



Table des matières

FR

Contenu de la boîte.....	18
Description du téléphone.....	19
Assemblage.....	22
Mise en route.....	24
Connexion 4G & WiFi.....	26
Compte Google & Contacts.....	28
Trucs & Astuces avec Android™.....	30
Dépannage.....	32

Pour plus d'informations, consultez-les FAQs sur www.archos.com. Consultez-les avant d'envisager un éventuel retour du produit. Le problème que vous rencontrez peut être résolu facilement. Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

Consultez la déclaration de conformité sur http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments ci-dessous sont présents dans la boîte :

- ARCHOS 50b Helium
- Batterie
- Kit piéton
- Câble USB
- Chargeur
- Guide d'utilisation rapide
- Guide des garanties et des mentions légales

Il se peut que les éléments fournis, de même que les accessoires, varient en fonction de votre localité ou de votre opérateur.

Les éléments fournis sont conçus uniquement pour votre appareil et ils pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.


Des accessoires non conformes peuvent être la source d'un mauvais fonctionnement.



Description du téléphone


FR

- ① Prise kit piéton
- ② Haut-parleur
- ③ Webcam
- ④ Boutons de volume

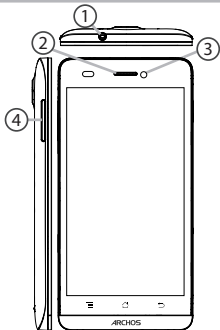


Description du téléphone

- ⑤ Bouton ON/OFF
- ⑥ Flash
- ⑦ Caméra
- ⑧ Haut-parleur
- ⑨ Port Micro-USB
- ⑩ Micro

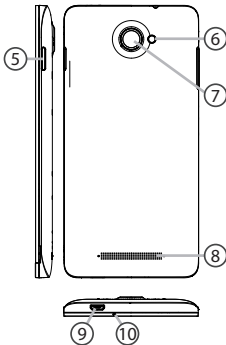



- ⑪ Menu
- ⑫ Accueil/Applications récentes/Google NOW
- ⑬ Retour

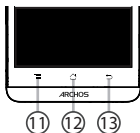

Menu : affiche une liste d'options disponibles pour un écran donné.

Accueil/Applications récentes/Google NOW : appui court pour retourner à l'écran d'accueil. Appuyez deux fois successivement pour afficher les applications ouvertes. Appui long pour accéder à Google NOW.

Retour : retour à l'écran précédent.



Assemblage

Ouvrir

1. Utilisez l'encoche pour enlever la coque arrière. **Ne pas déformer ou plier la coque arrière excessivement au risque de l'endommager.**
2. Enlevez la batterie.

Insérer la carte SIM

Pour la carte SIM 4G, glissez-la dans l'emplacement 4G/3G en orientant la face magnétique vers le bas.

Pour la carte SIM 2G, glissez-la dans l'emplacement SIM 2G en orientant la face magnétique vers le bas.

Insérer une carte mémoire

Pour la carte mémoire, glissez-la dans l'emplacement mSD en orientant la face magnétique vers le bas.

Fermer

1. Alignez les 4 points de contact de la batterie avec ceux du téléphone puis appuyez doucement pour insérer la batterie.
2. Remettez en place la coque arrière.


Astuce :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.





FR

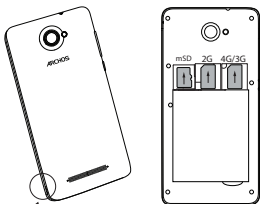

Utilisez l'encoche pour enlever la coque arrière

23



Mise en route

Allumer

1. Faites un appui long sur le bouton ON/OFF pour allumer votre appareil.
Lorsque vous allumez votre appareil, il se peut qu'un code PIN vous soit demandé.
2. Saisissez le code PIN de votre carte SIM.
Attention : assurez-vous de saisir le bon code PIN.
3. Sélectionnez 'OK'.

Assistant de démarrage

La première fois que vous allumez votre téléphone, l'assistant de démarrage vous permet de le paramétrer :

- Langue
- Date & heure
- Connexion WiFi

- Les options du service de localisation

Eteindre

Pour éteindre votre téléphone, faites un appui long sur le bouton ON/OFF, puis sélectionnez Eteindre > OK.





Profil sonore & notification

1. Lorsque le téléphone est allumé, faites un appui long sur le bouton ON/OFF.

2. Sélectionnez une option.



Utilisation de l'écran tactile

Appuyer: appuyez une fois pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.

Appuyer et maintenir: sélectionnez un élément et maintenez votre doigt appuyé plus de 2 secondes.

Déplacer: sélectionnez un élément, maintenez votre doigt appuyé et déplacez-le.

Tapoter: tapotez un élément deux fois rapidement.

Défiler: faites défiler rapidement vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite pour parcourir des listes ou des écrans.

Zoomer: placez deux doigts sur l'écran et les écarter pour zoomer ou les rapprocher dans un mouvement de pincement pour dézoomer.

ASTUCE :

L'écran tactile s'éteint après une certaine période d'inactivité. Pour rallumer l'écran, faites un appui court sur le bouton ON/OFF. Pour définir la mise en veille, allez sur Paramètres>Affichage>Veille.





Connexions 4G & WiFi

Connexion 4G & 3G

Avec votre carte SIM, vous devrez pouvoir vous connecter à Internet sans aucun paramétrage supplémentaire. Votre téléphone n'aura de signal que si vous êtes dans une zone de réseau 4G/3G/EDGE couverte par votre opérateur. Lorsque vous êtes connectés au réseau 4G, l'icône 4G est affichée dans la barre de statuts.

Activer les données mobiles

Pour accéder à Internet, l'icône Données mobiles doit être activée.

1. Sélectionnez les icônes Heure et Batterie en maintenant votre doigt appuyé afin d'afficher la barre de statuts.
2. Tirez vers le bas la barre bleue.
3. Sélectionnez l'icône  du panneau des statuts.
4. Sélectionnez l'icône  Données mobiles pour l'activer.





Astuce :

Des difficultés pour vous connecter? Consultez la foire aux questions sur www.archos.com ou contactez votre opérateur mobile.

Connexion WiFi

ATTENTION : assurez-vous d'être dans une zone WiFi. Vous pouvez accéder rapidement aux paramètres WiFi à partir de la barre de statuts.

1. Sélectionnez les icônes Heure et Batterie en maintenant votre doigt appuyé afin d'afficher la barre de statuts.
2. Tirez vers le bas la barre bleue.
3. Sélectionnez l'icône  du panneau des statuts.
4. Sélectionnez "Paramètres"  pour afficher la page des paramètres WiFi.
5. Dans la section "Sans fil & réseaux", si le WiFi est éteint, faites-glisser l'interrupteur WiFi sur la position "OUI". Une fois que le WiFi est activé, le téléphone recherche des réseaux WiFi à portée.
6. Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter.

Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.






Compte Google & Contacts

Ajouter un compte Google

Un compte Google vous permet de profiter au maximum des applications et des services Google que vous pourriez utiliser.

1. Sélectionnez "Paramètres"  > "Comptes" > "Ajouter compte".
 2. Sélectionnez "Google" pour le type de compte à ajouter.
 3. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations demandées.
- Une fois que le compte est créé, accédez aux applications Play Store, Gmail, Hangouts, Maps et beaucoup d'autres.

Synchroniser des informations

Vos informations doivent être synchronisées afin d'être sauvegardées. Vos données sont enregistrées sur les serveurs Google.

1. Sélectionnez "Paramètres" > "Comptes" > "Google".
2. Sélectionnez votre compte.

La liste des informations qu'on peut synchroniser est affichée.


La synchronisation automatique est activée. Si vous voulez lancer la synchronisation, appuyez sur le bouton de Menu, puis sur Synchroniser maintenant. Vous pouvez les récupérer en cas de perte de votre téléphone ou de votre carte SIM. Lorsque vous ajoutez votre compte Google à un nouvel appareil, toutes les informations sauvegardées sont collectées.





Sauvegarder vos contacts

Tous vos contacts sont disponibles sur le Web et peuvent être synchronisés sur n'importe quel téléphone Android paramétré avec votre compte Google.

1. Insérer votre carte SIM incluant vos contacts dans votre téléphone.
2. A partir de l'écran d'Accueil ou de l'écran Toutes les applications, sélectionnez l'application Contacts .
3. Appuyez sur le bouton de Menu puis sélectionnez "Importer/Exporter".
4. Dans "Importer/exporter contacts", sélectionnez "Importer à partir de la carte SIM".
5. Sélectionnez votre compte Google.
6. Sélectionnez les contacts à importer puis validez.
7. Une fois les contacts importés sur votre compte Google, sélectionnez "Paramètres" > "Comptes" > "Google".
8. Sélectionnez votre compte Google.
9. Appuyez sur le bouton de Menu, puis sélectionnez "Synchroniser maintenant". Vos contacts sont sauvegardés via votre compte Google.



Trucs & Astuces pour Android™

L'écran d'accueil étendu :

Il y a par défaut un écran d'accueil. Vous pouvez créer autant d'écrans que vous voulez. Sélectionnez l'icône d'une application et glissez la vers la droite pour créer un nouvel écran. Sélectionnez une autre icône d'application et glissez la vers la droite pour créer un troisième écran.

Bouton Accueil

Appui court pour retourner à l'écran d'accueil.
Appuyez deux fois successivement pour afficher les applications ouvertes. Faites glisser une application vers la gauche ou vers la droite pour la fermer.

Déplacer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez.

Supprimer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône Supprimer.

Désinstaller une application :

A partir de l'écran Toutes les applications, maintenez votre doigt appuyé





sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône Désinstaller.

Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.

Widgets :

Maintenez votre doigt appuyé sur un écran d'accueil. Sélectionnez Widgets.

Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options.

Verrouiller votre téléphone :

A partir du panneau des réglages rapides dans la barre de statuts, sélectionnez paramètres. Faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez Sécurité. Sélectionnez Verrouillage de l'écran. Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactivé. Vous êtes alors invité à saisir le schéma, le code PIN ou tout autre code spécifié.



Dépannage

Mon téléphone ne répond pas ou ne s'allume pas

Vérifiez que la batterie est bien en place. Enlevez la batterie puis remettez-la en place et rallumez le téléphone. Vérifiez la charge de la batterie et chargez le téléphone pendant 20 minutes minimum.

Mon téléphone ne se connecte pas au réseau ou affiche "Pas de service"

Tentez de vous connecter à partir d'un autre endroit. Vérifiez la couverture réseau avec votre opérateur.

Impossible de passer des appels

Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau et que le réseau n'est ni saturé, ni indisponible.

Impossible de recevoir des appels

Assurez-vous que le téléphone est allumé et connecté au réseau.

Carte SIM bloquée (mauvais code PIN)

Contactez votre opérateur réseau afin d'obtenir le code PUK.

Configurer votre connexion 4G

Contactez votre opérateur 4G pour obtenir les paramètres de connexion. Sélectionnez l'application Paramètres. Sélectionnez Sans fil et réseaux > Plus... > Réseaux mobiles.

Dans Opérateur de réseau, sélectionnez votre opérateur.

Dans Noms des points d'accès, entrez le nom du point d'accès et saisissez les paramètres de connexion.





Inhaltsverzeichnis

Verpackungsinhalt.....	34
Beschreibung des Geräts.....	35
Montage.....	38
Erste Schritte.....	40
WLAN-Verbindung & 4G-Verbindung.....	42
Google-Konten & Kontakte.....	44
Android™ kennenlernen	46
Fehlerbehebung.....	48

DE

Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs auf www.archos.com. Diese unbedingt durchlesen, bevor Sie eine Rückgabe des Produkts in Erwägung ziehen. Es könnte ein geringfügiges Problem vorliegen. Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Gerätes in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Schnellstartanleitung aufweisen. Konsultieren Sie die Konformitätserklärung auf http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

33



Verpackungsinhalt

In der Verpackung müssen folgende Elemente enthalten sein:


- ARCHOS 50b Helium
- Batterie
- Headset
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- Garantie, Impressum und Sicherheitshinweise

Die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Elemente und das verfügbare Zubehör können je nach Region oder Dienstleister abweichen. Die mitgelieferten Elemente wurden ausschließlich für Ihr Gerät entwickelt und sind mit anderen Geräten nicht kompatibel. Nicht genehmigtes Zubehör kann zu einer Fehlfunktion Ihres Geräts führen.



Beschreibung des Geräts


- ① Kopfhöreranschluss
- ② Lautsprecher
- ③ Webcam
- ④ Lautstärketasten

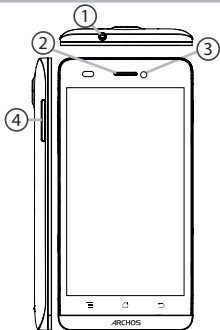

DE


Beschreibung des Geräts

- ⑤ EIN/AUS-Taste
- ⑥ Blitzlicht
- ⑦ Kamera
- ⑧ Lautsprecher
- ⑨ Micro-USB-Anschluss
- ⑩ Mikrophon

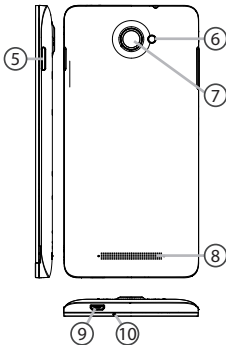



- ⑪ Menü
- ⑫ Home/Letzte Apps/Google NOW
- ⑬ Zurück

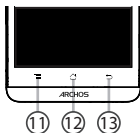

DE

Menü: Öffnet die Liste verfügbarer Optionen für den aktuellen Bildschirm.

Home/Letzte Apps/Google Now: Kurz drücken, um zum Homescreen zu gelangen; drücken und halten, um eine Liste der letzten Apps zu öffnen. Lang drücken, um die App „Google NOW“ zu öffnen.

Zurück: Zurück zum vorherigen Bildschirm.



Montage

Öffnen

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
Die Rückseitenabdeckung nicht übermäßig biegen oder verdrehen. Die Abdeckung kann sonst beschädigt werden.
2. Entfernen Sie den Akku.

Einlegen einer SIM-Karte

Um Ihre 4G SIM-Karte einzuführen, diese mit der Vorderseite nach unten in den 4G/3G-Slot schieben.

Um Ihre 2G SIM-Karte einzuführen, diese mit der Vorderseite nach unten in den 2G-Slot schieben.

Einlegen einer Speicherkarte

Um eine Speicherkarte einzuführen, diese mit der Vorderseite nach unten in den Slot microSD schieben.

Schließen

1. Richten Sie die 4 Kontaktpunkte des Akkus mit denen des Telefons aus und drücken Sie den Akku leicht in seine Position.
2. Die Akkuabdeckung wieder anbringen und einrasten.


Tipp:

Vor der erstmaligen Benutzung des Geräts sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.





DE

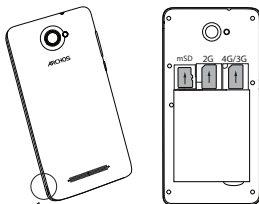

*Heben Sie die Rückabdeckung
mithilfe der Einkerbung*



Erste Schritte

Einschalten

1. Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten. Beim Einschalten des Geräts muss eine PIN-Nummer eingegeben werden.
2. Geben Sie die mit Ihrer SIM-Karte erhaltene PIN-Nummer ein.
3. Wählen Sie 'OK'.

Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen:

- Sprache
- Datum & Uhrzeit
- WLAN Verbindung
- Standortdienst

Ausschalten

Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste und wählen dann Power off (Ausschalten) > OK.





Ton- und Benachrichtigungsprofile

1. Bei eingeschaltetem Gerät drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste.
2. Wählen Sie eine Option aus.



DE

Touchscreen-Funktionen

Tippen: Einmal tippen für Auswahl oder starten von Menüs, Optionen oder Anwendungen.

Tippen und halten: Auf ein Element tippen und länger als 2 Sekunden halten.

Ziehen: Auf ein Element tippen und zu einer neuen Position verschieben.

Doppeltippen: Ein Element zweimal hintereinander kurz antippen.

Blättern: Schnelles scrollen nach oben, unten, links oder rechts für das Blättern durch Listen oder Bildschirme.

Drücken: Platzieren Sie zwei Finger etwas auseinander und dann zusammendrücken.

Tipp:

Wird der Touchscreen über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt, wird dieser vom Gerät abgeschaltet. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Für die Einstellung der Dauer gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Display-Timeout.





4G- & WLAN-Verbindung

4G&3G

Mit Ihrer SIM-Karte sollten Sie ohne weitere Einstellungen mit dem Internet verbunden sein. Beachten Sie, dass der ARCHOS nur dann ein Signal erhält, wenn Sie sich im Bereich des 4G- oder 3G- oder EDGE-Netzwerks Ihres Anbieters befinden. Ist das Gerät mit dem 4G-Netzwerk verbunden, wird in der Statusleiste das 4G-Symbol angezeigt.

Aktivierung der Mobildaten

Um auf das Internet zugreifen zu können, muss das Mobildatensymbol aktiviert werden.

1. Berühren Sie und halten Sie die Symbole für Uhrzeit und Batterie, um die Statusleiste freizulegen.
2. Ziehen Sie die blaue Linie nach unten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf das Mobildatensymbol , um es zu aktivieren.





Tipp:

Bei Verbindungsproblemen lesen Sie bitte auf www.archos.com die FAQs oder kontaktieren Ihren Anbieter der 4G-Netzwerkverbindung.



WLAN

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb einer WiFi(WLAN)-Zone aufhalten. Von der Statusleiste aus können Sie schnell auf die WiFi (WLAN)-Einstellungen zugreifen.

1. Berühren und halten Sie die Symbole für Uhrzeit und Batterie, um die Statusleiste freizulegen.
2. Ziehen Sie die blaue Linie nach unten.
3. Tippen Sie auf .
4. Berühren Sie "Einstellungen" , um das Menü WLAN-Einstellungen zu öffnen.
5. Im Bereich „Drahtlos und Netzwerke“ schieben Sie bei ausgeschaltetem WLAN den WLAN-Schalter in die Position „ON“. Nachdem das WLAN eingeschaltet wurde, sucht der ARCHOS nach WLAN-Netzwerken in Reichweite.
6. Berühren "WLAN".
7. Berühren Sie den Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden werden möchten. Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schloss-Symbol angezeigt und erfordern die Eingabe eines Passworts.






Google-Konten & Kontakte

Google-Konto hinzufügen

Mit einem Google-Konto können Sie Ihre Google-Apps und Dienste in vollem Umfang nutzen.

1. Gehen Sie zu "Settings"  > "Accounts" > "Add account" ("Einstellungen" > "Konten & Synchronisierung" > "Konto hinzufügen").
2. Wählen Sie für das hinzuzufügende Konto den Typ "Google".
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie die Informationen für das Konto ein.

Nachdem das Konto erstellt wurde, können Sie auf Play Store, Gmail, Hangouts, Maps und viele andere Apps zugreifen.

Synchronisierungsinformationen

Die Informationen müssen synchron sein, um gespeichert werden zu können. Ihre Daten werden auf Google-Servern gesichert.

1. Gehen Sie zu "Einstellungen" > "Konten" > "Google".
2. Wählen Sie Ihr Konto aus.

Die Liste der synchronisierbaren Informationen wird angezeigt. Im Falle eines Geräte- oder SIM-Kartenverlusts können diese wiederhergestellt werden.


Wird Ihr Google-Konto einem neuen Gerät hinzugefügt, werden Ihre gespeicherten Informationen erfasst.





Speicherung Ihrer Kontakte

Alle Ihre Kontakte sind im Web immer verfügbar und können mit jedem Android-Telefon synchronisiert werden, das mit dem gleichen Google-Konto eingerichtet ist.

1. Legen Sie die SIM-Karte mit Ihren Kontakten in Ihr Telefon ein.
 2. Wählen Sie vom Bildschirm „Home“ oder „All Apps (Alle Anwendungen)“ aus die App „People (Kontakte)“ .
 3. Tippen Sie auf die Menü-Taste > „Import/Export“ (Importieren/Exportieren).
 4. Unter „Import/export contacts“ (Kontakte importieren/exportieren) wählen Sie Import from SIM card (Von SIM-Karte importieren).
 5. Wählen Sie Ihr Google-Konto aus.
 6. Markieren Sie die zu importierenden Kontakte und bestätigen Sie.
 7. Nachdem die Kontakte in Ihr Google-Konto importiert wurden, gehen Sie zu „Einstellungen > Konten > Google“.
 8. Wählen Sie Ihr Google-Konto aus.
 9. Drücken Sie die Menü-Taste und dann „Jetzt synchronisieren“.
- Ihre Kontakte werden in Ihrem Google-Konto gespeichert.



Android™ kennenlernen

Der erweiterte Startbildschirm:

Sie haben standardmäßig ein Home-Bildschirm. Sie können so viele Home-Bildschirme können Sie erstellen. Wählen Sie ein App-Symbol und schieben Sie es richtig. Ein neues Home-Bildschirm erstellt wird. Wählen Sie eine andere App-Icon und schieben Sie es richtig, eine dritte Home-Bildschirm erstellen.

Home-Taste

Kurz drücken, um zum Startbildschirm zu gelangen.

Doppeltippen, um eine Liste der neuesten Anwendungen zu öffnen.

Ein Element vom Startbildschirm verschieben:

Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.

Ein Element vom Startbildschirm entfernen:

Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.

Ein Element deinstallieren:

Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über



dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.

Anwendungsordner erstellen:

Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes.

Die beiden Symbole werden kombiniert.

Widgets:

Berühren und halten Sie den Finger auf Ihrem Home-Bildschirm. Tippen Sie auf "Widgets".

Hintergrundbild ändern:

Den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen.

Touchscreen sperren:

Berühren Sie Einstellungen auf dem Schnelleinstellungen-Dashboard in der Statusleiste. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie "Sicherheit". Berühren Sie Bildschirmspernung. Berühren Sie die gewünschte Art der Sperrung. Nach erfolgter Sperrung wird ein Sperrbildschirm angezeigt, sobald der Bildschirm aktiviert wird. Auf diesem ist ein Muster, eine PIN oder ein anderer festgelegter Schlüssel einzugeben.



Fehlerbehebung

Mein Telefon ist abgestürzt oder es kann nicht eingeschaltet werden

Die Akkukontakte überprüfen, den Akku herausnehmen und wieder einlegen und das Telefon einschalten. Den Ladezustand des Akkus überprüfen und mindestens 20 Minuten aufladen.

Mein Telefon kann nicht mit einem Netzwerk verbinden oder es wird „Kein Dienst“ angezeigt

Testen Sie das Gerät an einem anderen Standort. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckung bei Ihrem Anbieter.

Keine ausgehenden Anrufe möglich

Überprüfen Sie die Verbindung Telefon - Netzwerk und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

PIN der SIM-Karte gesperrt

Wenden Sie sich an Ihren Networkbetreiber, um den PUK-Code zu erhalten.

Konfiguration eines neuen 3G-Netzwerks:

Verbindet sich das Gerät nicht automatisch mit dem Netzwerk Ihres 4G-Anbieters, wenden Sie sich an Ihren 4G-Anbieter, um so die Verbindungsparameter zu erhalten.

Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf Einstellungen.

Wählen Sie WLAN & Netzwerke > Mehr... > Mobilnetzwerke.

Wählen Sie Netzwerkeinstellungen.

Wählen Sie unter Netzwerkanbieter Ihren Anbieter aus.

Unter Access Point Names, wählen Sie den korrekten Namen des Access Points aus und geben exakt die von Ihrem 3G-Anbieter zur Verfügung gestellten Verbindungsparameter ein.





Índice

Contenido de la caja.....	50
Descripción del dispositivo.....	51
Ensamblado.....	54
Utilización por primera vez.....	56
Conexión 4G & Conexión WiFi.....	58
Cuenta de Google/ Contactos.....	60
Para familiarizarse con Android™.....	62
Resolución de problemas.....	64

ES

Para más información, consulte la sección de preguntas y respuestas en www.archos.com. Examinela detenidamente antes de pensar en realizar cualquier devolución. Puede que su problema tenga una fácil solución. Al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el aspecto o el software de su dispositivo pueden variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta guía de inicio rápido. Consulte la declaración de conformidad en http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Contenido de la caja

Compruebe que la caja del producto incluya los elementos siguientes:


- ARCHOS 50b Helium
- Batería
- Headset
- USB cable
- Cargador
- Guía de usuario
- Avisos de garantía, legales y de seguridad

Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la zona geográfica o proveedor de servicio utilizado. Los elementos suministrados han sido desarrollados en exclusiva para este dispositivo y pueden no ser compatibles con otros dispositivos. La utilización de accesorios no homologados podría ocasionar un funcionamiento defectuoso del producto.




Descripción del dispositivo

- ① Conector de headset
- ② Altavoz
- ③ Webcam
- ④ Botones de volumen

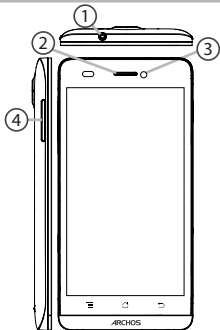


Descripción del dispositivo

- ⑤ Botón ON/OFF
- ⑥ Flash
- ⑦ Camera
- ⑧ Altavoz
- ⑨ Puerto micro USB
- ⑩ Micrófono

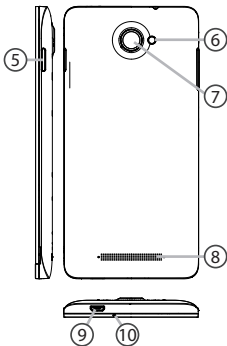



- ⑪ Menú
- ⑫ Inicio/Apps recientes/Google NOW
- ⑬ Atrás

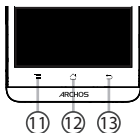

Menú: muestra la lista de opciones disponibles de la pantalla actual.

Inicio/Apps recientes/Google NOW: una pulsación breve para volver a la pantalla de inicio; doble pulsación para abrir la lista de aplicaciones recientes. Hacer una pulsación larga para abrir la aplicación Google NOW.

Atrás: vuelve a la pantalla anterior.



Ensamblado

Abrir

1. Quite la cubierta posterior.

No doble ni fuerce excesivamente la cubierta posterior ya que podría dañarla.

2. Extraiga la batería.

Insertar una tarjeta SIM

Para insertar una tarjeta SIM 4G, introduzca la tarjeta boca abajo en la ranura 4G/3G.

Para insertar una tarjeta SIM 2G, introduzca la tarjeta boca abajo en la ranura 2G.

Insertar una tarjeta de memoria

Para una tarjeta de memoria, introduzca la tarjeta mirando hacia abajo en la ranura mSD.

Cerrar


1. Alinee los 4 puntos de contacto de la batería con los del teléfono y presione suavemente la batería hasta que quede acoplada en su sitio.

2. Vuelva a colocar la tapa de la batería (oír un clic de cierre).

Consejos:

Antes de utilizar su dispositivo por primera vez, cargue completamente la batería.



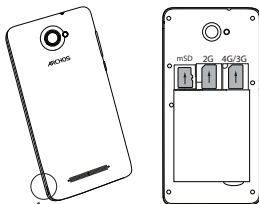

ES

Levante la cubierta posterior utilizando la muesca



Utilización por primera vez

Encendido

1. Mantenga pulsado el botón ON/OFF para encender el dispositivo. Al encender el dispositivo, se le pedirá que introduzca un código PIN.
2. Introduzca el código PIN suministrado con su tarjeta SIM.
3. Haga clic en "OK" [Aceptar].

Asistente de inicio

La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente de instalación le ayudará a configurar el dispositivo :

- Idioma
- Fecha y hora
- Conexión WiFi
- El servicio de ubicación

Apagado

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón ON/OFF y luego seleccione "Power off" > "OK" [Apagar] > [Aceptar].





Sonido y perfiles de notificación

1. Con el dispositivo encendido, mantenga pulsado el botón ON/OFF.
2. Seleccione una opción.



ES

Acciones de la pantalla táctil

Pulsar: Con los dedos, toque una vez para seleccionar o lanzar un menú, opción o aplicación.

Pulsar y mantener: Pulse un elemento y manténgalo pulsado durante más de 2 segundos.

Arrastrar: Pulse un elemento y arrástrelo hasta la nueva ubicación.

Pulsar dos veces: Pulse un elemento dos veces rápidamente.

Deslizar: Deslice rápidamente un dedo arriba, abajo, a izquierda o derecha para desplazarse a través de listas o pantallas.

Pellizcar : Coloque dos dedos separados uno del otro y luego realice un movimiento de pellizco con los dedos hacia dentro.

Consejos:

El dispositivo desactiva la pantalla táctil tras un determinado periodo sin utilizar. Para volver a activar la pantalla, pulse el botón ON/OFF. Para escoger una duración, vaya a Ajustes > Pantalla > Tiempo espera pantalla.



Conexión 4G & WiFi

Conexión 4G y 3G

Con su tarjeta SIM debería poder conectarse a Internet sin ninguna otra configuración adicional. El ARCHOS solo podrá conectarse si se encuentra en una zona en la que su proveedor de red 4G o 3G ofrezca cobertura. Al conectarse a la red 4G, el icono 4G aparecerá en la barra de estado.

Activación de los datos móviles

Para poder acceder a Internet, el icono de datos móviles debe estar activado.

1. Mantenga pulsados los iconos de reloj y batería para mostrar la barra de estado.
2. Arrastre la franja azul hacia abajo.
3. Pulse el icono .
4. Pulse el icono de datos móviles  para activarlo.



Consejo:

Si tiene algún problema de conexión, consulte la sección de preguntas y respuestas (FAQ) de www.archos.com o póngase en contacto con su proveedor de servicios 3G.





Conexión WiFi

Asegúrese de que se encuentra en una zona WiFi. Puede acceder a los ajustes de WiFi rápidamente desde la barra de estado.

1. Mantenga pulsados los iconos de reloj y batería para mostrar la barra de estado.

2. Arrastre la franja azul hacia abajo.


3. Pulse el icono 

4. Toque "Ajustes"  para abrir el menú de ajustes de WiFi.

5. En la sección de Conexiones inalámbricas, si la WiFi está apagada, deslice el interruptor Wi-Fi hasta la posición "ON". Una vez la WiFi activada, el ARCHOS buscará las redes WiFi disponibles.

6. Toque "WiFi".

7. Toque el nombre de la red a la que desee conectarse. Las redes privadas se muestran con un icono de candado y será preciso que introduzca su contraseña.



ES






Cuenta de Google & Contactos

Añadir una cuenta de Google

La cuenta de Google le permite aprovechar al máximo cualquier aplicación o servicio de Google que desee utilizar.

1. Vaya a "Settings" [Ajustes]  > "Accounts" [Cuentas] > "Add account" [Añadir cuenta].

2. En tipo de cuenta, seleccione "Google".

3. Siga las instrucciones en pantalla para introducir los datos de la cuenta.

Una vez creada su cuenta, podrá acceder a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps y muchas otras aplicaciones.

Información sobre sincronización

Para poder ser guardada, la información debe estar sincronizada. Sus datos se guardan en servidores de Google.

1. Vaya a "Settings" [Ajustes] > "Accounts" [Cuentas] > "Google".

2. Seleccione su cuenta.

Aparecerá la lista de información que puede sincronizarse.

La sincronización automática debe estar activada.

Para lanzar la sincronización, pulse el botón Menú, y luego Sincronizar ahora. De esta forma, podrá recuperar sus datos en caso de pérdida del dispositivo o de la tarjeta SIM. Al añadir su cuenta de Google a un nuevo dispositivo, se recogerá toda la información guardada.





Guardar sus contactos

Todos sus contactos están disponibles en todo momento en la web y pueden sincronizarse con cualquier teléfono Android configurado con la misma cuenta de Google.

ES

1. Inserte la tarjeta SIM con sus contactos.
 2. Desde la pantalla de Inicio o Todas las aplicaciones, seleccione la aplicación Contactos .
 3. Pulse el botón Menú > "Import/Export" [Importar/exportar].
 4. En Importar/exportar contactos, seleccione "Import from SIM card" [Importar de USIM].
 5. Seleccione su cuenta de Google.
 6. Marque los contactos que desee importar y confirme.
 7. Una vez los contactos importados en la cuenta de Google, vaya a "Ajustes" > "Cuentas" > "Google".
 8. Seleccione su cuenta de Google.
 9. Seleccione el botón Menú y luego "Sync now" [Sincronizar] para guardar sus contactos en su cuenta de Google.
- Sus contactos se guardarán a través de su cuenta de Google.





Para familiarizarse con Android™

La pantalla de inicio ampliada:

Tiene una pantalla de inicio por defecto. Puedes crear tantas pantallas de inicio que desee. Seleccione un icono de aplicación y deslice bien. Una nueva pantalla de inicio se creará. Seleccione otro icono de la aplicación y deslice la derecha para crear una tercera pantalla de inicio.

Desplazamiento de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él hasta que aparezcan líneas de cuadrícula de posición; a continuación, deslícelo hasta la ubicación deseada y suelte el dedo.

Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre el icono Eliminar.

Desinstalación de un elemento:

En las pantallas Todas las aplicaciones, mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre la papelera Desinstalar.





Creación de carpetas de aplicaciones:

Deje caer un icono de aplicación sobre otro en una pantalla de inicio y los dos iconos se combinarán.

Widgets:

Toque y mantenga presionado el dedo sobre la pantalla de su casa. Toque "Widgets".

Cambio del fondo:

Mantenga el dedo en la pantalla en una ubicación vacía y, a continuación, elija en la lista.

Bloqueo de la pantalla táctil:

En el escritorio digital de ajustes rápidos de la barra de estado, toque ajustes. Desplácese hacia abajo y toque Seguridad > Bloqueo de la pantalla. Toque el tipo de bloqueo que desee utilizar. Tras definir aquí un bloqueo, aparecerá una pantalla de bloqueo cuando se active la pantalla, solicitando el patrón, PIN u otra clave especificada.



Resolución de problemas

Mi teléfono está bloqueado o no lo puedo encender

Verifique los contactos de la batería, retire y vuelva a colocar la batería y luego encienda de nuevo el teléfono. Compruebe el nivel de carga de la batería, recárguela durante al menos 20 minutos.

Mi teléfono no puede conectarse a la red o aparece un mensaje de "Sin servicio"

Pruebe a conectarse desde otro lugar. Compruebe la cobertura de red de su operador.

No consigo hacer llamadas

Asegúrese de que el teléfono esté conectado a una red y de que la red no esté sobrecargada o indisponible.

No consigo recibir llamadas

Compruebe que su teléfono esté encendido y conectado a una red (verifique que la red no esté sobrecargada o indisponible).

El PIN de mi tarjeta SIM está bloqueado

Póngase en contacto con su operador de telefonía para obtener el código PUK (Clave de Desbloqueo Personal).

Para configurar una nueva red 3G o 4G:

En el dispositivo, pulse Ajustes.

Seleccione Conexiones inalámbricas > Más... > Redes móviles.

Seleccione Configuración de red móvil. En Operadores de red, seleccione su operador. En APN, seleccione el nombre del punto de acceso correcto e introduzca los parámetros de conexión exactos suministrados por su proveedor.





Sommario

Contenuto della confezione.....	66
Descrizione del dispositivo.....	67
Assemblaggio.....	70
Introduzione.....	72
Connessione 4G & WiFi.....	74
Account Google e contatti.....	76
Conoscere Android™.....	78
Risoluzione dei problemi.....	80

IT

Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ e il manuale utente del vostro prodotto su www.archos.com. Accertarsi di aver letto questo materiale prima di considerare l'eventuale restituzione del prodotto. Il problema riscontrato potrebbe non essere davvero un problema!
Consultare la dichiarazione di conformità su http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Contenuto della confezione

Assicurarsi della presenza dei seguenti articoli nella confezione:


- ARCHOS 50b Helium
- Batteria
- Cuffia
- Cavo USB
- Caricatore
- Guida dell'utente
- Garanzia, note legali e sulla sicurezza

Gli articoli forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico. Gli articoli in dotazione sono progettati esclusivamente per il dispositivo in questione e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi. Accessori non approvati possono causare il malfunzionamento del dispositivo.



Descrizione del dispositivo


- ① Jack per auricolare
- ② Altoparlanti
- ③ Webcam
- ④ Pulsante per il volume

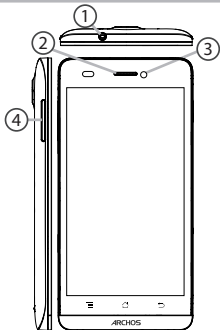

IT


Descrizione del dispositivo

- ⑤ Pulsanti ON/OFF
- ⑥ Flash
- ⑦ Fotocamera
- ⑧ Altoparlanti
- ⑨ Porta micro-USB
- ⑩ Microfono

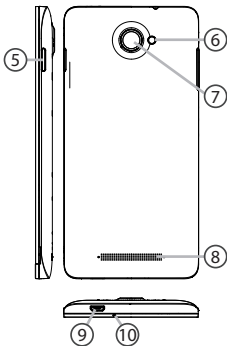



- ⑪ Menu
- ⑫ Home/App recenti/Google Now
- ⑬ Indietro

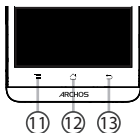

IT

Menu: Aprire la lista di opzioni disponibili sulla schermata corrente.

Home/App recenti/Google Now: Premere brevemente per tornare alla schermata principale; premere due volte per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. Fare una lunga pressione per aprire l'applicazione Google NOW.

Indietro: Ritorno alla schermata precedente.



Assemblaggio

Apertura

1. Rimuovere la copertura posteriore.
Non piegare o torcere eccessivamente la copertura posteriore.
Si potrebbe danneggiare.
2. Rimuovere la batteria.

Inserimento della scheda SIM

Per inserire la scheda SIM 4G, farla scorrere rivolta verso il basso e inserirla nello slot 4G/3G.

Per inserire la scheda SIM 2G, farla scorrere rivolta verso il basso e inserirla nello slot 2G.

Inserimento della memory card

Inserire la memory card a faccia in giù nello slot mSD.


Chiusura

1. Allineare i 4 punti di contatto della batteria con quelli del telefono e premere delicatamente la batteria in posizione.
2. Riposizionare la copertura della batteria reicastrandola in sede.

Suggerimenti:

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare completamente la batteria.



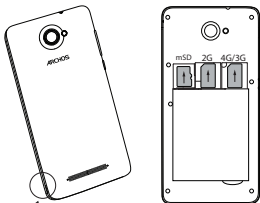

*Sollevare la copertura
posteriore facendo leva sulla tacca*

IT



Introduzione

Accensione

1. Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo. Quando si accende il dispositivo, può essere richiesto un codice PIN.
2. Digitare il codice PIN fornito con la scheda SIM.
3. Selezionare "OK".

Installazione guidata

La prima volta che si avvia ARCHOS, il wizard di installazione aiuterà ad installare il dispositivo :

- Lingua
- Data e ora
- Connessione WiFi
- Il servizio di localizzazione

Spegnimento

Per spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF, e quindi selezionare Power off > OK.






Profili di notifica e audio

1. Quando il dispositivo è acceso, premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF.

2. Selezionare un'opzione.



Azioni sul touch screen

Tocco (Tap): Toccare una volta per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.

Tocca e premi: Toccare un elemento e tenerlo premuto per più di 2 secondi.

Trascina: Toccare un elemento e spostarlo in una nuova posizione.

Doppio tocco: Toccare un elemento due volte velocemente.

Panoramica: Scorrere velocemente verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra per scorrere elenchi o schermate.

Pizzica: Distanziare due dita e quindi stringerle.

Suggerimenti:

Il dispositivo disattiva il touch screen quando non lo si utilizza per un periodo determinato. Per attivare lo schermo, premere il pulsante ON/OFF. Per impostare la durata, andare su Settings (Impostazioni) > Display > Sleep (Sospensione).

IT



Connessione 4G & WiFi


Connessione 3G e 4G

Con la scheda SIM, la connessione a Internet dovrebbe stabilirsi senza ulteriori configurazioni. ARCHOS avrà segnale solo in un'area coperta dalla rete 3G o 4G del fornitore. Se connesso alla rete 4G, l'icona del 4G verrà visualizzata nella barra di stato.

Attivazione dei dati mobili

Per poter accedere a Internet, l'icona dei dati mobili deve essere attivata.

1. Tocca e tieni premute le icone dell'orario e della batteria per visualizzare la barra di stato.
2. Trascina la linea blu verso il basso.
3. Toccare l'icona .
4. Toccare l'icona di dati mobili  per attivarla.

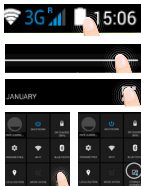




Suggerimento:

Quando si verificano problemi di connessione, vedere le domande frequenti su www.archos.com o contattare il fornitore di connessione di rete 4G.

Connessione WiFi

ATTENZIONE: Accertarsi di essere in una zona coperta da WiFi. È possibile accedere rapidamente alle impostazioni WiFi dalla barra di stato.

1. Tocca e tieni premute le icone dell'orario e della batteria per visualizzare la barra di stato.
2. Trascina la linea blu verso il basso.
3. Toccare l'icona 
4. Selezionare "Impostazioni"  per aprire il menù delle impostazioni WiFi.
5. Nella sezione "Wireless & networks" (Wireless e reti), se il WiFi è spento, far scorrere l'interruttore WiFi in posizione "ON". Una volta che la rete WiFi è attiva, il dispositivo ARCHOS ricerca le reti WiFi presenti nel raggio.
6. Selezionare "WiFi".
7. Selezionare il nome di rete a cui si desidera connettersi. Le reti private vengono visualizzate con un lucchetto e richiedono l'inserimento di una password.

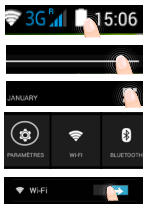


IT



Account Google e contatti

Aggiunta di un account Google

Un account Google consente di sfruttare al meglio tutte le applicazioni e i servizi di Google che è possibile utilizzare.

1. Andare a "Impostazioni"  > "Account"> "Aggiungi account".
2. Selezionare il tipo di account "Google" da aggiungere.
3. Seguire le istruzioni a schermo per inserire le informazioni relative all'account.

Una volta che l'account è stato creato, è possibile accedere a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps e molte altre applicazioni.

Sincronizzazione di informazioni

Le informazioni devono essere sincronizzate per essere salvate. I tuoi dati vengono salvati sui server di Google.

1. Andare a "Impostazioni"> "Account"> "Google".
2. Selezionare il proprio account.

Viene visualizzato l'elenco di informazioni che si possono sincronizzare.

La sincronizzazione automatica dev'essere attivata.


Se si desidera avviare la sincronizzazione, premere il pulsante Menu, quindi Sincronizza ora. È possibile recuperare i dati in caso di smarrimento del dispositivo o della scheda SIM. Quando l'utente aggiunge il proprio account Google a un nuovo dispositivo, tutte le informazioni salvate vengono raccolte.





Salvataggio dei contatti

Tutti i propri contatti sono sempre disponibili sul web e possono essere sincronizzati con qualsiasi telefono Android che è impostato con lo stesso account Google.

1. Installare la scheda SIM con i contatti presenti nel telefono.
2. Da una schermata Home o Tutte le Applicazioni, selezionare l'applicazione Persone .
3. Toccare il tasto Menu > Importa/Esporta.
4. In Importa/Esporta contatti, selezionare Importa da scheda SIM.
5. Seleziona il tuo account Google.
6. Controlla i contatti da importare e confermalì.
7. Una volta che i contatti vengono importati nell'account Google, vai su "Settings" (Impostazioni) > "Account" > "Google".
8. Scegliere il proprio account Google.
9. Selezionare il pulsante Menu, quindi "Sincronizza ora". I contatti sono salvati sul proprio account Google.

IT





Conoscere Android™

Schermata iniziale estesa:

Hai una schermata iniziale di default. È possibile creare quante schermate iniziali che si desidera. Selezionare un'icona app e farlo scorrere a destra. Verrà creata una schermata nuova casa. Selezionare un'altra icona app e farlo scorrere a destra per creare una terza schermata iniziale.

Pulsante Home

Premere brevemente per tornare alla schermata principale. Doppio tocco per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.

Spostare una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenere il dito su di essa fino a quando si visualizzano le linee della griglia di posizionamento, quindi scorrere nella posizione desiderata e togliere il dito.

Rimuovere una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenerla, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare sull'icona Rimuovi.



**Disinstallare una voce:**

Dalle schermate Tutte le applicazioni, selezionare e tenere, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare su Cestino disinstalla.

Creare cartelle di applicazioni:

Lasciare un'icona di applicazione su un'altra icona della schermata iniziale e le due icone si combineranno.

Widget:

Toccare e tenere premuto il dito sullo schermo a casa. Toccare "Widget".

Modificare lo sfondo:

Tenere il dito sulla schermata su una posizione vuota, quindi selezionare dall'elenco.

Blocco del touchscreen:

Dal pannello delle impostazioni rapide nella barra di stato, selezionare impostazioni. Scorrere e selezionare protezione. Bloccare il touchscreen. Selezionare il tipo di blocco che si desidera usare. Dopo aver impostato un blocco, un lucchetto viene visualizzato ogni volta che lo schermo si apre, richiedendo sequenza, PIN o altra chiave specificata.



Risoluzione dei problemi

Il telefono è bloccato o non si accende

Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi accendere il telefono. Controllare il livello di carica della batteria, caricare per almeno 20 minuti.

Il mio telefono non riesce a connettersi a una rete o visualizza il messaggio "No service"

Provare a connettersi in un altro luogo. Verificare la copertura di rete con l'operatore.

Impossibile effettuare chiamate in uscita

Assicurarsi che il telefono sia connesso a una rete, e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

Assicurarsi che il telefono sia acceso e collegato ad una rete (controllare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).

PIN della scheda SIM bloccato

Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key).

Per configurare una nuova rete 3G o 4G

Toccare Impostazioni sul dispositivo.

Selezionare Wireless e reti > Altro... > Reti mobili.

Selezionare Impostazioni rete. In Operatori di rete, selezionare l'operatore. In Nomi punti d'accesso, selezionare il nome del punto d'accesso corretto e inserire i parametri di connessione esatti comunicati dal fornitore.





Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking.....	82
Beschrijving van het apparaat.....	83
Montage.....	86
Aan de slag.....	88
4G- & WiFi-verbinding.....	90
Schermdownload account & Contacten.....	92
Vertrouwd raken met Android™.....	94
Probleemoplossing.....	96

NL

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) op www.archos.com. Lees eerst de antwoorden op deze vragen voordat u het product terugstuurt. Uw probleem is dan mogelijk snel opgelost. Aangezien wij onze producten regelmatig updaten en verbeteren, kunnen de vormgeving en/of de functies van uw apparaatsoftware afwijken van de software in deze Verkorte handleiding. Raadpleeg de verklaring van overeenstemming op http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Inhoud van de verpakking

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:


- ARCHOS 50b Helium
- Batterij
- Headset
- USB-kabel
- Lader
- Gebruikershandleiding
- Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschrift

De onderdelen die bij het apparaat zijn meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn, verschillen per land en per service provider. De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend bestemd voor uw apparaat en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. Niet goedgekeurde accessoires kunnen tot storingen van het apparaat leiden.



Beschrijving van het apparaat


- ① Aansluiting voor headset
- ② Luidspreker
- ③ Webcam
- ④ Volumeknoppen

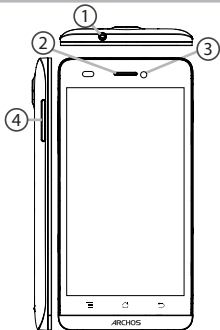

NL


Beschrijving van het apparaat

- ⑤ AAN/UIT-knop
- ⑥ Flash
- ⑦ Camera
- ⑧ Luidspreker
- ⑨ Micro-USB-poort
- ⑩ Microfoon

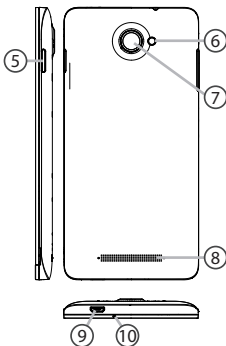



- ⑪ Menu
- ⑫ Home/Recente apps/Google Now
- ⑬ Vorige

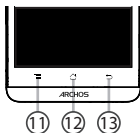

NL

Menu: de lijst met menu-opties van het huidige scherm weergeven.

Home/Recente apps/Google Now: kort indrukken om terug te keren naar het beginscherm. Dubbelklikken om het overzicht van recente toepassingen weer te geven. Doe een lange druk op de app Google NOW te openen.

Vorige: terug naar het vorige scherm.



Montage

Openen

1. Verwijder de achterklep.

De achterklep niet buigen of knikken. Anders kunt u de achterklep beschadigen.

2. Verwijder de batterij.

SIM-kaart plaatsen

Per inserire la scheda SIM 4G, farla scorrere rivolta verso il basso e inserirla nello slot 4G/3G.

Per inserire la scheda SIM, farla scorrere rivolta verso il basso e inserirla nello slot 2G.

Geheugen-kaart plaatsen

Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar beneden in sleuf mSD.

Sluiten

1. Plaats de contactpunten van de vier batterijen voor die van de telefoon en duw de batterij voorzichtig op zijn plaats.

2. Klik het batterijklepje terug op zijn plaats.


Tip:

Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u eerst de batterij helemaal opladen.





*breng de
achterklep
voorzichtig
omhoog via de
inkeping.*



NL



Aan de slag

Inschakelen

1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Mogelijk moet u een pincode invoeren nadat u het apparaat heeft ingeschakeld.
2. Voer de pincode in die is meegeleverd bij uw SIM-kaart.
3. Kies 'OK'.

Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat :

- Taal
- Datum en tijd
- WiFi-verbinding
- De locatieservice

Uitschakelen

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de AAN/UIT-knop ingedrukt en kiest u "Power off" [Uitschakelen] > OK.



Geluid & meldingen

1. Terwijl het apparaat is ingeschakeld, houdt u de AAN/UIT-knop ingedrukt.
2. Kies een optie.



Schermbediening

Tikken: Eenmaal tikken om een menu, optie of toepassing te kiezen of te starten.

Tikken en vasthouden: Op een optie tikken en langer dan 2 seconden vasthouden.

Slepen: Op een optie tikken en naar een nieuwe locatie verplaatsen.

Dubbel tikken: Twee keer snel op een optie tikken.

Vegen: Snel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door een lijst of scherm bladeren.

Pinch: Twee vingers uit elkaar op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen.

Tip:

Als u het apparaat gedurende een ingestelde tijdsduur niet gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld. Om het scherm weer in te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop. Om de duur in te stellen, gaat u naar Settings > Display > Sleep [Instellingen > Display > Stand-by].

NL

4G- & WiFi-verbinding

4G- & 3G-verbinding

Via uw SIM-kaart kunt u automatisch verbinding maken met het internet. De ARCHOS heeft alleen signaal in een gebied met dekking door uw 4G- of 3G-netwerkaanbieder. Wanneer u bent verbonden met het 4G-netwerk wordt het 4G-pictogram weergegeven in de statusbalk.

Mobiele data inschakelen

Om verbinding te maken met het internet moet het pictogram voor mobiele data geactiveerd zijn.

1. Houd uw vingers op de pictogrammen voor de tijd en de batterij om de statusbalk weer te geven.
2. Sleep de blauwe streep naar beneden.
3. Raak de pictogram .
4. Raak de pictogram voor mobiele data  aan om deze in te schakelen.



Tip:

Bij verbindingproblemen kunt u de FAQ's op www.archos.com raadplegen of contact opnemen met uw 4G-netwerkbeheerder.

WiFi-verbinding

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt. U kunt snel toegang tot de WiFi-instellingen krijgen vanaf de statusbalk.

1. Houd uw vingers op de pictogrammen voor de tijd en de batterij om de statusbalk weer te geven.

2. Sleep de blauwe streep naar beneden.

3. Raak de pictogram 

4. Tik op "Instellingen"  om het menu WiFi-instellingen te openen.

5. Als WiFi uit is bij Wireless & Networks [Draadloos en netwerken] schuif dan de WiFi-knop naar "ON" [Aan]. Als WiFi is ingeschakeld, scant de ARCHOS naar WiFi-netwerken in het bereik.

6. Tik op WiFi.

7. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Privé-netwerken worden weergegeven met een slotje en vragen u om uw wachtwoord in te voeren.



NL



Google account & Contacten

Een Google account toevoegen

Met een Google account kunt u het meeste uit uw Google apps en voorzieningen halen.

1. Ga naar "Settings" [Instellingen]  > "Accounts" > "Add account" [Account toevoegen].
 2. Kies het accounttype "Google" om toe te voegen.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de accountgegevens in te voeren.
- Nadat u een account heeft aangemaakt, heeft u toegang tot Play Store, Gmail, Hangouts, Maps en diverse andere apps.

Gegevens synchroniseren

Gegevens die u wilt opslaan, moet u eerst synchroniseren. Van uw gegevens wordt een back-up gemaakt op Google-servers.

1. Ga naar "Settings" [Instellingen] > "Accounts" > "Google".
2. Kies uw account.

De lijst met informatie die kan worden gesynchroniseerd, wordt weergegeven. Automatisch synchroniseren moet ingeschakeld zijn. Als u wilt synchroniseren, drukt u op de Menu-knop en vervolgens op Sync now [Nu synchroniseren]. Uw gegevens blijven bewaard bij verlies van uw apparaat of SIM-kaart. Wanneer uw Google account wordt toegevoegd aan een nieuw apparaat, worden alle opgeslagen gegevens verzameld.





Contacten opslaan

Uw contacten zijn altijd beschikbaar op internet en kunnen worden gesynchroniseerd met alle Android-telefoons die via hetzelfde Google-account zijn geconfigureerd.

1. Plaats de SIM-kaarten met uw contacten in uw telefoon.
2. In het beginscherm of in het scherm "Alle Apps" kiest u de app "People" [Contactpersonen] .
3. Tik op de menuknop > "Import/Export" [Importeren/Exporteren].
4. Bij "Import/export contacts" [Contacten importeren/exporteren] kiest u "Import from SIM card" [Importeren van SIM-kaart].
5. Kies uw Google-account.
6. Controleer de contacten die u wilt importeren en bevestig deze.
7. Na het importeren van de contacten in de Google account gaat u naar "Settings" > "Accounts" > "Google" [Instellingen > Accounts > Google].
8. Kies uw Google-account.
9. Tik op de menuknop en dan "Sync now" [Nu synchroniseren].
10. Uw contacten worden opgeslagen op uw Google-account.

NL



Vertrouwd raken met Android™

Het uitgebreide startscherm:

Je hebt een startscherm standaard. U kunt zoveel startschermen die je wilt creëren. Selecteer een app icoon en schuif het goed. Een nieuw startscherm wordt aangemaakt. Selecteer een andere app icoon en schuif het recht om een derde startscherm creëren.

Home-knop:

Kort indrukken om terug te keren naar het beginscherm.

Dubbel tikken om het overzicht van recente toepassingen weer te geven.

Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram Verwijderen.

Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif





vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak Verwijderen.

Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.

Widgets:

Tik en houd uw vinger op je startscherm. Raak "Widgets".

Uw wallpaper wijzigen:

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

Het vergrendelen van het aanraakscherm:

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op Scherm vergrendelen. Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.

NL



Probleemoplossing

Mijn telefoon doet niets meer of kan niet worden ingeschakeld

Controleer de batterijcontacten, verwijder de batterij en plaats de batterij weer terug en zet dan uw telefoon aan. Controleer uw batterijlading en laad de batterij ten minste 20 minuten lang op.

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven

Probeer op een andere locatie verbinding te maken. Informeer bij uw beheerder naar uw netwerkdekking.

Ik kan geen uitgaande gesprekken voeren

Controleer of uw telefoon is verbonden met een netwerk en of het netwerk overbelast of niet beschikbaar is.

Ik kan geen inkomende gesprekken ontvangen

Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en is verbonden met een netwerk (controleer of het netwerk overbelast of niet beschikbaar is).

PIN-code van SIM-kaart geblokkeerd

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de PUK-code (Personal Unblocking Key).

Een nieuw 3G- of 4G-netwerk configureren

Tik op Settings [Instellingen] op het apparaat.

Kies Wireless & Networks [Draadloos en netwerken] > More [Meer] > Mobile networks [Mobiele netwerken].

Kies Network settings [Netwerkinstellingen]. Bij Network operators [Netwerkbeheerders] kiest u uw beheerder. Bij Access Point Names [Toegangspunten] kiest u de naam van het gewenste toegangspunt en voert u de verbidingsparameters in van uw provider.





Índice

Conteúdo da embalagem.....	98
Descrição do dispositivo.....	99
Montagem.....	102
Preparação.....	104
Ligação 4G & Wi-Fi.....	106
Ecrã da conta Google e contactos.....	108
Familiarizar-se com Android™.....	110
Resolução de problemas.....	112

PT

Para mais informações, consulte as perguntas frequentes (FAQs) em www.archos.com. Certifique-se de que as lê antes de devolver qualquer produto. O seu problema ter uma resolução muito simples. Como atualizamos e melhoramos frequentemente os nossos produtos, o software do seu dispositivo pode ter uma aparência ou funcionalidade ligeiramente diferente daquela que é apresentada neste Guia de Referência Rápida.

Consulte a declaração de conformidade em http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

97



Conteúdo da embalagem

Verifique se tem os seguintes itens na embalagem do seu produto:

- ARCHOS 50b Helium
- Bateria
- Headset
- Cabo USB
- Carregador
- Guia do usuário
- Garantia, avisos legais e de segurança

Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar entre regiões e fornecedores de serviços.


Os itens fornecidos foram concebidos exclusivamente para o seu dispositivo e podem ser incompatíveis com outros dispositivos.

O uso de acessórios não aprovados pode resultar em mau funcionamento do seu dispositivo.



Descrição do dispositivo


- ① Entrada do auricular
- ② Coluna
- ③ Webcam
- ④ Botões de volume

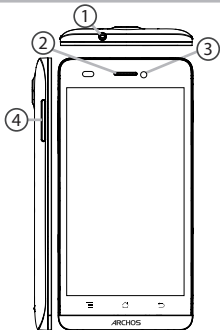

PT


Descrição do dispositivo

- ⑤ Ligar/desligar
- ⑥ Flashlight
- ⑦ Câmera
- ⑧ Coluna
- ⑨ Porta Micro-USB
- ⑩ Microfone

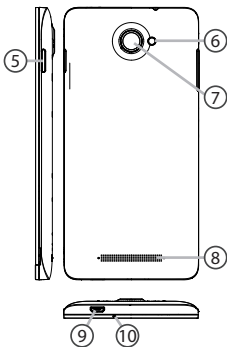



- ⑪ Menu
- ⑫ Início/aplicações recentes/Google NOW
- ⑬ Voltar

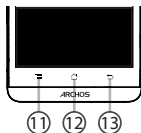

PT

Menu: abrir a lista de opções disponíveis no presente ecrã.

Início/aplicações recentes/Google Now: prima momentaneamente para voltar ao ecrã principal. Prima duas vezes para abrir uma lista com as aplicações recentes. Fazer um toque longo para abrir o app Google Now.

Voltar: voltar ao ecrã anterior.



Montagem

Abrir

1. Remova a tampa traseira. Não dobre ou torça a tampa traseira em demasia. Isso pode danificar a tampa.
2. Remover a bateria.

Inserir cartões SIM

Para introduzir o seu cartão SIM 4G, deslize-o com a face virada para baixo na direção da ranhura 4G/3G.

Para introduzir o seu cartão SIM 2G, deslize-o com a face virada para baixo na direção da ranhura 2G.

Inserir cartões de memória

Deslize o seu cartão de memória pela ranhura mSD, com a face para baixo.


Fechar

1. Alinha os quatro pontos de contacto da bateria com os pontos de contacto do dispositivo e empurre levemente a bateria até encaixar.
2. Reponha a tampa da bateria, empurrando-a para o lugar até ouvir um estalido.

Dicas:

Carregue completamente a bateria antes de usar o seu dispositivo pela primeira vez.



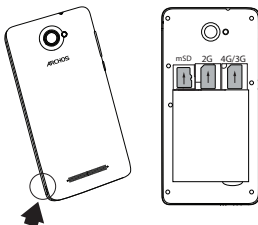

*e levante levemente capa
traseira com o encaixe.*

PT



Preparação

Ligar

1. Mantenha premido o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo. Pode ser solicitado o código PIN quando liga o seu dispositivo.
2. O código PIN é fornecido com o seu cartão SIM.
3. Selecione "OK".

Assistente de instalação

Quando iniciar o ARCHOS pela primeira vez, o assistente de instalação irá ajudá-lo a configurar o seu aparelho:

- Idioma
- Data e hora
- Rede WiFi
- Minha localizaã

Desligar


1. Mantenha premido o botão ligar/desligar para ligar o dispositivo e em seguida selecione "Power off" (Desligar) > OK.





Som e perfis de notificação

1. Com o dispositivo ligado, prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar.
2. Selecione uma opção.o



Ações no ecrã tátil

Tocar: Toque uma vez para selecionar ou abrir um menu, opção ou aplicação.

Tocar e manter: Toque num item e continue a pressionar por mais de 2 segundos.

Arrastar: Toque num item e mova-o para um novo local.

Toque duplo: Toque rapidamente duas vezes num item.

Percorrer: Percorra o ecrã para cima, baixo, esquerda ou direita, rapidamente com o dedo para explorar listas ou ecrãs.

Apertar: Coloque dois dedos afastados no ecrã e depois junte-os.

Dicas:

O ecrã tátil é desligado automaticamente após um determinado período de inatividade. Prima o botão ligar/desligar para ligar o ecrã. Para definir a duração, vá a Definições>Ecrã>Suspender.

PT



Ligação 4G & WiFi

Ligação 3G e 4G

Deve conseguir ligar-se à Internet com o seu cartão SIM sem necessitar de configurações adicionais. O ARCHOS terá sinal apenas em zonas de cobertura do seu operador de rede 3G ou 4G. O ícone 4G será apresentado na barra de estado sempre que estiver ligado a uma rede 4G.

Ativar dados móveis

O ícone de dados móveis deve estar ativo para ser possível aceder à Internet.

1. Toque e mantenha premidos os ícones do Tempo e bateria para revelar a barra de estados.
2. Puxe a linha azul para baixo.
3. Toque no 
4. Toque no ícone dos dados móveis  para ativar.



Dica:

Se tiver problemas de ligação, consulte as FAQs em www.archos.com ou contacte o seu fornecedor de rede 4G.



Ligação WiFi

AVISO: Certifique-se de que se encontra numa zona WiFi.
Pode aceder rapidamente às definições WiFi a partir da barra do estado.

1. Toque e mantenha premidos os ícones do Tempo e bateria para revelar a barra de estados.



2. Puxe a linha azul para baixo.



3. Toque no .

4. Toque em "Definições"  para abrir o menu de definições WiFi.



5. Na secção "Wireless & networks" (Redes e Wi-Fi), se a opção WiFi estiver desligada, deslize-a para a posição "ON" (LIGADO). Assim que o Wi-Fi estiver ligado, o ARCHOS vai analisar as redes Wi-Fi que estiverem ao seu alcance.



6. Toque WiFi.



7. Toque no nome da rede à qual pretende ligar-se. As redes privadas aparecem com o ícone de um cadeado e irão requerer a introdução da sua palavra-passe.


PT



Ecrã da conta Google e contactos

Adicionar uma conta Google

Uma conta Google garante-lhe o uso de todas as aplicações e serviços Google.

1. Vá a "Settings" (Definições)  > "Accounts" (Contas) > "Add account" (Adicionar conta).
2. Selecione "Google" como tipo de conta.
3. Realize os passos que aparecem no ecrã para introduzir os dados da sua conta.

A conta permita-lhe aceder a serviços como a Play Store, Gmail, Hangouts, Maps e muitas outras aplicações.

Sincronizar dados

Os dados devem ser sincronizados para serem guardados. Serão feitas cópias de segurança dos seus dados nos servidores da Google.


1. Vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Google"
2. Selecione a sua conta.
Será apresentada a lista de informações que pode ser sincronizada. Deve ativar sincronização automática.
3. Se desejar sincronizar, prima o botão "Menu", seguido de "Sync now" (Sincronizar agora). Poderá reaver os seus dados caso perca o dispositivo ou o cartão SIM. Os seus dados são restaurados sempre que adiciona a sua conta Google a um novo dispositivo.





Guardar os seus contactos

Os contactos ficam sempre disponíveis na Web e podem ser sincronizados com qualquer dispositivo Android configurado com a mesma conta Google.

1. Introduza no dispositivo o cartão SIM que contém os seus contactos.
 2. A partir do ecrã principal ou do ecrã de todos os aplicativos, selecione a aplicação People (Pessoas) .
 3. Toque no botão Menu > "Import/Export" (Importar/Exportar).
 4. Em "Import/export contacts" (Importar/exportar contactos), selecione "Import from SIM card" (Importar do cartão SIM).
 5. Selecione a sua conta Google.
 6. Marque os contactos a importar e valide.
 7. Assim que os contactos forem importados, vá a "Settings" (Definições) > "Accounts" (Contas) > "Google".
 8. Selecione a sua conta Google.
 9. Selecione o botão Menu e depois "Sync now" (Sincronizar agora).
- Os contactos serão guardados na sua conta Google.

PT



Familiarizar-se com Android™

O ecrã inicial alargado:

Você tem uma tela inicial por padrão. Você pode criar quantas telas iniciais que você deseja. Selecione um ícone de aplicação e deslize-o para a direita. Uma nova tela inicial será criado. Selecione um outro ícone do aplicativo e deslize-o para a direita para criar uma terceira tela inicial.

Botão Principal:

Prima momentaneamente para voltar ao ecrã principal.

Toque duplo para abrir uma lista com as aplicações recentes.

Mover um item do ecrã inicial:

Toque continuamente com o dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento; em seguida, deslize-o para a posição pretendida e solte o dedo.

Remover um item do ecrã inicial:

Toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o ícone Remover.

Desinstalar um item:

A partir do ecrã Todas as aplicações, toque continuamente no mesmo,





deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o caixote Desinstalar.

Criar pastas de aplicações:

Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num ecrã inicial e os dois ícones ficarão combinados.

Widgets:

Toque e segure o dedo sobre a tela inicial. Toque em “Widgets”.

Alterar a imagem de fundo:

Mantenha o dedo no ecrã sobre uma localização vazia, em seguida seleccione a partir da lista.

Bloquear o ecrã táctil:

A partir do painel de definições rápidas na barra do estado, toque nas definições. Desloque para baixo e toque em Segurança. Toque em Bloquear ecrã. Toque no tipo de bloqueio que pretende utilizar. Depois de definir aqui um bloqueio, será apresentado um ecrã de bloqueio sempre que activar o ecrã, a solicitar o padrão, o PIN ou outra chave especificada.

PT



Resolução de problemas

O meu telemóvel está bloqueado e não liga

Verifique os contactos da bateria, remova e reinstale a bateria e ligue de novo o telemóvel. Verifique o nível de carga da bateria e ponha-a a carregar durante, pelo menos, 20 minutos.

O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou é exibida a mensagem “Sem cobertura de rede”

Tente ligar em outro local. Verifique a cobertura de rede da sua operadora.

Não é possível fazer chamadas

Verifique se o seu telemóvel está ligado a uma rede e se essa rede está disponível.

Não é possível receber chamadas

Verifique se o seu telemóvel está ligado e tem uma ligação a uma rede (verifique se a rede está disponível).

PIN do cartão SIM bloqueado

Contacte a sua operadora para obter o código PUK (Chave pessoal de desbloqueio).

Configurar uma nova rede 3G ou 4G

Toque em “Settings” (Definições) no seu dispositivo.

Selecione “Wireless & networks” (Sem fios e Redes) > “More” (Mais)... > “Mobile networks” (Redes móveis).

Selecione “Network settings” (definições de rede). Selecione o seu operador em “Network operators” (operadores de rede). Selecione o ponto de acesso correto em “Access Point Names” (Nomes dos Pontos de Acesso) e introduza os parâmetros de ligação fornecidos pelo seu operador 4G.





Содержание

Содержимое упаковки.....	114
Описание устройства.....	115
Сборка.....	118
Начало работы.....	120
Подключение 4G & Подключение WiFi.....	122
Учетная запись Google и контакты.....	124
Знакомство с Android™.....	126
Устранение неполадок.....	128

RU

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь со списком часто задаваемых вопросов на веб-странице www.archos.com. Обязательно прочитайте их, прежде чем принимать решение о возврате изделия. Возможно, проблема, с которой вы столкнулись, не представляет собой ничего сложного. Поскольку мы часто обновляем и совершенствуем свои изделия, программное обеспечение на вашем устройстве может незначительно отличаться по внешнему виду или функциональности от представленного в данном кратком руководстве.

Обратитесь к декларации о соответствии на http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html





Содержимое упаковки

Проверьте, входят ли в комплект поставки следующие компоненты:

- ARCHOS 50b Helium
- Аккумулятор
- Гарнитуре
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- Гарантии и инструкции по безопасности


Компоненты, входящие в комплект поставки устройства, и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг. Компоненты, входящие в комплект, предназначены для использования только с данным устройством и могут быть несовместимыми с другими устройствами.

Использование аксессуаров, которые не были разрешены к применению с данным устройством, может привести к его неисправности.



Описание устройства


- ① Гнездо для гарнитуры
- ② громкоговоритель
- ③ Веб-камера
- ④ Кнопки регулировки громкости

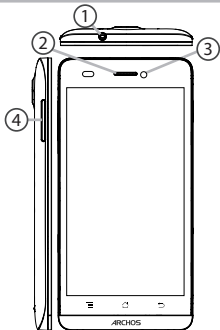

RU


Описание устройства

- ⑤ Кнопка включения / выключения
- ⑥ фонарик
- ⑦ Камера
- ⑧ громкоговоритель
- ⑨ Порт micro-USB
- ⑩ Микрофон

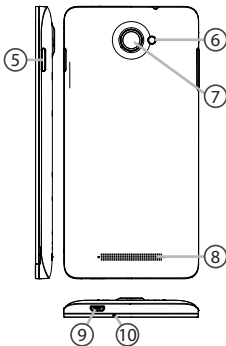



- ⑪ Меню
- ⑫ Главный экран/последние приложения
Google Now
- ⑬ Назад

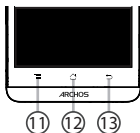

RU



Меню: открытие списка функций, доступных на текущем экране.

Главный экран/последние приложения: нажмите один раз для возврата на главный экран; нажмите дважды для открытия списка последних приложений. Длительно нажмите, чтобы открыть приложение "Google Now"

Назад: возврат к предыдущему экрану.





Сборка

Открытие

1. Снимите заднюю крышку.
Не изгибайте и не скручивайте крышку слишком сильно. Это может привести к ее повреждению.
2. Извлеките батарею.

Вставка SIM-карт

Чтобы установить 4G SIM-карту, вставьте ее лицевой стороной вниз в гнездо 4G/3G.

Чтобы установить 2G SIM-карту, вставьте ее лицевой стороной вниз в гнездо 2G.

Вставка карты памяти

Вставьте карту памяти контактной областью вниз в гнездо microSD.


Закрытие

1. Совместите 4 точки контактов аккумулятора с соответствующими точками на телефоне и осторожно надавите на аккумулятор вниз, чтобы задвинуть его на место.
2. Установите крышку аккумулятора, так чтобы она со щелчком стала на место.

Подсказки.

Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.





RU

*Снимите заднюю
крышку с помощью пазы*



Начало работы

Включение

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения, чтобы включить устройство.
При включении устройства может появиться запрос на ввод PIN-кода.
2. Введите PIN-код, предоставляемый с SIM-картой.
3. Нажмите ОК.

Мастер настройки

При первом запуске устройства ARCHOS мастер установки поможет выполнить настройку :

- Язык
- Дата и время
- Соединение Wi-Fi
- Опции службы геолокации

Выключение

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения, а затем выберите Power off > ОК (Выключение > ОК).

Профили звуков и уведомлений

1. Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку





включения/выключения.
2. Выберите один из вариантов.

Действия на сенсорном экране

Касание: Коснитесь один раз для выбора или запуска меню, функции или приложения.

Касание и удержание: Коснитесь элемента и удерживайте его не менее 2 секунд.

Перетаскивание: Коснитесь элемента и переместите его в новое место.

Двойное касание: Быстро дважды коснитесь элемента.

Проведение: Быстро проведите по экрану пальцем вверх, вниз, влево или вправо, чтобы прокрутить список или содержимое экрана.

Сжатие: Разведите два пальца, а затем сведите их щипковым движением.

Подсказки. Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить экран, нажмите кнопку включения и выключения. Чтобы задать длительность, перейдите к меню Settings > Display > Sleep (Настройки > Дисплей > Режим сна).

Без звука Вибрация Со звуком



RU





Подключение 4G & Wi-Fi

Подключение к сетям 4G и 3G

После установки SIM-карты для подключения к интернету дальнейшая настройка не требуется. Устройство ARCHOS устанавливает соединение только при нахождении в зоне покрытия сети 4G или 3G выбранного поставщика услуг мобильной связи. При подключении к сети 4G в строке состояния отображается значок 4G.

Активация мобильных данных

Чтобы иметь возможность доступа к Интернету, необходимо активировать пиктограмму мобильных данных.

1. Коснитесь и удерживайте значки времени и аккумулятора, чтобы открыть строку состояния.
2. Потяните синюю линию вниз, чтобы отобразить панель мониторинга состояния.
3. Выберите значок 
4. Для активации коснитесь значка мобильных данных 



Совет:

Если возникнут проблемы с соединением, см. часто задаваемые вопросы и ответы на них на веб-сайте www.archos.com или свяжитесь со своим поставщиком услуг сети 4G.



Wi-Fi

Убедитесь, что Вы находитесь в зоне Wi-Fi. Быстрый доступ к настройкам Wi-Fi осуществляется из строки состояния.


1. Коснитесь и удерживайте значки времени и аккумулятора, чтобы открыть строку состояния.



2. Потяните синюю линию вниз, чтобы отобразить панель мониторинга состояния.



3. Выберите значок 

4. Нажмите на значок Настройки  для доступа к настройкам.



5. Если модуль Wi-Fi выключен, в разделе Wireless & networks («Беспроводная связь и сети») переместите переключатель Wi-Fi в положение ON («ВКЛ»). После включения Wi-Fi устройство ARCHOS выполнит обнаружение сетей Wi-Fi в диапазоне приема.



RU

6. Выберите Wi-Fi.




7. Выберите ту сеть, к которой хотите подключиться. Частные сети отображаются в виде значка с замком, и для них потребуется ввести пароль.



Учетная запись Google и контакты

Добавление учетной записи Google

Учетная запись Google позволяет пользоваться преимуществами любых приложений и услуг Google, которые вы захотите использовать.

1. Перейдите к разделу Settings  > Accounts > Add account (Настройки > Учетные записи > Добавить учетную запись).
2. Выберите тип добавляемой учетной записи Google.
3. Выполняйте инструкции на экране для ввода информации об учетной записи. Как только учетная запись будет создана, вы будете иметь доступ к Play Store, Gmail, Hangouts, Maps и многим другим приложениям.

Синхронизация информации

Для сохранения информации синхронизируйте ее. Резервное копирование ваших данных выполняется на серверы Google.


1. Перейдите к разделу Settings > Accounts > Google (Настройки > Учетные записи > Google).
2. Выберите учетную запись. Отображается список сведений, которые можно синхронизировать. Следует включить функцию автоматической синхронизации. Для запуска синхронизации нажмите кнопку Menu (Меню) и затем выберите пункт Sync now (Синхронизировать сейчас). С помощью функции синхронизации можно восстановить данные в случае утери устройства или SIM-карты. При регистрации вашей учетной записи Google на новом устройстве выполняется сбор всей сохраненной на нем информации.





Сохранение контактов

Все ваши контакты в любой момент доступны в сети и могут быть синхронизированы с любым телефоном Android, настроенным на ту же учетную запись Google.

1. Установите в телефон SIM-карту, на которой записаны контакты.
2. На главном экране или экране All Apps (Все приложения) выберите приложение People (Контакты) .
3. Коснитесь кнопки «Меню» > Import/Export (Импорт/Экспорт).
4. В разделе импорта/экспорта контактов выберите Import from SIM card (Импорт с SIM-карты).
5. Выберите вашу учетную запись Google.
6. Отметьте контакты, которые необходимо импортировать, и подтвердите выбор.
7. После завершения импорта контактов в учетную запись Google перейдите в меню Settings > Accounts > Google (Настройки > Учетные записи > Google).
8. Выберите вашу учетную запись Google.
9. Нажмите кнопку «Меню», затем выберите Sync now (Синхронизировать сейчас). Контакты будут сохранены в вашей учетной записи Google.

RU



Знакомство с Android™

Кнопка Home:

У вас есть по умолчанию один домашний экран. Вы можете создать столько рабочих столов, которые вы хотите. Выберите значок приложения и сдвиньте ее вправо. Новый домашний экран будет создан. Выбрать другой значок приложения и сдвиньте ее вправо для создания третьей домашний экран.

Перемещение элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец.

Удаление элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).

Деинсталляция элемента:

Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (деинсталлировать).





Создание папок приложений:

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.

Виджеты:

Нажмите и удерживайте палец на домашнем экране. Нажмите “Виджеты”.

Изменение обоев:

Удерживайте палец на свободном месте домашнего экрана, затем выберите обои из списка.

Блокировка сенсорного экрана:

Прикоснитесь к позиции Settings на панели быстрых настроек в строке состояния. На экране Settings выполните прокрутку вниз и прикоснитесь к позиции Security (защита). Прикоснитесь к позиции Screen lock (блокировка экрана). Выберите тип блокировки, который хотите использовать. После того, как будет установлена блокировка, при каждом пробуждении экрана будет отображаться экран блокировки с запросом на ввод комбинации символов, PIN-кода или иного указанного ключа.

RU



Устранение неполадок

Телефон не реагирует на действия или не включается

Проверьте контакты аккумулятора, извлеките и повторно установите аккумулятор, затем снова включите телефон. Проверьте уровень заряда аккумулятора, выполните зарядку в течение не менее 20 минут.

Не удается подключить телефон не может к сети, или отображается сообщение No service (Нет сети)

Попробуйте установить соединение в другом месте. Проверьте у оператора наличие покрытия сети. Проверьте у оператора, действительна ли ваша SIM-карта. Попробуйте выбрать доступную сеть (сети) вручную. Попробуйте установить соединение позже, если сеть перегружена.

Не удается выполнять исходящие вызовы

Убедитесь, что телефон подключен к сети, и что сеть доступна и не перегружена.

Не удается принимать входящие вызовы

Убедитесь, что телефон включен и подключен к сети (проверьте, что сеть доступна и не перегружена).

Заблокирован PIN-код SIM-карты

Обратитесь к оператору мобильной связи для получения PUK-кода (Personal Unblocking Key — персональный разблокирующий код).

Для настройки новой сети 3G или 4G

На экране устройства коснитесь пункта Settings (Настройки).

Выберите Wireless & networks (Беспроводная связь и сети) > More... (Больше...) > Mobile networks (Мобильные сети).

Выберите пункт Network settings (Сетевые настройки). В разделе Network operators (Операторы сети) выберите своего поставщика услуг. В разделе Access Point Names (Имена точек доступа) правильно введите имя точки доступа и точные параметры соединения, предоставленные поставщиком услуг сети 4G.





Spis treści

Zawartość opakowania.....	130
Opis telefonu.....	131
Montaż.....	134
Pierwsze uruchomienie.....	136
Łączność 4G i Wi-Fi.....	138
Konto Google i kontakty.....	140
Wskazówki i porady dotyczące systemu Android™.....	142
Rozwiązywanie problemów.....	144

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami opublikowanymi na stronie www.archos.com. Należy obowiązkowo zapoznać się ze wspomnianym działem w przypadku rozważania dokonania zwrotu dowolnego produktu. Często aktualizujemy i wprowadzamy udoskonalenia w naszych produktach, dlatego też oprogramowanie może nieznacznie różnić się wyglądem lub dostępnością funkcji od tego, co zaprezentowano w skróconej instrukcji obsługi. Skonsultować deklarację zgodności na http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

PL

129



Zawartość opakowania

Sprawdź, czy z opakowaniu znajdują się następujące elementy:


- ARCHOS 50b Helium
- Akumulator
- Słuchawki
- Kabel USB
- Ładowarka
- Skrócona instrukcja obsługi
- Gwarancja oraz oświadczenia prawne i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Elementy dołączone do urządzenia oraz oferta akcesoriów mogą różnić się w zależności od regionu i dostawcy usług. Elementy dołączone do urządzenia są przeznaczone dla konkretnego modelu i mogą być niekompatybilne z innymi urządzeniami. Korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować awarię urządzenia.



Opis telefonu


- 1 Wejście słuchawkowe
- 2 Głośnik
- 3 Kamera
- 4 Przyciski regulacji głośności

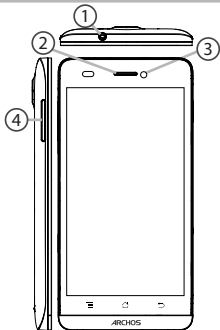

PL


Opis telefonu

- ⑤ Przycisk zasilania
- ⑥ Latarka
- ⑦ Kamera
- ⑧ Głośnik trybu głośnomówiącego
- ⑨ Port micro USB
- ⑩ Mikrofon

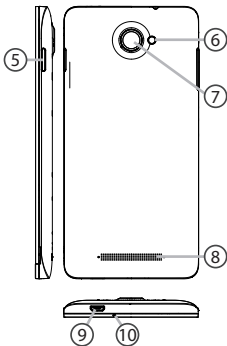



- ⑪ Menu
- ⑫ Ekran główny/Ostatnio otwierane aplikacje/
Google NOW
- ⑬ Wstecz

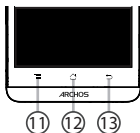

Menu: otwórz listę opcji dostępnych dla bieżącego ekranu.

Ekran główny/Ostatnio otwierane aplikacje/Google NOW: jedno krótkie naciśnięcie powoduje powrót do ekranu głównego; podwójne naciśnięcie otwiera listę ostatnio otwieranych aplikacji; długie naciśnięcie otwiera Google Now.

Wstecz: powrót do poprzedniego ekranu.

PL



Montaż

Zdejmowanie klapy tylnej

1. Podważ klapkę w miejscu, w którym znajduje się specjalny rowek. Nie należy wyginać ani wykręcać klapy, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
2. Wyjmij akumulator.

Wkładanie karty SIM

Kartę SIM należy wsunąć do gniazda 1(4G/3G) lub 2 (2G) skierowaną złotymi stykami do dołu.

Wkładanie karty pamięci

Kartę pamięci należy skierować w dół i wsunąć do gniazda mSD.


Mocowanie klapy

1. Dopasuj 4 styki akumulatora do styków w telefonie i delikatnie wciśnij baterię.
2. Z powrotem załóż klapkę, pamiętając, że przy jej mocowaniu powinien być słyszalny odgłos kliknięcia.

Wskazówka:

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator.





*Podważ klapkę tylną,
korzystając z przeznaczonych do
tego rowków*

PL



Pierwsze uruchomienie

Włączanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Po uruchomieniu urządzenia konieczne może być wprowadzenie kodu PIN.
2. Wprowadź kod PIN dostarczony wraz z kartą SIM.
3. Wybierz „OK”.

Korzystanie z kreatora

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia ARCHOS kreator instalacji pomoże ci skonfigurować najważniejsze ustawienia:

- Język
- Data i godzina
- Połączenie Wi-Fi
- Opcje usług lokalizacyjnych

Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie wybierz opcję Power off > OK (wyłącz urządzenie > OK).



Profil dźwięków i powiadomien

1. Naciśnij przycisk zasilania przy włączonym urządzeniu.
2. Wybierz jedną z opcji.

Ekran dotykowy:

Dotknięcie: jednokrotne dotknięcie umożliwia dokonanie wyboru lub uruchomienie menu, opcji bądź aplikacji.

Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij wybrany element i przytrzymaj przez czas dłuższy niż 2 sekundy.

Przeciąganie: dotknij element i przenieś go do nowej lokalizacji.

Dwukrotne dotknięcie: szybko dwukrotnie dotknij element.

Szybkie przesunięcie palcem po ekranie: umożliwia szybkie przewijanie w górę, w dół, w lewo lub w prawo oraz przechodzenie pomiędzy listami lub ekranami.

Dosuwanie/rozsuwanie palców: umieść dwa palce w pewnej odległości od siebie, a następnie „uszczypnij” ekran.



PL

Wskazówka:

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez określony czas, przejdzie ono w tryb czuwania. Aby uruchomić urządzenie znajdujące się w stanie hibernacji, naciśnij przycisk zasilania. Aby ustawić czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb czuwania, skorzystaj z następującej ścieżki: ustawienia > wyświetlacz > hibernacja.



Łączność 4G i Wi-Fi

Łączność 4G i 3G

Karta SIM powinna umożliwiać połączenie z Internetem bez konieczności przeprowadzania dodatkowej konfiguracji. Urządzenie ARCHOS będzie wykrywało sygnał sieci zawsze wtedy, gdy znajdzie się w zasięgu sieci 4G lub 3G twojego operatora. W trakcie połączenia z siecią 4G na pasku stanu urządzenia widoczna będzie ikona 4G.

Aktywacja danych mobilnych

Aby korzystać z Internetu, należy aktywować ikonę danych mobilnych.

1. Dotknij i przytrzymaj ikony godziny i baterii, aby wyświetlić pasek stanu.
2. Przeciągnij niebieską linię w dół, aby wyświetlić panel statusu.
3. Dotknij ikonę panelu statusu .
4. Dotknij ikonę danych mobilnych  aby aktywować opcję.






Wskazówka:

W przypadku problemów z połączeniem zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na stronie www.archos.com lub skontaktuj się z operatorem sieci 4.

Połączenie Wi-Fi

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu działania sieci Wi-Fi. Skrót do ustawień połączenia Wi-Fi znajduje się na pasku stanu urządzenia.

1. Dotknij i przytrzymaj ikony godziny i baterii, aby wyświetlić pasek stanu.
2. Przeciągnij niebieską linię w dół, aby wyświetlić panel statusu.
3. Dotknij ikonę panelu statusu .
4. Dotknij ikonę „Settings” (ustawienia) , aby otworzyć menu ustawień.
5. W części „Wireless & networks” (usługi bezprzewodowe i sieci), jeśli łączność Wi-Fi jest wyłączona, przesunij włącznik Wi-Fi do pozycji „ON” (wł.). Po uruchomieniu łączności Wi-Fi urządzenie ARCHOS rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.
6. Dotknij „Wi-Fi”, aby wyświetlić dostępne sieci.
7. Dotknij nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć. Sieci prywatne wyświetlane są z ikoną kłódki – aby się z nimi połączyć, musisz wprowadzić hasło.

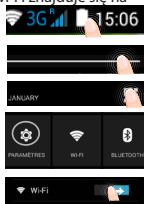


PL



Konto Google i kontakty

Dodawanie konta Google

Konto Google umożliwi korzystanie z pełnej gamy aplikacji i usług Google.

1. Skorzystaj z następującej ścieżki: „Settings”  > „Accounts” > „Add account” (ustawienia > konta > dodaj konto).
2. Zaznacz, że chcesz dodać konto Google.
3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje na temat konta.

Po utworzeniu konta uzyskasz dostęp do Play Store, poczty Gmail, usługi Spotkania Google, aplikacji Mapy Google i wielu innych.

Synchronizacja danych

Aby zapisać informacje, należy je uprzednio zsynchronizować. Kopia zapasowa twoich danych zostanie zapisana na serwerach Google.

1. Skorzystaj z następującej ścieżki: „Settings” > „Accounts” > „Google” (ustawienia > konta > Google).
2. Wybierz swoje konto.


Wyświetlona zostanie lista danych, które można zsynchronizować. Należy aktywować opcję automatycznej synchronizacji. Aby uruchomić synchronizację, naciśnij przycisk Menu, a następnie „Sync now” (synchronizuj teraz). Dzięki temu będziesz mógł/mogła odzyskać swoje dane w przypadku utraty urządzenia lub karty SIM. W przypadku dodania konta Google na nowym urządzeniu, zastosowane zostaną wszystkie zapisane informacje.





Zapisywanie kontaktów

Zapiseane kontakty będą zawsze dostępne w przypadku korzystania z konta Google za pomocą przeglądarki internetowej. Można również zsynchronizować listę kontaktów z dowolnym telefonem z systemem operacyjnym Android, na którym skonfigurowano konto Google.

1. Włóż do telefonu kartę SIM, na której zapisane są twoje kontakty.
2. Na ekranie głównym lub na ekranie aplikacji wybierz aplikację People .
3. Dotknij przycisk Menu > „Import/Export” (import/eksport).
4. W menu importowania i eksportowania kontaktów, wybierz opcję „Import from SIM card” (import z karty SIM).
5. Wybierz konto Google.
6. Zaznacz kontakty, które mają zostać zaimportowane, a następnie potwierdź polecenie.
7. Po zaimportowaniu kontaktów do konta Google użyj następującej ścieżki: „Settings” > „Accounts” > „Google” (ustawienia > konta > Google).
8. Wybierz konto Google.
9. Wybierz przycisk Menu, a następnie opcję „Sync now” (synchronizuj teraz). Twoje kontakty z konta Google zostaną zapisane w urządzeniu.

PL





Wskazówki i porady dotyczące systemu Android™

Rozszerzony ekran główny:

Domyślnie dostępny jest jeden ekran główny. Możliwe jest jednak utworzenie dowolnej liczby ekranów głównych. Wybierz ikonę aplikacji i przesun ją w prawo. Utworzony zostanie nowy ekran główny. Wybierz ikonę innej aplikacji i przesun ją w prawo, aby utworzyć trzeci ekran główny.

Przycisk ekranu głównego

Krótkie naciśnięcie przycisku ekranu głównego powoduje powrót do ekranu głównego.

Dwukrotne naciśnięcie przycisku ekranu głównego powoduje wyświetlenie wszystkich otwartych aplikacji. Przesun wybrane aplikacje w lewo lub w prawo, aby je zamknąć.

Przenoszenie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj palec na wybranym elemencie aż do wyświetlenia linii pozycjonowania, a następnie przesun ikonę w wybrane miejsce i zwolnij ją.

Usuwanie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesun palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.

Usuwanie elementu:

Na ekranie wszystkich aplikacji dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesun palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.





Tworzenie folderów aplikacji:

Upuść ikonę jednej aplikacji nad kolejną na ekranie głównym, aby je połączyć.

Widzety:

Dotknij ekran główny i przytrzymaj na nim palec. Dotknij „Widgets” (widzety).

Zmiana tapety:

Przytrzymaj palec w pustym miejscu ekranu głównego, a następnie wybierz tapetę z listy.

Blokowanie ekranu głównego:

W panelu szybkich ustawień, dostępnym na pasku stanu urządzenia, dotknij „Settings” (ustawienia). W menu ustawień przewiń w dół i dotknij ikonę „Security” (bezpieczeństwo). Następnie dotknij „Screen lock” (blokada ekranu). Dotknij rodzaj blokady, jaką chcesz zastosować. Po ustawieniu blokady zablokowany ekran będzie wyświetlany po każdym uruchomieniu urządzenia ze stanu hibernacji, wraz z monitem o wprowadzenie ustalonego wzoru, kodu PIN lub skonfigurowanego elementu zabezpieczającego.

PL





Rozwiązywanie problemów

Telefon zawiesił się lub nie można go uruchomić

Sprawdź styki akumulatora, wyjmij i włóż akumulator, a następnie ponownie uruchom telefon. Sprawdź stan naładowania akumulatora i podłącz urządzenie do ładowarki przynajmniej na 20 minut.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetlany jest komunikat o braku dostępnych usług

Spróbuj połączyć się z innego miejsca. Sprawdź zasięg sieci u swojego operatora.

Nie mogę wykonywać połączeń wychodzących

Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeładowana lub niedostępna.

Nie mogę odbierać połączeń przychodzących

Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeładowana lub niedostępna).

Kod PIN karty SIM został zablokowany

Skontaktuj się z operatorem sieci, aby otrzymać kod PUK, który umożliwi odblokowanie karty SIM.

Aby skonfigurować nową sieć 3G lub 4G:

Dotknij ikonę ustawień na urządzeniu.

Wybierz Wireless & networks > More... > Mobile networks (usługi bezprzewodowe i sieci > więcej... > sieci komórkowe).

Wybierz opcję Network settings (ustawienia sieci). W części Network operators (operatorzy sieci) wybierz swojego operatora. W części Access Point Names (nazwy punktów dostępu) wybierz nazwę odpowiedniego punktu dostępu i wprowadź dokładne parametry połączenia otrzymane od operatora sieci 4G.





Tartalomjegyzék

A csomag tartalma.....	146
A telefon bemutatása.....	147
Összeszerelés.....	150
Első lépések.....	152
4G és Wi-Fi kapcsolat.....	154
Google-fiók és névjegyek.....	156
Ötletek és tippek az Android™-hoz.....	158
Hibaelhárítás.....	160

Ha további információra van szüksége, keresse a FAQ [GYIK] részt a www.archos.com weboldalon. Feltétlenül olvassa el, mielőtt visszaküldené a terméket. Termékeink rendszeres frissítése és fejlesztése miatt előfordulhat, hogy az Ön készülékének szoftvere némiképp eltérően jelenik meg, vagy kismértékben eltérőek a funkciói a jelen Rövid felhasználói útmutatóban olvasottakhoz képest.

A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja a http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html webhelyen.

HU

145





A csomag tartalma

Ellenőrizze, hogy az alábbiak megvannak-e a termék dobozában:

- ARCHOS 50b Helium
- Akkumulátor
- Fejhallgató
- USB-kábel
- Töltő
- Rövid felhasználói útmutató
- Garanciális jogi és biztonsági információk

A készülékhez kapott tételek és az elérhető tartozékok a régiótól és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.


A mellékelt tételek kifejezetten az Ön készülékéhez valók, következésképp nem feltétlenül kompatibilisek más készülékekkel.

A jövő nem hagyott tartozékok használata a készülék hibás működését okozhatja.



A telefon bemutatása


- ① Fejhallgató-csatlakozó
- ② Telefon hangszórója
- ③ Kamera
- ④ Hangerő-szabályozó gombok

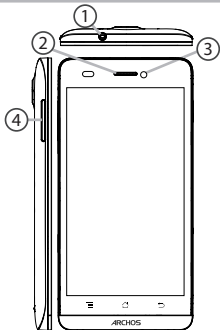

HU


A telefon bemutatása

- ⑤ Főkapcsoló
- ⑥ Vaku
- ⑦ Kamera
- ⑧ Hangszóró
- ⑨ Micro USB-port
- ⑩ Mikrofon

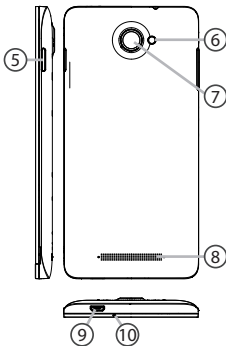



- 11 Többfeladatos
- 12 Kezdőképernyő/A legújabb alkalmazások/
Google NOW
- 13 Vissza

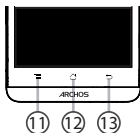

Többfeladatos: megnyitja a legutóbb használt alkalmazások listáját.

Kezdőképernyő/A legújabb alkalmazások/Google NOW: nyomja meg röviden, hogy visszatérjen a kezdőképernyőn; nyomja meg kétszer, hogy nyissa meg a legutóbb használt alkalmazások listájának; hosszú megnyomásával érhető el a Google Now.

Vissza: visszatér az előző képernyőre.

HU



Összeszerelés

Nyitás

1. A horony segítségével távolítsa el a hátlapot.
Ne hajlítsa és ne csavarja meg túl erősen a hátlapot. Ezzel kárt tehet a hátlapban.
2. Vegye ki az akkumulátort.

SIM-kártya behelyezése

Lefelé fordítva csúsztassa a SIM-kártyát az 1. (4G/3G) vagy a 2.(2G) nyílásba.

Memóriakártya behelyezése

Lefelé fordítva csúsztassa a memóriakártyát a mSD. nyílásba.


Zárás

1. Igazítsa össze az akkumulátor 4 érintkezési pontját a telefonéival, és finoman nyomja le az akkumulátort a helyére.
2. Bepattintva helyezze vissza a hátlapot.

Tipp:

A készülék első használata előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.



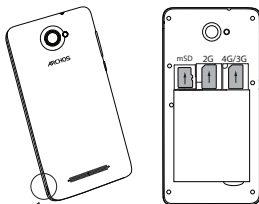

*A horonyba
benyúlva emelje fel a
hátlapot.*

HU



Első lépések

Bekapcsolás

1. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a főkapcsolót. Lehet, hogy bekapcsolásakor a készülék PIN-kódot kér.
2. Írja be a SIM-kártyához kapott PIN-kódot.
3. Nyomja meg az „OK” gombot.

Beállítás a varázsló segítségével

Az ARCHOS első indításakor a telepítési varázsló segít a készülék beállításában:

- Nyelv
- Dátum és idő
- Wi-Fi kapcsolat
- Helymeghatározó szolgáltatás beállításai

Kikapcsolás

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a főkapcsolót, majd válassza a Power off > OK [Kikapcsolás > OK] lehetőséget.





Hang- és értesítési profilkok

1. A készülék bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a főkapcsolót.

2. Válasszon a lehetőségek közül.

Az érintőképernyőn végezhető műveletek:

Megérintés: egyszeri megérintés menük, opciók vagy alkalmazások kiválasztásához vagy elindításához.

Megérintés és nyomva tartás: egy elem megérintése és nyomva tartása több mint 2 másodpercig.

Húzás: egy elem megérintése és áthelyezése húzással.

Dupla megérintés: egy elem kétszeri gyors megérintése.

Pöccintés: gyors görgetés felfelé, lefelé, balra vagy jobbra listák vagy képernyők áttekintéséhez.

Össze-/széthúzás: a képernyő megérintése két ujjal távol egymástól, majd ujjainak összehúzása egymás felé.

Néma

Rezgő

Hangos



HU

Tipp:

Ha adott ideig nem használja, a készüléke készenléti üzemmódba vált. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a főkapcsolót.

Az időtartamot a Settings > Display > Sleep [Beállítások > Kijelző > Alvó módba váltás] menüpontban állíthatja be.



4G és Wi-Fi kapcsola

4G kapcsolat

A SIM-kártyájának további beállítás nélkül kapcsolódnia kell az internethez. Az ARCHOS csak akkor fog jelet, ha a szolgáltatója 4G hálózatának lefedettségi területén belül tartózkodik. Ha csatlakozik a 4G hálózathoz, a 4G ikon látható az állapotjelző sávon.

A mobiladatok aktiválása

Az internetkapcsolathoz aktiválnia kell a mobiladatok ikont.

1. Az idő és akkumulátor ikonok nyomva tartásával jelenítse meg az állapotjelző sávot.
2. Húzza le a fehér vonalat az állapotjelző sáv megjelenítéséhez.
3. Érintse meg az állapotjelző sáv ikont .
4. Az aktiváláshoz érintse meg a mobiladatok ikont .





Tipp:

Ha csatlakozási problémákat tapasztal, keresse a FAQ [GYIK] részt a www.archos.com weboldalon, vagy forduljon 4G szolgáltatójához.

Wi-Fi kapcsolat

FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy Wi-Fi zónában tartózkodik. Az állapotjelző sávról gyorsan elérheti a Wi-Fi beállításokat.

1. Az idő és akkumulátor ikonok nyomva tartásával jelenítse meg az állapotjelző sávot.
2. Húzza le a kék vonalat az állapotjelző sáv megjelenítéséhez.
3. Érintse meg az állapotjelző sáv ikont .
4. Érintse meg a „Settings” [Beállítások] ikont  a Settings [Beállítások] menü megnyitásához.
5. A „Wireless & networks” [Vezeték nélküli és hálózatok] részben ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva. Ha nincs, húzza a Wi-Fi kapcsolót „ON” [BE] helyzetbe. Ha be van kapcsolva, az ARCHOS keresni kezdi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
6. Érintse meg a „WiFi” elemet az elérhető hálózatok megjelenítéséhez.
7. Érintse meg annak a hálózatnak a nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne. A magánhálózatok mellett egy lakat szimbólum látható, és jelszó megadását kéri.




HU



Google-fiók és névjegyek

Google-fiók hozzáadása

A Google-fiók lehetővé teszi bármely használni kívánt Google alkalmazás és szolgáltatás funkcióinak teljes körű kihasználását.

1. Nyissa meg a „Settings”  > „Accounts” > „Add account” [Beállítások > Fiókok > Fiók hozzáadása] menüpontot.
2. A hozzáadáshoz válassza ki a „Google” fióktípust.
3. A fiókkal kapcsolatos adatok megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiók létrehozását követően elérheti a Play áruházat, a gmailt, a Hangout szolgáltatást, a térképeket és számos más alkalmazást.

Adatok szinkronizálása

A mentéshez szinkronizálnia kell az adatokat. Az adatokról biztonsági mentés készül a Google szervereken.

1. Nyissa meg a „Settings” > „Accounts” > „Google” [Beállítások > Fiókok > Google] menüpontot.
2. Válassza ki a fiókját.

Megjelenik a szinkronizálható adatok listája.

Aktiválja az automatikus szinkronizálást. A szinkronizálás elindításához nyomja meg a Menu [Menü] gombot, majd válassza a Sync now [Szinkronizálás most] lehetőséget. Készüléke vagy SIM-kártyája elvesztése esetén visszanyerheti adatait. Amikor Google-fiókját hozzáadja egy új készülékhez, az összes mentett adata átkerül az új készülékre.





Névjegyek mentése

Ha a névjegyei le vannak mentve, azok mindig elérhetők a weben keresztül, és bármely Androidos telefonnal szinkronizálhatók, amelyen be van állítva a Google-fiókja.

1. Helyezze be a névjegyeit tartalmazó SIM-kártyát a telefonjába.
 2. Válassza ki a People [Személyek]  alkalmazást a kezdőképernyőn vagy az Összes alkalmazás képernyőn.
 3. Érintse meg a Menu [Menü] gombot, majd válassza az „Import/Export” [Importálás/Exportálás] lehetőséget.
 4. A névjegyek importálása/exportálása részben válassza az „Import from SIM card” [Importálás SIM-kártyáról] lehetőséget.
 5. Válassza ki Google-fiókját.
 6. Ellenőrizze az importálandó névjegyeket, és hagyja jóvá a kiválasztást.
 7. Ha sikerült importálni a névjegyeket a Google-fiókba, nyissa meg a „Settings” > „Accounts” > „Google” [Beállítások > Fiókok > Google] menüpontot.
 8. Válassza ki Google-fiókját.
 9. Nyomja meg a Menu [Menü] gombot, majd válassza a „Sync now” [Szinkronizálás most] lehetőséget.
- Névjegyeit ezzel elmentette Google-fiókján keresztül.

HU



Ötletek és tippek az Android™-hoz

Bővített kezdőképernyő:

Alapértelmezés szerint egy kezdőképernyője van. Azonban tetszőleges számú kezdőképernyőt létrehozhat. Válasszon ki egy alkalmazásikont, és húzza el jobbra. Ezzel létrehozott egy új kezdőképernyőt. Válasszon ki egy másik alkalmazásikont, és húzza el jobbra, ezzel létrehozott egy harmadik kezdőképernyőt.

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával, és tartsa lenyomva, míg a koordinátahálózat meg nem jelenik, utána húzza a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el a „Törlés” ikon felett.

Elem eltávolítása:

Az „Összes alkalmazás” képernyőn érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el az „Eltávolítás” kosár felett.





Alkalmazsmappák létrehozása:

Ha egy alkalmazás ikont egy másik fölé húz egy kezdőképernyőn, majd elengedi, azzal összekapcsolja a két ikont.

Minialkalmazások:

Érintse meg az ujjával és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt. Érintse meg a „Widgets” [Minialkalmazások] elemet.

Háttérkép megváltoztatása:

Tartsa az ujját egy kezdőképernyőn egy üres helyen, majd válasszon a listából.

Az érintőképernyő lezárása:

Az állapotjelző sáv gyorsbeállítások részén érintse meg a „Settings” [Beállítások] elemet. A „Settings” [Beállítások] menüben görgessen lefelé, és érintse meg a „Security” [Biztonság] elemet. Érintse meg a „Screen lock” [Képernyő lezárása] menüpontot. Érintse meg a használni kívánt lezárástípust. Ha lezárást állít be, a képernyő felébredésekor lezárási képernyő jelenik meg, és kéri a minta, PIN-kód vagy más kulcs megadását.

HU



Hibaelhárítás

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, vegye ki, majd tegye vissza az akkumulátort, majd kapcsolja be a telefont. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, töltsé legalább 20 percig.

A telefonom nem kapcsolódik a hálózathoz, vagy a „Nincs hálózat” üzenet jelenik meg a képernyőn

Próbáljon máshonnan csatlakozni. Ellenőrizze a hálózati lefedettséget a szolgáltatójánál.

Nem tudok hívást kezdeményezni

Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozik-e hálózathoz, és hogy a hálózat elérhető és nem túlterhelt-e.

Nem tudok hívást fogadni

Ellenőrizze, hogy a telefonja be van-e kapcsolva és csatlakozik-e hálózathoz (ellenőrizze, hogy a hálózat elérhető és nem túlterhelt-e).

SIM-kártya PIN-kódja blokkolva

Kérje szolgáltatójától a PUK-kódot (személyi feloldó kód).

Új 3G hálózat beállítása:

A készüléken érintse meg a Settings [Beállítások] elemet.

Válassza a Wireless & networks > More... > Mobile networks [Vezeték nélküli és hálózatok > Továbbiak... > Mobilhálózatok] menüpontot.

Válassza ki a Network settings [Hálózati beállítások] elemet. A Network operators [Szolgáltatók] pontban válassza ki szolgáltatóját.

Az Access Point Names [Hozzáférési pont nevek] pontban válassza ki a megfelelő hozzáférési pont nevet, és írja be a 3G szolgáltatója által megadott pontos csatlakozási paramétereket.



جدول المحتويات

- 2..... المحتوى
- 3..... وصف الهاتف
- 6..... تهيئة الاستخدام
- 8..... بدء الاستخدام
- 10..... شبكة 4G & الشبكة اللاسلكية
- 12..... حساب Google & الاسماء
- 14..... تعليمات الاستخدام
- 16..... اكتشاف الاخطاء و اصلاحها

العربية
لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الاسئلة الشائعة على موقع الانترنت www.archos.com , يرجى قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام , الشركة تقوم بتحديث و تحسين المنتج , كما ان السوفت وير الموجود فى الهاتف قد يختلف بعض الشئ فى الوظائف و المظهر عن الموجود فى هذا الدليل .




المحتوى

- الهاتف ARCHOS 50b Helium
- البطارية
- السماعة
- كابل ناقل البيانات USB
- الشاحن
- دليل المستخدم
- بطاقة الضمان

الملحقات و الاكسسورات المتاحة مع الهاتف قد تختلف وفق المنطقة او مشغل الخدمة , كما ان هذه الملحقات مصممة لهذا الجهاز فقط و لا تتوافق مع اى جهاز اخر , و استخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتسبب فى حدوث مشاكل للهاتف .



وصف الهاتف

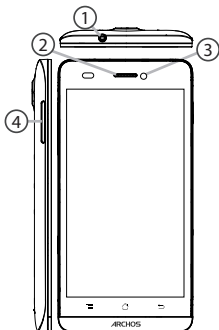


① منفذ سماعة الاذن

② السماعة الخارجية

③ الكاميرا الامامية

④ مفاتيح الصوت

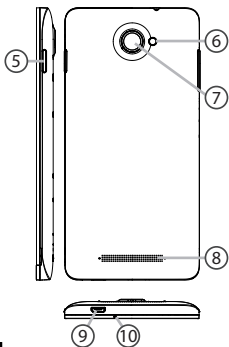

5 مفتاح التشغيل والاقلاق

6 الفلاش

7 الكاميرا الخلفية


8 السماعة الخارجية

9 منفذ USB

10 الميكروفون



وصف الهاتف

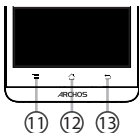

11 الخيارات المتعددة

12 الشاشة الرئيسية / التطبيقات الاخيرة / Google Now

13 عودة

القائمة : فتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية
الشاشة الرئيسية / التطبيقات الاخيرة / Google Now : اضغط للعودة الى الشاشة الرئيسية، الصحافة المزدوج
لفتح قائمة التطبيقات الأخيرة ، اضغط لمدة طويلة للدخول الى Google Now
عودة : للعودة الى الشاشة السابقة



تهيئة الاستخدام

فتح الهاتف

1. قم بإخراج الغطاء الخلفي للهاتف .
يرجى عدم الضغط على الغطاء الخلفي او تعرضه للثني بعنف لتجنب اتلافه .

2. قم بإخراج البطارية .

تركيب البطاقة

لاستخدام خدمة شبكة 3G يرجى استخدام البطاقة في «2» (4G/3G) حيث يمكن استخدام شبكة 4G او 3G ولاستخدام خدمة شبكة 2G فقط يتم استخدام بطاقة «1» (2G).

تركيب بطاقة الذاكرة

قم بوضع بطاقة الذاكرة في المكان المخصص لها , قم بتثبيت بطاقة الذاكرة ثم قم بوضع الغطاء الخلفي (mSD).

الاعلاق


1. قم بوضع البطارية في المكان المخصص لها بحيث تتلامس الاطراف المعدنية للبطارية مع السنون المناظرة لها في الهاتف .

2. ثم قم بوضع الغطاء الخلفي للهاتف .

ملاحظة :

يرجى شحن البطارية قبل المرة الاولى لاستخدام الهاتف .



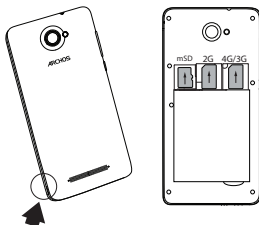

العربية



Silent



Vibrate



Sound



الصوت و الازواء

1. عند تشغيل الهاتف اضغط لمدة على مفتاح التشغيل .
2. اختر وضع الهاتف .

استخدام شاشة اللمس:

- اضغط:** اضغط مرة واحدة لاختيار القائمة , التطبيق .
- اضغط لمدة:** اضغط لمدة تزيد عن عدد 2 ثانية .
- ادراج:** اختر عنصر و اضغط لتحريكه الى مكان اخر .
- ضغظ مزدوج:** اضغط مرتين متاليتين بسرعة .
- نقر:** قم بالتمرير لليمين او اليسار او لاعلى او لاسفل للتنقل بين شاشات الهاتف .
- ضم:** قم بوضع اصبعين على الشاشة ثم قم بضم الاصبعين .

ملاحظة:

يقوم الهاتف بالدخول الى وضع الاستعداد بعد مرور مدة معينة م عدم الاستخدام , اضغط لمدة على مفتاح التشغيل و قم بتحديد المدة الاعدادات < العرض > السكون .





بدء الاستخدام

التشغيل

1. اضغط لمدة على مفتاح التشغيل لتشغيل الهاتف .
و في حالة تفعيل قفل PIN سيتطلب ادخال رمز PIN.
2. ادخل رمز PIN .
تأكد من ادخال رمز PIN الصحيح .
3. اضغط موافق .

رض توضيحي wizard

عند اول استخدام للهاتف سيتم تقديم عرض توضيحي لاستخدام الهاتف .

- اللغة
- الوقت & التاريخ
- الشبكة اللاسلكية
- خيارات خدمات تحديد المواقع

الاطلاق

اضغط لمدة على مفتاح التشغيل , اختر «اغلاق» لاغلاق الهاتف .





شبكة 4G

هذا الهاتف يدعم تشغيل خدمة شبكة 3G , و لاستخدام خدمة شبكة 4G يجب ان يكون الهاتف تحت نطاق تغطية 4G او شبكة EDGE , و في حالة استخدام شبكة 4G ستظهر علامة الشبكة في شريط الحالة .

استخدام خدمة البيانات

1. اضغط لمدة على ايقونة الوقت و البطارية للدخول الى شريط الحالة .
2. قم بسحب الشريط الازرق للاعلى لعرض حالة لوحة الخيارات .
3. اضغط ايقونة لوحة الخيارات .
4. اضغط ايقونة خدمة البيانات لتفعيل هذه الخدمة .



ملاحظة:

في حالة وجود مشكلة في الاتصال , يرجى الاطلاع على الاسئلة الشائعة على موقع الانترنت www.archos.com , او الاتصال بمشغل الخدمة .






شبكة 4G & الشبكة اللاسلكية

اتصال الشبكة اللاسلكية

تنبيه: يرجى التأكد من التواجد في نطاق تغطية الشبكة اللاسلكية , يمكن الدخول الى اعدادات الشبكة اللاسلكية من خلال شريط الحالة .

1. اضغط لمدة على ايقونة الوقت و البطارية للدخول الى شريط الحالة .
 2. قم بسحب الشريط الازرق للأسفل لعرض حالة لوحة الخيارات .
 3. اضغط ايقونة لوحة الخيارات  .
 4. اضغط ايقونة الاعدادات  للدخول الى نافذة الاعدادات .
 5. عند الدخول الى نافذة الشبكة اللاسلكية , قم بتشغيل الشبكة اللاسلكية حيث يقوم الهاتف بالبحث عن الشبكات المتاحة .
 6. اضغط ايقونة الشبكة اللاسلكية لعرض الشبكات المتاحة .
 7. قم باختيار اسم الشبكة المراد الدخول اليها .
- و في حالة وجود كلمة مرور للشبكة , يتطلب من المستخدم ادخال كلمة المرور .





إضافة حساب Google

- هذا الحساب يتيح للمستخدم استخدام الخدمات و التطبيقات المدعمة من خدمة Google .
1. قم بالدخول الى الاعدادات  > الحسابات > اضافة حساب .
 2. اختر نوع الحساب " Google " ثم اختر اضافة .
 3. قم باتباع تعليمات الشاشة لانتهاء تثبيت حساب Google على الهاتف , حيث يمكن استخدام المتجر , , Gmail , Hangouts , الخرائط , التطبيقات الاخرى .

تزامن المعلومات

- حيث يتم تزامن المعلومات لحفظها , يتم حفظ البيانات على معدات خدمة Google .
1. قم بالدخول الى اعدادات > الحسابات > Google .
 2. اختر الحساب .
- حيث يتم عرض قائمة المعلومات التي يمكن عرضها .
قم بالتأكد من المعلومات التي سيتم عمل تزامن لها .
في حالة فقد البطاقة او الهاتف يمكن للمستخدم استعادة هذه البيانات , في حالة تثبيت حساب Google على جهاز جديد سيتم استعادة كل البيانات .



حساب Google & الاسماء

حفظ الاسماء

عند حفظ الاسماء تكون متاحة على معدات خدمة حساب Google , و يمكن عمل تزامن لها على اى جهاز .

1. قم بتثبيت البطاقة في الهاتف .
 2. قم باختيار ايقونة الاسماء  من القائمة الرئيسية .
 3. اضغط مفتاح القائمة (ارسال & استلام) .
 4. اختر استلام من البطاقة .
 5. اختر حساب Google .
 6. قم باختيار الاسماء المحدد ارسالها او استلامها .
 7. عند استلام الاسماء الى حساب Google , قم بالذهاب الى الاعدادات < الحسابات < Google .
 8. قم باختيار حساب Google , قم بالتأكد من وجود الاسماء .
 9. اضغط مفتاح القائمة , ثم اضغط "تزامن" .
- حيث يتم حفظ الاسماء على معدات خدمة Google .



تمرير الشاشة الرئيسية:

حيث يمكن للمستخدم التنقل بين صفحات الشاشة الرئيسية لليمين او اليسار .

مفتاح الشاشة الرئيسية:

اضغط مرة واحدة للعودة الى الشاشة الرئيسية .

اضغط ضغط مزدوج للدخول الى قائمة التطبيقات الاخيرة التي تم استخدامها .

قم بتمرير التطبيق لليمين او اليسار لاغلاقه .

نقل عنصر من الشاشة الرئيسية:

قم بالضغط على العنصر المحدد حتى يتم تحديده بلون مختلف ثم قم بوضعه في المكان المحدد ثم قم برفع اصبعك .

حذف عنصر من الشاشة الرئيسية:

قم بالضغط على العنصر المحدد حتى يتم تحديده بلون مختلف ثم قم بوضعه في المكان المحدد "حذف" ثم قم برفع اصبعك .

الغاء تثبيت عنصر:

قم بالدخول الى نافذة كل التطبيقات , قم بالضغط على العنصر المحدد حتى يتم تحديده بلون ثم قم بوضعه في المكان المحدد "الغاء تثبيت" ثم قم برفع اصبعك .



تعليمات الاستخدام

انشاء حافظة للتطبيقات:

قم بوضع ايقونة تطبيق على ايقونة تطبيق اخر و سيتم دمج التطبيقين معا في حافظة واحدة .

عناصر widgets :

قم بالدخول الى قائمة "كل التطبيقات"، قم بتمرير القائمة لليمين و اليسار لتصفح عناصر widgets .

تغير ورق الحائط :

قم بالضغط على مكان فارغ في الشاشة الرئيسية ، ثم اختر من القائمة .

قفل الشاشة :

من خلال قائمة الاستخدام السريع من خلال الدخول الى شريط الحالة ، قم باختيار الإعدادات < الحماية > قفل الشاشة ، ثم اختر نوع قفل الشاشة المستخدم ، بعد اغلاق الشاشة و عند محاولة تشغيلها سيتطلب ادخال رمز قفل الشاشة سواء كان "نموذج للقفول" ، رمز PIN ، اخر .



اكتشاف الاخطاء و اصلاحها

غير قادر على تشغيل الهاتف

يرجى فحص اتصال البطارية , قم باخراج البطارية و اعادة تركيبها مرة اخرى , ثم قم بتشغيل الهاتف , يرجى فحص مستوى شحن البطارية , يرجى الشحن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة .

غير قادر على الاتصال بالشبكة او لا يوجد خدمة

يرجى المحاولة مرة اخرى في مكان اخر , يرجى التأكد من وجود تغطية للشبكة .

غير قادر على اجراء مكالمات

يرجى التأكد من اتصال الهاتف بالشبكة , و ان الشبكة تعمل و متاحة .

غير قادر على استقبال مكالمات

يرجى التأكد من ان الهاتف يعمل و متصل بالشبكة , (و ان الشبكة تعمل و متاحة).

قفل رمز PIN للبطاقة

يرجى الاتصال على مشغل الشبكة للحصول على رمز PUK .

لضبط اعدادات شبكة 4G الجديدة

قم بالدخول الى الاعدادات , ثم اختر الشبكة اللاسلكية & الشبكات < المزيد > شبكات الهاتف المحمول , ثم اختر اعدادات الشبكة , قم باختيار مشغل الشبكة , ثم اختر اسم نقطة الدخول الصحيحة و المعلومات الصحيحة للاتصال من خلال مشغل خدمة 4G .

تنبه: دليل المستخدم للمرجعية فقط , قد يوجد اختلاف بين خيارات الهاتف المذكورة في الدليل و بين الخيارات الفعلية للهاتف .



الشركة المتحدة للتجارة والتوكيلات والاستيراد والتصدير

القاهرة

وسط البلد : ٤٢ ش رشدي من ش عبد العزيز برج جوهر أعلى كنتاكي
مدينة نصر : ٣٠ ش مصطفى حمام من ش عباس العقاد خلف شيخ البلد
مصر الجديدة : ٣ ش / جسر السويس عمارات الميريلاند

الغيزة

الملك فيصل : ٣٧٧ ش الملك فيصل محطة الأريزونا أمام قطاع الكتب

الإسكندرية

سموحة : ٢٨ ش توت عنخ آمون أمام مدارس محمد كُرَيْم الخاصة
العجمي : الهانوفيل كيلو ١٧,٥ طريق الإسكندرية مطروح بجوار ويدوز

الدقهلية

المنصورة : ١١٩ ش الجمهورية برج الأميرة بجوار المحكمة

المنوفية

شبين الكوم : ١٠٥ ش جمال عبد الناصر

أسيوط

أسيوط : ٥٨ ش الجمهورية برج الحرية



ARCHOS
Entertainment *your way*

شهادة ضمان

خليك مُختلف ...

9 عيش التجربة مع أركوس



/ArchosEgypt



/ArchosEgypt

شهادة ضمان

موديل الجهاز :
إسم الموزع :
رقم المسلسل :

تاريخ الشراء : / / ٢٠

- مدة الضمان ١٢ شهرا من التاريخ المطبوع أو التاريخ المدون على فاتورة الشراء الضريبية بالنسبة للجهاز فقط.
- مدة الضمان ٣ شهور على الملحقات الأصلية ضد عيوب الصناعة فقط.
- يتمتع العميل بإشتراك مجاني طوال فترة الضمان على المميزات التالية :
- 1 حفظ بيانات الهاتف 2 فحص الهاتف فنيا 3 تنظيف الهاتف 4 تحديث السوفت وير الخاص بالهاتف.
- كما يرجى الاحتفاظ بنسخة من البيانات الموجودة على الهاتف لإن الشركة ستكون غير مسؤولة عن فقدها.
- **تأكيداً على حرصنا على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع لعملائنا الكرام فإن الضمان يشمل أعطال الجهاز الناتجة عن عيوب الصناعة فقط.**
- الضمان لا يشمل عيوب ناتجة عن (سوء الاستخدام – الإهمال – تعرض الجهاز للكسر أو السوائل أو بخار الماء أو تيار كهربائي عالي).
- استخدام برامج سوفت وير غير معتمدة – الفتح أو العبث بالجهاز – محاولة الإصلاح من خارج الشركة أو استخدام إكسسوارات غير معتمدة يعتبر الضمان لاغيا في حاله حدوثها
- الضمان يسقط في حاله أى شطب أو كشط فى البيانات المبينه أعلاه.
- لا يسرى الضمان إلا مع وجود ختم الشركة أو ختم الموزع .

• ينبغي أن يتطابق الرقم المسلسل الموجود على بطاقه الضمان مع الرقم المسلسل للجهاز.

• يجب على العميل الاحتفاظ بفاتورة الشراء الضريبية طوال فترة الضمان والتأكد من مطابقتها تاريخ فاتورة الشراء الضريبية مع تاريخ شهادة الضمان المرفقة بالجهاز

وذلك حفاظا على حق العميل

أولا : ضوابط وشروط صيانة أجهزة التليفونات المحمولة خلال سنة الضمان الأولى فقط :

- فى حالة تكرار نفس العطل الذى يؤثر فى أداء جهاز التليفون المحمول والتأكد من أن ذلك نتيجة لعبع بالصناعة مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى فقط أو فترة الضمان يتم إستبدال التليفون المحمول ببديل صالح (الوحدة الداخلية فقط) من نفس الموديل وبدون مقابل وذلك بعد إجراء الفحص الفنى اللازم للمرة الثالثة لحدوث العطل والتأكد من عدم وجود سوء إستخدام مع إستثناء عملية تحديث السوفت وير من الأعطال التى تؤثر فى الأداء الوظيفى للتليفون .
- الحد الأقصى لعملية الصيانة ١٤ يوم بعد هذه الفترة تلتزم الشركة بإستبدال التليفون المحمول ببديل صالح (الوحدة الداخلية) من نفس الموديل وبدون مقابل مع إستكمال فترة الضمان الأصلية يحق للعميل طلب تقرير صيانة موضح به الجزء الذى تم إصلاحه أو إستبداله وتاريخ العطل بعد كل عملية صيانة مجانية.
- من حق مركز الصيانة الخاص بالشركة فتح الأجهزة لإصلاحها إن لزم الأمر دون الرجوع للعميل فى حالة وجود خلاف حول أى شرط من شروط شهادة الضمان يرجى الإتصال بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات التابع لوزارة الإتصالات ومركز خدمة الجمهور رقم ١٥٥ أو عنوان الجهاز القرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق الأسكندرية الصحراوى الجيزة مبنى ٢٤ أو على البريد الإلكتروني info@ntra.gov.eg
- **ثانيا : سياسة الإستبدال :**
- فى حالة وجود أى عيب بالجهاز يؤثر على أداء الجهاز أو كان غير مطابق للمواصفات (مع إستثناء عملية تحديث السوفت وير من الأعطال التى تؤثر فى الأداء الوظيفى للهاتف) خلال ١٤ يوم من تاريخ الشراء يحق للمشتري إستبدال الجهاز بجهاز آخر جديد بكل مشتملاته أو إسترداد قيمة الجهاز من محل / نقطة البيع المشتري منها الجهاز بشرط أن يكون الجهاز القديم بكل مشتملاته وبحالته الأصلية مع توافر فاتورة الشراء الضريبية .



Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an "AS IS" basis to the maximum extent permitted by applicable law. For the open source files contained herein, please access "Open source license" section located at: Settings>About phone\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOS customer service at <http://www.archos.com> and ARCHOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.



National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)





Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHZ are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

SAR

After the laboratory measurement, this mobile phone SAR value is:

Max Head SAR: 0.395 Max Body SAR: 0.711

Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

CE 0700

181

