HT-H7500WM
HT-H7750WM

Blu-ray™ Heimkino-System

Bedienungsanleitung

Unvorstellbare Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben. Wenn Sie einen umfassenderen Service nutzen möchten, registrieren Sie bitte Ihr Produkt unter

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR! NICHT ÖFFNEN!

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist auf eine hohe Spannung im Inneren des Geräts hin. Das Berühren von Teilen im Geräteinneren ist gefährlich.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zu Betrieb und Wartung beigefügt sind.

- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind für die Belüftung erforderlich. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.
  - Stellen Sie das Gerät nicht in abgeschlossene Räume wie z. B. in ein Bücherregal oder einen Einbauschrank. Dieser Einbau ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
  - Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder über einem Radiator oder Heizkörper aufgestellt werden, oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
  - Stellen Sie keine Behälter (wie z. B. Vasen) mit Wasser auf dieses Gerät. Ausgegossenes Wasser kann zu Brand und Stromschlag führen.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wasser auf (Badewanne, Küchenspüle, feuchter Keller, Schwimmbecken usw.). Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter.
- Für den Betrieb dieses Geräts werden Batterien benötigt. Befolgen Sie die bei Ihnen Vorort geltenden Vorschriften über die Entsorgung von verbrauchten Batterien. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Steckerleisten keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Verlegen Sie die Netzkabel so, dass nicht auf sie getreten werden kann oder das keine Gegenstände auf ihnen stehen. Achten Sie besonders auf Kabel im Bereich der Stecker, Steckdosen und den Kabelausgängen am Gerät.
- Zum Schutz des Geräts bei einem Gewitter oder längerem Nichtbetrieb trennen Sie das Gerät vom Netz. Trennen Sie darüber hinaus das Antennenkabel vom Gerät. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzteils für die örtliche Stromversorgung geeignet ist, bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen des Geräts. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinneren, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie das Netzkabel nur am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um es aus der Steckdose zu ziehen. Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren autorisierten Händler oder den Kundendienst.
- Wartung des Gehäuses.
  - Wenn Sie andere Komponenten an dieses Gerät anschließen, müssen diese vorher abgeschaltet werden.
  - Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort umgestellt wird, kann es zu einer Kondensation an den Betriebsteilen und der Linse kommen, was zu einer fehlerhaften Wiedergabe der Disk führen kann. Falls dieser Fall eintritt, den Netzstecker des Geräts ziehen, zwei Stunden warten und den Stecker erneut in die Steckdose stecken. Anschließend die Disk einlegen und die Wiedergabe erneut versuchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen oder wenn Sie das Haus verlassen (insbesondere wenn sich Kinder, ältere oder behinderte Personen allein im Haus befinden).
  - Staubansammlungen können zu Stromschlag, Kriechströmen oder einem Brand führen, da es am Netzkabel zu Funkenbildung, Überhitzung oder einer Verschlechterung der Isolierung kommen kann.
- Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um entsprechende Hinweise zu erhalten, wenn Sie das Gerät an einen Ort mit extremer Staubbelastung, hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder an dem chemische Substanzen auftreten aufstellen wollen oder wenn es 24 Stunden am Tag betrieben werden soll, wie z. B. an Flughäfen, Bahnhöfen, usw. Falls Sie dies unterlassen, kann es zu einer ernsthaften Beschädigung des Produkts kommen.

- Verwenden Sie ausschließlich richtig geerdete Stecker und Steckdosen.
  - Eine falsche Erdung kann zu Stromschlag oder Beschädigung des Geräts führen. (Nur Geräte der Klasse I.)
- Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund müssen die Steckdose und der Netzstecker jederzeit frei zugänglich sein.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Bewahren Sie das Zubehör (Batterien usw.) an einem für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem instabilen Ort, wie einem instabilen Regal, auf einer schrägen Fläche oder an einem Vibrationen ausgesetzten Ort auf.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen. Wenn das Gerät beschädigt ist, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und den Kundendienst benachrichtigen.
- Um das Gerät zu reinigen, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Chemikalien, wie Wachs, Benzin, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Lufterfrischer, Schmiermittel oder Detergentien. Diese Chemikalien können die Oberfläche des Geräts beschädigen oder die Beschriftung auf dem Gerät entfernen.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie Vasen, auf das Gerät stellen.
- Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Schließen Sie nicht mehrere elektrische Geräte an dieselbe Steckdose an. Eine Überlastung der Steckdose kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Sie die Batterien in der Fernbedienung durch Batterien des falschen Typs ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich Akkus des entsprechenden Typs.

WARNUNG:

- UM DAS AUSBRECHEN EINES BRANDES ZU VERHINDERN, DÜRFEN SICH KEINE KERZEN UND ANDERE GEGENSTÄNDE MIT OFFENEM FEUER IN DER NÄHE DES GERÄTS BEFINDEN.



CLASS 1 LASER PRODUKT

Dieses Gerät ist als CLASS 1 LASER Produkt eingestuft. Die Verwendung von anderen Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Prozeduren, die von denen hier angegebenen abweichen, können zu einer zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

ACHTUNG :

- UNSICHTBARER LASERSTRAHL BEI GEÖFFNETEM GERÄT ODER BESCHÄDIGTER VERRIEGELUNG, KONTAKT MIT LASERSTRAHL VERMEIDEN!

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

3D Vorsichtsmaßnahmen

WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE FÜR 3D-BILDER.
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie die 3D-Funktion nutzen, und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstanden haben.

- Bei einigen Zuschauern können beim Anschauen von 3D-Fernsehen Beschwerden auftreten, wie Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. Wenn bei Ihnen solche Symptome auftreten, unterbrechen Sie das Anschauen des 3D Programms, setzen Sie die 3D-Brille ab und machen Sie eine Pause.
- Das Betrachten von 3D-Bildern für einen längeren Zeitraum kann die Augen überlasten. Wenn Sie eine Ermüdung der Augen verspüren, unterbrechen Sie das Anschauen des 3D Programms, setzen Sie die 3D-Brille ab und machen Sie eine Pause.
- Eltern müssen Kinder beaufsichtigen, wenn diese die 3D-Funktion nutzen. Wenn die Kinder über ermüdete Augen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder Übelkeit klagen, unterbrechen Sie die Wiedergabe des 3D-Programms und lassen Sie die Kinder ausruhen.
- Die 3D-Brille nicht für andere Zwecke verwenden (wie als normale Brille, Sonnenbrille, Schutzbrille usw.).
- Verwenden Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Brille nicht, während Sie umherlaufen. Wenn Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Brille verwenden während Sie umherlaufen, können Sie gegen Gegenstände prallen, stolpern und/oder hinfallen und sich ernsthaft verletzen.
- Wenn Sie 3D-Inhalte genießen möchten, schließen Sie das 3D-Gerät (3D-fähiger AV-Receiver oder Fernsehgerät) über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel an den HDMI OUT Anschluss des Geräts an. Setzen Sie die 3D Brille auf, bevor Sie 3D Inhalte wiedergeben.
- Das Gerät gibt 3D Signale nur über ein an den HDMI OUT Ausgang angeschlossenes HDMI-Kabel wieder.
- Die Auflösung im 3D-Wiedergabemodus entspricht der Auflösung des originalen 3D-Videos. Sie können die Auflösung nicht ändern.
- Einige Funktionen, wie BD Wise, die Einstellung der Bildschirmgröße und Auflösung können im 3D-Wiedergabemodus eventuell nicht richtig funktionieren.
- Für die korrekte Wiedergabe von 3D Signalen müssen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel verwenden.
- Bei der Betrachtung von 3D-Bildern müssen Sie einen Abstand vom Fernsehgerät von mindestens dreimal die Bildschirmbreite einhalten. Zum Beispiel, wenn sie einen 46 Zoll Bildschirm haben, müssen Sie einen Abstand von 3,5 Metern einhalten.
- Um beste 3D-Bilder zu erhalten, müssen Sie den 3D-Videobildschirm in Augenhöhe aufstellen.
- Beim Anschluss dieses Geräts an einige 3D-Geräte kann der 3D-Effekt nicht richtig funktionieren.
- Dieses Gerät kann keinen 2D-Inhalt nach 3D konvertieren.
- "Blu-ray 3D" und das "Blu-ray 3D" Logo sind eingetragene Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.

Inhalt

ERSTE SCHRITTE

5 Zubehör
5 Lautsprecherkomponenten
6 Vorderseite
7 Rückseite
8 Fernbedienung

ANSCHLÜSSE

9 Anschließen der Lautsprecher
12 Anbringen des Ferrit-Ringkerns am Netzkabel des kabellosen Empfängermoduls (SWA-6000)
13 Anschließen an ein Fernsehgerät und externes Gerät
14 Anschließen an einen Netzwerk Router

EINSTELLUNGEN

15 Ersteinstellungen konfigurieren
15 Der Home Bildschirm im Überblick
16 Aufrufen des Einstellungen Bildschirms
16 Einstellungen Menü Funktionen
22 Konfiguration des Netzwerks
24 Wi-Fi-Direkt
25 Aktualisieren der Software

WIEDERGABE VON INHALTEN

27 Wiedergabe von kommerziellen Disks
27 Wiedergabe von Multimedia Dateien
29 Steuern der Videowiedergabe
32 Steuern der Musikwiedergabe
37 Bluetooth verwenden
40 Anzeigen von Fotos
41 Radio wiedergeben
42 Verwenden der Tasten für Spezialeffekte auf der Fernbedienung

NETZWERKDIENSTE

43 Einloggen an Ihrem Samsung Konto
43 Hinzufügen einer Kreditkarte
43 Vor der Nutzung von MEINE FILME & SERIEN oder SAMSUNG APPS
44 Verwenden von MEINE FILME & SERIEN
45 Verwenden von SAMSUNG APPS
47 Screen Mirroring
47 Verwenden des Webbrowsers
50 Ihre Internetdienst Konten mit dem Gerät verknüpfen
50 BD-LIVE™

ANHANG

51 Zusätzliche Informationen
52 Disk und Format Kompatibilität
59 Problembehebung
62 Technische Daten
64 Lizenzen

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
  a. Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben)
  b. Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

Prüfen Sie, ob die im Folgenden aufgeführten Zubehör- und Lautsprecherkomponenten dem Karton beiliegen.

Zubehör

- Fernbedienung
- Lithium-Batterie
- Benutzerhandbuch

		 (Für das Netzkabel)	
Netzkabel	UKW-Antenne	Ferrit-Ringkern	Weiches Tuch


WARNUNG, DIE BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN, VERÄTZUNGSGEFAHR,
[Die mitgelieferte Fernbedienung] Dieses Gerät verfügt über eine Knopfzellen-Batterie.
Bei Verschlucken der Knopfzellen-Batterie kann es innerhalb von nur 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verätzungen kommen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und bewahren Sie es fern von Kindern auf. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Batterien verschluckt oder in irgendeine Körperöffnung eingeführt wurden, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

Lautsprecherkomponenten

HT-H7500WM - 5.1CH

		 Center 		
Frontlautsprecher 2x	Surround Lautsprecher 2x	Lautsprecher Cable 6x	Subwoofer	Funkempfänger Modul (SWA-6000)


HT-H7750WM - 7.1CH

				
Lautsprecher Cable 2x	Schrauben (5x20) 16x	Ständerfuß 4x	Center	
				
Front/Front Top 2x	Ständer 4x	Surround Lautsprecher 2x	Subwoofer	Funkempfänger Modul (SWA-6000)

Vorderseite

DISPLAY SYMBOLE

F.	FUNKTION	■	STOPP	⏯	WIEDERGABE/ PAUSE
⏏	ÖFFNEN/ SCHLIESSEN	− +	LAUTSTÄRKEREGLER	⏻	NETZKABEL

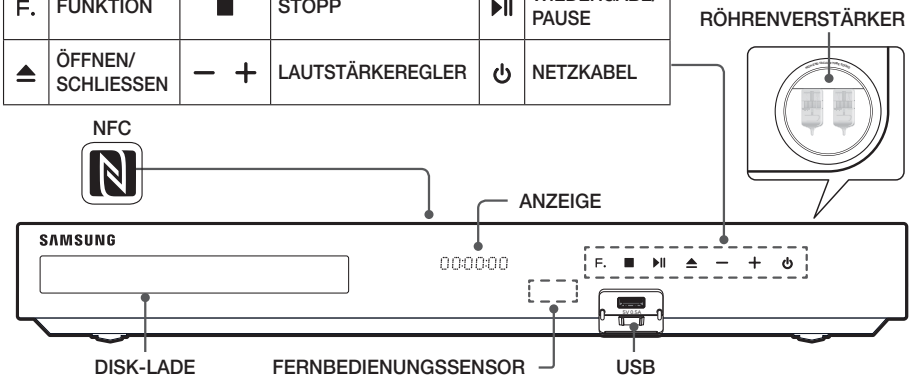

✎ Mobiltelefone oder mobile Geräte, die in der Nähe des Röhrenverstärkers aufgestellt werden, oder elektronische Geräte, die sich auf dem Gerät befinden, können Tonstörungen oder Verzerrungen hervorrufen.

✎ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darauf achten, dass Kinder die Oberfläche des Geräts nicht berühren. Das Gerät ist heiß.


✎ Um die Software des Geräts über den USB-Anschluss zu aktualisieren, benötigen Sie einen USB-Speicherstick.

✎ Wenn das Gerät das Blu-ray-Disk Menü anzeigt, kann der Film nicht durch Drücken der ▶II Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung gestartet werden. Um den Film abzuspielen, müssen Sie Film Wiedergabe oder Start im Menü der Disk auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

✎ Wenn Sie das Internet nutzen oder Inhalte von einem USB-Gerät an Ihrem Fernsehgerät über das Heimkinosystem wiedergeben, kann der **BD/DVD** Modus nicht mit der **SOURCE** Taste ausgewählt werden. Um den **BD/DVD** Modus auszuwählen, das Internet verlassen oder die Wiedergabe des auf dem Fernsehgerät wiedergegebenen Inhalts anhalten und dann den **BD/DVD** Modus wählen.

✎ Um die **NFC** Funktion zu verwenden, mit dem kompatiblen Bluetooth-Gerät auf die Oberseite des Geräts tippen (siehe Seite 39).

Rückseite

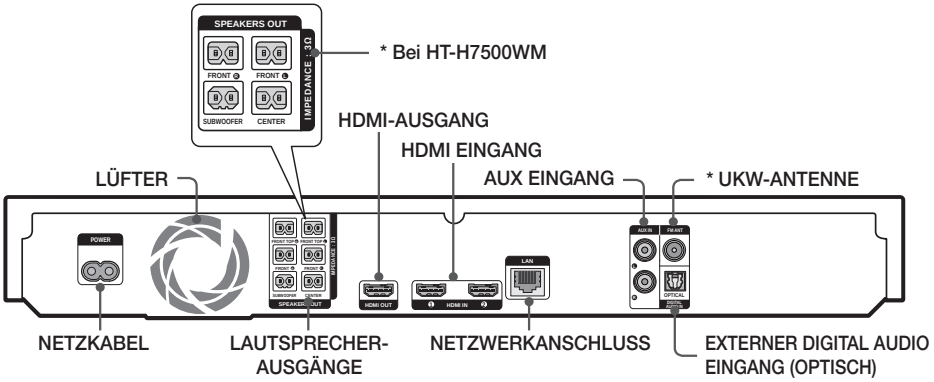

* **Anschließen der UKW-Antenne**


1. Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an den FM ANT Anschluss an.
2. Bewegen Sie den Antennendraht langsam hin und her, bis Sie einen guten Empfang haben. Befestigen Sie den Draht an der Wand oder einer festen Fläche.

✎ Beim Aufstellen des Geräts ist ein Abstand von mindestens 10 cm auf allen Seiten einzuhalten, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Halten Sie den Lüfter und die Belüftungsöffnungen stets frei.

✎ Dieses Gerät empfängt keine MW-Übertragungen.

Fernbedienung

Übersicht der Fernbedienung

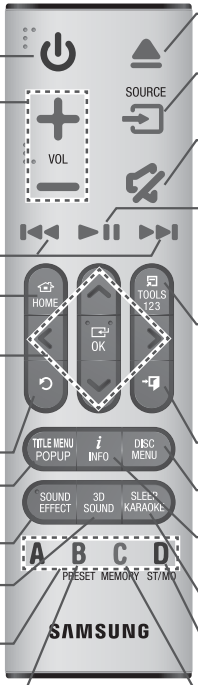

Schaltet das Gerät ein und aus.

Lautstärke regeln.

Drücken, um vorwärts (⏭)- oder rückwärts (⏮) zu springen.
oder
Gedrückt halten, um vorwärts (▶▶)- oder rückwärts (◀◀) zu suchen.

Drücken, um zum Home-Menü zu wechseln.

Zum Auswählen der Bildschirmmenüpunkte und zum Ändern der Menüwerte diese Tasten verwenden.

∧∨ : Suche nach verfügbaren UKW-Sendern und Kanäle umschalten.

Um zum vorherigen Menü zurückkehren diese Taste drücken.

Mit dieser Taste wird das Popup-Menü/Titelmenü geöffnet.

Drücken, um Klangeffekte zu aktivieren.

Zum Anwenden des DTS Neo:Fusion II oder 3D Sound Effekts drücken.

Diese Tasten werden für die Bedienung von Menüs des Geräts und einiger Blu-ray-Disk Funktionen verwendet.

Drücken, um im Tuner Modus MANUAL/PRESET auszuwählen.

Drücken Sie diese Taste, um das CD-Fach zu öffnen und zu schließen.

Drücken, um den Modus des Heimkinosystems zu wählen (HDMI, AUX, BD/DVD, usw.).

Damit schalten Sie den Ton vorübergehend aus.

Zur Wiedergabe von Disks oder Dateien diese Taste drücken.
oder
Zum Unterbrechen der Wiedergabe diese Taste drücken.

Drücken, um das Extras Menü aufzurufen.
oder
Um die Zahlentastatur (kann unter Umständen Funktionstasten enthalten) auf dem Bildschirm anzuzeigen, die Taste gedrückt halten.

Drücken, um die Disk anzuhalten oder das Menü zu verlassen.

Zum Ansehen des Diskmenüs diese Taste drücken.

Zur Anzeige der Wiedergabeinformationen während der Wiedergabe einer Blu-ray-Disk/DVD oder von Dateien drücken.

Dient zum Einstellen einer Schlummerzeit, nach der das Gerät abgeschaltet wird.


Stellt STEREO oder MONO für Radiosendungen ein.

Dient zum Einstellen einer gespeicherten Radiofrequenz.

✎ Wenn Sie Multimediainhalte in **SAMSUNG APPS** abspielen, die ▶II Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Um die Wiedergabe zu beenden, die ⏎ (**EXIT**) Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten.


Batterien in die Fernbedienung einsetzen

1

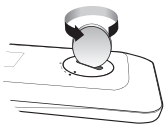


Verwenden Sie eine Münze, um den Verschluss wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt im entgegengesetzten Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen.

2



Legen Sie eine 3V Lithium-Batterie ein. Beim Einlegen der Batterie muss der Pluspol (+) nach oben zeigen. Setzen Sie den Verschluss wieder ein und richten Sie die '●' Markierungen, wie in der obigen Abbildung dargestellt, aufeinander aus.


3

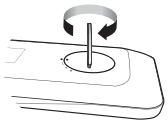


Verwenden Sie eine Münze, um den Verschluss soweit wie möglich im Uhrzeigersinn zu drehen, um den Verschluss zu schließen.

In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden erläutert, mit denen dieses Gerät an andere externe Komponenten angeschlossen werden kann. Bevor Sie das Hauptgerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Anschließen der Lautsprecher

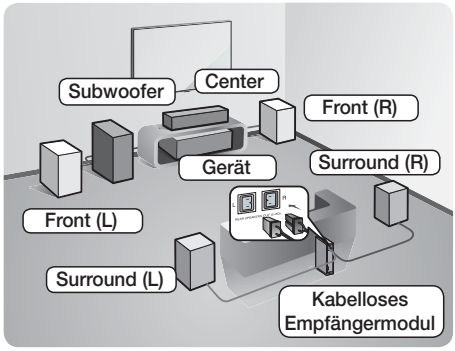

* HT-H7500WM

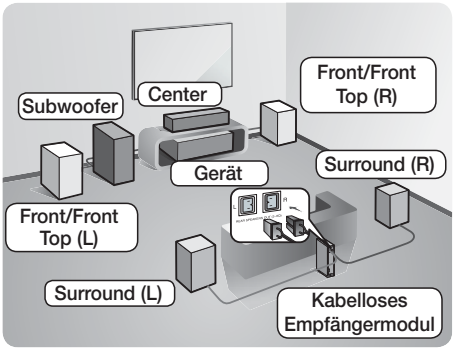

* HT-H7750WM

Platzierung des Hauptgeräts

Platzieren Sie das Hauptgerät auf einem Regal, einer Kommode oder unter dem Fernsehtisch.

Auswahl der Hörposition

Die Hörposition sollte sich in einem Abstand vom Fernsehgerät befinden, die das 2,5 bis 3-fache der Größe des Bildschirms beträgt. Wenn Sie zum Beispiel über einen 46 Zoll Bildschirm verfügen, sollte sich die Hörposition 2,92 bis 3,50 m vom Bildschirm entfernt befinden.

HT-H7500WM : Frontlautsprecher	Platzieren Sie diese Lautsprecher vor Ihrer Hörposition so, dass sie nach innen zeigen (in einem Winkel von ca. 45°) und auf Sie ausgerichtet sind. Platzieren Sie die Lautsprecher so, dass sich die Hochtöner auf Ohrhöhe befinden. Richten Sie die Vorderseite der Front-Lautsprecher an der Vorderseite des Center-Lautsprechers aus, oder versetzen Sie sie etwas vor die Center-Lautsprecher.
HT-H7750WM : Front/Front-Top Lautsprecher	Platzieren Sie diese Lautsprecher vor Ihrer Hörposition so, dass sie nach innen zeigen (in einem Winkel von ca. 45°) und auf Sie ausgerichtet sind. Platzieren Sie die Lautsprecher so, dass sich die Hochtöner auf Ohrhöhe befinden. Richten Sie die Vorderseite der Front-Lautsprecher an der Vorderseite des Center-Lautsprechers aus, oder versetzen Sie sie etwas vor die Center-Lautsprecher.
HT-H7500WM : Center-Lautsprecher	Am besten ist es, den Center Lautsprecher auf der gleichen Höhe zu installieren, wie die Frontlautsprecher. Sie können ihn aber auch direkt über oder unter dem Fernsehgerät installieren.
HT-H7750WM : Center-Lautsprecher	Am besten ist es, die Center Lautsprecher auf der gleichen Höhe zu installieren, wie die Front/Front-Top Lautsprecher. Sie können ihn aber auch direkt über oder unter dem Fernsehgerät installieren.

Surround-Lautsprecher	Stellen Sie die Rücklautsprecher seitlich von Ihrer Hörposition auf. Falls dafür der Platz nicht ausreicht, platzieren Sie die Rücklautsprecher einander gegenüberliegend. Platzieren Sie die Lautsprecher 60 bis 90 cm über Ihrem Kopf, leicht nach unten ausgerichtet. * Im Gegensatz zu den Front- und Center-Lautsprechern werden die Surround Lautsprecher hauptsächlich für Klangeffekte verwendet. Von diesen Lautsprechern wird nicht die ganze Zeit über Ton wiedergegeben.
Subwoofer	Die Position des Subwoofers ist nicht wichtig. Sie können ihn beliebig platzieren.

* **Die Surround Lautsprecher müssen an das kabellose Empfängermodul angeschlossen werden.**
* **Die Lautsprecher können anders aussehen als auf den Abbildungen dieser Bedienungsanleitung dargestellt.**
* **Jeder Lautsprecher verfügt über ein farbiges Etikett auf der Rück- bzw. Unterseite. An jedem Kabelende befindet sich ein farbiges Band. Schließen Sie die Kabel mit dem farbigen Bändern an die Lautsprecher mit den gleichfarbigen Etiketten an. Die genaue Anleitung finden Sie auf Seite 11.**


Zum Installieren der Lautsprecher auf dem Tallboy-Stand.

*** Nur bei HT-H7750WM**

1. Suchen Sie das am Ständer befestigte Lautsprecherkabel. Drehen Sie den Ständer und den Standfuß um, wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es durch die Öffnung im Standfuß.

✎ Seien Sie beim Umgang mit dem Ständer vorsichtig. Er ist schwer.


2. Befestigen Sie den Ständerfuß auf der Unterseite des Ständers.
3. Setzen Sie die 5x20 Schrauben in die markierten Öffnungen im Ständerfuß ein und ziehen Sie sie wie in der Abbildung dargestellt mit einem Schraubenzieher fest.
4. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch den Schlitz auf der Unterseite des Ständers.
5. Setzen Sie den Ständer und den Lautsprecher zusammen, indem Sie die Etiketten wie in der Abbildung dargestellt aufeinander ausrichten.
6. Setzen Sie eine Schraube (5x20) in die Öffnung auf der Rückseite des Lautsprechers ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher im Uhrzeigersinn fest.
7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 mit den restlichen Lautsprechern und Ständern.

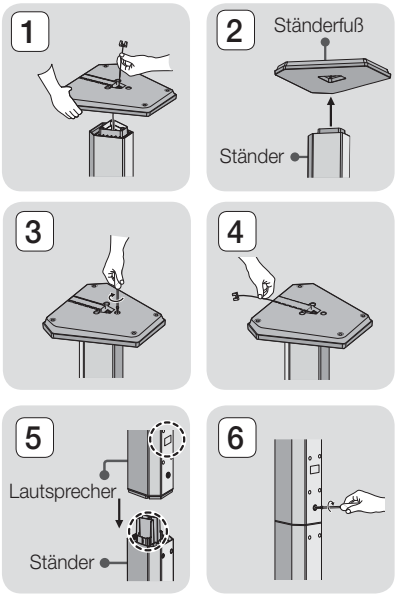


Anschließen der Lautsprecherkabel

1. Ordnen Sie jedes Lautsprecherkabel dem entsprechenden Lautsprecher zu, indem Sie die farbig gekennzeichneten Stecker den farbigen Aufklebern am Boden oder der Rückseite eines jeden Lautsprechers zuordnen.
2. Schließen Sie die Stecker der Lautsprecherkabel aller Lautsprecher auf der Rückseite des Geräts an, wobei die Farbe des Steckers mit der Farbe der Anschlussbuchse übereinstimmen muss.

HT-H7500WM

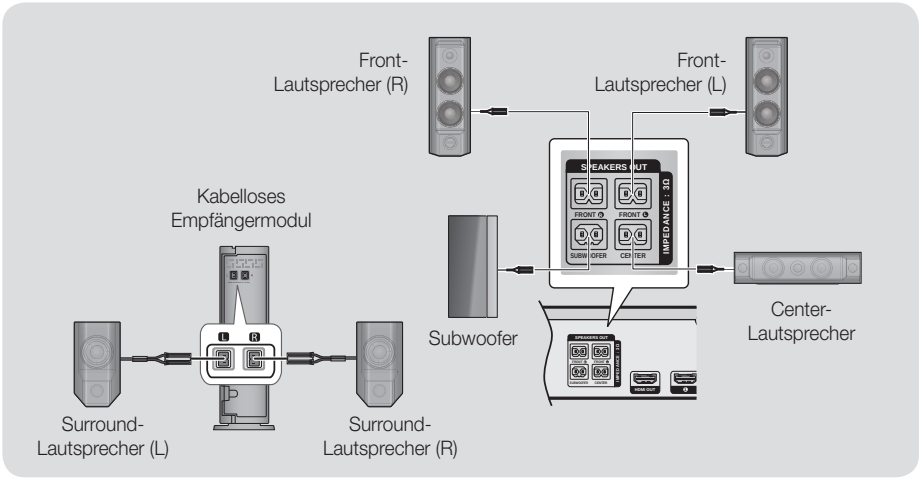

HT-H7750WM

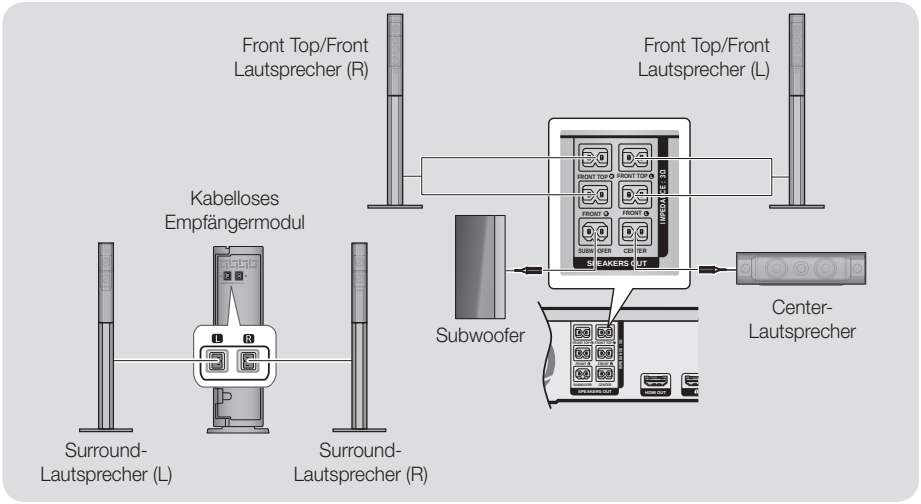

* Dieses Produkt sollte nur an einen SWA-6000 angeschlossen werden.


- ✎ Wenn Sie einen Lautsprecher in der Nähe des Fernsehers aufstellen, kann die Farbwiedergabe auf dem Bildschirm durch die von den Lautsprechern erzeugten magnetischen Felder gestört werden.
- ✎ Stellen Sie den Funkempfänger hinter der Hörerposition auf. Wenn sich der Funkempfänger zu nahe am Gerät befindet, kann der Klang aufgrund von Interferenzen beeinträchtigt werden.
- ✎ Sollten Sie Geräte, wie Mikrowellen, WLAN-Karten, Bluetooth oder andere Geräte in der Nähe dieses Geräts verwenden, welche dieselbe Frequenz von 2,4/5,8 GHz nutzen, kann es aufgrund von Interferenzen zu Unterbrechungen der Audioübertragung kommen.
- ✎ Die maximale Übertragungsreichweite zwischen dem Hauptgerät und dem Funkempfänger beträgt etwa 10 m, ist jedoch ebenfalls von der Betriebsumgebung abhängig. Befindet sich zwischen Hauptgerät und drahtlosem Funkempfänger eine Wand aus Stahlbeton oder Metall, so funktioniert das System evtl. gar nicht, da die Funkwellen Metall nicht durchdringen können.
- ✎ Wenn das Gerät keine Funkverbindung aufbaut, müssen Sie eine ID-Einstellung zwischen dem Gerät und dem drahtlosen Funkempfänger durchführen. Bei ausgeschaltetem Gerät die (Mute) Taste auf der Fernbedienung für 5 Sekunden gedrückt halten. Schalten den Funkempfänger ein. Drücken Sie anschließend 5 Sekunden lang die "**ID SET**" Taste auf der Rückseite des Funkempfängers und schalten Sie dann das Gerät ein.

| ACHTUNG |

- Wenn Sie die Lautsprecher an der Wand befestigen wollen, müssen Sie zuerst die Schrauben oder Nägel (nicht mitgeliefert) sicher in der Wand befestigen und anschließend den Lautsprecher an der Öffnung auf der Rückseite vorsichtig an der Schraube oder dem Nagel aufhängen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Lautsprechern oder in deren Nähe spielen. Sie können durch umkippende Lautsprecher verletzt werden.
- Stellen Sie beim Anschluss der Lautsprecherkabel an die Lautsprecher sicher, dass die Polarität (+/–) korrekt ist.
- *Halten Sie den Subwoofer außerhalb der Reichweite von Kindern. Verhindern Sie, dass Kinder ihre Hände oder Fremdkörper in die Bassreflexöffnung des Subwoofers einführen.
- Hängen Sie den Subwoofer nicht an der Schallöffnung an der Wand auf.
- Der drahtlose Funkempfänger verfügt über eine eingebaute Antenne. Schützen Sie ihn vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Um eine optimale Wiedergabeleistung zu erzielen, achten Sie darauf, dass rund um den Funkempfänger keine Gegenstände stehen, die die Funkverbindung beeinträchtigen könnten.
- Im 2-Kanal Modus wird kein Ton über die drahtlosen Surround-Lautsprecher wiedergegeben.


Anbringen des Ferrit-Ringkerns am Netzkabel des kabellosen Empfängermoduls (SWA-6000)

Durch das Anbringen eines Ferrit-Ringkerns am Netzkabel des kabellosen Empfängermoduls sollen Störungen durch Radiofunksignale unterbunden werden.

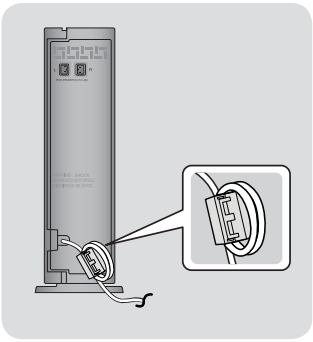

1. An der Verschlusslasche des Ferrit-Ringkerns ziehen, um diesen zu öffnen.
2. Machen Sie mit dem Netzkabel des kabellosen Empfängermoduls zwei Schlingen.
3. Bringen Sie den Ferrit-Ringkern wie in der Abbildung rechts dargestellt abgebildet am Netzkabel des Funkempfängers an und drücken Sie solange, bis er einrastet.
   - Den Ferrit-Ringkern so nah wie möglich am Funkempfänger anbringen.

Anschließen an ein Fernsehgerät und externes Gerät

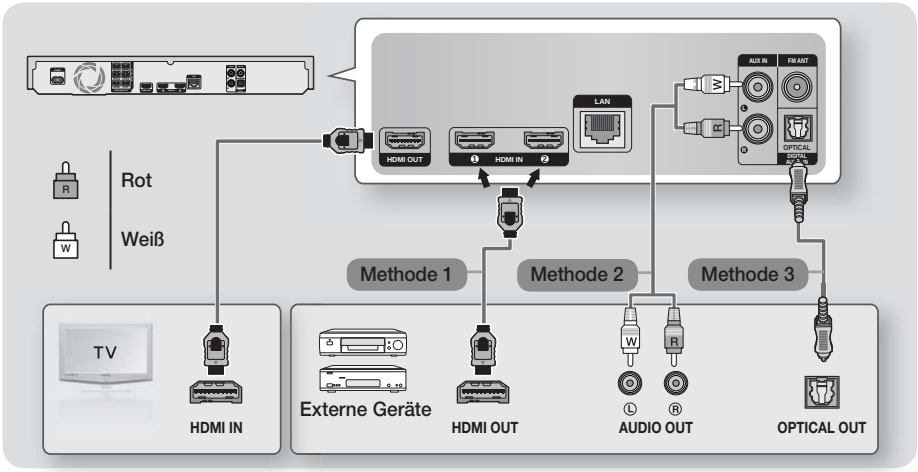

Anschluss an ein Fernsehgerät

Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an den HDMI OUT Ausgang auf der Rückseite des Geräts und an den HDMI IN Eingang an Ihrem Fernsehgerät an. Wenn das Fernsehgerät ARC unterstützt, können Sie den Ton von Ihrem Fernsehgerät über das Heimkino wiedergeben, indem Sie nur einfach nur dieses Kabel anschließen. Schlagen Sie auf Seite 18 dieser Anleitung und in dem Kapitel über ARC in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach um weitere Informationen zu erhalten.

Externe Geräte anschließen

Methode 1 **HDMI EINGANG : Anschluss eines externen Geräts mit einem HDMI-Kabel.**

Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) über den HDMI-Eingang (HDMI IN) an der Rückseite des Geräts mit dem HDMI-Ausgang (HDMI OUT) Ihres Digitalgeräts. ⇨ Wählen Sie den **HDMI1** oder **HDMI2** Modus.

Methode 2 **AUX EINGANG : Anschließen eines externen Analoggeräts**

Mithilfe eines RCA Audiokabels (nicht mitgeliefert) den AUDIO Eingang des Geräts an den AUDIO Ausgang des externen Analoggeräts anschließen. ⇨ Wählen Sie den **AUX** Modus.

- Achten Sie darauf, die farbigen Kabelstecker an die Anschlussbuchsen gleicher Farbe anzuschließen.

Methode 3 **OPTISCH : Anschließen eines externen Digitalgeräts**

Verwenden Sie diese Methode, um den digitalen Audio-Ausgang an Geräten mit digitaler Audioausgabe, wie Kabelboxen und Satellitenempfänger (Set-Top-Boxen) an das Heimkino System anzuschließen. Mit der Hilfe eines optischen Kabels (nicht mitgeliefert) den optischen Digital Audio Eingang am Gerät mit dem optischen Digitalausgang am Receiver verbinden. ⇨ Wählen Sie den **D. IN** Modus.

✎ Wenn Sie Videobilder über den Kabelanschluss oder den Satellitenempfänger sehen möchten, müssen Sie deren Videoausgang direkt an das Fernsehgerät anschließen.

✎ Dieses System unterstützt eine digitale Abtastrate von 32 kHz oder höher von externen digitalen Geräten.

✎ Dieses System unterstützt nur DTS und Dolby Digital Audio. MPEG Audio, ein Bitstream Format, wird nicht unterstützt.


Ein externes Gerät für die Wiedergabe auswählen

Um ein angeschlossenes externes Gerät auszuwählen, die **SOURCE** Taste drücken. Durch wiederholtes Drücken wird der Modus in folgender Reihenfolge umgeschaltet:**BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ FM ➞ BT**

Anschließen an einen Netzwerk Router


Sie können das Gerät mithilfe einer der im Folgenden beschriebenen Methoden mit Ihrem Netzwerk Router verbinden.

Kabelnetzwerk

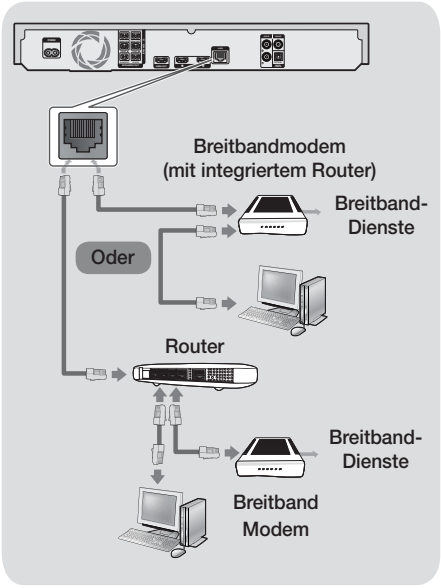

- Die Richtlinien Ihres Router oder Internetanbieters lassen eventuell den Zugriff auf den Samsung Software-Aktualisierungsserver nicht zu. Falls dieser Fall eintritt, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Internetanbieter in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.
- Bei Verwendung von DSL muss die Netzwerkverbindung über einen Router hergestellt werden.
- Um die DLNA Funktion nutzen zu können, muss Ihr PC, wie in der Abbildung oben dargestellt, mit einem Netzwerk verbunden sein. Die Verbindung kann über Kabel oder Funk erfolgen.

WLAN-Netzwerk

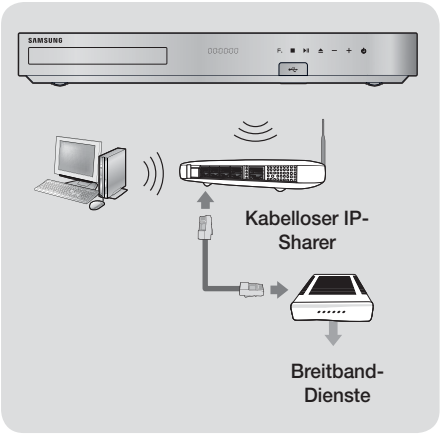

- Wenn der WLAN-Router die DHCP-Funktion unterstützt, kann dieses Gerät eine DHCP oder statistische IP-Adresse für den Aufbau einer Netzwerkverbindung verwenden.
- Stellen Sie Ihren WLAN-Router in den Infrastruktur Modus ein. Der Ad-hoc Modus wird nicht unterstützt.
- Das Gerät unterstützt nur die folgenden Verschlüsselungsalgorythmen:
  - WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Wählen Sie einen freien Kanal für den WLANRouter. Wenn der für den WLAN-Router gewählte Kanal gerade von einem anderen Gerät in der Nähe verwendet wird, führt dies zu Interferenzen und einer Kommunikationsstörung.
- Im Gegensatz zu den neuesten Spezifikationen des Wi-Fi Zertifikats unterstützt das Samsung Heimkino nicht die WEP, TKIP oder TKIP-AES (WPS2 Mixed) Verschlüsselung in Netzwerken, die im 802.11n Modus betrieben werden.
- In WLAN-Netzwerken kann es je nach
- Betriebsbedingungen (AP-Leistung, Entfernung, Hindernisse, Störungen durch andere Funkgeräte, usw.), zu Interferenzen kommen.

Ersteinstellungen konfigurieren

- Das Home Menü wird nicht angezeigt, wenn die Ersteinstellungen nicht konfiguriert wurden.
- Bildschirmanzeige dieses Geräts kann sich möglicherweise nach Aktualisierung der Softwareversion ändern.
- Die Schritte für den Zugriff können sich je nach ausgewähltem Menü unterscheiden.


Schalten Sie, nachdem Sie das Heimkino an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, das Fernsehgerät und Ihr Heimkino ein. Der erste Bildschirm für die Ersteinstellung wird angezeigt.

Die Einrichtungsbildschirme werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Sprache, Netzwerkkonfiguration, Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien, Anzeigeauflösung (Bildformat) und Lautsprecheraufstellung. Je nach der auf Ihrem Heimkino System installierten Software Version kann ebenfalls der Software-Update Bildschirm angezeigt werden. Folgen Sie den Anweisungen auf allem Bildschirmen, die Sie durch die einfache Einrichtungsprozedur führen.

Falls Sie für die Netzwerkkonfiguration noch nicht bereit sind oder bei der Konfiguration Probleme auftreten, können Sie **Überspr** auswählen, und die Einrichtung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. (Siehe Seite 22)

✎ Um Ihre Einstellungen nach der Ersteinstellung bearbeiten zu können, auf dem Home Bildschirm **Einstellungen** > **System** > **Zurücksetzen** oder die Option **Zurück** auswählen. (Siehe Seite 21)

Der Home Bildschirm im Überblick

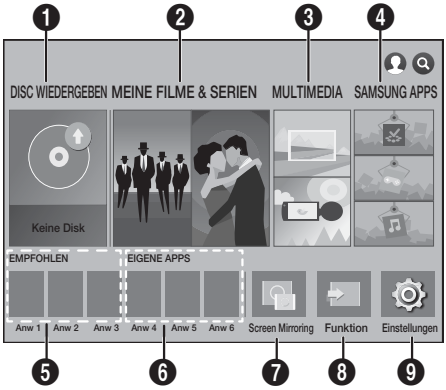

❶ DISC WIEDERGEBEN

Zeigt Informationen über die sich in der Disk-Lade befindenden Disk an. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Wiedergabe der Disk zu starten.

❷ MEINE FILME & SERIEN

Laden Sie Filme und Shows aus dem Internet herunter.

✎ Je nach Land wird diese Menüfunktion eventuell nicht unterstützt.

❸ MULTIMEDIA

Gibt Videos, Fotos oder Musiktitel von Disks, USB-Speichergeräten, PCs, mobilen Geräten oder Cloud-Diensten wieder.

❹ SAMSUNG APPS

Herunterladen/Zugriff auf verschiedene kostenpflichtige oder kostenlose Anwendungen.

❺ EMPFOHLEN

Eine Liste nützlicher und beliebter Anwendungen, die wir zum Herunterladen empfehlen.

❻ EIGENE APPS

Zeigt heruntergeladene und installierte Anwendungen an. Die Anzeigereihenfolge kann geändert werden. (Siehe Seite 45)

❼ Screen Mirroring

Dient zur Einrichtung der drahtlosen Mirroring Funktion zwischen dem Heimkino und dem Smartphone oder Tablet.

✎ Je nach Land wird diese Menüfunktion eventuell nicht unterstützt.

❽ Funktion

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um auf an den Digital In, Aux, HDMI 1 oder HDMI 2 Eingang angeschlossene externe Geräte, den Tuner oder ein angeschlossenes Bluetooth Gerät umzuschalten. Sie können stattdessen auch die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung oder die **F.** Taste am Gerät verwenden.

❾ Einstellungen

Passt verschiedene Funktionen an Ihre persönlichen Vorlieben an.


- Auswahl einer Option auf dem Home Bildschirm

1. Um eine Option auf dem Home Bildschirm auszuwählen, müssen Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten den Cursor bewegen, bis die gewünschte Option markiert ist und anschließend die **OK** Taste drücken.

✎ Wenn nach Betätigung der Stopp Taste des Geräts das Gerät länger als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet sich automatisch der Bildschirmschoner ein. Wenn sich der Player länger als 20 Minuten im Bildschirmschonermodus befindet, wird er automatisch ausgeschaltet.


Aufrufen des Einstellungen Bildschirms

1. Auf dem Home Bildschirm **Einstellungen** auswählen und anschließend die **OK**. Taste drücken. Der Bildschirm **Einstellungen** wird angezeigt.

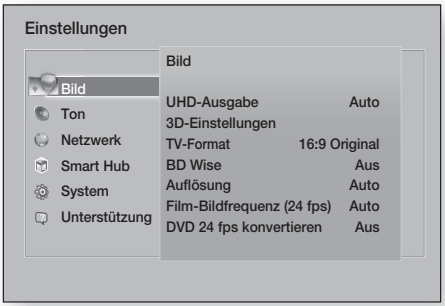

2. Den Zugriff auf die Menüs, Untermenüs und Optionen, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Darstellung der Fernbedienung.

Im Einstellungen Menü verwendete Fernbedienungstasten

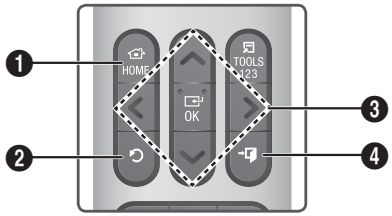

❶	**HOME** Taste: Drücken, um zum Home-Menü zu wechseln.
❷	↩ (**RETURN**) Taste: Zum vorherigen Menü zurückkehren
❸	**OK** / **RICHTUNGSTASTEN** Taste: • Mithilfe der ∧∨<> Tasten können Sie den Cursorbewegen oder eine Position auswählen. • Drücken Sie die **OK** Taste, um die ausgewählte Position zu aktivieren oder um eine Einstellung zu bestätigen.
❹	→▯ (**EXIT**) Taste: Verlassen des Menüs.

Ausführliche Funktionsinformationen

Jede **Einstellungen** Funktion, Menüposition und individuelle Option wird ausführlich auf dem Bildschirm erklärt. Um sich eine Erklärung anzeigen zu lassen, verwenden Sie bitte die ∧∨<> Tasten, um eine Funktion, Menüposition oder Option auszuwählen. Die Erklärung wird für gewöhnlich auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.

Eine Kurzbeschreibung für jede **Einstellungen** Funktion wird unten angezeigt. Zusätzliche Informationen über einige der Funktionen befinden sich ebenfalls im Anhang dieser Anleitung.

Einstellungen Menü Funktionen

Bild

UHD-Ausgabe

Mit dieser Option kann HDMI Video mit UHD (Ultra High Definition) Auflösung wiedergegeben werden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Film-Bildfrequenz auf **Auto** eingestellt ist.

✎ Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie dieses Produkt an ein Gerät anschließen, dass die UHD Auflösung unterstützt und der wiederzugebende Inhalt muss über eine Bildfrequenz von 24 Bildern pro Sekunde verfügen.

3D-Einstellungen

Einrichten der 3D Funktionen.

✓ **3D Blu-ray-Wiedergabemod.**: Sie können auswählen, ob eine Blu-ray Disk mit 3D-Inhalten im 3D-Modus wiedergeben soll. Wenn Sie zum Home oder Smart Hub Home Menü wechseln, während Sie sich im 3D Modus befinden, wird automatisch in den 2D Modus umgeschaltet.

✓ **Bildgröße**: Geben Sie die Größe des an das Gerät angeschlossenen Fernsehgeräts ein. Das Gerät stellt die 3D Ausgabe automatisch auf die Bildschirmgröße des Fernsehgeräts ein.

✎ Lesen Sie die Gesundheits- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie 3D Inhalte ansehen. (Siehe Seite 3)

TV-Format

Mit dieser Funktion kann die Bildausgabe des Geräts an die Bildschirmgröße Ihres Fernsehgeräts angepasst werden. (Siehe Seite 51)

BD Wise

BD Wise ist Samsungs neueste Geräteanschlussfunktion. Wenn Sie ein Samsung Gerät und ein Samsung-Fernsehgerät mit **BD Wise** über HDMI aneinander anschließen und **BD Wise** auf beiden Geräten aktiviert ist, gibt das Gerät das Video mit der Videoauflösung und der Bildfrequenz der Blu-ray/DVD-Disk wieder.

Auflösung

Mit dieser Funktion können Sie die Auflösung des HDMI Videosignals auf **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p** einstellen. Die Zahl zeigt die Anzahl der Zeilen des Videos pro Bild an. Das i und das p stehen entsprechend für „Interlace Scan“ (Zeilensprungverfahren) und „Progressive Scan“ (progressive Abtastung). Je mehr Zeilen, desto höher die Qualität.

Film-Bildfrequenz (24 fps)

Wenn die **Film-Bildfrequenz (24 fps)** Funktion auf **Auto** eingestellt wird, wird die HDMI-Ausgabe des Geräts für eine bessere Bildqualität auf 24 Bilder pro Sekunde eingestellt, wenn ein 24 fps fähiges Fernsehgerät angeschlossen ist.

- Die **Film-Bildfrequenz (24 fps)** Funktion kann nur auf Fernsehgeräten verwendet werden, die diese Bildfrequenz unterstützen.
- Film-Bildfrequenz steht nur zur Verfügung, wenn sich das Gerät im Modus für die HDMI 1080i oder 1080p Ausgabeauflösung befindet.

DVD 24 fps konvertieren

Wandelt die DVD-Wiedergabe auf 24 Bilder pro Sekunde um und leitet die Wiedergabe auf HDMI um. Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Film-Bildfrequenz (24 fps)** auf Ein eingestellt ist.

Auf Bildschirmgröße

Mit dieser Funktion können Sie die optimale Größe des Smart Hub oder des **Screen Mirroring** Bildschirms einstellen.

HDMI-Farbformat

Hier kann das Farbraumformat für die HDMI-Wiedergabe an die Möglichkeiten des angeschlossenen Geräts (Fernsehgerät, Bildschirm, usw.) angepasst werden.

HDMI-Deep Color

Mit dieser Option können Videos über die HDMI OUT Buchse mit der Deep Colour Farbtiefe wiedergeben werden. Deep Colour bietet genauere Farbwiedergabe mit größerer Farbentiefe.

Progressiver Modus

Mit dieser Funktion kann die Bildqualität bei der Wiedergabe von DVDs verbessert werden.

Ton

Einfache Lautsprechereinstellung (nur bei HT-H7500WM)

Konfigurieren Sie die Einstellungen der angeschlossenen Lautsprecher, um den bestmöglichen Surround Klang zu erhalten.

✓ **Normalmodus** : Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Lautsprecher in der empfohlenen Lautsprecheraufstellung mit den Surround Lautsprechern neben oder hinter der Hörposition aufgestellt haben.

✓ **Einfacher Modus** : Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Ihre Surround Lautsprecher vor der Hörposition aufgestellt haben. Mischt den Front Sound auf die Surround Sound Lautsprecher herunter.

✎ SFE, Virtual 7.1 funktioniert nicht, wenn **Einfacher Modus** eingeschaltet ist.

Lautsprechereinstellung

✓ **Tonausgabe** : Hier können Sie einstellen, ob Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts oder die des Heimkinos aktivieren möchten.

✓ **Einstellungen (Heimkinolautsprecher)** : Sie können die folgenden Lautsprechereinstellungen vornehmen und zum Testen den Testton ein- und ausschalten.

- **Lautstärkepegel** : Sie können die relative Lautstärke des Lautsprechers zwischen 6dB bis -6dB einstellen. Wenn Sie zum Beispiel tiefe Bässe mögen, können Sie die Lautstärke des Subwoofers um 6dB erhöhen.
- **Entfernung** : Sie können die relative Entfernung von jedem Lautsprecher zur Hörposition auf bis zu 10 Metereinstellen. Je größer der Abstand, desto lauter tönt der Lautsprecher.
- **Lautsprechertest** : Startet einen Test, um den besten Surround Sound Konfiguration einzustellen. Drücken Sie während des Test auf **Test beenden** um den Test abzubrechen.

✓ **Einstellungen (Multiroom Link)** : Sie können den Klang über kabellose Lautsprecher hören, die über das Netzwerk an das Heimkino System angeschlossen sind. Um den Netzwerklautsprecher zu nutzen, **Multiroom** auswählen. Wenn ein Netzwerklautsprecher verfügbar bar ist, erscheint er auf dem Bildschirm.
- **Nicht verwenden** : Der Netzwerklautsprecher wird nicht verwendet.
- **Multiroom** : Der Netzwerklautsprecher gibt Ton wieder. Alle Lautsprecher geben denselben Ton wieder, unabhängig vom Kanal, der ausschließlich das PCM-Format nutzt.

✎ **SOUND EFFECT** und **3D SOUND** werden nicht angewendet, wenn **Multiroom** auf Ein gestellt ist.

✎ Netzwerklautsprecher sind nicht verfügbar, wenn **Screen Mirroring** aktiv ist.

✎ Weitere Informationen finden Sie in der Multiroom Link Bedienungsanleitung. Multiroom Link Bedienungsanleitung: www.samsung.com > Support > Produktbezeichnung und Modellnummer > Multiroom Link > Downloads PDF

Klanganpassung

Mit dem Sound Customiser können Sie das Heimkino kalibrieren, um eine optimale Klangqualität auf Grundlage der von Ihnen bevorzugten Lautstärke und den Umgebungsbedingungen zu erreichen.

Um ein benutzerdefiniertes Klangprofil zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie im **Klanganpassung** Menü **Benutzer-Klang hinzufügen** aus.
2. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm **Start**. Der **Vorschau** Bildschirm wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Vorschau**, um eine Vorschau des Testtons zu hören. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie anschließend **OK**, um fortzufahren.
4. Es wird ein aus 6 Schritten bestehender Test gestartet. Bei jedem Schritt wird über das Fernsehgerät ein Testton mit einer anderen Frequenz wiedergegeben. Der Ton beginnt leise und wird nach und nach lauter. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Testton hören können. Wenn Sie den Ton noch einmal hören möchten, wählen Sie **Noch mal**. Jedes Mal, wenn Sie **Ja** wählen, fährt das Fernsehgerät mit dem nächsten Ton fort. Nachdem der Test abgeschlossen ist, erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie den ursprünglichen Klang mit dem kalibrierten Klang vergleichen können.
5. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die **OK** Taste, um fortzufahren. Die Bildschirmtastatur mit dem voreingestellten Profilnamen erscheint.
6. Geben Sie einen Namen für das Kalibrierte Klangprofil ein oder übernehmen Sie den voreingestellten Namen, wählen Sie **Fertig** und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
7. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm **Fertig** und drücken Sie die **OK** Taste. Der **Klanganpassung** Bildschirm wird erneut aufgerufen.

✓ **Benutzer-Klangprofil** : Wählen Sie ein von Ihnen erstelltes Klangprofil, um es zu aktivieren. Oder wählen Sie **Hörgeschädigt**, ein benutzerdefiniertes Klangprofil, das spezielle Klänge für Hörgeschädigte beinhaltet.

✎ Wenn mehr als drei benutzerdefinierte Klangprofile registriert sind, wird der **Familie** Modus aktiviert, der den Mittelwert von allen drei registrierten Profilen erzeugt.

✓ **Benutzer-Klang hinzufügen** : Erstellung und fügt ein neues **Benutzer-Klangprofil** hinzu. Die Anleitung finden Sie weiter oben.

✓ **Defin. Ton bearb.** : Wählen Sie ein **Benutzer-Klangprofil** aus, um es zu ändern. Folgen Sie den gleichen Schritten, wie bei der Erstellung eines Klangprofils. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie ein **Benutzer-Klangprofil** mithilfe von **Benutzer-Klang hinzufügen** hinzugefügt haben. (Siehe weiter oben.)

✓ **Benutzer-Klang verwalten** : Sie können benutzerdefinierte Klangprofile umbenennen oder löschen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie ein **Benutzer-Klangprofil** mithilfe von **Benutzer-Klang hinzufügen** hinzugefügt haben. Um ein Profil auszuwählen, das Kontrollkästchen rechts vom Profil markieren und anschließend **Umbenennen** oder **Entfernen** auswählen.

Equalizer

Sie können die **Equalizer** Einstellungen von Hand konfigurieren.

Smart Volume-Lautstärke

Sie können das Gerät so einstellen, dass die Lautstärke unverändert bleibt, wenn ein Szenenwechsel stattfindet oder Sie den Sender wechseln.

Audioausgabekanal

Hier können Sie einstellen, den Ton vom Fernsehgerät auf die Lautsprecher des Heimkinos umzuleiten. Erfordert eine HDMI-Verbindung und ein **Audioausgabekanal** (ARC) kompatibles Fernsehgerät.

- Wenn **Audioausgabekanal** auf **Ein** eingestellt ist und das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist, wird der digitale optische Eingang deaktiviert.
- Wenn **Audioausgabekanal** auf **Auto** eingestellt ist und das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist, wird ARC und der digitale optische Eingang automatisch ausgewählt.

Digital-Ausgang

Mit dieser Funktion können Sie den **Digital-Ausgang** an die Möglichkeiten des an das Gerät angeschlossenen AV-Receivers anpassen. Für weitere Einzelheiten schlagen Sie bitte in der Auswahltabelle für den Digitalausgang nach. (Siehe Seite 57)

Dynamikumfangsteuerung

Mit dieser Funktion können Sie die Dynamikumfangsteuerung auf Dolby Digital, Dolby Digital Plus, und Dolby TrueHD Audio anwenden.

- ✓ **Auto**: Steuert automatisch den Dynamikumfang von Dolby TrueHD Audio auf Grundlage der Informationen im Dolby TrueHD Soundtrack. Schaltet ebenfalls die Dynamikumfangsteuerung für Digital und Dolby Digital Plus aus.
- ✓ **Aus**: Der Dynamikumfang wird nicht komprimiert und Sie hören den Originalklang.
- ✓ **Ein**: Schaltet die Dynamikumfangsteuerung für alle drei Dolby Formate ein. Leisere Töne werden verstärkt und die Lautstärke von lauten Tönen wird reduziert.

Downmix-Modus

Mit dieser Einstellung können Sie Methode zum Heruntermischen von Mehrkanalton auswählen, die mit Ihrem Stereo System kompatibel ist. Sie können wählen, ob das Gerät auf **Normal-Stereo** oder auf **Surround-kompatibel** heruntermischen soll.

Audio-Sync

Wenn das Gerät an einen Digitalfernsehgerät angeschlossen ist, können Sie die Audioverzögerung einstellen, sodass die Audiowiedergabe mit dem Videobild synchron ist. Die Verzögerungszeit kann 0 und 300 Millisekunden eingestellt werden.

✎ Das Funktionieren der **Auto** Funktion unter **Audio-Sync** wird nur für Samsung Fernsehgeräte garantiert, die die ARC-Funktion (Anynet+ Funktion) unterstützen.

Netzwerk

Netzwerkstatus

Hiermit können Sie den aktuellen Zustand der Netzwerk- und Internetverbindung prüfen.

Netzwerkeinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die Netzwerkverbindung konfigurieren, damit Sie Funktionen, wie Internetdienste oder AllShare Wi-Fi nutzen und Software Aktualisierungen durchführen können.

Wi-Fi-Direkt

Mit dieser Funktion können Sie ein **Wi-Fi-Direkt** Gerät an Ihr Gerät über ein Peer-to-Peer Netzwerk anschließen, ohne das Sie einen Wi-Fi-Router benötigen. Beachten Sie, dass wenn das Gerät an ein Wireless-Netzwerk angeschlossen ist, die Verbindung unterbrochen werden kann, wenn Sie **Wi-Fi-Direkt** benutzen. (Siehe Seite 24)

✎ Textdateien mit Dateierweiterungen wie .TXT oder .DOC werden nicht angezeigt, wenn Sie die **Wi-Fi-Direkt** Funktion verwenden.

Multimedia-Geräteeinstellungen

Erlaubt anderen Geräten in Ihrem Netzwerk, wie Smartphones und Tablets, Inhalte mit diesem Gerät zu teilen.

Gerätename

Hier können Sie dem Gerät einen Namen zur Identifizierung geben. Verwenden Sie diesen Namen, um dieses Gerät zu identifizieren, wenn Sie externe Wi-Fi Geräte (Smartphones, Tablets, usw.) an dieses Gerät anschließen.

BD-Live-Einstellung.

Sie können verschiedene BD-Live Funktionen einstellen. BD-Live ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Sonderfunktionen, die auf einigen Blu-ray Disks verfügbar sind, wenn Sie eine Internetverbindung haben.

- ✓ **BD-Live Internet-Verbindung** : Hier können Sie eine BD-Live Internetverbindung vollständig oder teilweise erlauben bzw. verbieten.
- ✓ **BD-Datenmanagement** : Dient zur Verwaltung der von einem BD-Live Dienst heruntergeladenen Daten oder einer Blu-ray-Disk.

✎ Um BD-Live nutzen zu können, müssen Sie ein USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Heimkino-Geräts anschließen.

Smart Hub

VOD-Bewertungssperre

Mit dieser Funktion können Sie den Zugriff auf Video on Demand (VOD) Inhalte auf Grundlage der Altersbeschränkung sperren. Um auf diesen Inhalt nutzen zu können, müssen Sie die Sicherheits-PIN eingeben. Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨<> Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

✎ Die voreingestellte PIN lautet 0000.

✎ Je nach Land wird diese Menüfunktion eventuell nicht unterstützt.

Untertitel

Diese Funktion dient zur Änderung von Untertiteln bei der Wiedergabe von VOD, das Closes Captions unterstützt. Mit dieser Funktion kann die Schriftgröße und Farbe eingestellt werden.

✎ Die **Untertitel** Funktion funktioniert nicht bei VOD-Diensten, die Closed Captions nicht unterstützen. Bei einigen VOD-Diensten, die Closed Captions nicht unterstützen, werden die Einstellungen dieser Funktion nicht übernommen.

✎ Je nach Land wird diese Menüfunktion eventuell nicht unterstützt.

Geschäftsbedingungen & Datenschutz

Geschäftsbed., Datenschutzrichtl. für Samsung-Konten

Sie können die Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien für Smart Hub oder Samsung-Konto und eine Reihe von anderen Diensten einsehen.

Smart Hub zurücksetzen

Setzt alle Smart Hub Einstellungen auf ihre Voreinstellungen zurück. Um auf diesen Inhalt nutzen zu können, müssen Sie die Sicherheits-PIN eingeben. Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨<> Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

✎ Die voreingestellte PIN lautet 0000.

System

Zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Ersteinstellungen erneut konfigurieren. Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Beschreibungen.

Schnellstart

Mit dieser Einstellung können Sie zum Hochfahren benötigte Zeit verkürzen und das Gerät somit schneller einschalten.

✎ Wenn diese Funktion auf **Ein** eingestellt ist, ist der Stromverbrauch im Standby-Modus höher. (Ca. 12W ~ 20W)

Sprache

Mit dieser Funktion können Sie die ihre bevorzugte Sprache für Bildschirmmenü, Diskmenü, Audio, Untertitel usw. auswählen.

- Die Sprache, die Sie für das Diskmenü, Disk Audio oder die Untertitel ausgewählt haben erscheint nur, wenn sie von der Disk unterstützt wird.

Gerätemanager

Sie können eine USB-Tastatur oder eine Maus an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts anschließen.

✓ **Tastatureinstell.:** Hier können die Einstellungen für eine an das Gerät angeschlossene kabellose USB-Tastatur vorgenommen werden.

✎ Sie können die Tastatur nur dann verwenden, wenn ein **QWERTY** Tastatur Bildschirm oder Fenster im Webbrowser erscheint.

✓ **Mauseinstellungen:** Hier können die Einstellungen für eine an das Gerät angeschlossene kabellose Maus vorgenommen werden. Sie können das Menü des Geräts mit der Maus auf die gleiche Weise bedienen, wie Sie es vom PC gewöhnt sind.

▪ Das Menü des Geräts mit der Maus bedienen:

1. Schließen Sie die USB-Maus an das Gerätan.
2. Klicken Sie mit der Haupttaste, die Sie in den **Mauseinstellungen**eingestellt haben. Das Einfache Menü wird angezeigt.
3. Wählen Sie die gewünschten Menüoptionen aus.

✎ Einige USB-HID Tastaturen oder Mäuse sind eventuell mit diesem Gerät nicht kompatibel.

✎ Einige Tasten der HID Tastatur können unter Umständen nicht funktionieren.

✎ Kabel USB-Tastaturen werden nicht unterstützt.

✎ Einige Anwendungen werden unter Umständen nicht unterstützt.

✎ Falls die kabellose Tastatur nicht funktioniert, platzieren Sie sie näher am Gerät.

Sicherheit

Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨<> Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Die voreingestellte PIN lautet 0000. Geben Sei die voreingestellte PIN für den Zugriff auf die Sicherheitsfunktion ein, wenn Sie keine eigene PIN erstellt haben.

- ✓ **BD-Sicherungsstufe**: Verhindert die Wiedergabe von Blu-ray-Disks mit der von Ihnen festgelegten Altersbeschränkung, bis die PIN eingegeben wurde.
- ✓ **DVD-Sicherungsstufe**: Verhindert die Wiedergabe von Blu-ray-Disks mit der von Ihnen festgelegten Altersbeschränkung, bis die PIN eingegeben wurde.
- ✓ **PIN ändern**: Ändern der 4-stelligen PIN für den Zugriff auf Sicherheitsfunktionen.
- ▪ Wenn Sie die PIN vergessen haben

1. Entfernen Sie alle Disks und USB-Speichergeräte.
2. Drücken Sie die ■ Taste auf dem Bedienfeld und halten Sie sie für 5 Sekunden oder länger gedrückt. Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

✎ Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle vom Benutzer gespeicherten BD-Daten gelöscht.

Allgemein

Hier können Sie die Bildschirmhelligkeit und die Zeitzone einstellen.

- ✓ **Frontdisplay**: Hier können Sie die Helligkeit der Gerätevorderseite einstellen.
- ✓ **Zeitzone**: Sie können die ihrer Region entsprechende Zeitzone auswählen.
- ✓ **Menütransparenz**: Sie können die Transparenz des Menü Fensters einstellen.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Bei Anynet+ handelt es sich um eine nützliche Funktion, die den vernetzten Betrieb mit anderen Samsung Geräten zur Verfügung stellt, die über die Anynet+ Funktion verfügen. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie dieses Gerät mithilfe eines HDMI-Kabels an ein Samsung Fernsehgerät mit Anynet+ Funktion anschließen.

Um eine **Anynet+ (HDMI-CEC)** Funktion zu nutzen, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen.

1) Schließen Sie das Gerät mithilfe eines HDMI-Kabels an ein **Anynet+ (HDMI-CEC)** kompatibles Samsung Fernsehgerät an.
2) Aktivieren Sie die **Anynet+ (HDMI-CEC)** Funktion am Fernsehgerät und auf diesem Gerät auf **Ein**.
3) Suchen Sie dieses Gerät in der **Anynet+ (HDMI-CEC)** Liste des Fernsehgeräts und wählen Sie es anschließend aus. Für weitere Informationen bitte im Abschnitt Anynet+ in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts nachschlagen.

DivX® Video On Demand

Anzeige von DivX® VOD-Registrierungscodes, um DivX® VOD-Inhalt zu erwerben und wiedergeben.

Unterstützung

Fernverwaltung

Wenn diese Option aktiviert ist, können die Mitarbeiter des Samsung Callcenters Probleme aus der Ferne diagnostizieren und beheben. Hierfür ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. **Fernverwaltung** steht in einigen Ländern nicht zur Verfügung.

Software-Update

Für weitere Informationen über die **Software-Update** Funktion finden Sie unter "Aktualisieren der Software" auf Seite 25.

Modusauswahl

Hier können Sie den **Modusauswahl**einstellen. Wenn Sie das Heimkino zu Hause verwenden, wählen Sie bitte **Privatgebrauch**aus. **Shop-Demo** Store dient nur zur Darstellung der für den Verkauf gedachten Angaben auf der Anzeige.

Samsung kontaktieren

Hier erhalten Sie Kontaktinformationen, wenn Sie Hilfe für Ihr Gerät benötigen.

Zurück

Setzt alle Einstellungen, mit Ausnahme der Netzwerk- und Smart Hub Einstellungen auf die Voreinstellungswerte zurück. Sie müssen den PIN-Code eingeben. Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨<> Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Die voreingestellte PIN lautet 0000.

Konfiguration des Netzwerks

Wenn Sie dieses Gerät an ein Netzwerk anschließen, können Sie auf dem Netzwerk basierende Anwendungen und Funktionen, wie Smart Hub und BD-LIVE verwenden sowie die Software des Geräts aktualisieren. Für weitere Informationen über den Zugriff und die Verwendung von Internet Diensten lesen Sie bitte das Kapitel Netzwerkdienste auf den Seiten 43-50 in dieser Bedienungsanleitung. Die Anleitung für die Konfiguration der Netzwerkverbindung folgt im Anschluss.

Konfigurieren Ihrer Netzwerkverbindung

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen nicht während der Ersteinstellung durchgeführt haben oder Sie die Netzwerkverbindungen zurücksetzen müssen, folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen.

Setzen Sie sich zuerst mit Ihrem Internetanbieter in Verbindung, um zu erfahren, ob Sie über eine statische oder dynamische IP-Adresse verfügen. Wenn es sich um eine dynamische Adresse handelt und Sie über Kabelnetzwerk oder ein kabelloses Netzwerk verfügen, empfehlen wir Ihnen die im Folgenden beschriebenen automatischen Konfigurationsprozeduren.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Kabelnetzwerk aufbauen möchten, schließen Sie das Gerät bitte mit einem Netzwerkkabel an einen Router an, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Um mit der Konfiguration der Netzwerkverbindung zu beginnen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm **Einstellungen**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wählen Sie **Netzwerk** und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen** und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Fahren Sie mit den Anweisungen für Kabelnetzwerke fort oder gehen Sie zu den Anweisungen für drahtlose Netzwerke auf der nächsten Seite.

Kabelnetzwerk

❑ **Kabel – Automatisch**

Nachdem Sie die obigen Schritte 1 bis 3 befolgt haben:

1. Ändern Sie im **Netzwerkeinstellungen** Bildschirm **Netzwerktyp** auf **Kabel**. Wählen Sie anschließend **Verbinden** und drücken Sie die **OK** Taste. Das Gerät erkennt den Kabelanschluss, überprüft die Netzwerkverbindung und stellt anschließend eine Verbindung mit dem Netzwerk her.
2. Wenn dies erfolgt ist, **OK** markieren und anschließend die **OK** Taste drücken.


❑ **Kabel Manuell**

Wenn Sie über eine statische IP-Adresse verfügen oder die automatische Einstellung nicht funktioniert, müssen Sie die Werte für die **Netzwerkeinstellungen** manuell eingeben.

Nachdem Sie die obigen Schritte 1 bis 3 befolgt haben:

1. Ändern Sie im **Netzwerkeinstellungen** Bildschirm **Netzwerktyp** auf **Kabel**. Wählen Sie anschließend **Verbinden** und drücken Sie dann die **OK** Taste. Das Gerät sucht nach einem Netzwerk und zeigt anschließend die Verbindungsaufbau fehlgeschlagen Meldung an.

✎ Wenn Sie Ihr Heimkino ohne Kabel an das Netzwerk anschließen können, wählen Sie in diesem Schritt **Netzwerk wechseln** aus und ändern Sie den **Netzwerktyp** auf **Drahtlos**. Fahren Sie anschließend mit den Anweisungen für kabellose Netzwerke auf der nächsten Seite fort.

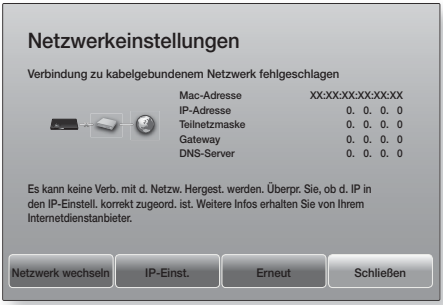

2. Mithilfe der < > Tasten **IP-Einst.** auswählen und die **OK** Taste drücken. Der Bildschirm **IP-Einst.** wird angezeigt.
3. Wählen Sie das Feld **IP-Einstell.** und setzen Sie es auf **Manuell eingeben**.
4. Wählen Sie einen einzugebenden Wert aus (z. B. **IP-Adresse**) und drücken Sie die **OK** Taste. Verwenden Sie die ∧∨ Tasten auf der Fernbedienung, um die Nummern für den Parameter einzugeben. Oder verwenden Sie die Nummerntastatur, um eine Parameternummer einzugeben. Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨< > Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Verwenden Sie die < > Tasten auf der Fernbedienung, um von Eingabefeld zu Eingabefeld zu wechseln. Wenn die Eingabe für einen Wert abgeschlossen ist, die **OK** Taste drücken.
5. Drücken Sie die ∧ oder ∨ Taste, um zu einem anderen Parameter zu wechseln und geben Sie die Ziffern für diesen Parameter wie unter Schritt 4 beschrieben ein.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis Sie die Parameter in alle Felder eingetragen haben.

✎ Die Netzwerk Parameter können Sie bei ihrem Internetdienstanbieter erfragen.

7. Nachdem Sie alle Werte für die Parameter eingegeben haben, **OK** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Das Heimkino überprüft die Netzwerkverbindung und stellt anschließend eine Verbindung zum Netzwerk her.

WLAN-Netzwerk

Eine drahtlose Netzwerkverbindung kann auf drei Arten eingerichtet werden:

- WLAN Automatisch
- WLAN Manuell
- WPS(PBC)

Bevor Sie die kabellose Netzwerkverbindung konfigurieren, muss jedes an das Gerät angeschlossene kabellose Netzwerkgerät oder, falls zutreffend, die aktuelle Kabelverbindung des Geräts getrennt werden.

❏ Drahtlos - Automatisch

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 unter "Konfigurieren Ihrer Netzwerkverbindung" auf Seite 22.

1. Ändern Sie im **Netzwerkeinstellungen** Bildschirm **Netzwerktyp** auf **Drahtlos**. Das Gerät sucht nach verfügbaren Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an.



2. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
3. Geben Sie im Sicherheit Bildschirm den Sicherheitscode oder das Passwort des Netzwerks ein. Geben Sie einen Buchstaben ein, indem Sie ihn mithilfe der ∧∨<> Tasten markieren und anschließend die **OK** Taste drücken.
4. Anschließend **Fertig** auswählen und dann die **OK** Taste drücken. Das Gerät überprüft die Netzwerkverbindung und stellt anschließend eine Verbindung zum Netzwerk her.

✎ Der Sicherheitscode oder das Passwort können Sie einem der Setup-Bildschirme entnehmen, die Sie bei der Konfiguration Ihres Modems oder Routers benutzt haben.

❏ Drahtlos Manuell

Wenn Sie über eine statische IP-Adresse verfügen oder die automatische Einstellung nicht funktioniert, müssen Sie die Netzwerkeinstellung manuell durchführen.

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 unter "Konfigurieren Ihrer Netzwerkverbindung" auf Seite 22.

1. Ändern Sie im **Netzwerkeinstellungen** Bildschirm **Netzwerktyp** auf **Drahtlos**. Das Gerät sucht nach verfügbaren Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an.
2. Blättern Sie durch die Liste, wählen das gewünschte Netzwerk oder **Netzwerk hinzufügen** aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
3. Wenn Sie in Schritt 2 ein Netzwerk ausgewählt haben, fahren Sie bitte mit Schritt 6 fort. Wenn Sie **Netzwerk hinzufügen** gewählt haben, fahren Sie bitte mit Schritt 4 fort.
4. Geben Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks oder des Wi-Fi-Routers ein.
   - Geben Sie einen Buchstaben ein, indem Sie ihn mithilfe der ∧∨<> Tasten markieren und anschließend die **OK** Taste drücken.
   - Um Großbuchstaben einzugeben (oder um zu Kleinbuchstaben zurückzukehren), △ wählen und dann die **OK** Taste drücken.
   - Um Symbole und Satzzeichen einzugeben, **123#&** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Um erneut Buchstaben anzuzeigen, die **123#&** wählen und dann die **OK** Taste drücken.

   Anschließend **Fertig** auswählen und dann die **OK** Taste drücken.
5. Auf dem **Sicherheitstyp** Bildschirm mithilfe der ∧∨ Tasten **Sicherheitstyp** für das Netzwerk auswählen und die **OK** Taste drücken. Geben Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihren Sicherheitscode oder das Passwort ein für das Netzwerk ein.
   - Geben Sie einen Buchstaben ein, indem Sie ihn mithilfe der ∧∨<> Tasten markieren und anschließend die **OK** Taste drücken.

   Anschließend **Fertig** auswählen und dann die **OK** Taste drücken. Das Gerät sucht nach dem Netzwerk.
6. Der Netzwerkverbindung fehlgeschlagen Bildschirm erscheint. Mithilfe der <> Tasten **IP-Einst.** auswählen und die **OK** Taste drücken.

7. Wählen Sie das Feld **IP-Einstell.** und setzen Sie es auf **Manuell eingeben**.
8. Wählen Sie einen einzugebenden Netzwerkparameter aus (z. B. **IP-Adresse**) und drücken Sie die **OK** Taste. Verwenden Sie die ∧∨ Tasten auf der Fernbedienung, um die Nummern für den Parameter einzugeben. Oder verwenden Sie die Nummerntastatur, um eine Parameternummer einzugeben. Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨<> Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Verwenden Sie die <> Tasten auf der Fernbedienung, um von Eingabefeld zu Eingabefeld zu wechseln. Wenn die Eingabe für einen Wert abgeschlossen ist, die **OK** Taste drücken.
9. Drücken Sie die ∧ oder ∨ Taste, um zu einem anderen Parameter zu wechseln und geben Sie die Ziffern für diesen Parameter wie unter Schritt 8 beschrieben ein.
10. Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9, bis Sie die Parameter in alle Felder eingetragen haben.

✎ Die Netzwerk Parameter können Sie bei ihrem Internetdienstanbieter erfragen.

11. Anschließend **OK** auswählen und dann die **OK** Taste drücken. Der Sicherheitsbildschirm erscheint.
12. Geben Sie im Sicherheitsbildschirm Ihren Sicherheitscode oder das Passwort ein für das Netzwerk ein. Geben Sie einen Buchstaben ein, indem Sie ihn mithilfe der ∧∨<> Tasten markieren und anschließend die **OK** Taste drücken.
13. Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, auf der rechten Bildschirmseite **Fertig** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Das Gerät überprüft die Netzwerkverbindung und stellt anschließend eine Verbindung zum Netzwerk her.
14. Nachdem das Heimkino das Netzwerk verifiziert hat, **OK** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

✎ Sie können ebenfalls mit der manuellen Netzwerkeinrichtung beginnen, indem Sie zu **Einstellungen > Netzwerk > Netzwerkstatus** gehen.

❑ **WPS(PBC)**

Einer der einfachsten Wege die WLAN-Verbindung einzurichten, besteht in der Verwendung der **WPS(PBC)** Funktion. Wenn Ihr Wireless Router über eine **WPS(PBC)** Taste verfügt, folgen Sie diesen Schritten:

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 3 unter "Konfigurieren Ihrer Netzwerkverbindung" auf Seite 22.

1. Ändern Sie im **Netzwerkeinstellungen** Bildschirm **Netzwerktyp** auf **Drahtlos**. Das Gerät sucht nach verfügbaren Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an.
2. Blättern Sie durch die Liste, wählen Sie **WPS(PBC)** und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die **WPS(PBC)** Taste auf Ihrem Router. Das Gerät ruft automatisch alle erforderlichen Netzwerkeinstellungen ab und stellt nach der Verifizierung des Netzwerks eine Verbindung zum Netzwerk her.
4. Nachdem dies erfolgt ist, **OK** markieren und anschließend die **OK** Taste drücken.

✎ Für die WPS Verbindung müssen Sie die Verschlüsselung des Routers auf AES einstellen. Die WEP Verschlüsselung wird für WPS-Verbindungen nicht unterstützt.


Wi-Fi-Direkt

Die **Wi-Fi-Direkt** Funktion ermöglicht es Ihnen, **Wi-Fi-Direkt** Geräte und alle anderen, ein Peer-to-Peer Netzwerk verwendenden Geräte ohne einen WLAN-Router an dieses Gerät anzuschließen.

✎ Einige **Wi-Fi-Direkt** Geräte unterstützen die AllShare Funktion eventuell nicht, wenn sie über **Wi-Fi-Direkt**angeschlossenen sind. Ändern Sie in diesem Fall die Methode der Netzwerkverbindung, die Sie für den Verbindungsaufbau zwischen dem Gerät und dem Heimkino verwendet haben.

✎ **Wi-Fi-Direkt** Übertragungen können von Bluetooth-Signalen gestört werden. Wir empfehlen dringend, dass Sie die **Wi-Fi-Direkt** Funktion auf jedem eingeschalteten Gerät ausschalten, bevor Sie die Bluetooth Funktion nutzen.

1. Schalten Sie das **Wi-Fi-Direkt** Gerät ein und aktivieren Sie dessen **Wi-Fi-Direkt** Funktion.
2. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm **Einstellungen**, und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Wählen Sie **Netzwerk**, und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Wählen Sie **Wi-Fi-Direkt**, und drücken Sie die **OK** Taste. Das **Wi-Fi-Direkt** Gerät, an das Sie das Heimkino anschließen können, erscheint.

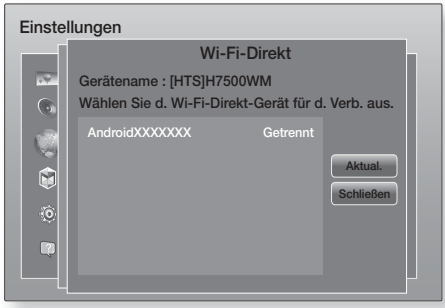

5. Es stehen drei Wege zur Verfügung, die Wi-Fi-Verbindung abzuschließen:
   - Über das Wi-Fi Gerät.
   - Über dieses Gerät mithilfe von PBC.
   - Über dieses Gerät mithilfe einer PIN.

   Jede dieser Möglichkeiten wird im Folgenden beschrieben.

Über das Wi-Fi Gerät

1. Folgen Sie auf dem Wi-Fi Gerät den Anweisungen für den Anschluss an ein anderes **Wi-Fi-Direkt** Gerät. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts für weitere Anweisungen nach.
2. Wenn die Prozedur abgeschlossen ist, sollte auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts ein Popup-Fenster mit der Meldung erscheinen, dass ein die **Wi-Fi-Direkt** Funktion unterstützendes Gerät eine Verbindung herstellen möchte. Wählen Sie **OK**, und drücken Sie die **OK** Taste, um zu bestätigen.
3. Das Popup-Fenster für den Verbindungsaufbau gefolgt vom Popup-Fenster für die hergestellte Verbindung erscheinen. Wenn das Fenster geschlossen wird, sollte das Gerät auf dem **Wi-Fi-Direkt** Bildschirm als verbunden aufgelistet werden.

- Mit den PBC und PIN Prozeduren werden die Geräte automatisch verbunden.

Über dieses Gerät mit Hilfe von PBC

1. Wählen Sie das **Wi-Fi-Direkt** Gerät, das Sie an dieses Gerät anschließen möchten, und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
2. Das Popup-Fenster für den Verbindungsaufbau gefolgt vom Popup-Fenster für die hergestellte Verbindung erscheinen. Wenn das Fenster geschlossen wird, sollte das Gerät auf dem **Wi-Fi-Direkt** Bildschirm als verbunden aufgelistet werden.

Über dieses Gerät mithilfe einer PIN

1. Wählen Sie das **Wi-Fi-Direkt** Gerät, das Sie an dieses Gerät anschließen möchten, und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
2. Das PIN Popup-Fenster erscheint.
3. Notieren Sie den PIN Code in dem Popup-Fenster und tragen Sie ihn in das entsprechende Feld des **Wi-Fi-Direkt** Geräts ein, das Sie anschließen möchten.
4. Das Popup-Fenster für den Verbindungsaufbau gefolgt vom Popup-Fenster für die hergestellte Verbindung erscheinen. Wenn das Fenster geschlossen wird, sollte das Gerät auf dem **Wi-Fi-Direkt** Bildschirm als verbunden aufgelistet werden.

✎ Die aktuelle Kabel- oder WLAN-Netzwerkverbindung wird unterbrochen, wenn Sie die **Wi-Fi-Direkt** Funktion nutzen.

✎ Textdateien mit Dateierweiterungen wie .TXT oder .DOC werden nicht angezeigt, wenn Sie die **Wi-Fi-Direkt** Funktion verwenden.

Aktualisieren der Software

Mit dem **Software-Update** Menü können Sie Software-Updates herunterladen, welche die Leistung des Geräts verbessern oder zusätzliche Dienste zur Verfügung stellen.

- Das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs niemals manuell ein oder aus schalten.

1. Wählen Sie im Home Menü **Einstellungen**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wählen Sie **Unterstützung**, und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Wählen Sie **Software-Update**, und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Um die aktuelle Softwareversion herunterzuladen und sofort zu installieren, **Jetzt aktualisieren** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Ausführliche Informationen finden Sie unter "Jetzt aktualisieren" auf der nächsten Seite.
5. Damit das Gerät die aktuelle Software automatisch herunterladen kann, wenn diese verfügbar ist, **Automatisches Update** auswählen und die **OK** Taste drücken. (Siehe Seite 26)

✎ Das Upgrade ist abgeschlossen, wenn sich das Gerät abschaltet und anschließend selbst wieder einschaltet.

✎ Samsung Electronics haftet nicht für Fehlfunktionen des Geräts, die auf eine instabile Internetverbindung oder fahrlässiges Handeln des Benutzers während der Software-Aktualisierung zurückzuführen sind.

✎ Wenn Sie das Upgrade während des Herunterladens der Software abbrechen möchten, müssen Sie die **OK** Taste drücken.

✎ Wenn eine Aktualisierung des Systems durchgeführt wird, wird "UPDATE" auf dem Display angezeigt.

Jetzt aktualisieren

Sie können **Jetzt aktualisieren** verwenden, um die Software über Ihren Netzwerkanschluss oder über ein USB-Speichergerät zu aktualisieren. Es folgen die Anweisungen für die Aktualisierung über das Netzwerk. Die Anleitung für die Aktualisierung über ein USB-Speichergerät finden Sie auf dieser Seite.

1. Wählen Sie **Jetzt aktualisieren**, und drücken Sie die **OK** Taste. Das Jetzt aktualisieren Popup-Fenster erscheint.
2. Das Gerät sucht online nach der neuesten Softwareversion.
3. Wenn keine Aktualisierung gefunden wird, erscheint das "Derzeit sind keine neuen Aktualisierungen vorhanden." Pop-up auf dem Bildschirm. Zum Verlassen die **OK** Taste drücken.
4. Wenn eine neue Version gefunden wird, erscheint das Update Aufruf Popup-Fenster.
5. Wählen Sie **OK**. Das Gerät aktualisiert die Software, schaltet sich ab und automatisch wieder ein.
6. Wenn Sie innerhalb einer Minute nicht **OK** oder **Abbrechen** auswählen, wird die aktuelle Software vom Gerät gespeichert. Sie können die Software später mithilfe von **Automatisches Update** aktualisieren.
7. Wenn Sie **Abbrechen** auswählen, bricht das Gerät die Aktualisierung ab.

✎ Wenn die Aktualisierung des Systems abgeschlossen ist, prüfen Sie die Angaben zur Software im Abschnitt Produktinformationen auf dem Samsung kontaktieren Bildschirm.

✎ Schalten das Gerät während der Software-Aktualisierung nicht aus. Das Gerät könnte beschädigt werden.

Automatisches Update

Sie können die **Automatisches Update** Funktion verwenden, damit das Gerät neue Updates herunterlädt, wenn es sich im **Automatisches Update** Modus befindet.

Im **Automatisches Update** Modus ist das Gerät eingeschaltet, seine Internetverbindung ist jedoch aktiv. Dies ermöglicht es dem Gerät Updates automatisch herunterzuladen, wenn Sie ihn gerade nicht benutzen.

1. Mithilfe der ∧∨ Tasten den **Automatisches Update** Modus auswählen, und die **OK** Taste drücken.
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**. Wenn Sie **Ein** eingestellt haben, wird das abgeschaltete Gerät automatisch die neuen Updates herunterladen, wenn er sich im Auto Aktualisieren Modus befindet. Wenn die neuen Updates heruntergeladen werden, werden Sie gefragt, ob Sie das Update installieren möchten, wenn Sie das Gerät einschalten.

✎ Um die **Automatisches Update** Funktion nutzen zu können, muss Ihr Gerät mit dem Internet verbunden sein.

Aktualisierung über USB

1. Besuchen Sie die Webseite www.samsung.com.
2. Klicken Sie am oberen Rand der Seite auf **SUPPORT**.
3. Geben Sie die Modellnummer in das Suchfeld ein. Während der Eingabe der Modellnummer erscheint eine Klappliste mit den Geräten, die der Modellnummer entsprechen.
4. Klicken Sie in der Klappliste mit der linken Maustaste auf die Modellnummer Ihres Geräts.
5. Scrollen Sie auf der aufgerufenen Seite nach unten und klicken Sie auf **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Klicken Sie in der Mitte auf der Seite auf **Firmware**.
7. Klicken Sie in der Spalte Datei auf der rechten Seite auf das **ZIP** Symbol.
8. Klicken Sie in dem ersten Popup-Fenster auf **Send**. Klicken Sie in dem zweiten Popup-Fenster auf **OK** , um die Firmware herunterzuladen und auf Ihrem PC zu speichern.
9. Entpacken Sie das Zip-Archiv auf Ihrem Computer. Sie sollten einen eigenen Ordner mit dem gleichen Namen wie die Zip-Datei anlegen.
10. Den Ordner auf ein USB-Flash-Laufwerk kopieren.
11. Stellen Sie sicher, dass sich keine Disk im Gerät befindet, und stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss des Geräts.
12. Im Menü des Geräts nach **Einstellungen > Unterstützung > Software-Update** wechseln.
13. Wählen Sie **Jetzt aktualisieren**.
14. Das Gerät sucht auf dem USB-Laufwerk nach der Software. Nachdem die Software gefunden wurde, erscheint das Update Aufruf Pop-up.
15. Wählen Sie **OK**. Das Gerät aktualisiert die Software, schaltet sich ab und automatisch wieder ein.
16. Es darf keine Disk im Gerät eingelegt sein, wenn die Software über den USB-Anschluss aktualisiert wird.

✎ Wenn die Aktualisierung des Systems abgeschlossen ist, prüfen Sie die Angaben zur Software im Abschnitt Produktinformationen auf dem Samsung kontaktieren Bildschirm.

✎ Schalten das Gerät während der Software-Aktualisierung nicht aus. Das Gerät könnte beschädigt werden.

✎ Software-Aktualisierungen über den USB-Anschluss dürfen nur mit einem USB-Flash-Laufwerk durchgeführt werden.


Ihr Heimkino kann Inhalte von Blu-ray/DVD/CD Disks, USB-Geräten, PCs, Smartphones, Tablets und aus dem Web wiedergeben.

Um auf Ihrem PC oder Mobilgeräten gespeicherte Inhalte wiederzugeben, müssen Sie den PC oder das mobile Gerät und dieses Gerät an Ihr Netzwerk anschließen. Um Inhalte auf Ihrem PC wiederzugeben, müssen Sie die AllShare Netzwerk Software herunterladen und installieren oder Sie verfügen bereits über eine DLNA Netzwerk Software auf Ihrem Computer.

✎ PCs, die mit Windows 7 oder Windows 8 betrieben werden, verfügen bereits über die DLNA (Play To) Software.

Wiedergabe von kommerziellen Disks

1. Drücken Sie die ▲ Taste, um das Diskfach zu öffnen.
2. Legen Sie die Disk vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das Diskfach ein.

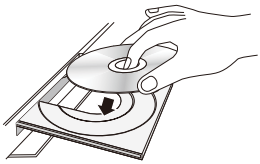

3. Drücken Sie die ▲ Taste, um die Disklade zu schließen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
4. Wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet, bitte die ▶II Taste auf der Fernbedienung drücken.

Lagerung & Handhabung der Disks

- Umgang mit den Disks
  - Fingerabdrücke oder Kratzer auf der Disk verschlechtern die Ton- und Bildqualität oder bewirken eine springende Wiedergabe.



  - Vermeiden Sie das Berühren der Oberfläche der Disk, auf der die Daten gespeichert sind.
  - Halten Sie die Disk am Rand fest, sodass keine Fingerabdrücke auf die Oberfläche gelangen.
  - Kein Papier oder Aufkleber auf die Disk kleben.
- Reinigung der Disks
  - Wenn sich Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Disk befinden, mit Seifenwasser und einem weichen Tuch reinigen.



  - Beim Reinigen vorsichtig von innen in Richtung des Randes der Disk wischen.
  - Disk-Lagerung
    - Setzen Sie die Disk keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
    - Bewahren Sie die Disk an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.
    - Bewahren Sie die Disk in einer Schutzhülle auf und lagern Sie sie senkrecht.

Wiedergabe von Multimedia Dateien

1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm **MULTIMEDIA**, und drücken Sie die **OK** Taste. Der Zuletzt wiedergegebene Bildschirm erscheint.
2. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand **Speicherung**, **Netzwerkgerät** oder **Speicherdienst** aus.
   - **Speicherung** - Zeigt das an dieses Gerät angeschlossene Speichergerät an.
   - **Netzwerkgerät** - Zeigt mobile Geräte, PCs, Tablets und ähnliche Geräte an, die ?er das Netzwerk verbunden sind.
   - **Speicherdienst** - Zeigt die Cloud-Dienste an, bei denen Sie angemeldet sind.

✎ Wenn Sie einen Eintrag auswählen, werden Informationen über diesen Eintrag am unteren Rand des Listenfensters dieses Eintrags eingeblendet.

3. Wählen Sie einen Eintrag oder Gerät aus und drücken Sie die **OK** Taste. Es wird ein Bildschirm mit dem Inhalt des Eintrags oder Geräts angezeigt. Je nachdem, wie der Inhalt angeordnet ist, sehen Sie entweder Ordner, einzelne Dateien oder beides.
4. Falls erforderlich, verwenden Sie die ∧∨<> Tasten, um einen Ordner auszuwählen und drücken Sie die **OK** Taste.
5. Verwenden Sie die ∧∨<> Tasten, um eine Datei für die Wiedergabe auszuwählen und drücken Sie die **OK** Taste.
6. Die ausgewählte Datei wird wiedergegeben.
7. Drücken Sie die ↩ (**RETURN**) Taste, um einen Ordner zu verlassen oder die →▯ (**EXIT**) Taste, um zum Home Bildschirm zurückzukehren.
8. Schlagen Sie auf den Seiten 29 - 41 nach, um zu erfahren, wie die Wiedergabe von Videos, Musik oder Bildern von einem Speichergerät gesteuert wird.

✎ Um nur einen bestimmten Typ von Mediendateien aufzulisten, verwenden sie die **Filter(▼)** Funktion in der rechten oberen Ecke des Eintrag- oder Gerätebildschirms.

✎ Wählen Sie in der **Filter( )** Dropdown Liste **Fotos**, **Videos** oder **Musik** aus.

✎ Obwohl das Gerät die Ordner für alle Inhalte anzeigt, werden nur die Dateien von der Art des Inhalts angezeigt, die Sie ausgewählt haben. Wenn Sie z. B. **Musik** ausgewählt haben, werden nur Musikdateien angezeigt.

Wiedergabe von Dateien auf einem Speichergerät

Methode 1 : Wenn das Gerät eingeschaltet wird, nachdem ein Speichergerät angeschlossen wurde

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Folgen Sie den Anweisungen "Wiedergabe von Multimedia Dateien" auf Seite 27. Wählen Sie in Schritt 2 **Speicherung**.

Methode 2 : Wenn Sie ein USB-Gerätanschließen, während das Gerät eingeschaltet ist

1. Schließen Sie das Speichergerät an das Gerät an. (eine aufgenommene CD oder ein USB-Gerät, usw.). Das "**Neues Gerät angeschlossen.**" Popup-Fenster erscheint. Wenn gleichzeitig zwei oder mehr Speichergeräte angeschlossen sind, verwenden Sie die < > Taste, um zwischen den Geräten umzuschalten.



✎ Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, fahren Sie mit Methode 1 fort.

2. Mithilfe der ∧∨ Tasten **Gesamter Inhalt, Fotos, Videos** oder **Musik** auswählen, und drücken Sie die **OK** Taste. Je nachdem, wie der Inhalt angeordnet ist, sehen Sie entweder Ordner, einzelne Dateien oder beides.

✎ Um nur einen bestimmten Typ von Mediendateien aufzulisten, verwenden sie die **Filter( )** Funktion in der rechten oberen Ecke des Eintrag- oder Gerätebildschirms.

✎ Wählen Sie in der **Filter( )** Dropdown Liste **Fotos**, **Videos** oder **Musik** aus.

✎ Obwohl das Gerät die Ordner für alle Inhalte anzeigt, werden nur die Dateien von der Art des Inhalts angezeigt, die Sie ausgewählt haben. Wenn Sie z. B. **Musik** ausgewählt haben, werden nur Musikdateien angezeigt.

3. Falls erforderlich, verwenden Sie die ∧∨< > Tasten, um einen Ordner auszuwählen und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Wählen Sie eine wiederzugebende Datei aus und drücken Sie die **OK** Taste.
5. Drücken Sie die ↩ (**RETURN**) Taste, um einen Ordner zu verlassen oder die →▯ (**EXIT**) Taste, um zum Home Bildschirm zurückzukehren.
6. Schlagen Sie auf den Seiten 29-41 nach, um zu erfahren, wie die Wiedergabe von Videos, Musik oder Bildern von einem Speichergerät gesteuert wird.

✎ Wenn Sie eine Disk einlegen, während Sie über ein USB-Gerät oder Telefon wiedergeben, wird der Gerätemodus automatisch auf "Disk" umgeschaltet.

✎ Wenn Ihr Telefon DLNA kompatibel ist, können Sie Inhalte ohne den Anschluss über ein USB-Kabel wiedergeben.

Wiedergabe von auf einem Computer/Mobilgerät gespeicherten Medieninhalten

Sie können Medieninhalte über das Heimkino System wiedergeben, die auf Computern oder Mobilgeräten gespeichert sind, die an das gleiche Netzwerk angeschlossen sind, wie das Gerät.

✎ Auf dem Computer mit dem Inhalt, den Sie über das Heimkino System wiedergeben wollen, muss die Samsung Link Software installiert sein. Das Mobilgerät muss Samsung Link unterstützen. Mehr Informationen finden Sie auf Samsungs Content und Service Portal unter http://link.samsung.com.

✎ Es können Schwierigkeiten auftreten, wenn Sie versuchen Mediendateien über einen DLNA-Server eines Drittanbieters wiederzugeben.

✎ Inhalte auf dem Computer oder Mobilgerät können nicht wiedergegeben werden, wenn die Art der Codierung oder das Dateiformat des Inhalts nicht unterstützt werden. Darüber hinaus können einige Funktionen nicht verfügbar sein.

✎ In Abhängigkeit vom Netzwerkstatus kann der Medieninhalt unter Umständen nicht störungsfrei wiedergegeben werden. Falls dies der Fall ist, verwenden Sie ein USB-Speichergerät.

1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm **MULTIMEDIA**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand **Netzwerkgerät** aus und drücken Sie die **OK** Taste. Es werden an das gleiche Netzwerk wie das Heimkino-Gerät angeschlossene Speichergeräte aufgelistet.
3. Wählen Sie ein Speichergerät und drücken Sie die **OK** Taste. Die Ordner und Dateien auf dem Speichergerät werden aufgelistet.
4. Falls erforderlich, verwenden Sie die ∧∨<> Tasten, um einen Ordner auszuwählen und drücken Sie die **OK** Taste.
5. Wählen Sie eine wiederzugebende Datei aus und drücken Sie die **OK** Taste.
6. Drücken Sie die ↩ (**RETURN**) Taste, um einen Ordner zu verlassen oder die →▯ (**EXIT**) Taste, um zum Home Bildschirm zurückzukehren.
7. Schlagen Sie auf den Seiten 29 - 41 nach, um zu erfahren, wie die Wiedergabe von Videos, Musik oder Bildern von einem Speichergerät gesteuert wird.

✎ Um nur einen bestimmten Typ von Mediendateien aufzulisten, verwenden sie die **Filter(▼)** Funktion in der rechten oberen Ecke des Eintrag- oder Gerätebildschirms.

✎ Wählen Sie in der **Filter(▼)** Dropdown Liste **Fotos**, **Videos** oder **Musik** aus.

✎ Obwohl das Gerät die Ordner für alle Inhalte anzeigt, werden nur die Dateien von der Art des Inhalts angezeigt, die Sie ausgewählt haben. Wenn Sie z. B. **Musik** ausgewählt haben, werden nur Musikdateien angezeigt.

✎ Alternativ können Sie sich zum wiederzugebenden Medieninhalt bewegen und die **OK** Taste drücken, um den Inhalt wiederzugeben.

Wiedergabe von in einem Cloud Dienst gespeicherten Medieninhalten

Dropbox und SkyDrive sowie andere Cloud-Dienste speichern Inhalte von Benutzern, wie Fotos, Videos und Musikdateien auf einem Server, auf den über das Internet zugegriffen werden kann.

Wenn Ihr Heimkino-Gerät an das Internet angeschlossen ist, können Sie die auf einem Cloud-Dienst gespeicherten Medieninhalte über das Heimkino-Gerät ansehen oder wiedergeben.


✎ Um den Inhalt in einem Cloud Dienst wiedergeben zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden und das Samsung-Konto mit dem Cloud Dienst Konto verknüpfen. Weitere Angaben über das Verknüpfen des Samsung-Kontos mit einem Cloud Dienst Konto finden Sie im Abschnitt "Einloggen an Ihrem Samsung Konto".

1. Gehen Sie auf dem Home Bildschirm zu **MULTIMEDIA** und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand **Speicherdienst**.
3. Die mit Ihrem Samsung-Konto verknüpften Cloud Dienste werden angezeigt.
4. Wählen Sie einen Cloud-Dienst aus. Die Ordner und Dateien auf dem ausgewählten Cloud Dienst werden aufgelistet.
5. Falls erforderlich, verwenden Sie die ∧∨<> Tasten, um einen Ordner auszuwählen und drücken Sie die **OK** Taste.
6. Wählen Sie eine wiederzugebende Datei aus und drücken Sie die **OK** Taste.
7. Drücken Sie die ↩ (**RETURN**) Taste, um einen Ordner zu verlassen oder die →▯ (**EXIT**) Taste, um zum Home Bildschirm zurückzukehren.
8. Schlagen Sie auf den Seiten 29 - 41 nach, um zu erfahren, wie die Wiedergabe von Videos, Musik oder Bildern von einem **Speicherdienst** gesteuert wird.

Steuern der Videowiedergabe

Sie können die Wiedergabe von Videoinhalten auf Blu-ray-Disks/DVDs, USB-Geräten, mobilen Geräten oder dem PC steuern. Je nach Disk oder Inhalt können einige in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

Tasten auf der Fernbedienung für die Videowiedergabe

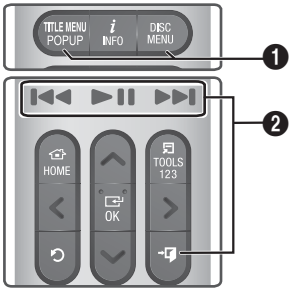

❶ Bedienen des Disk Menüs, Titel Menüs, Popup Menüs und der Titelliste

DISC MENU

Während der Wiedergabe diese Taste drücken, um das Disk Menü aufzurufen.

TITLE MENU

Während der Wiedergabe diese Taste drücken, um das Titel Menü oder Popup Menü aufzurufen.

- Wenn Ihre Disk über eine Wiedergabeliste verfügt, drücken Sie die **Sortieren nach** Taste, um zur Wiedergabeliste zu wechseln.

❷ Wiedergabetasten

Das Gerät gibt bei der Suche oder bei der verlangsamten Wiedergabe keinen Ton wieder.

- Drücken Sie die Taste ▶II, um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.

▶II	Startet/unterbricht die Wiedergabe.
(EXIT)	Beendet die Wiedergabe.
Beschleunigte Wiedergabe	Während der Wiedergabe die I◀◀ oder ▶▶I Taste gedrückt halten. Jedes Mal, wenn Sie die I◀◀ oder ▶▶I Taste gedrückt halten, wird die Wiedergabegeschwindigkeit geändert.
Wiedergabe in Zeitlupe	Bei gedrückter Pause Taste, die ▶▶I Taste gedrückt halten. Jedes Mal, wenn Sie die ▶▶I Taste gedrückt halten, wird die Wiedergabegeschwindigkeit geändert.
Springen	Während der Wiedergabe die I◀◀ oder ▶▶I Taste drücken. Jedes Mal, wenn Sie die I◀◀ oder ▶▶I Taste drücken, wird zum nächsten oder vorherigen Kapitel bzw. Datei gesprungen.

EXTRAS Menü verwenden

Kommerzielle Disks.

Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.

Dateibasiertes Video

Drücken Sie während der Wiedergabe die **TOOLS** Taste.

Verwenden Sie die < > Tasten, um **Einstellungen** ( ) in der oberen rechten Ecke auszuwählen und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.

Vom Anfang wiedergeben

Wählen Sie diese Option, um zum Anfang des Films zurückzukehren und drücken Sie dann die **OK** Taste.

3D

Verwenden Sie das **3D** Menü, um die **Nebeneinander** oder **Oben/Unten** Option auszuwählen, wenn der gerade wiedergegebene 3D Inhalt nicht korrekt im 3D Modus dargestellt wird.

✎ Verwenden Sie die **3D** Menü ausschließlich für 3D Inhalte. Wenn Sie das **Nebeneinander** oder **Oben/Unten** für 2D Inhalte anwenden, wird dieser nicht korrekt dargestellt.

Szene auswählen

Sie können die **Szene auswählen** Funktion bei der Wiedergabe verwenden, um einen Film von der gewünschten Szene an anzuschauen oder zu starten.

✎ Wenn die Index Informationen in der Datei beschädigt sind oder die Datei die Indexierung nicht unterstützt, kann die Szene auswählen Funktion nicht genutzt werden.

✎ Wenn Sie die DLNA Funktion verwenden, nachdem Sie über das Netzwerk eine Verbindung mit dem Computer hergestellt haben, steht Szene auswählen eventuell nicht zur Verfügung.

✓ **Titel suchen :** Wenn sich mehr als ein Film auf der Disk oder dem Gerät befindet, wählen, um einen anderen Titel zu starten.

1. Wählen Sie **Titel suchen**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wählen Sie mithilfe der ∧∨ Tasten einen Titel aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.

✓ **Kapitelsuche :** Dient zur Wiedergabe eines Kapitels Ihrer Wahl.

1. Wählen Sie **Kapitelsuche**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wählen Sie mithilfe der ∧∨ Tasten ein Kapitel und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.

✓ **Zeitleiste durchsuchen :** Wählen Sie diese Option, um den Film von einem bestimmten Zeitpunkt an wiederzugeben.

1. Wählen Sie **Zeitleiste durchsuchen**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨< > Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

✎ Sie können ebenfalls die < > Tasten verwenden, um den Film vor- oder zurückzuspulen. Jedes Mal, wenn Sie die < > Tasten drücken, wird der Film um eine Minute vor- oder zurückgespult.

Wiederholmod.

Mit dieser Option kann ein Titel, Kapitel oder ein bestimmter Abschnitt wiederholt werden.

- **Aus** : Kehrt zur normalen Wiedergabe zurück.
- **Titel** : Wählen Sie diese Einstellung, um einen gewählten Titel zu wiederholen.
- **Kapitel** : Wählen Sie diese Einstellung, um ein bestimmtes Kapitel zu wiederholen.
- **Wiederhol. A-B** : Wählen Sie diese Einstellung, um einen bestimmten Abschnitt zu wiederholen.

1. Drücken Sie die **OK** Taste, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung starten soll (A).
2. Drücken Sie die **OK** Taste, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung enden soll (B).

✎ In Abhängigkeit von der Disk werden eventuelle nicht alle Wiederholungsoptionen auf dem Bildschirm angezeigt.

✎ Wenn ein als Digitaldatei aufgezeichnetes Video abgespielt wird, erscheinen die Optionen **Aus**, **1 wiederh.** und **A. wiederh.** .

✎ **Kapitel** oder **Titel** wird eventuell nicht sofort auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die ∧∨ Tasten solange, bis sich Ihre Auswahl in dem entsprechenden Feld befindet.

✎ **Wiederhol. A-B** wird eventuell nicht sofort auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die ∧∨ Tasten solange, bis sich **Wiederhol. A-B** im entsprechenden Feld befindet.

✎ Der Punkt (B) muss mindestens 5 Sekunden hinter Punkt (A) liegen.

Bildmodus

Hier können Sie den **Bildmodus** einstellen.

- **Dynamisch** : Erhöht die Schärfe und Helligkeit.
- **Standard** : Wählen Sie diese Einstellung für die meisten Programme.
- **Film** : Die beste Einstellung zum Ansehen von Filmen.
- **Benutzer** : Ermöglicht die Einstellung der Schärfe und der Rauschunterdrückung.

✎ Wenn Sie die **BD Wise** Funktion eingeschaltet haben, wird dieses Menü nicht angezeigt.

Equalizer-Modus

Schalten Sie den Equalizer Modus ein, um den Equalizer nutzen zu können.

Equalizer-Einstell.

Hier können Sie den Equalizer einstellen.

✎ Die Equalizer-Einstellungen erscheinen nur, wenn **Equalizer-Modus** auf **Ein**gestellt ist.

Audio

Wählen Sie diese Option, um die gewünschte Audiosprache einzustellen.

Audio-Sync

Wenn das Gerät an ein digitales Fernsehgerät angeschlossen ist, kann es vorkommen, dass das Tonsignal mit dem Videosignal nicht synchron ist. Wenn dieser Fall eintritt, müssen Sie Audio-Sync verwenden, um die Audio Verzögerungszeit an das Videosignal passen.

Untertitel

Mit dieser Option können Sie die gewünschte Untertitelsprache einstellen.

Untertiteleinstell.

Hier können Sie die gewünschten Untertiteloptionen einstellen.

Winkel

Wählen Sie diese Option, um eine Szene unter einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Die **Winkel** Option zeigt die Anzahl der verfügbaren Blickwinkel an (1/1, 1/2, 1/3 usw.).

BONUSVIEW Video | BONUSVIEW Audio

Hier können Sie die gewünschte Bonusview Option einstellen.

Drehen

Sie können den Bildschirm im Uhrzeigersinn oder im entgegengesetzten Uhrzeigersinn jeweils um 90 Grad drehen.

Vollbildschirm

Hier kann die Größe des Videobilds eingestellt werden. Wählen Sie zwischen **Original**, **Modus1** (größer) oder **Modus2** (am größten).

Information

Wählen Sie diese Option, um Informationen der Videodatei anzuzeigen.

✎ Abhängig von der Disk oder dem Speichergerät kann das Extras Menü abweichen.

✎ Videodateien mit hohen Bitraten von 20Mbps oder mehr beanspruchen das Gerät stark und können zu einer Unterbrechung der Wiedergabe führen.

Verwenden der Sortieren nach & Optionen Menüs

Wählen Sie die **Filter(▼)** Funktion und anschließend **Videos**, um nur Videos anzuzeigen.

✎ Obwohl das Gerät die Ordner für alle Inhalte anzeigt, werden nur die Dateien von der Art des Inhalts angezeigt, die Sie ausgewählt haben. Wenn Sie z. B. **Videos** ausgewählt haben, werden nur Videodateien angezeigt.

Auf dem Bildschirm mit den aufgelisteten Videodateien mithilfe der ∧∨<> Tasten **Sortieren nach** oder **Optionen** in der oberen rechten Ecke auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

Videos
Sortieren nach
▪ **Datum** Zeigt alle Ordner mit Video Dateien nach Datum geordnet an. Wenn Sie einen Ordner auswählen und die **OK** Taste drücken, werden alle Videodateien im Ordner nach Datum sortiert angezeigt.
▪ **Titel** Zeigt alle Video Dateien auf dem Medien- oder Speichergerät nach Titeln sortiert an.
▪ **Ordner** Zeigt alle Ordner auf dem Medien- oder Speichergerät an.
Optionen
▪ **Ausw. wiederg.** Mit **Ausw. wiederg.** können sie eine Wiedergabeliste durch die Auswahl der gewünschten wiederzugebeneden Dateien erstellen. Funktioniert grundsätzlich für alle Medien gleich. Siehe "Auswahl auf einer kommerziellen CD Wiedergeben" auf Seite 35.
▪ **Senden** Wählen Sie **Senden** um die ausgewählten Dateien auf Online-Dienste (Picasa, Facebook) oder ein Gerät hochzuladen. Um **Senden** auf einer Online-Seite nutzen zu können, müssen Sie ein Konto auf der Online Seite einrichten sich anschließend mit der Anmelden Funktion anmelden. **Senden** funktioniert im Wesentlichen für Musik, Fotos und Videos auf die gleiche Weise. Eine allgemeine Anleitung finden Sie unter "Verwenden der Senden Funktion" auf Seite 41.


✎ Abhängig von der Disk oder dem Speichergerät können die **Optionen** und **Sortieren nach** Menüs abweichen. Eventuell werden nicht alle Optionen angezeigt.

✎ Die Menüs **Sortieren nach** und **Optionen** sind verfügbar, wenn Sie Videodateien auf einem USB-Flash-Laufwerk, einem PC, einer selbst aufgezeichneten Disk oder einem Mobilgerät anschauen. Diese Menüs stehen normalerweise nicht zur Verfügung, wenn Sie Inhalte von kommerziellen Blu-ray-Disks, DVDs oder CDs ansehen.

Steuern der Musikwiedergabe

Sie können die Wiedergabe von auf DVDs, CDs, USB-Geräten, mobilen Geräten oder dem PC gespeicherten Musiktiteln steuern. Je nach Disk oder Inhalt können einige in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen nicht zur Verfügung stehen.

Tasten auf der Fernbedienung für die Musikwiedergabe

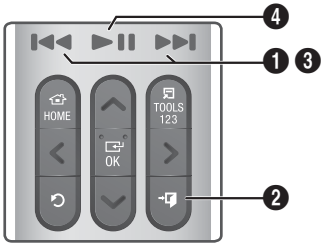


❶	⏮ ⏭ Tasten: Zum vorherigen oder nächsten Titel springen
❷	→▯ (**EXIT**) Tasten: Stoppt die Wiedergabe eines Musiktitels.
❸	**Schnelle Wiedergabe (nur bei Audio CDs [CD-DA])** Während der Wiedergabe die ⏮ oder ⏭ Taste gedrückt halten. Jedes Mal, wenn Sie die ⏮ oder ⏭ Taste gedrückt halten, wird die Wiedergabegeschwindigkeit geändert.
❹	⏯ Tasten: Startet/unterbricht die Wiedergabe eines Titels.

Musik Bildschirm Steuerelemente



Die Titelliste wird angezeigt und der erste Titel wird wiedergegeben. Wenn Sie eine kommerziell aufgezeichnete Disk wiedergeben und keine Taste auf der Fernbedienung drücken, wird der Wiedergabe Bildschirm angezeigt. Um zum Bildschirm mit der Titelliste zurückzukehren, die ↩ (**RETURN**) Taste drücken.

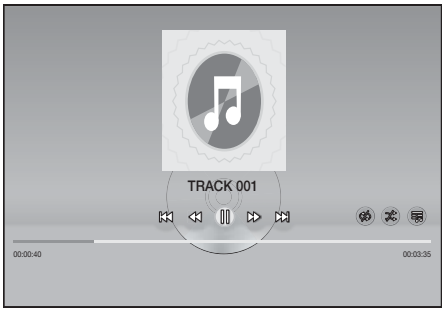

Verwenden Sie in der Titelliste die ∧∨ Tasten, um den gewünschten Titel zu markieren. Drücken Sie die **OK** Taste, um den Titel abzuspielen.

Bildschirm Steuertasten für die Musikwiedergabe

⏸	Unterbrechen eines Titels.
▷	Wiedergabe eines Titels.
⏮	Springt zum vorherigen Titel.
⏭	Springt zum nächsten Titel.
⏪	Schneller Rücklauf des Titels.
⏩	Schneller Vorlauf des Titels.
🔁, 🔁	Einen oder alle Titel wiederholen.
🔀	Wiedergabe der Titel in zufälliger Reihenfolge.
🎚	Zeigt den Equalizer an.
⚙ Wird nur auf dem Musikliste Bildschirm angezeigt.	✓ **Equalizer-Einstell.** : Manuelle Einstellung des Equalizers. (Nur verfügbar, wenn der **Equalizer Modus** eingeschaltet ist) ✓ **Ausw. wiederg.** : **Ausw. wiederg.** dient zur Wiedergabe ausgewählter Titel. Funktioniert grundsätzlich für alle Medien gleich. Siehe "Auswahl auf selbst aufgezeichneten Medien (CDs, USB-Geräte, usw.) wiedergeben" auf Seite 35. ✓ **Rippen** : Die Rippen Funktion wandelt CD Audio in das MP3-Format um und speichert die umgewandelten Dateien auf einem an das Gerät angeschlossenen USB-Gerät. Siehe Rippen auf Seite 37. ✓ **Information** : Zeigt Informationen des Musiktitels an.

Um auf die Steuerelemente zuzugreifen, geben Sie einen Titel aus und verwenden Sie anschließend die ∧∨<> Tasten, um zum gewünschten Steuerelement zu gelangen.

✎ Die Musik Bildschirm Steuerelemente stehen nur zur Verfügung, wenn ein Titel wiedergegeben wird.

✎ Es werden nicht alle Elemente gleichzeitig angezeigt.

✎ Bei dateibasierten Inhalten unterscheiden sie die Optionen unter **Einstellungen(** ⚙ **)**.

Verwenden der Sortieren nach & Optionen Menüs

Wählen Sie die **Filter(** ▼ **)** Funktion und anschließend **Musik**, um nur Musikdateien anzuzeigen.

✎ Obwohl das Gerät die Ordner für alle Inhalte anzeigt, werden nur die Dateien von der Art des Inhalts angezeigt, die Sie ausgewählt haben. Wenn Sie z. B. **Musik** ausgewählt haben, werden nur Musikdateien angezeigt.

Auf dem Bildschirm mit den aufgelisteten Musikdateien mithilfe der ∧∨<> Tasten **Sortieren nach** oder **Optionen** in der oberen rechten Ecke auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

Musik

Sortieren nach

- **Track**
  Zeigt alle Musiktitel auf dem Medien- oder Speichergerät an.
- **Album**
  Zeigt alle Musikdateien auf dem Medien- oder Speichergerät nach Alben geordnet an.
- **Interpret**
  Zeigt alle Musikdateien auf dem Medien- oder Speichergerät nach Interpreten geordnet an.
- **Genre**
  Zeigt alle Musikdateien auf dem Medien- oder Speichergerät nach Genres geordnet an.
- **Ordner**
  Zeigt alle Ordner auf dem Medien- oder Speichergerät an.

Optionen

- **Ausw. wiederg.**
  Ausw. wiederg. dient zur Wiedergabe ausgewählter Titel. Funktioniert grundsätzlich für alle Medien gleich. Siehe "Auswahl auf einer kommerziellen CD Wiedergeben" auf Seite 35 und "Auswahl auf selbst aufgezeichneten Medien (CDs, USB-Geräte, usw.) wiedergeben" wiedergeben" auf Seite 35.
- **Senden**
  Wählen Sie **Senden** um die ausgewählten Dateien auf online Dienste (Picasa, Facebook, usw.) oder ein Gerät hochzuladen. Um **Senden** nutzen zu können, müssen Sie ein Konto auf der Online Seite einrichten und sich anschließend mit der Anmelden Funktion anmelden. **Senden** funktioniert im Wesentlichen für Musik, Fotos und Videos auf die gleiche Weise. Eine allgemeine Anleitung finden Sie unter "Verwenden der Senden Funktion" auf Seite 41.
- **Kodierung**
  Wählen Sie diese Option, um die Textcodierungsoptionen zu verwalten.
- **Wiedergabeliste umben.**
  Ermöglicht das Ändern des Namens einer Wiedergabeliste.
- **Wiedergabeliste löschen**
  Ermöglicht das Ändern des Namens einer Wiedergabeliste.
- **Zu W.-Li. hinz.**
  Ermöglicht das hinzufügen zusätzlicher Dateien zu einer Wiedergabeliste.

✎ Abhängig von der Disk oder dem Speichergerät kann das **Optionen** Menü abweichen. Eventuell werden nicht alle Optionen angezeigt.

✎ **Wiedergabeliste umben.** und **Wiedergabeliste löschen** erscheinen nur, wenn eine Wiedergabeliste vorhanden ist.


Wiederholen von Titeln auf einer Audio CD.

Sie können das Gerät so einstellen, dass die Titel auf einer Audio-CD (CD-DA/MP3) wiederholt werden.

1. Wählen Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten auf dem Titelliste Bildschirm während der Wiedergabe in der linken unteren Ecke ✍ aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
2. Wählen Sie mithilfe der ∧∨ Tasten zwischen den Wiederholmodi **Aus**, **Ein Lied** oder **Alle** aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.



Titelliste Bildschirm

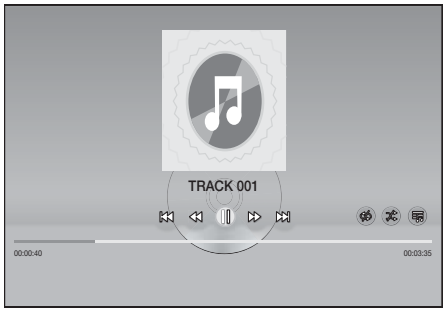

Wiedergabebildschirm

Drücken Sie die ↩ (**RETURN**) auf der Fernbedienung, um zum Bildschirm mit der Titelliste zurückzukehren.

Wiedergabe der Titel auf einer Audio CD in zufälliger Reihenfolge

Sie können das Gerät so einstellen, dass die Titel auf einer Audio-CD (CD-DA/MP3) in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden.

1. Verwenden Sie während der Wiedergabe die ∧∨<> Tasten, um 🔧 in der unteren linken Ecke des Bildschirms auszuwählen und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
2. Schalten Sie mithilfe der ∧∨ Tasten den **Zuf.-Wdg.** Modus **Aus** oder **Ein**, und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.

Auswahl auf einer kommerziellen CD Wiedergeben

1. Wählen Sie auf dem Titelliste Bildschirm **Einstellungen (⚙)** unten links aus und drücken Sie die **OK** Taste. Das **Einstellungen** menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Ausw. wiederg.** und drücken Sie die **OK** Taste. Der **Ausw. wiederg.** Bildschirm wird angezeigt.
3. Wählen Sie mithilfe der ∧∨ Tasten einen Titel aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Auf der linken Seite des Titels erscheint eine Markierung.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Titel auszuwählen und zu markieren.
5. Um einen Titel aus der Liste zu entfernen, zum Titel gehen und die **OK** Taste drücken. Die Markierung des Titels wird entfernt.
6. Anschließend unten links **Wiederg** auswählen und dann die **OK** Taste drücken. Der Titelliste Bildschirm erscheint erneut, in dem nur die von Ihnen ausgewählten Titel aufgeführt werden. Die ausgewählten Titel werden automatisch wiedergegeben.
7. Um **Ausw. wiederg.** abzubrechen, **Einstellungen (⚙)** unten links auf dem Titelliste Bildschirm auswählen. Wählen Sie im Einstellungen Menü **Alle wiedergeben** aus. Der Titelliste Bildschirm erscheint erneut, auf dem alle Titel der CD aufgelistet sind.

✎ Sie können mit Auswahl wiedergeben bis zu 99 Titel von einer Audio CD (CD-DA) auswählen.

✎ Auf dem **Ausw. wiederg.** Bildschirm können Sie ebenfalls **Alles auswählen**, **All. löschen** und **Abbr.** auswählen.

- Verwenden Sie **Alles auswählen**, um alle Titel auszuwählen. Dadurch wird die Auswahl einzelner Titel abgebrochen. Wenn Sie die ↩ (**RETURN**) Taste auf der Fernbedienung drücken oder die **Wiederg** Taste wählen und anschließend die **OK** Taste drücken, erscheinen alle Titel auf dem Titelliste Bildschirm und das Gerät gibt alle Titel beginnend mit Titel 001 wieder.
- Verwenden Sie **All. löschen**, um alle ausgewählten Titel gleichzeitig abzuwählen. Wählen Sie anschließend einzelne Titel aus oder verwenden Sie die **Alles auswählen**, um alle Titel auszuwählen und drücken Sie dann die ↩ (**RETURN**) Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie **Wiederg** und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Wenn Sie nicht **Alles auswählen** oder einzelne Titel auswählen, wird die **Ausw. wiederg.** Liste nicht geändert.
- **Abbr.** bricht alle Änderungen, die Sie auf dem **Ausw. wiederg.** Bildschirm gemacht haben ab. Wenn Sie zu Der Titelliste zurückkehren, bleibt die **Ausw. wiederg.** Liste unverändert.

Auswahl auf selbst aufgezeichneten Medien (CDs, USB-Geräte, usw.) wiedergeben

1. Legen Sie eine selbst aufgezeichnete CD ein oder schließen Sie ein USB-Gerät mit selbst aufgenommenen Dateien an das Heimkino an. Das **Neues Gerät angeschlossen.** Popup-Fenster erscheint.
2. Wählen Sie **Musik** und drücken Sie die **OK** Taste auf der Fernbedienung. Der Dateiliste Bildschirm erscheint, in dem Symbole für die Titel, Ordner oder beides angezeigt werden.
3. Falls erforderlich, verwenden Sie die ∧∨<> Tasten, um einen Ordner auszuwählen und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Wenn die Titel, die Sie wiedergeben möchten, nicht angezeigt werden, wählen Sie **Optionen** oben rechts aus und drücken Sie die **OK** Taste.
5. Wählen Sie **Ausgewählte wiedergeben** und drücken Sie die **OK** Taste. Es erscheinen Kontrollkästchen oben links auf den Titel-Symbolen.
6. Wählen Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten einen Titel aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Im Kontrollkästchen erscheint ein Häkchen.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Auswahl zu prüfen und weitere Titel auszuwählen.
8. Um einen Titel aus der Liste zu entfernen, zum Titel gehen und die **OK** Taste drücken. Die Markierung des Titels wird entfernt.
9. Anschließend **Wiedergabe** auswählen und dann die **OK** Taste drücken. Der Titelliste Bildschirm erscheint, in dem nur die von Ihnen ausgewählten Titel aufgeführt werden. Die ausgewählten Titel werden automatisch wiedergegeben.
10. Um die **Ausgewählte wiedergeben** Liste zu verlassen, die ↩ (**RETURN**) Taste oder die →▯ (**EXIT**) Taste drücken. Wenn Sie ↩ (**RETURN**) drücken, kehren Sie zu dem Bildschirm mit der Dateiliste zurück. Wenn Sie →▯ (**EXIT**) drücken, kehren Sie zum Home Bildschirm zurück.

✎ Wenn Sie **Ausgewählte wiedergeben** für die Wiedergabe von Videos nutzen wollen, verwenden Sie die **Filter(▼)** Funktion, um **Videos** anstelle von **Musik** auszuwählen.

Auswahl wiedergeben über den Home Bildschirm verwenden.

✎ Wählen Sie **DISK WIEDERGEBEN** oder **MULTIMEDIA** je nachdem, welches Medium sie nutzen.

- Wenn Sie **DISK WIEDERGEBEN** gewählt haben, wird der Bildschirm mit der Titelliste angezeigt. Verwenden Sie die **Filter(▼)** Funktion, um **Musik** auszuwählen und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 3 weiter oben.
- Wenn Sie **MULTIMEDIA** ausgewählt haben, wählen Sie **Speicherung** oder **Netzwerkgerät** auf dem **MULTIMEDIA** Bildschirm. Wählen Sie anschließend Ihr Speichermedium auf dem **Speicherung** Bildschirm oder das Gerät auf dem **Netzwerkgerät** Bildschirm aus. Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt. Verwenden Sie die **Filter(▼)** Funktion, um **Musik** auszuwählen und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 3 weiter oben.

Erstellen und bearbeiten einer auf einem Speichergerät gespeicherten Wiedergabeliste

Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Schließen Sie ein USB-Gerät mit gespeicherter Musik am USB-Anschluss des Heimkinos an und schalten Sie das Heimkino ein.
2. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm **MULTIMEDIA**, und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Wählen Sie auf dem **MULTIMEDIA** Bildschirm **Speicherung** und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Wählen Sie das USB-Gerät und drücken Sie die **OK** Taste.
5. Wählen Sie am oberen Bildschirmrand **Filter(▼) → Musik**. aus.
6. Wenn der Bildschirm erneut angezeigt wird, **Optionen (⚙) → Zu W.-Li. hinz.** auswählen.
7. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm eine vorhandene Wiedergabeliste aus und drücken Sie die **OK** Taste.
   ODER
   Wählen Sie **Neue Wiedergabeliste** und drücken Sie die **OK** Taste. Wenn Sie eine vorhandene Wiedergabeliste gewählt haben, fahren Sie bitte mit Schritt 9 fort. Wenn Sie **Neue Wiedergabeliste** gewählt haben, fahren Sie bitte mit Schritt 8 fort.
8. Übernehmen Sie den voreingestellten Namen für die Wiedergabeliste aus der Bildschirmtastatur oder geben Sie einen neuen Namen ein. Wenn sie fertig sind, **Fertig** auswählen, die **OK** Taste drücken und mit Schritt 9 fortfahren.
9. Wechseln Sie zu dem Bildschirm, auf dem die Musiktitel aufgelistet sind, die Sie in die Wiedergabeliste aufnehmen möchten.
10. Wählen Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten einen Titel aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Auf der linken Seite des Titel-Symbols erscheint ein Häkchen im Kontrollkästchen.
11. Wiederholen Sie Schritt 10, um die Auswahl zu prüfen und weitere Titel auszuwählen.
12. Um einen Titel aus der Liste zu entfernen, zum Titel gehen und die **OK** Taste drücken. Die Markierung des Titels wird entfernt.
13. Wählen Sie als nächstes **Hinzufügen** am oberen Bildschirmrand und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Die Wiedergabeliste wird auf dem USB-Gerät gespeichert und das Hinzugefügt Popup-Fenster erscheint. Drücken Sie die **OK** Taste.

Wiedergabe einer Wiedergabeliste

1. Schließen Sie das USB-Gerät mit der Wiedergabeliste an den USB-Anschluss des Heimkinos an.
2. Gehen Sie zur Wiedergabeliste (Home Bildschirm **→ MULTIMEDIA → Speicherung →** USB-Gerät **→** Wiedergabeliste).
3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus und drücken Sie die **OK** Taste. Der Bildschirm mit der Titelliste wird angezeigt und der erste Titel in der Liste wird wiedergegeben.

Bearbeiten einer Wiedergabeliste

1. Während der Wiedergabe einer Wiedergabeliste in der linken unteren Ecke des Bildschirms **Einstellungen(⚙) → Wiedergabeliste bearbeiten** auswählen.
2. Wählen Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten einen Titel aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Ein Häkchen erscheint neben dem Titel.
3. Um eine Auswahl abzuwählen, den Titel erneut auswählen und die **OK** Taste drücken.

✎ Um alle Titel gleichzeitig auszuwählen, können Sie **Alle auswählen** verwenden. Um alle Titel gleichzeitig abzuwählen, können Sie **Alle abwählen** verwenden.

4. Wählen Sie, wenn Sie fertig sind, **Entfernen** links unten auf dem Bildschirm aus und drücken Sie die **OK** Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
5. **Ja** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

✎ Wenn alle Dateien aus einer Wiedergabeliste entfernt werden, wird die Wiedergabeliste selbst auch gelöscht.

✎ Es können bis zu 5 Wiedergabelisten gespeichert werden.

Rippen

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Geräts an. Dies ist das Gerät, auf dem die gerippten Dateien gespeichert werden.
2. Legen Sie eine Musik-CD in das Heimkino-Gerät ein. Nach ein paar Sekunden erscheint der Bildschirm mit der Titelliste.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Titelliste unten links **Einstellungen (⚙)** aus und drücken Sie die **OK** Taste. Das Einstellungsmenü wird angezeigt.
4. Mithilfe der ∧∨ Tasten **Rippen** auswählen und die **OK** Taste drücken. Der Rippen Bildschirm wird angezeigt.
5. Wählen Sie mithilfe der ∧∨ Tasten einen Titel aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Auf der linken Seite des Titels erscheint eine Markierung.
6. Wiederholen Sie Schritt 5, um weitere Titel auszuwählen und zu markieren.

✎ Um alle heruntergeladenen Anwendungen auszuwählen, **Alles auswählen** oben rechts auf dem Bildschirm auswählen und dann die **OK** Taste drücken.

7. Um einen Titel aus der Liste zu entfernen, zum Titel gehen und die **OK** Taste drücken. Die Markierung des Titels wird entfernt.
8. Wählen Sie anschließend mithilfe der ∧∨ Tasten die **Ripp.** Taste aus und drücken Sie die **OK** Taste. Das Ripp. Popup-Fenster erscheint.
9. Wählen Sie mithilfe der ∧∨ Tasten das Gerät aus, auf dem die gerippten Dateien gespeichert werden sollen, und drücken Sie die **OK** Taste. Der Rip-Vorgang wird gestartet.

✎ Das Gerät während des Rippens nicht abtrennen.

10. Wenn Sie einen bereits laufenden Rip-Vorgang abbrechen wollen, müssen Sie die **OK** Taste drücken und anschließend **Ja** auswählen. Wählen Sie **Nein**, um mit dem Rippen fortzufahren.
11. Wenn das Rippen abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "**Erfolgreich kopiert.**". Drücken Sie die **OK** Taste. Der Bildschirm mit der Titelliste wird angezeigt.

Bluetooth verwenden

Sie können von einem Bluetooth-Gerät Musik in bester Stereo Klangqualität ganz ohne Kabel genießen.


Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Eine Bluetooth-Verbindung kann Störungen aufweisen:
  - Wenn das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder des Heimkinosystems berührt wird.
  - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
  - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Verbinden Sie das Heimkino mit dem Bluetooth-Gerät auf eine kurze Entfernung.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Heimkino-System und Bluetooth-Gerät nimmt die Empfangsqualität ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.

- In einer hindernisfreien Umgebung hat das Heimkino einen Empfangsradius von 10 m. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite befindet. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Funkgerät kann Interferenzen während des Betriebs verursachen.

Anschließen eines Bluetooth-Geräts an das Heimkino

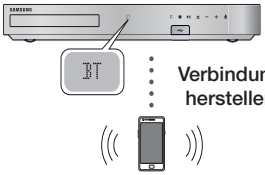

Bluetooth-Gerät

Stellen Sie bevor Sie beginnen sicher, dass das Bluetooth Gerät die Bluetooth Stereo Kopfhörer Funktion unterstützt.

1. Drücken Sie die **SOURCE** Taste auf der Fernbedienung, um die **BT** Meldung anzuzeigen.
2. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, das Bluetooth-Menü aus. Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts nach, um weitere Anleitungen zu erhalten.
3. Wählen Sie auf dem Bluetooth-Gerät das Stereo-Headset-Menü aus.
   - Es wird eine Liste der Geräte angezeigt.
4. Wählen Sie "**[HTS]Hxxxxx**" aus der Ergebnisliste.
   - Wenn die Verbindung zwischen dem Heimkino und Bluetooth-Gerät hergestellt ist, erscheint der Name des angeschlossenen Bluetooth Geräts gefolgt vom Heimkino auf der Anzeige des Heimkinos.
5. Starten Sie auf dem verbundenen Gerät die Musikwiedergabe.
   - Sie können nun die vom Bluetooth-Gerät wiedergegebenen Musiktitel über das Heimkino System hören.

✎ Das Heimkino unterstützt nur Middle Quality SBC (237kbps bei 48kHz). High Quality SBC (328kbps bei 44.1kHz) wird nicht unterstützt.

✎ Die AVRCP Funktion wird unterstützt. Die Funktionalität ist je nach den Spezifikationen des angeschlossenen Geräts unterschiedlich.

✎ Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das das A2DP Profil unterstützt.

✎ Es kann nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden.

✎ Die Suche oder der Verbindungsaufbau können unter folgenden Umständen nicht richtig funktionieren:

- Wenn sich das Heimkino in oder in der Nähe eines starken elektrischen Feldes befindet.
- Wenn mit mehreren Bluetooth-Geräten gleichzeitig eine Verbindung zum Heimkino hergestellt wurde.
- Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet oder nicht angeschlossen ist oder nicht richtig funktioniert.
- Beachten Sie, dass Geräte, wie Mikrowellenherde, WLAN-Geräte, Leuchtstoffröhren und Gasöfen den selben Frequenzbereich wie Bluetooth-Geräte verwenden, wodurch es zu Interferenzen kommen kann.

✎ Um die Verbindung zu Bluetooth-Geräten oder anderen Geräten, wie Smartphones zuverlässiger zu machen, empfehlen wir, die Software des Geräts auf die neueste Version zu aktualisieren.

Trennen des Bluetooth-Geräts vom Heimkino Heimkino

Sie können die Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Heimkino trennen. Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts nach, um weitere Anleitungen zu erhalten.

- Sobald das Heimkino-System vom Bluetooth-Gerät getrennt wurde, wird auf der Vorderseite des Heimkino-Systems **DISCONNECTED** angezeigt.

Trennen des Heimkinos vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die (**F.**) Taste auf der Vorderseite des Heimkinos, um von **BT** auf einen anderen Modus umzuschalten oder das Heimkino auszuschalten.

- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät wartet eine gewisse Zeit auf eine Antwort vom Heimkino, bevor es die Verbindung unterbricht, es sei denn, dass es durch Umschalten der Funktion abgetrennt wird. (Je nach Bluetooth-Gerät kann der Zeitraum bis zur Trennung der Verbindung variieren.)

✎ Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen, wenn der Abstand zwischen dem Heimkino-System und dem verwendeten Bluetooth-Gerät mehr als 10 m beträgt. Wenn sich das Bluetooth-Gerät wieder in der Reichweite befindet oder Sie das Bluetooth-Gerät neu starten, müssen Sie die Verbindung zwischen diesen beiden Geräten erneut herstellen.

✎ Im Bluetooth Modus wird der Bildschirmschoner gestartet, wenn sich das Bluetooth-Gerät für länger als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet. Um eine erneut eine Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät herzustellen, muss der Bildschirmschoner ausgeschaltet und die Verbindung zum Gerät aufgebaut werden. Um den Bildschirmschoner abzubrechen, eine beliebige Taste auf der Fernbedienung (die Lautstärketaste, ∧∨<> Tasten, usw.) drücken.

Einschalten des Geräts über Bluetooth

Wenn das Heimkinosystem ausgeschaltet ist, kann durch Anschließen eines Smart Device, das bereits zuvor an das Gerät über eine Bluetooth-Verbindung angeschlossen wurde, das Heimkinosystem eingeschaltet werden.

✎ Das Heimkino muss für **Schnellstart** eingerichtet sein.


✎ Um diese Funktion nutzen zu können, **Einstellungen** > **System** > **Schnellstart** auf **Ein** setzen.

✎ Um diese Funktion nutzen zu können, muss bereits zuvor eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Heimkino-Gerät und dem Smart Device hergestellt worden sein und das Heimkino-Gerät muss sich in der Liste der bekannten Bluetooth-Geräte befinden.

1. Schließen Sie das bereits zuvor angeschlossene Smart Device über Bluetooth an das Gerät an. (Weitere Informationen über Bluetooth-Verbindungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smart Device.)
2. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, schaltet sich das Heimkinosystem automatisch in den **BT**-Modus.
   - Wählen Sie den gewünschten Musiktitel, den Sie von Ihrem Smart Device wiedergeben möchten.

Verwenden von NFC (Near Field Communication)

Verbinden Sie Ihr NFC-kompatibles Gerät über Bluetooth mit dem Heimkino System, indem Sie dieser einfachen Prozedur folgen. Sie können Musik von Ihrem Smartphone über das Heimkino System wiedergeben.

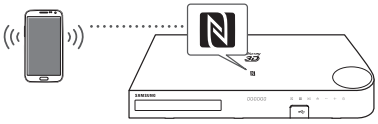


1. Schalten Sie die NFC-Funktion auf dem Smartphone ein und stellen Sie sicher, dass die Bildschirm sperren Funktion des Smartphones abgeschaltet ist. Die NFC-Funktion des Smartphones funktioniert nicht, wenn die Bildschirmsperre eingeschaltet ist.
2. Berühren Sie leicht das NFC Logo N auf der Oberseite des Heimkino Systems mit dem die NFC Funktion unterstützenden Gerät.
   - Wenn das Heimkino ausgeschaltet ist, wird es automatisch eingeschaltet.
3. Auf dem Smartphone erscheint ein Pop-up mit der Frage, ob mit dem Aufbau der Bluetooth Verbindung fortgefahren werden soll. Wählen Sie 'Ja'.
   - Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Meldung 'connected [Verbunden]'.
4. Um die Verbindung zum NFC-Gerät abzubrechen, die Oberseite des Heimkino Systems erneut mit dem Gerät berühren.
   - Um eine Verbindung zu einem anderen NFC-Gerät herzustellen, während die Verbindung zum ersten Smartphone noch besteht, die Oberseite des Heimkino Systems mit dem neuen Gerät berühren. Die Verbindung mit dem ersten Smartphone wird abgebrochen und die Verbindung zum zweiten Smartphone hergestellt.

✎ Die NFC-Funktion steht bei Android Geräten zur Verfügung, die mit Android OS 4.1 Jellybean oder neuer betrieben werden.
- Wenn das Android Betriebssystem Ihres Geräts älter ist als Android OS 4.1 Jellybean, müssen Sie die 'Samsung NFC Connection' App vom Android Market herunterladen, um die NFC-Funktion nutzen zu können.

✎ Die Position der NFC-Antenne ist bei jedem Smartphone unterschiedlich. Prüfen Sie vor dem Verbindungsaufbau, wo sich die Antenne befindet. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, um zu erfahren, wo sich die Antenne befindet, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

✎ Wenn sich Ihr Smartphone in einer dicken Hülle befindet, kann der Verbindungsaufbau fehlschlagen.

✎ Das N Symbol ist in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der NFC Forum, Inc.

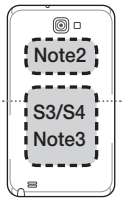

✎ NFC Tagging zum Aufbau einer Bluetooth-Verbindung kann während des Ein- und Ausschaltens nicht durchgeführt werden.

✎ NFC Tagging zum Aufbau einer Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht, wenn die Batterieanzeige blinkt.

Anzeigen von Fotos

Sie können auf DVDs, USB-Geräten, mobilen Geräten oder dem PC gespeicherte Fotos anzeigen.

Extras Menü verwenden

Drücken Sie während der Anzeige eines Fotos die **TOOLS** Taste auf der Fernbedienung.

Wählen Sie **Einstellungen(**) in der rechten oberen Ecke des Bildschirms aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Das Extras Dropdown Menu erscheint.

Diashow-Einstellg.

- **Geschwindigkeit** : Wählen Sie diese Option, um die Geschwindigkeit der Diashow einzustellen.
- **Effekte** : Wählen Sie diese Option, um die Spezialeffekte der Diashow einzustellen.

Drehen

Dreht das Bild. (Das Bild wird entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht.)

Zoom

Vergrößert das aktuelle Bild. (bis zu vierfache Vergrößerung.)

Bildmodus

- **Dynamisch** : Wählen Sie diese Option, um die Schärfe zu erhöhen.
- **Standard** : Diese Einstellung kann für die meisten Wiedergabeanwendungen verwendet werden.
- **Film** : Dies ist die beste Einstellung zum Ansehen von Filmen.
- **Benutzer** : Ermöglicht die Einstellung der Schärfe und der Rauschunterdrückung.

Hintergrundmusik

Wählen Sie diese Option, um während der Diashow Musik zu hören.

Equalizer-Modus

Wählen Sie **Ein** aus, um den Equalizer nutzen zu können. Mithilfe des Equalizers können Sie den Klang an Ihre Vorlieben anpassen.

Equalizer-Einstell.

Diese Funktion steht nur bereit, wenn **Equalizer-Modus** auf **Ein** gesetzt ist.

Senden

Wählen Sie **Senden**, um die ausgewählten Dateien auf online Dienste (Picasa, Facebook, usw.) oder ein Gerät hochzuladen. Um **Senden** auf einer Online-Seite nutzen zu können, müssen Sie ein Konto auf der Online Seite einrichten sich anschließend mit der Anmelden Funktion anmelden. **Senden** funktioniert im Wesentlichen für Musik, Fotos und Videos auf die gleiche Weise. Eine allgemeine Anleitung finden Sie unter "Verwenden der Senden Funktion" auf Seite 41.

Information

Zeigt die Bildinformationen an.

✎ Abhängig von der Disk oder dem Speichergerät kann das **Optionen** Menü abweichen. Eventuell werden nicht alle Optionen angezeigt.

✎ Um die **Hintergrundmusik** Funktion aktivieren zu können, muss sich die Bilddatei im gleichen Ordner befinden, wie die Musikdatei. Die Audioqualität kann durch die Bitrate der MP3-Datei, die Bildgröße und die Codierungsmethode beeinträchtigt werden.

✎ Sie können den Untertitel und die PG-Grafik im Vollbildschirmmodus nicht vergrößern.

Verwenden der Sortieren nach und Optionen Menüs, wenn die Fotodatei Liste angezeigt wird

Wählen Sie die **Filter(**) Funktion und anschließend **Fotos**, um nur Fotos anzuzeigen.

✎ Obwohl das Gerät die Ordner für alle Inhalte anzeigt, werden nur die Dateien von der Art des Inhalts angezeigt, die Sie ausgewählt haben. Wenn Sie z. B. **Fotos** ausgewählt haben, werden nur Fotodateien angezeigt.

✎ Auf dem Bildschirm mit den aufgelisteten Fotodateien mithilfe der ∧∨<> Tasten **Sortieren nach** oder **Optionen** in der oberen rechten Ecke auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.

Fotos

Sortieren nach

- **Datum**
  Gruppiert alle Foto Dateien auf dem Medien- oder Speichergerät nach Datum. Klicken Sie auf eine Gruppe, um die Fotos in einer Gruppe zu betrachten.
- **Titel**
  Zeigt alle Foto Dateien auf dem Medien- oder Speichergerät nach Titel sortiert an.
- **Ordner**
  Zeigt alle Ordner auf dem Medien- oder Speichergerät an.

Optionen

- **Diashow**
  Startet die Diashow. Zeigt alle Dateien in dem aktuellen Ordner nacheinander an. Wenn Sie eine Diashow mit einer ausgewählte Gruppe von Fotos erstellen wollen, schlagen Sie unter Auswahl Wiedergeben weiter unten nach.
- **Ausw. wiederg.**
  Ausw. wiederg. dient zur Wiedergabe ausgewählter Titel. Funktioniert grundsätzlich für alle Medien gleich. Siehe "Auswahl auf selbst aufgezeichneten Medien (CDs, USB-Geräte, usw.) wiedergeben" auf Seite 35.
- **Senden**
  Wählen Sie **Senden** , um die ausgewählten Dateien auf online Dienste (Picasa, Facebook, usw.) oder ein Gerät hochzuladen. Um **Senden** auf einer Online-Seite nutzen zu können, müssen Sie ein Konto auf der Online Seite einrichten sich anschließend mit der Anmelden Funktion anmelden.

✎ Abhängig von der Disk oder dem Speichergerät kann das **Optionen** Menü abweichen. Eventuell werden nicht alle Optionen angezeigt.

Verwenden der Senden Funktion

1. Mithilfe der ∧∨ Tasten **Senden** auswählen, und die **OK** Taste drücken. Der Auswahl Bildschirm erscheint.
2. Wählen Sie mithilfe der ∧∨ Tasten ein Foto aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Auf der linken Seite des Fotos erscheint eine Markierung.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Fotos auszuwählen und zu markieren.
4. Um ein Foto aus der Liste zu entfernen, zum Foto gehen und die **OK** Taste drücken. Die Markierung des Fotos wird entfernt.
5. Nach Abschluss die ∧∨ Taste drücken, um **Senden** auszuwählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Das Senden Popup-Fenster erscheint, in dem die Online-Dienste (Picasa, Facebook, usw.) oder die Geräte aufgelistet sind, an die Sie die Fotos senden können.
6. Wählen Sie ein Ziel und drücken Sie die **OK** Taste.
7. Wenn Sie die Fotos an einen Online-Dienst senden, wird die Seite aufgerufen. Loggen Sie sich ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

✎ Um Fotos an einen Online-Dienst senden zu können, müssen Sie über Konto bei diesem Dienst verfügen.

Radio wiedergeben

- Um Radio hören zu können, müssen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne anschließen.

Bedienen des Radios mit der Fernbedienung

1. Drücken Sie die **SOURCE** Taste, um **FM** auszuwählen.
2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
   - Gespeicherter Sender 1 : Drücken Sie die **PRESET** Taste, um **PRESET** auszuwählen. Drücken Sie anschließend die ∧∨ Tasten, um einen gespeicherten Sender auszuwählen.
     - Bevor Sie voreingestellte Sender aufrufen können, müssen Sie die Sender im Gerät abspeichern.
   - Manuelle Sendersuche : Drücken Sie die **PRESET**, um **MANUAL** auszuwählen. Drücken Sie anschließend die ∧∨ Taste, um eine niedrigere oder höhere Frequenz auszuwählen.
   - Automatische Sendersuche : Drücken Sie die **PRESET** Taste, um **MANUAL** auszuwählen. Halten Sie anschließend die ∧∨ Taste gedrückt, um automatisch nach einer Frequenz zu suchen.

Einstellen des Mono/Stereo-Modus

Drücken Sie die **ST/MO** Taste.

- Wird zwischen **STEREO** und **MONO** Empfang umgeschaltet.
- An Orten mit schlechtem Empfang, können Sie **MONO** einstellen, um einen klaren, rauschfreien Empfang zu erhalten.

Sender voreinstellen

Beispiel : Speichern des Senders FM 89.10.

1. Drücken Sie die **SOURCE** Taste, um **FM** auszuwählen.
2. Drücken die ∧∨ Tasten, um <89.10> auszuwählen.
3. Drücken Sie die **MEMORY** Taste.
   - Die NUMMER leuchtet auf dem Display auf.
4. Drücken Sie die Taste **MEMORY** erneut.
   - Drücken Sie die Taste **MEMORY** bevor NUMBER auf der Anzeige ausgeblendet wird.
   - Drücken Sie die Taste **MEMORY** gedrückt haben, wird NUMBER auf dem Bildschirm ausgeblendet und der Sender ist im Speicher gespeichert.

5. Zur Voreinstellung eines anderen Senders wiederholen Sie bitte Schritte 2 bis 4.
   - Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, die **PRESET** Taste betätigen, um **PRESET** auszuwählen und anschließend die ∧∨ Tasten drücken, um den gespeicherten Sender zu wählen.

Verwenden der Tasten für Spezialeffekte auf der Fernbedienung

SOUND EFFECT Funktion



Mit dieser Funktion können Sie Modus für die Klangoptimierung auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **SOUND EFFECT** Taste.
2. Wählen Sie mit den ∧∨ Tasten den gewünschten Modus: **DSP**, **Virtual Surround**, **KFE-Modus** oder **Sports**.
3. Wählen Sie mit den Tasten < > den gewünschten Klangeffekt aus.

❑ **DSP**

- **MP3 Enhancer** : Mit dieser Option können Sie ein besseres Klangerlebnis erzielen (z.B. MP3 Musik) Sie können die Audioqualität vom MP3-Sound-Level (24 kHz, 8 Bit) auf CD-Sound-Level (44,1 kHz, 16 Bit) hochskalieren.
- **Power Bass** : Erhöht den Lautstärkepegel von Basstönen und sorgt für kräftigere Bässe
- **Virtual 7.1** (nur bei HT-H7500WM) : Erzeugt einen virtuellen 7.1 Kanal Klang über das 5.1 Kanal Lautsprechersystem.
- **Aus** : Auswahl für normalen Klang.

❑ **Virtual Surround**

Sie können eine Stereo Quelle im 5.1 Kanal Surround Modus wiedergeben.

❑ **KFE-Modus**

- **Symphony Hall in Boston (Hall 1)** : Bietet eine helle Klangstimme wie in einer Konzerthalle.
- **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)** : Bietet ebenfalls eine helle Klangstimme wie in einer Konzerthalle, aber nicht so stark wie HALL1.
- **Jazz Club in Seoul B** : Empfohlene Einstellung für Jazz.
- **Church in Seoul** : Vermittelt den Eindruck, in einer großen Kirche zu sein.
- **Amphitheater (Rock)** : Empfohlene Einstellung für Rock.
- **Aus** : Auswahl für normalen Klang.

❑ **Sports**

- **Sprecher** : Hebt die Stimme des Kommentators bei Sportveranstaltungen hervor, damit Sie sich noch mehr in das Spiel hinein versetzt fühlen.
- **Stadion** : Hebt den Jubel der Zuschauer während einer Sportveranstaltung hervor, um die Dramatik hinzuzufügen.
- **Aus** : Auswahl für normalen Klang.

DTS Neo:Fusion II / 3D Sound



Sie können natürlicheren und lebendigeren Surround Klang erleben, indem Sie die Klangtiefe mithilfe der folgenden Pegeloptionen einstellen.

- **DTS Neo:Fusion II** : **Aus → Ein**
- **3D Sound** (nur bei HT-H7500WM) : **Aus → Stark → Gering**

✎ **3D Sound** steht im **FM** Modus nicht zur Verfügung.

✎ **3D Sound** wird nur angezeigt, wenn Sie **Einfache Lautsprechereinstellung** > **Einfacher Modus** eingestellt haben.

Sie können Netzwerkdienste wie Video Streaming oder Online Apps in Anspruch nehmen, wenn Sie das Gerät an ein Netzwerk anschließen.

Um Netzwerkdienste nutzen zu können, müssen Sie zuerst:

1. Schließen Sie das Gerät an ein Netzwerk an. (Siehe Seite 14)
2. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen. (Siehe Seiten 22-24)

Einloggen an Ihrem Samsung Konto

Bevor Sie auf **MEINE FILME & SERIEN** oder **SAMSUNG APPS** zugreifen, empfehlen wir, dass Sie SICH bei Ihrem Samsung-Konto anmelden.

✎ Wenn Sie noch nicht über ein Samsung-Konto verfügen, erstellen Sie Ein Konto, indem Sie **Konto erstellen**auswählen.

Um ein Samsing-Konto zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie, wenn der Home Bildschirm angezeigt wird, die Taste. Der Bildschirm **Anmelden** wird angezeigt.
2. Wählen Sie das ID Feld aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.
3. Geben Sie mithilfe dieser Tastatur Ihre E-Mail Adresse ein. Wenn Sie fertig sind, die **Fertig** Taste und anschließend die **OK** Taste betätigen. Der **Anmelden** Bildschirm wird erneut angezeigt.
4. Wählen Sie das Passwort Feld aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.
5. Geben Sie mithilfe der Tastatur Ihr Passwort ein. Wenn Sie fertig sind, die **Fertig** Taste und anschließend die **OK** Taste betätigen. Der **Anmelden** Bildschirm wird erneut angezeigt.
6. Damit Sie sich beim nächsten Mal einfacher anmelden können, **Automatisch anmelden**auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.
7. Wählen Sie **Anmelden**, und drücken Sie die **OK** Taste.
8. Der Bildschirm **Allgemeine Geschäftsbed. für Samsung-Konten** wird angezeigt.
9. Wählen Sie **Ich stimme zu**, und drücken Sie die **OK** Taste.
10. Wählen Sie ein Bild aus, das Sie für die Identifizierung Ihres Kontos verwenden wollen, und drücken Sie die **OK** Taste.
11. Wählen Sie **Fertig**.

✎ Wenn Sie **Automatisch anmelden** ausgewählt haben, wird das Gerät bei der nächsten Anmeldung automatisch Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort eintragen. Sie müssen nur noch **Anmelden** auswählen.

✎ Wenn Sie die Taste drücken, nachdem Sie sich angemeldet haben, wird der **Anmelden** Bildschirm angezeigt. Sie können zwischen **Konten verknüpfen**, **Profil bearb.**, **Konto entfernen** und **Abmelden** wählen.

Hinzufügen einer Kreditkarte

Um ihrem Konto eine Kreditkarte hinzuzufügen, folgen Sie bitte den nachfolgenden Schritten:

1. Wählen Sie oben rechts im Home Bildschirm aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Der Bildschirm **Anmelden** wird angezeigt.
2. Registrieren Sie Ihr Konto, wenn Sie sich noch nicht registriert haben. Der Home Bildschirm wird erneut angezeigt. Wenn Sie sich bereits registriert haben, fahren Sie bitte mit Schritt 4 fort.
3. Wählen Sie noch einmal aus und drücken Sie die **OK** Taste. Der Bildschirm **Anmelden** wird angezeigt.
4. Auf dem **Anmelden** Bildschirm **Profil bearbeiten** auswählen und die **OK** Taste drücken. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.
5. Geben Sie das Passwort für das Konto ein. Anschließend **Fertig** auswählen und dann die **OK** Taste drücken. Der **Profil bearbeiten** bearbeiten Bildschirm wird angezeigt
6. Wählen Sie **Karte hinzufügen** und drücken Sie die **OK** Taste. Das Karte hinzufügen Popup-Fenster wird angezeigt.
7. Lesen Sie den Karte hinzufügen Text und drücken Sie die **OK** Taste. Der **Karte hinzufügen** Bildschirm wird angezeigt.
8. Geben Sie erforderlichen Kreditkarteninformationen ein. Anschließend **Speichern** auswählen und dann die **OK** Taste drücken.

Vor der Nutzung von MEINE FILME & SERIEN oder SAMSUNG APPS

Wenn Sie **MEINE FILME & SERIEN** oder **SAMSUNG APPS** das erste Mal nutzen möchten und Smart Hub noch nicht eingerichtet haben, bittet Sie das Gerät, die Einrichtungsprozedur für Smart Hub durchzuführen.

1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm entweder **MEINE FILME & SERIEN** oder **SAMSUNG APPS**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wenn Sie hingegen **MEINE FILME & SERIEN** ausgewählt haben, erscheint das Smart Hub Popup-Fenster mit der Frage, ob Sie Smart Hub einrichten wollen. Wählen Sie **Ja**, und drücken Sie die **OK** Taste. Der Willkommen Bildschirm wird angezeigt.

3. Wählen Sie **Start**, und drücken Sie die **OK** Taste. Der Bildschirm für die Geschäftsbedingungen & Datenschutzrichtlinien erscheint.
4. Auf dem **Zusätzliche Dienste und Auswahlmöglichkeiten** Bildschirm müssen Sie sowohl die Geschäftsbedingungen als auch die Datenschutzrichtlinie durchlesen und annehmen, um Smart Hub nutzen zu können.
5. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die **Details anzeigen** Taste, um den gesamten Text anzuzeigen.

✎ Sie müssen den Zusätzlichen Datenschutzrichtlinien nicht zustimmen, jedoch eine oder mehrere Smart TV Funktionen stehen Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Sie nicht zustimmen.


6. Wählen Sie **Ich stimme allem zu**, und drücken Sie die **OK** Taste. Der Setup abgeschlossen Bildschirm wird angezeigt. Drücken Sie die **OK** Taste.

Verwenden von MEINE FILME & SERIEN

Über den **MEINE FILME & SERIEN** können Sie Filme und TV-Shows streamen und auf Ihrem Fernsehgerät ansehen.

Für die meisten Filme und TV-Shows benötigen Sie ein Samsung-Konto mit einer registrierten Kreditkarte. Die Registrierung einer Kreditkarte wird auf Seite 43 beschrieben.

✎ Je nach Land wird diese Menüfunktion eventuell nicht unterstützt.

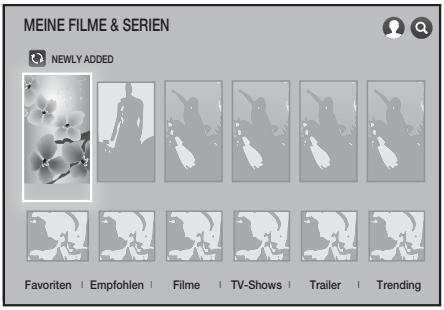

1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm **MEINE FILME & SERIEN**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wählen Sie einen der empfohlenen Filme oder TV-Shows aus und drücken Sie die **OK** Taste. Der Informationsbildschirm für diesen Film wird angezeigt.

✎ Wenn Sie einen Film oder eine TV-Show markieren, erscheinen die Symbole der Anwendungen, die Sie zum Streamen des Films oder der TV-Show verwenden können, am unteren Rand des Symbols des ausgewählten Films oder der TV-Show.

2-1. Wählen Sie alternativ **Favoriten**, **Empfohlen**, **Filme, TV-Shows, Trailer** oder **Trending** , und drücken Sie die **OK** Taste.

Wählen Sie auf der aufgerufenen Seite mithilfe der ∧∨<> Tasten eine Show einen Film oder eine Vorschau aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.

Auf dem **Filme** oder **TV-Shows** Bildschirm können Sie **Neues** oder **Genres** auswählen, um sich mehr verfügbare Shows oder Filme anzeigen zu lassen. Verwenden Sie auf dem **Genres** Bildschirm die ∧∨<> Tasten, um ein **Genres** auszuwählen und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.

Treffen Sie auf der Seite mit Filmen oder TV-Shows mithilfe der ∧∨<> Tasten eine Auswahl und drücken Sie die **OK** Taste.

3. Wenn Sie eine der Video Streaming Anwendungen, die zum Streamen von Filmen oder TV-Shows verwendet werden können, heruntergeladen und installiert haben, wählen Sie **Jetzt ansehen** und drücken Sie die **OK** Taste. Die Anwendung wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich den ausgewählten Film oder die TV-Show anzusehen. Wenn Sie keine der Anwendungen heruntergeladen haben, gehen Sie bitte zu Schritt 4.
4. Wenn Sie keine der Video-Streaming Anwendungen heruntergeladen haben, erscheint **Ansehen über** anstelle von **Jetzt ansehen** auf dem Bildschirm. Wählen Sie eine der Video-Streaming Anwendungen auf der rechten Seite von **Ansehen über** aus und drücken Sie die **OK** Taste.
5. Sie werden gefragt, ob Sie die Anwendung jetzt installieren wollen. Wählen Sie **Installieren**, drücken Sie die **OK** Taste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu installieren. Sie können ebenfalls **Details anzeigen** auswählen, um sich Informationen über die Anwendung anzeigen z lassen. Über den **Details anzeigen** Bildschirm können Sie ebenfalls Anwendungen herunterladen.
6. Wählen Sie, nachdem die Anwendung installiert wurde, **Wiedergabe** aus und drücken Sie **OK**, um die Anwendung zu starten. Sie können ebenfalls die ↩ (**RETURN**) Taste drücken, um zum **MEINE FILME & SERIEN** Bildschirm zurückzukehren, den Film oder die Show erneut auswählen und anschließend den Anweisungen aus Schritt 3 folgen, um sich den Film oder die Show anzusehen.

✎ Die Inhalte und das entsprechende Menü am unteren Rand in **MEINE FILME & SERIEN** sind von Land zu Land verschieden.

✎ Auf jedem Bildschirm mit Informationen über den Film oder die Show wird die **Jetzt ansehen** Taste nur dann angezeigt, wenn Sie eine der Video-Streaming Anwendungen zum Streamen des Films oder der Show heruntergeladen haben. **Ansehen über** erscheint, wenn Sie die erforderliche Video Streaming Anwendung nicht heruntergeladen haben. Rechts von **Ansehen über** befindet sich eine Liste der Video-Streaming Anwendungen, die Sie zum Streamen des Films oder der Show verwenden können. Wählen Sie das Symbol der heruntergeladenen Anwendung aus und installieren Sie die Anwendung.


✎ **Favoriten** werden nicht angezeigt, wenn Sie keine Filme oder TV-Shows als Favoriten gekennzeichnet haben. Um einen Film oder eine Show zu den Favoriten hinzuzufügen, die Show auswählen. Der Details Bildschirm erscheint. Wählen Sie das Herzsymbol aus und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.

Verwenden von SAMSUNG APPS

Über den **SAMSUNG APPS** Bildschirm können Sie Anwendungen aus dem Internet herunterladen und die heruntergeladenen Anwendungen auf Ihrem Fernsehgerät starten und ausführen. Um auf bestimmte Anwendungen zugreifen zu können, müssen Sie über ein Samsung-Konto verfügen.

✎ Wenn Sie Multimediainhalte in **SAMSUNG APPS** abspielen, die ▶II Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Um die Wiedergabe zu beenden, die ↩ (**EXIT**) Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten.

Der SAMSUNG APPS Bildschirm im Überblick

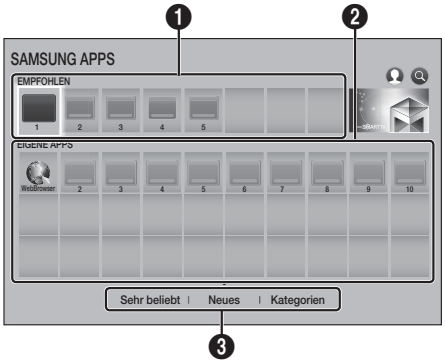

1	**EMPFOHLEN** : Zeigt empfohlene, von Samsung verwaltete Inhalte an. Empfohlene Anwendungen können nicht gelöscht werden.
2	**EIGENE APPS** : Zeigt Ihre persönliche Sammlung von Anwendungen auf dem **EIGENE APPS** Bildschirm an.
3	**Sehr beliebt, Neues** und **Kategorien** : Wählen Sie einer dieser Optionen, um nach zusätzlichen Anwendungen zu suchen und herunterzuladen.

Wenn Sie den **SAMSUNG APPS** Bildschirm das erste Mal aufrufen, werden vom Heimkino System automatisch eine Reihe von kostenlosen Anwendungen heruntergeladen. Nachdem diese Anwendungen heruntergeladenen wurden, werden sie im **SAMSUNG APPS** Bildschirm aufgeführt. Um nach weiteren Anwendungen zu suchen, wählen Sie **Sehr beliebt**, **Neues** oder **Kategorien** am unteren Bildschirmrand und drücken Sie die **OK** Taste.

Sehr beliebt zeigt die populärsten Anwendungen an, **Neues** die neuesten. **Kategorien** zeigt eine Reihe von Symbole an, die Kategorien, wie **Video**, **Spiel** und **Sport** entsprechen. Wählen Sie das Symbol einer Kategorie aus und drücken Sie die **OK** Taste. Die Anwendungen in dieser Kategorie werden vom Heimkino System angezeigt.

Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie **Sehr beliebt**, **Neues** oder **Kategorien**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Wenn Sie **Kategorien** ausgewählt haben, wählen Sie bitte das Symbol einer Kategorie und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. Wenn nicht, fahren Sie bitte mit Schritt 3 fort.

✎ Auf den Bildschirmen **Sehr beliebt**, **Neues** und **Kategorien** wird ein grüner Pfeil auf den Anwendungen angezeigt, die Sie bereits heruntergeladenen haben.

3. Wählen Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und drücken Sie die **OK** Taste. Der Bildschirm mit den Detailinformationen der Anwendung wird angezeigt.
4. Wählen Sie auf dem Bildschirm die **Download** Taste und drücken Sie anschließend die **OK** Taste. **Download** wird durch **Abbrechen** ersetzt und Anwendung wird heruntergeladen.
5. Wenn Sie das Herunterladen der Anwendung abbrechen wollen, **Abbrechen** wählen und die **OK** Taste drücken.
6. Nachdem das Herunterladen abgeschlossen ist, wird **Abbrechen** durch **Wiedergabe** ersetzt. Wählen Sie **Wiedergabe**, und drücken Sie dann die **OK** Taste, um die Anwendung zu starten. Sie können ebenfalls die ↩ (**RETURN**) Taste drücken bis der **SAMSUNG APPS** Bildschirm erscheint. Die heruntergeladene Anwendung wird auf dem Anwendungen Bildschirm unter **EIGENE APPS** aufgelistet.

Starten einer Anwendung

1. Auf dem Home Bildschirm **SAMSUNG APPS** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.
2. Verwenden Sie auf dem **SAMSUNG APPS** Bildschirm die ∧∨<> Tasten, um eine Anwendung auszuwählen und drücken Sie die **OK** Taste. Die Anwendung wird gestartet.

Das Optionen Menü

Mit dem Optionen Menü können Sie Anwendungen zu **EIGENE APPS** hinzufügen oder löschen. Sie können ebenfalls die Position einer Anwendung in **EIGENE APPS** ändern und Anwendungen aktualisieren.

Verschieben

1. Wählen Sie auf dem **EIGENE APPS** Bildschirm die Anwendung aus, die Sie verschieben wollen, und halten Sie die **OK** Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Verschieben**, und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Verschieben Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten die Anwendung.
4. Wenn Sie sich die Anwendung an der gewünschten Stelle befindet, die **OK** oder (**EXIT**) Taste drücken.

Entfernen

1. Wählen Sie auf dem **EIGENE APPS** Bildschirm die Anwendung aus, die Sie löschen wollen, und halten Sie die **OK** Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Entfernen**, und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Mithilfe der <> Tasten **OK** auswählen und die **OK** Taste drücken.

Mehr löschen

1. Wählen Sie auf dem **EIGENE APPS** Bildschirm eine Anwendung aus, die Sie löschen wollen, und halten Sie die **OK** Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Optionen Menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Mehr löschen**, und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
3. Wählen Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten die zu löschende Anwendung aus und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Mithilfe der ∨ Taste **Entfernen**auswählen, und die **OK** Taste drücken.

Details anzeigen

1. Wählen Sie auf dem **EIGENE APPS** Bildschirm die Anwendung aus, für die Sie ausführliche Informationen angezeigt bekommen wollen, und halten Sie die **OK** Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Details anzeigen**, und drücken Sie die **OK** Taste.

Ansicht ändern

1. Wählen Sie auf dem **EIGENE APPS** Bildschirm eine Anwendung aus, und halten Sie die **OK** Taste für 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie **Ansicht ändern** und drücken Sie die **OK** Taste. Wenn Sie sich in der Ansicht Am häufigsten genutzt befinden, werden Sie gefragt, ob Sie in die Benutzerdefinierte Ansicht wechseln wollen. Wenn Sie sich in der Benutzerdefinierten Ansicht befinden, werden Sie gefragt, ob Sie in die Ansicht Am häufigsten genutzt wechseln wollen. Unter Am häufigsten genutzt werden die Anwendungen nach der Anzahl sortiert, wie häufig Sie eine Anwendung verwendet haben. Unter Benutzerdefinierte Ansicht können Sie die Anwendungen nach Ihren Wünschen anordnen.
3. Wählen Sie **OK** und drücken Sie dann die **OK** Taste. um die Ansicht zu ändern.

Sperren/Sperre aus

Wenn Sie eine Anwendung sperren, kann sie nicht so leicht ausversehentlich gelöscht werden.

1. Wählen Sie auf dem **EIGENE APPS** Bildschirm die Anwendung aus, die Sie sperren wollen, und halten Sie die **OK** Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Sperren/Sperre aus**, und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Das Popup-Fenster für die PIN Eingabe erscheint. Geben Sie Ihre PIN ein. Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨<> Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Wenn Sie keine PIN eingestellt haben, geben Sie die voreingestellte PIN 0000.
4. Auf jedem Symbol der Anwendung erscheint ein Kontrollkästchen. Gehen Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten zu der Anwendung, die Sie sperren möchten, und drücken Sie die **OK** Taste, um sie auszuwählen. Auf dem Symbol wird ein Häkchen angezeigt.
5. Wiederholen Sie schritt 4, um weitere Anwendungen auszuwählen. Verwenden Sie **Alle wählen** oder **Alle abwählen** am unteren Rand des Bildschirms, um alle Anwendungen aus- oder abzuwählen. Um einzelne Anwendungen abzuwählen, die Anwendung erneut auswählen und dann die **OK** Taste drücken. Das Häkchen wird ausgeblendet.
6. Wenn Sie die Markierung Ihrer Auswahl beendet haben, gehen Sie zu **Sperren** am unteren Bildschirmrand und drücken Sie die **OK** Taste.
7. Auf dem Symbol der Anwendung erscheint ein Schloss-Symbol. Sie werden aufgefordert die PIN einzugeben, um eine gesperrte Anwendung zu löschen oder zu entsperren.

Apps aktualisieren

1. Wählen Sie auf dem **EIGENE APPS** Bildschirm alle Anwendungen aus, die Sie löschen wollen, und halten Sie die **OK** Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das Optionsmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Apps aktualisieren**, und drücken Sie die **OK** Taste.

3. Der **Apps aktualisieren** Bildschirm listet alle Anwendungen auf, für die Aktualisierungen bereitstehen. Wählen Sie alle Anwendungen aus, die Sie aktualisieren möchten, und drücken Sie die **OK** Taste. Sie können ebenfalls **Alle wählen** auswählen, um alle aufgelisteten Anwendungen zu aktualisieren.
4. Wählen Sie **Aktual.**, und drücken Sie die **OK** Taste.

Screen Mirroring

Die **Screen Mirroring** Funktion ermöglicht es den Bildschirm Ihres Smartphones oder Android Tablets auf dem Fernsehgerät anzuzeigen, das Sie an dieses Gerät angeschlossen haben.

1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm **Screen Mirroring**, und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Starten Sie **AllShare Cast** oder **Screen Mirroring** auf Ihrem Gerät.
3. Suchen Sie auf dem Gerät den Namen Ihres Blu-ray Geräts in der Liste der verfügbaren Geräte und wählen Sie es aus.
4. Das Fernsehgerät zeigt eine Verbindungsmeldung an (z. B. Verbindungsaufbau zu Android 92gb...) und anschließend eine Meldung, dass die Verbindung hergestellt wurde.
5. Nach ein paar Augenblicken erscheint der Bildschirm Ihres Geräts auf dem Fernsehbildschirm.
6. Um **Screen Mirroring** zu beenden, die →▯ (**EXIT**) oder ↩ (**RETURN**) Taste auf der Fernbedienung drücken oder verlassen Sie die **Screen Mirroring** Funktion auf Ihrem Smartphone.

✎ Sie können eine Verbindung zu Geräten herstellen, die AllShare Cast unterstützen. Beachten Sie, dass alle Geräte die über AllShare Cast verfügen, je nach Hersteller eventuell nicht vollständig unterstützt werden. Weitere Informationen über die Unterstützung mobiler Verbindungen entnehmen Sie bitte der Webseite des Herstellers.

✎ Wenn Sie die **Screen Mirroring** Funktion verwenden, kann es je nach vorliegender Umgebung zu stotternder Videowiedergabe oder Tonausfällen kommen.

✎ Bluetooth Übertragungen können das **Screen Mirroring** Signal stören. Wir empfehlen dringend, dass Sie die Bluetooth Funktion an Ihrem Smartphone oder Smart Device (Table, usw.) ausschalten, bevor Sie die **Screen Mirroring** Funktion verwenden.

Verwenden des Webbrowsers

Sie können mithilfe der Webbrowser Anwendung auf das Internet zugreifen.

1. Auf dem Home Bildschirm **SAMSUNG APPS** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.
2. Wählen Sie auf dem **SAMSUNG APPS** Bildschirm **WebBrowser** aus und drücken Sie die **OK** Taste.

✎ Wenn der Webbrowser ausgeführt wird, wenn das Gerät über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist, der **BD Wise** unterstützt und **BD Wise** aktiviert ist, wird der Webbrowser im Vollbildmodus ausgeführt und die Auflösung des Fernsehgeräts wird automatisch auf die optimale Auflösung eingestellt.

✎ Der Webbrowser unterstützt keine Java Anwendungen.

✎ Wenn Sie eine Datei herunterladen möchten und die Datei nicht gespeichert werden kann, erscheint eine Fehlermeldung.

✎ Internethandel für den Online Kauf von Produkten wird nicht unterstützt.

✎ ActiveX wird nicht unterstützt.

✎ Der Zugriff zu einigen Webseiten oder mit bestimmten Webbrowsern kann gesperrt sein.

Link-Browsing und Browsen per Zeiger


Der Browser ermöglicht zwei Arten des Browsens, das Browsen per Zeiger und das Link-Browsing. Wenn Sie den Browser das erste Mal starten, ist Browsen per Zeiger aktiviert. Wenn Sie eine Maus zum Navigieren im Webbrowser verwenden, empfehlen wir Browsen per Zeiger aktiviert zu lassen. Mit Browsen per Zeiger bewegen Sie den Zeiger mithilfe der Richtungspfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung. Der Zeiger bewegt sich frei auf dem Bildschirm, wie bei einem Computer, wenn Sie eine Maus verwenden. Bei Link-Browsing verwenden Sie die Richtungspfeiltasten um die Markierung von einer Verknüpfung, Taste oder einem Eingabefeld zum nächsten zu bewegen. Die Markierung ist auf Verknüpfungen, Tasten und Eingabefelder beschränkt.

Um Link-Browsing zu aktivieren, müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

1. Bewegen Sie mithilfe der ∧∨<> Tasten Ihrer Fernbedienung den Zeiger auf das Link Browsing Symbol rechts oben auf dem Bildschirm. Das Link Browsing Symbol ist das dritte von rechts. Der Zeiger befindet sich in der richtigen Position, wenn das Symbol blau erscheint und "Link Browsing" auf dem Bildschirm erscheint.
2. Drücken Sie die **OK** Taste. Link Browsing ist aktiviert und ist aktiv, wenn Sie den Webbrowser aufrufen oder bis auf Pointer Browsing umschalten.

Die Systemsteuerung im Überblick

Die Systemsteuerung, die sich am oberen Rand des Bildschirms befindet, verfügt über eine Reihe von Symbolen, die eine Reihe von nützlichen Funktionen starten. Die Symbole werden im Folgenden Beschrieben.

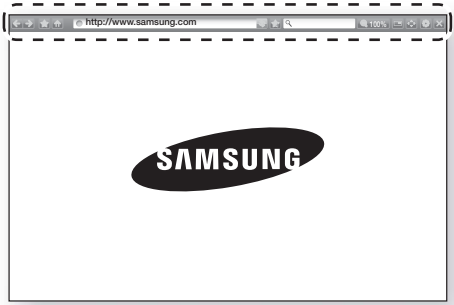

- : Wechselt zur vorherigen Seite.
- : Wechselt zur nächsten Webseite.
- : Zeigt die Lesezeichen und den Verlauf an. Sie können die aktuelle Seite mit einem Lesezeichen markieren, ein vorhandenes Lesezeichen auswählen, sowie Lesezeichen bearbeiten und löschen. Sie können sich ebenfalls den Verlauf Ihrer Internetaktivität anzeigen lassen und Seiten wiederholt besuchen.
- : Wechselt zur Startseite des Webbrowsers.
- http://www.samsung.com : Sie können eine Webadresse manuell über die virtuelle Tastatur eingeben.
- : Lädt die aktuelle Seite neu und aktualisiert sie auf dem Bildschirm.
- : Fügt die aktuelle Seite zu Ihren Lesezeichen hinzu.
- : Sie können Informationen suchen, indem Sie Wörter oder Zeichen mit der virtuellen Tastatur eingeben. Siehe "Verwenden der virtuellen Tastatur" auf dieser Seite.
- 100% : Sie können den Bildschirm in verschiedenen Prozentstufen vergrößern oder verkleinern.
- / : Sie können zwischen Browsen per Zeiger und Link-Browsing umschalten.
- : Sie können die Browser Einstellungen konfigurieren. Siehe "Verwenden des Einstellungen Menüs" auf Seite 49.
- : Schließt den Webbrowser.

Verwenden der virtuellen Tastatur

Wenn Sie http://www.samsung.com oder anklicken oder auf ein Daten- oder Texteingabefeld zugreifen und anschließend die **OK** Taste drücken, erscheint die Popup-Tastatur.



Um die virtuelle Tastatur mit der Fernbedienung bedienen, die folgenden Schritte ausführen:

1. Mithilfe der ∧∨<> Tasten auf Ihrer Fernbedienung die Markierung auf den gewünschten Buchstaben oder Ziffer bewegen.
2. Drücken Sie die **OK** Taste, um den Buchstaben oder die Ziffer in das Eingabefeld einzugeben.
3. Um Großbuchstaben einzugeben, müssen Sie die Markierung auf die **Caps** Taste oben links bewegen und dann die **OK** Taste drücken. Drücken Sie die **OK** Taste bei markierter **Caps** Taste erneut, um auf Kleinbuchstaben umzuschalten.
4. Um Symbole und zusätzliche Interpunktionszeichen zu verwenden, die **123#&** Taste auf der linken Seite verwenden und dann die **OK** Taste drücken.
5. Um ein eingegebenes Zeichen zu löschen, die Markierung auf die ← Taste bewegen und die **OK** Taste drücken.
6. Um alle eingegebenen Zeichen zu löschen, die Markierung auf die **Löschen** Taste bewegen und die **OK** Taste drücken.
7. Wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben die Markierung auf die **Fertig** Taste bewegen und die **OK** Taste drücken.

✎ Wenn Sie eine kabellose Tastatur an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie diese Tastatur für die Eingabe von Buchstaben, Ziffern, Symbolen und Interpunktionszeichen verwenden. Beachten Sie bitte, dass die kabellose Tastatur nur funktioniert, wenn die virtuelle Tastatur angezeigt wird und nur für die Eingabe von Buchstaben, Ziffern, Symbolen und Interpunktionszeichen verwendet werden kann.

Optionen der virtuellen Tastatur

Um die Optionen für die virtuelle Tastatur aufzurufen, die ⚙ Taste unten links auf der Tastatur markieren und dann die **OK** Taste drücken.

Sprache

Wählt die Sprache der Tastatur aus. Sie können zwischen Englisch, Französisch, Russisch, usw. wählen.

Empfohlener Text

Die Tastatur schlägt bei der Texteingabe Wörter vor. Sie können diese Funktion **Ein** oder **Aus** schalten.

Empfohlene Textdaten zurücksetzen

Zurücksetzen löscht den Speicher der Samsung Tastatur. Wählen Sie **OK**, um alles was die Samsung Tastatur über Ihren Schreibstil gelernt hat, einschließlich der neuen von Ihnen verwendeten Wörter zurückzusetzen.

Nächsten Buchstaben vorhersagen

Die Tastatur schlägt bei der Eingabe von Buchstaben den nächsten Buchstaben vor. Die Vorschläge erscheinen in einem Ring um den Buchstaben, den Sie gerade eingegeben haben. Sie können den vorgeschlagenen Buchstaben übernehmen oder zu einem anderen Buchstaben gehen. Sie können diese Funktion **Ein** oder **Aus** schalten.

Zeichen mit Akzent – Vorschau

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Buchstaben mit Akzenten eingeben wollen.

Verwenden des Einstellungen Menüs

Im Einstellungen Menü befinden sich Steuer- und Sicherheitsfunktionen des Browsers. Um das Einstellungen Menü zu öffnen, das ⚙ Symbol in der Systemsteuerung markieren und die **OK** Taste drücken. Um eine Option im Einstellungen Menü auszuwählen, die Option markieren und anschließend die **OK** Taste drücken.



Greifen aktivieren/deaktivieren

Schaltet die Greifen Funktion ein und aus. Wenn die Greifen Funktion eingeschaltet ist, können Sie eine Webseite nach oben oder unten bewegen und die Bildlaufleiste zu verwenden.

Die Greifen Funktion ist nur bei Browsen per Zeiger verfügbar.

Zugelassene Seiten

Schränkt den Zugriff von Kindern auf ungeeignete Webseiten ein, indem es den Zugriff nur auf Webseiten zulässt, die von Ihnen registriert wurden.

Jedes Mal wenn Sie diese Funktion aufrufen, erscheint der PIN Bildschirm. Die **123** Taste gedrückt halten, bis die Nummerntastatur auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die Nummerntastatur erscheint, mithilfe der ∧∨<> Taste eine Nummer auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken. Wenn Sie das erste Mal auf diese Funktion zugreifen, muss die voreingestellte PIN 0000 eingegeben werden.

Sie können die PIN ändern, indem Sie die Passwort f. Zugelassene Seiten zurücks. Funktion verwenden. Siehe unten.

- **Funktion Zugelassene Seiten** : Schaltet die Zugelassene Seiten Funktion ein oder aus.
- **Passwort für zugelassene Seiten zurücksetzen** : Ändert das Passwort für Zugelassene Seiten.
- **Akt. Seite hinz.** : Sie können die gerade angezeigte Webseite zu der Zugelassene Seiten Liste hinzufügen.
- **Zugelassene Seiten verwalten** : Sie können URLs zu der Zugelassene Seiten Liste hinzufügen und aus dieser Liste entfernen. Wenn Sie diese Funktion einschalten und keine Seite zu der Zugelassene Seiten Liste hinzugefügt haben, können Sie auf keine Internetseite zugreifen.

Privates Surfen ein/aus

Schaltet den privaten Modus ein oder aus. Wenn der Private Modus eingeschaltet ist, speichert der Browser die URL der von Ihnen besuchten Seiten nicht. Wenn Sie den privaten Modus aktivieren wollen, **OK** wählen.

Wenn der private Modus ausgeführt wird, erscheint ein "Stopp" Symbol vor der URL am oberen Rand des Bildschirms. Um den privaten Modus zu deaktivieren, diese Option erneut auswählen.

Suchmaschine festlegen

Sie können die gewünschte Suchmaschine einstellen.

Webbrowser-Einstellung

- **Als Startseite fest.** : Sie können die Startseite des Browsers festlegen.
- **Popup-Blocker** : Schaltet den Pop-up Blocker ein und aus.
- **Seitenblocker** : Sie können festlegen, dass Werbung blockiert wird und die URLs auswählen, auf denen Werbung blockiert werden soll.
- **Allgemein** : Sie können persönliche Informationen, wie den Webseiten Verlauf und Browser Daten (Cookies, usw.) löschen und alle Webbrowser Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Sie können ebenfalls den **Sicherheitsmodus** einstellen.

✎ Setzen Sie **Sicherheitsmodus** auf **Ein** , um den Zugriff auf schädliche/Phishing Seiten zu verhindern und das Ausführen von schädlichem Code zu unterbinden.

- **Kodierung** : Sie können die Kodierungseinstellungen für Webseiten auf Automatisch einstellen oder die Kodierung manuell über eine Liste einstellen.
- **Pointer** : Sie können die Geschwindigkeit des Zeigers einstellen, wenn der Zeiger auf Browsen per Zeiger eingestellt ist.
- **Browser-Informationen** : Zeigt die Versionsnummer und die Copyright Informationen des Webbrowsers an.

Hilfe

Stellt die grundsätzlichen Informationen über die Bedienung des Webbrowsers bereit.

✎ Je nach Webseite können einige der **Webbrowser-Einstellung** Funktionen nicht aktiv sein. Funktionen, die nicht aktiv sind, sind ausgegraut und können nicht verwendet werden.

Ihre Internetdienst Konten mit dem Gerät verknüpfen

Mit der Konten verknüpfen Funktion können Sie Ihr Gerät mit Ihren Konten auf Internetdiensten, wie z. B. Pandora verknüpfen, sodass Sie das automatisch bei diesen Diensten einloggen kann, wenn Sie die Anwendung für diesen Dienst starten.

Um ein Dienstkonto zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie auf dem Home Bildschirm die Taste in der rechten oberen Ecke und drücken Sie die **OK** Taste, um sich bei Ihrem Samsung-Konto anzumelden.
2. Wählen Sie, nachdem Sie sich angemeldet haben, die Taste erneut und drücken Sie anschließend die **OK** Taste.
3. Auf dem Eigenes Konto Bildschirm **Konten verknüpfen** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.
4. Auf dem **Konten verknüpfen** Bildschirm den Dienst auswählen, für den Sie eine Verknüpfung mit dem Gerät herstellen möchten und die **OK** Taste drücken.
5. Auf dem ID und Passwort Bildschirm mit der virtuellen Tastatur die ID eingeben, mit der Sie sich bei dem Dienst anmelden. Anschließend **Fertig** auswählen und dann die **OK** Taste drücken.
6. Wiederholen Sie den Vorgang für das Passwort. Anschließend **Fertig** auswählen und dann die **OK** Taste drücken.
7. Wählen Sie **OK**, und drücken Sie die **OK** Taste.

BD-LIVE™

Sobald das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, können sie verschiedene filmbezogene Serviceinhalte, unter Benutzung einer BD-LIVE konformen Disk, genießen.

1. Schließen Sie einen USB Speichergerät an die USB-Buchse auf der Vorderseite des Geräts an und prüfen Sie den zur Verfügung stehenden Speicherplatz. Das Speichergerät muss für den BD-LIVE-Service mindestens über 1 GB freien Speicherplatz verfügen.
2. Auf dem Home Bildschirm **Einstellungen** auswählen und anschließend die **OK** Taste drücken.
3. Wählen Sie **Netzwerk**, und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Wählen Sie **BD-Live-Einstellung.**, und drücken Sie die **OK** Taste.
5. Wählen Sie **BD-Datenmanagement**, und drücken Sie die **OK** Taste.
6. Wählen Sie **Geräteauswahl**, und drücken Sie die **OK** Taste.
7. Wählen Sie USB-Gerät und drücken Sie die **OK** Taste.
8. Legen Sie eine Blue-ray Disk ein, die BD-LIVE unterstützt.
9. Wählen Sie eine Position der vom Disk-Hersteller zur Verfügung gestellten BD-LIVE-Inhalte aus.

✎ Wie Sie BD-LIVE und dessen Funktionen nutzen können, kann je nach Disk variieren.

Zusätzliche Informationen

Hinweise

Aufstellungsarten

HDMI-AUSGANG

- Je nach Fernsehgerät stehen für den HDMI-Ausgang bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Sie müssen über einen HDMI-Anschluss verfügen, um Videos in 3D-Technologie genießen zu können.
- Ein langes HDMI-Kabel kann Bildrauschen verursachen. Wenn dieser Fall eintritt, im Menü **HDMI-Deep Color** auf **Aus** setzen.

Einstellungen

3D-Einstellungen

- Bei einigen 3D Disks muss zum Anhalten des Films währen einer 3D Wiedergabe die ↩ (**EXIT**) Taste einmal gedrückt werden. Der Film wird angehalten und der 3D-Modus wird deaktiviert. Um während der Wiedergabe eines 3D-Films eine 3D-Einstellungsoption zu ändern, die ↩ (**EXIT**) Taste einmal drücken. Das Blu-ray Menü wird angezeigt. Drücken Sie die ↩ (**EXIT**) Taste erneut und wählen Sie anschließend im Blu-ray-Menü **3D-Einstellungen** aus.
- Je nach Inhalt und Position des Bildes auf Ihrem Fernsehbildschirm können senkrechte schwarze Balken auf der linken oder rechten Seite bzw. auf beiden Seiten angezeigt werden.

TV-Format

- Einige Bildformate sind nicht bei allen Disks verfügbar.
- Wenn Sie ein Bildformat und eine Option wählen, welche sich vom Bildformat Ihres Fernsehgeräts unterscheidet, kann das Bild verzerrt erscheinen.
- Wenn Sie **16:9 Original**einstellen, kann von Ihrem Fernsehgerät das **4:3 Pillarbox** Format (schwarze Streifen an den Seiten des Bildes) anzeigt werden.

BD Wise (Nur bei Samsung Produkten)

- Wenn **BD Wise** auf **Ein** eingestellt ist, schaltet die **Auflösung** Einstellung automatisch auf **BD Wise** und **BD Wise** erscheint im **Auflösung** Menü.
- Wenn das Gerät an ein Gerät angeschlossen ist, das **BD Wise** nicht unterstützt, kann die **BD Wise** Funktion nicht verwendet werden.
- Um **BD Wise** fehlerfrei zu nutzen, die **BD Wise** Option sowohl auf diesem Gerät als auch am Fernsehgerät auf **Ein** stellen.

Digital-Ausgang

- Achten Sie darauf, den richtigen **Digital-Ausgang** auszuwählen, da andernfalls kein Ton oder ein Störgeräusch zu hören ist.
- Falls das HDMI-Gerät (Empfänger, TV) komprimierte Formate (Dolby digital, DTS) nicht unterstützt, wird das Audiosignal als PCM wiedergegeben.
- Reguläre DVDs haben keinen BONUSVIEW-Audio und keine Navigationssoundeffekte.
- Einige Blu-ray-Disks haben keinen BONUSVIEW-Audio und keine Navigationssoundeffekte.
- Die **Digital-Ausgang** Einstellung hat keine Auswirkung auf den analogen (L/R) Audioausgang oder den HDMI-Audioausgang. Die Einstellung beeinflusst die optische und HDMI Audiowiedergabe, wenn Ihr Gerät an einen AV-Receiver angeschlossen ist.
- Bei der Wiedergabe von MPEG-Soundtracks, wird das Audiosignal, unabhängig von der **Digital-Ausgang** Einstellung, als PCM (PCM oder Bitstrom) wiedergeben.
- **Digital-Ausgang** kann aktiviert werden, wenn **Tonausgabe** auf **TV-Lautsprecher** eingestellt ist.

BD-Live Internet-Verbindung

- Die Internetverbindung kann während der Nutzung der BD-LIVE-Inhalte eingeschränkt sein.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Je nach Fernsehgerät stehen für den HDMI-Ausgang bestimmte Auflösungen möglicherweise nicht zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Für diese Funktion muss das HDMI-Kabel CEC unterstützen.
- Wenn sich ein Anynet+ Logo auf Ihrem Samsung-Fernsehgerät befindet, wird die Anynet+-Funktion unterstützt.

BD-Datenmanagement

- Die Wiedergabe einer Disk kann im externen Speichermodus angehalten werden, wenn das USB-Gerät während der Wiedergabe entfernt wird.
- Es werden nur USB-Geräte mit einem FAT-Dateisystem (DOS 8.3 Datenträgerbezeichnung) unterstützt. Es wird die Verwendung eines USB-Geräts mit USB 2.0-Protokoll Unterstützung und einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von 4 MB/Sek. oder mehr empfohlen.
- Nach dem Formatieren des Speichergeräts funktioniert die Resume Play Funktion möglicherweise nicht.
- Die gesamte für das **BD-Datenmanagement** zur Verfügung stehende Speicherkapazität kann je nach vorliegenden Bedingungen abweichen.

DivX® Video On Demand

- Für weitere Informationen über DivX(R) VOD besuchen Sie bitte die Webseite "http://vod.divx.com".

Frontdisplay

- Die Helligkeit der ⏻ Taste und der **VOL +**, **-** Taste kann nicht geändert werden.

Lautsprechereinstellung

- Wenn **Tonausgabe** auf **TV-Lautsprecher** eingestellt ist, wird der Ton über die Lautsprecher des Fernsehgeräts wiedergegeben.

HDMI Audio

- Wenn der HDMI/Ton über den Fernsehlautsprecher wiedergegeben wird, wird er automatisch auf 2 Kanäle heruntergemischt.

Audioausgabekanal

- Wenn **Anynet+ (HDMI-CEC)** auf **Aus** gestellt ist, steht die **Audioausgabekanal** Funktion nicht zur Verfügung.
- Bei der Verwendung von HDMI-Kabeln ohne ARC (Audio Return Channel) Zertifikat, kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen.
- Die ARC-Funktion ist nur verfügbar, wenn ein ARC-fähiges Fernsehgerät angeschlossen ist.

Wiedergabe

Wiedergabe von Videodateien

- Videodateien mit hohen Bitraten von 20Mbps oder mehr beanspruchen das Gerät stark und können zu einer Unterbrechung der Wiedergabe führen.

Audiosprache wählen

- Die ◄► Anzeige wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der BONUSVIEW Bereich keine Einstellungen für BONUSVIEW-Audio enthält.
- Die über die Audiosprache Funktion zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von den auf der Disk kodierten Sprachen ab. Diese Funktion oder einige Sprachen können nicht zur Verfügung stehen.
- Bei einigen Blu-ray-Disks können Sie entweder den englischsprachigen PCM oder Dolby Digital Audio auswählen.

Untertitelsprache wählen

- Je nach Blu-ray Disk / DVD können Sie den gewünschten Untertitel im Disk-Menü einstellen. Drücken Sie die **DISC MENU** Taste.
- Diese Funktion hängt von der Auswahl der Untertitel ab, die auf der Disk codiert sind, und können nicht auf allen Blu-ray Disk/DVDs zur Verfügung stehen.
- Informationen über den Hauptfunktion/ BONUSVIEW-Modus werden auch dann angezeigt, wenn die Blu-ray Disk über einen BONUSVIEW-Bereich verfügt.
- Diese Funktion wechselt gleichzeitig sowohl die primären als auch sekundären Untertitel.
- Es wird entsprechend die Gesamtanzahl der primären oder sekundären Untertitel angezeigt.

Wiedergabe von JPEG-Dateien

- Sie können den Untertitel und die PG-Grafik im Vollbildschirmmodus nicht vergrößern.

Wiedergabe von Inhalten

Verwenden der TOOLS Taste während der Wiedergabe von Bildern

- Wenn das Heimkinosystem an einen BD Wise kompatibles Fernsehgerät angeschlossen ist, bei dem **BD Wise Ein** gesetzt ist, wird das **Bild** Settings Menü nicht angezeigt.
- Die **Hintergrundmusik** Funktion funktioniert nicht, wenn sich die Fotodatei und die Musikdatei nicht auf dem selben Speichermedium befinden. Die Tonqualität kann durch die Bitrate der MP3-Datei, die Bildgröße und die Kodierungsmethode beeinträchtigt werden.

Disk und Format Kompatibilität

Von Ihrem Gerät unterstützte Disktypen und Inhalte

Medium	Disktyp	Details
VIDEO	Blu-ray Disk 3D Blu-ray-Disc	BD-ROM oder BD-RE/-R Disk aufgenommen im BD-RE Format.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, aufgenommene DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVD-R/+R Disks, die aufgenommen und abgeschlossen wurden, oder USB-Speichergeräte mit DivX, MKV, MP4 Inhalten.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks aufgenommene Musiktitel oder USB-Speichergeräte mit MP3 oder WMA Inhalten.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R Disks aufgenommene Fotos oder USB-Speichergeräte mit JPEG Inhalten.

- ✎ Das Gerät kann unter Umständen einige CD-RW/-R und DVD-R Disks aufgrund des Disktyps oder der Aufnahmebedingungen nicht wiedergeben.
- ✎ Wenn eine DVD-RW/-R-Disk nicht korrekt im DVD-Videoformat aufgenommen wurde, kann sie nicht wiedergegeben werden.
- ✎ Das Gerät kann keine Inhalte auf DVD-Rs wiedergeben, die bei einer Bitrate von mehr als 10 Mbps aufgenommen wurden.
- ✎ Das Gerät kann keine Inhalte auf BD-R Disks oder USB-Geräten wiedergeben, die bei einer Bitrate von mehr als 30 Mbps aufgenommen wurden.
- ✎ Auf einigen Disktypen oder bei der Verwendung von speziellen Funktionen, wie die Änderung des Winkels und der Einstellung des Seitenverhältnisses, kann die Wiedergabe nicht funktionieren. Ausführlichere Informationen zu den Disks finden Sie auf der jeweiligen Verpackung. Lesen Sie diese Informationen bei Bedarf durch.
- ✎ Bei der Wiedergabe eines BD-J Titels kann das Laden länger dauern als bei einem normalen Titel oder einige Funktionen können langsamer ausgeführt werden.

Von Ihrem Gerät nicht unterstützte Disktypen

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV usw.
- DVD-RW (VR-Modus)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD(CD-Gs nur Audiowiedergabe, keine Grafiken.)
- DVD-RAM
- Super Audio CD (außer CD-Layer)
- 3,9 GB DVD-R für Videoschnittarbeiten.

- ✎ Dieses Gerät reagiert unter Umständen nicht auf alle Bedienungsbefehle, da einige Blu-ray-Disks, DVDs oder CDs eine spezielle oder eingeschränkte Bedienung ermöglichen und nur einige Wiedergabefunktionen zur Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Defekt des Geräts.
- ✎ Samsung kann nicht garantieren, dass dieses Gerät jede Disk mit einem Blu-ray-Disks, DVDs oder CDs Logo wiedergibt, da sich die Diskformate ständig weiterentwickeln und bei der Erstellung von Blu-ray Disc, DVD, CD-Software und/oder bei der Herstellung von Disks Fehler auftreten können.
- ✎ Wenn Sie Fragen haben, oder bei der Wiedergabe von Blu-ray-Disks, DVDs oder CDs mit diesem Gerät Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den SAMSUNG Kundendienst. Weitere Informationen zu den Wiedergabebeschränkungen finden Sie in diesem Handbuch.
- ✎ Einige kommerzielle Disks sowie DVDs aus Ländern außerhalb Ihrer Region können unter Umständen mit diesem Produkt nicht abgespielt werden.

Logos der von Ihrem Gerät unterstützten Disks

Blu-ray Disk	3D Blu-ray-Disk
BD-LIVE	Dolby
DTS	
Java	DivX
PAL-Fernsehsystem in Großbritannien, Frankreich, Deutschland usw.	

Regionalcode

Geräte und Disks sind nach Regionen codiert. Diese Regionalcodes müssen für die Wiedergabe einer Disk übereinstimmen. Wenn diese Codes nicht übereinstimmen, kann die Disk nicht wiedergegeben werden. Die Nummer der Region für dieses Gerät befindet sich auf der Rückseite dieses Geräts.

Disktyp	Regionalcode	Region
Blu-ray Disk	A	Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong und
	B	Europa, Grönland, Französische Überseegebiete, Naher Osten, Afrika, Australien und Neuseeland
	C	Indien, China, Russland, Zentral- und Südasien.

DVD-VIDEO		USA, US-Territorien und Kanada
		Europa, Japan, Naher Osten, Ägypten, Afrika, Grönland
		Taiwan, Korea, Philippinen, Indonesien, Hongkong
		Mexiko, Südamerika, Mittelamerika, Australien, Neuseeland, Pazifische Inseln, Karibik
		Russland, Osteuropa, Indien, Nordkorea, Mongolei
		China

✎ Wenn der Regionalcode einer Blu-ray Disk/DVD nicht dem Regionalcode dieses Geräts entspricht, kann die Disk nicht vom Gerät wiedergegeben werden.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Dieses Gerät kann Disks im AVCHD Format wiedergeben. Diese Disks werden normalerweise aufgezeichnet und in Camcordern verwendet .
- Das AVCHD-Format ist ein hochauflösendes digitales Videokameraformat.
- Das MPEG-4 AVC/H.264 Format komprimiert Bilder effizienter als das herkömmliche Bildkomprimierungsformat.
- Einige AVCHD-Disks verwenden das „x.v.Colour" Format. Dieses Gerät kann AVCHD Disks wiedergeben, die das "x.v Colour" Format verwenden.
- „x.v.Color" ist eine Handelsmarke von Sony Corporation.
- "AVCHD" und das AVCHD Logo sind ein eingetragenes Warenzeichen von Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. und Sony Corporation.

✎ Einige Disk im AVCHD DivX-Format können aufgrund der Aufnahmebedingungen eventuelle nicht wiedergegeben werden.

✎ AVCHD formatierte Disks müssen finalisiert werden.

✎ „x.v.Colour" bietet einen größeren Farbbereich als normale Camcorder DVDs.

✎ Einige DivX, MKV- und MP4-Diskformate können möglicherweise nicht wiedergegeben werden. Dies hängt von deren Videoauflösung und der Bildfrequenz ab.

Unterstützte Formate

Hinweise für den USB-Anschluss

- Ihr Gerät unterstützt USB-Speichergeräte, MP3-Player, Digitalkameras und USB-Kartenleser.
- Das Gerät unterstützt keine Datei- oder Ordnernamen mit mehr als 128 Zeichen.
- Einige USB-Geräte oder Digitalkameras können unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel sein.
- Das Gerät unterstützt die Dateisysteme FAT 16, FAT 32 und NTFS.
- Schließen Sie USB-Geräte direkt an den USB-Anschluss Ihres Geräts an. Der Anschluss über ein USB-Kabel kann zu Kompatibilitätsproblemen führen.
- Wenn mehr als ein Speichergerät in einen Multi-Kartenleser eingelegt wird, kann dies zu einer Fehlfunktion des Players führen.
- Das PTP (Peer to Peer) Protokoll wird von diesem Gerät nicht unterstützt.
- Entfernen Sie ein USB-Gerät nicht, während Daten übertragen oder aufgezeichnet werden.
- Je größer die Bildauflösung, desto länger dauert die Anzeige des Bildes.
- Das Gerät kann keine MP3-Dateien mit DRM (Digital Rights Management) abspielen, die von kommerziellen Webseiten heruntergeladenen wurden.
- Ihr Gerät unterstützt nur Videos mit einer Bildfrequenz von unter 30 BpS.
- Ihr Gerät unterstützt nur USB Mass Storage Class (MSC) Geräte, wie Pendrives und USB-Festplatten. (HUBs werden nicht unterstützt)
- Bestimmte USB-Festplatten, Multi-Kartenleser und USB-Sticks sind unter Umständen mit diesem Gerät nicht kompatibel.
- Wenn ein USB-Gerät einen hohen Stromverbrauch aufweist, kann die Funktion des USB-Geräts von der Sicherheitsschaltung eingeschränkt werden.
- Wenn die Wiedergabe über eine USB-Festplatte nicht stabil ist, schließen Sie die Festplatte an eine Steckdose an, um eine bessere Stromversorgung zu gewährleisten. Wenn das Problem weiterhin auftritt, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller der USB-Festplatte in Verbindung.
- SAMSUNG über nimmt keine Haftung für die Beschädigung von Dateien oder Datenverlust.

Unterstützte Videodatei

Dateierweiterung	Container	Video Codec	Resolution	Bildrate (fps)	Bitrate (Mbps)	Audio Codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
		Motion JPEG		FHD : MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/MP/HP				
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson	720x576			
		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

▪ Einschränkungen

- Dateien werden nicht unterstützt, wenn Probleme mit dem Inhalt unter den weiter oben aufgelisteten unterstützten Codecs auftreten.
- Die normale Wiedergabe wird nicht garantiert, wenn die Dateiinformationen im Container falsch sind oder die Datei selbst beschädigt ist.
- Der Ton oder die Bildwiedergabe kann bei Inhalten aussetzen, bei denen die Bitrate/Bildfrequenz über dem Standard liegen.
- Die Suche (Überspringen) Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn die Indextabelle der Datei beschädigt ist.
- Je nach Zustand Ihres Netzwerks kann die Wiedergabe von über das Netzwerk wiedergegebenen Inhalten unterbrochen werden.
- Einige USB-Geräte oder Digitalkameras können unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel sein.
- Das RMVB Format wird nur in China und Hongkong unterstützt.
- Der AVS Codec wird nur für China bestimmte Inhalte unterstützt.
- Die *.ps Dateierweiterung wird nur für Inhalte unterstützt, die für China bestimmt sind.
- DivX Codec wird nicht für Inhalte in den USA unterstützt.

▪ Video Decoder

- Unterstützt bis H.264 Level 4.1 (außer FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 wird nicht unterstützt.
- Außer für WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Unter 1280 X 720: 60 Bilder max.
  Über 1280 X 720: 30 Bilder max.
- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt
- Für 3D-Inhalte werden SVAF Top/Buttom, Side-By-Side und Left/Right (2 ES) unterstützt.
- Unterstützt nur BD MVC Spec.

▪ Audio Decoder

- Unterstützt WMA 10 Pro (Bis 5.1).
- Verlustfreies WMA Audio wird nicht unterstützt.
- Unterstützung von M2 Profil
- Das verlustfreie RealAudio 10 Format wird von für China und Hongkong bestimmte Inhalte nicht unterstützt.
- QCELP, AMR NB/WB wird nicht unterstützt.
- vorbis: Unterstützt bis zu 5.1 Kanal
- DD+: Unterstützt bis zu 7.1 Kanal
- Der DTS LBR Codec wird nur in MKV/MP4/TS Containern unterstützt

Unterstützte Musikdatei

Dateierweiterung	Typ	Codec	Bemerkungen
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Unterstützt bis zu 2 Kanäle
*.ogg	OGG	Vorbis	Unterstützt bis zu 2 Kanäle
*.wma	WMA	WMA	Unterstützt WMA 10 Pro (Bis 5.1) Verlustfreies WMA Audio wird nicht unterstützt. Unterstützung bis zu Profil M2
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Typ 0 und Typ 1 Suche wird nicht unterstützt. Wird nur auf USB unterstützt.
*.ape	ape	ape	NonSmart wird nicht unterstützt.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Unterstützte Bilddateiformate

Dateierweiterung	Typ	Resolution	Bemerkungen
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Auswahl des Digitalausgangs

<table>
<tr><th colspan="2">Setup</th><th>PCM</th><th>Bitstream (Unverarbeitet)</th><th>Bitstream (DTS Re-encoded)</th><th>Bitstream (Dolby D Re-encoded)</th></tr>
<tr><th colspan="2">Anschluss</th><th colspan="4">HDMI-fähiger AV Receiver</th></tr>
<tr><td rowspan="7">Audiostream auf der Blu-ray Disc</td><td>PCM</td><td>Bis zu PCM 7.1ch</td><td>PCM</td><td rowspan="7">DTS re-encoded</td><td rowspan="7">Dolby D. Re-encoded *</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital</td><td>Bis zu PCM 5,1ch</td><td>Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital Plus</td><td rowspan="5">HT-H7500WM : Bis zu PCM 5,1ch
HT-H7750WM : Bis zu PCM 7,1ch</td><td>Dolby Digital Plus</td></tr>
<tr><td>Dolby TrueHD</td><td>Dolby TrueHD</td></tr>
<tr><td>DTS</td><td>DTS</td></tr>
<tr><td>DTS-HD High Resolution Audio</td><td>DTS-HD High Resolution Audio</td></tr>
<tr><td>DTS-HD Master Audio</td><td>DTS-HD Master Audio</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Audiostream auf DVD</td><td>PCM</td><td colspan="4">PCM 2 Kanal</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital</td><td>Bis zu PCM 5,1ch</td><td colspan="3">Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>DTS</td><td>HT-H7500WM : Bis zu PCM 5,1ch
HT-H7750WM : Bis zu PCM 7,1ch</td><td colspan="3">DTS</td></tr>
<tr><td>Blu-ray Disk-Definition</td><td>Alle</td><td>Decodiert den Hauptaudio und BONUSVIEW Audio Strom zusammen in PCM Audio und fügt Navigationssoundeffekte hinzu.</td><td>Gibt nur den Haupt-Audiostream wieder, sodass der AV-Receiver den Audio-Bitstrom decodieren kann. Es werden kein BONUSVIEW Audio oder Navigationssoundeffekte wiedergegeben.</td><td>Decodiert den Hauptaudio und BONUSVIEW Audio Strom zusammen in PCM Audio, fügt Navigationssoundeffekte hinzu und codiert PCM-Audio erneut in den DTS-Bitstrom.</td><td>Decodiert die Hauptaudiospur und BONUSVIEW Audio Strom zusammen in PCM Audio, fügt Navigationssoundeffekte hinzu und codiert PCM-Audio erneut in den Dolby Digital-Bitstrom oder PCM.</td></tr>
</table>

- Wenn es sich bei dem Ursprungssignal um ein 2 Kanal oder Mono Signal handelt, wird die "Re-encoded Dolby D" Einstellung nicht verwendet. Die Wiedergabe erfolgt im PCM 2 Kanal Modus.

Blu-ray Disks können drei Audio-Ströme enthalten :

- Hauptaudiospur : Haupt Audio-Soundtrack.
- BONUSVIEW Audio : Zusätzlicher Soundtrack wie Kommentare von Regisseuren und Schauspielern.
- Navigationssoundeffekte : Bei der Auswahl von einigen Menünavigationsoptionen können Navigationssoundeffekte zu hören sein. Die Navigationssoundeffekte sind je nach Blu-ray-Disk unterschiedlich.

Auflösung nach Art des Inhalts

HT-H7500WM

Bei der Wiedergabe von Blu-ray Disk/E-content/Digital Content		DVD-Wiedergabe
Setup \ Ausgang	HDMI-Modus	HDMI-Modus
	Blu-ray-Disc / E-contents/ Digital contents	
BD Wise	Auflösung der Blu-ray-Disk / 1080p bei 60 Bildern	576i/480i
Auto	Max. Auflösung des TV-Eingangs	Max. Auflösung des TV-Eingangs
1080p bei 60 Bildern	1080p bei 60 Bildern	-
1080p	-	1080p
Film-Bildfrequenz : Auto (24 fps)	1080p bei 24 Bildern	-
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

HT-H7750WM

Setup \ Art des Inhalts			Blu-ray Disk	E-contents/Digital contents
BD Wise			Auflösung der Blu-ray-Disk	1080p bei 60 Bildern
Auto	Film-Bildfrequenz : Auto	UHD-Ausgabe : Auto	2160p bei 24 Bildern	2160p bei 24 Bildern
		UHD-Ausgabe : Aus	1080p bei 24 Bildern	1080p bei 24 Bildern
	Film-Bildfrequenz : Aus		Max. Auflösung of TV input	Max. Auflösung of TV input
Film-Bildfrequenz : Auto (24 fps) ★ nur 1080p			1080p bei 24 Bildern	1080p bei 24 Bildern
1080p			1080p bei 60 Bildern	1080p bei 60 Bildern
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Setup \ Art des Inhalts				DVD
BD Wise				576i/480i
Auto	Film-Bildfrequenz : Auto	DVD 24 fps konvertieren : Auto	UHD-Ausgabe : Auto	2160p bei 24 Bildern
			UHD-Ausgabe : Aus	1080p bei 24 Bildern
		DVD 24 fps konvertieren : Aus		Max. Auflösung of TV input
	Film-Bildfrequenz : Aus			Max. Auflösung of TV input
Film-Bildfrequenz : Auto (DVD 24 fps konvertieren : Automatisch) ★ nur 1080p				1080p bei 24 Bildern
1080p				1080p bei 60 Bildern
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

✎ Wenn das Fernsehgerät, an das Sie dieses Gerät angeschlossen haben Film Bildfrequenz oder die eingestellte Auflösung nicht unterstützt erscheint die Meldung "Se dopo aver selezionato "Sì" non viene visualizzata nessuna immagine, attendere 15 secondi per tornare alla risoluz. preced. Cambiare risoluzione?". Wenn Sie Ja ausgewählt haben, erscheint der Bildschirm des Fernsehgeräts für 15 Sekunden schwarz und kehrt dann automatisch zur vorherigen Auflösung zurück.

✎ Wenn der Bildschirm nach Änderung der Auflösung schwarz bleibt, entnehmen Sie bitte alle Disks aus dem Gerät und halten Sie die Taste ■ auf der Oberseite des Geräts für mehr als 5 Sekunden gedrückt Alle Einstellungen werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Führen Sie die Ersteinstellungen Prozedur erneut durch. Gehen Sie anschließend zu **Einstellungen** > **Bild** > **Auflösung** im Menü und wählen Sie die richtige Auflösung für Ihr Fernsehgerät aus.

✎ Wenn Sie die Ersteinstellungen Prozedur durchführen, wählen Sie nur die Sprache und das Bildschirmformat (Bildschirmgröße und Format). Durch das Zurücksetzen sind Ihre Netzwerkeinstellungen nicht betroffen, weshalb Sie Netzwerkeinstellungen und das Software-Update überspringen können.

✎ Wenn die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden, werden alle gespeicherten BD-Daten gelöscht.

✎ Die Blu-ray Disk muss die Bildfrequenz von 24 Bildern unterstützen, damit das Gerät die Film-Bildfrequenz (24 fps) nutzen kann.

Problembehebung

Schlagen Sie in der nachfolgenden Liste nach, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Falls ihr Problem unten nicht aufgelistet oder die Problemlösung nicht hilfreich ist, das Gerät abschalten, den Netzstecker ziehen und setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen autorisierten Händler oder dem Samsung Electronics-Servicecenter in Verbindung.

Symptom	Überprüfen/Beheben
Die Disk wird nicht ausgeworfen.	• Ist der Netzstecker richtig angeschlossen? • Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Disk wird nicht wiedergegeben.	• Überprüfen Sie den Regionalcode der Blu-ray/DVD-Disk. Im Ausland gekaufte Blu-ray/DVDs können möglicherweise mit diesem Produkt nicht wiedergegeben werden. • CD-ROMs und DVD-ROMs können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. • Überprüfen Sie die Altersfreigabe der Disk.
Die Wiedergabe startet nicht sofort, wenn die Taste ►II gedrückt wird.	• Ist die Disk verformt oder zerkratzt? • Reinigen Sie die Disk.
Kein Ton.	• Das Heimkino gibt bei der Zeitrafferwiedergabe, der Zeitlupenwiedergabe und der Einzelbildwiedergabe keinen Ton wieder. • Sind die Lautsprecher richtig angeschlossen? Sind die Lautsprechereinstellungen korrekt? • Ist die Disk schwer beschädigt?
HT-H7500WM : Es wird nur über einige der 6 Lautsprecher ein Ton ausgegeben. **HT-H7750WM : Es wird nur über einige der 8 Lautsprecher ein Ton ausgegeben.**	• Bei einigen Blu-ray-Disks/DVDs wird der Ton nur für die Front-Lautsprecher (L/R) wiedergegeben. • Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind. • Lautstärke regeln. • Wenn Sie Audio von einer CD, aus dem Radio oder vom Fernsehgerät wiedergeben, gibt das Gerät den Ton nur über die Frontlautsprecher wieder.
HT-H7500WM : Dolby Digital 5,1-Kanal-Raumklang wird nicht ausgegeben.	• Ist die Disk mit Dolby Digital 5,1 CH" gekennzeichnet? Dolby Digital 5,1 CH Surround Sound wird nur wiedergegeben, wenn die Disk mit 5,1 Kanal Surround Sound aufgenommen wurde. • Wird die Audio-Sprache auf der Informationsanzeige richtig als Dolby Digital 5,1-CH angezeigt?
HT-H7750WM : Dolby Digital 7,1-Kanal-Raumklang wird nicht ausgegeben.	• Ist die Disk mit Dolby Digital 7,1 CH" gekennzeichnet? Dolby Digital 7,1 CH Surround Sound wird nur wiedergegeben, wenn die Disk mit 7,1 Kanal Surround Sound aufgenommen wurde. • Wird die Audio-Sprache auf der Informationsanzeige richtig als Dolby Digital 7,1-CH angezeigt?

Symptom	Überprüfen/Beheben
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb der Reichweite der Fernbedienung und im richtigen Winkel zum Empfangssensor? • Sind die Batterien leer?
• **Die Disk dreht sich, es wird jedoch kein Bild angezeigt.** • **Die Bildqualität ist schlecht, und das Bild ist instabil.**	• Ist das Fernsehgerät eingeschaltet? • Sind die Videokabel korrekt angeschlossen? • Ist die Disk schmutzig oder beschädigt? • Eine Disk mit Fabrikationsfehlern kann ggf. nicht korrekt wiedergegeben werden.
Die Audio-Sprache sowie die Untertitel funktionieren nicht.	• Die Audio Sprache und Untertitel Funktionen funktionieren nicht, wenn die Disk keine mehrsprachigen Tonspuren oder Untertitel enthält.
Der Menü Bildschirm erscheint nicht, obwohl Sie die Menü Funktion gewählt haben.	• Verwenden Sie eine Disk, die keine Menüs enthält?
Das Bildformat kann nicht geändert werden.	• Sie können 16:9 Blu-ray/DVD Disks im 16:9 Vollbildmodus, 4:3 Letter Box Modus oder 4:3 Pan-Scan Modus wiedergeben, 4:3 Blu-ray/DVD Disks werden nur im 4:3 Bildformat wiedergegeben. Greifen Sie auf die Informationen an der Blu-ray Diskhülle zurück und wählen Sie die entsprechende Funktion.
• **Das Gerät funktioniert nicht. (Beispiel: Das Gerät schaltet sich aus oder es sind ungewöhnliche Geräusche zu hören.)** • **Das Gerät funktioniert nicht fehlerfrei.**	• Halten Sie die Taste →▯ (**EXIT**) der Fernbedienung im STANDBY Modus 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird das Gerät zurückgesetzt. - Durch Verwendung der RESET-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es dringend erforderlich ist.
Sie haben das Passwort für die Altersfreigabe wurde vergessen	• Ohne Disk im Gerät die Taste ■ des Geräts länger als 5 Sekunden gedrückt halten. **INIT** erscheint auf dem Bildschirm und alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. - Durch Verwendung der RESET-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es dringend erforderlich ist.
Der Radioempfang funktioniert nicht.	• Ist die UKW-Antenne richtig angeschlossen? • Installieren Sie bei einem schwachen Antennensignal eine externe UKW-Antenne an einem Ort mit gutem Empfang.
Bei der Wiedergabe des TV-Tons über das Gerät ist kein Ton zu hören.	• Wenn Sie die **ÖFFNEN/SCHLIESSEN** ▲ Taste drücken, währen der TV Ton wiedergegeben wird, während Sie die D. IN oder AUX Funktionen verwenden, werden die Blu-ray/DVD Disk Funktionen eingeschaltet und der TV Ton wird stumm geschaltet.
"Nicht verfügbar" erscheint auf dem Bildschirm.	• Die Funktionen oder Option ist zur Zeit aus folgenden Gründen nicht verfügbar: 1. Die Software der Blu-ray/DVD Disk lässt die Funktion oder Option nicht zu. 2. Die Blu-ray/DVD-Software unterstützt die Funktion (z. B. Kamerawinkel) nicht. 3. Die Funktion ist zur Zeit nicht verfügbar. 4. Sie haben einen Titel, ein Kapitel oder eine Abtastzeit außerhalb des zulässigen Bereichs gewählt.
Wenn der HDMI-Ausgang mit einer Auflösung eingestellt ist, die Ihr Fernsehgerät nicht unterstützt (z. B. 1080p), wird möglicherweise kein Bild wiedergegeben.	• Drücken Sie ohne eine Disk im Gerät die ■ Taste auf dem vorderen Bedienfeld für mindestens 5 Sekunden. Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Symptom	Überprüfen/Beheben
Keine HDMI-Ausgang.	• Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem HDMI-Anschluss des Geräts. • Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät die HDMI-Eingangsauflösungen 576p/480p/720p/1080i/1080p unterstützt.
Es erscheinen anormale HDMI-Signale auf dem Bildschirm angezeigt.	• Wenn das Fernsehgerät HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt, wird nur ein Rauschen auf dem Bildschirm angezeigt.
All Share-Funktion	
Sie können über AllShare veröffentlichte Ordner sehen, nicht aber die Dateien.	• AllShare zeigt nur Video, Foto und Musik Dateien an. Andere Dateiarten werden nicht angezeigt.
Unterbrechungen bei der Videowiedergabe.	• Überprüfen Sie die Stabilität des Netzwerks. • Prüfen, ob das Netzwerkkabels richtig angeschlossen und ob das Netzwerk überlastet ist. • Die drahtlose Verbindung zwischen dem DLNA-fähigen Gerät und diesem Gerät ist instabil. Prüfen Sie die Verbindung.
Die AllShare Verbindung zwischen dem Gerät und dem PC ist nicht stabil.	• IP-Adressen im selben Netzwerk sollten einzigartig sein, ansonsten können Adresskonflikte ein solches Phänomen verursachen. • Prüfen Sie ob Sie eine Firewall aktiviert haben. Wenn ja, deaktivieren Sie die Firewall.
BD-LIVE	
Das Heimkinosystem kann keine Verbindung mit dem BD-LIVE Server herstellen.	• Prüfen Sie mithilfe der Netzwerkstatus Funktion, ob eine Netzwerkverbindung besteht. • Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät an das Gerät angeschlossen ist. • Das Speichergerät muss mindestens über 1 GB freien Speicherplatz verfügen, um BD-LIVE Dienst aufnehmen zu können. Sie können den zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter **BD-Datenmanagement** prüfen. (Siehe Seite 51) • Prüfen Sie, ob die **BD-Live Internet-Verbindung** Option auf **Zulassen (alle)** gesetzt ist. • Wenn alle oben genannten Maßnahmen fehlschlagen, setzen Sie sich mit dem Anbieter des Inhalts in Verbindung oder aktualisieren Sie auf die neueste Firmware Version.
Fehler während der Benutzung von BD-LIVE-Service.	• Das USB-Speichergerät muss mindestens über 1 GB freien Speicherplatz verfügen, um BD-LIVE Dienst aufnehmen zu können. Sie können den zur Verfügung stehenden Speicherplatz unter **BD-Datenmanagement** prüfen. (Siehe Seite 51)

✎ Wenn die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden, werden alle gespeicherten BD-Daten gelöscht.

CE

Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und die relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt.

Die original Übereinstimmungserklärung finden Sie auf http://www.samsung.com, unter Support > Produktsuche und geben Sie den Produktnamen oder die Artikelnummer ein.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.
Dieses Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Technische Daten

Allgemein	Gewicht		2,7 kg
	Abmessungen		430,0 (B) x 55,0 (H) x 312,9 (T) mm
	Betriebstemperaturbereich		+5°C bis +35°C
	Zulässiger Luftfeuchtigkeitsbereich		10 % bis 75 %
UKW-Tuner	Signal/Rauschabstand		55 dB
	Verwendbare Empfindlichkeit		12 dB
	Klirrfaktor		0,5 %
HDMI	Video	HT-H7500WM	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
		HT-H7750WM	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio		PCM Mehrkanal-Audio, Audio-Bitstrom, PCM-Audio
Verstärker	Ausgangsleistung der Front-Lautsprecher		165W x 2(3Ω)
	Front Top-Lautsprecherausgang (Nur bei HT-H7750WM)		165W x 2(3Ω)
	Lautsprecherleistung des Center-Lautsprechers		170W(3Ω)
	Lautsprecherleistung der Surround-Lautsprecher		165W x 2(3Ω)
	Ausgangsleistung des Subwoofers		170W(3Ω)
	Frequenzgang		Analogeingang : 20 Hz bis 20 kHz (±3 dB)
			Digitaleingang : 20Hz bis 40kHz (±4dB)
	Signal-Rauschabstand		70 dB
	Kanaltrennung		60 dB
	Eingangsempfindlichkeit		(AUX) 500mV

HT-H7500WM							
Lautsprecher System	Impedanz	Frequenzbereich	Schalldruck	Eingangs-Bewertung	Maximale Eingangsleistung	Abmessungen (B x H x T) (Einheit : mm)	Gewicht (Einheit : kg)
Front	3 Ω	140Hz bis 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 280,0 x 101,0	1,75
Surround						95,0 x 150,0 x 101,0	0,64
Center				170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer		40 Hz bis 160 Hz	88 dB/W/M			200,0 x 390,0 x 350,0	5,75

HT-H7750WM							
Lautsprecher System	Impedanz	Frequenzbereich	Schalldruck	Eingangs-Bewertung	Maximale Eingangsleistung	Abmessungen (B x H x T) (Einheit : mm)	Gewicht (Einheit : kg)
Front/ Front Top	3 Ω	140Hz bis 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 1215,0 x 101,0 (Ständerfuß: 276,0 x 23,0 x 264,0)	5,01
Surround						95,0 x 1160,0 x 101,0 (Ständerfuß: 276,0 x 23,0 x 264,0)	4,73
Center				170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer		40 Hz bis 160 Hz	88 dB/W/M			200,0 x 390,0 x 350,0	5,75

- Netzwerkgeschwindigkeiten von 10 Mbps oder weniger werden nicht unterstützt.
- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Gestaltung und Spezifikationen vorbehaltlich Änderungen.
- Informationen bezüglich der Netzspannung und Stromaufnahme könne Sie dem Typenschild am Gerät entnehmen.

❑ **SWA-6000**

Gewicht	1,1 kg
Abmessungen (B x H x T)	76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Betriebstemperaturbereich	+5°C bis +35°C
Zulässiger Luftfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 75 %
Ausgang	165W x 2 Kanäle
Frequenzbereich	20Hz bis 20KHz
Signal-Rauschabstand	65 dB

Lizenzen

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby" sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories.

Für DTS-Patente, siehe http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, das Symbol, DTS und das Symbol zusammen, DTS-HD und das Symbol sind registrierte Warenzeichen von DTS Inc. DTS-HD Master Audio | Essential und DTS Neo:Fusion II sind eingetragene Warenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ÜBER DIVX VIDEO: Bei DivX® handelt es sich um ein von DivX entwickeltes, digitales Videoformat, LLC ist ein Tochterunternehmen der Rovi Corporation. Hierbei handelt es sich um ein offizielles DivX Certified® Gerät, das die strengen Tests bestanden hat, in denen die Fähigkeit zur Wiedergabe von DivX Video getestet wird. Nähere Informationen und Softwareanwendungen zum Konvertieren Ihrer Videodateien in das DivX Video Format finden Sie unter www.divx.com. ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified® Gerät muss registriert werden, damit Video-On-Demand-Inhalte (VOD) wiedergegeben werden können. Um den Registrierungscode zu erzeugen, wechseln Sie in den DivX VOD-Bereich im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie vod.divx.com für weitere Informationen über den Abschluss der Registrierung. DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX® -Videos bis hin zu HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalt. DivX®, DivX Certified® und die dazugehörigen Logos sind Markenzeichen der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet. Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden U.S. Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC.

Oracle und Java sind eingetragene Markenzeichen von Oracle und/oder deren verbundenen Unternehmen. Andere Namen können Marken ihrer entsprechenden Eigentümer sein.

Bei diesem Produkt kommen Kopierschutz Technologien zum Einsatz, die durch US-Patente und sonstige Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind. Reverse Engineering und Demontage sind verboten.

Das Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ Logo sind eingetragene Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.

Dieses Gerät nutzt die Cinavia Technologie, um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die unzulässige Verwendung einer illegalen Kopie erkannt wird, erscheint eine Meldung und die Wiedergabe oder der Kopiervorgang werden abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden Sie auf dem Online Verbraucher Informationzentrum unter http://www.cinavia.com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dieses Gerät beinhaltet geschützte Technologie unter Lizenz der Verance Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere U.S. und weltweit ausgestellte oder beantragte Patente sowie das Urheberrecht und das Betriebsgeheimnis bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering und Disassemblierung sind verboten.

- Hinweise zu Open Source Lizenzen

Wenn Sie Open Source Software verwenden, sind Open Source Lizenzen auf dem Produkt verfügbar.

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Korrekte Entsorgung der Akkus in diesem Produkt

(Gilt in Ländern mit separaten Sammelsystemen).

Die Kennzeichnung auf der Batterie, in der Bedienungsanleitung oder der Verpackung zeigt an, dass die Batterien in diesem Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb geben an, dass die Batterie höhere Konzentrationen an Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, als in der EU-Richtlinie 2006/66 festgelegt. Werden die Akkus nicht korrekt entsorgt, können diese Substanzen die Gesundheit Ihrer Mitmenschen oder die Umwelt gefährden.

Um die Umwelt zu schützen und das Recycling zu unterstützen, trennen Sie bitte die Batterien von anderem Abfall und führen Sie sie ihrem lokalen Batterie Recycling System zu.



Korrekte Entsorgung der Akkus in diesem Produkt. (Entsorgung elektrischer & elektronischer Gegenstände)

(Gilt in Ländern mit separaten Sammelsystemen).

Dieses Kennzeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt oder Zubehörteil (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine Schädigung der Umwelt oder Gesundheit zu durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte diese Gegenstände von anderen Abfallarten und führen Sie sie dem Recycling zu, um die nachhaltige Wiederverwertung von Materialressourcen zu unterstützen.

Als privater Nutzer wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben oder an die örtliche Verwaltungsbehörde. Dort erhalten Sie Informationen darüber, wo und wie Sie Ihr Gerät entsorgen und so einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen können.

Gewerbliche Nutzer müssen sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung setzen, und die Kaufbestimmungen und Bedingungen zu prüfen. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör darf nicht zusammen mit dem üblichen Gewerbeabfall entsorgt werden.

HT-H7500WM
HT-H7750WM

Blu-ray™
Sistema Home Entertainment
manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ATTENZIONE

NON APRIRE: RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RICORRERE A PERSONALE QUALIFICATO.



Questo simbolo indica che all'interno è presente alta tensione. Qualsiasi tipo di contatto con le parti interne del prodotto è pericoloso.



Questo simbolo indica che il prodotto comprende importanti documenti relativi al funzionamento e alla manutenzione.

- Nella parte posteriore o inferiore dell'apparecchio sono presenti fessure e aperture per fornire la ventilazione necessaria. Per assicurare l'affidabilità di funzionamento dell'apparecchio e proteggerlo dal surriscaldamento, queste fessure e aperture non devono mai essere bloccate o coperte.
  - Non posizionare l'apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto, che non abbia un'adeguata ventilazione.
  - Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze o sopra un calorifero o una bocchetta d'aria calda, e non esporlo alla luce solare diretta.
  - Non collocare sull'apparecchio recipienti (vasi, ecc.) contenenti acqua. Una fuoriuscita d'acqua può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'acqua (vicino a vasche da bagno, catini, lavandini, lavatrici, seminterrati umidi, piscine, ecc.). Se l'apparecchio si bagna, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato.
- L'apparecchio utilizza delle batterie. Ogni Paese può avere normative ambientali diverse che regolano il corretto smaltimento di queste batterie. Contattare le autorità locali per informazioni su smaltimento o riciclaggio.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o gli adattatori oltre alla loro capacità per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.
- Disporre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro essi. Prestare particolare attenzione alle estremità dei cavi, alla prese a muro e ai punti di uscita dell'apparecchio.
- Per proteggere l'apparecchio dal temporale, o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, staccarlo dalla presa di rete e scollegare il sistema via cavo o antenna. Questa precauzione evita che l'unità venga danneggiata da fulmini o da picchi di corrente.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'uscita dell'alimentatore CC, assicurarsi che la tensione nominale dell'alimentatore CC corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica locale.
- Non inserire oggetti metallici nelle aperture dell'apparecchio. In caso contrario possono sussistere rischi di scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non toccare mai l'interno dell'apparecchio. L'apparecchio può essere aperto solo da un tecnico qualificato.
- Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione fino a quando non è saldamente fissato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete tirandolo dalla spina. Non scollegare il cavo tirando il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, in particolare, se vi sono suoni insoliti o odori sospetti, scollegarlo immediatamente e contattare un rivenditore autorizzato o il centro di assistenza.
- Manutenzione dell'apparecchio.
  - Prima di collegare altri componenti al prodotto, controllare che siano spenti.
  - Se il prodotto viene spostato improvvisamente da un luogo freddo a uno caldo, si può formare condensa sulle parti in funzione e sull'obiettivo, con il rischio di provocare una riproduzione anomala del disco. In questo caso, scollegare l'alimentazione dal prodotto e attendere due ore prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inserire quindi il disco e provare nuovamente ad avviare la riproduzione.
- Assicurarsi di estrarre la spina di alimentazione se il prodotto rimane inutilizzato o non si è presenti in casa per un periodo di tempo prolungato (in particolare quando vengono lasciati soli in casa bambini, anziani o persone disabili).
  - L'accumularsi della polvere può provocare scosse elettriche, dispersione elettrica o incendi, provocando scintille nel cavo di alimentazione e surriscaldamento, o causando il danneggiamento dell'isolamento.
- Contattare un centro di assistenza autorizzato se si intende installare il prodotto in un luogo ad alto accumulo di polvere, a temperature alte o basse, a umidità elevata, in presenza di sostanze chimiche o se dovrà rimanere in funzione per 24 ore al giorno come in un aeroporto, una stazione, ecc. In caso contrario possono verificarsi danni gravi al prodotto.

- Utilizzare esclusivamente un connettore e una presa di rete con messa a terra.
  - Una messa a terra scorretta può provocare scosse elettriche o danni all'apparecchiatura (solo apparecchiatura classe I).
- Per spegnere completamente l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione e la presa di rete devono essere prontamente accessibili in qualsiasi momento.
- Non permettere ai bambini di aggrapparsi al prodotto.
- Tenere gli accessori (batteria, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Non installare il prodotto in una posizione instabile come una mensola traballante, un pavimento inclinato o una posizione esposta a vibrazione.
- Evitare di far cadere o urtare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.
- Per pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e pulire il prodotto utilizzando un panno morbido, asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche come cera, benzene, alcool, diluenti, insetticidi, deodoranti, lubrificanti o detergenti. Queste sostanze chimiche possono danneggiare l'esterno del prodotto o cancellare la stampa su di esso.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non collegare più dispositivi elettrici alla stessa presa di rete. Una presa sovraccaricata può surriscaldarsi, provocando un incendio.
- Se le batterie del telecomando vengono sostituite con un tipo scorretto, vi è rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.

AVVERTENZA:

- PER IMPEDIRE IL RISCHIO DI INCENDIO, TENERE SEMPRE CANDELE E ALTRI OGGETTI CON FIAMME LIBERE LONTANO DAL PRODOTTO.



PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

Il prodotto è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1. L'utilizzo di comandi, regolazioni o funzioni che si riferiscono a procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

ATTENZIONE:

- UN RAGGIO LASER INVISIBILE VIENE EMESSO NEL CASO IN CUI L'APPARECCHIO VENGA APERTO CON IL SISTEMA DI INTERBLOCCO NON FUNZIONANTE IN MODO CORRETTO, O ESCLUSO. EVITARE LA DIRETTA ESPOSIZIONE AL RAGGIO LASER.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

Precauzioni 3D

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA PER IMMAGINI 3D.

Leggere e assimilare le seguenti informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare la funzione 3D.

- Alcuni utenti possono provare malessere nel guardare la TV con funzione 3D, accusando sintomi quali confusione, nausea e cefalea. In presenza di questi sintomi, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- La visione di immagini 3D per un periodo prolungato può provocare affaticamento oculare. In presenza di sintomi di affaticamento, interrompere la visione della TV in 3D, togliere gli occhiali 3D e lasciar riposare gli occhi.
- I bambini che utilizzano la funzione 3D devono essere controllati regolarmente da un adulto responsabile. Se riporta sintomi di affaticamento oculare, cefalea, confusione o nausea, il bambino deve interrompere la visione della TV in 3D e lasciar riposare gli occhi.
- Non utilizzare gli occhiali 3D per altri scopi (ad esempio come normali occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali protettivi, ecc.)
- Non utilizzare la funzione 3D o gli occhiali 3D quando si è in movimento o ci si sposta. Se si utilizza la funzione 3D o gli occhiali 3D mentre ci si sposta si rischia di urtare contro oggetti, inciampare e/o cadere, procurandosi lesioni.
- Per vedere un contenuto 3D, collegare un dispositivo 3D (ricevitore AV 3D o TV 3D) alla porta HDMI OUT del prodotto con un cavo HDMI ad alta velocità. Indossare gli occhiali per la visione in 3D prima di riprodurre il contenuto 3D.
- Il prodotto emette segnali 3D solo attraverso il cavo HDMI collegato alla porta HDMI OUT.
- La risoluzione video in modo di riproduzione in 3D è fissa sulla risoluzione del video 3D originale. Non è possibile cambiare la risoluzione.
- Alcune funzioni come BD Wise, la regolazione delle dimensioni dello schermo e la regolazione della risoluzione potrebbero non funzionare correttamente nel modo di riproduzione in 3D.
- Per una corretta trasmissione del segnale 3D utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità.
- Mantenere una distanza dalla TV pari ad almeno tre volte la larghezza dello schermo per guardare immagini 3D. Ad esempio, se lo schermo è da 46 pollici, tenere una distanza di 3,5 metri dallo schermo.
- Per una visione ottimale dell'immagine 3D, posizionare lo schermo del video 3D a livello degli occhi.
- Quando il prodotto è collegato ad alcuni dispositivi 3D, l'effetto 3D potrebbe non funzionare correttamente.
- Il prodotto non converte i contenuti 2D in 3D.
- "Blu-ray 3D" e il logo "Blu-ray 3D" sono marchi di Blu-ray Disc Association.

Indice

GUIDA INTRODUTTIVA

5 Accessori
5 Componenti dei diffusori
6 Pannello anteriore
7 Pannello posteriore
8 Telecomando

CONNESSIONI

9 Collegamento dei diffusori
12 Collegamento del nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione del modulo ricevitore wireless (SWA-6000)
13 Collegamento a una TV e a dispositivi esterni
14 Collegamento a un router di rete

IMPOSTAZIONI

15 Procedura di impostazione iniziale
15 Panoramica della schermata iniziale
16 Accesso alla schermata Impostazioni
16 Funzioni del menu Impostazioni
22 Configurazione di rete
24 Wi-Fi Direct
25 Aggiornamento del software

RIPRODUZIONE DEI CONTENUTI

27 Riproduzione di dischi disponibili in commercio
27 Riproduzione di file multimediali
29 Controllo della riproduzione video
32 Controllo della riproduzione musicale
37 Utilizzo del Bluetooth
40 Riproduzione di contenuti fotografici
41 Ascolto della radio
42 Utilizzo dei tasti degli effetti speciali sul telecomando

SERVIZI DI RETE

43 Accesso all'account Samsung
43 Aggiunta di una carta di credito
43 Prima di vedere FILM E PROGRAMMI TV o di utilizzare SAMSUNG APPS
44 Utilizzo di FILM E PROGRAMMI TV
45 Utilizzo di SAMSUNG APPS
47 Screen Mirroring
47 Utilizzo del browser Web
50 Collegamento degli account con servizi Internet al prodotto
50 BD-LIVE™

APPENDICE

51 Informazioni aggiuntive
52 Compatibilità dei dischi e dei formati
59 Risoluzione dei problemi
62 Specifiche
64 Licenze

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  a. l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale utente)
  b. l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

Controllare che la scatola contenga gli accessori e i componenti dei diffusori elencati o mostrati di seguito.

Accessori

- Telecomando
- Batteria al litio
- Manuale utente

		 (per il cavo di alimentazione)	
Cavo di alimentazione	Antenna FM	Nucleo toroidale in ferrite	Panno morbido


AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA,
[Il telecomando fornito con] Il prodotto contiene una batteria a celle a bottone/moneta.
L'ingestione della batteria a celle a bottone/moneta può causare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e quelle utilizzate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Componenti dei diffusori

HT-H7500WM - 5.1CH

		 Centrale 		
Anteriore x 2	Surround x 2	Cavo del diffusore x 6	Subwoofer	Ricevitore wireless Modulo (SWA-6000)


HT-H7750WM - 7.1CH

				
Cavo del diffusore x 2	Vite (5x20) x 16	Base di supporto x 4	Centrale	
				
Anteriore/anteriore superiore x 2	Supporto x 4	Surround x 2	Subwoofer	Ricevitore wireless **Modulo** (SWA-6000)

Pannello anteriore

ICONE DISPLAY

F.	FUNCTION	■	STOP	⏯	RIPRODUZIONE/ PAUSA
⏏	APERTURA/ CHIUSURA	− +	REGOLAZIONE VOLUME	⏻	ACCENSIONE

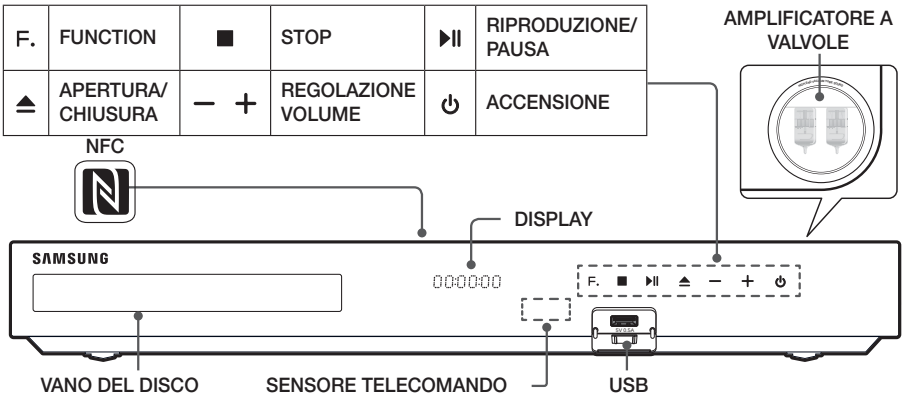


- I telefoni cellulari o i dispositivi mobili posizionati accanto all'amplificatore a valvole o i prodotti elettronici collocati sopra il prodotto possono provocare interferenze o distorsioni audio.
- Assicurarsi che i bambini non tocchino la superficie del prodotto quando è in funzione. Può surriscaldarsi.
- Per aggiornare il software del prodotto attraverso il connettore USB, è necessario utilizzare un'unità flash USB.

✎ Quando il prodotto visualizza il menu del disco Blu-ray, non è possibile avviare il film premendo il tasto ▶II sul prodotto o sul telecomando. Per riprodurre il film, è necessario selezionare Riproduzione film o Start nel menu del disco, quindi premere il tasto **OK**.

✎ Se si utilizza Internet o si riproducono contenuti da un dispositivo USB sulla TV attraverso l'Home Cinema, non è possibile selezionare il modo **BD/DVD** con il tasto **SOURCE**. Per selezionare il modo **BD/DVD**, uscire da Internet o arrestare il contenuto in riproduzione sulla TV, quindi selezionare il modo **BD/DVD**.

✎ Per utilizzare la funzione **NFC**, accostare il dispositivo compatibile Bluetooth sorgente al simbolo N sulla parte superiore del prodotto (vedere a pagina 39).

Pannello posteriore

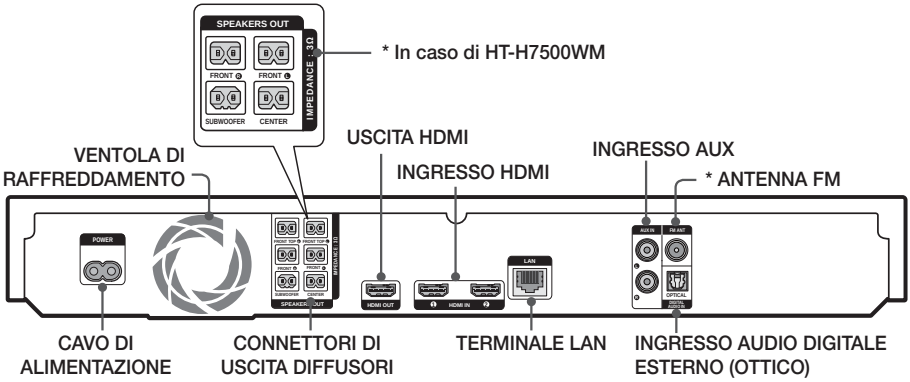

* **Collegamento dell'antenna FM**


1. Collegare l'antenna FM fornita al jack FM ANT.
2. Muovere lentamente il filo dell'antenna finché non si trova una posizione con una buona ricezione, quindi fissarlo a un muro o a un'altra superficie rigida.

✎ Per garantire una ventilazione adeguata, verificare che su tutti i lati dell'Home Cinema ci siano almeno 10 centimetri di spazio libero. Non ostruire la ventola di raffreddamento e i fori di ventilazione.

✎ Il prodotto non riceve le trasmissioni AM.

Telecomando

Descrizione del telecomando

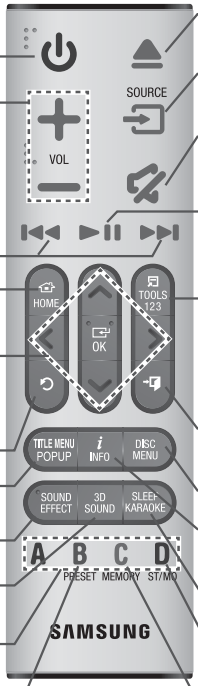

Per accendere e spegnere il prodotto.

Per regolare il volume.

Per saltare in avanti(▶▶I) o indietro(I◀◀).
o
Tenere premuto per eseguire la ricerca in avanti(▶▶) o indietro(◀◀).

Per passare alla schermata iniziale.

Per selezionare e modificare le voci del menu a video.
∧∨ : Per cercare le stazioni FM attive e cambiare canale.

Per tornare al menu precedente.

Per accedere al menu di scelta rapida/ dei titoli.

Per applicare gli effetti audio.

Per applicare l'effetto DTS Neo:Fusion II o 3D Sound.

Questi tasti vengono usati sia per i menu del prodotto sia per varie funzioni dei dischi Blu-ray.

Per selezionare MANUAL/PRESET nella funzione di sintonizzazione.

Per aprire e chiudere il vano del disco.

Per selezionare il modo Home Cinema (HDMI, AUX, BD/DVD, ecc.)

Per disattivare temporaneamente l'audio.

Premere per riprodurre un disco o dei file.
o
Premere per mettere in pausa la riproduzione.
Per utilizzare il menu degli strumenti.
o
Per visualizzare il tastierino numerico (può comprendere i tasti funzione, quando previsto) sulla schermata, tenere premuto il tasto.

Premere per arrestare la riproduzione del disco o per uscire dal menu.

Per visualizzare il menu del disco.

Per visualizzare le informazioni sulla riproduzione durante la visione di un disco Blu-ray/DVD o dei file.

Per impostare un'ora di disattivazione e spegnere il prodotto.


Selezionare STEREO o MONO per le trasmissioni radio.

Per impostare una frequenza radio.

✎ Durante la riproduzione di contenuto multimediale in **SAMSUNG APPS**, tenere premuto il tasto ▶II del telecomando per sospendere la riproduzione. Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto →▯ (**EXIT**) del telecomando.


Inserimento delle batterie nel telecomando

1

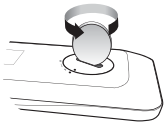


Utilizzare una moneta per girare il coperchio del telecomando in senso antiorario per rimuoverlo come indicato nella figura in alto.

2



Inserire una batteria al litio da 3 V. Inserire la batteria tenendo il polo positivo (+) rivolto verso l'alto. Rimettere il coperchio della batteria e allineare i segni '●' l'uno accanto all'altro come indicato nella figura in alto.


3

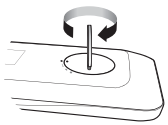


Utilizzare una moneta per girare il coperchio in senso orario fino a battuta, in modo da fissarlo.

Questa sezione descrive vari metodi per collegare il prodotto ad altri componenti esterni. Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

Collegamento dei diffusori

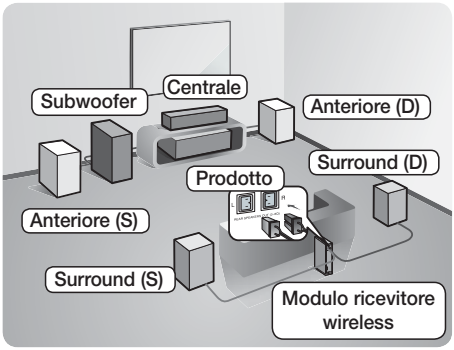

* HT-H7500WM

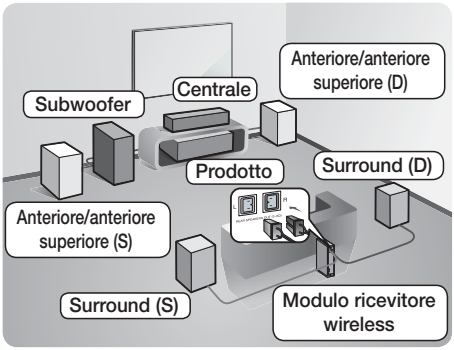

* HT-H7750WM

Posizione del prodotto

Sistemarlo su un supporto, sul ripiano di un mobile o nel mobile sotto la TV.

Determinazione della posizione di ascolto

La posizione di ascolto deve essere situata, rispetto alla TV, a una distanza pari a circa 2,5 - 3 volte il formato della TV. Se, ad esempio, lo schermo è da 46 pollici, collocare la posizione di ascolto ad una distanza dallo schermo compresa tra 2,92 e 3,5 metri.

HT-H7500WM: diffusori anteriori	Posizionare questi diffusori davanti alla posizione di ascolto; devono essere rivolti verso l'interno (di circa 45°), in direzione dell'ascoltatore. Posizionare i diffusori anteriori in modo che i tweeter si trovino all'altezza dell'orecchio dell'ascoltatore. Allineare la parte frontale dei diffusori anteriori con la parte frontale del diffusore centrale o disporli leggermente più avanti rispetto al diffusore centrale.
HT-H7750WM: diffusori anteriori/ anteriori superiori	Posizionare questi diffusori davanti alla posizione di ascolto; devono essere rivolti verso l'interno (di circa 45°), in direzione dell'ascoltatore. Posizionare i diffusori anteriori in modo che i tweeter si trovino all'altezza dell'orecchio dell'ascoltatore. Allineare la parte frontale dei diffusori anteriori/anteriori superiori con la parte frontale del diffusore centrale o disporli leggermente più avanti rispetto al diffusore centrale.
HT-H7500WM: diffusore centrale	Si consiglia di posizionare il diffusore centrale alla stessa altezza dei diffusori anteriori. Può essere posizionato anche sopra o sotto la TV.
HT-H7750WM: diffusore centrale	Si consiglia di posizionare il diffusore centrale alla stessa altezza dei diffusori anteriori/anteriori superiori. Può essere posizionato anche sopra o sotto la TV.

Diffusori surround	Posizionare questi diffusori ai lati della posizione di ascolto. Se non vi è spazio sufficiente, posizionare i diffusori in modo che siano rivolti l'uno verso l'altro. Posizionarli a circa 60-90 cm sopra l'orecchio dell'ascoltatore, leggermente rivolti verso il basso. * A differenza dei diffusori anteriori e centrale, i diffusori surround servono principalmente per gestire gli effetti sonori. Non emettono sempre suoni.
Subwoofer	La posizione del subwoofer non è molto rilevante. Posizionarlo dove si preferisce.

*** I diffusori surround devono essere collegati al modulo ricevitore wireless.**

*** L'aspetto dei diffusori può differire dalle illustrazioni nel manuale.**

*** Ogni diffusore ha un'etichetta colorata sul retro o sul lato inferiore. Ogni cavo ha una fascetta di un solo colore vicino all'estremità. Abbinare la fascetta di ogni cavo all'etichetta del diffusore in base al colore, quindi collegare il cavo al diffusore. Vedere a pagina 11 per le istruzioni esatte.**


Installazione dei diffusori sul supporto a colonna


*** Solo HT-H7750WM**


1. Individuare il cavo del diffusore attaccato al supporto. Capovolgere il supporto e la base del supporto, srotolare il cavo del diffusore e farlo passare nel foro presente sulla base del supporto.


✎ Maneggiare il supporto con cautela: è pesante.

2. Collegare la base del supporto al fondo del supporto.
3. Inserire tre viti 5x20 nei fori indicati sulla base del supporto, quindi serrarle con un cacciavite come mostrato nella figura.
4. Inserire il cavo del diffusore nell'apposita scanalatura sulla parte inferiore della base di supporto.

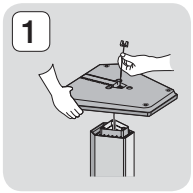

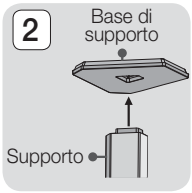


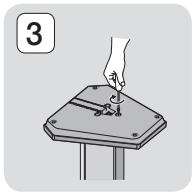

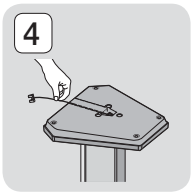

5. Unire il supporto montato a un diffusore facendo combaciare le etichette presenti su di essi come indicato in figura.
6. Inserire una vite (5x20) nel foro sul retro del diffusore e serrarla avvitandola in senso orario con un cacciavite.
7. Ripetere i passi da 1 a 6 con gli altri diffusori e supporti.




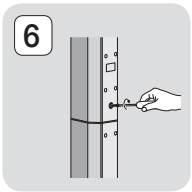


Collegamenti dei cavi dei diffusori

1. Collegare ciascun fascio di cavi al relativo diffusore facendo corrispondere il colore del connettore all'adesivo colorato sulla parte inferiore o sul retro di ciascun diffusore.
2. Collegare i connettori di ogni diffusore sulla parte posteriore del prodotto in modo che i colori dei connettori corrispondano a quelli delle relative prese dei diffusori.

HT-H7500WM

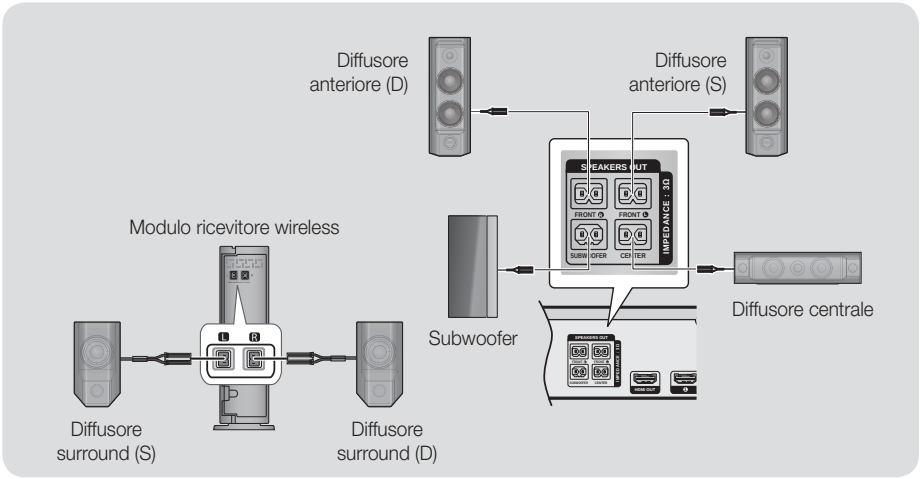

HT-H7750WM

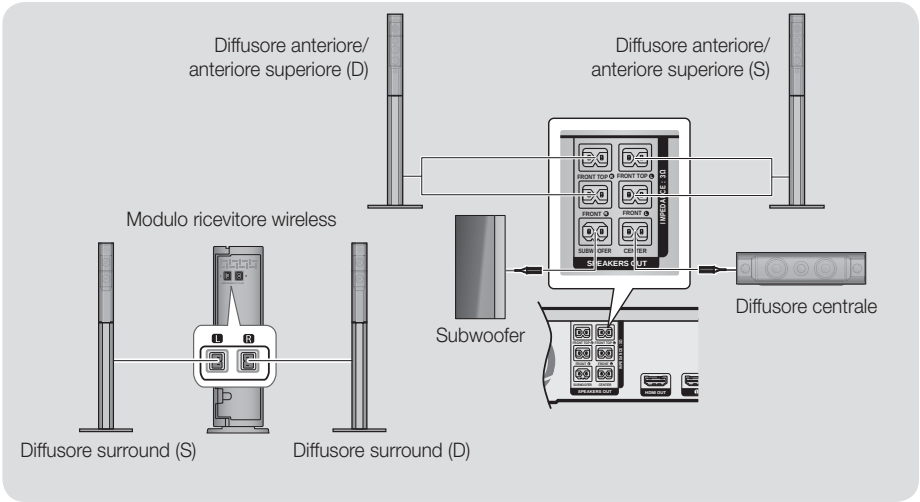

* Questo prodotto deve essere collegato solo con SWA-6000.

- ✎ Se si colloca un diffusore vicino alla TV, i colori dello schermo potrebbero apparire distorti a causa del campo magnetico.
- ✎ Posizionare il modulo ricevitore wireless dietro la posizione di ascolto. Se il modulo ricevitore wireless è troppo vicino al prodotto, il suono dei diffusori può risentire di interferenze.
- ✎ Se vicino al prodotto si usano dispositivi come forni a microonde, schede LAN wireless, dispositivi Bluetooth o altri dispositivi che utilizzano frequenze comprese tra 2,4 e 5,8 GHz, è possibile che si sentano alcune interruzioni dell'audio dei diffusori dovute a interferenze.
- ✎ La distanza di trasmissione massima tra il prodotto e il modulo ricevitore wireless è di circa 10 m, ma può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo. Se il prodotto e il modulo ricevitore wireless sono separati da un muro in cemento armato o da una parete metallica, il sistema potrebbe non funzionare affatto, perché le onde radio non sono in grado di penetrare nel metallo.
- ✎ Se il prodotto non riesce a stabilire il collegamento wireless, è necessario impostare l'ID tra il prodotto e il modulo ricevitore wireless. Con il prodotto spento, tenere premuto il tasto (Muto) del telecomando per 5 secondi. Accendere il modulo ricevitore wireless. Tenere premuto il tasto "**ID SET**" sul retro del modulo ricevitore wireless per 5 secondi, quindi accendere il prodotto.


| ATTENZIONE |

- Se si desidera installare i diffusori su una parete, fissare saldamente le viti o i chiodi (non forniti) alla parete sulla quale si desidera installare un diffusore e quindi, utilizzando il foro nella parte posteriore di ogni diffusore, appendere con cautela ciascun diffusore alla vite o al chiodo.
- Non lasciar giocare i bambini con i diffusori o nelle loro vicinanze. La caduta di un diffusore potrebbe provocare lesioni.
- Per collegare i cavi dei diffusori ai diffusori, rispettare la polarità (+/–).
- Tenere il subwoofer lontano dalla portata dei bambini per impedire che mettano le mani o introducano oggetti nel condotto (foro) dello stesso.
- Non appendere il subwoofer sulla parete utilizzando il condotto (foro).
- L'antenna di ricezione wireless è integrata nel modulo ricevitore wireless. Tenerla lontano da acqua e umidità.
- Per garantire prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area attorno al modulo ricevitore wireless sia libera da ostruzioni.
- Nel modo 2-CH i diffusori surround wireless non emettono nessun suono.


Collegamento del nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione del modulo ricevitore wireless (SWA-6000)

Se si collega un nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione del modulo ricevitore wireless, questo contribuisce ad evitare interferenze RF dai segnali radio.

1. Tirare la linguetta di fissaggio del nucleo toroidale in ferrite per aprirlo.
2. Fare due giri con il cavo di alimentazione del modulo ricevitore wireless.
3. Collegare il nucleo toroidale in ferrite al cavo di alimentazione del modulo ricevitore wireless come mostrato nella figura a destra, quindi chiuderlo premendo finché non si aggancia.
   - Collegare il nucleo in ferrite il più vicino possibile al modulo ricevitore wireless.

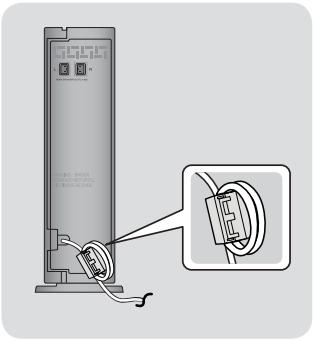

Collegamento a una TV e a dispositivi esterni

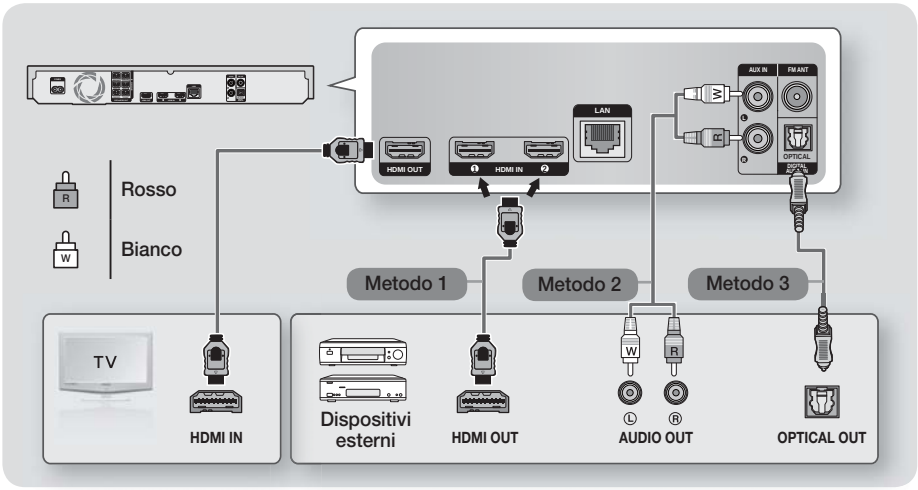

Collegamento a una TV

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore HDMI OUT sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI IN sul televisore. Se la TV supporta la funzione ARC, è possibile ascoltare l'audio della TV attraverso l'Home Cinema semplicemente collegando questo cavo. Per ulteriori informazioni vedere a pagina 18 di questo manuale e nella sezione relativa alla funzione ARC nel manuale utente della TV.

Collegamento a dispositivi esterni

Metodo 1 INGRESSO HDMI: collegamento a un componente esterno con cavo HDMI

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore HDMI IN sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI OUT sul dispositivo digitale. ⇨ Selezionare il modo **HDMI1** o **HDMI2**.

Metodo 2 INGRESSO AUX: collegamento di un componente analogico esterno

Utilizzando un cavo audio RCA (non fornito), collegare il connettore AUDIO IN sul prodotto al connettore AUDIO OUT sul componente analogico esterno. ⇨ Selezionare il modo **AUX**.

- Assicurarsi di abbinare correttamente i colori dei connettori del cavo ai rispettivi connettori di ingresso e di uscita.

Metodo 3 OTTICO: collegamento di un componente audio digitale esterno

Utilizzare per collegare l'uscita audio digitale dei componenti con segnale audio digitale quali ricevitori via cavo e via satellite (Set-Top box) all'Home Cinema. utilizzando un cavo ottico digitale (non fornito), collegare il connettore di ingresso audio ottico digitale del prodotto al connettore di uscita ottico digitale del dispositivo digitale esterno. ⇨ Selezionare il modo **D. IN**.

✎ Per vedere il video di un ricevitore per TV via cavo/ricevitore satellitare è necessario collegare la relativa uscita video direttamente a una TV.

✎ Questo sistema supporta frequenze di campionamento digitale di 32 kHz o superiori di componenti digitali esterni.

✎ Questo sistema supporta solo l'audio DTS e Dolby Digital. L'audio MPEG, un formato bitstream, non è supportato.


Selezione di un dispositivo esterno da utilizzare

Per selezionare un dispositivo esterno dopo averlo collegato, premere il tasto **SOURCE**. Ogni volta che si preme il tasto, il modo cambia in questo ordine: **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ FM ➞ BT**

Collegamento a un router di rete


È possibile collegare il prodotto al router di rete utilizzando uno dei metodi di seguito illustrati.

Rete via cavo

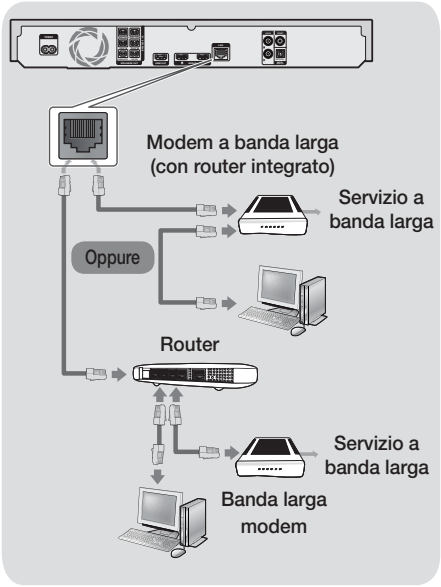

- Le caratteristiche del router o del provider di servizi Internet potrebbero impedire al prodotto di accedere al server di aggiornamento del software Samsung. In questo caso, per ulteriori informazioni contattare il provider di servizi Internet (ISP).
- Gli utenti DSL devono utilizzare un router per collegarsi alla rete.
- Per utilizzare la funzione DLNA, è necessario collegare il PC alla rete come mostrato nelle figure. La connessione può essere cablata o wireless.

Rete wireless

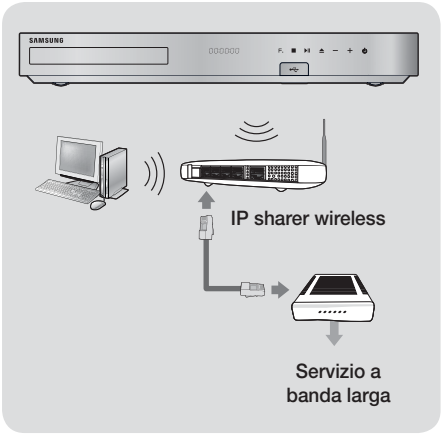

- Se il router IP wireless supporta DHCP, il prodotto può utilizzare un indirizzo IP statico o DHCP per collegarsi alla rete wireless.
- Impostare il router IP wireless sul modo infrastruttura. Il modo ad-hoc non è supportato.
- Il prodotto supporta solo i seguenti protocolli di sicurezza wireless:
  - WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Selezionare un canale per il router IP wireless che non sia utilizzato al momento. Se il canale impostato per il router IP wireless è attualmente utilizzato da un altro dispositivo nelle vicinanze, ciò provocherà interferenze e problemi di comunicazione.
- In conformità con le più recenti specifiche di certificazione Wi-Fi, l'Home Cinema Samsung non supporta la crittografia di sicurezza WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2 Mixed) nelle reti che operano in modo 802.11n.
- Per sua natura, una rete LAN wireless può provocare interferenze a seconda delle condizioni operative (prestazioni AP, distanza, ostacoli, interferenze dovute ad altri dispositivi radio, ecc.).

Procedura di impostazione iniziale


- Il menu principale non viene visualizzato se non si configurano le impostazioni iniziali.
- L'OSD (On Screen Display) del prodotto potrebbe cambiare dopo l'aggiornamento della versione del software.
- I passi da eseguire per accedere possono variare a seconda del menu selezionato.

Una volta terminato il collegamento dell'Home Cinema alla TV, accendere la TV , quindi accendere l'Home Cinema. Viene visualizzata la prima delle schermate di configurazione iniziale. Le schermate di configurazione appaiono in questo ordine: Lingua, Configurazione di rete, Termini e condizioni, Risoluzione schermo (Formato) e Disposizione diffusori. A seconda della versione del software installata sull'Home Cinema, è anche possibile visualizzare la schermata Aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate su ogni schermata, che guidano l'utente attraverso la semplice procedura di configurazione.

Se non si è pronti a configurare la rete o se è problematico, è possibile selezionare **Salta** ed eseguirla in seguito. (Vedere a pagina 22)

✎ Per modificare le impostazioni dopo la configurazione iniziale, selezionare **Impostazioni** >**Sistema**>**Impostazione** nella schermata iniziale oppure l'opzione **Reset**. (Vedere a pagina 21)

Panoramica della schermata iniziale

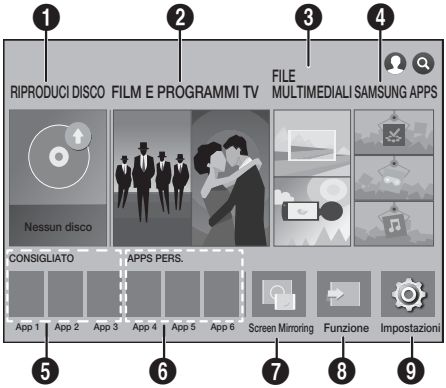

❶ RIPRODUCI DISCO

Visualizza informazioni sul disco attualmente inserito nell'apposito vano. Premere **OK** per avviare la riproduzione del disco.

❷ FILM E PROGRAMMI TV

Per scaricare film e programmi TV da Internet.

✎ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.

❸ FILE MULTIMEDIALI

Per riprodurre foto, video o contenuti musicali da dischi, supporti USB, PC, dispositivi mobili o servizi cloud.

❹ SAMSUNG APPS

Per scaricare/accedere a diverse applicazioni a pagamento o gratuite.

❺ CONSIGLIATO

Visualizza un elenco di app utili e famose che si consiglia di scaricare.

❻ APPS PERS.

Visualizza le app scaricate e installate. È possibile cambiare l'ordine di visualizzazione. (Vedere a pagina 45)

❼ Screen Mirroring

Per impostare la funzione di mirroring wireless tra l'Home Cinema e uno smartphone o tablet.

✎ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.

❽ Funzione

Utilizzare per spostarsi tra i dispositivi esterni collegati a Ingr. digit., Aux, HDMI 1 o HDMI 2, per passare al sintonizzatore o a un dispositivo Bluetooth collegato. È anche possibile utilizzare il tasto **SOURCE** del telecomando o il tasto **F.** dell'unità principale.

❾ Impostazioni

Per impostare diverse funzioni in base alle preferenze personali.

- Selezione di un'opzione nella schermata iniziale

1. Per selezionare un'opzione nella schermata iniziale, spostare il cursore utilizzando i tasti ∧∨<> per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto **OK**.

✎ Se si lascia il prodotto fermo per più di 5 minuti, sulla TV viene visualizzato un salvaschermo. Se il salvaschermo viene lasciato in funzione per oltre 20 minuti, l'unità si spegne automaticamente.


Accesso alla schermata Impostazioni

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata **Impostazioni**.



2. Per accedere ai menu, ai sottomenu e alle opzioni della schermata Impostazioni, vedere la figura del telecomando in basso.

Tasti del telecomando utilizzati per il menu Impostazioni

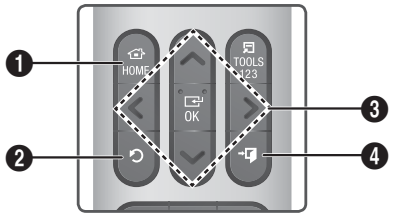

❶	Tasto **HOME**: per passare alla schermata iniziale.
❷	Tasto ↩ (**RETURN**): per tornare al menu precedente.
❸	Tasto **OK** / **DIREZIONE**: • Premere ∧∨<> per spostare il cursore o selezionare una voce. • Premere il tasto **OK** per attivare la voce correntemente selezionata o confermare un'impostazione.
❹	Tasto →[(**EXIT**): per uscire dal menu corrente.

Informazioni dettagliate sulle funzioni

Ogni funzione, voce di menu o singola opzione della schermata **Impostazioni** è spiegata in dettaglio a video. Per visualizzare la spiegazione, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare la funzione, la voce di menu o l'opzione. In genere la spiegazione viene visualizzata a destra nella schermata.

Di seguito è riportata una breve descrizione di ogni funzione **Impostazioni**. Per ulteriori informazioni su alcune funzioni vedere anche l'appendice del manuale.

Funzioni del menu Impostazioni

Immagine

Uscita UHD

Questa opzione trasmette video HDMI nella risoluzione UHD (Ultra High Definition). Questa è disponibile solo se Fotogramma video è impostato su **Auto**.

✎ Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare il prodotto a un dispositivo che supporti la risoluzione UHD e disporre di contenuti riproducibili a 24 fs (velocità film).

Impostazioni 3D

Per impostare le funzioni 3D.

✓ **Riproduzione 3D Blu-ray**: Selezionare se riprodurre un disco Blu-ray con contenuti 3D in modo 3D. Se si passa alla schermata iniziale o al menu principale di Smart Hub mentre si è in modo 3D, il prodotto passa automaticamente a 2D.

✓ **Dim. schermo**: Inserire la dimensione della TV collegata al prodotto. Il prodotto regola automaticamente l'uscita 3D in base alla dimensione dello schermo della TV.

✎ Leggere attentamente le informazioni sulla salute e la sicurezza prima di visualizzare il contenuto 3D. (Vedere a pagina 3)

Formato TV

Consente di regolare l'uscita del prodotto in base alla dimensione dello schermo della TV. (Vedere a pagina 51)

BD Wise

BD Wise è la funzione di interconnettività Samsung di ultima generazione. Quando si collegano tra loro un prodotto Samsung e una TV Samsung con **BD Wise** tramite HDMI, e **BD Wise** è attivo sia sul prodotto che sulla TV, il prodotto trasmette i video con la risoluzione video e la frequenza di fotogrammi del disco Blu-ray/DVD.

Risoluzione

Consente di impostare la risoluzione di uscita dei segnali video HDMI su **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. Il numero indica il numero di linee del video per fotogramma. "i" e "p" indicano, rispettivamente, la scansione interlacciata e progressiva. Maggiore è il numero di linee, maggiore è la qualità.

Fotogramma Video(24Fs)

Impostando la funzione **Fotogramma Video(24Fs)** su **Auto**, il prodotto regola automaticamente la propria uscita HDMI su 24 fotogrammi al secondo per migliorare la qualità dell'immagine se collegato a una TV compatibile 24 fs.

- La funzione **Fotogramma Video(24Fs)** può essere utilizzata solo sulle TV che supportano questa frequenza di fotogrammi.
- Fotogramma video è disponibile solo quando il prodotto è nei modi risoluzione di uscita HDMI 1080p.

Conversione DVD 24Fs

Converte la riproduzione del DVD in 24 fotogrammi al secondo e la visualizza tramite HDMI. Questa opzione è disponibile solo se **Fotogramma Video(24Fs)** è attivato.

Adatta dimensioni schermo

Consente di selezionare le dimensioni ottimali dello schermo Smart Hub o **Screen Mirroring**.

Formato colore HDMI

Consente di impostare il formato dello spazio colore per l'uscita HDMI in base alla capacità del dispositivo collegato (televisore, monitor, ecc.).

HDMI Profondità colori

Consente di impostare sul prodotto la trasmissione del video dal connettore HDMI OUT con profondità colori. La profondità colori consente una riproduzione più fedele con una maggiore profondità dei colori.

Modo progressivo

Consente di migliorare la qualità dell'immagine durante la visualizzazione dei DVD.

Suono

Impost. altoparlante semplice (solo HT-H7500WM)

Consente di configurare le impostazioni dei diffusori collegati per ottenere il miglior audio surround possibile.

✓ **Modalità normale** : Selezionare se i diffusori sono stati impostati nel layout raccomandato con i diffusori surround accanto o dietro le posizioni di ascolto.

✓ **Mod. semplice** : Selezionare se i diffusori surround sono stati collocati di fronte alla posizione di ascolto. Esegue il downmix del suono frontale nei diffusori del suono surround.

✎ SFE, Virtual 7.1 non funzionano quando **Mod. semplice** è attivato.

Imposta altoparlanti

✓ **Uscita audio**: Consente di selezionare se attivare i diffusori della TV o dell'Home Cinema.

✓ **Impostazioni (Altoparlanti Home Theater)**: Consente di regolare le seguenti impostazioni dei diffusori e di accendere e spegnere il tono di test in modo da testare i diffusori.

- **Livello volume** : Consente di regolare il livello sonoro relativo di ciascun diffusore tra 6dB e -6dB. Se si gradiscono ad esempio i bassi profondi, è possibile aumentare il livello sonoro del subwoofer di 6dB.
- **Distanza** : Consente di regolare la distanza relativa di ciascun diffusore dalla posizione di ascolto fino a 10 metri. Maggiore è la distanza, più forte risulterà il suono del diffusore.
- **Test altoparlanti** : Avvia un test per impostare la migliore configurazione audio surround. Premere **Interrompi test** per arrestare il test in corso.

✓ **Impostazioni (Multiroom Link)**: È possibile ascoltare l'audio attraverso un diffusore remoto collegato all'Home Cinema attraverso la rete di casa. Per utilizzare il diffusore di rete, selezionare **Multiroom**. Se vi è un diffusore di rete disponibile, viene visualizzato sullo schermo.
- **Non utilizzare**: Il diffusore di rete non è utilizzato.
- **Multiroom**: Il diffusore di rete emette l'audio. Tutti i diffusori di rete emettono lo stesso audio indipendentemente dal canale, utilizzando solo il formato PCM.

✎ **SOUND EFFECT** e **3D SOUND** non sono applicati se la funzione **Multiroom** è impostata su On.

✎ Il diffusore di rete non è disponibile quando **Screen Mirroring** è attivo.

✎ Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di Multiroom Link. Manuale di Multiroom Link: www.samsung.com > Support > Ricerca nome prodotto > Multiroom Link > Download PDF

Personalizz. audio

Personalizz. audio consente di calibrare l'Home Cinema per una qualità del suono ottimale in base all'udito di chi ascolta e alle condizioni ambientali.

Per creare un profilo audio personalizzato, seguire i passi riportati di seguito:

1. Nel menu **Personalizz. audio**, selezionare **Agg. audio personal.**.
2. Nella schermata successiva, selezionare **Avvio**. Viene visualizzata la schermata **Anteprima**.
3. Selezionare **Anteprima** per l'anteprima dell'audio di test. Selezionare **Successivo**, quindi premere **OK** per continuare.
4. Viene avviato un test costituito da 6 passi. Durante ogni fase la TV emette un tono di test con una frequenza diversa. Si parte da un tono basso, poi il volume aumenta. Selezionare **Sì** quando il tono di test è udibile. Per riascoltarlo, selezionare **Riprova**. Ogni volta che si seleziona **Sì**, la TV passa al tono successivo. Una volta completato il test, viene visualizzata una schermata che consente di confrontare l'audio originale con quello calibrato.
5. Selezionare **Successivo**, quindi premere il tasto **OK** per continuare. La tastiera a video viene visualizzata con un nome profilo predefinito.
6. Inserire un nome per il profilo audio calibrato o accettare il nome predefinito, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Selezionare **Fatto** nella schermata successiva, quindi premere il tasto **OK**. Viene nuovamente visualizzata la schermata **Personalizz. audio**.

✓ **Prof. audio person.**: selezionare un profilo audio creato per attivarlo. O selezionare **Non udenti**, un profilo audio personalizzato appositamente, composto da suoni ad alto volume per chi ha problemi di udito.

✎ Se vi sono più di 3 profili audio personalizzati registrati, viene attivato il modo **Famiglia** che è composto dal valore medio di tutti i profili registrati.

✓ **Agg. audio personal.**: consente di creare e aggiungere un nuovo **Prof. audio person.**. Vedere le istruzioni sopra riportate.

✓ **Modif. suono person.**: Selezionare un Prof. audio person. per modificarlo. Eseguire gli stessi passi utilizzati per creare un profilo audio. Questa funzione è disponibile solo se il **Prof. audio person.** è stato aggiunto utilizzando **Agg. audio personal.**. (vedere sopra).

✓ **Gest. audio person.**: consente di rinominare o eliminare i profili audio personalizzati. Questa funzione è disponibile solo se il **Prof. audio person.** è stato aggiunto utilizzando **Agg. audio personal.**. Per selezionare un profilo, selezionare la casella di controllo a destra del profilo, quindi selezionare **Rinomina** o **Elimina**.

Equalizzatore

Consente di configurare manualmente le impostazioni **Equalizzatore**.

Volume Smart

Permette di impostare il prodotto in modo che il volume resti stabile quando si verifica un cambio di scena o quando si cambia il canale.

Canale ritorno audio

Permette di direzionare il suono dalla TV ai diffusori dell'Home Cinema. Richiede una connessione HDMI e una TV compatibile con **Canale ritorno audio** (ARC).

- Se **Canale ritorno audio** è impostato su **On** e il prodotto è collegato alla TV mediante un cavo HDMI, l'ingresso ottico digitale è disattivato.
- Se **Canale ritorno audio** è impostato su **Auto** e si utilizza un cavo HDMI per collegare il prodotto alla TV, la funzione ARC o l'ingresso ottico digitale vengono selezionati automaticamente.

Uscita Digitale

Permette di impostare il **Uscita Digitale** in base alle capacità del ricevitore AV collegato al prodotto. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla tabella di selezione delle uscite digitali. (Vedere a pagina 57)

Controllo gamma dinamica

Consente di applicare il controllo gamma dinamica sull'audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby True HD.

- ✓ **Auto**: Controlla automaticamente la gamma dinamica dell'audio Dolby TrueHD in base alle informazioni fornite dalla colonna sonora del Dolby TrueHD. Disattiva anche il controllo della gamma dinamica per Dolby Digital e Dolby Digital Plus.
- ✓ **Off**: Lascia la gamma dinamica non compressa, permettendo di sentire il suono originale.
- ✓ **On**: Attiva il controllo della gamma dinamica per tutti e tre i formati Dolby. Il volume dei suoni bassi viene alzato e quello dei suoni alti viene abbassato.

Modalità Downmixing

Consente di selezionare il metodo di downmix multicanale compatibile con l'impianto stereo. È possibile scegliere di eseguire il downmix del prodotto su **Stereo Normale** o su **Compatibile Surround**.

Sincronia audio

Quando il prodotto è collegato a una TV digitale, permette di regolare il ritardo audio in modo che l'audio sia sincronizzato con il video. È possibile impostare il ritardo tra 0 e 300 millisecondi.

✎ La funzione **Auto** impostata su **Sincronia audio** funziona solo con una TV Samsung che supporta la funzione ARC (la funzione Anynet+).

Rete

Stato rete

Consente di controllare la rete corrente e lo stato Internet.

Impostazioni di rete

Consente di configurare la connessione di rete in modo da provare diverse funzionalità, come i servizi Internet o la funzione Wi-Fi AllShare, ed eseguire gli aggiornamenti software.

Wi-Fi Direct

Consente di collegare un dispositivo **Wi-Fi Direct** al prodotto attraverso una rete peer-to-peer, senza utilizzare un router wireless. Tenere presente che il prodotto collegato ad una rete wireless può scollegarsi se si usa **Wi-Fi Direct**. (Vedere a pagina 24)

✎ I file di testo, come quelli con estensione .TXT o .DOC, non vengono visualizzati se si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.

Impostazioni dispositivo multimediale

Consente ad altri dispositivi presenti nella rete, come smartphone e tablet, di condividere i contenuti con il prodotto.

Nome dispositivo

Permette di assegnare un nome identificativo al prodotto. Utilizzare questo nome per identificare il prodotto quando lo si collega a dispositivi Wi-Fi (smartphone, tablet, ecc.).

Impostazioni BD-Live

Consente di impostare diverse funzioni BD-Live. BD-Live consente di accedere a funzioni supplementari disponibili su alcuni dischi Blu-ray se si è collegati a Internet.

- ✓ **Connessione Internet BD-Live**: Consente di abilitare parzialmente o totalmente o di bloccare una connessione Internet BD-Live.
- ✓ **Gestione dei dati BD**: Gestisce i dati BD scaricati da un servizio BD-Live o da un disco Blu-ray.

✎ Per utilizzare BD-Live, è necessario inserire un dispositivo di memorizzazione USB nella porta USB dell'Home Cinema.

Smart Hub

Blocco VOD

A seconda dei valori, consente di bloccare l'accesso a contenuti Video on Demand (VOD). Per utilizzarli è necessario inserire il PIN di sicurezza. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨<> quindi premere il tasto **OK**.

✎ Il PIN di sicurezza predefinito è 0000.

✎ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.

Didascalie

Utilizzare per modificare i sottotitoli nella riproduzione VOD che supporta i sottotitoli per non udenti. Consente di cambiare il colore e la dimensione del font dei sottotitoli per non udenti visualizzati.

✎ La funzione **Didascalie** non funziona con i servizi VOD che non supportano i sottotitoli per non udenti. Per alcuni servizi VOD che supportano i sottotitoli per non udenti, le impostazioni della funzione possono non essere applicate.

✎ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.

Termini e condizioni

Account Samsung: Termini e condiz., Informativa sulla privacy

È possibile visualizzare i termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy per Smart Hub, gli account Samsung e svariati altri servizi.

Ripristina Smart Hub

Ripristina tutte le informazioni di Smart Hub ai valori predefiniti. Per utilizzarla è necessario inserire il PIN di sicurezza. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨<> quindi premere il tasto **OK**.

✎ Il PIN di sicurezza predefinito è 0000.

Sistema

Impostazione

Consente di eseguire nuovamente la procedura di impostazione iniziale. Vedere le descrizioni visualizzate a video.

Avvio rapido

Consente di impostare l'accensione rapida del prodotto riducendo il tempo di avvio.

✎ Se questa funzione è impostata su **On**, il consumo di energia in standby aumenta. (Circa 12W - 20W)

Lingua

Consente di selezionare la lingua preferita per il menu a video, il menu del disco, l'audio, i sottotitoli, ecc.

- La lingua selezionata per il menu del disco, l'audio del disco o i sottotitoli viene visualizzata solo se supportata sul disco.

Gestione disp.

Consente di collegare una tastiera USB wireless o un mouse alla porta USB sul pannello anteriore del prodotto.

✓ **Impostaz. tastiera:** Consente di configurare una tastiera USB wireless collegata al prodotto.

✎ La tastiera può essere utilizzata solo se nel browser Web viene visualizzata una schermata o una finestra con una tastiera **QWERTY**.

✓ **Impostazioni mouse:** Consente di configurare un mouse USB wireless collegato al prodotto. Nel menu del prodotto, il mouse può essere utilizzato nello stesso modo in cui viene utilizzato sul PC.

▪ Per utilizzare il mouse con il menu del prodotto:

1. Collegare il mouse USB al prodotto.
2. Fare clic sul pulsante principale selezionato in **Impostazioni mouse**. Viene visualizzato il menu semplice.
3. Fare clic sulle opzioni del menu desiderate.

✎ Alcune tastiere e mouse HID USB potrebbero non essere compatibili con il prodotto.

✎ Alcuni tasti della tastiera HID potrebbero non funzionare.

✎ Le tastiere USB con cavo non sono supportate.

✎ Alcune applicazioni possono non essere supportate.

✎ Se una tastiera HID wireless non funziona a causa di interferenze, avvicinare la tastiera al prodotto.

Sicurezza

Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨<> quindi premere il tasto **OK**. Il PIN di sicurezza predefinito è 0000. Se non è stato ancora creato un PIN personalizzato, inserire il PIN predefinito per accedere alla funzione di sicurezza.

- ✓ **Grado Blocco Can. BD**: Se non viene inserito il PIN, non è consentita la riproduzione di dischi Blu-ray con classificazione uguale o superiore a quella di un'età specifica inserita.
- ✓ **Grado Blocco Can. DVD**: Se non viene inserito il PIN, non è consentita la riproduzione di DVD con classificazione superiore a una specifica classificazione numerica impostata.
- ✓ **Cambia PIN**: Cambia il PIN a quattro cifre utilizzato per accedere alle funzioni di sicurezza.

▪ Se si è dimenticato il PIN

1. Rimuovere il disco o il dispositivo di memorizzazione USB.
2. Tenere premuto il tasto ■ sul pannello anteriore per almeno 5 secondi. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite.

✎ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD memorizzati dall'utente vengono eliminati.

Generale

Consente di specificare la luminosità dello schermo e il fuso orario.

- ✓ **Display frontale**: Consente di regolare la luminosità del pannello anteriore.
- ✓ **Fuso orario**: È possibile specificare il fuso orario in vigore nella propria area.
- ✓ **Trasparenza menu**: Consente di regolare la trasparenza della casella del menu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ è una comoda funzione che permette di sintonizzare più prodotti Samsung dotati di Anynet+ e di comandarli con un telecomando Samsung. Per attivare questa funzione, collegare questo prodotto a una TV Samsung dotata di funzione Anynet+ utilizzando un cavo HDMI.

Per utilizzare una funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)**, seguire le istruzioni di seguito.

1) Collegare il prodotto a una TV Samsung che supporta la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** utilizzando il cavo HDMI.
2) Impostare la funzione **Anynet+ (HDMI-CEC)** su **On** sia nella TV che nel prodotto.
3) Cercare e selezionare il prodotto nell'elenco **Anynet+ (HDMI-CEC)** della TV. Per istruzioni più precise, vedere la sezione Anynet+ del manuale utente della TV.

DivX® Video On Demand

Vedere i codici di registrazione DivX® VOD per acquistare e riprodurre contenuti DivX® VOD.

Supporto

Gestione remota

Se attivata, consente agli operatori del Call Center Samsung di diagnosticare e risolvere da remoto i problemi legati al prodotto. Richiede una connessione Internet attiva. Il servizio **Gestione remota** potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi.

Aggiornamento software

Per ulteriori informazioni sulla funzione **Aggiornamento software**, vedere "Aggiornamento del software" a pagina 25.

Modalità Uso

Consente di impostare **Modalità Uso**. Se si utilizza l'Home Cinema a casa, selezionare sempre **Uso domestico**. **Demo Negozio** è esclusivamente per le impostazioni di visualizzazione dei rivenditori.

Contattare Samsung

Fornisce le informazioni di contatto per l'assistenza sul prodotto.

Reset

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti, ad eccezione delle impostazioni di rete e Smart Hub. Richiede l'inserimento del PIN di sicurezza. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨<> quindi premere il tasto **OK**. Il PIN di sicurezza predefinito è 0000.

Configurazione di rete

Quando si collega questo prodotto a una rete, è possibile utilizzare applicazioni e funzioni basate su una rete come Smart Hub e BD-LIVE e aggiornare il software del prodotto attraverso il collegamento alla rete. Per ulteriori informazioni su come accedere e utilizzare i servizi Internet, vedere il capitolo Servizi di rete del manuale alle pagine 43~50. Di seguito sono riportate le istruzioni per configurare la connessione di rete.

Configurazione della connessione di rete

Se non si configura la connessione di rete durante la procedura delle impostazioni iniziali oppure se si deve ripristinare la connessione di rete, seguire le indicazioni in basso.

Prima di iniziare, contattare il provider di servizi Internet per sapere se il proprio indirizzo IP è statico o dinamico. Se è dinamico e si usa una rete via cavo o wireless, si raccomanda di utilizzare le procedure di configurazione automatica di seguito descritte.

Se ci si collega ad una rete via cavo, collegare il prodotto al router utilizzando un cavo LAN prima di avviare la procedura di configurazione.

Per avviare la configurazione della connessione di rete, seguire i passi riportati di seguito:

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Selezionare **Impostazioni di rete**, quindi premere il tasto **OK**.
4. Passare alle istruzioni per reti via cavo riportate di seguito o alle istruzioni per reti wireless riportate nella pagina seguente.

Rete via cavo

❏ **Cavo – Configurazione automatica**

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 sopra riportati:

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Cavo**. Quindi selezionare **Connetti** e premere il tasto **OK**. Il prodotto rileva la connessione via cavo, verifica il collegamento alla rete, quindi si collega alla rete.
2. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.

❏ **Cavo - Configurazione manuale**

Se si dispone di un indirizzo IP statico o la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori di **Impostazioni di rete**.

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 sopra riportati:

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Cavo**. Quindi selezionare **Connetti** e premere il tasto **OK**. Il prodotto cerca una rete, quindi visualizza il messaggio di connessione fallita.

✎ Se è possibile collegare l'Home Cinema alla rete in wireless, selezionare **Cambia rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**, quindi vedere le istruzioni per le reti wireless nella prossima pagina



2. Utilizzare i tasti < > per selezionare **Impost. IP**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Impost. IP**.
3. Selezionare il campo **Impostaz. IP**, quindi impostarlo su **Immetti manualmente**.
4. Selezionare un parametro da inserire (**Indirizzo IP**, ad esempio), quindi premere **OK**. Utilizzare i tasti ∧∨ sul telecomando per inserire i numeri per il parametro. O utilizzare il tastierino numerico per inserire un numero di parametro. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨< > quindi premere il tasto **OK**. Utilizzare i tasti < > sul telecomando per spostarsi tra i campi di inserimento di un parametro. Dopo aver inserito un parametro, premere il tasto **OK**.
5. Premere il tasto ∧ o ∨ per passare a un altro parametro, quindi inserire i numeri per tale parametro seguendo le istruzioni al passo 4.
6. Ripetere i passi 4 e 5 finché non sono stati inseriti tutti i parametri.

✎ È possibile ottenere i valori dei parametri di rete dal provider Internet.

7. Dopo aver inserito tutti i valori dei parametri, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**. L'Home Cinema verifica la connessione, quindi si collega alla rete.

Rete wireless

È possibile impostare una connessione di rete wireless in tre modi:

- Wireless - Configurazione automatica
- Wireless - Configurazione manuale
- WPS(PBC)

Prima di configurare la connessione di rete wireless, scollegare i dispositivi di rete wireless attualmente collegati al prodotto o la connessione via cavo eventualmente presente.

❑ Wireless - Configurazione automatica

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 del capitolo "Configurazione della connessione di rete" a pagina 22:

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**. Il prodotto cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.



2. Selezionare la rete desiderata, quindi premere il tasto **OK**.
3. Nella schermata di sicurezza, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete. Inserire le lettere selezionandole con i tasti ∧∨<>, quindi premere il tasto **OK**.
4. Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete.

✎ Il codice di sicurezza o la passphrase dovrebbero essere disponibili in una delle schermate di configurazione utilizzate per impostare il router o il modem.

❑ Wireless - Configurazione manuale

Se si dispone di un indirizzo IP statico o se la procedura automatica non funziona, è necessario configurare manualmente i valori delle impostazioni di rete.

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 del capitolo "Configurazione della connessione di rete" a pagina 22:

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**. Il prodotto cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.
2. Scorrere l'elenco, selezionare la rete desiderata oppure **Aggiungi rete**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Se è stata selezionata una rete al passo 2, andare al passo 6. Se è stato selezionato **Aggiungi rete**, andare al passo 4.
4. Inserire il nome della rete o del router wireless.
   - Inserire le lettere selezionandole con i tasti ∧∨<>, quindi premere il tasto **OK**.
   - Per visualizzare le lettere maiuscole (o visualizzare le lettere minuscole se sono visualizzate le lettere maiuscole), selezionare ⇧, quindi premere il tasto **OK**.
   - Per visualizzare i simboli e la punteggiatura, selezionare **123#&**, quindi premere il tasto **OK**. Per visualizzare di nuovo le lettere, selezionare **123#&**, quindi premere il tasto **OK**.

   Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.
5. Nella schermata **Tipo di protezione** visualizzata, utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare l'opzione **Tipo di protezione** della rete, quindi premere il tasto **OK**. Nella schermata successiva, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete.
   - Inserire le lettere selezionandole con i tasti ∧∨<>, quindi premere il tasto **OK**.

   Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Il prodotto cerca la rete.
6. Viene visualizzata la schermata di errore di connessione di rete. Utilizzare i tasti <> per selezionare **Impost. IP**, quindi premere il tasto **OK**.

7. Selezionare il campo **Impostaz. IP**, quindi impostarlo su **Immetti manualmente**.
8. Selezionare un parametro di rete da inserire (**Indirizzo IP**, ad esempio), quindi premere il tasto **OK**. Utilizzare i tasti ∧∨ sul telecomando per inserire i numeri per il parametro. O utilizzare il tastierino numerico per inserire un numero di parametro. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨<> quindi premere il tasto **OK**. Utilizzare i tasti <> sul telecomando per spostarsi tra i campi di inserimento di un parametro. Dopo aver inserito un valore, premere il tasto **OK**.
9. Premere il tasto ∧ o ∨ per passare a un altro parametro, quindi inserire i numeri per tale parametro seguendo le istruzioni al passo 8.
10. Ripetere i passi 8 e 9 finché non sono stati inseriti tutti i parametri.

✎ È possibile ottenere i valori dei parametri di rete dal provider Internet.

11. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata di sicurezza.
12. Nella schermata di sicurezza, inserire il codice di sicurezza o la passphrase della rete. Inserire le lettere selezionandole con i tasti ∧∨<>, quindi premere il tasto **OK**.
13. Al termine, selezionare **Fatto** a destra nella schermata, quindi premere il tasto **OK**. Il prodotto verifica la connessione, quindi si collega alla rete.
14. Quando l'Home Cinema ha terminato il controllo della rete, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.

✎ È anche possibile avviare l'impostazione manuale della rete da **Impostazioni > Rete > Stato rete**.

❑ **WPS(PBC)**

Uno dei modi più semplici per impostare la connessione di rete wireless è utilizzare la funzione **WPS(PBC)**. Se il router wireless è dotato di un tasto **WPS(PBC)**, seguire i passi riportati di seguito:

Dopo aver seguito i passi da 1 a 3 del capitolo "Configurazione della connessione di rete" a pagina 22:

1. Nella schermata **Impostazioni di rete**, impostare **Tipo di rete** su **Wireless**. Il prodotto cerca e visualizza un elenco delle reti disponibili.
2. Scorrere l'elenco verso il basso, selezionare **WPS(PBC)**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Premere il tasto **WPS(PBC)** sul router entro due minuti. Il prodotto acquisisce automaticamente tutti i valori delle impostazioni di rete necessari, quindi si collega alla rete dopo averne verificato la connessione.
4. Al termine, selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.

✎ Per una connessione WPS, impostare la crittografia di sicurezza del router wireless su AES. La crittografia di sicurezza WEP non supporta una connessione WPS.


Wi-Fi Direct

La funzione **Wi-Fi Direct** consente di collegare i dispositivi **Wi-Fi Direct** al prodotto e tra di loro attraverso una rete peer-to-peer, senza un router wireless.

✎ Alcuni dispositivi **Wi-Fi Direct** possono non supportare la funzione AllShare se collegati attraverso **Wi-Fi Direct**. In questo caso, cambiare il metodo di collegamento alla rete utilizzato per collegare il dispositivo all'Home Cinema.

✎ Le trasmissioni **Wi-Fi Direct** possono interferire con i segnali Bluetooth. Prima di utilizzare la funzione Bluetooth, si raccomanda vivamente di disattivare la funzione **Wi-Fi Direct** su qualsiasi dispositivo su cui sia attualmente attiva.

1. Accendere il dispositivo **Wi-Fi Direct** e attivare la sua funzione **Wi-Fi Direct**.
2. Nella schermata iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto **OK**.
4. Selezionare **Wi-Fi Direct**, quindi premere il tasto **OK**. Vengono visualizzati i dispositivi **Wi-Fi Direct** a cui è possibile collegare l'Home Cinema.

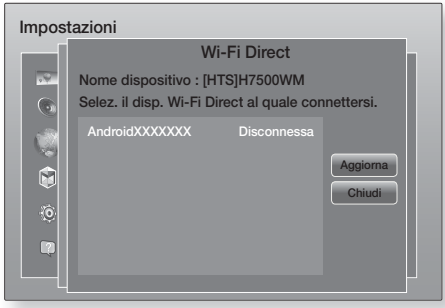

5. La connessione Wi-Fi può essere stabilita in tre modi:
   - Attraverso il dispositivo Wi-Fi.
   - Attraverso il prodotto mediante PBC.
   - Attraverso il prodotto utilizzando un PIN.

   Di seguito sono riportati i dettagli relativi a ciascun modo.

Attraverso il dispositivo Wi-Fi

1. Sul dispositivo Wi-Fi, seguire la procedura di connessione del dispositivo a un altro dispositivo **Wi-Fi Direct**. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo.
2. Sulla schermata della TV viene visualizzato un popup che riporta la richiesta di collegamento di un dispositivo con funzione **Wi-Fi Direct**. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto OK per accettare.
3. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata **Wi-Fi Direct**.

- Le procedure con PBC e PIN collegano automaticamente i dispositivi.

Attraverso il prodotto mediante PBC

1. Selezionare il dispositivo **Wi-Fi Direct** da collegare al prodotto, quindi premere il tasto OK.
2. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata **Wi-Fi Direct**.

Attraverso il prodotto utilizzando un PIN

1. Selezionare il dispositivo **Wi-Fi Direct** da collegare al prodotto, quindi premere il tasto OK.
2. Viene visualizzato il popup del PIN.
3. Prendere nota del codice PIN nel popup, quindi inserirlo nel relativo campo del dispositivo **Wi-Fi Direct** da collegare.
4. Viene visualizzato il popup di collegamento in corso, seguito dal popup di dispositivo collegato. Quando si chiude, il dispositivo viene visualizzato come collegato nell'elenco della schermata **Wi-Fi Direct**.

✎ La connessione di rete cablata o wireless in corso si scollega quando si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.

✎ I file di testo, come quelli con estensione .TXT o .DOC, non vengono visualizzati se si utilizza la funzione **Wi-Fi Direct**.

Aggiornamento del software

Il menu **Aggiornamento software**permette di aggiornare il software del prodotto per ottimizzarne le prestazioni o aggiungere nuovi servizi.

- Non si deve mai spegnere e riaccendere il prodotto manualmente durante il processo di aggiornamento.

1. Nel menu iniziale, selezionare **Impostazioni**, quindi premere il tasto OK.
2. Selezionare **Supporto**, quindi premere il tasto OK.
3. Selezionare **Aggiornamento software**, quindi premere il tasto OK.
4. Per scaricare il software di aggiornamento ed eseguire subito l'aggiornamento, selezionare **Aggiorna ora**, quindi premere il tasto OK. Per dettagli, vedere "Aggiorna ora" nella prossima pagina.
5. Per consentire al prodotto di scaricare automaticamente il software di aggiornamento disponibile, selezionare **Aggiorn. automatico** , quindi premere il tasto OK. (Vedere a pagina 26)

✎ L'aggiornamento è completo quando il prodotto si spegne e riaccende da solo.

✎ Samsung Electronics non si assume alcuna responsabilità legale in caso di malfunzionamento del prodotto dovuto all'instabilità della connessione Internet o alla negligenza del cliente durante l'aggiornamento del software.

✎ Per annullare l'aggiornamento mentre si sta scaricando l'aggiornamento del software, premere il tasto OK.

✎ Durante l'aggiornamento del sistema, sul pannello anteriore viene visualizzato "UPDATE".

Aggiorna ora

È possibile utilizzare **Aggiorna ora** per aggiornare il software attraverso la connessione di rete oppure utilizzando un'unità flash USB. Di seguito sono riportate le istruzioni relative alla rete. Le istruzioni sull'unità flash USB si trovano in questa pagina.

1. Selezionare **Aggiorna ora**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup Aggiorna ora.
2. Il prodotto ricerca online l'ultima versione software.
3. Se non trova aggiornamenti, visualizza il popup "Nessun aggiornamento disponibile al momento.". Premere il tasto **OK** per uscire.
4. Se rileva una nuova versione, visualizza il popup Richiesta di aggiornamento.
5. Selezionare **OK**. Il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e riaccende automaticamente.
6. Se non si seleziona **OK** o **Annulla** entro un minuto, il prodotto memorizza il nuovo aggiornamento software. È possibile aggiornare successivamente il software utilizzando **Aggiorn. automatico** .
7. Se si seleziona **Annulla**, il prodotto annulla l'aggiornamento.

✎ Al termine dell'aggiornamento del sistema, controllare i dettagli del software nella sezione Informazioni sul prodotto della schermata Contattare Samsung.

✎ Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

Aggiorn. automatico

È possibile impostare la funzione **Aggiorn. automatico** in modo che il prodotto scarichi il nuovo aggiornamento software quando si trova nel modo **Aggiorn. automatico**.

Nel modo **Aggiorn. automatico**, il prodotto è acceso , ma la sua connessione Internet è attiva. Questo consente al prodotto di scaricare automaticamente gli aggiornamenti software quando non è in uso.

1. Premere i tasti ∧∨ per selezionare il modo **Aggiorn. automatico**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **On** o **Off**.
   Se si seleziona **On**, il prodotto scarica automaticamente i nuovi aggiornamenti software quando si trova in modo di aggiornamento automatico ed è acceso. Se viene scaricato un nuovo aggiornamento software, alla riaccensione il prodotto chiederà se si desidera o meno installare l'aggiornamento.

✎ Per utilizzare la funzione **Aggiorn. automatico** , il prodotto deve essere collegato a Internet.

Aggiornamento tramite USB

1. Accedere al sito www.samsung.com.
2. Fare clic su **SUPPORT** in alto a destra nella pagina.
3. Inserire il codice del modello del prodotto nel campo di ricerca. Dopo aver inserito il codice del modello, un menu a discesa visualizza i prodotti che corrispondono a quel codice.
4. Nell'elenco a discesa, selezionare il codice modello del prodotto.
5. Nella pagina visualizzata, scorrere verso il basso e fare clic su **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Fare clic su **Firmware** al centro della pagina.
7. Fare clic sul tasto **ZIP** nella colonna File a destra nella pagina.
8. Fare clic su **Send** nel primo popup visualizzato. Fare clic su **OK** nel secondo popup per scaricare e salvare il file del firmware sul PC.
9. Decomprimere il file zip sul computer. Deve comparire una sola cartella con lo stesso nome del file zip.
10. Copiare la cartella su un'unità flash USB.
11. Assicurarsi che non vi siano dischi nel prodotto, quindi inserire l'unità flash USB nella porta USB del prodotto.
12. Nel menu del prodotto, selezionare **Impostazioni> Supporto > Aggiornamento software** .
13. Selezionare **Aggiorna ora**.
14. Il prodotto ricerca il software sull'unità USB. Una volta trovato, visualizza il popup Richiesta di aggiornamento.
15. Selezionare **OK**. Il prodotto aggiorna il software, quindi si spegne e riaccende automaticamente.
16. Quando si aggiorna il software attraverso il connettore USB, non deve essere inserito nessun disco nel prodotto.

✎ Al termine dell'aggiornamento del sistema, controllare i dettagli del software nella sezione Informazioni sul prodotto della schermata Contattare Samsung.

✎ Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

✎ Gli aggiornamenti software attraverso il connettore USB devono essere eseguiti esclusivamente con un'unità flash USB.


L'Home Cinema è in grado di riprodurre i contenuti che si trovano su dischi Blu-ray/DVD/CD, dispositivi USB, PC, smartphone, tablet e sul Web.

Per riprodurre i contenuti che si trovano sul PC o su un dispositivo mobile, collegare il PC o il dispositivo mobile e il prodotto alla rete. Per riprodurre i contenuti sul PC, è inoltre necessario scaricare e installare il software di rete AllShare o avere già il software di rete DLNA sul PC.

✎ I PC con Windows 7 e Windows 8 hanno il software DLNA (Play To) incorporato.

Riproduzione di dischi disponibili in commercio

1. Premere il tasto ⏏ per aprire il vano del disco.
2. Inserire delicatamente un disco nell'apposito cassetto con l'etichetta rivolta verso l'alto.

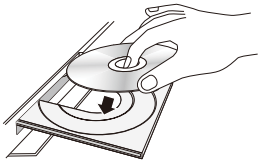

3. Premere il tasto ⏏ per chiudere il vano del disco. La riproduzione si avvia automaticamente.
4. Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere il tasto ⏯ sul telecomando.

Conservazione e gestione dei dischi

- Manipolazione dei dischi
  - Impronte o graffi sul disco possono ridurre la qualità dell'audio e dell'immagine o far "saltare" il disco.



  - Evitare di toccare la superficie di un disco in cui sono stati registrati dei dati.
  - Tenere il disco per i bordi, senza toccare la superficie con le dita.
  - Non incollare carta o nastro adesivo sui dischi.
- Pulizia dei dischi
  - Se sul disco sono presenti impronte o sporcizia, pulirlo con un detergente delicato diluito in acqua e asciugarlo con un panno morbido.



  - Pulire delicatamente il disco dall'interno verso l'esterno.
  - Conservazione dei dischi
    - Non conservare alla luce diretta del sole.
    - Conservare in un luogo fresco e ventilato.
    - Conservare in una custodia protettiva pulita e in posizione verticale.

Riproduzione di file multimediali

1. Nella schermata iniziale, selezionare **FILE MULTIMEDIALI**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata Riprodotti di recente.
2. Selezionare **Memorizzazione**, **Dispositivo di rete** o **Servizio di archiviazione** nella parte inferiore della schermata.
   - **Memorizzazione** - visualizza i dispositivi di memorizzazione collegati al prodotto.
   - **Dispositivo di rete** - visualizza i dispositivi mobili, i PC, i tablet e altri dispositivi di questo tipo collegati alla rete.
   - **Servizio di archiviazione** - visualizza i servizi cloud a cui si è effettuato l'accesso.

✎ Quando si seleziona una voce, le informazioni riguardanti tale voce scorrono al fondo della finestra in cui è elencata.

3. Selezionare una voce o un dispositivo, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata una schermata con l'elenco dei contenuti della voce o del dispositivo. A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.
4. Se necessario, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare una cartella, quindi premere il tasto **OK**.
5. Utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto **OK**.
6. Il file selezionato viene riprodotto.
7. Premere il tasto ↩ (**RETURN**) per uscire da una cartella o il tasto →▯ (**EXIT**) per tornare alla schermata iniziale.
8. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo di memorizzazione, vedere le pagine 29-41.

✎ Per ottenere un elenco con un solo tipo di file multimediali, utilizzare la funzione **Filtro(▼)** nell'angolo in alto a destra della schermata delle voci o dei dispositivi.

✎ Nell'elenco a discesa **Filtro(▼)**, selezionare **Foto**, **Video** o **Musica**.

✎ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, si è selezionato **Musica**, vengono visualizzati solo i file musicali.

Riproduzione di file su un dispositivo di memorizzazione

Metodo 1: se il prodotto viene acceso dopo aver collegato un dispositivo di memorizzazione

1. Accendere il prodotto.
2. Seguire le istruzioni riportate in "Riproduzione di file multimediali" a pagina 27. Nel passo 2, selezionare **Memorizzazione**.

Metodo 2: se si collega un dispositivo USB mentre il prodotto viene acceso

1. Collegare il dispositivo di memorizzazione al prodotto (un CD registrato, un dispositivo USB, ecc.). Viene visualizzato il popup "**Nuovo dispositivo collegato**". Se al momento vi sono due o più dispositivi di memorizzazione collegati, utilizzare il tasto ◄► per passare da un dispositivo all'altro.



✎ Se non viene visualizzato il popup, andare al metodo 1.

2. Utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare **Tutti i contenuti, Foto, Video** o **Musica**, quindi premere il tasto **OK**. A seconda di come sono organizzati i contenuti, vengono visualizzati cartelle, singoli file o entrambi.

✎ Per ottenere un elenco con un solo tipo di file multimediali, utilizzare la funzione **Filtro(▼)** nell'angolo in alto a destra della schermata delle voci o dei dispositivi.

✎ Nell'elenco a discesa **Filtro(▼)**, selezionare **Foto**, **Video** o **Musica**.

✎ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, si è selezionato **Musica**, vengono visualizzati solo i file musicali.

3. Se necessario, utilizzare i tasti ▲▼◄► per selezionare una cartella, quindi premere il tasto **OK**.
4. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto **OK**.
5. Premere il tasto ↩ (**RETURN**) per uscire da una cartella o il tasto →▯ (**EXIT**) per tornare alla schermata iniziale.
6. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo di memorizzazione, vedere le pagine 29~41.

✎ Se si inserisce un disco durante la riproduzione da un dispositivo USB o da un telefono, il modo del dispositivo passa automaticamente a "Disco".

✎ Se il telefono cellulare è compatibile con DLNA, è possibile riprodurre i contenuti senza collegare il cavo USB.

Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati su un computer/ dispositivo mobile

È possibile riprodurre sull'Home Cinema contenuti multimediali memorizzati su un computer o un dispositivo mobile collegati alla stessa rete dell'Home Cinema.

✎ Sul computer su cui sono memorizzati i contenuti che si desidera riprodurre sull'Home Cinema deve essere installato il software Samsung Link. Il dispositivo mobile deve supportare Samsung Link. Per ulteriori informazioni, visitare il portale dei servizi e dei contenuti Samsung all'indirizzo http://link.samsung.com.

✎ È possibile che si verifichino problemi di compatibilità se si tenta di riprodurre i file multimediali attraverso un server DLNA di terze parti.

✎ Il contenuto condiviso da un computer o da un dispositivo mobile potrebbe non essere riprodotto in base al tipo di codifica e al formato di file del contenuto. Inoltre, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

✎ A seconda dello stato della rete, è possibile che la riproduzione del contenuto multimediale non sia fluida. In questo caso, utilizzare un dispositivo di memorizzazione USB.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **FILE MULTIMEDIALI**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **Dispositivo di rete** nella parte inferiore della schermata, quindi premere il tasto **OK**. Vengono elencati i dispositivi di memorizzazione collegati alla stessa rete dell'Home Cinema.
3. Selezionare un dispositivo di memorizzazione, quindi premere il tasto **OK**. Vengono elencati le cartelle e i file condivisi dal dispositivo di memorizzazione selezionato.
4. Se necessario, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare una cartella, quindi premere il tasto **OK**.
5. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto **OK**.
6. Premere il tasto ↩ (**RETURN**) per uscire da una cartella o il tasto →▮ (**EXIT**) per tornare alla schermata iniziale.
7. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini su un dispositivo di memorizzazione, vedere le pagine 29-41.

✎ Per ottenere un elenco con un solo tipo di file multimediali, utilizzare la funzione **Filtro(▼)** nell'angolo in alto a destra della schermata delle voci o dei dispositivi.

✎ Nell'elenco a discesa **Filtro(▼)**, selezionare **Foto**, **Video** o **Musica**.

✎ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, si è selezionato **Musica**, vengono visualizzati solo i file musicali.

✎ In alternativa, spostarsi sul contenuto multimediale da riprodurre e premere il tasto **OK** per avviare la riproduzione.

Riproduzione di contenuti multimediali memorizzati in un servizio cloud

Dropbox, SkyDrive e altri servizi cloud salvano i contenuti degli utenti come foto, video e file musicali su un server remoto accessibile attraverso Internet. Quando l'Home Cinema viene collegato a Internet, è possibile visualizzare o riprodurre il contenuto multimediale salvato in un servizio cloud attraverso l'Home Cinema.


✎ Per riprodurre il contenuto di un servizio cloud, è necessario accedere all'account Samsung e collegare l'account Samsung a quello del servizio cloud. Per informazioni sul collegamento dell'account Samsung all'account di un servizio cloud, vedere la sezione "Accesso all'account Samsung".

1. Nella schermata iniziale, spostarsi su **FILE MULTIMEDIALI** e premere il tasto **OK**.
2. Selezionare **Servizio di archiviazione** nella parte inferiore della schermata.
3. Vengono visualizzati i servizi cloud collegati all'account Samsung.
4. Selezionare un servizio cloud. Viene visualizzato un elenco delle cartelle e dei file presenti nel servizio cloud selezionato.
5. Se necessario, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare una cartella, quindi premere il tasto **OK**.
6. Selezionare il file da visualizzare o riprodurre, quindi premere il tasto **OK**.
7. Premere il tasto ↩ (**RETURN**) per uscire da una cartella o il tasto →▮ (**EXIT**) per tornare alla schermata iniziale.
8. Per le istruzioni su come gestire la riproduzione di video, musica e immagini presenti in un **Servizio di archiviazione**, vedere le pagine 29-41.

Controllo della riproduzione video

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti video memorizzati su dischi Blu-ray/DVD, supporti USB, dispositivi mobili o PC. A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione video

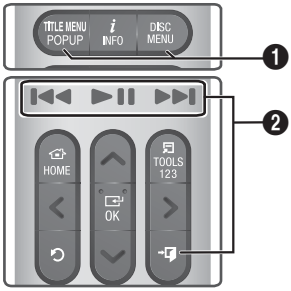

❶ Utilizzo del menu del disco, dei titoli e a scelta rapida e dell'elenco dei titoli

DISC MENU

Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu del disco.

TITLE MENU

Durante la riproduzione, premere questo tasto per visualizzare il menu dei titoli o il menu di scelta rapida.

- Se il disco contiene una playlist, premere il pulsante **Ordina per** per passare alla playlist.

❷ Tasti relativi alla riproduzione

Il prodotto non riproduce l'audio nel modo di ricerca o di riproduzione rallentata.

- Per tornare alla velocità di riproduzione normale, premere il tasto ▶II.

▶II	Avvia/mette in pausa la riproduzione.
(EXIT)	Arresta la riproduzione.
Riproduzione veloce	Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto ◀◀ o ▶▶. Ogni volta che si tiene premuto il tasto ◀◀ o ▶▶, la velocità di riproduzione cambia.
Riproduzione rallentata	In modo pausa, tenere premuto il tasto ▶▶. Ogni volta che si tiene premuto il tasto ▶▶, la velocità di riproduzione cambia.
Riproduzione a salti	Durante la riproduzione, premere il tasto ◀◀ o ▶▶. Ogni volta che si preme il tasto ◀◀ o ▶▶, il disco passa al capitolo o al file precedente o successivo.

Utilizzo del menu degli strumenti

Dischi disponibili in commercio

Durante la riproduzione, premere il tasto **TOOLS**.

Video basato su file

Durante la riproduzione, premere il tasto **TOOLS**. Utilizzare i tasti < > per selezionare **Impostazioni** ( ) nell'angolo in alto a destra , quindi premere il tasto **OK**.

Riproduci dall'inizio

Selezionare questa opzione per tornare all'inizio del film, quindi premere il tasto **OK**.

3D

Utilizzare il menu **3D** per selezionare l'opzione **Affiancati** o **Alto/basso** se il contenuto 3D attualmente in riproduzione non viene visualizzato correttamente in modo 3D.

✎ Utilizzare il menu **3D** solo per contenuti 3D. Se si applica il formato **Affiancati** o **Alto/basso** a contenuti 2D, la visualizzazione potrebbe non essere corretta.

Seleziona scena

È possibile utilizzare la funzione **Seleziona scena** durante la riproduzione per visualizzare o avviare un film dalla scena desiderata.

✎ Se le informazioni di indicizzazione del file sono danneggiate o se il file non supporta l'indicizzazione, non si potrà utilizzare la funzione Seleziona scena.

✎ Se si utilizza la funzione DLNA dopo la connessione a un computer attraverso la rete, Seleziona scena potrebbe non essere supportato.

✓ **Cerca titoli:** Se il disco o il dispositivo contengono più film, selezionare questa opzione per avviare la riproduzione di un altro titolo.

1. Selezionare **Cerca titoli**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare un titolo, quindi premere il tasto **OK**.

✓ **Ricerca capitoli:** Selezionare questa opzione per riprodurre il capitolo desiderato.

1. Selezionare **Ricerca capitoli**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare un capitolo, quindi premere il tasto **OK**.

✓ **Cerca barra tempo:** Selezionare questa opzione per riprodurre il film da un punto selezionato.

1. Selezionare **Cerca barra tempo**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨< > quindi premere il tasto **OK**.

✎ È anche possibile utilizzare i tasti < > per far avanzare o riavvolgere il film. Il film avanza o si riavvolge di un minuto ad ogni pressione dei tasti < >.

Modalità Ripeti

Consente di ripetere un titolo, un capitolo o una sezione specifica.

- **Off**: Selezionare questa opzione per tornare alla riproduzione normale.
- **Titolo**: Selezionare questa opzione per ripetere un titolo selezionato.
- **Capitolo**: Selezionare questa opzione per ripetere un capitolo specifico.
- **Ripeti A-B**: Selezionare questa opzione per ripetere una sezione specifica.
  1. Premere il tasto **OK** nel punto in cui si desidera venga avviata la ripetizione della riproduzione (A).
  2. Premere il tasto **OK** nel punto in cui si desidera venga interrotta la ripetizione della riproduzione (B).

✎ Su alcuni dischi la schermata potrebbe non visualizzare tutte le opzioni di ripetizione.

✎ Durante la riproduzione di un video registrato come file digitale vengono visualizzate le opzioni **Disattiva**, **Ripeti uno** e **Ripet tut**.

✎ La schermata potrebbe non visualizzare subito **Capitolo** o **Titolo**. Continuare a premere i tasti ∧∨ finché la voce selezionata non viene visualizzata nel campo corrispondente.

✎ La schermata potrebbe non visualizzare subito **Ripeti A-B**. Continuare a premere i tasti ∧∨ finché la voce **Ripeti A-B** non viene visualizzata nel campo corrispondente.

✎ Il punto (B) deve essere impostato almeno a 5 secondi di riproduzione dopo il punto (A).

Modalità immagine

Consente di impostare il **Modalità immagine**.

- **Dinamica**: Aumenta la nitidezza e la luminosità.
- **Standard**: Selezionare questa impostazione per la maggior parte delle applicazioni di visualizzazione.
- **Film**: L'impostazione migliore per guardare i film.
- **Utente**: Consente di regolare rispettivamente le funzioni di nitidezza e riduzione dei disturbi.

✎ Quando si utilizza la funzione **BD Wise**, questo menu non viene visualizzato.

Modalità equaliz.

Attivare Modo equalizzatore per utilizzare l'equalizzatore.

Impost. equalizzatore

Consente di impostare l'equalizzatore.

✎ Impostazioni di equalizzazione viene visualizzato solo se **Modalità equaliz.** è impostato su **On**.

Audio

Selezionare questa opzione per impostare la lingua desiderata per l'audio.

Sincronia audio

In alcuni casi, quando il prodotto è collegato ad una TV digitale, il segnale audio può non essere sincronizzato con il segnale video. In questo caso, utilizzare Sincronia audio per regolare il ritardo dell'audio in modo che sia sincronizzato con il segnale video.

Sottotitoli

Consente di impostare la lingua desiderata per i sottotitoli.

Impost. sottotitoli

Consente di impostare le opzioni desiderate per i sottotitoli.

Angolo

Per visualizzare la scena da un'altra angolazione. L'opzione **Angolo** visualizza il numero di angolazioni disponibili per la visualizzazione (1/1, 1/2, 1/3, ecc.).

Video BONUSVIEW	Audio BONUSVIEW

Permette di impostare l'opzione Bonusview desiderata.

Ruota

È possibile ruotare la schermata di 90 gradi in senso orario o in senso antiorario.

Pieno schermo

Consente di impostare la dimensione dell'immagine video. Selezionare **Originale**, **Modalità1** (più grande) o **Modalità2** (grandezza massima).

Informazioni

Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sui file video.

✎ Il menu degli strumenti può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione.

✎ I file video con velocità di trasmissione elevate, pari o superiori a 20 Mbps, superano le capacità del prodotto e potrebbero arrestarsi durante la riproduzione.

Utilizzo dei menu Ordina per & Opzioni

Selezionare la funzione **Filtro(▼)**, quindi **Video** per visualizzare solo i video.

✎ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, è stato selezionato **Video**, sarà possibile visualizzare solo i file video.

Nella schermata con l'elenco dei file video, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare **Ordina per** o **Opzioni** in alto a destra, quindi premere il tasto **OK**.

Video

Ordina per

- **Data**
  Visualizza tutte le cartelle con i video per data. Se si seleziona una cartella e poi si preme il tasto **OK**, vengono visualizzati tutti i file video della cartella per data.
- **Titolo**
  Visualizza tutti i file video presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per titolo.
- **Cartella**
  Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.

Opzioni

- **Ripr. selezione**
  Ripr. selezione consente di creare una playlist selezionando specifici file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Utilizzo di Ripr. selezione con un CD commerciale" a pagina 35.
- **Invia**
  Selezionare **Invia** per caricare i file selezionati su siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o sui dispositivi. Per utilizzare **Invia** con un sito online, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la funzione di accesso. **Invia** funziona in linea di massima nello stesso modo per musica, foto e video. Per istruzioni generali, vedere "Utilizzo della funzione Invia" a pagina 41.


✎ I menu **Opzioni** e **Ordina per** possono variare a seconda del disco o dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

✎ I menu **Ordina per** e **Opzioni** sono di solito disponibili quando si visualizzano file video su unità flash USB, PC, dischi registrati dall'utente o dispositivi mobili. Non sono di solito disponibili se si visualizzano dischi Blu-ray, DVD o CD commerciali.

Controllo della riproduzione musicale

È possibile controllare la riproduzione dei contenuti musicali memorizzati su DVD, CD, supporti USB, dispositivi mobili o PC. A seconda del disco o dei contenuti, alcune funzioni descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili.

Tasti del telecomando utilizzati per la riproduzione musicale

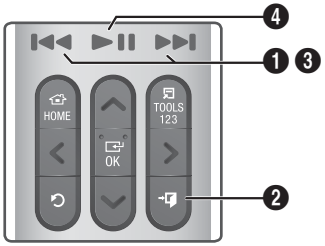


❶	Tasti ⏮ ⏭: Passa alla traccia precedente/successiva.
❷	Tasto →▯ (**EXIT**): Interrompe una traccia.
❸	**Riproduzione veloce (solo CD audio [CD-DA])** Durante la riproduzione, tenere premuto il tasto ⏮ o ⏭. Ogni volta che si tiene premuto il tasto ⏮ o ⏭, la velocità di riproduzione cambia.
❹	Tasto ⏯ : Riproduce/mette in pausa una traccia.

Comandi della schermata Musica



Inizialmente viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce e la riproduzione della prima traccia ha inizio. Se si sta riproducendo un disco realizzato mediante registrazione commerciale e se per un attimo non si preme nessun tasto sul telecomando, viene visualizzata la schermata di riproduzione. Per tornare alla schermata di elenco delle tracce, premere il tasto ↩ (**RETURN**).

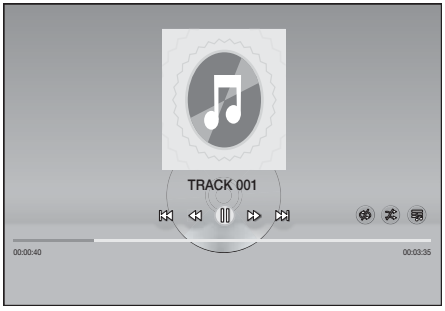

Nella schermata di elenco delle tracce, utilizzare i tasti ∧∨ per spostare la selezione sulla traccia desiderata. Premere il tasto **OK** per riprodurre la traccia.

Comandi musica a video

⏸	Mette in pausa una traccia.
▷	Riproduce una traccia.
⏮	Passa alla traccia precedente.
⏭	Passa alla traccia successiva.
⏪	Riavvolge la traccia.
⏩	Manda avanti la traccia.
🔁, 🔂	Ripete una o tutte le tracce.
🔀	Riproduce le tracce in ordine casuale.
🎚	Visualizza l'equalizzatore.
⚙ Solo nella schermata Lista musica.	✓ **Impost. equalizzatore**: Regola manualmente l'equalizzatore (Disponibile solo quando **Modo equalizzatore** è attivo). ✓ **Ripr. selezione**: **Ripr. selezione** consente di selezionare specifici file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Utilizzo di Riproduci selezione con supporti registrati personalmente (CD, dispositivi USB, ecc.)" a pagina 35. ✓ **Ripping**: La funzione Ripping converte un CD audio in formato mp3 e salva i file convertiti su un dispositivo USB o su un dispositivo mobile collegato al prodotto. Vedere Ripping a pagina 37. ✓ **Informazioni**: Mostra le informazioni sulla traccia.

Per accedere ai comandi, riprodurre una traccia, quindi utilizzare i tasti ∧∨<> per passare al comando desiderato.

- I comandi della schermata Musica sono accessibili solo quando viene riprodotta una traccia.
- I comandi non vengono visualizzati tutti contemporaneamente.
- Per i contenuti basati su file, le opzioni disponibili per **Impostazioni** (⚙) potrebbero differire.

Utilizzo dei menu Ordina per & Opzioni

Selezionare la funzione **Filtro**(▼), quindi **Musica** per visualizzare solo i file musicali.

- Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, si è selezionato **Musica**, vengono visualizzati solo i file musicali.

Nella schermata con l'elenco dei file musicali, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare **Ordina per** o **Opzioni** in alto a destra, quindi premere il tasto **OK**.

Musica

Ordina per

- **Traccia**
  Visualizza tutte le tracce musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.
- **Album**
  Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per album.
- **Artista**
  Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per artista
- **Genere**
  Visualizza tutti i file musicali presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per genere.
- **Cartella**
  Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.

Opzioni

- **Ripr. selezione**
  Ripr. selezione consente di selezionare specifici file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Utilizzo di Ripr. selezione con un CD commerciale" a pagina 35 e "Utilizzo di Riproduci selezione con supporti registrati personalmente (CD, dispositivi USB, ecc.)" a pagina 35.
- **Invia**
  Selezionare **Invia** per caricare i file selezionati su siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o sui dispositivi. Per utilizzare **Invia**, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la relativa funzione. **Invia** funziona in linea di massima nello stesso modo per musica, foto e video. Per istruzioni generali, vedere "Utilizzo della funzione Invia" a pagina 41.
- **Codifica**
  Selezionare questa opzione per gestire le opzioni di codifica del testo.
- **Rinomina elenco riprod.**
  Consente di modificare il nome di una playlist.
- **Elimina playlist**
  Consente di eliminare una playlist.
- **Agg. a elenco**
  Consente di aggiungere altri file a una playlist.

✎ Il menu **Opzioni** può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

✎ Rename **Rinomina elenco riprod.** e **Elimina playlist** vengono visualizzati solo se esiste una playlist.


Ripetizione delle tracce di un CD audio

È possibile impostare il prodotto in modo che ripeta le tracce di un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Nella schermata di elenco delle tracce, durante la riproduzione utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare nell'angolo in basso a sinistra della schermata, quindi premere il tasto **OK**.
2. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare il modo di ripetizione desiderato (**Off**, **1 canzone** o **Tutto**), quindi premere il tasto **OK**.



Schermata di elenco delle tracce

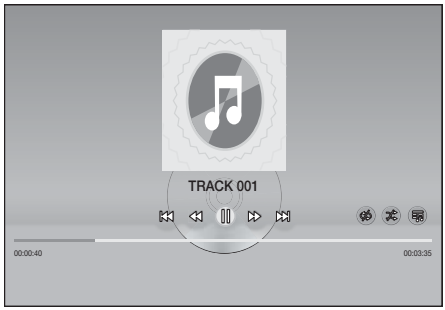

Schermata di riproduzione

Premere il tasto ↩ (**RETURN**) sul telecomando per tornare alla schermata di elenco delle tracce.

Riproduzione casuale delle tracce di un CD audio

È possibile impostare il prodotto in modo che riproduca casualmente le tracce di un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Durante la riproduzione, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare nell'angolo in basso a sinistra della schermata, quindi premere il tasto **OK**.
2. Utilizzare i tasti ∧∨ per impostare il modo **Casuale** su **Off** o **On**, quindi premere il tasto **OK**.

Utilizzo di Ripr. selezione con un CD commerciale

1. Nella schermata di elenco delle tracce selezionare **Impostazioni(⚙)** in basso a sinistra, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il menu delle impostazioni.
2. Selezionare **Ripr. selezione**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Ripr. selezione**.
3. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.
4. Ripetere il passo 3 per selezionare altre tracce.
5. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dalla traccia.
6. A operazione ultimata, selezionare **Riprod.** in basso a sinistra, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata di nuovo la schermata di elenco delle tracce con solo le tracce selezionate. La riproduzione delle tracce selezionate si avvia automaticamente.
7. Per annullare l'elenco **Ripr. selezione**, selezionare **Impostazioni (⚙)** in basso a sinistra della schermata di elenco delle tracce. Sul menu Impostazioni selezionare **Riproduci tutto**. Viene visualizzata di nuovo la schermata di elenco delle tracce con tutte le tracce presenti sul CD.

✎ Utilizzando Riproduci selezionati è possibile selezionare fino a 99 tracce da un CD audio (CD-DA).

✎ Sulla schermata **Ripr. selezione**, è anche possibile selezionare **Seleziona tutto**, **Canc. tutto** e **Annulla**.

- Utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce. In questo modo viene annullata la selezione delle singole tracce. Quando si preme il tasto ↩ (**RETURN**) sul telecomando o si seleziona **Riprod.** e si preme il tasto **OK**, tutte le tracce appaiono sulla schermata di elenco delle tracce e il prodotto avvia la riproduzione di tutte le tracce partendo dalla numero 001.
- Utilizzare **Canc. tutto** per deselezionare contemporaneamente tutte le tracce selezionate. Selezionare le singole tracce o utilizzare **Seleziona tutto** per selezionare tutte le tracce, quindi premere il tasto ↩ (**RETURN**) sul telecomando o selezionare **Riprod.** e premere il tasto **OK**. Se non si utilizza **Seleziona tutto** o non si selezionano le singole tracce, l'elenco **Ripr. selezione** non cambia.
- **Annulla** annulla eventuali modifiche apportate alla schermata **Ripr. selezione**. Quando si torna alla schermata di elenco delle tracce, l'elenco **Ripr. selezione** rimane immutato.

Utilizzo di Riproduci selezione con supporti registrati personalmente (CD, dispositivi USB, ecc.)

1. Inserire un CD registrato personalmente o un dispositivo USB contenente file registrati personalmente nell'Home Cinema. Viene visualizzato il popup **Nuovo dispositivo collegato**.
2. Selezionare **Musica**, quindi premere il tasto **OK** sul telecomando. Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file con le icone delle tracce, le cartelle o entrambe.
3. Se necessario, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare una cartella, quindi premere il tasto **OK**.
4. Quando vengono visualizzate le tracce da riprodurre, selezionare **Opzioni** in alto a destra, quindi premere il tasto **OK**.
5. Selezionare **Riproduci selezione**, quindi premere il tasto **OK**. Le caselle di controllo vengono visualizzate sul lato in alto a sinistra delle icone delle tracce.
6. Utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. Nella casella di controllo viene visualizzato un segno di spunta.
7. Ripetere il passo 6 per selezionare altre tracce mediante spunta.
8. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dalla traccia.
9. A operazione ultimata, selezionare **Riproduci**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce con solo le tracce selezionate. La riproduzione delle tracce selezionate si avvia automaticamente.
10. Per annullare l'elenco **Riproduci selezione**, premere il tasto ↩ (**RETURN**) o il tasto ↩ (**EXIT**). Se si preme ↩ (**RETURN**), si ritorna alla schermata con l'elenco dei file. Se si preme ↩ (**EXIT**), si va alla schermata iniziale.

✎ Se si desidera utilizzare **Riproduci selezione** per vedere dei video, utilizzare la funzione **Filtro( )** per selezionare **Video** invece di **Musica**.

Utilizzo di Riproduci selezione a partire dalla schermata iniziale

✎ Selezionare **RIPRODUCI DISCO** o **FILE MULTIMEDIALI** a seconda del supporto che si sta utilizzando.

- Se si è selezionato **RIPRODUCI DISCO**, viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce. Utilizzare la funzione **Filtro( )** per selezionare **Musica**, quindi seguire le istruzioni a partire dal passo 3 di cui sopra.
- Se si è selezionato **FILE MULTIMEDIALI**, selezionare **Memorizzazione** o **Dispositivo di rete** sulla schermata **FILE MULTIMEDIALI**. Quindi, selezionare il supporto di memorizzazione sulla schermata **Memorizzazione** o il dispositivo sulla schermata **Dispositivo di rete**. Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file. Utilizzare la funzione **Filtro( )** per selezionare **Musica**, quindi seguire le istruzioni a partire dal passo 3 di cui sopra.

Creazione e modifica di una playlist contenuta in un dispositivo di memorizzazione

Creazione di una playlist

1. Collegare un dispositivo USB con la musica memorizzata al connettore USB dell'Home Cinema, quindi accendere l'Home Cinema.
2. Nella schermata iniziale selezionare **FILE MULTIMEDIALI**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Nella schermata **FILE MULTIMEDIALI** selezionare **Memorizzazione**, quindi premere il tasto **OK**.
4. Selezionare il dispositivo USB, quindi premere il tasto **OK**.
5. In alto nella schermata, selezionare **Filtro( ) → Musica**.
6. Dopo che la schermata viene nuovamente visualizzata, selezionare **Opzioni ( ) → Agg. a elenco**.
7. Nella schermata successiva, selezionare una playlist esistente, quindi premere il tasto **OK**.
   OPPURE
   Selezionare **Nuova playlist**, quindi premere il tasto **OK**. Se è stata selezionata una playlist esistente, andare al passo 9. Se si è selezionato **Nuova playlist**, andare al passo 8.
8. Con la tastiera a video, accettare il nome predefinito per la nuova playlist o inserire un nuovo nome. Al termine, selezionare **Fatto**, premere **OK**, quindi andare al passo 9.
9. Andare alla schermata con la musica che si desidera inserire nella playlist.
10. Utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. Nella casella di controllo viene visualizzato un segno di spunta sul lato sinistro dell'icona della traccia.
11. Ripetere il passo 10 per selezionare altre tracce mediante spunta.
12. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dalla traccia.
13. Al termine, selezionare **Aggiungi** in alto nella schermata, quindi premere il tasto **OK**. La playlist viene salvata sul dispositivo USB e compare il popup Aggiunto. Premere il tasto **OK**.

Riproduzione di una playlist

1. Collegare il dispositivo USB con la playlist alla porta USB dell'Home Cinema.
2. Passare alla playlist (schermata iniziale → **FILE MULTIMEDIALI → Memorizzazione →** Dispositivo USB → playlist).
3. Selezionare la playlist, quindi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce e viene avviata la riproduzione della prima traccia della playlist.

Modifica di una playlist

1. Durante la riproduzione di una playlist, selezionare **Impostazioni ( ) → Modifica elenco riproduzione** nell'angolo in basso a sinistra della schermata di elenco delle tracce.
2. Utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. Vicino alla traccia viene visualizzato un segno di spunta.
3. Per annullare una selezione, selezionare nuovamente la traccia, quindi premere il tasto **OK**.

✎ Per selezionare contemporaneamente tutte le tracce, utilizzare **Seleziona tutto**. Per annullare contemporaneamente tutte le selezioni, utilizzare **Deseleziona tutto**.

4. Al termine, selezionare **Elimina** in basso a sinistra nella schermata, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato un popup di conferma.
5. Selezionare **Sì**, quindi premere il tasto **OK**.

✎ L'eliminazione di tutti i file compresi in una playlist comporta anche l'eliminazione della stessa playlist.

✎ È possibile memorizzare fino a 5 playlist.

Ripping

1. Inserire un dispositivo USB nel connettore USB sul pannello anteriore del prodotto. Questo è il dispositivo su cui verrà eseguito il ripping dei file.
2. Inserire un CD musicale nell'Home Cinema. Dopo alcuni istanti viene visualizzata la schermata di elenco delle tracce.
3. Nella schermata di elenco delle tracce selezionare **Impostazioni(⚙)** in basso a sinistra nella schermata, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il menu delle impostazioni.
4. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare **Ripping**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata Ripping.
5. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare una traccia, quindi premere il tasto **OK**. A sinistra della traccia viene visualizzato un segno di spunta.
6. Ripetere il passo 5 per selezionare altre tracce.

✎ Per selezionare contemporaneamente tutte le tracce, selezionare **Seleziona tutto** in basso a sinistra nella schermata, quindi premere il tasto **OK**.

7. Per rimuovere una traccia dall'elenco, spostarsi sulla traccia, quindi premere di nuovo il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dalla traccia.
8. A operazione ultimata, selezionare il tasto **Rip** utilizzando i tasti ∧∨, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup del ripping.
9. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare il dispositivo in cui salvare i file rippati, quindi premere il tasto **OK**. Il ripping comincia.

✎ Non scollegare il dispositivo durante il ripping.

10. Per annullare il ripping, una volta avviato, premere il tasto **OK**, quindi selezionare **Sì**. Selezionare **No** per continuare il ripping.
11. Al termine del ripping viene visualizzato il messaggio "**Ripping completato.**". Premere il tasto **OK**. Viene nuovamente visualizzata la schermata di elenco delle tracce.

Utilizzo del Bluetooth

È possibile utilizzare un dispositivo Bluetooth per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!


Che cos'è il Bluetooth?

Il Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Un dispositivo Bluetooth può produrre ronzii o causare malfunzionamenti:
  - Quando una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Home Cinema.
  - Quando è soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - Quando è esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Home Cinema al dispositivo Bluetooth quando sono vicini.
- Maggiore è la distanza tra l'Home Cinema e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.

- Se non vi sono ostacoli, il campo di ricezione effettivo dell'Home Cinema può raggiungere i 10 m in tutte le direzioni. La connessione viene automaticamente interrotta se il dispositivo è a una distanza superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro la distanza adeguata.
- Questo dispositivo wireless può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

Per collegare l'Home Cinema a un dispositivo Bluetooth

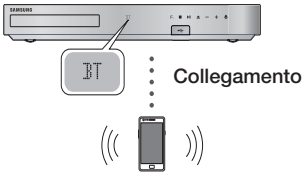

Prima di cominciare, verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione cuffie stereo compatibili Bluetooth.

1. Premere il tasto **SOURCE** del telecomando per visualizzare il messaggio **BT**.
2. Selezionare il menu Bluetooth del dispositivo Bluetooth da collegare. Per istruzioni, vedere il manuale del dispositivo Bluetooth.
3. Selezionare il menu delle cuffie stereo sul dispositivo Bluetooth.
   - Viene visualizzato un elenco di dispositivi.
4. Selezionare "**[HTS]Hxxxxx**" nell'elenco.
   - Quando l'Home Cinema è collegato al dispositivo Bluetooth, sul display frontale dell'Home Cinema viene visualizzato il nome del dispositivo Bluetooth collegato, seguito dal nome dell'Home Cinema.
5. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
   - Attraverso il sistema Home Cinema è possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato.

✎ L'Home Cinema supporta solo dati SBC di qualità media (fino a 237 kbps@48 kHz) e non dati SBC di qualità elevata (328 kbps@44,1 kHz).

✎ La funzione AVRCP (AVRCP) è supportata. La sua funzionalità varia a seconda delle specifiche del dispositivo collegato.

✎ Effettuare la connessione esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo A2DP.

✎ È possibile collegare solo un dispositivo Bluetooth per volta.

✎ Le funzioni di ricerca o di connessione potrebbero non funzionare correttamente nei seguenti casi:

- In presenza di un forte campo elettrico nelle vicinanze o nei dintorni dell'Home Cinema.
- Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente al prodotto.
- Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è in posizione o non funziona correttamente.
- Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth e possono causare interferenze elettriche.

✎ Per garantire una connessione più affidabile con il dispositivo Bluetooth o con altri dispositivi quali smartphone, si raccomanda di aggiornare il software del dispositivo alla versione più attuale.

Per scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Home Cinema

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Home Cinema. Per istruzioni, vedere il manuale del dispositivo Bluetooth.

- Quando l'Home Cinema è scollegato dal dispositivo Bluetooth, sul display anteriore dell'Home Cinema viene visualizzato **DISCONNECTED**.

Per scollegare l'Home Cinema dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto (**F.**) sul pannello anteriore dell'Home Cinema per passare dal modo **BT** a un altro modo o spegnere l'Home Cinema.

- Ad eccezione del caso in cui si scollega l'Home Cinema cambiando le funzioni, il dispositivo Bluetooth collegato resterà per un certo tempo in attesa di una risposta dall'Home Cinema prima di interrompere la connessione (il tempo di disconnessione può differire a seconda del dispositivo Bluetooth).

✎ Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth si interrompe se la distanza tra il sistema Home Cinema e il dispositivo Bluetooth è superiore a 10 metri. Se si riporta la distanza entro il campo di ricezione effettivo o si riavvia il dispositivo Bluetooth, è necessario ricollegare il dispositivo e l'Home Cinema per ristabilire la connessione.

✎ In modo Bluetooth, il salvaschermo si avvia se il dispositivo Bluetooth rimane in modalità "pronto" per 5 minuti. Per ricollegare il dispositivo Bluetooth, disattivare il salvaschermo, quindi collegare il dispositivo. Per disattivare il salvaschermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando (il tasto del volume, i tasti ∧∨<>, ecc.).

Utilizzo della funzione di accensione Bluetooth

Se, con l'Home Cinema disattivato, il dispositivo smart precedentemente collegato viene connesso al prodotto tramite Bluetooth, l'Home Cinema si riattiva.

✎ L'Home Cinema deve essere collegato per garantire che **Avvio rapido** possa funzionare.


✎ Per utilizzare questa funzione, impostare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avvio rapido** su **On**.

✎ Per utilizzare questa funzione, è necessario aver stabilito in precedenza una connessione Bluetooth tra l'Home Cinema e il dispositivo smart e l'Home Cinema deve comparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth riconosciuti presente sullo smartphone.

1. Collegare il dispositivo smart collegato in precedenza al prodotto tramite Bluetooth. (per informazioni sulle connessioni Bluetooth, vedere il manuale del dispositivo smart).
2. Una volta stabilita la connessione, l'Home Cinema si avvia automaticamente in modo **BT**.
   - Selezionare la musica desiderata da riprodurre sul dispositivo smart.

Utilizzo di NFC (Near Field Communication)

Collegare il dispositivo compatibile NFC mediante Bluetooth all'Home Cinema utilizzando questa semplice procedura di configurazione. È possibile riprodurre la musica dallo smartphone attraverso l'Home Cinema.

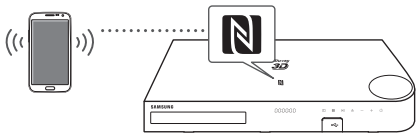


1. Attivare la funzione NFC sullo smartphone e assicurarsi che la funzione di blocco schermo sia disattivata. La funzione NFC dello smartphone non funziona se è attivato il blocco schermo.
2. Toccare delicatamente il logo NFC sulla parte superiore dell'Home Cinema con il dispositivo NFC supportato.
   - Se l'Home Cinema è spento, si accende automaticamente.
3. Sullo smartphone viene visualizzato un popup che chiede se si desidera procedere con la connessione Bluetooth. Selezionare "Yes (Sì)".
   - Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato un messaggio di conferma.
4. Per scollegare il dispositivo NFC, toccare di nuovo con il dispositivo il pannello superiore dell'Home Cinema.
   - Per collegare un altro dispositivo NFC mentre il primo smartphone è ancora collegato, toccare con quel dispositivo il pannello superiore dell'Home Cinema. L'Home Cinema scollega il primo smartphone e collega il secondo.

✎ La funzione NFC è integrata nei dispositivi Android con sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean o versione successiva.
- Se sul dispositivo è installata una versione del sistema operativo precedente ad Android 4.1 Jelly Bean, per utilizzare la funzione NFC si deve scaricare l'applicazione "Samsung NFC Connection" dall'Android Market.

✎ La posizione dell'antenna NFC varia in base allo smartphone. Prima di collegarsi, verificare la posizione di installazione dell'antenna NFC. Vedere il manuale utente del telefono cellulare per controllare la posizione dell'antenna prima di effettuare la connessione.

✎ Se lo smartphone è coperto da una custodia spessa, è possibile si verifichino problemi di connessione.

✎ Il simbolo è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

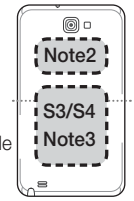

✎ L'inserimento di tag NFC per la connessione Bluetooth non può essere effettuato quando si accende e si spegne il prodotto.

✎ L'inserimento di tag NFC per la connessione Bluetooth non funziona mentre l'indicatore della batteria lampeggia.

Riproduzione di contenuti fotografici

È possibile riprodurre i contenuti fotografici memorizzati su DVD, supporti USB, dispositivi mobili o PC.

Utilizzo del menu degli strumenti

Mentre viene visualizzata una foto, premere il tasto **TOOLS** sul telecomando.

Selezionare **Impostazioni(**) nell'angolo in alto a destra della schermata, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato l'elenco a discesa del menu Strumenti.

Imp. presentazione

- **Velocità**: Selezionare questa opzione per impostare la velocità della presentazione.
- **Effetti**: Selezionare questa opzione per impostare gli effetti speciali della presentazione.

Ruota

Selezionare questa opzione per ruotare l'immagine (l'immagine viene fatta ruotare in senso orario o antiorario).

Zoom

Selezionare questa opzione per ingrandire l'immagine corrente. (Ingrandimento fino a 4x)

Modalità immagine

- **Dinamica**: Selezionare questa impostazione per aumentare la nitidezza.
- **Standard**: Selezionare questa impostazione per la maggior parte delle applicazioni di visualizzazione.
- **Film**: Questa è l'impostazione migliore per guardare i film.
- **Utente**: Consente di regolare rispettivamente le funzioni di nitidezza e riduzione dei disturbi.

Musica di sottofondo

Selezionare questa opzione per ascoltare la musica durante la visualizzazione della presentazione.

Modalità equaliz.

Impostare su **On** per utilizzare l'equalizzatore. Personalizzare le proprie preferenze audio utilizzando le impostazioni di equalizzazione.

Impost. equalizzatore

Questa funzione è disponibile solo se **Modalità equaliz.** è impostato su **On**.

Invia

Selezionare **Invia** per caricare i file selezionati su siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o sui dispositivi. Per utilizzare **Invia** con un sito online, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la funzione di accesso. **Invia** funziona in linea di massima nello stesso modo per musica, foto e video. Per istruzioni generali, vedere "Utilizzo della funzione Invia" a pagina 41.

Informazioni

Mostra le informazioni sull'immagine.

✎ Il menu **Opzioni** può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

✎ Per abilitare la funzione **Musica di sottofondo**, il file della foto deve trovarsi sullo stesso supporto di memorizzazione del file musicale. Tuttavia, sulla qualità del suono possono influire la velocità di trasmissione del file MP3, la dimensione della foto e il metodo di codifica.

✎ Non è possibile ingrandire il campo di sottotitoli e PG nel modo schermo intero.

Utilizzo dei menu Ordina per e Opzioni quando è visualizzato l'elenco delle foto

Selezionare la funzione **Filtro(**), quindi **Foto** per visualizzare esclusivamente le foto.

✎ Anche se il prodotto visualizza cartelle contenenti tutti i tipi di contenuto, vengono visualizzati solo i file corrispondenti al tipo di contenuto selezionato. Se, ad esempio, è stato selezionato **Foto**, sarà possibile vedere esclusivamente file foto.

Nella schermata che elenca i file foto, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare **Ordina per** o **Opzioni** in alto a destra, quindi premere il tasto **OK**.

Foto

Ordina per

- **Data**
  Raggruppa tutte le foto presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per data. Fare clic su un gruppo per vedere le foto di quel gruppo.
- **Titolo**
  Visualizza tutte le foto presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione per titolo.
- **Cartella**
  Visualizza tutte le cartelle presenti sul supporto o sul dispositivo di memorizzazione.

Opzioni

- **Slide show**
  Avvia la presentazione. Mostra uno dopo l'altro tutti i file della cartella selezionata. Per creare una presentazione con un gruppo selezionato di foto, vedere Riproduci selezionati in basso.
- **Ripr. selezione**
  Ripr. selezione consente di selezionare specifici file da riprodurre. In linea di massima funziona in modo analogo per tutti i supporti. Vedere "Utilizzo di Riproduci selezione con supporti registrati personalmente (CD, dispositivi USB, ecc.)" a pagina 35.
- **Invia**
  Selezionare **Invia** per caricare i file selezionati su siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o sui dispositivi. Per utilizzare **Invia** con un sito online, è necessario creare un account sul sito online, quindi accedervi utilizzando la funzione di accesso.

✎ Il menu **Opzioni** può variare in base al disco o al dispositivo di memorizzazione. È possibile che non vengano visualizzate tutte le opzioni.

Utilizzo della funzione Invia

1. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare **Invia**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata di selezione.
2. Utilizzare i tasti ∧∨ per selezionare un'immagine, quindi premere il tasto **OK**. A sinistra dell'immagine viene visualizzato un segno di spunta.
3. Ripetere il passo 2 per selezionare altre immagini.
4. Per rimuovere un'immagine dall'elenco, spostarsi sull'immagine, quindi premere nuovamente il tasto **OK**. Il segno di spunta viene rimosso dall'immagine.
5. A operazione ultimata, premere il tasto ∧∨ per selezionare **Invia**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup di invio con i siti online (Picasa, Facebook, ecc.) o i dispositivi a cui è possibile inviare le foto.
6. Selezionare una destinazione, quindi premere il tasto **OK**.
7. Se si inviano delle foto a un sito online, il sito viene attivato. Eseguire il login e seguire le indicazioni visualizzate sulla schermata.

✎ Per inviare le foto a un sito online, è necessario avere un account per il sito.

Ascolto della radio

- Per ascoltare la radio, è necessario collegare l'antenna FM fornita.

Utilizzo della radio con il telecomando

1. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare **FM**.
2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
   - Sintonizzazione preimpostata 1: Premere il tasto **PRESET** per selezionare **PRESET**, quindi premere i tasti ∧∨ per selezionare una stazione preimpostata.
     - Prima di potersi sintonizzare su una stazione preimpostata, questa deve essere aggiunta alla memoria del prodotto.
   - Sintonizzazione manuale: Premere il tasto **PRESET** per selezionare **MANUAL**, quindi premere i tasti ∧∨ per sintonizzarsi su una frequenza precedente o successiva.
   - Sintonizzazione automatica: Premere il tasto **PRESET** per selezionare **MANUAL**, quindi tenere premuti i tasti ∧∨ per ricercare automaticamente la banda.

Impostazione mono/stereo

Premere il tasto **ST/MO**.

- Ogni volta che si preme il tasto, l'audio passa da **STEREO** a **MONO** e viceversa.
- Nelle zone con scarsa ricezione, selezionare **MONO** per una trasmissione chiara e priva di interferenze.

Memorizzazione delle stazioni

Esempio: memorizzazione della stazione FM 89.10.

1. Premere il tasto **SOURCE** per selezionare **FM**.
2. Premere i tasti ∧∨ per selezionare <89.10>.
3. Premere il tasto **MEMORY**.
   - Il NUMERO lampeggia sul display.
4. Premere di nuovo il tasto **MEMORY**.
   - Premere il tasto **MEMORY** prima che il NUMERO scompaia dal display.
   - Dopo aver premuto il tasto **MEMORY**, il NUMERO scompare dal display e la stazione viene salvata in memoria.

5. Per memorizzare un'altra stazione, ripetere i passi da 2 a 4.
   - Per sintonizzarsi su una stazione preimpostata, premere il tasto **PRESET** per selezionare **PRESET**, quindi premere i tasti ∧∨ per selezionare la stazione preimpostata.

Utilizzo dei tasti degli effetti speciali sul telecomando

Funzione EFFETTO AUDIO 

Permette di selezionare un modo per ottimizzare l'audio.

1. Premere il tasto **SOUND EFFECT**.
2. Premere i tasti ∧∨ per selezionare il modo desiderato: **DSP**, **Virtual Surround**, **Mod. SFE** o **Sports**.
3. Premere i tasti < > per selezionare l'effetto audio desiderato.

❑ **DSP**

- **MP3 Enhancer**: Migliora le prestazioni audio (ad es. per file mp3). È possibile effettuare l'upscaling audio da un livello MP3 (24 kHz, 8bit) a un livello CD (44.1 kHz, 16bit).
- **Power Bass**: Aumenta il volume dei bassi creando suoni cupi.
- **Virtual 7.1** (solo HT-H7500WM): Crea una versione virtuale dell'audio a 7.1 canali utilizzando il sistema di diffusori a 5.1 canali.
- **Off**: Selezionare questa opzione per un ascolto normale.

❑ **Virtual Surround**

È possibile impostare una sorgente di ingresso a 2 canali per riprodurre l'audio in modalità surround a 5.1 canali.

❑ **Mod. SFE**

- **Symphony Hall in Boston (Hall 1)**: Riproduce l'effetto di trovarsi in una sala concerti.
- **Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)**: Riproduce anch'essa l'effetto di trovarsi in una sala concerti, ma con potenza inferiore rispetto a HALL1 (SALA CONCERTI 1).
- **Jazz Club in Seoul B**: Impostazione consigliata per la musica jazz.
- **Church in Seoul**: Dà la sensazione di trovarsi in una grande chiesa.
- **Amphitheater (Rock)**: Impostazione consigliata per la musica rock.
- **Off**: Selezionare questa opzione per un ascolto normale.

❑ **Sports**

- **Presentatore**: Enfatizza la voce del commentatore durante una partita per coinvolgere maggiormente lo spettatore.
- **Stadio**: Enfatizza i cori di supporto del pubblico durante una partita per una maggiore autenticità.
- **Off**: Selezionare questa opzione per un ascolto normale.

DTS Neo:Fusion II / 3D Sound 

È possibile godere di un audio surround più naturale e nitido con toni ricchi regolando l'intensità del suono attraverso le relative opzioni.

- **DTS Neo:Fusion II** : **Off → On**
- **3D Sound** (solo HT-H7500WM) : **Off → Alto → Basso**

✎ **3D Sound** non è disponibile nel modo **FM**.

✎ **3D Sound** viene visualizzato solo se si è selezionato **Impost. altoparlante semplice** > **Mod. semplice**.

Collegando il prodotto alla rete si può usufruire di diversi servizi di rete come streaming video o app online.

Per utilizzare i servizi di rete, è necessario innanzitutto:

1. Collegare il prodotto a una rete. (Vedere a pagina 14)
2. Configurare le impostazioni di rete. (Vedere le pagine 22~24)

Accesso all'account Samsung

Prima di accedere a **FILM E PROGRAMMI TV** o a **SAMSUNG APPS**, è consigliabile accedere al proprio account Samsung.

✎ Se non si dispone di un account Samsung, crearlo selezionando **Crea account**.

Per creare un account Samsung, seguire i passi riportati di seguito:

1. Con la schermata iniziale visualizzata, premere il pulsante . Viene visualizzata la schermata **Accedi**.
2. Selezionare il campo dell'ID, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup della tastiera.
3. Utilizzando la tastiera, inserire l'indirizzo e-mail. Al termine, selezionare il pulsante **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata di nuovo la schermata **Accedi**.
4. Selezionare il campo della password, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup della tastiera.
5. Utilizzando la tastiera, inserire la password. Al termine, selezionare il pulsante **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata di nuovo la schermata **Accedi**.
6. Per semplificare la procedura da seguire al successivo accesso, selezionare **Accedi automaticamente**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Selezionare **Accedi**, quindi premere il tasto **OK**.
8. Viene visualizzata la schermata **Termini e cond. relativi all'account Samsung**.
9. Selezionare **Accetto**, quindi premere il tasto **OK**.
10. Selezionare un'immagine da utilizzare per identificare il proprio account, quindi premere il tasto **OK**.
11. Selezionare **Fatto**.

✎ Se si è selezionato **Accedi automaticamente**, al successivo accesso il prodotto inserirà automaticamente l'indirizzo e-mail e la password dell'utente. Non si deve far altro che selezionare **Accedi**.

✎ Se si preme il pulsante dopo aver eseguito l'accesso, viene visualizzata la schermata **Accedi**. È possibile selezionare **Collega account**, **Modif. profilo**, **Rimuovi account** e **Disconnetti**.

Aggiunta di una carta di credito

Per aggiungere una carta di credito all'account, seguire i passi riportati di seguito:

1. Selezionare in alto a destra nella schermata iniziale, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Accedi** dell'account.
2. Accedere all'account se non è ancora stato fatto. Viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale. Se l'accesso è già stato effettuato, andare al passo 4.
3. Selezionare nuovamente , quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Accedi** dell'account.
4. Nella schermata **Accedi** dell'account selezionare **Modifica profilo**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la tastiera a video.
5. Inserire la password dell'account. Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Modifica profilo**.
6. Selezionare **Aggiungi carta**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzato il popup di aggiunta della carta.
7. Leggere il testo di aggiunta della carta, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata **Aggiungi carta**.
8. Inserire le informazioni richieste sulla carta di credito. A operazione ultimata, selezionare **Salva**, quindi premere il tasto **OK**.

Prima di vedere FILM E PROGRAMMI TV o di utilizzare SAMSUNG APPS

Se non si è impostato Smart Hub, quando si utilizza **FILM E PROGRAMMI TV** o **SAMSUNG APPS** per la prima volta, il prodotto chiede di eseguire la procedura di impostazione di Smart Hub.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **FILM E PROGRAMMI TV** o **SAMSUNG APPS**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Se si è selezionato **FILM E PROGRAMMI TV**, viene visualizzato il popup di Smart Hub che chiede se si desidera impostare Smart Hub. Selezionare **Sì**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata iniziale.

3. Selezionare **Avvio**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata con l'informativa sulla privacy e i termini e le condizioni di Smart Hub.
4. Nella schermata **Servizi e scelte aggiuntivi**, per utilizzare Smart Hub è necessario leggere e accettare sia i termini e le condizioni di Smart Hub che l'informativa sulla privacy.
5. Scorrere verso il basso, quindi fare clic sul pulsante **Vis. dettagli** per visualizzare i documenti completi.

✎ Non è necessario dare il proprio consenso all'informativa supplementare sulla privacy, ma, in questo caso, alcune caratteristiche o funzioni Smart TV potrebbero non essere disponibili.


6. Selezionare **Accetto tutto**, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata di conferma dell'avvenuta impostazione. Premere il tasto **OK**.

Utilizzo di FILM E PROGRAMMI TV

Attraverso la schermata **FILM E PROGRAMMI TV**, è possibile vedere in streaming film e programmi TV sulla propria TV.

Per vedere in streaming la maggior parte dei film e dei programmi TV, è necessario disporre di un account Samsung con carta di credito registrata. Per registrare una carta, vedere a pagina 43.

✎ In alcuni Paesi questa funzione del menu può non essere supportata.

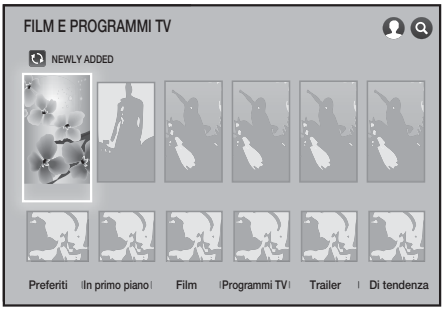

1. Nella schermata iniziale, selezionare **FILM E PROGRAMMI TV**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Selezionare uno dei film o dei programmi TV raccomandati, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata delle informazioni su quel film.

✎ Quando si seleziona un film o un programma TV, le icone delle app utilizzabili per vedere in streaming il film o il programma vengono visualizzate in fondo a ogni icona di selezione del film o del programma.

2-1. In alternativa, selezionare **Preferiti**, **In primo piano**, **Film, Programmi TV, Trailer** o **Di tendenza**, quindi premere il tasto **OK**.

Nella pagina visualizzata, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare un programma, un film o un trailer, quindi premere il tasto **OK**.

Nella schermata **Film** o **Programmi TV**, è anche possibile selezionare **Novità** o **Generi** per visualizzare altri programmi e film disponibili. Nella schermata **Generi**, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare una voce per **Generi**, quindi premere il tasto **OK**.

Per eseguire una selezione in una pagina che visualizza film o programmi TV, utilizzare i tasti ∧∨<> per eseguire la selezione, quindi premere il tasto **OK**.

3. Se si è scaricato e installato una delle app di streaming video utilizzabili per vedere in streaming il film o il programma, selezionare **Guarda ora**, quindi premere il tasto **OK**. L'app viene avviata. Seguire le indicazioni a video per guardare il film o il programma scelto. Se una delle app non è stata scaricata, andare al passo 4.
4. Se una delle app di streaming video non è stata scaricata, sulla schermata appare **Guarda con** invece di **Guarda ora**. Selezionare una delle app di streaming video a destra di **Guarda con**, quindi premere il tasto **OK**.
5. Viene chiesto se si desidera installare l'app ora. Selezionare **Installa**, premere il tasto **OK**, quindi seguire le indicazioni a video per installare l'app. È anche possibile selezionare **Visualizza dettagli** per visualizzare le informazioni sull'app. La schermata **Visualizza dettagli** consente anche di scaricare l'app.
6. Una volta che l'app è installata, selezionare **Riproduci**, quindi premere **OK** per avviare l'app. In alternativa è possibile premere il tasto ↩ (RETURN) per tornare alla schermata **FILM E PROGRAMMI TV**, riselezionare il film o il programma, e quindi seguire le indicazioni riportate nel passo 3 per guardare il film o il programma.

✎ I contenuti e il menu corrispondente in basso in **FILM E PROGRAMMI TV** cambiano da un Paese all'altro.

✎ Nella schermata delle informazioni su ciascun film o programma, il tasto **Guarda ora** viene visualizzato soltanto dopo aver scaricato una delle app di streaming video utilizzabili per vedere in streaming quel film o quel programma particolare. Se l'app di streaming video necessaria non è stata scaricata, viene visualizzato **Guarda con**. A destra di **Guarda con** è riportato un elenco di app di streaming video utilizzabili per vedere in streaming il film o il programma. Selezionare l'icona di un'app per scaricarla e installarla.


✎ **Preferiti** non viene visualizzato a meno che uno o più film o programmi TV siano stati contrassegnati come preferiti. Per contrassegnare un film o un programma come preferito occorre innanzitutto selezionarlo. Viene visualizzata la schermata dei dettagli. Selezionare il simbolo del cuore, quindi premere il tasto **OK**.

Utilizzo di SAMSUNG APPS

Attraverso la schermata **SAMSUNG APPS** è possibile scaricare le applicazioni da Internet e avviare ed eseguire le applicazioni scaricate sulla TV. Per accedere ad alcune applicazioni è necessario disporre di un account Samsung.

✎ Durante la riproduzione di contenuto multimediale in **SAMSUNG APPS**, tenere premuto il tasto ▶II del telecomando per sospendere la riproduzione. Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il tasto ↩ (**EXIT**) del telecomando.

Panoramica della schermata SAMSUNG APPS

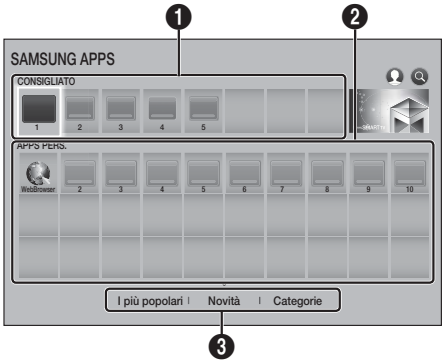

❶	**CONSIGLIATO**: Visualizza i contenuti consigliati gestiti da Samsung. Non è possibile eliminare le app consigliate.
❷	**APPS PERS.**: Visualizza la galleria personale delle applicazioni modificabili nella schermata **APPS PERS.**.
❸	**I più popolari, Novità** e **Categorie**: Selezionare queste opzioni per visualizzare e scaricare altre app.

La prima volta che si apre la schermata **SAMSUNG APPS**, l'Home Cinema scarica automaticamente un gruppo di app gratuite. Una volta scaricate, queste app vengono visualizzate nella schermata **SAMSUNG APPS**. Per visualizzare altre app, selezionare **I più popolari**, **Novità** o **Categorie** in fondo alla schermata, quindi premere il tasto **OK**.

I più popolari visualizza le app più scaricate, **Novità** le più nuove. **Categorie** visualizza una serie di icone che rappresentano categorie come **Video**, **Giochi** e **Sport**. Selezionare l'icona di una categoria, quindi premere il tasto **OK**. L'Home Cinema visualizza le app di tale categoria.

Download di un'app

1. Selezionare **I più popolari**, **Novità** o **Categorie**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Se si è selezionato **Categorie**, selezionare l'icona di una categoria, quindi premere il tasto **OK**. In caso contrario andare al passo 3.

✎ Nelle schermate **I più popolari**, **Novità** e **Categorie**, sulle app già scaricate viene visualizzata una freccia verde.

3. Selezionare un'app da scaricare, quindi premere il tasto **OK**. Viene visualizzata la schermata con i dettagli dell'app.
4. Selezionare il pulsante **Scarica** sulla schermata, quindi premere il tasto **OK**. Al posto di **Scarica** viene visualizzato **Annulla** e viene avviato il download dell'app.
5. Per annullare il download, selezionare **Annulla**, quindi premere il tasto **OK**.
6. Al termine del download, al posto di **Annulla** viene visualizzato **Riproduci**. Selezionare **Riproduci**, quindi premere il tasto **OK** per avviare l'applicazione. In alternativa, premere il tasto ↩ (**RETURN**) finché non viene nuovamente visualizzata la schermata **SAMSUNG APPS**. L'app scaricata viene visualizzata nella schermata delle app sotto **APPS PERS.**.

Avvio di un'applicazione

1. Selezionare **SAMSUNG APPS** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto **OK**.
2. Nella schermata **SAMSUNG APPS**, utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare un'app, quindi premere il tasto **OK**. L'app si avvia.

Il menu delle opzioni

Il menu delle opzioni consente di aggiungere o eliminare le app in **APPS PERS.**. Inoltre, permette di cambiare la posizione di un'app in **APPS PERS.** e di aggiornare le app.

Sposta

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare l'app che si desidera spostare, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Sposta**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Utilizzare i tasti ∧∨<> per spostare l'app.
4. Quando l'app si trova nella posizione desiderata, premere il tasto **OK** o →▯ (**EXIT**).

Elimina

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare l'app che si desidera eliminare, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Elimina**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Utilizzare i tasti <> per selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.

Elim. mult.

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare un'app da eliminare, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Elim. mult.**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Utilizzare i tasti ∧∨<> per selezionare le app che si desidera eliminare, quindi premere il tasto **OK**.
4. Utilizzare il tasto ∨ per selezionare **Elimina**, quindi premere il tasto **OK**.

Vis. dettagli

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare l'app di cui si desiderano vedere i dettagli, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Vis. dettagli**, quindi premere il tasto **OK**.

Modifica visualizz.

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare un'app, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Modifica visualizz.**, quindi premere il tasto **OK**. Se la visualizzazione corrente è I più riprodotti, viene chiesto di passare a Visualizzazione personalizzata. Se la visualizzazione corrente è Visualizzazione personalizzata, viene chiesto di passare a I più riprodotti. I più riprodotti ordina le app in base al numero di volte in cui un'app è stata eseguita. Visualizzazione personalizzata consente di ordinare le app a piacimento.
3. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK** per cambiare visualizzazione.

Blocca/Sblocca

Se un'app è bloccata, è più difficile eliminarla per sbaglio.

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare l'app da bloccare, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Blocca/Sblocca**, quindi premere il tasto **OK**.
3. Viene visualizzato il popup di inserimento del PIN. Inserire il PIN. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨<> quindi premere il tasto **OK**. Se non è stato impostato un PIN, inserire quello predefinito: 0000.
4. Sull'icona dell'app viene visualizzata una casella di controllo. Utilizzare il tasto ∧∨<> per spostarsi sull'app che si desidera bloccare, quindi premere il tasto **OK** per selezionarla. Sull'icona viene visualizzato un segno di spunta.
5. Ripetere il passo 4 per selezionare altre app. Utilizzare **Seleziona tutto** o **Deseleziona tutti** in fondo alla schermata per selezionare o deselezionare immediatamente tutte le app. Per deselezionare le singole app, selezionare nuovamente un'app, quindi premere il tasto **OK**. Il segno di spunta scompare.
6. Dopo aver messo il segno di spunta su tutte le selezioni, spostarsi su **Blocca** in fondo alla schermata, quindi premere il tasto **OK**.
7. Sull'icona dell'app selezionata viene visualizzato un simbolo di blocco. Per eliminare o sbloccare un'app bloccata, verrà richiesto di inserire il codice PIN.

Aggiorna applicazioni

1. Nella schermata **APPS PERS.**, selezionare un'app, quindi tenere premuto il tasto **OK** per 3 secondi. Viene visualizzato il menu delle opzioni.
2. Selezionare **Aggiorna applicazioni**, quindi premere il tasto **OK**.

3. La schermata **Aggiorna applicazioni** riporta un elenco di tutte le app per cui sono disponibili degli aggiornamenti. Selezionare tutte le app che si desidera aggiornare, quindi premere il tasto **OK**. È anche possibile selezionare **Seleziona tutto** per aggiornare tutte le app elencate.
4. Selezionare **Aggiorn.**, quindi premere il tasto **OK**.

Screen Mirroring

La funzione **Screen Mirroring** consente di visualizzare la schermata dello smartphone o del tablet Android sulla TV collegata al prodotto.

1. Nella schermata iniziale, selezionare **Screen Mirroring**, quindi premere il tasto **OK**.
2. Avviare **AllShare Cast** o **Screen Mirroring** sul dispositivo.
3. Sul dispositivo, trovare il nome del prodotto nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo.
4. La TV visualizza un messaggio di connessione in corso (ad esempio, Connessione a Android_92gb...), quindi visualizza il messaggio di avvenuta connessione.
5. In pochi minuti, sullo schermo della TV viene visualizzata la schermata del dispositivo.
6. Per arrestare **Screen Mirroring**, premere il tasto →▯ (**EXIT**) o ↩ (**RETURN**) del telecomando oppure uscire dalla funzione **Screen Mirroring** dello smartphone.

✎ È possibile collegarsi a un dispositivo che supporta la funzione AllShare Cast. A seconda del produttore, è possibile che i dispositivi con funzione AllShare Cast non siano supportati completamente. Per ulteriori informazioni sul supporto della connessione mobile, vedere il sito Web del produttore.

✎ Quando si utilizza la funzione **Screen Mirroring**, il video potrebbe avanzare a scatti o potrebbero verificarsi interruzioni dell'audio, a seconda dell'ambiente.

✎ Le trasmissioni Bluetooth possono interferire con il segnale **Screen Mirroring**. Prima di utilizzare la funzione **Screen Mirroring**, si consiglia vivamente di disattivare la funzione Bluetooth dello smartphone o del dispositivo smart (tablet, ecc.).

Utilizzo del browser Web

È possibile accedere a Internet utilizzando il browser Web.

1. Selezionare **SAMSUNG APPS** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto **OK**.
2. Nella schermata **SAMSUNG APPS** selezionare **WebBrowser**, quindi premere il tasto **OK**.

✎ Se si apre il browser Web quando il prodotto è collegato tramite HDMI a una TV che supporta la funzione **BD Wise** (e la funzione **BD Wise** è attivata), il browser si adatta alle dimensioni dello schermo intero e la risoluzione della TV viene impostata automaticamente sulla risoluzione ottimale.

✎ Il browser Web non è compatibile con le applicazioni Java.

✎ Se si tenta di scaricare un file, ma non si riesce a salvarlo, viene visualizzato un messaggio di errore.

✎ L'e-Commerce (per l'acquisto dei prodotti online) non è supportato.

✎ ActiveX non è supportato.

✎ L'accesso ad alcuni siti Web o browser Web gestiti da determinate attività commerciali potrebbe essere bloccato.

Sfoglia per link e sfoglia con il puntatore


Il browser Web offre due tipi di navigazione: con il puntatore e per link. Quando si apre il browser per la prima volta, è attiva la funzione di sfoglia con il puntatore. Se si utilizza il mouse per navigare nel browser Web, è consigliabile lasciare attiva la funzione di sfoglia con il puntatore. Con Sfoglia con il puntatore si sposta il puntatore utilizzando i tasti freccia direzionali del telecomando. Il puntatore si sposta liberamente sulla schermata, in modo simile al puntatore del mouse sul computer. Con Sfoglia per link, si utilizzano i tasti freccia direzionali per spostare la selezione da un collegamento, pulsante o campo di inserimento al successivo. La selezione è limitata ai collegamenti, pulsanti e campi di inserimento.

Per attivare la funzione di sfoglia per link, seguire i passi di seguito:

1. Utilizzare i tasti ∧∨<> sul telecomando per spostare il puntatore sull'icona della funzione di sfoglia per link, in alto a destra nella schermata. L'icona della funzione di sfoglia per link è la terza da destra. Il puntatore è nella posizione corretta se l'icona diventa blu e sulla schermata viene visualizzata la scritta "Link Browsing (Sfoglia per link)".
2. Premere il tasto **OK**. La funzione di sfoglia per link si attiva e rimane attiva ogni volta che viene visualizzato il browser Web o finché non si passa alla funzione di sfoglia con il puntatore.

Panoramica del pannello di controllo

Il pannello di controllo, situato in alto nella schermata, ha una serie di icone che avviano alcune funzioni utili. Le icone sono descritte in basso, a partire da quella all'estremità sinistra della schermata.

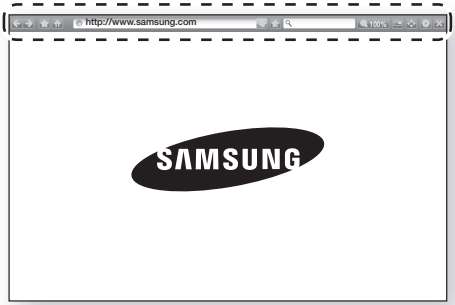

- : Passa alla pagina precedente.
- : Passa alla pagina Web successiva.
- : Visualizza la schermata dei segnalibri e della cronologia. È possibile inserire un segnalibro nella pagina corrente, selezionare un segnalibro esistente e modificare ed eliminare i segnalibri. È anche possibile visualizzare la cronologia e selezionare una pagina da rivisitare.
- : Passa alla home page del browser Web.
- http://www.samsung.com: Consente di inserire manualmente l'indirizzo di una pagina utilizzando il popup della tastiera.
- : Ricarica la pagina corrente e aggiorna le informazioni sullo schermo.
- : Aggiunge la pagina corrente ai segnalibri.
- : Consente di cercare informazioni inserendo parole o caratteri dal popup della tastiera. Vedere Utilizzo del popup della tastiera in questa pagina.
- 100%: Allarga o restringe la schermata di vari livelli percentuali.
- / : Consente di passare dalla funzione sfoglia con il puntatore alla funzione sfoglia per link e viceversa.
- : Consente di configurare le impostazioni del browser. Vedere "Utilizzo del menu delle impostazioni" a pagina 49.
- : Chiude il browser Web.

Utilizzo del popup della tastiera

Quando si fa clic su http://www.samsung.com , su o si accede a un campo di inserimento dati o testo e poi si preme il tasto **OK**, viene visualizzato il popup della tastiera.



Per utilizzare il popup della tastiera con il telecomando, seguire i passi riportati di seguito:

1. Utilizzare i tasti ∧∨<> del telecomando per spostare la selezione sulla lettera o sul numero desiderati.
2. Premere il tasto **OK** per inserire la lettera o il numero nel campo di inserimento.
3. Per accedere alle lettere maiuscole, spostare la selezione sul tasto **Caps** in alto a sinistra, quindi premere il tasto **OK**. Per tornare alle lettere minuscole premere nuovamente il tasto **OK** con il tasto **Caps** selezionato.
4. Per accedere ai simboli e agli altri segni di punteggiatura, selezionare il tasto **123#&** a sinistra, quindi premere il tasto **OK**.
5. Per eliminare un carattere inserito, spostare la selezione sul tasto ←, quindi premere il tasto **OK**.
6. Per eliminare tutti i caratteri inseriti, spostare la selezione sul tasto **Canc**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Al termine dell'inserimento, spostare la selezione sul tasto **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.

✎ Se si dispone di una tastiera wireless collegata al prodotto, è possibile utilizzarla per inserire lettere, numeri, simboli e punteggiatura. Nota: la tastiera wireless funziona solo quando viene visualizzato il popup della tastiera e può essere utilizzata solo per inserire lettere, numeri, simboli e punteggiatura.

Opzioni del popup della tastiera

Per accedere alle opzioni del popup della tastiera, evidenziare il tasto ⚙ in basso a sinistra sulla tastiera, quindi premere il tasto **OK**.

Lingua

Per selezionare la lingua della tastiera. È possibile scegliere tra inglese, francese, russo, ecc.

Testo consigliato

La tastiera suggerisce delle parole mentre si inserisce il testo. Questa funzione può essere impostata su **On** o su **Disattiva**.

Ripristina i dati di testo suggeriti

La memoria della tastiera Samsung viene resettata. Selezionare **OK** per cancellare tutto ciò che la tastiera Samsung ha appreso sullo stile di scrittura, incluse eventuali nuove parole utilizzate.

Prevedi lettera successiva

La tastiera prevede la lettera successiva mentre si digitano le lettere. Le lettere previste vengono visualizzate in un anello attorno alla lettera appena inserita. È possibile selezionare la lettera prevista o spostarsi su un'altra lettera. Questa funzione può essere impostata su **On** o su **Disattiva**.

Anteprima caratteri accentati

Selezionare questa opzione se si desidera digitare lettere accentate.

Utilizzo del menu delle impostazioni

Il menu delle impostazioni contiene funzioni che controllano il funzionamento e le funzioni di sicurezza del browser. Per aprire il menu delle impostazioni, selezionare l'icona ⚙ del pannello di controllo, quindi premere il tasto **OK**. Per selezionare un'opzione del menu delle impostazioni, evidenziare l'opzione, quindi premere il tasto **OK**.



Abilita trascinam./Disabilita trascin.

Attiva o disattiva la funzione Grabber. Quando la funzione Grabber è attiva, è possibile spostare una pagina Web in alto e in basso senza trascinare la barra di scorrimento.

La funzione Grabber è disponibile solo con la funzione di sfoglia con il puntatore.

Siti approvati

Consente di limitare l'accesso dei bambini alle pagine Web inadatte, permettendo l'accesso solo ai siti Web registrati.

Ogni volta che si accede a questa funzione, viene visualizzata la schermata del PIN. Tenere premuto il tasto **123** finché sullo schermo viene visualizzato il tastierino numerico. Quando viene visualizzato il tastierino numerico, selezionare un numero utilizzando il tasto ∧∨<> quindi premere il tasto **OK**. La prima volta che si accede a questa funzione, inserire il PIN predefinito 0000.

È possibile modificare il PIN utilizzando la funzione Reimposta password per Siti approvati. Vedere di seguito.

- **Funzione Siti approvati**: Attiva o disattiva la funzione dei siti approvati.
- **Reimposta password per Siti approvati**: Cambia la password dei siti approvati.
- **Agg. sito corrent**: Aggiunge il sito Web attualmente visualizzato all'elenco dei siti approvati.
- **Gestisci siti approvati**: Consente di digitare gli URL da aggiungere all'elenco dei siti approvati e di cancellare i siti dallo stesso elenco. Se si attiva questa funzione senza aver aggiunto siti all'elenco dei siti approvati, non sarà possibile accedere a nessun sito Internet.

Esploraz. privata attiv./disatt.

Attiva o disattiva il modo privacy. Quando il modo privacy è attivo, il browser non conserva gli URL dei siti visitati. Per attivare il modo privacy, selezionare **OK**.

Se il modo privacy è in funzione, l'icona "Stop" è visualizzata davanti all'URL in alto nella schermata. Per disattivare il modo privacy, selezionarlo nuovamente quando è attivo.

Imposta motore di ricerca

È possibile impostare il motore di ricerca desiderato.

Impostaz. browser Web

- **Imp. come homepage**: Permette di impostare la home page del browser.
- **Blocco popup**: Attiva o disattiva il blocco popup.
- **Blocco pagina**: Consente di specificare se bloccare le pubblicità e selezionare gli URL per i quali la pubblicità è bloccata.
- **Generale**: Consente di eliminare informazioni personali come la cronologia del sito Web e i dati di navigazione (cookie, ecc.) e di ripristinare tutte le impostazioni predefinite del browser Web. È anche possibile impostare **Modalità sicurezza**.

✎ Impostare **Modalità sicurezza** su **On** per evitare l'accesso a siti dannosi/di phishing ed evitare l'esecuzione di codici dannosi.

- **Codifica**: Consente di impostare la codifica automatica delle pagine Web o di selezionare manualmente il formato di codifica da un elenco.
- **Puntatore**: Consente di impostare la velocità del cursore se il cursore è impostato su Sfoglia con il puntatore.
- **Informazioni sul browser**: Visualizza il numero della versione e le informazioni sul copyright del browser Web.

Aiuto

Fornisce le informazioni di base sul funzionamento del browser Web.

✎ A seconda del sito Web, alcune delle funzioni **Impostaz. browser Web** possono non essere attivate. Le funzioni disattivate sono visualizzate in grigio e non possono essere utilizzate.

Collegamento degli account con servizi Internet al prodotto

La funzione Link agli account consente di collegare il prodotto agli account con servizi Internet come Pandora, in modo che il prodotto possa accedere automaticamente a un servizio quando si avvia la relativa app.

Per creare un link agli account dei servizi, seguire i passi riportati di seguito:

1. Nella schermata iniziale, selezionare il tasto nell'angolo in alto a destra, quindi premere il tasto **OK** per accedere all'account Samsung.
2. Dopo aver eseguito l'accesso, selezionare nuovamente il tasto , quindi premere il tasto **OK**.
3. Selezionare **Collega account** nella schermata Mio account, quindi premere il tasto **OK**.
4. Nella schermata **Collega account**, selezionare il servizio da collegare al prodotto, quindi premere il tasto **OK**.
5. Nella schermata dell'ID e della password, inserire l'ID per accedere al servizio selezionato utilizzando la tastiera a comparsa. Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.
6. Ripetere questa procedura per la password. Al termine, selezionare **Fatto**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Selezionare **OK**, quindi premere il tasto **OK**.

BD-LIVE™

Quando il prodotto è collegato alla rete, è possibile fruire di diversi contenuti di servizi relativi ai film disponibili su dischi compatibili con BD-LIVE.

1. Collegare un'unità flash USB al connettore USB sul pannello anteriore del prodotto, quindi verificare lo spazio in memoria rimanente. Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare i servizi BD-Live.
2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale, quindi premere il tasto **OK**.
3. Selezionare **Rete**, quindi premere il tasto **OK**.
4. Selezionare **Impostazioni BD-Live**, quindi premere il tasto **OK**.
5. Selezionare **Gestione dei dati BD**, quindi premere il tasto **OK**.
6. Selezionare **Scelta dispositivo**, quindi premere il tasto **OK**.
7. Selezionare il dispositivo USB, quindi premere il tasto **OK**.
8. Inserire un disco Blu-ray che supporti BD-LIVE.
9. Selezionare una voce tra i diversi contenuti del servizio BD-LIVE forniti dal produttore del disco.

✎ La modalità di utilizzo di BD-LIVE e i contenuti forniti possono variare a seconda del produttore del disco.

Informazioni aggiuntive

Note

Connessioni

USCITA HDMI

- A seconda della TV, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili.
- È necessario disporre di un collegamento HDMI per poter vedere filmati con tecnologia 3D.
- Un cavo HDMI lungo potrebbe provocare disturbi. In questo caso, nel menu impostare **HDMI Profondità colori** su **Off**.

Impostazioni

Impostazioni 3D

- Per arrestare un film durante la riproduzione in 3D su alcuni dischi 3D, premere una volta il tasto →▯ (**EXIT**). Il film si arresta e l'opzione modo 3D si disattiva. Per cambiare la selezione di un'opzione 3D durante la riproduzione di un film 3D, premere una volta il tasto →▯ (**EXIT**). Viene visualizzato il menu del Blu-ray. Premere di nuovo il tasto →▯ (**EXIT**), quindi selezionare **Impostazioni 3D** nel menu del Blu-ray.
- A seconda del contenuto e della posizione dell'immagine sullo schermo della TV, si possono vedere delle bande nere verticali sul lato sinistro, sul lato destro o su entrambi i lati.

Formato TV

- A seconda del tipo di disco, è possibile che alcuni formati non siano disponibili.
- Se si selezionano un formato e un'opzione diversi dal formato della TV, l'immagine potrebbe apparire distorta.
- Se si seleziona **16:9 originale**, la TV potrebbe visualizzare **4:3 Pillarbox** (bande nere sui lati dell'immagine).

BD Wise (solo prodotti Samsung)

- Se **BD Wise** è impostato su **On**, **Risoluzione** viene impostato automaticamente su **BD Wise** e nel menu **Risoluzione** viene visualizzato **BD Wise**.
- Se il prodotto è collegato a un dispositivo che non supporta **BD Wise**, non è possibile utilizzare la funzione **BD Wise**.
- Per il corretto funzionamento di **BD Wise**, impostare l'opzione **BD Wise** del prodotto e della TV su **On**.

Uscita Digitale

- Assicurarsi di selezionare l'opzione **Uscita Digitale** corretta, altrimenti l'audio non verrà emesso o risulterà molto disturbato.
- Se il dispositivo HDMI (ricevitore AV, TV) non è compatibile con i formati compressi (Dolby Digital, DTS), il segnale audio viene emesso come PCM.
- I normali DVD non dispongono di audio BONUSVIEW e di effetti sonori di navigazione.
- Alcuni dischi Blu-ray non dispongono di audio BONUSVIEW ed effetti sonori di navigazione.
- Questa configurazione **Uscita Digitale** non influisce sull'uscita audio analogica (S/D), né sull'uscita audio HDMI verso la TV. Influisce, invece, sull'uscita audio HDMI e ottica se il prodotto è collegato a un ricevitore AV.
- Se vengono riprodotte tracce audio MPEG, il segnale audio viene emesso come PCM indipendentemente dall'opzione **Uscita Digitale** selezionata (PCM o Bitstream).
- **Uscita Digitale** può essere attivato se **Uscita audio** è impostato su **Altoparlante TV**.

Connessione Internet BD-Live

- La connessione a Internet potrebbe essere limitata durante l'utilizzo di contenuti BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

- Su alcune TV, alcune risoluzioni di uscita HDMI potrebbero non essere utilizzabili. Consultare il manuale utente della TV.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta CEC.
- La TV Samsung supporta la funzione Anynet+ se su di essa è presente il logo Anynet+.

Gestione dei dati BD

- Nel modo memoria esterna, la riproduzione del disco può essere interrotta se si scollega il dispositivo USB durante la riproduzione.
- Sono supportati solo i dispositivi USB formattati nel file system FAT (etichetta di volume DOS 8.3). Si consiglia di usare dispositivi USB che supportano il protocollo USB 2.0 con una velocità di lettura/scrittura pari o superiore a 4 MB/sec.
- La funzione di ripresa della riproduzione potrebbe non funzionare dopo aver formattato il dispositivo di memorizzazione.
- La memoria totale disponibile in **Gestione dei dati BD** può variare a seconda delle condizioni.

DivX® Video On Demand

- Per ulteriori informazioni su DivX(R) VOD, visitare il sito "http://vod.divx.com".

Display frontale

- Non è possibile regolare la luminosità dei tasti ⏻ e **VOL +, -**.

Imposta altoparlanti

- Se **Uscita audio** è impostato su **Altoparlante TV**, l'audio viene emesso dai diffusori TV.

Audio HDMI

- Quando l'audio HDMI viene emesso dai diffusori della TV, viene convertito automaticamente in 2 canali.

Canale ritorno audio

- Se **Anynet+ (HDMI-CEC)** è impostato su **Off**, la funzione **Canale ritorno audio** non è disponibile.
- L'uso di un cavo HDMI non certificato per ARC (Audio Return Channel) può causare problemi di compatibilità.
- La funzione ARC è disponibile solo se è collegata una TV compatibile ARC.

Riproduzione

Riproduzione di file video

- I file video con velocità di trasmissione elevate, pari o superiori a 20 Mbps, superano le capacità del prodotto e potrebbero arrestarsi durante la riproduzione.

Selezione della lingua dell'audio

- L'indicatore ◄► non viene visualizzato sulla schermata se la sezione BONUSVIEW non contiene impostazioni audio BONUSVIEW.
- Le lingue disponibili attraverso la funzione della lingua dell'audio dipendono dalle lingue codificate sul disco. Questa funzione o alcune lingue potrebbero non essere disponibili.
- Con alcuni dischi Blu-ray è possibile selezionare tracce audio PCM o Dolby Digital in inglese.

Selezione della lingua dei sottotitoli

- Su alcuni dischi Blu-ray/DVD è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli nel menu del disco. Premere il tasto **DISC MENU**.
- Questa funzione dipende dalla selezione dei sottotitoli codificati sul disco, quindi potrebbe non essere disponibile su tutti i dischi Blu-ray/DVD.
- Se il disco Blu-ray ha una sezione BONUSVIEW, vengono visualizzate anche le informazioni sul modo BONUSVIEW principale.
- Questa funzione modifica contemporaneamente sottotitoli primari e secondari.
- Vengono visualizzati rispettivamente il numero totale dei sottotitoli primari e quello dei sottotitoli secondari.

Riproduzione di file JPEG

- Non è possibile ingrandire il campo dei sottotitoli e della grafica PG nel modo schermo intero.

Riproduzione dei Contenuti

Utilizzo del tasto TOOLS durante la riproduzione delle immagini

- Se l'Home Cinema è collegato a una TV che supporta la funzione BD Wise e **BD Wise** è impostato su **On**, il menu **Immagine** Impostazioni non viene visualizzato.
- La funzione **Musica di sottofondo** è attiva solo se il file musicale e il file della foto sono sullo stesso supporto di memorizzazione. La qualità del suono può anche essere influenzata dalla velocità di trasmissione del file MP3, dalla dimensione delle foto e dal metodo di codifica.

Compatibilità dei dischi e dei formati

Tipi di dischi e contenuti riproducibili

Supporto	Tipo di disco	Dettagli
VIDEO	Disco Blu-ray Disco Blu-ray 3D	Disco BD-ROM o BD-RE/-R registrato in formato BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, DVD+RW/ DVD-RW(V)/DVD-R/+R registrati e finalizzati, o supporti di memorizzazione USB contenenti file DivX, MKV, MP4.
MUSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musica registrata su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB contenenti file MP3 o WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Foto registrate su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB contenenti file JPEG.

- Il prodotto potrebbe non riprodurre determinati CD-RW/-R e DVD-R a causa del tipo di disco o delle condizioni di registrazione.
- I dischi DVD-RW/-R non registrati correttamente in formato video DVD non possono essere riprodotti.
- Il prodotto non riproduce i contenuti registrati su un DVD-R a una velocità di trasmissione superiore a 10 Mbps.
- Il prodotto non riproduce i contenuti registrati su un BD-R o su un dispositivo USB a una velocità di trasmissione superiore a 30 Mbps.
- La funzione di riproduzione potrebbe non essere disponibile con alcuni tipi di disco oppure quando si eseguono operazioni specifiche, come la modifica dell'angolo di visualizzazione o del formato. Informazioni dettagliate sui dischi sono stampate sulla custodia. Consultarle qualora necessario.
- Quando si riproduce un titolo BD-J, il caricamento può richiedere più tempo rispetto a un titolo normale o alcune funzioni potrebbero essere rallentate.

Tipi di dischi non riproducibili

- HD DVD
- Dischi DVD-ROM/PD/MV, ecc.
- DVD-RW(modo VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD(per i CD-G viene riprodotto solo l'audio, non le immagini).
- DVD-RAM
- Super Audio CD (eccetto layer CD)
- DVD-R da 3.9 GB per l'authoring.

- È possibile che il prodotto non risponda a tutti i comandi perché alcuni dischi Blu-ray, DVD e CD consentono di effettuare operazioni specifiche o limitate e offrono solo alcune funzioni durante la riproduzione. Si noti che non si tratta di un difetto del prodotto.
- Samsung non può garantire che il prodotto sia in grado di riprodurre tutti i dischi contrassegnati dal logo Blu-ray, DVD o CD; i formati dei dischi si evolvono e potrebbero verificarsi problemi ed errori nella creazione dei software Blu-ray, DVD, CD e/o nella fabbricazione dei dischi.
- Per eventuali domande o in caso di difficoltà nella riproduzione di dischi Blu-ray, DVD o CD con il prodotto, contattare il Centro assistenza clienti SAMSUNG. Inoltre, fare riferimento al resto di questo manuale utente per ulteriori informazioni sulle restrizioni per la riproduzione.
- Alcuni dischi commerciali e alcuni dischi DVD acquistati all'estero potrebbero non essere riproducibili con il prodotto.

Loghi dei dischi riproducibili

Disco Blu-ray	Disco Blu-ray 3D
BD-LIVE	Dolby
DTS	
Java	DivX
Sistema di trasmissione PAL nel Regno Unito, in Francia, in Germania, ecc.	

Codice regionale

I prodotti e i dischi sono codificati in base alla regione. Per poter riprodurre un disco, i codici regionali devono corrispondere. Se i codici non corrispondono, il disco non viene riprodotto. Il codice regionale del prodotto è indicato sul pannello posteriore del prodotto.

Tipo di disco	Codice regionale	Area
Disco Blu-ray	A	America del Nord, America centrale, America del Sud, Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Sud-est asiatico.
	B	Europa, Groenlandia, territori francesi, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda.
	C	India, Cina, Russia, Asia centrale e meridionale.

DVD-VIDEO		USA, territori USA e Canada
		Europa, Giappone, Medio Oriente, Egitto, Africa, Groenlandia
		Taiwan, Corea, Filippine, Indonesia, Hong Kong
		Messico, America del Sud, America centrale, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, Caraibi
		Russia, Europa orientale, India, Corea del Nord, Mongolia
		Cina

✎ Se il codice regionale di un disco Blu-ray/DVD non corrisponde a quello del prodotto, il prodotto non è in grado di riprodurre il disco.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Il prodotto è in grado di riprodurre dischi AVCHD. Questi dischi sono registrati e utilizzati normalmente nelle videocamere.
- AVCHD è un formato per videocamere digitali ad alta definizione.
- Il formato MPEG-4 AVC/H.264 comprime le immagini con maggiore efficienza rispetto al formato di compressione tradizionale.
- Alcuni dischi AVCHD utilizzano il formato "x.v.Color". Il prodotto può riprodurre dischi AVCHD che utilizzano il formato "x.v.Color".
- "x.v.Color" è un marchio di Sony Corporation.
- "AVCHD" e il logo AVCHD sono marchi di Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. e di Sony Corporation.

✎ Alcuni dischi in formato AVCHD non si possono riprodurre, a seconda delle condizioni di registrazione.

✎ I dischi in formato AVCHD devono essere finalizzati.

✎ "x.v.Color" offre una gamma di colori più ampia di quella dei normali dischi per videocamere DVD.

✎ A seconda della risoluzione video e della frequenza dei fotogrammi, alcuni dischi in formato DivX, MKV e MP4 potrebbero non essere riprodotti.

Formati supportati

Note sul collegamento USB

- Il prodotto è compatibile con supporti di memorizzazione USB, lettori MP3, videocamere digitali e lettori schede USB.
- Il prodotto non supporta nomi di file o cartelle di lunghezza superiore a 128 caratteri.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali possono non essere compatibili con il prodotto.
- Il prodotto supporta sistemi file FAT 16, FAT 32 e NTFS.
- Collegare i dispositivi USB direttamente alla porta USB del prodotto. Se si utilizza un cavo USB per il collegamento possono verificarsi problemi di compatibilità.
- Se si inserisce più di un dispositivo di memoria in un lettore multischeda, possono verificarsi problemi di funzionamento.
- Il prodotto non supporta il protocollo PTP (Peer to Peer).
- Non scollegare un dispositivo USB durante il trasferimento o la registrazione dei dati.
- Maggiore è la risoluzione dell'immagine, maggiore è il ritardo nella visualizzazione.
- Il prodotto non riproduce file MP3 con DRM (Digital Rights Management) scaricato da siti commerciali.
- Il prodotto supporta solo video inferiori a 30 fps (frequenza fotogrammi).
- Il prodotto è compatibile solo con dispositivi di archiviazione di massa (Mass Storage Class, MSC) USB, come le unità Thumb e le unità HDD USB. (Le unità HUB non sono supportate).
- Alcuni dispositivi HDD USB, lettori multischeda e unità Thumb possono non essere compatibili con il prodotto.
- Se alcuni dispositivi USB richiedono troppa potenza, possono essere limitati dal dispositivo di sicurezza del circuito.
- Se la riproduzione da un HDD USB è instabile, aumentare la potenza collegando l'HDD ad una presa di rete. Se il problema persiste, contattare il costruttore dell'HDD USB.
- SAMSUNG non è responsabile per danni ai file o perdite di dati.

File video supportati

Estensione file	Contenitore	Codec video	Risoluzione	Frequenza fotogrammi (fps)	Velocità di trasmissione (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR)
		Motion JPEG		FHD : MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/MP/HP				
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v3	1280x720	MAX 30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson	720x576			
		Microsoft MPEG-4 v1, v2				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	6~30	20	RealAudio 6

- Limitazioni

- I file non sono supportati se vi sono problemi di contenuti fra i codec supportati elencati sopra.
- La normale riproduzione non è garantita se le informazioni del contenitore del file sono errate o se il file stesso è danneggiato.
- La riproduzione audio o video può interrompersi per i contenuti con velocità di trasmissione/frequenza dei fotogrammi superiori agli standard.
- La funzione di ricerca (salto) non è disponibile se la tabella degli indici del file è danneggiata.
- A seconda dello stato della rete, la riproduzione può interrompersi durante la riproduzione di contenuti dalla rete.
- Alcuni dispositivi USB/videocamere digitali potrebbero non essere compatibili con il prodotto.
- Il formato RMVB è supportato solo in Cina e a Hong Kong
- Il codec AVS è supportato solo per i contenuti per la Cina
- L'estensione *.ps è supportata solo per i contenuti per la Cina
- Il codec DivX non è supportato per i contenuti degli Stati Uniti

- Decoder video

- Supporta fino a H.264 livello 4.1 (tranne FMO/ASO/RS)
- Non supporta VC1 AP L4
- Tranne WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Al di sotto di 1280 X 720: max. 60 fotogrammi
  Al di sopra di 1280 X 720: max. 30 fotogrammi
- Non supporta GMC 2 o superiore
- Per il contenuto 3D, supporta solo SVAF Top/Bottom, Side by Side e sequenza di visualizzazione sinistra/destra (2 ES).
- Supporta solo la specifica BD MVC

- Decoder audio

- Supporta WMA 10 Pro (fino a 5.1)
- Non supporta l'audio WMA di tipo lossless.
- Supporta il profilo M2
- Il formato RealAudio 10 di tipo lossless non è supportato per i contenuti per Cina e Hong Kong
- Non supporta QCELP, AMR NB/WB
- vorbis: Fino a 5.1 canali supportati
- DD+: Fino a 7.1 canali supportati
- Il codec DTS LBR è supportato solo nei contenitori MKV/MP4/TS

File musicali supportati

Estensione file	Contenitore	Codec	Commenti
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Supporta fino a 2 canali
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a 2 canali
*.wma	WMA	WMA	Supporta WMA 10 Pro (fino a 5.1) Non supporta l'audio WMA di tipo lossless Supporta fino al profilo M2
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tipo 0 e tipo 1 Ricerca non supportata Supporto solo su USB
*.ape	ape	ape	NonSmart non supportato
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

File immagine supportati

Estensione file	Tipo	Risoluzione	Commenti
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640	-
*.png	PNG	4096x4096	-
*.bmp	BMP	4096x4096	-
*.mpo	MPO	15360x8640	-

Selezioni uscita digitale

<table>
<tr><th colspan="2">Conf.</th><th>PCM</th><th>Bitstream (non elaborato)</th><th>Bitstream (DTS ricodificato)</th><th>Bitstream (Dolby D ricodificato)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Connessione</td><td colspan="4">Ricevitore AV con supporto HDMI</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Streaming audio su disco Blu-ray</td><td>PCM</td><td>Fino a PCM 7.1 can.</td><td>PCM</td><td rowspan="8">DTS ricodificato</td><td rowspan="8">Dolby Digital ricodificato *</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital</td><td>Fino a PCM 5.1 can.</td><td>Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital Plus</td><td rowspan="6">HT-H7500WM : Fino a PCM 5.1 can.
HT-H7750WM : Fino a PCM 7.1 can.</td><td>Dolby Digital Plus</td></tr>
<tr><td>Dolby TrueHD</td><td>Dolby TrueHD</td></tr>
<tr><td>DTS</td><td>DTS</td></tr>
<tr><td>Audio DTS-HD ad alta risoluzione</td><td>Audio DTS-HD ad alta risoluzione</td></tr>
<tr><td>Audio master DTS-HD</td><td>Audio master DTS-HD</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Streaming audio su DVD</td><td>PCM</td><td colspan="3">PCM 2 can.</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital</td><td>Fino a PCM 5.1 can.</td><td colspan="3">Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>DTS</td><td>HT-H7500WM : Fino a PCM 5.1 can.
HT-H7750WM : Fino a PCM 7.1 can.</td><td colspan="3">DTS</td></tr>
<tr><td>Definizione per disco Blu-ray</td><td>Qualsiasi</td><td>Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione.</td><td>Emette solo il flusso audio principale in modo che il ricevitore AV possa decodificare il bitstream audio. Non si udiranno l'audio BONUSVIEW o gli effetti sonori di navigazione.</td><td>Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream DTS.</td><td>Decodifica il flusso audio principale e il flusso audio BONUSVIEW combinandoli nell'audio PCM ed aggiunge effetti sonori di navigazione, quindi ricodifica l'audio PCM in bitstream Dolby Digital o PCM.</td></tr>
</table>

- Se il flusso sorgente è a 2 canali o mono, l'impostazione "Dolby D ricodificato" non viene applicata. L'uscita è PCM 2 canali

I dischi Blu-ray possono comprendere tre flussi audio:

- Audio principale: la traccia audio principale.
- Audio BONUSVIEW: traccia audio aggiuntiva, come i commenti del regista o degli attori.
- Effetti sonori di navigazione: quando si scelgono alcune opzioni di navigazione del menu, è possibile udire i relativi effetti sonori. Gli effetti sonori di navigazione sono differenti per ciascun disco Blu-ray.

Risoluzione in base al tipo di contenuto

HT-H7500WM

Riproduzione di dischi Blu-ray/e-Content/contenuti digitali			Riproduzione di DVD
Conf. \ Uscita	Modo HDMI		Modo HDMI
	Disco Blu-ray	e-Content/ Contenuti digitali	
BD Wise	Risoluzione del disco Blu-ray	1080p@60F	576i/480i
Auto	Risoluzione max. dell'ingresso TV		Risoluzione max. dell'ingresso TV
1080p@60F	1080p@60F		-
1080p	-		1080p
Fotogramma Video: Auto (24Fs)	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

HT-H7750WM

Conf. \ Tipo di contenuto			Disco Blu-ray	e-Content/Contenuti digitali
BD Wise			Risoluzione del disco Blu-ray	1080p@60F
Auto	Fotogramma Video: Auto	Uscita UHD: Auto	2160p@24F	2160p@24F
		Uscita UHD: Off	1080p@24F	1080p@24F
	Fotogramma Video: Off		Risoluzione max. dell'ingresso TV	Risoluzione max. dell'ingresso TV
Fotogramma Video: Auto (24Fs) ★ solo 1080p			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p@60F	1080p@60F
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Conf. \ Tipo di contenuto				DVD
BD Wise				576i/480i
Auto	Fotogramma Video: Auto	Conversione DVD 24Fs: Auto	Uscita UHD: Auto	2160p@24F
			Uscita UHD: Off	1080p@24F
		Conversione DVD 24Fs: Off		Risoluzione max. dell'ingresso TV
	Fotogramma Video: Off			Risoluzione max. dell'ingresso TV
Fotogramma Video: Auto (Conversione DVD 24Fs: Auto) ★ solo 1080p				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

✎ Se la TV collegata al prodotto non supporta il fotogramma video o la risoluzione selezionata, viene visualizzato il messaggio "Se dopo aver selezionato "Sì" non viene visualizzata nessuna immagine, attendere 15 secondi per tornare alla risoluz. preced. Cambiare risoluzione?". Se si seleziona Sì, lo schermo della TV rimane vuoto per 15 secondi dopo i quali la risoluzione viene automaticamente riportata al valore precedente.

✎ Se, dopo aver cambiato la risoluzione, la schermata rimane vuota, rimuovere tutti i dischi, quindi tenere premuto il tasto ■ sulla parte superiore del prodotto per più di 5 secondi. Vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Eseguire di nuovo la procedura di impostazione iniziale. Quindi andare su **Impostazioni** > **Immagine** > **Risoluzione** nel menu e selezionare la corretta risoluzione per la TV.

✎ Quando si esegue la procedura di impostazione iniziale, riselezionare soltanto la lingua e il formato (dimensione e formato schermo). La reimpostazione dei valori non influenza le impostazioni di rete; si dovrebbe quindi poter saltare la configurazione della rete e l'aggiornamento del software.

✎ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD utente memorizzati vengono eliminati.

✎ Per utilizzare il modo fotogramma video (24Fs), il disco Blu-ray deve essere dotato della funzione 24 fotogrammi.

Risoluzione dei problemi

Se il prodotto non funziona correttamente, consultare la tabella che segue. Se il problema non è elencato nella tabella o se le istruzioni fornite non portano a una soluzione, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore autorizzato più vicino o il Centro di assistenza di Samsung Electronics.

Sintomo	Controlli/Rimedi
Non si riesce ad estrarre il disco.	• Il cavo di alimentazione è ben collegato alla presa? • Spegnere l'unità, quindi riaccenderla.
La riproduzione non si avvia.	• Controllare il codice regionale del disco Blu-ray/DVD. È possibile che i dischi Blu-ray/DVD acquistati all'estero non siano riproducibili. • Questo prodotto non riproduce CD-ROM e DVD-ROM. • Assicurarsi che il livello di protezione sia corretto.
La riproduzione non si avvia immediatamente quando viene premuto il tasto ▶II.	• Il disco è deformato o ha la superficie graffiata? • Pulire il disco.
Nessun suono.	• L'Home Cinema non riproduce l'audio durante la riproduzione veloce, la riproduzione rallentata e la riproduzione fotogramma per fotogramma. • I diffusori sono collegati correttamente? La configurazione dei diffusori è personalizzata correttamente? • Il disco è gravemente danneggiato?
HT-H7500WM: l'audio viene emesso soltanto da alcuni diffusori, non da tutti e 6.	• Su alcuni dischi Blu-ray/DVD, l'audio viene emesso soltanto dai diffusori anteriori. • Controllare che i diffusori siano collegati correttamente. • Regolare il volume. • Quando si riproduce il segnale audio da un CD, dalla radio o da una TV, il suono viene emesso soltanto dai diffusori anteriori.
HT-H7750WM: l'audio viene emesso soltanto da alcuni diffusori, non da tutti e 8.	
HT-H7500WM: il suono Dolby Digital 5.1 canali Surround non viene emesso.	• Il disco reca il marchio "Dolby Digital 5.1 CH"? Il suono Dolby Digital 5.1 canali Surround viene emesso soltanto se il disco è registrato con audio a 5.1 canali. • La lingua audio è impostata correttamente su Dolby Digital 5.1-CH?
HT-H7750WM: l'audio Dolby Digital 7.1 canali Surround non viene emesso.	• Il disco reca il marchio "Dolby Digital 7.1 CH"? Il suono Dolby Digital 7.1 canali Surround viene emesso soltanto se il disco è registrato con audio a 7.1 canali. • La lingua audio è impostata correttamente su Dolby Digital 7.1 CH?

Sintomo	Controlli/Rimedi
Il telecomando non funziona.	• Il telecomando è utilizzato entro le distanze ammesse e con una corretta angolazione rispetto al sensore? • Le batterie sono scariche?
• **Il disco gira, ma non viene riprodotta nessuna immagine.** • **La qualità dell'immagine è scarsa e l'immagine è tremolante.**	• La TV è accesa? • I cavi video sono collegati correttamente? • Il disco è sporco o danneggiato? • I dischi di scarsa qualità potrebbero non essere riproducibili.
La lingua dell'audio e i sottotitoli non funzionano.	• La lingua dell'audio e i sottotitoli non funzionano se il disco non li contiene.
Il menu non viene visualizzato neanche quando viene selezionata la funzione del menu.	• Si sta usando un disco che non contiene menu?
Il formato non può essere cambiato.	• È possibile riprodurre i dischi Blu-ray/DVD 16:9 in modo 16:9 Pieno, 4:3 Letter Box o 4:3 Pan-Scan, ma i dischi Blu-ray/DVD 4:3 possono essere visti soltanto in formato 4:3. Selezionare la funzione appropriata in base alla copertina del disco Blu-ray.
• **Il prodotto non funziona. (Esempio: l'apparecchio si spegne o si sentono strani rumori).** • **Il prodotto non funziona in modo normale.**	• Premere il tasto →▯ (**EXIT**) del telecomando per 5 secondi in modo STANDBY. Ripristina l'unità. - Utilizzando la funzione RESET vengono cancellate tutte le impostazioni memorizzate. Utilizzarla solo se strettamente necessario.
Non si ricorda la password del livello di protezione bambini.	• Senza dischi inseriti nel prodotto, tenere premuto il tasto ■ sul prodotto per più di 5 secondi. Sul display viene visualizzato **INIT** e vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. - Utilizzando la funzione RESET vengono cancellate tutte le impostazioni memorizzate. Utilizzarla solo se strettamente necessario.
La radio non funziona.	• L'antenna è collegata correttamente? • Se il segnale di ingresso dell'antenna è debole, installare un'antenna FM esterna in un'area con una buona ricezione.
Se si ascolta l'audio della TV attraverso il prodotto, non viene emesso alcun suono.	• Se si preme il tasto **APERTURA/CHIUSURA** ▲ mentre si ascolta l'audio della TV usando le funzioni D. IN o AUX, le funzioni del disco Blu-ray/DVD vengono attivate e l'audio della TV viene disattivato.
Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Non disponibile".	• In questo momento non è possibile completare le funzioni o le operazioni perché: 1. L'operazione non è consentita dal software del disco Blu-ray/DVD. 2. La funzione (ad es. di angolatura) non è supportata dal software del disco Blu-ray/DVD 3. La funzione al momento non è disponibile. 4. Sono stati richiesti un numero di titolo o di capitolo o un tempo di ricerca fuori gamma.
Se per l'uscita HDMI è impostata una risoluzione non supportata dalla TV (ad esempio 1080p), è possibile che l'immagine non venga riprodotta sul televisore.	• Tenere premuto il tasto ■ del pannello anteriore per più di 5 secondi senza dischi inseriti nel prodotto. Tutte le impostazioni vengono riportate ai valori predefiniti.

Sintomo	Controlli/Rimedi
Nessuna uscita HDMI.	• Controllare il collegamento tra la TV e il connettore HDMI del prodotto. • Verificare che la TV supporti le risoluzioni di ingresso HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Sullo schermo viene visualizzata un'uscita HDMI anomala.	• Se l'immagine appare disturbata, significa che la TV non supporta la funzione HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funzione AllShare	
Si vedono le cartelle condivise in AllShare, ma non i file.	• AllShare visualizza soltanto file video, foto e musicali. Tutti gli altri tipi di file non vengono visualizzati.
Il video viene riprodotto in modo intermittente.	• Verificare che la rete sia stabile. • Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente e che la rete non sia sovraccarica. • La connessione wireless tra il dispositivo compatibile con DLNA e il prodotto è instabile. Verificare la connessione.
Il collegamento AllShare tra il prodotto e il PC è instabile.	• Gli indirizzi IP all'interno della stessa subnet devono essere univoci, altrimenti la presenza di più IP uguali può provocare fenomeni di questo tipo. • Verificare se il firewall è abilitato. In questo caso, disabilitare la funzione firewall.
BD-LIVE	
L'Home Cinema non può collegarsi al server BD-LIVE.	• Verificare che la connessione di rete sia attiva utilizzando la funzione Stato rete. • Verificare che al prodotto sia collegato un dispositivo di memoria USB. • Il dispositivo di memoria deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-Live. È possibile controllare lo spazio disponibile in **Gestione dei dati BD**. (Vedere a pagina 51) • Verificare che l'opzione **Connessione Internet BD-Live** sia impostata su **Consenti a tutti**. • Se la procedura precedente non riesce, contattare il fornitore dei contenuti oppure aggiornare il firmware.
Quando si utilizza il servizio BD-LIVE, si verifica un errore.	• Il dispositivo di memoria USB deve avere almeno 1GB di spazio libero per poter installare il servizio BD-Live. È possibile controllare lo spazio disponibile in **Gestione dei dati BD**. (Vedere a pagina 51)

✎ Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i dati BD personalizzati vengono eliminati.

CE

Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito http://www.samsung.com, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.
Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.

Specifiche

Generale	Peso		2,7 kg
	Dimensioni		430,0 (L) x 55,0 (A) x 312,0 (P) mm
	Temperatura di esercizio		Da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio		Da 10% a 75%
Sintonizzatore FM	Rapporto segnale/rumore		55dB
	Sensibilità utile		12dB
	Distorsione armonica totale		0.5 %
HDMI	Video	HT-H7500WM	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
		HT-H7750WM	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio		Audio PCM multicanale, audio bitstream, audio PCM
Amplificatore	Uscita diffusore anteriore		165W x 2(3Ω)
	Uscita diffusore anteriore superiore (solo HT-H7750WM)		165W x 2(3Ω)
	Uscita diffusore centrale		170W(3Ω)
	Uscita diffusore surround		165W x 2(3Ω)
	Uscita diffusore subwoofer		170W(3Ω)
	Risposta in frequenza		Ingresso analogico: 20 Hz~20kHz (±3dB)
			Ingresso digitale: 20 Hz~40kHz (±4dB)
	Rapporto S/N		70dB
	Separazione canali		60dB
	Sensibilità di ingresso		(AUX)500mV

HT-H7500WM							
Sistema di diffusori	Impedenza	Gamma di frequenze	Livello di pressione sonora di uscita	Ingresso nominale	Ingresso massimo	Dimensioni (L x A x P) (unità: mm)	Pesi (unità: kg)
Anteriore	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 280,0 x 101,0	1,75
Surround						95,0 x 150,0 x 101,0	0,64
Centrale				170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			200,0 x 390,0 x 350,0	5,75
HT-H7750WM							
Sistema di diffusori	Impedenza	Gamma di frequenze	Livello di pressione sonora di uscita	Ingresso nominale	Ingresso massimo	Dimensioni (L x A x P) (unità: mm)	Pesi (unità: kg)
Anteriore/ anteriore superiore	3 Ω	140Hz~ 20kHz	87dB/W/M	165W	330W	95,0 x 1215,0 x 101,0 (Base di supporto: 276,0 x 23,0 x 264,0)	5,01
Surround						95,0 x 1160,0 x 101,0 (Base di supporto: 276,0 x 23,0 x 264,0)	4,73
Centrale				170W	340W	320,0 x 80,5 x 101,0	1,02
Subwoofer		40Hz ~ 160Hz	88dB/W/M			200,0 x 390,0 x 350,0	5,75

- Le velocità di rete uguali o inferiori a 10 Mbps non sono supportate.
- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

❑ **SWA-6000**

Peso	1,1 kg
Dimensioni (L x A x P)	76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Temperatura di esercizio	Da +5°C a +35°C
Umidità di esercizio	Da 10% a 75%
Uscita	165W x 2 canali
Gamma di frequenze	20 Hz~20 kHz
Rapporto S/N	65dB

Licenze

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS Licencing Limited. DTS, DTS-HD, il simbolo, DTS e il simbolo insieme, & DTS-HD e il simbolo insieme sono marchi registrati di DTS, Inc. Audio master DTS-HD| Essential e DTS Neo:Fusion II sono marchi di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale che è stato sottoposto a rigorosi test per verificare che riproduca correttamente video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, accedere al sito divx.com. INFORMAZIONI SUI DIVX VIDEO ON DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per consentire la riproduzione dei film DivX video on demand (VOD) acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione. DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a HD 1080p, compresi i contenuti premium. DivX®, DivX Certified® e i loghi ad essi associati sono marchi di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati su licenza. Protetto da uno o più dei seguenti brevetti USA: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue filiali. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto è dotato di una tecnologia di protezione dalla copia tutelata da brevetti U.S.A. e da altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e i loghi sono marchi di Blu-ray Disc Association.

Il prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e delle relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio e vengono interrotte la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per richiedere maggiori informazioni su Cinavia tramite e-mail inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."Il prodotto è dotato di tecnologia proprietaria su licenza di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 di Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

- Avviso di licenza open source

In caso di utilizzo di software open source, sono disponibili licenze open source nel menu del prodotto.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se hai commenti o domande sui prodotti Samsung, contatta il Servizio Clienti Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

AH68-02710E-02