


IT	Istruzioni per l'uso
FR	Mode d'emploi
EN	User instructions
DE	Bedienungsanleitung
ES	Instrucciones para el uso
PT	Instruções de utilização
NL	Gebruiksaanwijzing

CI 7300



Bedieningspaneel

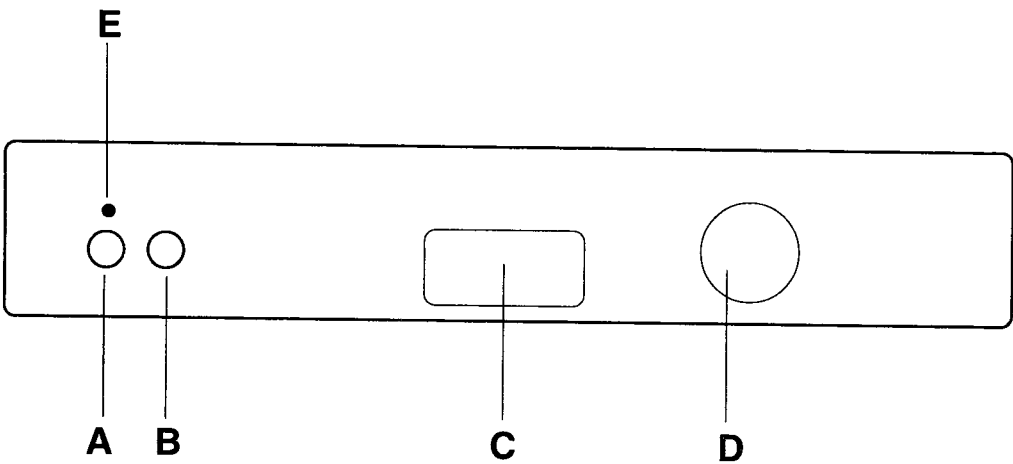

- A Aan-en uitknop
- B Economy- toets E
- C Handgreep voor deuropening
- D Knop voor programmakeuze
- E Controlelampje werking

Afmetingen:

Hoogte	cm.	82 ÷ 88,5
Diepte	cm.	55
Breedte	cm.	59,7
Diepte met geopende deur	cm.	117

Technische gegevens:

Aantal standaard couverts	12
Inhoud incl. pannen en schalen	8 personen
Toegestane druk in waterleidingen	Min. 0,08 - Max 0,8 MPa
Max. stroomsterkte zekering	(Zie type plaatje)
Max. geabsorbeerd vermogen	(Zie type plaatje)
Netspanning	(Zie type plaatje)



Attentie
Deze vaatwasser is uitgevoerd met een "waterblock", dit is een beveiliging tegen overstroming. Deze beveiliging werkt zelfs wanneer de machine is uitgeschakeld, en stopt de watertoevoer als het nivo te hoog wordt door een eventuele storing.

Belangrijk
Om te voorkomen dat deze beveiliging onbedoeld in werking treed is het aanbevolen de machine niet te verplaatsen of op te tillen terwijl deze in werking is. Als het nodig is de machine te verplaatsen of op te tillen wacht dan tot het wasprogramma is afgelopen en het water uit de kuip is afgepompt.

Programmakeuze en bijzondere functies

Om een programma in te stellen draait u de knop met de klok mee tot de wijzer (•) het symbool van het gevraagde programma aangeeft, en drukt u vervolgens op de O/I (Aan-Uit) knop. Controleer of de waterkraan open staat en de deur goed dicht zit.



Economisch programma
De 'E' knop verlaagt de temperatuur van het water tijdens de laatste spoeling. Dit activeert een natuurlijk droogproces, door de deur op een kier te zetten circuleert lucht door de machine. En wordt de vaat droog door de lucht in plaats van de laatste hete spoeling. Met het Economisch programma kunt u meer dan 20% energie besparen, tevens heeft het een korter programma cyclus. Dit programma is aan te raden voor afwas die niet meteen perfect droog hoeft te zijn direct na de afwas.

AFWAS PROGRAMMA-TABEL

Programma	Beschrijving	Te verrichten handelingen					Programma verloop					Gemiddelde duur in minuten	Keuze functies
		Voorspoelmiddel	Afwasmiddel	Reiniging filterplaat	Voorraad controle spoelglansmiddel	Controle zoutvoorraad	Warm voorspoelen	Koud voorspoelen	Afwassen	Tussenspoelgang	Warm spoelen en spoel glansmiddel	Met koud- wateraansluiting (15°C)	Economy Knop
1 	Koud voorspoelen Kort voorspoel-programma voor servies-goed dat u 'sochtends of 's middags gebruikt, <u>als u de afwas wilt uitstellen tot na het avondeten.</u>			•				○				5	
2  65	Intensief Geschikt voor het wassen van zeer verontreinigde pannen en ander soort vaatwerk. Voor dagelijks gebruik.	•	•	•	•	•	○		65°C	○	○	105	JA
3  65	Universeel Voor het wassen van serviesgoed en normaal verontreinigde pannen en serviesgoed. Voor dagelijks gebruik. Programma volgens Norm I.E.C. 436	•	•	•	•	•		○	65°C	○	○	100	JA
4  65	Dagelijks Voor het wassen van serviesgoed en pannen direct na de maaltijd. Voor dagelijks gebruik.		•	•	•	•			65°C	○	○	85	JA
5  55	Eco 55°C Geschikt voor normaal bevuilde pannen en keukengerei. Gebruik makend van wasmiddelen met enzymen. Programma volgens norm EN 50242		•	•	•	•			55°C	○	○	80	JA
6  55	Kwetsbaar Voor het wasen van kwetsbaar of gedecoreerd serviesgoed en fijn glaswerk. Tevens voor het wassen van serviesgoed voor dagelijks gebruik indien weinig vuil. Niet geschikt voor pannen.		•	•	•	•			55°C	○	○	70	JA
7 	Warme spoelingen en borden-warmen Voor het snel afspoelen van vaatwerk dat lang niet gebruikt werd, en voor het voorverwarmen van borden.			•	•				68°C	○	○	40	

Waterstop-systeem

De watertoevoerslang is met een «waterstop-systeem» uitgerust. Zou, door natuurlijke veroudering, de binnenslang lek raken, dan blokkeert het systeem de watertoevoer. Het optreden van deze storing kunt u zien aan een rode sektor in het venstertje «A». Sluit de waterkraan en vervang de slang in z'n geheel tegen een nieuwe.

