

SAMSUNG

GT-I8160

Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllare e gestire il dispositivo in modo intuitivo, semplice e veloce.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e gli screenshot utilizzati in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale.
- I contenuti di questo manuale dell'utente potrebbero differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitate il sito Web Samsung (www.samsung.com).
- I contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incideranno sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- La formattazione e la versione del presente manuale si basano su sistemi operativi Android e potrebbero variare in base al sistema operativo dell'utente.

- Il funzionamento e le funzioni disponibili delle applicazioni del dispositivo potrebbero variare rispetto alle applicazioni equivalenti per PC.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software del dispositivo visitando il sito Web Samsung (www.samsung.com).
- Il software, i suoni, gli sfondi e le immagini fornite nel dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo di servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone utilizzate nel manuale:



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



Fate riferimento a - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica "fate riferimento a pagina 12")



Seguito da - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire una funzione ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Suoneria dispositivo** (indica **Impostaz.**, seguito da **Suono**, seguito da **Suoneria dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.



CE 0168

Sommario

Assemblaggio 10

Contenuto della confezione	10
Componenti	11
Tasti	13
Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria ...	14
Caricamento della batteria	16
Inserimento di una scheda di memoria	20
Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)	22

Operazioni preliminari..... 23

Accensione o spegnimento del dispositivo	23
Utilizzo del touch screen	24
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti	27
Schermata Home	27
Accesso alle applicazioni	32
Avvio di più applicazioni contemporaneamente	34
Personalizzazione del dispositivo	34
Inserimento del testo	39

Comunicazione 42

Chiamate	42
Messaggi	53
Google Mail	55
E-mail	56
Google Talk	59
ChatON	60
Messenger	61
Google+	61

Multimedia	62
Fotocamera	62
Lettore video	71
Galleria	74
Lettore musicale	77
Radio FM	81
Music Hub	83
Game Hub	84
Informazioni ed eventi	85
Rubrica	85
Calendario	88
Memo	90
Registratore vocale	91
Servizi Web e GPS	93
Internet	93
Mappe	97
Navigatore	98
Luoghi	99
Play Books	99
Play Magazines	100
Play Movies	100
Play Music	100
Play Store	100
Samsung Apps	101
YouTube	102
Ricerca vocale	103
News e meteo	104

Connettività 105

Connessione USB	105
Wi-Fi	107
Wi-Fi Direct	109
Condivisione della connessione dati	110
Bluetooth	113
GPS	115
Collegamenti VPN	116

Strumenti 119

Calcolatrice	119
Orologio	119
Download	122
Archivio	122
Google	123
Servizi SIM	124
Comandi vocali	124
Funzioni vocali	124
Mini Diario	125
Polaris Office 4.0	126

Impostazioni 128

Accesso alle opzioni di impostazione	128
Wi-Fi	128
Bluetooth	128
Utilizzo dei dati	128
Altre impostazioni	129
Suono	131
Schermo	131
Memoria	132

Risparmio energetico	133
Batteria	133
Gestione applicazioni	133
Servizi per la posizione	133
Schermata di blocco	134
Sicurezza	134
Lingua e inserimento	136
Backup e ripristino	139
Aggiungi account	140
Data e ora	140
Accessibilità	140
Opzioni sviluppatore	142
Info sul dispositivo	143
Risoluzione dei problemi	144
Indice	149

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido




Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare accessori opzionali dal rivenditore Samsung di zona.
- Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. Accessori non approvati possono causare il malfunzionamento del dispositivo.


Componenti

► Vista frontale

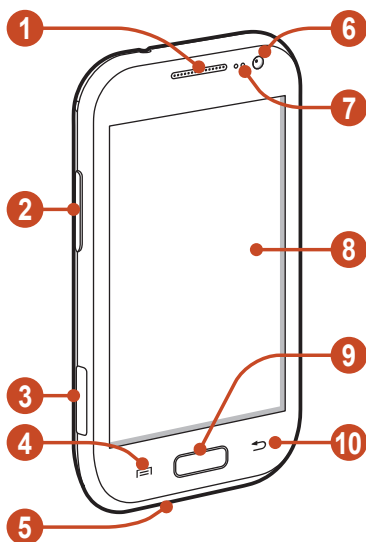

Numero	Funzione
1	Altoparlante
2	Tasto Volume
3	Alloggiamento per la scheda di memoria
4	Tasto Menu
5	Microfono
6	Obiettivo fotocamera anteriore
7	Sensore di prossimità
8	Touch screen
9	Tasto Home
10	Tasto Indietro


> Vista posteriore

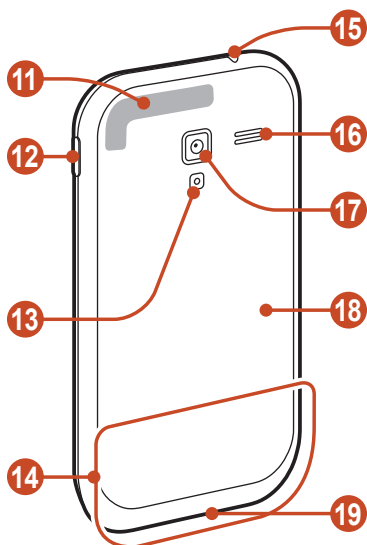

Numero	Funzione
11	Area antenna GPS ¹
12	Tasto Accensione o spegnimento/riavvio/blocco
13	Flash
14	Area antenna interna
15	Connettore da 3,5 mm per auricolare
16	Altoparlante
17	Obiettivo fotocamera posteriore
18	Coperchio posteriore
19	Connettore multifunzione

1. Non toccate l'area intorno all'antenna e non copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

Tasti


Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento/riavvio¹/Blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere alle opzioni del dispositivo (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenere premuto per più di 10 secondi); consente di spegnere e bloccare il touch screen o di accenderlo.
 Opzione	Consente di aprire l'elenco di opzioni disponibili nella schermata corrente; nella schermata Home, consente di lanciare l'applicazione di ricerca (tenete premuto); consente di aprire la finestra di inserimento per la ricerca durante l'utilizzo di alcune applicazioni (tenete premuto).
 Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente (tenete premuto); consente di avviare l'applicazione Funzioni vocali (premete due volte).
 Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

1. In caso di errori, rallentamenti o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per ripristinarne la funzionalità.

Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Sollevate il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

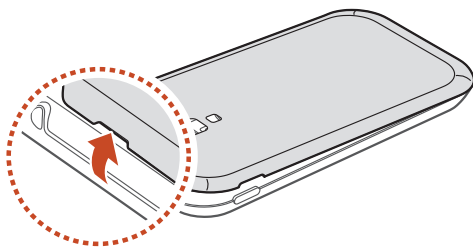


Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.




Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore, poiché potrebbe danneggiarsi.

- 2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

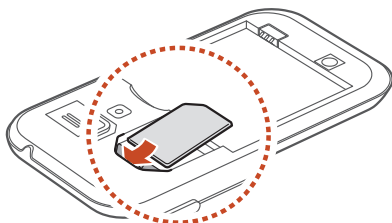


-  Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se la scheda di memoria si bloccasse nello slot per la scheda SIM, dovrete recarvi presso un Centro Assistenza Samsung per la rimozione della scheda di memoria.

- 3 Inserite la batteria.

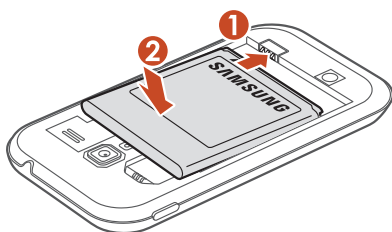

- 4 Riposizionate il coperchio posteriore.

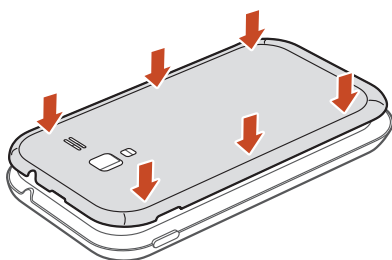

Caricamento della batteria

Alla prima accensione del dispositivo, o qualora non aveste utilizzato la batteria per molto tempo, dovrete ricaricarlo. Potete caricare la batteria con il caricabatterie o collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.




Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovrete ricaricare la batteria.
- Se la batteria fosse completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo, nemmeno con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare una batteria vuota per un po' prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzaste più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete, o programmi che necessitano di una connessione a un altro dispositivo, la batteria si scaricherà più velocemente. Per evitare la disconnessione dalla rete o l'interruzione dell'alimentazione durante il trasferimento dei dati, dovrete utilizzare queste applicazioni dopo aver caricato completamente la batteria.

► Caricamento tramite caricabatteria

- 1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

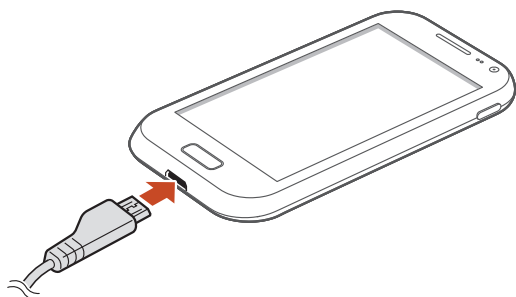

- ❗ Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 2 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.



- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. Se ciò dovesse accadere, dovrete scollegare il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se la batteria non si ricarica correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate prima il caricabatterie dal dispositivo e quindi dalla presa di corrente standard AC 220V.

 Non rimuovete la batteria quando il dispositivo è connesso al caricabatteria per non danneggiare il dispositivo.


 Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando la batteria è carica. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Icone batteria in carica

Quando caricherete la batteria con il dispositivo spento, le seguenti icone mostreranno il livello corrente di carica della batteria:



In carica

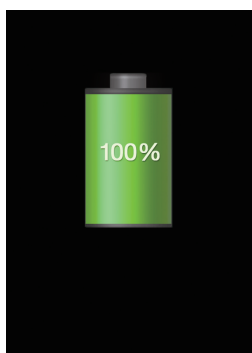

Carica completa

► Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il computer sia acceso.

- 1 Collegare il connettore più piccolo (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.
- 2 Collegare il connettore grande del cavo USB a una porta USB del computer.



In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB dal dispositivo e successivamente dal PC.

► Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché venga ottimizzato il consumo della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Consente di attivare la modalità di risparmio energetico.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate il Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Regolate la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. In base al tipo di scheda di memoria e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.




Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria. Inoltre, potrebbe danneggiare i dati salvati sulla scheda di memoria.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserirete una scheda di memoria formattata in maniera diversa, il dispositivo chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella extSdCard della memoria interna.

- 1 Aprite lo slot della scheda di memoria posizionato sul lato del dispositivo.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto, così come raffigurato di seguito.

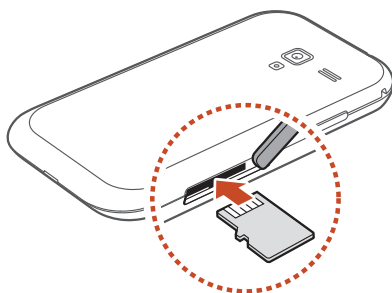

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.
- 4 Chiudete lo slot della scheda di memoria.

► Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, accertatevi che il dispositivo non stia accedendo ai dati contenuti in essa.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
- 2 Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria posizionato sul lato del dispositivo.
- 3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.
- 4 Estraiete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.
- 5 Chiudete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

 Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati, ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danni alla scheda o al dispositivo.

► Formattazione della scheda di memoria


La formattazione della scheda di memoria dal computer potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

 Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.
- 2 Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

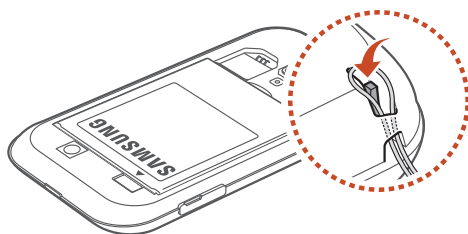

- 3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione o spegnimento del dispositivo

- 1 Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- 2 Inserite il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **OK** (se necessario).



Alla prima accensione del dispositivo, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo. Per utilizzare le applicazioni che interagiscono con il server Google, dovete effettuare l'accesso a Google o creare un account Google.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Spegnimento** → **OK**.



- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per utilizzare solo le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete, passate alla modalità offline. ► pag. 129

Utilizzo del touch screen

Dal touch screen del dispositivo potrete selezionare i vostri elementi di interesse o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per l'utilizzo del touch screen.



- Non premete il touch screen con la punta delle dita o con oggetti appuntiti, farlo potrebbe danneggiare il touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto all'acqua.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.



- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen è costituito da uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con oggetti appuntiti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

Toccare

Toccate una volta per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.




Tenere premuto

Tenete premuto un elemento per più di 2 secondi.



Trascinare

Trascinate un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

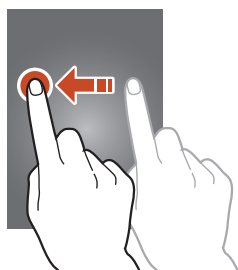


Toccare due volte

Toccate due volte velocemente un elemento.



Scorrere

Scorrete rapidamente in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi attraverso menu e schermate.

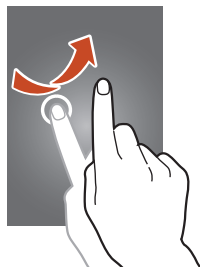

Pizzicare

Posizionate due dita a distanza, quindi riavvicinatele.



- Se non viene utilizzato per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per riattivare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home.
- Potete impostare il tempo di attesa prima che il touch screen venga disattivato. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Quando non utilizzerete il dispositivo per un determinato periodo di tempo, il touch screen si disattiverà e bloccherà automaticamente insieme ai tasti, per impedire operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen e i tasti, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Per sbloccarli, accendete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, quindi muovete un dito in qualsiasi direzione.



Potete attivare il blocco del touch screen per evitare che altri utilizzino o accedano ai dati personali e alle informazioni memorizzate sul dispositivo. ► pag. 36

Schermata Home

Dalla schermata Home potrete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare i pannelli della schermata Home. Potete in alternativa, selezionare uno dei punti nella parte inferiore dello schermo per passare direttamente al pannello corrispondente.

› Icone



Le icone visualizzate sullo schermo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale

Icona	Definizione
	Connesso a una rete GPRS
	Connesso a una rete EDGE
	Connesso a una rete HSDPA
	Punto di accesso Wi-Fi connesso
	Bluetooth attivato
	Sensore su GPS attivato
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata persa
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo messaggio
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivata (vibrazione)
	Modalità silenziosa attivata (muto)
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

► Utilizzo del pannello delle notifiche

Per aprire il pannello delle notifiche, toccate sullo schermo la barra in alto e trascinatela verso il basso. Per nascondere il pannello, trascinatene verso l'alto la parte inferiore.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:


- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 107
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS. ► pag. 115
- **Suono:** consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa. Potete disattivare l'audio del dispositivo o impostare la vibrazione in modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo:** consente di attivare o disattivare la rotazione dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 113
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.


► Spostamento di un elemento sulla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

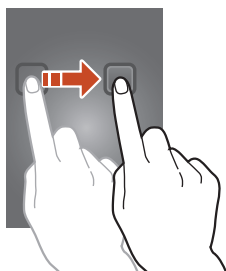

› Rimozione di un elemento dalla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo nel cestino.

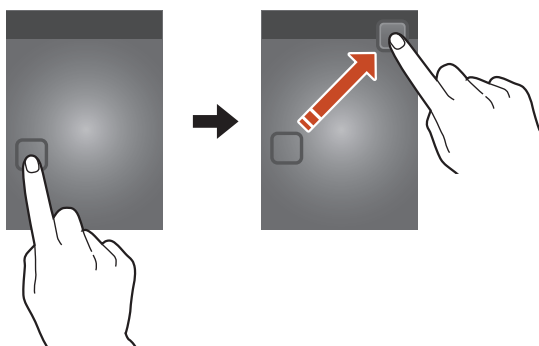

› Personalizzazione del pannello di accesso rapido

Potete personalizzare il pannello di accesso rapido nella parte inferiore della schermata Home aggiungendo o rimuovendo i collegamenti alle applicazioni.

- Per rimuovere l'icona di un'applicazione, tenete premuta l'icona, quindi trascinatela nel cestino.
- Per aggiungere un collegamento a un'applicazione, tenete premuta l'icona dell'applicazione, quindi, rilasciatela in un'area vuota del pannello di accesso rapido.

› Aggiunta o rimozione di un pannello dalla schermata Home

Aggiungete o rimuovete i pannelli dalla schermata Home e organizzate i widget.

- 1 Nella schermata Home, posizionate due dita sullo schermo e avvicinatele per passare alla modalità Modifica.
- 2 Aggiungete, rimuovete o riorganizzate i pannelli:
 - Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello, quindi trascinatela nel cestino.
 - Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate .

- Per impostare il pannello principale della schermata Home, toccate .
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura del pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

3 Premete il tasto Indietro per ritornare alla schermata precedente.

» Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni nella schermata Home.



- Alcuni widget si collegano ad Internet, l'utilizzo di questi widget potrebbe comportare addebiti, in mancanza di un abbonamento per il traffico dati.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta di un widget alla schermata Home

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Scorrete l'apposito pannello verso sinistra o destra per individuare il widget desiderato.
- 3 Tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Aggiunta di un collegamento di Impostazioni alla schermata Home

Potete creare collegamenti alle impostazioni più utilizzate sulla schermata Home.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Tenete premuto **Collegamento a Impostazioni**, quindi rilasciatelo sulla schermata Home.
- 3 Selezionate un'impostazione, come Bluetooth oppure Wi-Fi.

Accesso alle applicazioni

Avviate le applicazioni e sfruttate a pieno le funzioni del dispositivo. Potete riorganizzare il menu Applicazioni in base alle vostre preferenze, oppure scaricare applicazioni da Internet per migliorare la funzionalità del dispositivo.

- 1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.
- 2 Scorrete a sinistra o a destra nel menu Applicazioni. Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata corrispondente.
- 3 Selezionate un'applicazione.
- 4 Premete il tasto Indietro per ritornare alla schermata precedente. Premete il tasto Home per ritornare alla schermata Home.



- Potete aggiungere il collegamento a un'applicazione sulla schermata Home tenendo premuta un'icona nel menu Applicazioni.
- Se ruotate il dispositivo durante l'utilizzo di alcune funzioni, anche l'interfaccia verrà ruotata. Per impedire la rotazione dell'interfaccia, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Rotazione automatica**.
- Durante l'utilizzo di alcune applicazioni, potrete catturare la schermata corrente tenendo premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto Accensione o spegnimento. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete modificare l'ordine delle applicazioni nel menu Applicazioni o raggrupparle in categorie.

1 Nel menu Applicazioni, premete il tasto Opzioni e selezionate **Modifica**.

2 Tenete premuta l'icona di un'applicazione.

3 Organizzate le applicazioni:

- Per spostare l'applicazione, trascinatela in una nuova posizione.
- Per aggiungere l'applicazione in una nuova cartella, trascinatela in **Crea cartella**.
- Per disinstallare l'applicazione, trascinatela in **Disinst.**

 Trascinando l'icona dell'applicazione su **Informazioni**, potrete visualizzare le informazioni relative all'applicazione.

4 Selezionate **Salva**.

› Download delle applicazioni

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store** oppure **Samsung Apps**.

2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

 Per installare applicazioni scaricate da altre sorgenti, dovrete selezionare **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

› Come disinstallare un'applicazione

1 Nell'elenco delle applicazioni, premete il tasto Opzioni e selezionate **Disinst.**

2 Selezionate  sull'icona di un'applicazione, quindi selezionate **OK**.

 Potrete disinstallare solo le applicazioni da voi scaricate.

➤ Accesso alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Selezionate un'applicazione.

Avvio di più applicazioni contemporaneamente

Il dispositivo consente di eseguire diverse operazioni nello stesso momento tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente. Per avviare più applicazioni, premete il tasto Home durante l'utilizzo di un'applicazione. Quindi, selezionate un'altra applicazione da avviare dalla schermata Home.

➤ Gestione delle applicazioni

Con Gestione attività potete gestire più applicazioni.

- 1 Tenete premuto il tasto Home, quindi selezionate  → **Applicazioni attive**.
Da Gestione attività potrete visualizzare le applicazioni attive.
- 2 Controllo delle applicazioni attive:
 - Per cambiare applicazione, selezionatene una dall'elenco.
 - Per chiudere un'applicazione, selezionate **Fine**.
 - Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi**.

Personalizzazione del dispositivo

Consente di utilizzare il dispositivo al meglio modificando le impostazioni in base alle vostre preferenze.

› Modifica della lingua

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**.
- 2 Selezionate la lingua.

› Attivazione o disattivazione dei toni di selezione

Nel menu Applicazione, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Feedback sonoro**.

› Regolazione del volume del dispositivo

- 1 Premete il tasto Volume su o giù.
- 2 Selezionate  e trascinate i cursori per regolare il livello del volume per ogni suono.

› Modifica della suoneria di chiamata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Suoneria dispositivo**.
- 2 Selezionate una suoneria → **OK**.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, seguite una delle seguenti procedure:

- Toccate la parte superiore del touch screen e trascinate il dito verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate **Suono**.
- Tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento e selezionate **Vibrazione** o **Muto**.
- Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto .

➤ Selezione di uno sfondo per la schermata Home

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Sfondo** → **Schermata Home**.
- 2 Selezionate una cartella immagini → un'immagine.

➤ Modifica dei caratteri di testo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Stile carattere**.
- 2 Selezionate un carattere → **Sì**.

➤ Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Luminosità**.
- 2 Trascinate il cursore verso sinistra o destra.
- 3 Selezionate **OK**.

➤ Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivando la funzione di blocco dello schermo.



- Se dimenticate la password, portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per resettarlo.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Impostazione dello sblocco con riconoscimento del volto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.
- 2 Selezionate **Avanti** → **Configura** → **Continua**.

- 3 Regolate il dispositivo in modo da centrare il vostro volto nella figura.
- 4 Quando il volto verrà catturato correttamente, selezionate **Continua**.
- 5 Completate con l'impostazione del secondo codice o segno di sblocco.

Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Fate riferimento alle istruzioni visualizzate sul touch screen e al segno di esempio, quindi selezionate **Avanti**.
- 3 Tracciate un segno e collegate almeno 4 punti, poi selezionate **Continua**.
- 4 Tracciate di nuovo il segno per confermare, quindi toccate **Conferma**.
- 5 Completate la configurazione impostando un PIN di sblocco.



Se dimenticaste il segno di sblocco potrete disattivare la funzione di blocco dello schermo con il PIN di sblocco.

Impostazione di un PIN di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.
- 2 Inserite un nuovo PIN e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.
- 2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

► Protezione della scheda SIM o USIM

Potete proteggere il dispositivo con il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Una volta attivato il blocco SIM o USIM, dovrete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo o a ogni accesso ad applicazioni che richiedono il PIN.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Configura PIN della SIM** → **Blocca scheda SIM**.

2 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.



- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovrete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda SIM o USIM presso il gestore telefonico per sbloccarla.

► Attivazione della funzione Avviso di cambio SIM

In caso di smarrimento o furto, quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Trova dispositivo personale invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del dispositivo e il numero della nuova scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il dispositivo. Per utilizzare questa funzione, è necessario creare un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Internet.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.

2 Selezionate **Accedi**.

Per creare un account Samsung, selezionate **Crea account**.

3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.

4 Trascinate l'indicatore **Avviso di cambio SIM** verso destra.

- 5 Selezionate **Messaggio di avviso**.
- 6 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari e selezionate **OK**.
- 7 Aggiungete i destinatari:
 - Selezionate **Crea** e inserite manualmente i numeri di telefono, compresi il prefisso internazionale e il simbolo +.
 - Selezionate i numeri di telefono dall'elenco dei contatti toccando **Rubrica**.
- 8 Selezionate **Salva**.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo pronunciando le parole al microfono, selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sullo schermo.



L'inserimento di testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

► Modifica del metodo di inserimento

- 1 Da un campo di testo, dopo che avrete aperto un'applicazione adeguata, trascinate in basso il pannello delle notifiche.
- 2 Toccate **Seleziona modalità di inserimento** → un metodo di inserimento del testo.

► Inserimento del testo tramite l'inserimento vocale di Google

- 1 Dettate il testo al microfono.
- 2 Al termine, toccate .




Per aggiungere le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale, selezionate la lingua → **Aggiungi altre lingue**.

> Inserimento del testo con la tastiera Samsung

- 1 Da un campo di testo, dopo che avrete aperto un'applicazione adeguata, trascinate in basso il pannello delle notifiche.
 - 2 Toccate **Seleziona modalità di inserimento** → **Configura metodi di inserimento**, quindi  accanto a **Tastiera Samsung** → **Tipi tastiera verticale** → un tipo di tastiera.
 - 3 Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici.
-  Per visualizzare la tastiera QWERTY a schermo intero, utilizzate il dispositivo in orizzontale. Selezionate i tasti virtuali per inserire il testo.

Utilizzate i seguenti tasti:

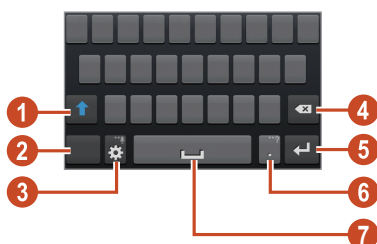

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di modificare la modalità di inserimento del testo.
3	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; tenete premuto  per passare alla modalità Scrittura a mano, inserire il testo con la voce o accedere agli appunti.
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire un punto; consente di aprire una lista di simboli (tenete premuto).
7	Consente di inserire uno spazio.



Attivando la modalità di Previsione testo (XT9), potrete, utilizzare la modalità di inserimento continuo, che vi consentirà di inserire il testo facendo scivolare il dito sulla tastiera. ► pag. 137

Quando inserite il testo con la tastiera 3x4, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	1. Selezionate  per passare alla modalità ABC. 2. Selezionate un tasto virtuale corrispondente finché non apparirà il carattere adatto.
Numero	1. Selezionate  per passare alla modalità Numero. 2. Selezionate un numero.  Potete inserire i numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC.
Simbolo	1. Selezionate  per passare alla modalità Simbolo. 2. Selezionate ◀ oppure ▶ per scorrete fino a una serie di simboli. 3. Selezionate un simbolo.

► Come copiare e incollare il testo

Da un campo di inserimento testo, potete copiare il testo e incollarlo in un'altra applicazione.

- 1 Tenete premuta una parte di testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo da copiare.
- 3 Selezionate  o  per aggiungere il testo agli appunti.
- 4 In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete inserire il testo.
- 5 Selezionate  → **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le diverse funzioni, come effettuare e rispondere alle chiamate, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o come personalizzare e utilizzare le funzioni correlate.



- Per evitare immissioni accidentali, il sensore di prossimità blocca automaticamente il touch screen quando tenete il dispositivo vicino al viso. ► pag. 51
- Durante una chiamata, l'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità.

► Esecuzione di una chiamata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
- 2 Selezionate  per effettuare una chiamata vocale. Per effettuare una videochiamata, selezionate .
- 3 Selezionate un'applicazione da utilizzare per effettuare la chiamata (se necessario).
- 4 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.



- Potete salvare nell'elenco contatti i numeri chiamati di frequente. ► pag. 85
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselectare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

› Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, selezionate  quindi trascinate il dito fuori dal cerchio per rispondere.



Per disattivare la suoneria, premete il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

› Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, selezionate  quindi trascinate il dito fuori dal cerchio per rifiutarla.

Per inviare un messaggio al chiamante, qualora rifiutaste una chiamata, dovrete trascinare verso l'alto la barra di rifiuto messaggio in fondo allo schermo.



Potete selezionare un messaggio predefinito tra i molti a disposizione o crearne uno personalizzato. ► pag. 50

› Esecuzione di una chiamata internazionale

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto  per inserire il carattere +.

2 Inserite un numero completo (prefisso internazionale, prefisso di area e numero di telefono).

3 Toccate  per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegate un auricolare al dispositivo per rispondere alle chiamate e gestirle in modo agevole.

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

► Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale potete utilizzare le seguenti opzioni:



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- Per regolare il volume, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande quando verrà emesso il tono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovrete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la tastiera, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzaste il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire il vostro interlocutore. Per prestazioni audio ottimali, eseguite una chiamata in modalità normale.

- Per disattivare il microfono, in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.

- Per conversare con l'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Unisci** quando siete in linea con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovrete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per aprire l'elenco dei contatti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Rubrica**.
- Per inviare un messaggio, premete il tasto Opzioni e selezionate **Messaggio**.
- Per creare un promemoria, premete il tasto Opzioni e selezionate **Promemoria**.

► Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia camera**.
- Per disattivare il microfono, in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per nascondere la vostra immagine all'interlocutore, premete il tasto Opzioni e selezionate **Nasc**.
- Per selezionare un'immagine che verrà mostrata all'altro interlocutore, premete il tasto Opzioni e selezionate **Immagine in uscita**.

- Per aprire la tastiera, premete il tasto Opzioni e selezionate **Tastiera**.
- Per conversare con l'altro interlocutore tramite un auricolare Bluetooth, premete il tasto Opzioni e selezionate **Auricolare Bluetooth**.
- Per disattivare il vivavoce, premete il tasto Opzioni e selezionate **Vivavoce disattivato**.
- Per applicare degli emoticon all'immagine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Emoticon animate**.
- Per applicare delle icone decorative all'immagine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Vista tema**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione in vista fumetto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Attiva vista cartone**.
- Tenere premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:
 - Per acquisire l'immagine dell'interlocutore, selezionate **Cattura immagine**.
 - Per registrare un video dell'immagine dell'interlocutore, selezionate **Registra video**.



In molte zone è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore. Assicuratevi di avere il permesso prima di registrare una chiamata.

► Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse. Per richiamare, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate la notifica di chiamata persa.

► Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
- 3 Trascinate l'indicatore **Rifiuto automatico** verso destra.
- 4 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzione	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuto auto numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri di telefono presenti nell'elenco rifiuto automatico.

- 5 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
- 6 Selezionate **Crea**.
- 7 Inserite un numero e selezionate **Salva**.
Potete impostare i criteri per il numero.
- 8 Per aggiungere altri numeri, ripetete le operazioni dei punti da 6 a 7.

► Attivazione della modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo impedisce le chiamate in uscita ai numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa**.

- 3 Selezionate **Attiva FDN**.
- 4 Inserite il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
- 5 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti.

➤ Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che permette di trasferire le chiamate in entrata ad un numero specificato. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamata** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate una condizione.
- 4 Specificate un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

➤ Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate con il vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.
- 4 Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che vi avvisa se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri chiamate o messaggi

Potete visualizzare i registri di chiamate e messaggi filtrati in base al tipo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Registro**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Cambia vista** → un'opzione.



Potete chiamare o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o destra una voce del registro.

- 3 Selezionate una voce di registro per visualizzarne i dettagli.



Dalla vista dettagli, potete effettuare una chiamata, inviare un messaggio o aggiungere il numero all'elenco contatti o all'elenco rifiuto automatico.

› Personalizzazione delle impostazioni delle chiamate

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni chiamata**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Rifiuto chiamata	Consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete inserire i numeri di telefono, da rifiutare automaticamente, all'interno di un'elenco.
Messaggi di rifiuto	Consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare dopo che avrete rifiutato una chiamata.
Suonerie e toni tastiera → Suoneria dispositivo	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suonerie e toni tastiera → Vibrazione dispositivo	Consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
Suonerie e toni tastiera → Vibrazione con suoneria	Consente di impostare il dispositivo in modo che suoni e vibri per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suonerie e toni tastiera → Toni	Consente di impostare il suono del dispositivo durante l'inserimento dei numeri nella schermata di composizione.
Avviso in chiamata → Vibrazioni chiamate	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata o la termina.
Avviso in chiamata → Stato toni di chiamata	Consente di impostare avvisi sonori relativi allo stato di una chiamata in corso.
Avviso in chiamata → Avvisi durante chiamata	Consente di impostare il dispositivo per notificare gli eventi durante una chiamata.

Opzione	Funzione
Risposta/Fine chiamata → Tasto Home risponde alle chiamate	Consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
Risposta/Fine chiamata → Termina chiamata	Consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
Spegni lo schermo durante le chiamate	Consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
Accessori chiamata → Risposta automatica	Consente di impostare la risposta automatica dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).
Accessori chiamata → Timer risposta automatica	Consente di selezionare il periodo di tempo, trascorso il quale il dispositivo risponderà alle chiamate.
Accessori chiamata → Condiz. chiam. in uscita	Consente di effettuare le chiamate in uscita con un auricolare Bluetooth anche quando il dispositivo è bloccato.
Accessori chiamata → Tipo chiamata in uscita	Consente di selezionare il tipo di chiamate in uscita da effettuare con un auricolare Bluetooth.
Trasferimento chiamate	Consente di inoltrare le chiamate in entrata a un numero specifico.
Impostazioni aggiuntive → Numero in uscita	Consente di mostrare il vostro ID chiamante agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
Impostazioni aggiuntive → Blocco chiamate	Consente di limitare le chiamate in base al tipo.
Impostazioni aggiuntive → Avviso di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi di una chiamata in entrata quando sarete impegnati in un'altra chiamata.

Opzione	Funzione
Impostazioni aggiuntive → Ricomposizione automatica	Consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita o interrotta.
Impostazioni aggiuntive → Numeri a selezione fissa	Consente di attivare la modalità FDN per impedire le chiamate verso numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.
Impostazioni aggiuntive → Codice area automatico	Consente di inserire automaticamente un prefisso (nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
Immagine videochiamata	Consente di selezionare un'immagine alternativa da mostrare agli interlocutori.
Usa opzioni chiamata non riuscita	Consente di eseguire una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.
Servizio segreteria telefonica	Consente di selezionare un gestore di segreteria telefonica.
Imposta segreteria telefonica	Consente di inserire il numero della segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.
Suoneria	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi dei nuovi messaggi in segreteria.
Vibrazione	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando riceverete messaggi nella segreteria.
Account	Consente di accettare le chiamate IP e di impostare gli account per i relativi servizi.
Util. chiam. via Internet	Consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o soltanto per le chiamate IP.

Messaggi

Create, inviate e gestite messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

> Invio di un SMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** →
- 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente i numeri di telefono e separateli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono dagli elenchi delle chiamate, dei messaggi o dei contatti selezionando
- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire le emoticon, premete il tasto Opzioni e selezionate **Inserisci emoticon**.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionate

> Invio di un MMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** →
 - 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separati da punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dagli elenchi delle chiamate, dei messaggi o dei contatti selezionando
- Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire le emoticon, premete il tasto Opzioni e selezionate **Inserisci emoticon**.
- 4 Selezionate  e allegare un file.
- 5 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi oggetto**, quindi inserite un oggetto.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate .

► Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.
I messaggi vengono raggruppati in base al contatto, come una conversazione di chat.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Selezionate un MMS per visualizzare maggiori dettagli.

► Ascolto dei messaggi della segreteria

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto .
 - 2 Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.
-  Prima di poter accedere al server della segreteria telefonica, dovete salvarne il numero, che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Imparate come inviare o visualizzare e-mail tramite il servizio webmail Google Mail™.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- L'aspetto di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Invio di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail** → .
- 2 Selezionate il campo destinatario e inserite un indirizzo e-mail.
- 3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
- 4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
- 5 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Allega foto** o **Allega video**, quindi allegate un file.
- 6 Per inviare il messaggio, selezionate .



Se foste offline o vi trovaste fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

► Visualizzazione di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.
- 2 Toccate  per aggiornare l'elenco delle e-mail.
- 3 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi all'e-mail successiva o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per aggiungere l'e-mail ai preferiti, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail, visualizzata, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate  → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate  → **Inoltra**.
- Per archiviare un'e-mail, selezionate .
- Per eliminare un'e-mail, selezionate .
- Per aggiungere un'etichetta all'e-mail, selezionate .
- Per contrassegnare un'e-mail come non letta, selezionate .
- Per contrassegnare il messaggio come importante, premere il tasto Opzioni e selezionate **Segna come importante**.
- Per nascondere il messaggio, premete il tasto Opzioni e selezionate **Disattiva**. Per visualizzare le e-mail nascoste, selezionate  → **Tutta la posta** dall'elenco delle etichette.
- Per aggiungere il messaggio all'elenco dei messaggi indesiderati, premete il tasto Opzioni e selezionate **Segnala come spam** o **Segnala phishing**.
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare l'allegato, selezionatelo. Per salvarlo sul dispositivo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Salva**. Il metodo di salvataggio degli allegati sul dispositivo può variare a seconda del tipo di file.

E-mail

Inviare, ricevere e gestire le vostre e-mail.

► Impostazione di un account e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
- 2 Immettete il vostro indirizzo e-mail e la password.

3 Selezionate **Succ.** Per inserire manualmente i dettagli dell'account, selezionate **Config. manuale.**

4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver configurato l'account, le e-mail verranno scaricate sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da un account e-mail all'altro selezionando l'account desiderato nella parte superiore del touch screen.

► Invio di un'e-mail

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → .

2 Aggiungete i destinatari:

- Inserite manualmente gli indirizzi e-mail e separateli con punto e virgola o virgola.
- Selezionate gli indirizzi e-mail dall'elenco dei messaggi o dei contatti selezionando .

3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.

5 Selezionate  e allegate un file.

6 Per inviare il messaggio, selezionate .

 Se foste offline o vi trovaste fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

► Visualizzazione di un'e-mail

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail.**

2 Toccate  per aggiornare l'elenco delle e-mail.

3 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi all'e-mail successiva o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per rispondere all'e-mail visualizzata selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate .
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate .
- Per eliminare un'e-mail, selezionate .
- Per aggiungere un'e-mail ai preferiti, selezionate .
- Per contrassegnare il messaggio come non letto, premere il tasto Opzioni e selezionate **Segna come non letto**.
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, premete il tasto Opzioni e selezionate **Sposta**.
- Per salvare il messaggio sul dispositivo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Salva e-mail**. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Per stampare il messaggio via rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.
- Per creare un nuovo messaggio, premete il tasto Opzioni e selezionate **Scrivi**.
- Per modificare la dimensione del carattere, premete il tasto Opzioni e selezionate **Dimensioni carattere**.
- Per filtrare i messaggi dal mittente, premete il tasto Opzioni e selezionate **Imposta come prioritario**. Potrete leggere le e-mail del mittente nella cartella specificata.
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.

- Per salvare un allegato nel dispositivo, selezionate la scheda dell'allegato → .
- Per salvare gli indirizzi e-mail dei destinatari nella rubrica come gruppo di contatti, selezionate , quindi selezionate  nel campo destinatari.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'account e-mail.

Google Talk

Imparate come scambiare messaggi istantanei con amici e contatti tramite il servizio di messaggistica istantanea Google Talk™.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione dello stato

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un account Google.
- 3 Selezionate il vostro nome in cima all'elenco amici.
- 4 Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio personale.

› Aggiunta di un contatto all'elenco amici

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk** → .
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail di un amico, quindi selezionate **FINE**. Quando l'invito viene accettato, il contatto viene aggiunto all'elenco.

► Avvio di una conversazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un contatto dall'elenco amici.
Si apre la schermata della conversazione.
- 3 Inserite e inviate l'e-mail.
 - Per aggiungere contatti alla conversazione, premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi alla chat**.
 - Per passare da una conversazione attiva all'altra, scorrete verso sinistra o destra.
 - Per utilizzare una chat video, selezionate .
 - Per utilizzare una chat vocale, selezionate .
- 4 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Termina chat** per terminare la conversazione.

ChatON

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo di ChatON per inviare e ricevere messaggi istantanei da qualsiasi dispositivo dotato di questa applicazione.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **ChatON**.
 Alla prima apertura di questa applicazione, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per creare l'account e configurare il dispositivo.
- 2 Inserite e inviate messaggi istantanei.

Messenger

Imparate come inviare e ricevere messaggi istantanei con il servizio di messaggistica Google+ Messenger.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Messenger**.



Alla prima apertura di questa applicazione, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per creare l'account e configurare il dispositivo.

2 Inserite e inviate messaggi istantanei.

Google+

Di seguito viene illustrata la modalità di accesso al servizio di social network di Google. Potete creare gruppi per inviare e ricevere messaggi e caricare foto.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google+**.



Alla prima apertura di questa applicazione, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per creare l'account e configurare il dispositivo.

2 Selezionate una funzione del social network.

Multimedia

Fotocamera


Imparate come scattare e visualizzare foto e video.



- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

► Scatto di una foto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
- 2 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto ed eseguite le regolazioni necessarie.

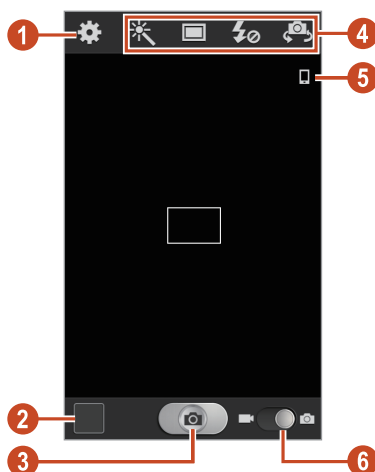

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
2	Consente di visualizzare le foto scattate.
3	Consente di scattare una foto.
4	Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera. ☀️ : consente di impostare un effetto. 📷 : consente di modificare la modalità scatto. ► pag. 65 ⚡ : consente di modificare le impostazioni del flash: Consente di attivare o disattivare manualmente il flash o di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario. 📷 : consente di passare alla fotocamera anteriore per eseguire uno scatto frontale. Potete aggiungere o eliminare i collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 71
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla videocamera.



Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile qualora scattaste una foto con la risoluzione massima.

- 3 Toccate il touch screen per mettere a fuoco un punto. La cornice di messa a fuoco si sposta sul punto toccato e diventa verde quando il soggetto è a fuoco.
- 4 Selezionate  per scattare una foto. La foto verrà salvata automaticamente.

Dopo aver scattato una foto, selezionate il visualizzatore di immagini per rivederla.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per inviare la foto ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate  → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per modificare le impostazioni di una presentazione, selezionate  → **Impostazioni presentazione**.
- Per eliminare una foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.
- Per registrare i volti delle foto come tag volti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Tag volti**. ► pag. 76
- Per aggiungere la foto agli appunti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione della foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ritaglia**.
- Per modificare la foto con l'editor di immagini, premete il tasto Opzioni e selezionate **Modifica**.
- Per impostare la foto come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Imposta come**.
- Per inviare la foto a una persona di cui è disponibile il relativo tag volto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Condivisione foto amici**.
- Per stampare la foto via rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.

- Per modificare il nome di un file, premete il tasto Opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, premete il tasto Opzioni e selezionate **Dettagli**.

► Modifica della modalità di scatto

Potete scattare foto con varie modalità di scatto. Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate  → un'opzione.

Opzione	Funzione
Panorama	Consente di scattare foto panoramiche.
Condivisione foto amici	Consente di impostare il dispositivo per il riconoscimento del viso di una persona il cui volto è registrato come tag e di inviare la foto a tale persona. In base all'angolazione del volto, al colore della pelle, all'espressione facciale, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto, il riconoscimento del volto potrebbe non andare a buon fine.
Modo sorriso	Consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e di scattare una foto quando sorridono.
Fumetto	Consente di scattare foto in stile fumetto.

► Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.


Opzione	Funzione
Tag GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto.  • Per una migliore ricezione GPS, evitate di scattare foto in luoghi dove il segnale può essere ostruito, come tra edifici, nei sottopassaggi o in cattive condizioni atmosferiche. • La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.
Autoscatto	Consente di passare alla fotocamera anteriore per eseguire uno scatto frontale.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash: Consente di attivare o disattivare manualmente il flash o di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario.
Modalità scatto	Consente di cambiare la modalità di scatto. ► pag. 65
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Modalità scene	Consente di modificare la modalità di scena.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.
Messa a fuoco	Consente di selezionare una messa a fuoco. Potete scattare foto da vicino o impostare la fotocamera per la messa a fuoco automatica del soggetto o dei volti.

Opzione	Funzione
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che intercorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di selezionare un'opzione di risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Contrasto auto	Consente di impostare la fotocamera per la regolazione automatica del rapporto di contrasto tra le aree scure e le aree chiare della foto.
Linee guida	Consente di visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima.
Qualità immagini	Consente di selezionare un livello di qualità delle foto.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui salvare le foto scattate.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

► Registrazione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
- 2 Trascinate il cursore per passare alla videocamera.

- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

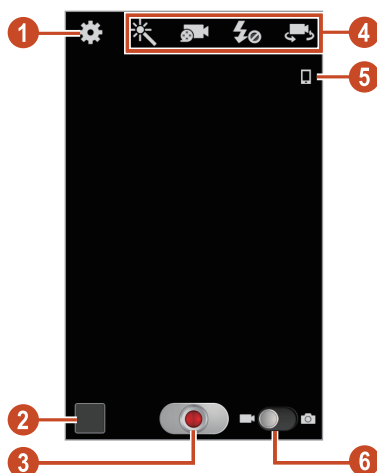

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
2	Consente di visualizzare i video registrati.
3	Consente di registrare un video.
4	Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera. • : consente di impostare un effetto. • : consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente). • : consente di modificare le impostazioni del flash. • : consente di passare alla fotocamera anteriore per registrare un video frontale. Potete aggiungere o eliminare i collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 71

Numero	Funzione
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla fotocamera.



Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e separatele lentamente. Per diminuire lo zoom, avvicinatele. Potete anche aumentare o diminuire lo zoom con il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile qualora registraste con la risoluzione massima.

4

Tocate  per avviare la registrazione.

Per acquisire un'immagine del video durante la registrazione, selezionate .

5

Selezionate  per interrompere la registrazione.

Il video verrà salvato automaticamente.



La videocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in schede di memoria con bassa velocità di trasferimento.

Dopo aver registrato un video, selezionate il visualizzatore di immagini per rivederlo.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre il video, selezionate .
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate  → **Avvia presentazione**. Tocate il touch screen per interromperla.
- Per modificare le impostazioni di una presentazione, selezionate  → **Impostazioni presentazione**.
- Per eliminare il video, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto Opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per visualizzare i dettagli del video, premete il tasto Opzioni e selezionate **Dettagli**.

► Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Auto registrazione	Consente di passare alla fotocamera anteriore per registrare un video frontale.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash.
Modalità registrazione	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente).
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente all'avvio della registrazione.
Risoluzione	Consente di selezionare un'opzione di risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Linee guida	Consente di visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima.
Qualità video	Consente di selezionare un livello di qualità dei video.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera.

► Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o eliminare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.

- 1 Dalla schermata di anteprima, tenete premuta l'area dei collegamenti oppure selezionate  → **Modifica collegamenti**.
- 2 Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area dei collegamenti.
Per rimuovere i collegamenti, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
- 3 Toccate lo schermo per tornare alla schermata di anteprima.

Lettore video


Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo del lettore video.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore video**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

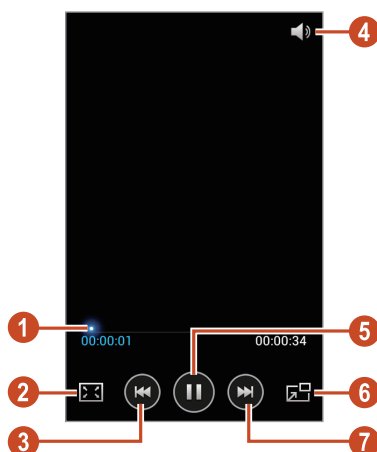

Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
2	Consente di cambiare il rapporto dello schermo video.
3	Riavvia la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 3 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
4	Consente di regolare il volume.
5	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.

Numero	Funzione
6	Consente di ridurre la dimensione dello schermo video. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte lo schermo video.
7	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione se collegherete un auricolare a filo al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

► Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

1 Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Cattura	Consente di acquisire una scena del video come immagine.
Riprod. succ. in autom.	Consente di impostare la riproduzione automatica del file successivo.

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Sottotitoli	Consente di attivare i sottotitoli durante la riproduzione di un video.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e riprodurre i video salvati nel dispositivo.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

► Visualizzazione di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella → un'immagine.

Durante la visualizzazione di un'immagine, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre immagini, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per inviare l'immagine ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.

- Per modificare le impostazioni di una presentazione, selezionate  → **Impostazioni presentazione**.
- Per eliminare l'immagine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.
- Per registrare i volti dell'immagine come tag, premete il tasto Opzioni e selezionate **Tag volti**.
- Per aggiungere l'immagine agli appunti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione dell'immagine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ritaglia**.
- Per modificare l'immagine con l'editor di immagini, premete il tasto Opzioni e selezionate **Modifica**.
- Per impostare l'immagine come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Opzioni, quindi selezionate **Imposta come**.
- Per inviare l'immagine a una persona il cui volto è registrato come tag, premete il tasto Opzioni e selezionate **Condivisione foto amici**.
- Per stampare l'immagine via rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, premete il tasto Opzioni, quindi selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli dell'immagine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Dettagli**.



Le opzioni disponibili variano in base alla cartella selezionata.

► Aggiunta dei tag ai volti di un'immagine

Aggiungete i tag ai volti delle immagini per effettuare chiamate, inviare messaggi e scrivere commenti sui social network con gli appositi collegamenti.



In base all'angolazione del volto, al colore della pelle, all'espressione facciale, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto, il riconoscimento del volto potrebbe non andare a buon fine.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Tag volti** → **Attivo**.
I volti riconosciuti verranno visualizzati nella cornice. Se il riconoscimento automatico dei volti non avvenisse, dovrete tenere premuto un volto e aggiungere manualmente una cornice.
- 4 Selezionate un volto riconosciuto → **Aggiungi nome**.
- 5 Selezionate il nome della persona dall'elenco dei contatti.
Il contatto verrà collegato al volto dell'immagine.

Quando visualizzerete il tag volto con un nome, selezionatelo e utilizzate le opzioni disponibili.

► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella → un video (indicato dall'icona .
- 3 Selezionate  per avviare la riproduzione.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti. ► pag. 71

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione se collegherete un auricolare a filo al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

Lettore musicale

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

➤ Aggiunta dei file musicali al dispositivo

Trasferite i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download da Internet. ► pag. 93
- Download da un computer tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 105
- Download da un computer con Windows Media Player. ► pag. 106
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 114
- Ricezione con Wi-Fi. ► pag. 109
- Copia nella scheda di memoria.

► Riproduzione della musica

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
- 3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di attivare la modalità casuale.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di selezionare un effetto audio.
4	Riavvia la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 3 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di modificare la modalità di ripetizione.
7	Consente di ordinare i file musicali in base all'umore.

Numero	Funzione
8	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.
9	Consente di aprire la playlist.
10	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).



Potete controllare il lettore musicale tramite l'auricolare. Sulla schermata Home, premete il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Quindi, premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aggiungere i file musicali all'elenco rapido (per salvarli come playlist), selezionate **Aggiungi a elenco rapido**.
- Per ascoltare musica con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione quando collegherete un auricolare a filo al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per inviare il file musicale ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per aggiungere il file musicale a una playlist, selezionate **Aggiungi a playlist**.
- Per impostare il file musicale come suoneria, selezionate **Imposta come**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per modificare le impostazioni del lettore musicale, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del file musicale, selezionate **Dettagli**.
- Per interrompere la riproduzione e chiudere il lettore musicale, selezionate **Fine**.

► Creazione di una playlist

- 1 Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Lettore musicale** → **Playlist**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Crea playlist**.
- 3 Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **OK**.
- 4 Selezionate **Aggiungi musica**.
- 5 Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Fatto**.

► Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Velocità di riproduzione	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da mostrare nella schermata della libreria musicale.
Testi	Consente di visualizzare i testi delle canzoni durante la riproduzione.
Musica autom. disattivata	Consente di impostare lo spegnimento automatico del lettore musicale dopo un intervallo di tempo specificato.

Radio FM

Ascoltate la Radio FM. Per farlo dovrete collegare un auricolare che funga da antenna radio.

► Come ascoltare la radio FM

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 3 Selezionate  per accendere la radio FM.
- 4 Selezionate una stazione radio.
- 5 Controllate la radio FM mediante i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di registrare una canzone dalla radio FM.
2	Consente di accendere o spegnere la radio FM.
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.

Numero	Funzione
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di inserire una frequenza radio FM.
7	Consente di cercare una stazione radio disponibile.

► Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionare **Radio FM**.
- 3 Selezionare  per accendere la radio FM.
- 4 Premere il tasto Opzioni e selezionare **Scansione** → un'opzione.
Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

► Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionare **Radio FM**.
- 3 Selezionare  per accendere la radio FM.
- 4 Scorrete fino a una stazione radio.
- 5 Selezionare  per aggiungere la stazione radio all'elenco dei preferiti.

► Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionare **Radio FM**.
- 2 Premere il tasto Opzioni e selezionare **Impostazioni**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di impostare la posizione in cui salvare i brani della radio FM.
Mostra info stazione	Consente di visualizzare le informazioni della stazione sulla schermata della radio FM. Non tutte le stazioni radio forniscono le informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di risintonizzare automaticamente le frequenze delle stazioni quando il segnale è debole.
Disattivaz. automatica	Consente di spegnere automaticamente la Radio FM dopo un intervallo di tempo specificato.

Music Hub

Potete accedere alla libreria musicale online e cercare e acquistare le vostre canzoni preferite. Inoltre, potete aggiungere file musicali all'elenco preferiti e riprodurli.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per utilizzare questa funzione, potrebbe essere necessario scaricare l'applicazione da Internet.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Music Hub**.
- 2 Ricercate, ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

Game Hub

Imparate come scaricare giochi da Game Hub.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Game Hub**.
- 2 Quando avvierete questa applicazione per la prima volta, dovrete selezionare la casella accanto a **Non mostrare per 90 giorni** e poi toccare **Conferma**.
- 3 Selezionate e installate un gioco.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.



I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Informazioni ed eventi

Rubrica

Create e gestite un elenco di contatti personali o aziendali. Potete memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro per i vostri contatti.

► Creazione di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica** → .
- 2 Selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
- 4 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.



Potete creare contatti dalla schermata di composizione selezionando **Aggiungi a Rubrica**.

► Ricerca di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.



Potete chiamare o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o verso destra sul nome del contatto.

- 3 Selezionate il nome di un contatto.

Dalla vista contatti, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per effettuare una chiamata vocale, selezionate .
- Per effettuare una videochiamata, selezionate .
- Per inviare un SMS o un MMS, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per impostare un numero preferito, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .

► Impostazione dei numeri di selezione rapida

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e toccate **Selezione rapida**.
- 3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.



Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

► Creazione di un biglietto da visita

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate il vostro nome nella parte superiore dell'elenco dei contatti.
- 3 Selezionate
- 4 Inserite i vostri dettagli personali e selezionate **Salva**.



Potete inviare il biglietto da visita ad altri o condividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi biglietto da visita con**.

► Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare un messaggio a un intero gruppo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Crea**.
- 3 Inserite un nome e personalizzate le impostazioni per il gruppo.
- 4 Aggiungete amici al gruppo.
- 5 Selezionate **Salva**.

» Copia di un contatto

Copia dei contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto**.

Copia dei contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto** → **OK**.

» Importazione o esportazione dei contatti

Potete importare o esportare file (in formato vcf) nella o dalla memoria USB del dispositivo oppure in o da una scheda di memoria.

Importazione dei file di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD** oppure **Importa da memoria interna**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatto, più file di contatti o tutti i file di contatti, quindi selezionate **OK**.
- 5 Selezionate i file di contatti da importare, quindi selezionate **OK**.

Esportazione dei contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD** oppure **Esporta nella memoria interna**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

Calendario

Il dispositivo è dotato di un potente strumento di pianificazione in grado di aiutarvi nell'organizzazione dei vostri programmi in modo comodo ed efficace. Potete creare e gestire gli eventi e le attività e impostare le sveglie per ricordarvi di eventi e attività importanti.

► Creazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate **+**.
- 3 Selezionate un tipo di evento nella parte superiore del touch screen.



Per creare un evento da un promemoria, selezionate **Quick add**. Questa funzionalità è disponibile solo per le versioni software inglesi e coreane.

- 4 Inserite i dettagli dell'evento e selezionate **Salva**.

► Modifica della modalità di visualizzazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate **◀**.

- 3 Selezionate una modalità di visualizzazione.
- **Anno:** consente di visualizzare tutti i mesi dell'anno.
 - **Mese:** consente di visualizzare un intero mese in una schermata.
 - **Settimana:** consente di visualizzare le fasce orarie per i giorni di un'intera settimana.
 - **Giorno:** consente di visualizzare le fasce orarie per un intero giorno.
 - **Elenco:** consente di visualizzare un elenco di tutti gli eventi programmati per un periodo specifico.
 - **Attività:** consente di visualizzare un elenco di attività.



Potete modificare la modalità di visualizzazione posizionando due dita sul touch screen e allontanandole o avvicinandole.

► Visualizzazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda.
- Per spostarvi a una data specifica, premete il tasto Opzioni e selezionate **Vai**, quindi inserite la data.
 - Per spostarvi alla data odierna, selezionate **Oggi**.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.



Potete inviare l'evento ad altri o condividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi con**.

► Interruzione della sveglia di un evento o attività

Se impostate un promemoria per un evento dell'agenda o per una attività, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 2 Selezionate la notifica evento.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne maggiori dettagli.
Per rinviare la sveglia di un evento, premete **Rinvia**.

Memo

Imparate come creare dei promemoria da visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Memo**.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite il testo del promemoria, quindi selezionate **Salva**.

› Visualizzazione di un promemoria

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Memo**.
- 2 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Durante la visualizzazione del promemoria, premete il tasto Opzioni per effettuare le seguenti attività:

- Per eliminare il promemoria, selezionate **Elimina**.
- Per modificare il colore dello sfondo, selezionate **Colore**.
- Per proteggere il promemoria da eventuali cancellazioni, selezionate **Blocca**.
- Per stampare il promemoria tramite rete Wi-Fi o cavo USB, selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.
- Per inviare il promemoria ad altri, selezionate **Condividi con**.

Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

» Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione.
Per sospendere la registrazione, selezionate .
- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Al termine, toccate .
Il promemoria verrà salvato automaticamente.

» Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
 - 2 Selezionate  per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
 - 3 Selezionate un promemoria vocale.
Per sospendere la riproduzione, selezionate .
 - 4 Selezionate  per interrompere la riproduzione.
-  Potete inviare il promemoria vocale ad altri o condividerlo premendo il tasto Opzioni e selezionando **Condividi con**.

► Personalizzazione delle impostazioni del registratore

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei promemoria vocali.
Qualità registrazione	Consente di impostare la qualità dei promemoria vocali.
Limite per MMS	Consente di limitare la dimensione del file così da poterlo inviare tramite MMS.
Nome file contestuale	Consente di includere la posizione e la data nei nomi dei file.
Nome predefinito	Consente di inserire un prefisso per nominare i promemoria vocali.

Servizi Web e GPS



L'accesso a Internet e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Internet

Accedete e memorizzate le vostre pagine Web preferite.



- L'aspetto di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Esplorazione di una pagina Web

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web, quindi selezionate **Vai**.
- 3 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi tra le pagine Web della cronologia.
2	Consente di inserire un indirizzo Web o una parola chiave.

Numero	Funzione
3	Consente di ricaricare la pagina corrente. Durante il caricamento della pagina, l'icona cambierà in ✕.
4	Consente di visualizzare i preferiti, le pagine Web salvate e la cronologia Internet recente.
5	Consente di visualizzare le miniature delle finestre attive del browser.

Durante la navigazione su una pagina, accedete alle seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen. Questa funzione potrebbe non essere disponibile su alcune pagine Web.
- Per aprire una nuova finestra, premete il tasto Opzioni e selezionate **Nuova finestra**.
- Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente sulla schermata Home, premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare un indirizzo Web ad altri o condividerlo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Condividi pagina**.
- Per cercare del testo in una pagina Web, premete il tasto Opzioni e selezionate **Trova nella pagina**.
- Per passare alla vista desktop, premete il tasto Opzioni e selezionate **Vista desktop**.
- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline, premete il tasto Opzioni e selezionate **Salva per lettura offline**. Potete visualizzare le pagine salvate selezionando  → **Pagine salvate**.

- Per modificare le impostazioni di luminosità, premete il tasto Opzioni e selezionate **Luminosità**.
- Per visualizzare la cronologia di download, premete il tasto Opzioni e selezionate **Download**.
- Per stampare la pagina Web tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Opzioni e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare le impostazioni del browser, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.

➤ Ricerca di informazioni con la voce



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate il campo URL.
- 3 Selezionate  e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.
Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
- 4 Selezionate un risultato della ricerca.

➤ Aggiunta di una pagina Web ai preferiti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Inserite un indirizzo Web o visitate una pagina Web.
- 3 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Aggiungi preferito**.
- 4 Inserite un nome per il preferito e selezionate **Salva**.

Per visualizzare i preferiti, selezionate  → **Preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare l'indirizzo della pagina Web corrente ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo della pagina Web corrente, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per impostare una pagina Web come pagina iniziale del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

► Download di un file da Internet

Quando scaricate file o applicazioni da Internet, questi vengono salvati nella memoria interna.



I file scaricati da Internet potrebbero contenere virus dannosi per il dispositivo. Per ridurre tale rischio, scaricate i file solo da sorgenti affidabili.



Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

► Visualizzazione della cronologia recente

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet** →  → **Cronologia**.
- 2 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Mappe

Utilizzate il servizio Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare luoghi e ottenere indicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa dovete attivare i servizi di posizione. ► pag. 115

► Ricerca di una località

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
La mappa visualizza la vostra posizione corrente.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite una parola chiave per la località e selezionate .
Per cercare una località con la voce, selezionate .
- 4 Selezionate la località per visualizzarne i dettagli.

Durante la visualizzazione della mappa, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele.
- Per visualizzare tutti i risultati della ricerca, selezionate **ELENCO RISULTATI**.
- Per visualizzare la località corrente, selezionate . Per passare alla visualizzazione bussola della mappa che cambia orientamento quando spostate il dispositivo, selezionate .

- Per aggiungere un luogo ai preferiti, selezionate il fumetto con il nome del luogo → .
- Per aggiungere livelli di informazioni aggiuntive alla mappa o per modificare la modalità di visualizzazione, premete il tasto Opzioni e selezionate **Livelli**.

► Indicazioni per raggiungere una destinazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
- 2 Selezionate .
- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
Per inserire un indirizzo dall'elenco contatti o dai luoghi preferiti, o per selezionare un punto sulla mappa, selezionate  → un'opzione.
- 4 Selezionate un mezzo di trasporto e selezionate **INDICAZIONI STRADALI**.
Il percorso viene indicato sulla mappa. A seconda del mezzo di trasporto selezionato, potrebbero essere visualizzati più percorsi.
- 5 Al termine, premete il tasto Opzioni e selezionate **Cancella risultati**.

Navigatore

Imparate come ottenere indicazioni vocali per raggiungere la destinazione desiderata.



- Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e altri dati relativi alla navigazione potrebbero non corrispondere a quelli relativi alla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle indicazioni stradali, al traffico e a tutti gli altri fattori che potrebbero influire sulla vostra guida e attenetevi a tutte le regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.
- 2 Inserite la destinazione con i seguenti metodi:
 - Tramite la vostra voce.
 - Tramite la tastiera virtuale.
 - Tramite gli indirizzi dei vostri contatti.
 - Tramite i luoghi contrassegnati.
- 3 Installate il software richiesto, quindi utilizzate le funzioni del navigatore.

Luoghi

Imparate come cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus ed altro.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Local**.
 - 2 Per cercare un'indirizzo nelle vicinanze di una posizione specifica, selezionate la vostra posizione → **Inserisci un indirizzo**.
 - 3 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cerca i luoghi vicini che sono correlati alla categoria selezionata.
 - 4 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
-  Potete aggiungere altre categorie premendo il tasto Opzioni e selezionando **Aggiungi una ricerca**.

Play Books

Scaricate i file di libri con Google Play Books. Potete leggere i file di libri sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Books**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Magazines

Scegliete e scaricate le riviste con Google Play Magazines. Potete leggere le riviste sul dispositivo. Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Play Magazines**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Movies

Scegliete e noleggiate film con Google Play Movies. Potete guardare i film sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Movies**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Music

Scegliete e scaricate i file musicali con Google Play Music. Potete eseguire i file musicali sul dispositivo. Nell'elenco delle applicazioni, selezionate **Play Music**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Store

Sfruttate al meglio le funzionalità del vostro dispositivo installando applicazioni aggiuntive. Play Store permette in maniera semplice e veloce di acquistare applicazioni mobili.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i dati dalle applicazioni scaricate nella memoria interna.

» Download delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.
Quando il download verrà completato, l'applicazione verrà installata automaticamente.

» Come disinstallare un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Le mie app**.
- 3 Selezionate un elemento.
- 4 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice una vasta gamma di applicazioni e di aggiornamenti per il dispositivo. L'esperienza con il vostro dispositivo migliora e si arricchisce con applicazioni ottimizzate da Samsung Apps.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.
 - 2 Cercate e scaricate applicazioni sul dispositivo.
-  • La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
 - Per maggiori dettagli, visitate www.samsungapps.com oppure fate riferimento all'opuscolo Samsung Apps.

YouTube


Visualizzate e caricate i video tramite l'applicazione YouTube™.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

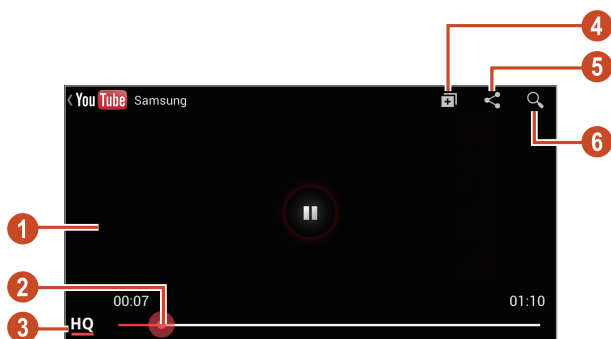

Numero	Funzione
1	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando la barra.
3	Consente di impostare la qualità del video in riproduzione. Questa funzione non è disponibile per tutti i video.
4	Consente di aggiungere il video alla playlist.

Numero	Funzione
5	Consente di inviare e condividere l'URL con i vostri amici.
6	Consente di cercare i video.

► Caricamento di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
 - 2 Selezionate il vostro account Google collegato a YouTube.
 - 3 Selezionate  → un video.
-  Quando caricherete un video per la prima volta, dovrete selezionare un tipo di rete per il caricamento.
- 4 Inserite i dettagli del caricamento e selezionate .

Ricerca vocale

Effettuate ricerche su Internet con la vostra voce.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca vocale**.
- 2 Pronunciate una parola chiave al microfono.
Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
- 3 Selezionate un risultato della ricerca.

News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e leggere le principali notizie e gli altri articoli.

› Visualizzazione delle informazioni meteo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **News e meteo**.
 - 2 Selezionate **METEO** nella parte superiore dello schermo.
Il dispositivo ricerca la propria posizione corrente e visualizza le informazioni meteo.
-  Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra area. Premete il tasto Opzioni, selezionate **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella accanto a **Utilizza la mia località**. Selezionate quindi una località in **Imposta località**.

› Lettura di articoli

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **News e meteo**.
 - 2 Scorrete a destra verso una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.
 - 3 Selezionate un articolo per aprirlo.
-  Per aggiungere altre categorie, premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Scegli argomenti delle news**.

Connettività

Connessione USB

Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.



Non scollegate il cavo USB dal computer mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ai dati. Farlo, potrebbe provocare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



Per risultati migliori, collegate il cavo USB direttamente a una porta USB su un computer. Il trasferimento dei dati potrebbe non riuscire con un hub USB.

► Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro computer. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung.



Samsung Kies funziona sia su computer Windows che MAC.

- 1 Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB. Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non dovesse avviarsi, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

➤ Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

➤ Collegamento come dispositivo multimediale

Potete collegare il dispositivo a un computer e accedere ai file multimediali memorizzati sul dispositivo.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinate il dito verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

➤ Collegamento come fotocamera

Potete collegare il dispositivo a un computer come fotocamera e accedere ai file del dispositivo.



Potrete utilizzare questa modalità di connessione USB qualora il computer non supportasse il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) o non disponesse del driver USB per il dispositivo installato.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Fotocamera (PTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Wi-Fi

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo delle funzionalità di rete wireless del dispositivo per eseguire la connessione a qualsiasi rete WLAN compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potrete connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o un router Wi-Fi.

► Attivazione della connessione Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.



Una rete Wi-Fi aperta in background consuma energia. Per ottimizzare i consumi della batteria, attivate la connessione Wi-Fi solo quando necessario.

► Ricerca e connessione a un punto di accesso Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
Il dispositivo cercherà automaticamente i punti di accesso Wi-Fi disponibili.
- 2 Selezionate un punto di accesso.
- 3 Inserite la password del punto di accesso (se necessario).
- 4 Selezionate **Connetti**.

► Aggiunta manuale di un punto di accesso Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Inserite il SSID del punto di accesso e selezionate un tipo di protezione.
- 3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato, quindi selezionate **Salva**.

➤ Connessione a un punto di accesso Wi-Fi con configurazione protetta

Potete connettervi a un punto di accesso protetto con il tasto WPS o il PIN WPS. Per utilizzare questo metodo, il punto di accesso Wi-Fi deve essere dotato di tasto WPS.

Connessione tramite tasto WPS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Pulsante WPS**.
- 3 Premete il pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Connessione tramite PIN WPS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Immissione PIN WPS**.
- 3 Sul punto di accesso inserite il PIN del dispositivo.

➤ Configurazione delle impostazioni dell'IP statico

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate un punto di accesso → **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **Impostazioni IP**.
- 4 Selezionate **Statico**.
- 5 Modificate le impostazioni IP.
- 6 Selezionate **Connetti**.

➤ Consente di personalizzare le impostazioni della connessione Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Avanzate**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Notifica di rete	Consente di impostare la notifica da parte del dispositivo quando è disponibile un punto di accesso Wi-Fi.
Attivo in modalità attesa	Consente di scegliere se mantenere il Wi-Fi attivo durante la modalità Standby.
Verifica servizio Internet	Consente di controllare se potete accedere ai servizi Internet utilizzando il punto di accesso corrente.
Indirizzo MAC	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP.

Wi-Fi Direct

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo della funzione Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza punto di accesso.

► Connessione del dispositivo a un altro dispositivo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Selezionate **Ricerca**.

3 Selezionate un dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà il collegamento, i dispositivi verranno collegati.



Potete collegare il vostro dispositivo a più dispositivi e inviare dati selezionando **Connessione multipla**.

► Invio di dati tramite Wi-Fi Direct

- 1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.
 - 2 Selezionate un'opzione per l'invio tramite Wi-Fi Direct.
-  Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e selezionate un altro dispositivo.

► Ricezione di dati tramite Wi-Fi Direct

Quando riceverete dei dati, questi verranno salvati automaticamente nel dispositivo. I dati ricevuti vengono salvati nella cartella ShareViaWiFi.

Condivisione della connessione dati

Condividete la connessione di rete mobile del vostro dispositivo con altri dispositivi.

► Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite rete Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Trascinate l'indicatore **Router Wi-Fi** verso destra per attivare la condivisione di rete mobile tramite rete Wi-Fi.

- 3 Selezionate **Configura** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di modificare il nome del dispositivo che verrà mostrato agli altri dispositivi.
Nascondi dispositivo personale	Impedisce ad altri dispositivi di localizzare il vostro.
Sicurezza	Consente di selezionare un tipo di protezione.
Password	Consente di inserire una password per impedire l'accesso non autorizzato alla rete mobile. Questa opzione sarà disponibile solo dopo che avrete impostato l'opzione sicurezza.
Mostra password	Consente di mostrare la password durante la digitazione.
Mostra opzioni avanzate	Consente di selezionare un canale di trasmissione.

- 4 Selezionate **Salva**.

- 5 Su un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo e connettetevi alla rete.



Potete limitare la condivisione della rete mobile a dispositivi specifici. Selezionate **Autorizzati**, create un elenco dispositivi, quindi selezionate il nome del dispositivo per cambiare la modalità di condivisione su **Solo dispositivi consentiti**.

» Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite USB

Utilizzate il dispositivo come modem wireless creando una connessione USB con un computer.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la condivisione di rete mobile tramite cavo USB.
Per interrompere la condivisione di connessione della rete, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.



Il sistema di condivisione potrebbe variare in base al sistema operativo del computer.

» Condivisione della rete mobile del dispositivo con Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Tethering Bluetooth** per attivare la condivisione della rete mobile con Bluetooth.
- 3 Su un altro dispositivo, cercate e associate il vostro dispositivo. Assicuratevi di avere attivato la funzione Bluetooth e l'impostazione della visibilità.

Bluetooth

Scambiate dati o file multimediali con altri dispositivi tramite Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata dei file o intercettazioni illegali di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni derivanti dall'uso illegale del Bluetooth.

► Attivazione del Bluetooth

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

► Ricerca e abbinamento con un altro dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**.
- 2 Selezionate un dispositivo.

- 3 Selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth dei due dispositivi. In alternativa, inserite un PIN Bluetooth e selezionate **OK**.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà la connessione o inserirà lo stesso PIN, l'abbinamento verrà completato. Quando l'abbinamento andrà a buon fine, il dispositivo cercherà automaticamente i servizi disponibili.



Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, potrebbero avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo avesse un PIN, dovrete immetterlo.

► Invio dei dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.
 - 2 Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.
-
- Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

► Ricezione dei dati tramite Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al vostro dispositivo.
-
- Per selezionare la durata della visibilità del vostro dispositivo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Timeout visibilità**.
- 2 Quando richiesto, selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth oppure inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK** (se necessario).
 - 3 Selezionate **Accetta** per confermare la connessione tra i due dispositivi.

I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth. Quando riceverete un contatto, questo verrà automaticamente salvato nella rubrica.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale). Attivate, quindi, i servizi di posizionamento e utilizzate tutte le funzioni GPS.

Per una migliore ricezione dei segnali GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici
- In cattive condizioni atmosferiche
- Nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio
- In veicoli con pellicola per protezione solare



Non toccate l'area intorno all'antenna e non copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Attivazione dei servizi di posizionamento

Attivate i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione o fare ricerche sulla mappa.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Servizi per la posizione.**

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.  L'utilizzo delle reti mobili potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Opzione	Funzione
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
Posizione e ricerca Google	Consente di impostare il dispositivo affinché utilizzi la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Collegamenti VPN

Create reti VPN (Virtual Private Networks) e connettetevi ad esse in modo sicuro su Internet.



- Il dispositivo dovrebbe essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi con l'accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non foste sicuri di quali informazioni inserire, dovrete rivolgervi all'amministratore della rete VPN.
- Per utilizzare questa funzione, dovrete attivare la funzione di blocco schermo.

► Configurazione di un profilo VPN

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN** → **Aggiungi rete VPN**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nome	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Tipo	Selezionate un tipo di VPN.
Indirizzo server	Consente di inserire l'indirizzo del server VPN.

Opzione	Funzione
L2TP segreto	Consente di inserire una password segreta L2TP.
Identificatore IPsec	Consente di inserire un nome utente.
Chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa di sicurezza.
Certificato utente IPsec	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Certificato CA IPsec	Consente di selezionare un certificato CA che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Certificato server IPsec	Consente di selezionare un certificato server che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Crittografia PPP (MPPE)	Consente di criptare i dati prima del loro invio al server VPN.
Mostra opzioni avanzate	Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

» Connessione a una rete privata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN**.
- 2 Selezionate una rete privata.
- 3 Inserite il nome utente e la password, quindi selezionate **Connetti**.

Strumenti

Calcolatrice

Imparate come effettuare calcoli con il dispositivo.

► Effettuare un calcolo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
- 2 Utilizzate i tasti sul touch screen per effettuare calcoli di base.



Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se avete impostato il touch screen in modo che non ruoti quando ruotate il dispositivo, premete il tasto Opzioni e selezionate **Calcolatrice scientifica**.

► Visualizzazione della cronologia dei calcoli

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**
- 2 Effettuate un calcolo.
- 3 Selezionate  per nascondere la tastiera della calcolatrice. Visualizzate la cronologia di calcolo.

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. ma anche cronometro, conto alla rovescia e impostare l'orologio da scrivania.

► Impostazione di una sveglia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
 - 2 Selezionate **Crea sveglia**.
 - 3 Impostate i dettagli della sveglia.
Trascinate l'indicatore **Sveglia Smart** verso destra per attivare suoni naturali simulati prima della sveglia principale.
 - 4 Al termine, selezionate **Salva**.
-  Per disattivare la sveglia, selezionate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia. Per eliminare la sveglia, premete il tasto Opzioni e selezionate **Elimina**.

► Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per arrestare la sveglia, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.
- Qualora aveste attivato la modalità **Sospendi**, per rinviare la sveglia per un certo periodo di tempo, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

► Creazione di un fuso orario

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Fusi orari** → **Aggiungi città**.
 - 2 Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.
 - Per selezionare la città corrente, selezionate .
 - Per selezionare una città dalla mappa mondiale, selezionate .
-  Per applicare l'ora legale all'orologio, tenete premuto l'orologio, quindi selezionate **Ora legale**.

► Utilizzo del cronometro

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Ferma**.

► Utilizzo del conto alla rovescia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.
- 4 Alla scadenza del timer, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande per arrestare la sveglia.

► Utilizzo dell'orologio da scrivania

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
- 2 Selezionate  per visualizzare l'orologio da scrivania a tutto schermo.
- 3 Premete il tasto Opzioni e selezionate **Impostazioni**.
- 4 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nascondi barra di stato	Consente di nascondere o visualizzare la barra di stato.
Sfondo	Consente di selezionare un'immagine di sfondo per l'orologio da scrivania.
Agenda	Consente di visualizzare l'agenda.

Opzione	Funzione
Meteo	Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Inoltre, potete selezionare le unità di temperatura e impostare l'orologio da scrivania per aggiornare automaticamente le informazioni sul meteo.

Download

Gestite i registri dei file scaricati dal Web o dalle e-mail.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Download**.
- 2 Selezionate una categoria di download.
- 3 Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
Per eliminare un registro, spuntate la casella e selezionate .

Archivio

Imparate come avere accesso a vari tipi di file salvati sul dispositivo.

► Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musica	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Audio	wav, imy, midi, amr
Others	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.

► Visualizzazione di un file

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.

2 Selezionate una cartella.

- Per tornare alla cartella precedente, selezionate .
- Per tornare alla cartella principale, selezionate .

3 Selezionate un file.

Dall'elenco cartelle, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per selezionare tutti i file e applicare loro la stessa opzione contemporaneamente, selezionate **Seleziona tutto**.
- Per creare cartelle per la gestione di file, selezionate **Crea cartella**.
- Per cercare i file salvati nel dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Mostra per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Ordina per**.
- Per modificare le impostazioni di gestione del file, selezionate **Impostazioni**.

Google

Imparate come cercare dati sul dispositivo o su Internet.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google**.

2 Inserite una parola chiave e selezionate .

Per cercare dati utilizzando la voce, selezionate  e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.

3 Selezionate un risultato della ricerca.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. L'applicazione potrebbe apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM che avrete inserito. Nel menu Applicazioni, selezionate **Servizi SIM**.

Comandi vocali

Il dispositivo può eseguire delle operazioni in base ai comandi vocali da voi impartiti. Tramite i comandi vocali potrete digitare numeri, inviare messaggi, cercare luoghi o informazioni.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Comandi vocali**.
- 2 Quando aprirete questa applicazione per la prima volta, potrete visualizzare la dichiarazione di non responsabilità e le informazioni della Guida, nelle relative schermate.
- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
- 4 Pronunciate un comando vicino al microfono.

Funzioni vocali

Utilizzate Funzioni vocali per eseguire operazioni parlando al dispositivo. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente parlando al dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Funzioni vocali**.
- 2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, completate l'esercitazione.

- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
- 4 Pronunciate un comando vicino al microfono.
- 5 Selezionate il nome di un elemento.

Mini Diario

Create il vostro diario e personalizzatelo con foto e commenti.

► Creazione di un Mini diario

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Mini Diario**.
- 2 Alla prima apertura di questa applicazione, selezionate **Sì**.
- 3 Dopo che avrete salvato una pagina, selezionate  per crearne una nuova.
- 4 Cambiate la data corrente e impostate le condizioni meteo (se necessario).
- 5 Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
- 6 Selezionate **Toccare per aggiungere il testo**, quindi inserite il testo e selezionate **Fatto**.
- 7 Selezionate **Fatto**.

► Visualizzazione di un Mini diario

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Mini Diario**.
 - 2 Selezionate un diario.
-  Per inviare un diario ad altri, premete il tasto Opzioni e selezionate **Condividi con**.

Polaris Office 4.0

Imparate come creare o visualizzare i documenti sul dispositivo.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Creazione di un documento

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Polaris Office 4.0**.



Se aprite questa applicazione per la prima volta, registratevi come utente online o saltate la registrazione.

2 Selezionate  → un tipo di documento.

3 Create il documento.

4 Al termine, toccate .

5 Inserite un nome per il documento e selezionate una posizione di memoria per salvare il documento, quindi selezionate **Salvare**.

► Apertura di un documento

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Polaris Office 4.0**.

2 Selezionate **Browser** → un documento.

Per aprire un file utilizzato di recente, selezionate un file in **Documenti recenti**.

3 Visualizzate il documento.

Dalla vista documenti, accedete alle seguenti opzioni:

- Per salvare il documento con un altro nome, selezionate  → **Salva come**.
- Per esportare il documento come file PDF, selezionate  → **Esporta su PDF**.
- Per effettuare una ricerca o sostituzione di testo, selezionate  → **Trova & Sostituisci**.
- Per modificare il layout della pagina, selezionate  → **Impaginazione**.
- Per visualizzare il documento a schermo intero, selezionate  → **Visualizzazione a piena larghezza**.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Inoltre, potete selezionare  → **Zoom**.
- Per cambiare la visualizzazione del documento in base alle dimensioni del touch screen, selezionate  → **Reflow del testo**.
- Per leggere il documento con la funzione Da testo a voce, selezionate  → **Sintesi vocale**.
- Per stampare il documento tramite rete Wi-Fi o cavo USB, selezionate  → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con alcune stampanti Samsung.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di documento.

► Gestione di documenti online

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Polaris Office 4.0**.
- 2 Selezionate **Clouds** → un servizio cloud.
- 3 Inserite indirizzo e-mail e password per accedere all'account, quindi selezionate **Fatto**.
- 4 Visualizzate e gestite i documenti sul server.

Impostazioni

Accesso alle opzioni di impostazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**
- 2 Selezionate una categoria, quindi selezionate un'opzione.

Wi-Fi

Consente di connettersi a un punto di accesso Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettervi a un punto di accesso Wi-Fi protetto con tasto WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettervi a un punto di accesso Wi-Fi con un PIN WPS.

Bluetooth

Consente di attivare il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

Utilizzo dei dati

Tenete traccia della quantità di traffico dei dati e personalizzate le impostazioni sul limite dei dati.

- **Connessione dati:** consente di impostare l'utilizzo della connessione dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati in mobilità.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di inserire una data di azzeramento del conteggio mensile per controllare l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati in background:** consente di disabilitare la sincronizzazione dei dati attivi in background quando utilizzerete la connessione dati mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati:** consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda, delle e-mail, dei preferiti e delle immagini dei social network.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi:** consente di visualizzare il consumo dei dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di cercare e utilizzare la connessione di rete mobile di un altro dispositivo.

Altre impostazioni

Modificate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

› Modalità offline

Attivate la modalità offline per disabilitare tutte le funzioni Wi-Fi del dispositivo. Potete utilizzare soltanto funzioni che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni USB

Collegate il dispositivo a un PC come dispositivo di archiviazione di massa.

› Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di impostare l'utilizzo della connessione dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.

- **Profili:** consente di selezionare il nome di un punto di accesso (APN) per le reti mobili. Potete aggiungere o modificare gli APN. Per ripristinare le impostazioni APN ai valori di fabbrica, premete il tasto Opzioni e selezionate **Ripristina impostazioni predefinite**.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:**
 - **Ricerca reti:** consente di cercare e di selezionare una rete.
 - **Seleziona automaticamente:** consente di selezionare la prima rete disponibile.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il dispositivo come modem Wi-Fi creando una connessione USB con un computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di attivare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile con altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni per l'utilizzo delle funzioni di tethering.

› VPN

Configurate e gestite le reti private virtuali (VPN).

› Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file:** consente di attivare la condivisione multimediale per permettere ad altri dispositivi certificati DLNA di accedere ai file multimediali del dispositivo.
- **Contenuti condivisi:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo:** consente di assegnare un nome server multimediale al dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.

- **Elenco dispositivi non consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei file multimediali scaricati.
- **Caricamento da altri dispositivi:** consente di accettare il caricamento da altri dispositivi.

› Kies con Wi-Fi

Connettete il dispositivo a Samsung Kies tramite Wi-Fi.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il volume dei vari suoni del dispositivo.
- **Suoneria dispositivo:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
- **Vibrazione dispositivo:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come nuovi messaggi e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione e una suoneria per le chiamate in entrata.
- **Toni:** consente di impostare il suono del dispositivo durante l'inserimento dei numeri nella schermata di composizione.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Sfondo**
 - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.

- **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione degli elementi nelle applicazioni.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la durata residua della batteria.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo e della scheda di memoria, dopo che l'avrete inserita. Da qui, potrete inoltre formattare la scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancella definitivamente tutti i dati dalla posizione di memoria.



La capacità effettiva a disposizione della memoria interna è inferiore alla capacità specificata poiché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Risparmio energetico

Attivate il risparmio energetico e modificate le impostazioni.

- **CPU:** consente di impostare il dispositivo affinché limiti l'utilizzo delle risorse di sistema.
- **Schermo:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico:** consente di visualizzare informazioni su come ottimizzare i consumi della batteria.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni nel dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per i servizi di posizionamento.

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Posizione e ricerca Google:** consente di impostare il dispositivo affinché utilizzi la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni di sicurezza del dispositivo.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo:**



Le impostazioni verranno applicate solo se imposterete l'opzione di blocco con trascinamento.

- **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.
- **Visualizzatore info:** consente di visualizzare le notizie o di fornire informazioni sulla schermata di blocco.
- **Orologio:** consente di impostare la visualizzazione dell'orologio sul touch screen bloccato.
- **Orologio doppio:** consente la visualizzazione del doppio orologio sul touch screen bloccato.
- **Meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteo e di modificarne le impostazioni relative alla visualizzazione.
- **Testo guida:** consente di impostare la visualizzazione del testo guida sul touch screen bloccato.
- **Info proprietario:** consente di impostare e, quindi, visualizzare le informazioni relative al proprietario del dispositivo nella schermata di blocco.

Sicurezza

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per sincronizzare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.



Caricate la batteria prima di attivare questa impostazione perché il criptaggio del dispositivo potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:**
 - **Crittografia:** consente di criptare i file quando vengono salvati su una scheda di memoria.
 - **Crittografia totale:** consente di crittografare tutti i file di una scheda di memoria.

- **Escludi file multimediali:** consente di crittografare tutti i file di una scheda di memoria, eccetto quelli multimediali.



Se ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attivata, il dispositivo non sarà in grado di leggere i file crittografati. Prima di ripristinare il dispositivo, disattivate questa impostazione.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo in remoto tramite Internet, in caso di smarrimento o furto. Per utilizzare questa funzione, dovrete accedere all'account Samsung.
 - **Registrazione account:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
 - **Usa reti senza fili:** consente di raccogliere i dati e di determinare la posizione del dispositivo in caso di smarrimento o furto, tramite reti Wi-Fi e reti mobili.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare la funzione Trova dispositivo personale.
- **Trova pagina web:** consente di accedere al sito web SamsungDive (www.samsungdive.com). Potete rintracciare e controllare il dispositivo in caso di smarrimento o furto sul sito Web.
- **Configura PIN della SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di impostare il blocco della scheda SIM o USIM. Per utilizzare il dispositivo con la scheda SIM o USIM, dovete inserire il PIN.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare le password mentre vengono digitate.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori approvati per il dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare le applicazioni scaricate da qualsiasi fonte. Se non selezionate questa opzione, potete installare solo le applicazioni scaricate da Play Store.

- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare l'utilizzo sicuro delle applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria USB del dispositivo.
- **Cancella credenziali:** consente di eliminare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo.

› Lingua

Selezionate una lingua.

› Predefinito

Selezionate una modalità di inserimento testo.

› Google Digitazione vocale

Attivate la funzione di inserimento vocale Google per immettere il testo con la voce. Per modificare le impostazioni di inserimento vocale, selezionate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive nell'inserimento vocale.

› Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate .

- **Tipi tastiera verticale:** consente di selezionare un tipo di tastiera.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera.

- **Previsione testo:** consente di impostare il modo XT9 per anticipare le parole in base a quanto già inserito e visualizzare i suggerimenti per le parole. Potete anche personalizzare le impostazioni di previsione del testo.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera:** consente di passare da una modalità di inserimento testo all'altra facendo scorrere il dito verso sinistra o destra sulla tastiera.
- **Scrittura a mano:** consente di attivare la modalità Scrittura a mano. Potete anche modificare le impostazioni della modalità Scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore e il colore del tratto.
- **Inserimento vocale:** consente di attivare l'inserimento vocale per inserire il testo con la voce.
- **Maiuscole auto:** consente di inserire automaticamente la prima lettera di una frase in maiuscolo.
- **Interlinea automatica:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
- **Anteprima carattere:** consente di impostare il dispositivo in modo da visualizzare l'immagine di anteprima di ogni lettera toccata.
- **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Esercitazione:** consente di visualizzare l'esercitazione sull'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung ai valori predefiniti di fabbrica.

› Riconoscimento vocale

Consente di selezionare un motore di riconoscimento vocale.

➤ Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Google, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **Uscita vocale:** consente di impostare il dispositivo affinché fornisca un feedback vocale come avviso dell'attività corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Auricolari Bluetooth:** consente di eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso al dispositivo.

Per il riconoscimento vocale Samsung, sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Motore di ricerca Web:** consente di selezionare un motore di ricerca.
- **Composizione automatica:** consente di comporre automaticamente un numero quando il risultato del riconoscimento vocale è corretto.
- **Usa ubicazione:** consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire automaticamente i segni di punteggiatura, quando necessario.
- **Ascolto attraverso Bluetooth:** consente di riconoscere i comandi vocali quando utilizzate un auricolare Bluetooth connesso.
- **ID Funzioni vocali:** consente di visualizzare l'ID univoco del dispositivo per accedere ai servizi in caso di problemi con l'applicazione Funzioni vocali.
- **Info su:** consente di visualizzare le informazioni della versione software della tastiera.
- **Ascolto automatico:** consente di impostare l'inizio automatico del riconoscimento vocale all'avvio dell'applicazione comando vocale.

- **Aiuto Comandi vocali:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo dell'applicazione comando vocale.
- **Impostazioni Social:** consente di modificare le impostazioni di accesso ai siti di social network.
- **Impostazioni Funzioni vocali:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo dell'applicazione Funzioni vocali.
- **Aiuto Funzioni vocali:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Funzioni vocali.

› Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida:** consente di attivare la Modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli su eventi.

› Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup Google.
- **Ripristino automatico:** consente di ripristinare i dati relativi a impostazioni e dati quando dovrete reinstallare un'applicazione.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e di eliminare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete gli account e-mail o SNS.

Data e ora

Modificate le impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul telefono.



Se la batteria fosse completamente scarica o se fosse stata rimossa dal dispositivo, dovrete reimpostare la data e l'ora.

- **Data e ora automatici:** consente di ricevere le informazioni sull'orario dalla rete e di aggiornare automaticamente la data e l'ora.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate da un fuso orario a un altro.
- **Seleziona fuso orario:** consente di selezionare un fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore o 12 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche. Modificate queste impostazioni per migliorare l'accessibilità all'interfaccia e alle funzioni del dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.

- **Pronuncia le password:** consente di pronunciare le password inserite tramite TalkBack.
- **Risposta/Fine chiamata:**
 - **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
 - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di accessibilità tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack:** consente di attivare TalkBack per ricevere feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione degli elementi nelle applicazioni.
- **Sintesi vocale**
 - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate .
 - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
 - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare un esempio di sintesi vocale.
 - **Modalità alla guida:** consente di attivare la modalità alla guida per ascoltare notifiche verbali su chiamate in entrata, messaggi o dettagli su eventi.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare le applicazioni per l'installazione di script per rendere più accessibili i loro contenuti Web.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare il tempo di riconoscimento quando terrete premuto un elemento sul touch screen.

Opzioni sviluppatore

Consente di attivare e modificare le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere i vostri dati di backup.
- **Resta attivo:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD:** consente di impostare la richiesta di conferma quando leggerete dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB:** consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate:** consente di inviare informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug:** consente di selezionare le applicazioni per il debug ed evitare errori durante l'interruzione dell'operazione.
- **Attendi debugger:** consente di impedire all'applicazione selezionata di caricarsi fino a quando il debugger non sarà pronto.
- **Mostra tocchi:** consente di impostare la visualizzazione del puntatore quando toccherete lo schermo.
- **Mostra posizione puntatore:** consente di impostare la visualizzazione delle coordinate e delle tracce del puntatore quando toccherete lo schermo.
- **Mostra limiti layout:** consente di visualizzare i margini.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU:** consente di far lampeggiare le aree dello schermo quando sono aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di impostare il lampeggiamento delle aree dello schermo quando verranno aggiornate.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.

- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità del passaggio tra due schermate.
- **Ridimensionamento durata Animator:** consente di selezionare la durata di visualizzazione delle finestre a comparsa.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware:** consente di nascondere le sovrapposizioni hardware.
- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.
- **Strict Mode:** consente di impostare il lampeggiamento dello schermo quando le applicazioni eseguiranno lunghe operazioni.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di visualizzare l'elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU:** consente di verificare il tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce:** consente di acquisire le tracce delle prestazioni di sistema e dell'applicazione.
- **Non mantenere attività:** consente di impostare la chiusura di un'applicazione in esecuzione quando ne verrà avviata un'altra.
- **Limita processi in background:** consente di limitare il numero dei processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo in modo da essere avvisati in caso di applicazioni attive in background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Visualizzate le informazioni sul dispositivo, come numero di modello e versione software.



Potete scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware con il servizio FOTA (Firmware-Over-The-Air). Per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware, selezionate **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando Blocca scheda SIM .
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo errato

Se il dispositivo dispone di touch screen e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:

- Rimuovete eventuali protezioni dal touch screen. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli input e non sono consigliate per i dispositivi con touch screen.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare eventuali errori del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere le applicazioni o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde e un'applicazione è bloccata, chiudete l'applicazione con la funzione di gestione attività. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione o spegnimento per 8-10 secondi.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate il collegamento alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria appare vuota

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire il dispositivo.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituirla con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le normative locali).

Il dispositivo è caldo al tatto

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituirla con una che sia completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo per una serie di motivi. Se visualizzate messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il dispositivo e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB che utilizzate sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, verificate di aver installato sul vostro computer Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Verificate di aver installato sul vostro computer Samsung Kies 2,0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Indice

applicazioni

- chiusura 34
- disinstallazione 33
- download 33
- lancio 32
- operazioni multiple 34
- organizzazione 33

audio

- impostazioni 131
- suoneria chiamata 35
- tono di selezione 35
- volume dispositivo 35

batteria

- caricamento 16
- inserimento 14

blocco dispositivo 36

Bluetooth 113

calcolatrice 119

chiamate

- blocco 48
- esecuzione 42
- esecuzione chiamate in conferenza 45
- esecuzione chiamate internazionali 43
- in attesa 49
- rifiuto 43
- selezione rapida 86
- trasferimento 48
- utilizzo delle opzioni 44, 45
- visualizzazione registri 49

chiamate in conferenza 45

Collegamenti VPN 116

connessioni USB

- come dispositivo multimediale 106
- come fotocamera 106
- come modem wireless 112
- con Samsung Kies 105
- con Windows Media Player 106

connettività

- Bluetooth 113
- collegamenti VPN 116
- condivisione rete mobile 110
- connessioni GPS 115
- connessioni USB 105
- Wi-Fi 107

contatti

- copia/spostamento 87
- creazione 85
- creazione gruppi 86
- importazione/esportazione 87
- impostazione selezione rapida 86
- ricerca 85

contenuto della confezione 10

cronometro 121

display

- impostazioni 131
- lingua 35
- luminosità 36
- sfondo 36
- stile caratteri 36

FDN, modo 47

FM Radio 81

foto

- scatto 62
- visualizzazione 74

fotocamera

- modifica impostazioni della fotocamera 65
- modifica impostazioni della videocamera 70
- registrazione video 67
- scatto di foto 62

fuso orario 120

galleria 74

gestione file 122

Google Mail 55

Google Maps 97

Google Talk 59

icone 27

impostazioni 128

Internet 93

lettore musicale 77

lettore video 71

mappe

- ottenere indicazioni 98
- ricerca di località 97
- ricerca di luoghi nelle vicinanze 99
- utilizzo del navigatore 98

messaggi

- accesso segreteria 54
- invio email 57
- invio Google Mail 55
- invio MMS 53
- invio SMS 53
- visualizzazione e-mail 57
- visualizzazione Google Mail 55
- visualizzazione MMS 54
- visualizzazione registri 49
- visualizzazione SMS 54

mini diario 125

modalità offline 23

Play Store 100

Polaris Office 4.0 126

rifiuto automatico 47

risparmio energetico 19, 133

Samsung Apps 101

scheda di memoria

- formattazione 21
- inserimento 20
- rimozione 21

scheda SIM o USIM

- blocco 38
- inserimento 14

Sfondo principale

- aggiunta pannelli 30
- rimozione elementi 30
- rimozione pannelli 30
- spostamento elementi 29
- utilizzo dei widget 31
- utilizzo del pannello notifiche 29

silenzioso, modo 35

sveglie 120

tasti, funzioni 13

testo, inserimento

- con inserimento vocale
Google 39
- con tastiera Samsung 40
- copia e incolla testo 41

tethering

- con Bluetooth 112
- tramite USB 112
- tramite Wi-Fi 110

timer 121

tono di selezione 35

touch screen

- blocco/sblocco 27
- utilizzo 24

trova dispositivo mobile 38

video

- caricamento su
YouTube 103
- registrazione 67
- riproduzione 71, 76

Web, esplorazione 93

Wi-Fi 107

YouTube 102

- * In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Samsung Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies) e installatela sul vostro computer.
2. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.