SAMSUNG

GT-I9295

Manuale dell'utente

www.samsung.com

Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale, dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito Web di Samsung *www.samsung.com*.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare tali costi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® la cui capacità di riprodurre video DivX è stata verificata attraverso rigorosi test. Visitate *www.divx.com* per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito *vod.divx.com* per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Sommario

Operazioni preliminari

7 Componenti del dispositivo
9 Tasti
10 Contenuto della confezione
11 Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria
14 Caricamento della batteria
16 Inserimento di una scheda di memoria
18 Accensione o spegnimento del dispositivo
19 Corretta impugnatura del dispositivo
19 Blocco o sblocco del dispositivo
19 Regolazione del volume
19 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

20 Icone
21 Utilizzo del touch screen
24 Movimenti di controllo
27 Movimenti del palmo
28 Air gesture
31 Air view
31 Pausa intelligente
32 Scorrimento Intelligente
32 Aumento della sensibilità del touch screen
33 Attivazione del Multischermo
34 Notifiche
36 Schermata Home
38 Schermata di blocco
40 Utilizzo delle applicazioni
40 Menu Applicazioni
41 Guida
42 Inserimento del testo
44 Connessione ad una rete Wi-Fi
45 Configurazione degli account
46 Trasferimento dei file
47 Protezione del dispositivo
49 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

50 Telefono
56 Rubrica
60 Messaggi
61 E-mail
63 Google Mail
65 Hangout
65 Google+
66 Foto
66 ChatON

Web e connessioni

67 Internet
68 Chrome
69 Bluetooth
70 Condivisione schermo
71 Samsung Link

72 Group Play
74 NFC
75 S Beam
76 WatchON

Multimedia

77 Lettore musicale
79 Fotocamera
86 Galleria
90 Album foto
94 Video
95 YouTube
96 Flipboard

Store, Hub applicazioni e contenuti

97 Play Store
98 Samsung Apps
98 Play Books
99 Play Movies & TV
99 Play Music
99 Play Games
99 Play Edicola

Utilità

100 S Memo
103 Calendario
105 Dropbox
106 Cloud
107 Drive
108 Orologio
110 Calcolatrice
110 S Health
118 S Translator
119 Registratore vocale
121 S Voice
122 Google
123 Ricerca vocale
123 Archivio
124 Download
124 TripAdvisor
124 Lettore ottico

Navigazione e Luoghi

126 Maps


Impostazioni

127 Informazioni su Impostazioni
127 Connessioni
131 Dispositivo personale
146 Account
147 Altro
151 Impostazioni Google

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

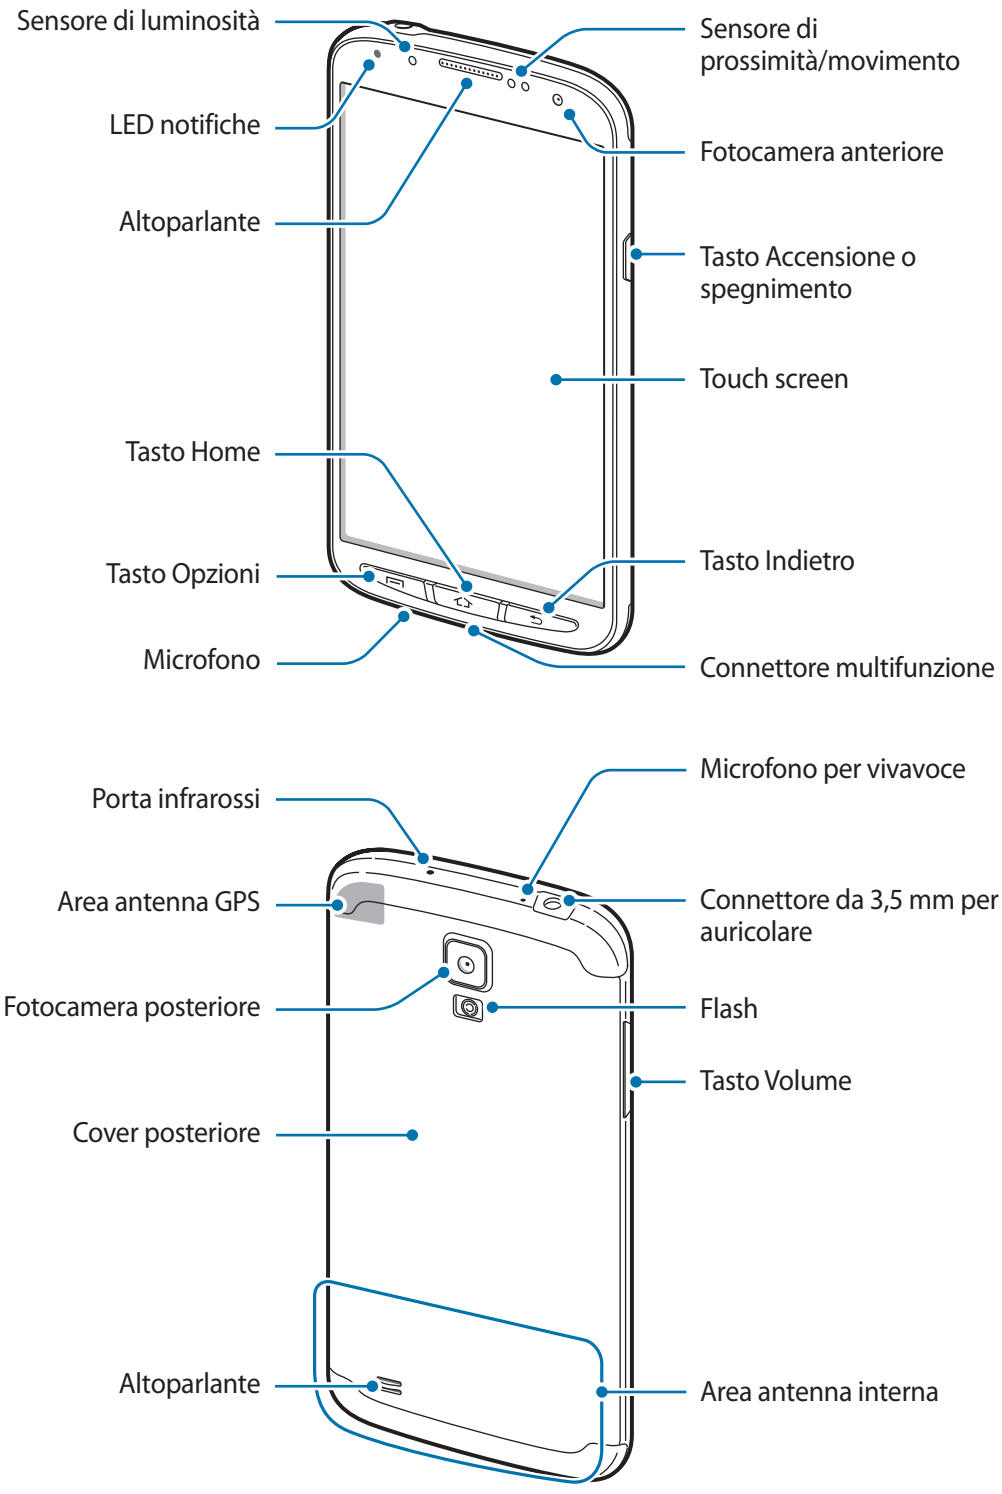

Il microfono nella parte superiore del dispositivo funzionerà solo quando utilizzerete il vivavoce o registrerete un video.

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Non utilizzate pellicole protettive. ciò al fine di non causare il malfunzionamento del sensore.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere

Questo dispositivo è resistente agli spruzzi d'acqua ed alla polvere se tutti i comparti sono ben chiusi. Attenetevi ai seguenti suggerimenti per non danneggiare il dispositivo.

- Sciacquate il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione ad acqua salata o acqua ionizzata.
- Non immergete il dispositivo in acque con profondità superiori a 1 m e non tenetelo in immersione per più di 30 minuti.
- Se il dispositivo si bagnasse, dovrete asciugarlo bene con un panno pulito e morbido.
- La cover posteriore e la protezione del connettore multifunzione potrebbero allentarsi leggermente se il dispositivo cadesse o venisse urtato. Accertatevi che cover e protezioni siano correttamente allineati e ben chiusi. In caso contrario, potrebbero non proteggere il dispositivo da acqua e polvere.
- Mantenete la protezione del connettore multifunzione in ottimo stato e non danneggiatela.
- Se il dispositivo è rimasto immerso in acqua e il microfono è bagnato, durante le chiamate l'interlocutore potrebbe non sentirvi. Assicuratevi che il microfono sia pulito e asciutto passando un panno asciutto e facendolo asciugare all'aria.
- Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è risultato impermeabile e resistente alla polvere in determinate circostanze (soddisfa i requisiti di classificazione IP67 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metro, per 30 minuti). Nonostante tale classificazione, il dispositivo non è esente da danneggiamento da acqua in qualsiasi situazione.

Tasti

Tasto	Funzione
 **Accensione o spegnimento**	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per più di 7 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si bloccherà quando il touch screen sarà spento.
 **Opzioni**	• Premete per aprire l'elenco delle opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
 **Home**	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.
 **Indietro**	• Premete per tornare alla schermata precedente. • Tenete premuto per attivare o disattivare il Multischermo.
 **Volume**	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido




- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Seguite i seguenti passi per inserire la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.

- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi 4G (LTE) potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.


1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

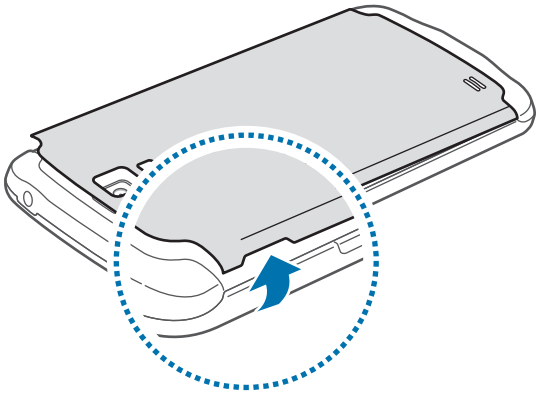

Rimuovete la cover posteriore con cautela.

- Non rimuovete la guarnizione di gomma dall'interno della cover posteriore. Ciò potrebbe causare danni al dispositivo quando esposto all'acqua.
- Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiare la cover.


2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

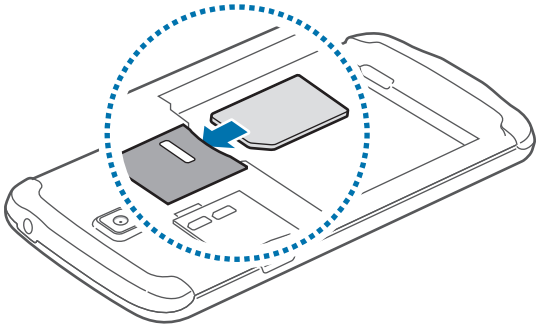

3 Spingete la scheda SIM o USIM nello slot fino a blocca in sede.


- Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

4 Inserite la batteria.

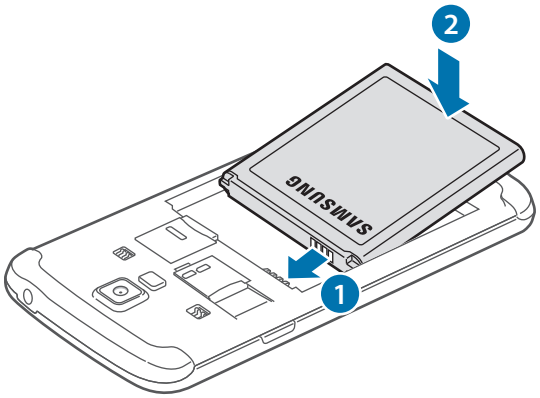

5 Riposizionate la cover posteriore.

Per chiudere la cover posteriore, inserite prima la parte superiore della cover e successivamente la restante parte, assicurandovi di premere saldamente ciascuna parte, nell'ordine raffigurato di seguito. Assicuratevi che tutti i ganci all'interno della cover (2) siano allineati correttamente e chiusi saldamente.

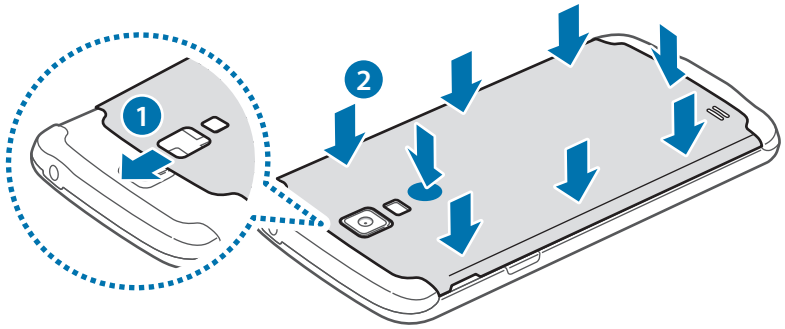


Assicuratevi che la guarnizione di gomma sia libera da materiali estranei, come sabbia o polvere, prima di riposizionare la cover posteriore.


Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

2 Estraete la batteria.

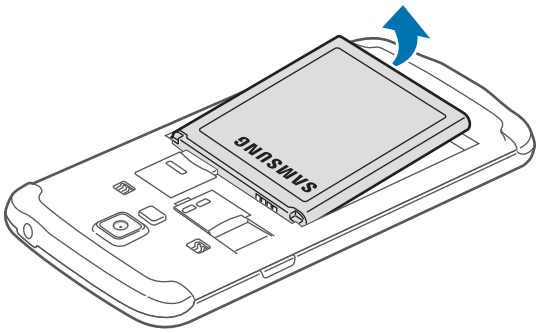

3 Spingete la scheda SIM o USIM verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.

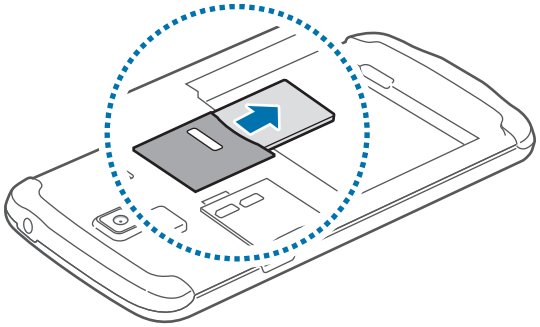

Caricamento della batteria


Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite un cavo USB.

Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito.

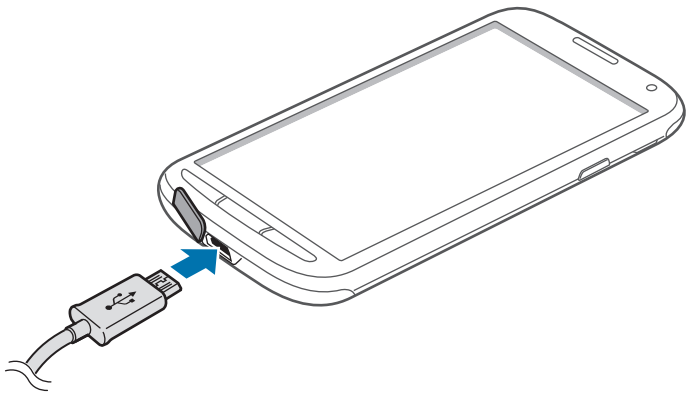

- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Assicuratevi che la gomma della protezione del connettore multifunzione sia libera da materiali estranei, come sabbia o polvere, prima di riposizionare la protezione.
- Prestate attenzione a non danneggiare o a staccare la protezione del connettore multifunzione. Una protezione danneggiata o mancante può causare danni da acqua al dispositivo.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore dalla presa di corrente appropriata.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Stato caricamento della batteria

Quando caricate la batteria a dispositivo spento, la seguente icona compare per indicarvi il livello di carica corrente della batteria:



In carica



Carica completa

Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le app che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Regolate la luminosità del display.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.


- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda compare nella cartella **SD memory card** della memoria interna.

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a farla bloccare in sede.

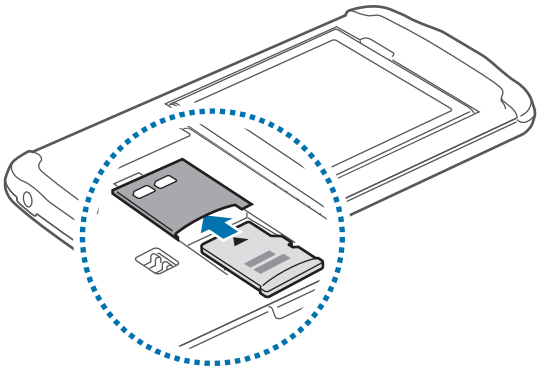

4 Riposizionate la cover posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Altro** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.

3 Riposizionate la cover posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o danni ai dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.


Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Altro** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

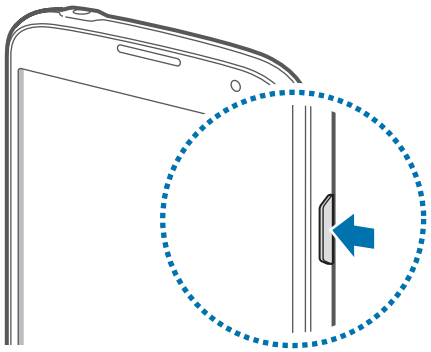

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.

Blocco o sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo, quando non lo state utilizzando, per evitare operazioni indesiderate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si bloccherà si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Lo schermo si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo.

Per sbloccare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, quindi toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso** oppure **Vibrazione**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono** oppure **Vibrazione**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Air gesture attivata
	Schermo Intelligente attivato
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata

Icona	Significato
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.


- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.

- Il touch screen potrebbe non essere attivo in acqua.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Interazione con il touch screen


Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o per inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccate con un dito.

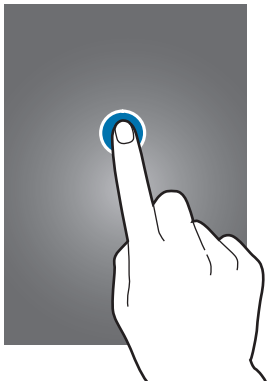


Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nelle pagine della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

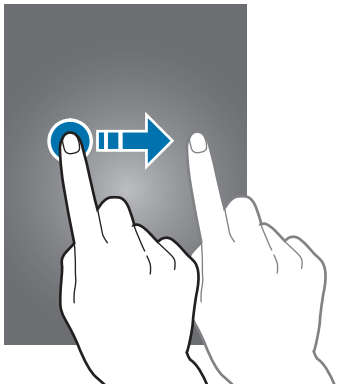


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

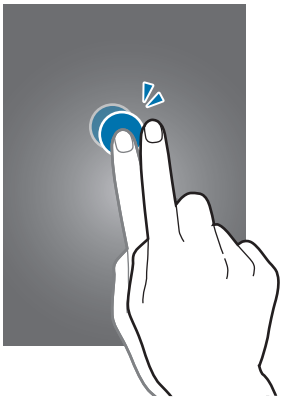


Scorrere

Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

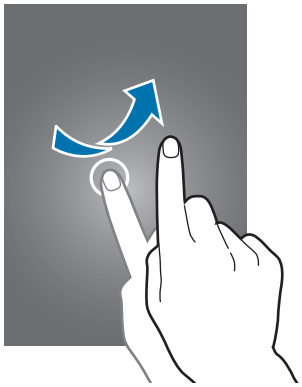

Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

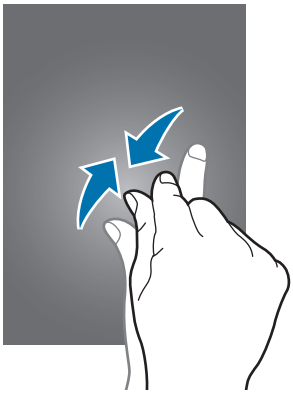

Movimenti di controllo


Potete controllare il dispositivo con semplici movimenti.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che tale funzione sia attiva sul dispositivo. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli** → **Movimento**, quindi trascinate il cursore **Movimento** verso destra.

Lo scuotimento eccessivo o l'urto del dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

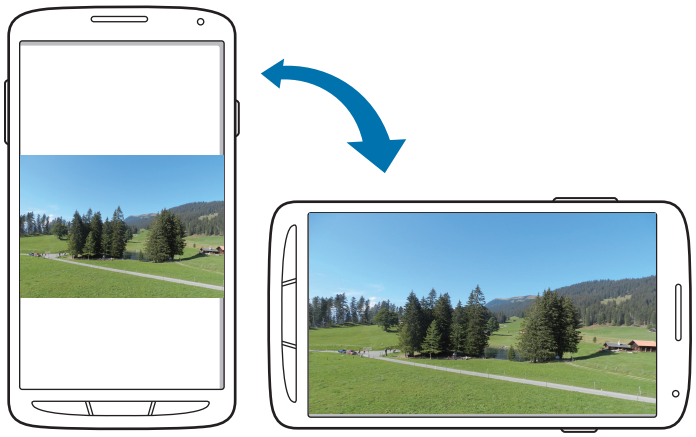

Per disabilitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni possono essere visualizzate solo in verticale o solo in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.

Notifica Intelligente

Dopo aver ricevuto una chiamata o un messaggio, quando solleverete il dispositivo, questo vibrerà per notificarvi l'evento perso.




Chiamata diretta

Mentre state visualizzando una chiamata persa, un messaggio, o i dettagli di un contatto, sollevate e mantenete il dispositivo in prossimità dell'orecchio per effettuare una chiamata al contatto visualizzato.




Panoramica per sfogliare

Ad immagine ingrandita, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per spostarvi sull'immagine.

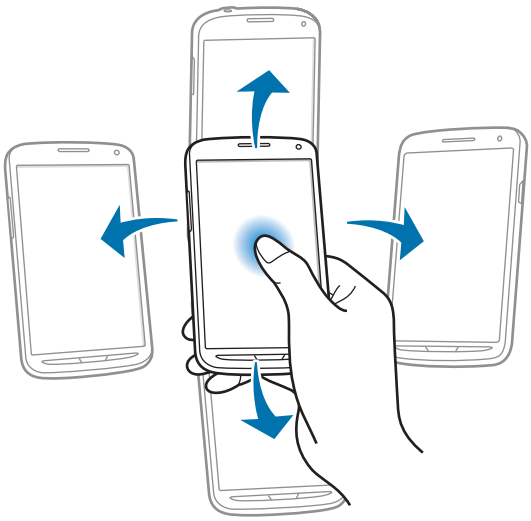


Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per disattivare la suoneria o per interrompere la riproduzione multimediale.

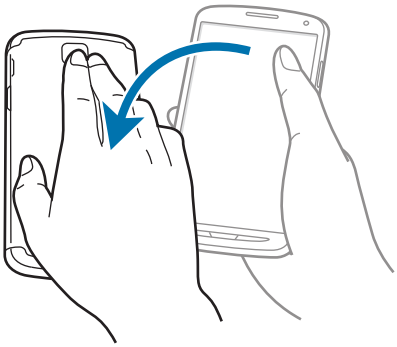

Inclinare

Tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

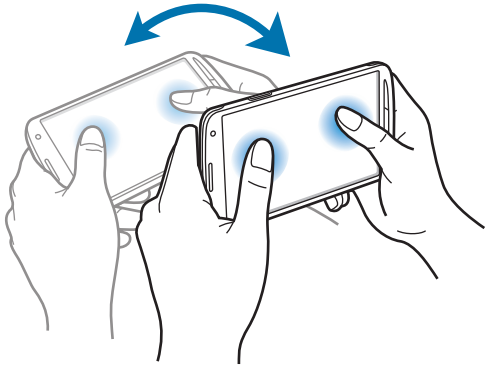


Movimenti del palmo

Muovete il palmo della mano per controllare il dispositivo toccando il touch screen.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che la funzione movimento con il palmo sia attiva. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli** → **Movimento palmo**, quindi trascinate il cursore **Movimento palmo** verso destra.


Passare la mano

Passate il lato della mano sul touch screen per catturare la schermata corrente. L'immagine verrà salvata in **Galleria** → **Screenshots**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.

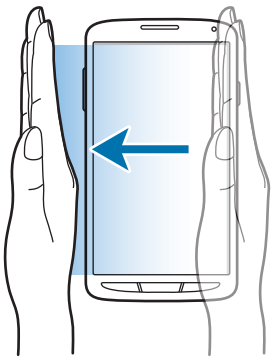

Coprire

Coprite il touch screen con un palmo per sospendere la riproduzione multimediale.

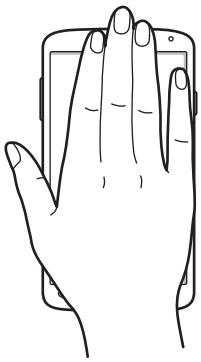

Air gesture


Utilizzate questa funzione per controllare il dispositivo senza toccare il touch screen.

Prima di utilizzare questa funzione, accertatevi che Air gesture sia attiva. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli** → **Air gesture**, quindi trascinate il cursore **Air gesture** verso destra.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i vostri gesti se questi vengono effettuati troppo lontano dal dispositivo o se indossaste indumenti scuri, come dei guanti.


Info rapide

Quando il touch screen è spento, muovete la mano sul sensore per visualizzare notifiche, chiamate perse, nuovi messaggi, data, ora e altro.

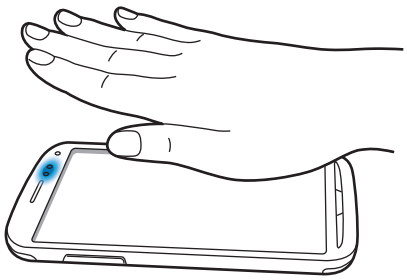


Air jump

Durante la visualizzazione di e-mail o pagine Web, muovete la mano in alto o in basso sul sensore per scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.

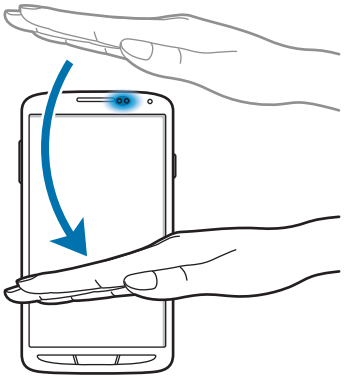

Air browse


Muovete la mano verso sinistra o destra sul sensore per scorrere immagini, esplorare pagine Web, canzoni o promemoria.

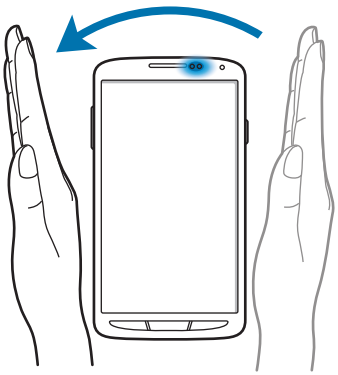

Air move


Tenete premuta un'icona con una mano, quindi muovete l'altra mano verso sinistra o destra sul sensore per spostare l'icona in un'altra posizione.

Quando utilizzate il calendario giornaliero o settimanale, tenete premuto un evento, quindi muovete l'altra mano verso sinistra o destra per spostare l'evento in un altro giorno o in un'altra settimana.

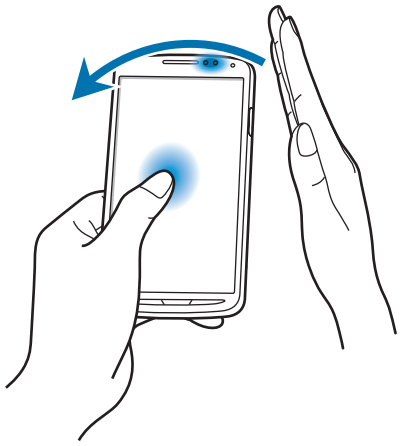

Air call-accept

Quando ricevete una chiamata, muovete la mano verso sinistra, quindi verso destra sul sensore per rispondere alla chiamata.

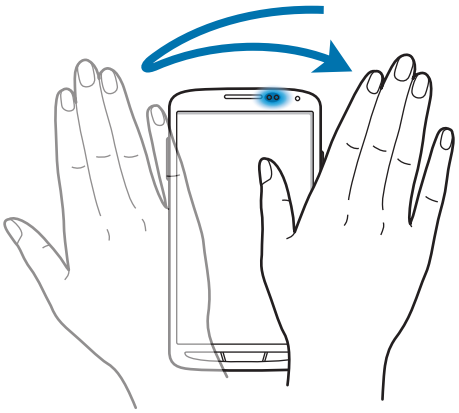


Air view

Utilizzate questa funzione per eseguire varie funzioni quando il dito è in prossimità dello schermo.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Air view**, quindi trascinate l'interruttore **Air view** verso destra.

Indicate con il dito un elemento per visualizzarne l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up. Quando indicherete un'area su una pagina Web per alcuni secondi, il dispositivo ingrandirà tale area.

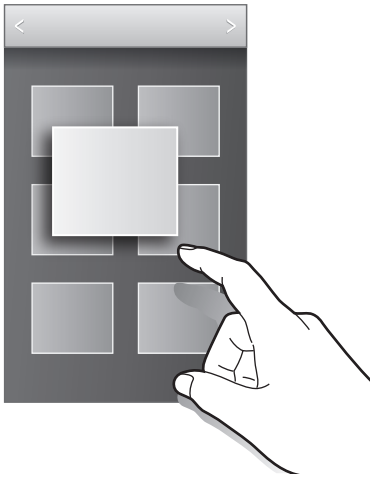




Pausa intelligente

Utilizzate questa funzione per mettere in pausa i video quando allontanate lo sguardo dallo schermo.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermo Intelligente**, quindi selezionate **Pausa intelligente**.

Durante la riproduzione di un video, distogliete lo sguardo dal video per metterlo in pausa. Per riprendere la riproduzione, guardate di nuovo lo schermo.

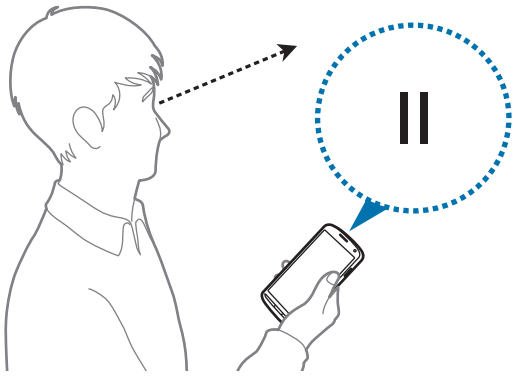


Scorrimento Intelligente

Utilizzate questa funzione per scorrere lo schermo in alto o in basso inclinando la testa o il dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermo Intelligente** → **Scorrimento Intelligente**, quindi trascinate l'interruttore **Scorrimento Intelligente** verso destra.

Mentre visualizzate e-mail o pagine web, compare l'icona del tipo di scorrimento (per l'orientamento della testa) che mostra lo stato di riconoscimento dei movimenti.

Quando il dispositivo riconosce i movimenti della testa o del dispositivo, l'icona cambia in . Successivamente, inclinate la testa verso il basso o verso l'alto, oppure inclinate il dispositivo in avanti o indietro per scorrere in quella direzione.

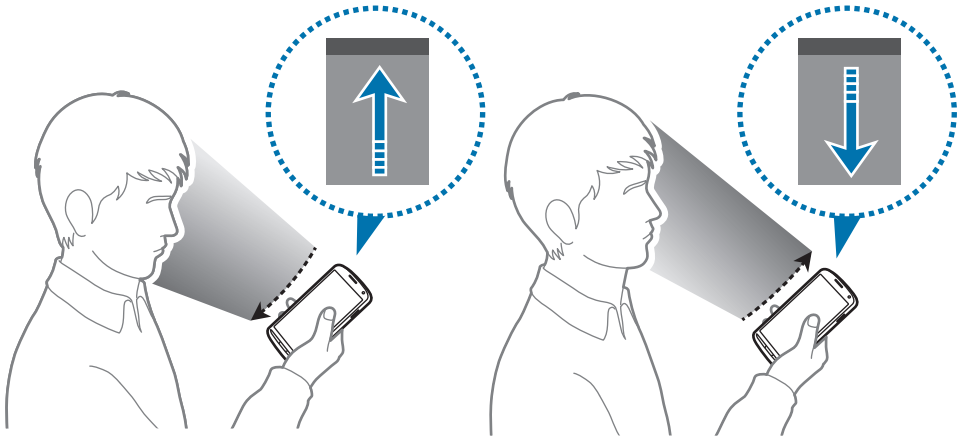

Aumento della sensibilità del touch screen

Utilizzate questa funzione per consentire al dispositivo di aumentare la sua sensibilità al tocco.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermo**, quindi spuntate **Aumenta sensibilità tocco**.

- Utilizzate guanti in pelle per un miglior riconoscimento da parte del touch screen. Altri tipi di materiale potrebbero non essere riconosciuti.
- Per risultati migliori, toccate saldamente il touch screen quando indossate i guanti.
- Nella modalità guanti potrebbero verificarsi inserimenti involontari se toccaste il touch screen senza guanti.

Attivazione del Multischermo


Utilizzate questa funzione per eseguire contemporaneamente più applicazioni sullo schermo.

- Potete eseguire soltanto le applicazioni dal pannello Multischermo.
- Qualora avviaste applicazioni contenenti file multimediali, come musica o video, verrà riprodotto l'audio di entrambi i file.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per utilizzare il Multischermo, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermo**, quindi selezionate **Multischermo**.

Utilizzo del Multischermo

Per visualizzare il pannello Multischermo, tenete premuto ⮌. Il pannello Multischermo comparirà a sinistra del touch screen. Selezionate un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Potete avviare la stessa applicazione sulle due finestre contemporaneamente. Per nascondere il pannello Multischermo, tenete premuto nuovamente ⮌.

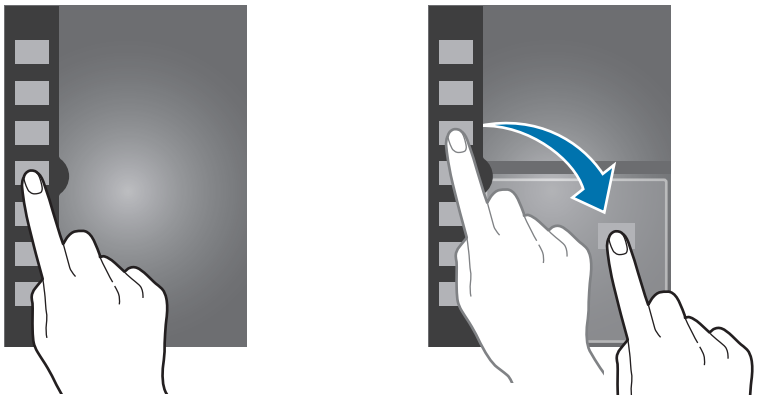

Trascinate il cerchio tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolare la dimensione delle finestre.

Toccate la mezzaluna del pannello per aprirlo o chiuderlo. Dopo aver aperto il Multischermo, tenete premuta la mezzaluna del pannello e trascinatela sul bordo sinistro o destro dello schermo per spostare il pannello. Per spostare la mezzaluna del pannello dopo aver chiuso il Multischermo, tenete premuta la mezzaluna del pannello e trascinatela in alto o in basso.

Uso delle applicazioni Multischermo

Durante l'utilizzo delle applicazioni Multischermo, selezionate la finestra di un'applicazione, toccate il cerchio tra le finestre delle applicazioni, quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- : consente di aprire nella finestra selezionata un elenco delle applicazioni usate di recente.
- : consente di scambiare la posizione alle applicazioni Multischermo.
- : consente di ingrandire la finestra per adattarla allo schermo.
- : consente di chiudere l'applicazione.

Condivisione dei file

Trascinate un elemento che si desidera condividere in un'altra finestra. Alcune applicazioni possono non supportare questa funzione.

Creazione di una combinazione di finestre

Utilizzate questa funzione per salvare la combinazione delle applicazioni Multischermo attualmente in esecuzione.

Nel pannello Multischermo, toccate → **Crea**, inserite un titolo, quindi toccate **OK**.

Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per segnalarvi chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altre informazioni. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche, potete visualizzare le impostazioni correnti del dispositivo. Trascinate verso il basso dalla barra di stato, quindi toccate per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella modalità silenziosa.

- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Modalità blocco**.
- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Multischermo**: consente di utilizzare il Multischermo.
- **Condivisione schermo**: consente di attivare o disattivare la funzione di condivisione dello schermo.
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il tethering Wi-Fi.
- **S Beam**: consente di attivare o disattivare S Beam.
- **NFC**: consente di attivare o disattivare la funzione NFC.
- **Air view**: consente di attivare o disattivare la funzione Air view.
- **Air gesture**: consente di attivare o disattivare Air gesture.
- **Modalità vocale**: consente di attivare o disattivare la modalità vocale.
- **Standby Intell.**: consente di attivare o disattivare lo Standby intelligente.
- **Pausa Intell.**: consente di attivare o disattivare la funzione Pausa Intelligente.
- **Scorrim. Intell.**: consente di attivare o disattivare la funzione Scorrimento intelligente.
- **Sincroniz.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Modalità offline**: consente di attivare o disattivare la modalità offline.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per riorganizzare le opzioni sul pannello delle notifiche, aprire il pannello delle notifiche, toccare → , tenete premuto un elemento, quindi trascinate l'elemento in un'altra posizione.

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

La schermata Home è costituita da più pagine. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta dell'icona di una applicazione

Nella schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di una pagina.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuto un punto vuoto nella schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget**: consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina**: consente di creare una nuova pagina.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

Riorganizzazione dei pannelli

Aggiunta di una nuova pagina

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela nel cestino nella parte superiore dello schermo.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Nella schermata Home, premete il tasto Opzioni, toccate **Imposta sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria**: consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da internet.
- **Sfondi animati**: consente di impostare uno sfondo animato.
- **Foto**: consente di vedere le immagini in **Foto**.
- **Sfondi**: consente di impostare uno sfondo.

Selezionate un'immagine, ridimensionate la cornice se necessario, quindi impostatelo come sfondo.

Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.

- Alcuni widget necessitano di una connessione dati mobile. L'utilizzo di tali widget potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta dei widget alla schermata Home

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Inseritelo nella posizione desiderata, ridimensionatelo trascinando il riquadro se necessario, quindi toccate un punto qualsiasi dello schermo per salvare la posizione del widget.

Utilizzo del widget Impostazioni

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**, quindi tenete premuto **Impostazioni** per aprire l'elenco delle impostazioni. Selezionate l'impostazione da aggiungere come collegamento alla schermata Home.

Schermata di blocco

La schermata di blocco impedisce operazioni indesiderate sul dispositivo quando questo non viene utilizzato, oltre a consentire l'aggiunta di comodi widget.

Aggiunta dei widget

Per utilizzare i widget quando il touch screen è bloccato, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco**, quindi spuntate **Widget multipli**.

Non potete utilizzare i widget sulla schermo bloccato in modalità facile o quando sono attive le funzioni di protezione.

Trascinate il widget verso il basso per espanderlo. Scorrete verso destra fino all'ultima pagina, toccate , quindi selezionate un widget da aggiungere alla schermata di blocco.



Riorganizzazione dei pannelli

Spostamento di un pannello

Trascinate il widget verso il basso, scorrete verso sinistra o destra, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Trascinate il widget verso il basso, scorrete verso sinistra o destra, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo nel cestino nella parte superiore del touch screen.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

Apertura di un'applicazione

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate la miniatura dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non state utilizzando per ottimizzare i consumi della batteria e incrementare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Esci** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu App.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Questa funzione è disponibile solo nella vista griglia personalizzabile.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvarla.

Riorganizzazione dei pannelli

Avvicinate due dita sul touch screen, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Premete il tasto Opzioni, toccate **Disinstalla/disattiva applicazioni**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni standard fornite con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni, o come configurare le impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate una categoria per visualizzare i relativi consigli.

Per ordinare le categorie in ordine alfabetico, toccate .

Per cercare parole chiave, toccate .

Inserimento del testo


Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di inserimento testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

Utilizzo della tastiera Samsung

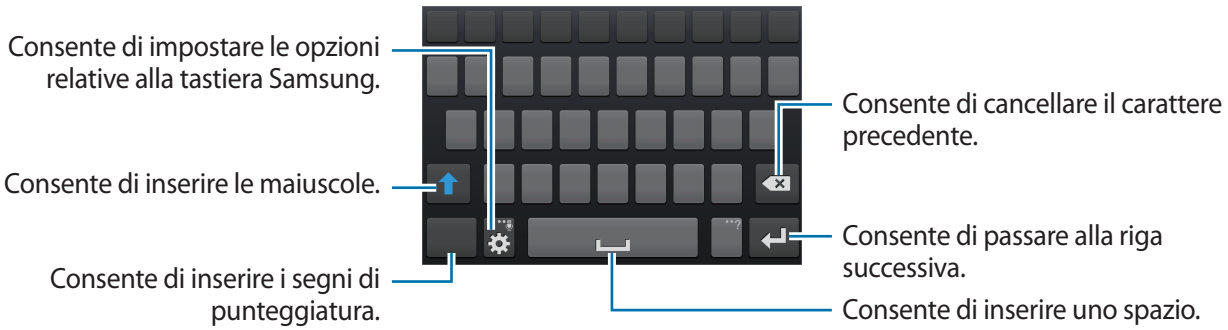

Inserimento della maiuscola

Toccate prima di inserire un carattere. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica del tipo di tastiera


Tenete premuto , quindi toccate per cambiare il tipo di tastiera. Sulla tastiera fluttuante, tenete premuto e spostate la tastiera fluttuante in un'altra posizione.

Modifica della lingua della tastiera

Aggiungete altre lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.

Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Man mano che inserirete caratteri, vi verranno suggerite le parole da inserire. Selezionate una parola tra quelle suggerite.

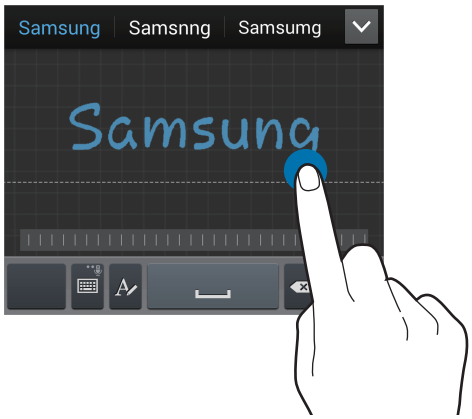

Utilizzate i gesti della scrittura manuale per eseguire azioni, come modificare o eliminare i caratteri e inserire gli spazi. Per visualizzare le informazioni sui gesti, tenete premuto , quindi toccate → **Guida** → **Uso dei gesti scrittura a mano**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, dovrete toccare il testo sottolineato e selezionare una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare o aggiungere una lingua per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 127)

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Se la rete desiderata non è inclusa nell'elenco delle reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccate **Rimuovi**.

Configurazione degli account

Le applicazioni Google, come **Play Store**, richiedono un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Aggiunta di un account

Qualora non aveste configurato un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite quindi, le istruzioni.

Per accedere o registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account** → **Google**. Quindi, toccate **Nuovo** per creare un nuovo account, oppure toccate **Esistente** seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account. Sul dispositivo potete utilizzare più account Google.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account**, selezionate il nome di un account sotto **Account**, selezionate quello che volete rimuovere, quindi toccate **Rim. account**.

Trasferimento dei file

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali e informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. In caso contrario, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo, tramite le funzioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Impostazione di un volto di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Centrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo. A questo punto, impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui lo sblocco col sorriso non funzionasse.

Impostazione di un volto e una voce di sblocco


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Centrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Impostate anche un PIN o un segno di sblocco, nel caso in cui lo sblocco con sorriso e voce non dovesse funzionare.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per sbloccare il touch screen nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

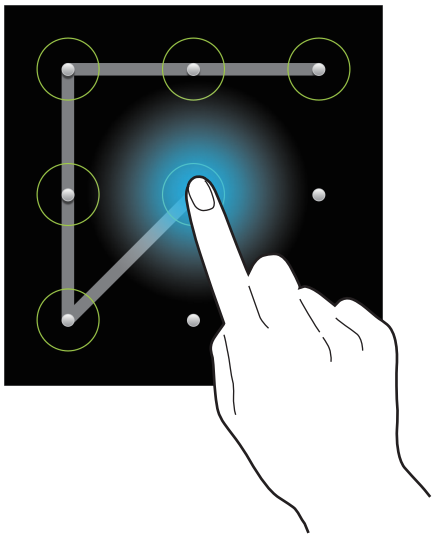

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Sblocco del dispositivo

Attivate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.

Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Altro** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Esecuzione delle chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- **Tastiera**: consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro**: consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e di inviare messaggi.
- **Preferiti**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Suggerimento dei numeri

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

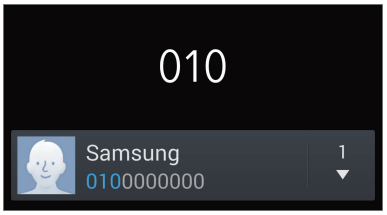

Ricerca dei contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserirete i caratteri, verranno suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per eseguire una chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché non compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Durante una chiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- : consente di selezionare un'opzione dell'equalizzatore da utilizzare durante una chiamata.
- : consente di disattivare la funzione di riduzione disturbi che elimina i rumori di sottofondo in modo tale che l'interlocutore possa udirvi più chiaramente.
- : consente di aumentare il volume.
- **Attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Recupera** per recuperare la chiamata trattenuta.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auricolare**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare da una chiamata all'altra, qualora aveste composto una seconda chiamata.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione sarà disponibile solo dopo che avrete attivato il servizio di teleconferenza.

- Tasto Opzioni → **Rubrica**: consente di visualizzare la rubrica.
- Tasto Opzioni → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
- Tasto Opzioni → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
- Tasto Opzioni → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnetterà dalla conversazione.
- Tasto Opzioni → **Gestisci conferenza**: consente di tenere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnetterne uno dalla teleconferenza.

Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti, inserite il numero tramite la tastiera e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

Invio di un messaggio

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Invia messaggio** per inviare un messaggio al numero sullo schermo.

Visualizzazione dei registri di chiamata

Toccate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per filtrare un registro chiamate, premete il tasto Opzioni, toccate **Visualizza**, quindi selezionate un'opzione.

Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi verranno memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare chiamate verso determinati numeri. Ad esempio, potrete disattivare le chiamate internazionali.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite la password.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate verso destra per rispondere alla chiamata.

Dopo che mettete in attesa una chiamata, potete effettuarne un'altra. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate verso sinistra per rifiutare la chiamata.

Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto. Per creare un messaggio di rifiuto, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni chiamata** → **Configura messaggi di rifiuto chiamate**.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Rifiuto automatico** → **Rifiuto auto numeri**, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Toccate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, comparirà sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. Potete avvalervi di questo servizio per sospendere una chiamata in corso e passare ad una chiamata in arrivo. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni chiamata** → **impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

Trasferimento chiamate

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano inoltrate le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

Videochiamate

Esecuzione di una videochiamata

Inserite un numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate  per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- **Cambia camera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- Tasto Opzioni → **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'interlocutore.
- Tasto Opzioni → **Immagine in uscita**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- Tasto Opzioni → **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- Tasto Opzioni → **Auricolare Bluetooth**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- Tasto Opzioni → **Normale / Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce.
- Tasto Opzioni → **Emoticon animate**: consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
- Tasto Opzioni → **Vista tema**: consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
- Tasto Opzioni → **Attiva vista cartone**: consente di modificare la modalità di visualizzazione nella vista cartone animato.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Registra video**: consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.


- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia camera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.

Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

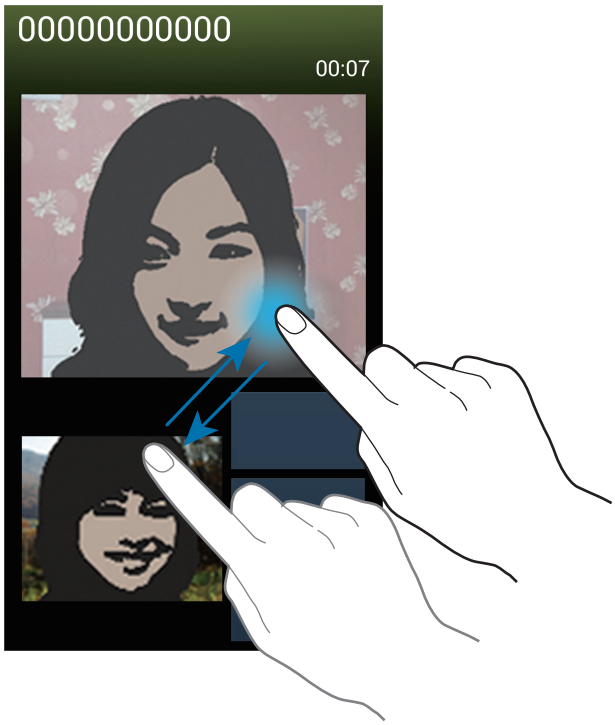

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

Toccate + e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
- / : consente di aggiungere o eliminare un campo del contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Impostazione di un numero di selezione rapida

Premete il tasto Opzioni, toccate **Selezione rapida**, toccate un numero di selezione rapida, quindi selezionate un contatto a cui associarlo. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.

Ricerca dei contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
- : consente di comporre un'e-mail.

Visualizzazione dei contatti

Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra tutti i contatti salvati sul dispositivo, nella scheda SIM o USIM o su un altro account.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate una posizione in cui salvare i contatti.

Sincronizzazione dei contatti

Sincronizzazione con i Contatti di Google

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Unisci account** → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compariranno nella rubrica con .

Sincronizzazione dei contatti con Samsung account

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Unisci account** → **Collega a Samsung**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Samsung compariranno nella rubrica con .

Importazione ed esportazione dei contatti

Importazione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**, **Importa da scheda SD**, oppure **Importa da memoria interna**.

Esportazione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**, **Esporta su scheda SD**, oppure **Esporta nella memoria interna**.

Condivisione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condiv. biglietto da visita**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Premete il tasto Opzioni, quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare un contatto.
- **Aggiungi a preferiti**: consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere un contatto dall'elenco preferiti.
- **Griglia** / **Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo dei contatti.

Gruppi di contatti

Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate +. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Premete il tasto Opzioni, quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca**: consente di cercare un contatto.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina gruppi**: consente di selezionare un gruppo da voi creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo dei contatti.

Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, premete il tasto Opzioni, toccate **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Qualora non aveste salvato le informazioni dell'utente alla configurazione del dispositivo, selezionate il biglietto da visita, quindi toccate per eseguire le modifiche.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condiv. biglietto da visita**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Invio dei messaggi

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

Invio di messaggi pianificati

Durante la composizione di un messaggio, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Programmazione**. Impostate un'ora e una data, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà il messaggio all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

Traduzione e invio dei messaggi

Per utilizzare la funzione di traduzione, durante la composizione di un messaggio, premete il tasto Opzioni, toccate **Traduci**, trascinate il cursore **Traduci** verso destra, impostate una coppia di lingue, quindi toccate **OK**.

Toccate per tradurre il messaggio, quindi toccate **Fatto**. Il messaggio tradotto sostituirà quello originale.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare l'intera conversazione.

Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Successivo** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account e-mail aziendali. Seguite, quindi, tutte le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Invio di E-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in fondo al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate → per inserire nel corpo dell'e-mail immagini, eventi, contatti, informazioni di posizione e altro.

Invio di E-mail pianificate


Durante la composizione di una e-mail, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **E-mail pianificata**. Selezionate **E-mail pianificata**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà l' e-mail all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, l' e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

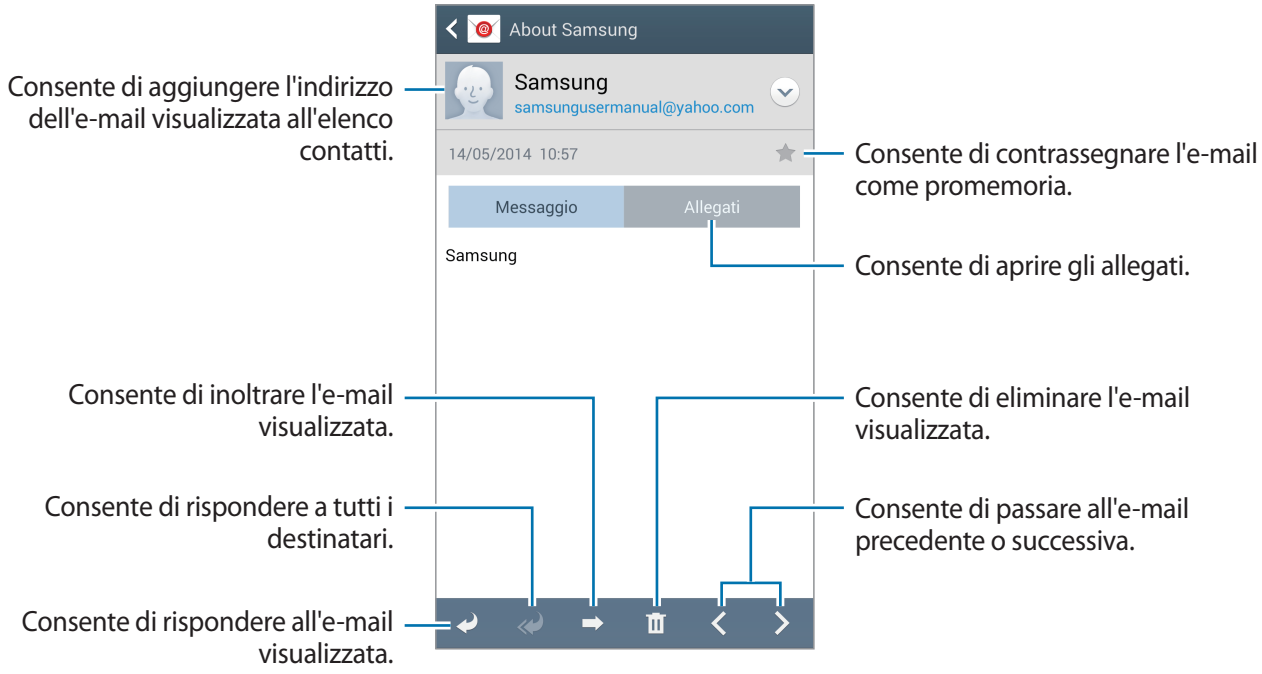

Toccate la relativa sezione per aprire gli allegati, quindi toccate **Salva** per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio di E-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Allega file** per allegare immagini, video, musica ed altro.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere i destinatari in copia conoscenza.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Salva bozza** per salvare il messaggio e inviarlo in un secondo momento.


Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina** per cominciare da capo.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** per cambiare le impostazioni di Google Mail.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Invia feedback** per inviare le vostre opinioni per lo sviluppo dell'applicazione.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Guida** per accedere alle informazioni di aiuto di Google Mail.

Lettura delle e-mail

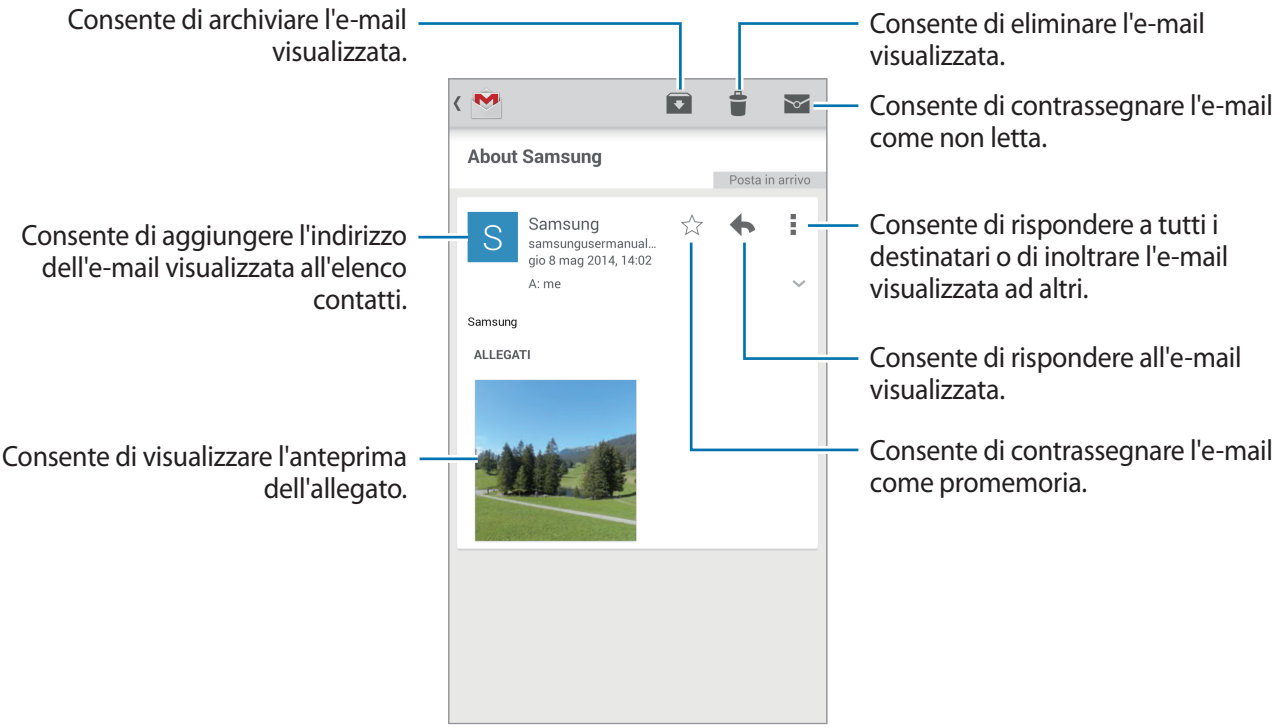

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzate le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiorna** per recuperare manualmente nuove e-mail.

Toccate per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un messaggio, selezionate l'e-mail, premete il tasto Opzioni, toccate **Cambia etichette**, quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

Hangout

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri.

Toccate **Hangout** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici oppure inserite i dati per cercarlo e selezionatelo tra i risultati per iniziare a chattare.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con i vostri amici tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutto** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post delle vostre cerchie.

Foto

Utilizzate questa applicazione per visualizzare e condividere immagini o video tramite i servizi di social network di Google.

Toccate **Foto** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una delle seguenti categorie:

- **TUTTE**: consente di visualizzare tutte le immagini o video che sono acquisite o scaricate sul dispositivo.
- **IN EVIDENZA**: consente di visualizzare immagini o video raggruppati per data o album. Toccate › per visualizzare tutte le immagini o video nel gruppo.

Quindi, selezionare un'immagine o video.

Durante la visualizzazione, usate una delle seguenti icone:

- : consente di modificare l'immagine.
- : consente di condividere l'immagine o il video con altri.
- : consente di eliminare l'immagine o il video.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo. Per utilizzare questa applicazione, dovete accedere al vostro account Samsung o verificare il vostro numero di telefono.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create un elenco di amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail di account Samsung, oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti. In alternativa, premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni** → **Sincronizza contatti** per sincronizzare manualmente i contatti dal dispositivo.

Selezionate gli amici dall'elenco, quindi toccate per iniziare a chattare.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare nelle vostre pagine Web preferite.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Premete il tasto Opzioni per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione della stessa.

Per cambiare motore di ricerca, toccate il campo indirizzo, quindi toccate l'icona del motore di ricerca accanto all'indirizzo Web.

Apertura di una nuova pagina

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Nuova finestra**.

Per passare ad un'altra pagina Web, toccate 2, scorrete in alto o in basso, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola tra quelle che compariranno come suggerimento.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web visualizzata all'elenco preferiti, toccate → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita nell'elenco preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Toccate → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per eliminare la cronologia, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cancella cronologia**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, utilizzate **Download**. (pag. 124)

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Condividi**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate **Condividi**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per passare ad un'altra pagina Web, toccate → una pagina Web.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola tra quelle che compariranno come suggerimento.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Potete sincronizzare le schede aperte ed i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, se effettuate l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per aggiungere una pagina Web all'elenco preferiti, toccate ★.

Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito verrà salvato nella cartella **Bluetooth**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Condivisione schermo

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo ad uno schermo più ampio con un dongle AllShare Cast o HomeSync, quindi condividete i vostri contenuti. Potete utilizzare questa funzione con altri dispositivi che supportano la funzione Wi-Fi Miracast.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I dispositivi abilitati Miracast che non supportano l'HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) potrebbero non essere compatibili con questa funzione.
- Alcuni file potrebbero venire memorizzati nel buffer durante la riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate questa funzione quando non la utilizzate.
- Se specificate una frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast o HomeSync potrebbero non essere identificati o connessi.
- Se riproducete video o giochi su una TV, selezionate una modalità TV adeguata per ottenere la migliore esperienza.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Condivisione schermo**, quindi trascinate il cursore **Condivisione schermo** verso destra. Selezionate un dispositivo, aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo. Per connettervi a un dispositivo utilizzando un PIN, tenete premuto il nome del dispositivo e inserite il PIN.

Samsung Link

Utilizzate questa applicazione per riprodurre i contenuti salvati su dispositivi remoti o su servizi di archiviazione online su internet. Potete riprodurre e inviare i file multimediali del vostro dispositivo a un altro dispositivo o a un servizio di archiviazione online.

Per utilizzare questa applicazione, dovete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare due o più dispositivi. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo.

Toccate **Samsung Link** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando aprite questa applicazione, compaiono tutti i contenuti dei dispositivi registrati e dei servizi di archiviazione. Potete esplorarli e riprodurli.

Invio dei file

Inviate file ad altri dispositivi o caricateli su servizi di archiviazione online.

Toccate per selezionare un dispositivo o un servizio di archiviazione online e scorrete verso sinistra o destra per selezionare una categoria multimediale.

Successivamente, toccate , selezionate i file, quindi toccate .

Condivisione dei file

Toccate per selezionare un dispositivo o un servizio di archiviazione online e scorrete verso sinistra o destra per selezionare una categoria multimediale.

Successivamente, toccate , selezionate i file, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Riproduzione dei file su un dispositivo remoto

Toccate per selezionare un dispositivo o un servizio di archiviazione online e scorrete verso sinistra o destra per selezionare una categoria multimediale.

Successivamente, toccate , selezionate i file, toccate , quindi selezionate un dispositivo.

- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi connessi come lettore multimediale.
- Una volta connesso potrebbero essere necessari alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.

Gestione dei contenuti su un servizio di archiviazione online

Selezionate un servizio di archiviazione online, quindi visualizzate e gestite i file.

Per trasferire i file tra il dispositivo e un servizio di archiviazione online, toccate , selezionate i file, quindi toccate .


Per registrare i servizi di archiviazione online sul dispositivo, toccate → **Servizio storage**, quindi selezionate un servizio di archiviazione online.

Group Play

Utilizzate questa applicazione per godervi bei momenti con i vostri amici condividendo e riproducendo contenuti. Create o unitevi ad una sessione Group Play, quindi condividete contenuti, come immagini o musica.

Toccate **Group Play** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Durante l'utilizzo di questa applicazione, non potete accedere ad internet attraverso la rete Wi-Fi.

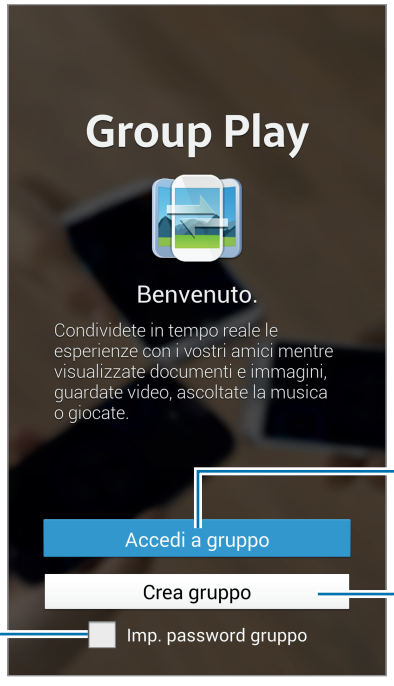

Creazione di un gruppo per Group Play

Quando create una sessione Group Play, altri dispositivi possono unirsi alla sessione e condividerne il contenuto.

Quando utilizzate una password per una sessione Group Play, altri dispositivi devono inserire la password per unirsi alla sessione. Per utilizzare una password, spuntate **Imp. password gruppo**.

Toccate **Crea gruppo**, impostate una password, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Condividi musica**: consente di connettere due o più dispositivi e di utilizzarli per ottenere un effetto surround durante la condivisione di musica.
- **Condiv. immagini**: consente di selezionare le immagini da condividere.
- **Condividi video**: consente di connettere due o più dispositivi per condividere un video o combinare i dispositivi per formare un display più grande. Ciascun dispositivo visualizza contemporaneamente parti del video, le quali possono essere riprodotte insieme per creare un display grande che mostra l'intero video. Per attivare questa funzione, toccate durante la condivisione di un video.
- **Condividi documenti**: consente di selezionare i documenti da condividere.
- **Giochi e altro**: consente di giocare online con gli amici.

Accesso a Group Play

Unitevi ad una sessione Group Play creata da un altro dispositivo.

- Toccate **Accedi a gruppo**, selezionate una sessione Group Play a cui partecipare, quindi inserite la password del gruppo, se necessario. Selezionate una categoria multimediale e il contenuto attualmente in condivisione comparirà sul dispositivo.
- Attivate la funzione NFC e poggiate il retro del vostro dispositivo con il retro dell'altro dispositivo. (pag. 74)

Uso di funzioni aggiuntive in una sessione Group Play

Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi, utilizzate le seguenti funzioni:

- : consente di modificare le impostazioni dell'altoparlante per ogni dispositivo connesso.
- → : consente di regolare il volume.
- → : consente di utilizzare tutti i dispositivi connessi come altoparlanti stereo.
- : consente di combinare gli schermi dei dispositivi connessi per mostrare un display più grande.
- : consente di suddividere lo schermo combinato.
- : consente di regolare il volume.
- : consente di scrivere una nota o disegnare sullo schermo. Tutti i partecipanti potranno vedere quello che avete creato.
- : consente di visualizzare tutte le immagini condivise sotto forma di mosaico. Questa funzione è disponibile quando selezionate più di due immagini.
- / : consente di selezionare più immagini o documenti.
- : consente di visualizzare i partecipanti al gruppo.

NFC

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi tramite le applicazioni ottimizzate per questo tipo di operazione.

La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Qualora il touch screen fosse bloccato, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Per attivare la funzione NFC, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **NFC**. Trascinate il cursore **NFC** verso destra.

Lettura delle informazioni da un tag NFC

Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Visualizzate, quindi, le informazioni relative al tag.

Acquisti tramite la funzione NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

Avvicinate il retro del vostro dispositivo al lettore di schede NFC.

Invio dei dati tramite Android Beam

Utilizzate la funzione Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **NFC**. Trascinate il cursore **Android Beam** verso destra.

Selezionate un elemento, individuate la posizione dell'antenna NFC sull'altro dispositivo, toccate l'antenna dell'altro dispositivo con l'antenna del vostro dispositivo, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.

S Beam

Utilizzate questa funzione per inviare dati, come video, immagini e documenti.

Non inviate dati protetti da copyright tramite S Beam. Ciò potrebbe causare la violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile dell'utilizzo illegale dei dati coperti da copyright.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **S Beam**. Trascinate il cursore **S Beam** verso destra.

Selezionate un elemento, individuate la posizione dell'antenna NFC sull'altro dispositivo, toccate l'antenna dell'altro dispositivo con l'antenna del vostro dispositivo, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.

Se entrambi i dispositivi cercassero di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

WatchON

Utilizzate questa applicazione per connettervi ad una TV per guardare le vostre trasmissioni e i vostri film preferiti.

Toccate **WatchON** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per prima cosa dovete connettere il dispositivo ad una rete e accertarvi che la porta a infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

Connessione ad una TV

Connettetevi ad una TV per visualizzare lo schermo del dispositivo su una superficie più grande e utilizzate il vostro dispositivo per controllare la TV in remoto. I passaggi variano in base alle opzioni selezionate.

Selezionate un Paese, una regione e il servizio di trasmissione. Toccate e seguite le istruzioni visualizzate per registrare la TV sul dispositivo.

Per collegarvi ad altri dispositivi, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **La mia stanza** → **Aggiungi dispositivi**.

Come guardare la TV

Selezionate i suggerimenti sui programmi TV in base alla vostra scelta al momento della registrazione di una TV o selezionate una categoria nella parte superiore dello schermo. Selezionate un programma TV, quindi toccate **Guarda**. Il programma selezionato comparirà sulla TV connessa.

Toccate e aprite il pannello di controllo per gestire la TV.

Impostazione dei promemoria sui programmi

Toccate l'ora nella parte inferiore dello schermo e selezionate l'orario in cui guardare il programma TV desiderato. Selezionate un programma, toccate **Promem.**, quindi selezionate un orario per ricevere l'avviso che vi ricorda del programma TV.

Multimedia


Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

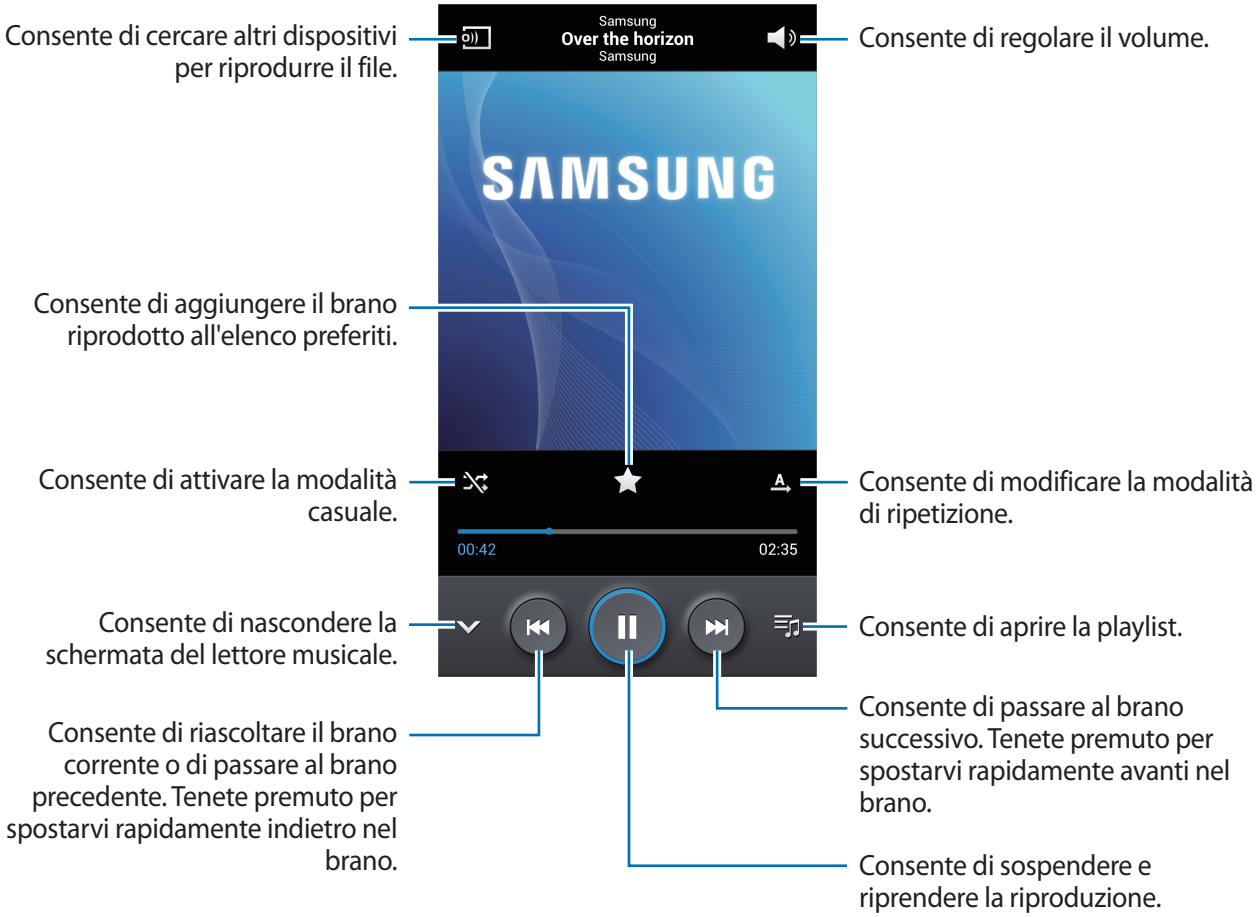

Per ascoltare canzoni allo stesso volume, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Volume intelligente**.

Quando **Volume intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.

Volume intelligente potrebbe non essere attivato per alcuni file.

Per impostare un suono personalizzato durante l'ascolto di canzoni tramite auricolare, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Audio personalizzato** → **Attivo**. Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se abbassate il volume al livello 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.

Impostazione di un brano come suoneria

Per utilizzare il brano in esecuzione come suoneria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Imposta come** → **Dall'inizio** o **Suggerimenti automatici** → **Suoneria telefono**.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate **Playlist**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **Fatto**. Toccate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere il brano in esecuzione alla playlist, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist. Per utilizzare questa funzione, impostate il menu di Music square in modo che appaia in cima alla libreria musicale premendo il tasto Opzioni, quindi toccando **Impostazioni** → **Menu musicale** → **Music square** → **Fatto**. Quando viene aggiunto un nuovo brano, toccate **Music square**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiornamento libreria**.

Toccate **Music square** e selezionate, quindi una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 86)

Toccate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.

- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- Il touch screen potrebbe non essere attivo in acqua. Utilizzate il tasto Volume per scattare una foto o registrare un video in subacquea. (pag. 84)


Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy di altre persone.

Scatto delle foto

Scatto di una foto

Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde. Toccate per scattare la foto.

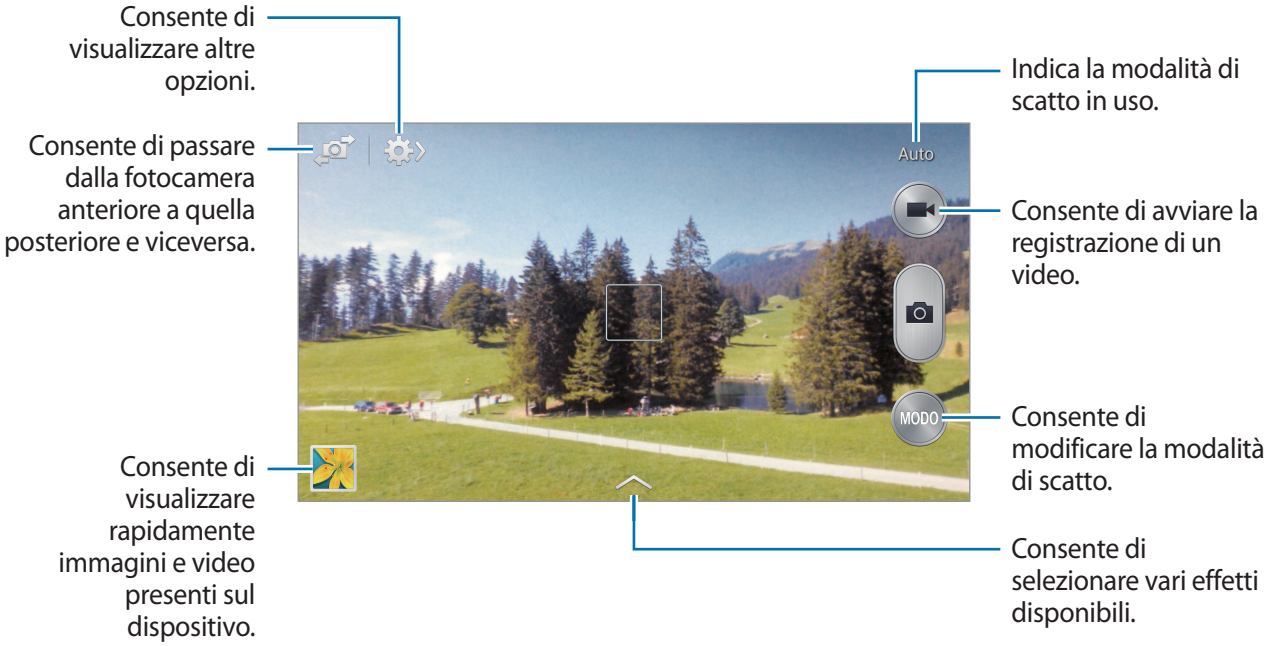

Modalità scatto

Sono disponibili diverse modalità per la fotocamera.

Toccate **MODO**, quindi scorrete la schermata in alto o in basso sul lato destro del touch screen.

- **Auto**: consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e di determinare la modalità ideale per la foto.
- **Bellezza volto**: consente di scattare una foto migliorando l'estetica del volto.
- **Scatto migliore**: consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore.
- **Scatto multiplo**: consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento.
- **Volto migliore**: consente di scattare foto di gruppo multiple e combinarle per creare un'unica immagine con i volti migliori.

  Toccate  per scattare più foto. Per ottenere un risultato migliore, tenete ferma la fotocamera fin quando lo scatto non verrà catturato. Quando aprite **Galleria**, toccate la cornice gialla intorno ai volti e scegliete lo scatto migliore per ogni soggetto. Dopo aver scelto le pose preferite, toccate **Salva** per unire tutte le immagini in una singola foto, quindi salvate.
- **Audio foto**: consente di scattare una foto con audio annesso.

  Toccate  per scattare una foto. Il dispositivo registrerà pochi secondi di audio dopo lo scatto di una foto.



Quando fotografate in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

- **Dinamico**: consente di scattare una serie di foto e combinarle per creare un'immagine di un soggetto in movimento.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti. Il dispositivo potrebbe non scattare foto in maniera adeguata in altre condizioni di scatto.

  - Tenete ferma la fotocamera e non muovetevi durante lo scatto.
  - Scattate foto un soggetto che si muove in una direzione.
  - Scattate foto con sfondi privi di oggetti in movimento.
  - Evitate di fotografare soggetti su sfondi di colori simili.
  - Evitate di fotografare soggetti troppo vicini o troppo lontani per essere inquadrati con il mirino o che siano troppo lunghi, come un autobus o un treno.
- **Foto animata**: utilizzate questa funzione per creare foto animate.
- **Colore ricco**: consente di scattare una foto con contrasti migliori.

- **Cancellino**: utilizzate questa funzione per cancellare i movimenti di soggetti che si muovono sullo sfondo.

  Toccate  per scattare una serie di foto. Il dispositivo eliminerà le tracce di movimento del soggetto in moto. Per ripristinare la foto originale, toccate **Nascondi oggetti in movimento**, quindi toccate l'area evidenziata.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

  - Tenete ferma la fotocamera e non muovetevi durante lo scatto.
  - Evitate di fotografare soggetti su sfondi di colori simili.
  - Quando fotografate un soggetto che si muove lentamente o velocemente, la fotocamera potrebbe non riconoscere tutti i movimenti.
  - In presenza di più soggetti in movimento sullo sfondo, la fotocamera potrebbe non riconoscere tutto il movimento.
- **Panoramica**: consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte per creare una vista panoramica.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

  - Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
  - Mantenete il mirino della fotocamera entro la griglia guida.
  - Evitate di fotografare soggetti davanti a sfondi non riconoscibili, come un cielo limpido o una parete vuota.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per catturare un'immagine di un soggetto in movimento.
- **Notte**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in condizioni di scarsa luminosità.
- **Acqua**: utilizzate questa modalità per scattare una foto o registrare un video sott'acqua. Premete il tasto Volume in su o in giù per scattare una foto o registrare un video. Potete, in alternativa, specificare l'azione da compiere con il tasto Volume.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio paesaggio composta da più scatti.

Toccate **MODO** → **Panoramica**.


Toccate  e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice blu sarà allineata con il mirino, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate .

Se il mirino si trovasse fuori direzione, il dispositivo interromperà lo scatto.

Registrazione dei video

Registrazione di un video

Toccate per girare un video. Per sospendere la registrazione, toccate . Per terminare la registrazione, toccate .

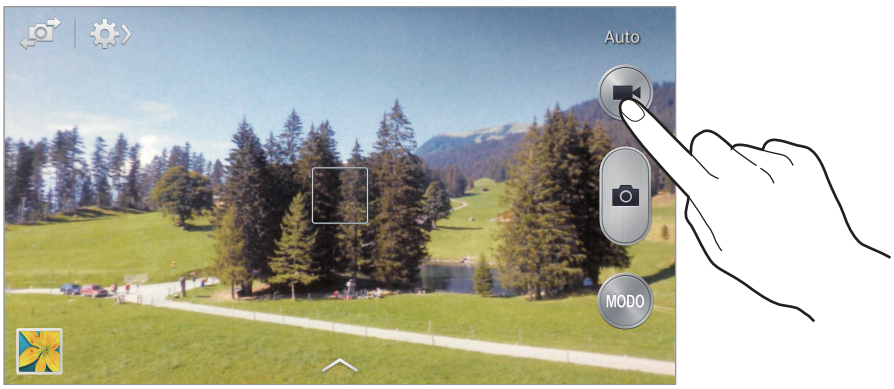

Durante la registrazione, utilizzate le seguenti azioni:

- Per modificare la messa a fuoco, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .


Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.

Modalità registrazione

Toccate → per cambiare la modalità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS**: utilizzate questa modalità per ridurre la qualità del video per l'invio tramite messaggio multimediale.

Aumento e diminuzione dello zoom

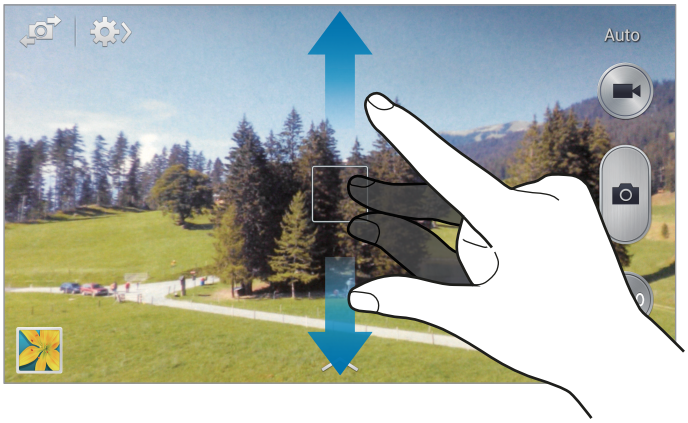

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sullo schermo per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.

L'aumento o la diminuzione dello zoom sono disponibili anche durante la registrazione di un video.

Scatto condiviso

Toccate → , quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Scatto condiviso**: consente di inviare una foto direttamente a un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct o NFC.
- **Condivisione foto amici**: consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarla a quella persona.
- **Condividi con ChatON**: consente di inviare una foto ad un altro dispositivo tramite ChatON.
- **Mirino remoto**: consente di controllare la fotocamera in remoto.

Controllo della fotocamera in remoto

Impostate il dispositivo come mirino per controllare la fotocamera in remoto.

Toccate → → **Mirino remoto**, quindi effettuate la connessione tra dispositivo e fotocamera utilizzando Wi-Fi Direct o NFC. Toccate per scattare una foto in remoto utilizzando il dispositivo come mirino.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate → per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili variano in base alla modalità utilizzata.

- **Dimensione foto** / **Dimensione video**: consente di selezionare un tipo di risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Rilevamento volti**: consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone supportandovi nello scatto di una foto.
- **Modalità misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **Matrice** calcola la media della scena completa.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Si misura nelle equivalenti fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Anti Vibrazione**: consente di attivare o disattivare l'antivibrazione. L'antivibrazione migliora la messa a fuoco quando la fotocamera si muove.
- **Salva con nome**: consente di eliminare la foto originale quando fotografate con la modalità tono ricco.
- **Tag posizione**: consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione. Attivate questa funzione quando scattate foto per creare degli album in **Album foto**.

  - Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Rivedi foto/video**: consente di visualizzare rapidamente le foto scattate.
- **Tasto volume**: consente di utilizzare il tasto Volume per controllare l'otturatore o la funzione zoom.
- **Timer**: consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.

- **Bilanc. bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Val. esposizione**: consente di modificare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Linee guida**: consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando inquadrate i soggetti.
- **Flash**: consente di attivare o disattivare il flash.
- **Controllo vocale**: consente di impostare la fotocamera per scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Nome file contestuale**: consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera. Attivate questa opzione per utilizzare Tagga un amico in **Galleria** e **Album foto**.
- **Salva come capovolto**: consente di invertire l'immagine per creare un'immagine speculare della scena originale.
- **Memorizzazione**: consente di selezionare la posizione di memoria per il salvataggio.
- **Ripristino**: consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica opzioni rapide**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela nello slot in cima al touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **E-mail** salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella di **Download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshot**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine successiva o precedente.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte un qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Visualizzazione delle immagini con la funzione di movimento

Utilizzate le funzioni di movimento per eseguire un'azione con un movimento particolare.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Dispositivo personale** → **Movimenti e controlli** → **Movimento**, trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra, quindi attivate l'interruttore per ciascuna funzione.

Per interrompere l'uso di una funzione di movimento, disattivate l'interruttore relativo alla funzione.

Per impostare la sensibilità per ogni funzione di movimento, selezionate una funzione, toccate **Impostazioni avanzate**, utilizzate la barra di scorrimento regolabile.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

Modifica di un video

Selezionate un video, quindi toccate . Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi salvate il video.

Modifica delle immagini

Mentre visualizzate un'immagine, premete il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Preferiti**: consente di aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Cornice foto**: consente di inserire una nota al di sotto dell'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Photo frame**.
- **Nota foto**: consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate per modificare la nota.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare negli appunti.
- **Stampa**: consente di stampare l'immagine collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Condivisione foto amici**: consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è stato taggato nell'immagine.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ritagliare e salvare l'immagine.
- **Rileva testo**: consente di avviare **Lettore ottico** per estrarre del testo dall'immagine.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della Galleria.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Ruota**: consente di ruotare l'immagine.
- **Ritaglia**: consente di ritagliare l'immagine.
- **Colore**: consente di regolare la saturazione o la luminosità dell'immagine.
- **Effetto**: consente di applicare un effetto all'immagine.
- **Ritratto**: consente di correggere gli occhi rossi, regolare e ritoccare i volti o rendere lo sfondo sfocato.
- **Adesivo**: consente di decorare l'immagine con degli adesivi.
- **Disegno**: consente di disegnare sull'immagine.
- **Cornice**: consente di applicare una cornice all'immagine.

Immagini preferite

Quando visualizzate un'immagine, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Preferiti** per aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.

Collage di immagini

In una cartella, premete il tasto Opzioni, toccate **Seleziona elemento**, selezionate da due a quattro immagini con una spunta, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Crea collage**. Selezionate uno stile in fondo allo schermo, quindi toccate .

Per aggiungere immagini, toccate → **Aggiungi immagine**.

Per eliminare le immagini, toccate .

Per modificare il tipo di divisione, toccate .

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Seleziona elemento**, selezionate le immagini con una spunta, quindi toccate .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Seleziona elemento**, selezionate le immagini con una spunta, quindi toccate per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Tag per i volti

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni**, quindi selezionate **Tag volti**. Una cornice gialla comparirà intorno al volto riconosciuto in un'immagine. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto comparirà su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come effettuare una chiamata o inviare messaggi.

Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

Info immagine

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Info immagine**, quindi trascinate l'interruttore **Info immagine** verso destra per visualizzare un tag contestuale (meteo, posizione, data e nome della persona) quando aprite un'immagine.

Creazione delle cartelle

Create una cartella per organizzare le immagini o i video salvati sul dispositivo. Potete copiare o spostare i file da una cartella ad un'altra.

Per creare una nuova cartella, toccate . Inserite un nome per la cartella, toccate **OK**, quindi selezionate le immagini o i video. Tenete premuta un'immagine o un video selezionato, trascinatelo nella nuova cartella, quindi toccate **Fatto**. Toccate **Copia** per copiare o **Sposta** per spostare.

Album foto


Utilizzate questa applicazione per creare il vostro album digitale e conservare i vostri ricordi organizzando le immagini in modo ordinato e automatico.

Toccate **Album foto** nel menu Applicazioni.

Creazione di un album

Create degli album fotografici selezionando le immagini da **Galleria** o dalle immagini ordinate in base alle informazioni dei tag.

Toccate , quindi selezionate un'opzione.

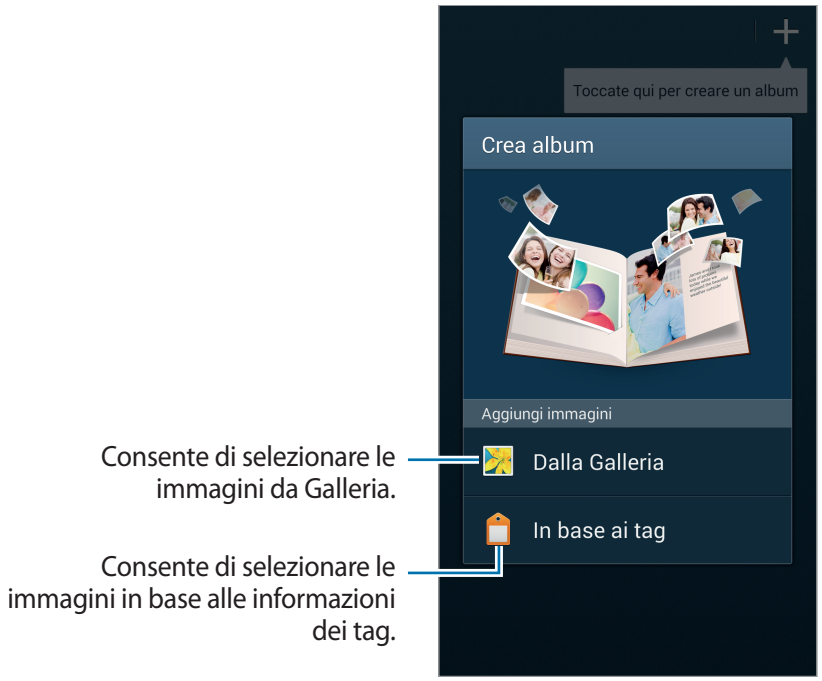

Creazione di album da Galleria

Toccate **Dalla Galleria**, selezionate una cartella, selezionate le immagini, quindi toccate **Fatto**. Inserite un titolo per l'album, selezionate un tema e un'immagine di copertina, quindi toccate **Crea**.

Creazione di album in base alle informazioni dei tag

Create degli album ordinando le foto in base alle informazioni dei tag, come il luogo in cui è stata scattata la foto, i soggetti o l'ora.

Toccate **In base ai tag**, quindi impostate le seguenti opzioni relative ai tag:

- **Posizione**: consente di specificare un luogo. Il dispositivo ordina le immagini in base al luogo. Per utilizzare i tag di posizione, attivate l'impostazione tag GPS in **Fotocamera** prima di scattare le foto. (pag. 84)
- **Persone**: consente di selezionare le persone dalle immagini taggate. Il dispositivo ordina le immagini che ritraggono persone. Per utilizzare i tag per le persone, aggiungete i tag alle immagini in **Galleria**. (pag. 89)
- **Orario**: consente di specificare un periodo di tempo. Il dispositivo ordina le immagini scattate durante il periodo impostato.

Dopo aver terminato l'impostazione, toccate **Trova le foto**. Inserite un titolo per l'album, selezionate un tema e un'immagine di copertina, quindi toccate **Crea**.

Visualizzazione di un album

Selezionate un album. Sulla prima pagina compare l'immagine di copertina. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare le immagini presenti nell'album foto.

Su una pagina dell'album, premete il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni. Le opzioni disponibili variano in base alla pagina.

- **Modifica titolo**: consente di rinominare l'album.
- **Aggiungi contenuto**: consente di aggiungere altri contenuti alla pagina corrente.
- **Rimuovi contenuto**: consente di eliminare un contenuto sulla pagina corrente.
- **Modif.**: consente di modificare il layout della pagina corrente.
- **Cambia tema**: consente di cambiare il tema per la pagina.
- **Modifica immag. copertina**: consente di cambiare l'immagine di copertina dell'album.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini dell'album corrente.
- **Condividi**: consente di inviare l'album ad altri utenti.
- **Esporta**: consente di esportare l'album in altre posizioni di memoria.
- **Stampa**: consente di stampare l'album collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Ordina album foto**: consente di ordinare un album stampato.
- **Elimina pagina**: consente di eliminare la pagina.

Modifica delle immagini

Toccate l'immagine della pagina in un album.



Premete il tasto Opzioni, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione.
- **Come copertina**: consente di impostare l'immagine come immagine di copertina dell'album.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare l'immagine in senso orario.

Creazione di album con foto consigliate

Quando scattate più foto in un luogo, il dispositivo suggerisce ci creare un nuovo album in base al luogo. Questa funzione consente di creare comodamente album di foto quando partecipate a eventi giornalieri o viaggiate.

Impostazione della città personale

Impostate la città personale per far riconoscere al dispositivo se vi trovate a casa o in viaggio. Il dispositivo suggerisce di creare album di eventi o di viaggio in base al luogo in cui vi trovate. Ad esempio, quando scattate foto fuori dalla città personale, il dispositivo suggerisce di creare un album di viaggio.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni** → **Città personale**, selezionate un metodo di impostazione, quindi toccate **Salva**.

Impostazione di un numero minimo di foto

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni**, quindi trascinate verso destra il cursore vicino ad un tipo di album. Selezionate il tipo di album, quindi impostate il numero minimo di foto.

Quando scattate foto che soddisfano i criteri definiti, il dispositivo suggerirà di creare un album.

Il dispositivo consiglierà di creare un album quando superate il numero di foto in un solo giorno.

Creazione di un album evento o di viaggio

Toccate → **Dai suggerimenti**. Selezionate un album, inserite un titolo per l'album, quindi toccate **Crea**.

Video


Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione dei video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccherete il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, perderete una possibilità di noleggio.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

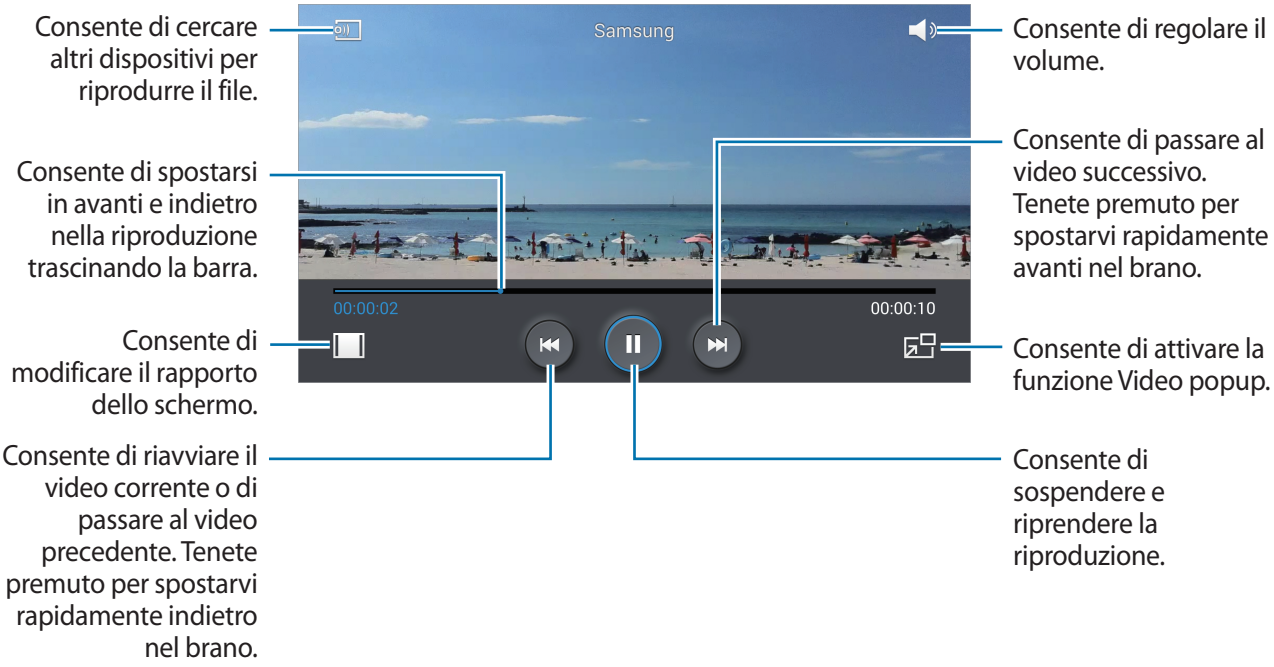

Eliminazione dei video

Premete il tasto Opzioni, toccate **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi**, selezionate i video spuntandoli, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Utilizzo del lettore video Popup

Questa funzione vi consente di utilizzare altre applicazioni durante l'uso del lettore video, senza doverlo chiudere. Mentre guardate un video, toccate per visualizzare e ridimensionare il video in riproduzione.

Allontanate due dita sullo schermo per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare video dal sito Web YouTube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Toccate → **Video caricati** → , selezionate un video, inserite le informazioni relative al video, quindi toccate .

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per fruire di notizie e contenuti in maniera innovativa.

Toccate **Flipboard** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Una volta avviato Flipboard, trascinate verso l'alto il dito sulla pagina iniziale, selezionate gli argomenti delle notizie, quindi toccate **Crea il tuo Flipboard**.

Selezionate una copertina e scorrete il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **INSTALLA**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

- Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Altro** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate → **Le mie app**, selezionate un'applicazione da eliminare nell'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **DISINSTALLA**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito *apps.samsung.com*.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate **Categorie** per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Gratis**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Movies & TV

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Games

Utilizzate questa applicazione per scaricare giochi e utilizzarli.

Toccate **Play Games** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Edicola

Utilizzate questa applicazione per leggere gli ultimi articoli di stampa.

Toccate **Play Edicola** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Utilità

S Memo


Utilizzate questa applicazione per creare un promemoria utilizzando immagini e registrazioni vocali.

Toccate **S Memo** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria


Create promemoria con contenuti arricchiti disegnando schizzi con le dita o aggiungendo immagini o promemoria vocali.

Toccate per scrivere o disegnare sul touch screen, oppure toccate per inserire del testo con la tastiera.

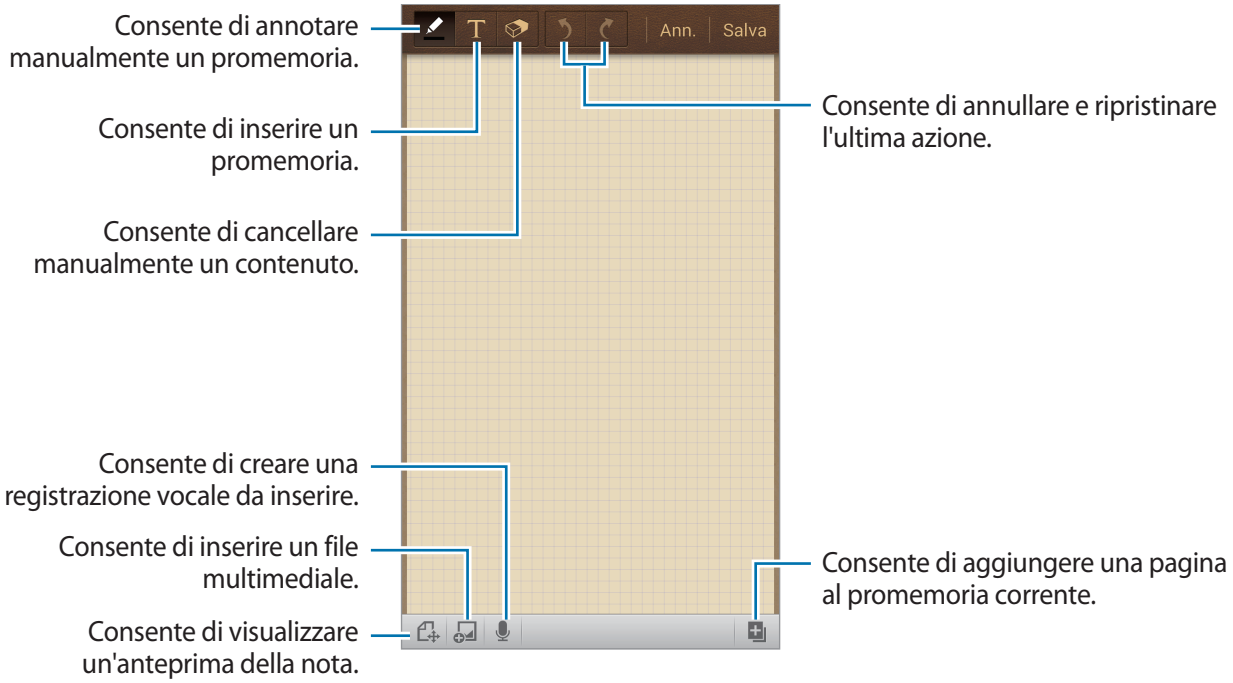

Quando annotate un promemoria, toccate ancora una volta per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

Quando cancellate il promemoria scritto a mano, toccate nuovamente per modificare la dimensione della gomma oppure toccate **Cancella tutto** per cancellare il promemoria.

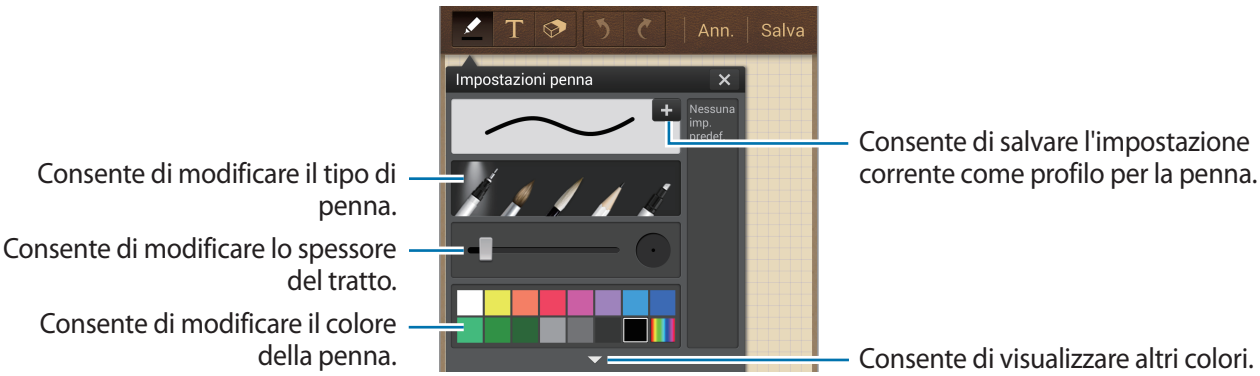

Per cambiare lo sfondo del foglio, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica sfondo**.

Per aggiungere tag, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi tag**.

Inserimento dei file multimediali o di una registrazione vocale

Toccate per inserire file multimediali. Toccate per inserire una registrazione vocale.

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per cercare un promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Per ordinare i promemoria in base a data, titolo, tag o altro, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Ordina per**.

Per cambiare la modalità di visualizzazione, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elenco**.

Per creare un promemoria importando un file, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Importa**.

Per esportare i promemoria in un altro formato, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Esporta**.

Per creare una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Crea cartella**.

Per cambiare l'ordine dei promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica ordine**.

Per spostare i promemoria in un'altra cartella, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Sposta**.

Per copiare i promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Copia**.

Per modificare le impostazioni di S Memo, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni**.

Per accedere alle informazioni guida di S Memo, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Guida**.

Per eseguire il backup o il ripristino dei promemoria su o da una memoria USB, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Backup e ripristino**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo.

Per eliminare i promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Per inviare il promemoria ad altri, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Condividi**.

Per esportare il promemoria in un altro formato, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Esporta**.

Per aggiungere il promemoria all'elenco preferiti, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi a Preferiti**.

Per salvare il promemoria come evento, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Crea evento**.

Per impostare il promemoria come sfondo o per assegnarlo ad un contatto, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Imposta come**.

Per stampare il promemoria connettendo il dispositivo ad una tastiera, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Stampa**. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Per modificare il promemoria, toccate .

Per riprodurre la registrazione vocale, toccate .

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Aggiungi evento**: consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività**: consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.
- **Aggiungi promemoria**: consente di creare un promemoria scritto a mano da aggiungere alla data.


Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla, quindi toccatela di nuovo.



Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Modifica dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Collegamento di un promemoria ad una data

Tenete premuta una data per selezionarla e visualizzare il pop-up nota.

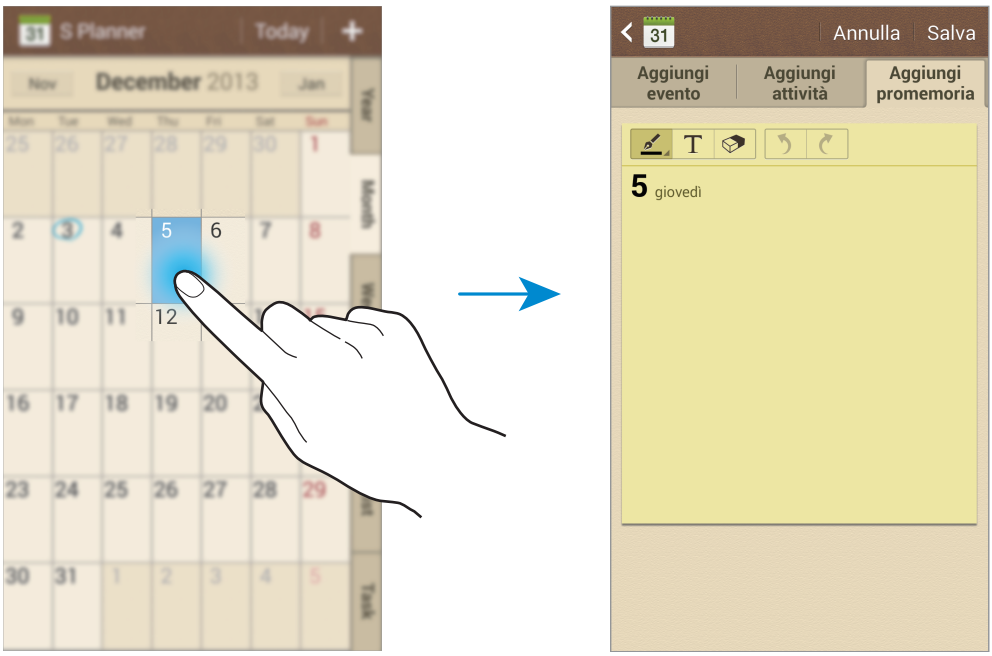

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account** → **Google** sotto **Account** → un account Google → **Sincronizza Calendario**. Per l'aggiornamento tramite sincronizzazione manuale, nel menu Applicazioni, toccate **Calendario**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Sincronizza**.

Per visualizzare gli eventi o le attività sincronizzate, premete il tasto Opzioni, toccate **Calendari** → **Visualizza**, selezionate l'account Google, quindi toccate **Fatto**.

Modifica della visualizzazione del calendario

Selezionate una modalità di visualizzazione per il calendario, tra annuale, mensile, settimanale e altre, dall'estremità destra del touch screen. Per cambiare la modalità di visualizzazione del calendario potete anche allontanare due dita. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanatele per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

Ricerca degli eventi

Premete il tasto Opzioni, toccate **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi correnti, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione degli eventi

Selezionate una data o un evento, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Inizio**. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Dopo aver attivato Dropbox, le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo verranno caricati automaticamente su Dropbox. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate . Per condividere o eliminare i file o creare un album, toccate , quindi selezionate i file.

Per caricare i file su Dropbox, toccate , premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.

Durante la visualizzazione di un'immagine o di un video, toccate per aggiungerlo all'elenco preferiti. Per aprire i file nell'elenco preferiti, toccate .

Cloud

Utilizzate questa funzione per sincronizzare i file o per effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni, con gli account Samsung e Dropbox.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account** → **Cloud**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Sincronizzazione con l'account Samsung

Toccate il vostro account Samsung oppure **Impostazioni sincronizzazione** per sincronizzare i file.

Backup o ripristino dei dati

Toccate **Backup** oppure **Ripristino** per effettuare il backup dei dati o ripristinarli con l'account Samsung.

Sincronizzazione con Dropbox

Toccate **Collegamento a Dropbox**, quindi inserite l'account Dropbox. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ad accesso effettuato, toccate **Consenti** e il dispositivo sincronizzerà automaticamente i file con Dropbox dopo ogni modifica effettuata.

Drive

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri attraverso il servizio Google Drive selezionando i file dal dispositivo, o creando o effettuando la scansione dei documenti. Quando salverete un file su Google Drive, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Google Drive.

Toccate **Drive** nel menu Applicazioni.

Caricamento dei file

Toccate **Carica**, per selezionare uno dei file salvati sul dispositivo, e quindi caricateli su Google Drive. Per creare un nuovo documento, o effetture la scansione di un immagine o documento e caricarlo, toccate **Crea** o **Esegui scansione**.

Visualizzazione dei file

Selezionate un file da aprire.


Durante la visualizzazione di un file, toccate ⓘ e utilizzate una del eseguenti icone:

- : condividere il file con altri.
- : spostare il file in un'altra cartella.
- : accesso a ulteriori opzioni.
- : contrassegnare il file come importante.

Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora di molte delle maggiori città del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer o utilizzarla come orologio da tavolo.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

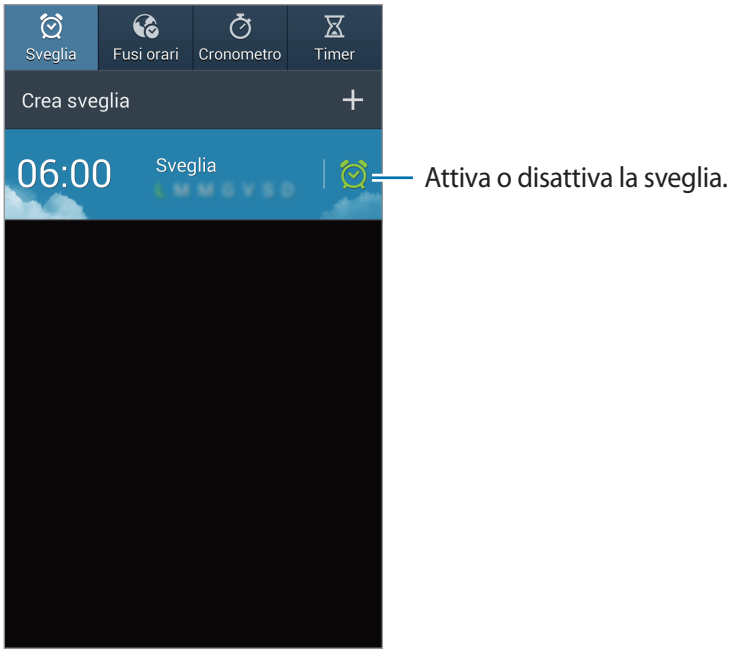

Sveglia

Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui l'evento si dovrà ripetere, quindi toccate **Salva**.

- **Sveglia località**: consente di impostare una località. La sveglia si attiverà solo quando sarete nella località.
- **Sospendi**: consente di impostare quante volte la sveglia dovrà ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente alla sveglia di attivarsi a basso volume alcuni minuti prima dell'ora preimpostata, per poi aumentare gradualmente d'intensità.

Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Trascinate fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Creazione dei fusi orari

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionatene una dall'elenco.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un fuso orario, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto un fuso orario, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

Toccate **Avvia** per avviare il cronometro. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Reimposta** per cancellare i tempi parziali registrati.

Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate fuori dal cerchio grande quando il timer scatta.

Orologio scrivania

Toccate per la visualizzazione a schermo intero.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se la **Rotazione schermo** è disabilitata, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo toccate , che nasconderà la tastiera.

Per cancellare la cronologia, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cancella cronologia**.


S Health

Utilizzate questa applicazione per monitorare la vostra salute gestendo l'apporto di calorie e le calorie bruciate.

Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.

Avvio di S Health

Quando aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate, quindi inserite le vostre statistiche fisiche per completare la configurazione. Successivamente, sullo schermo compare la schermata menu di S Health.

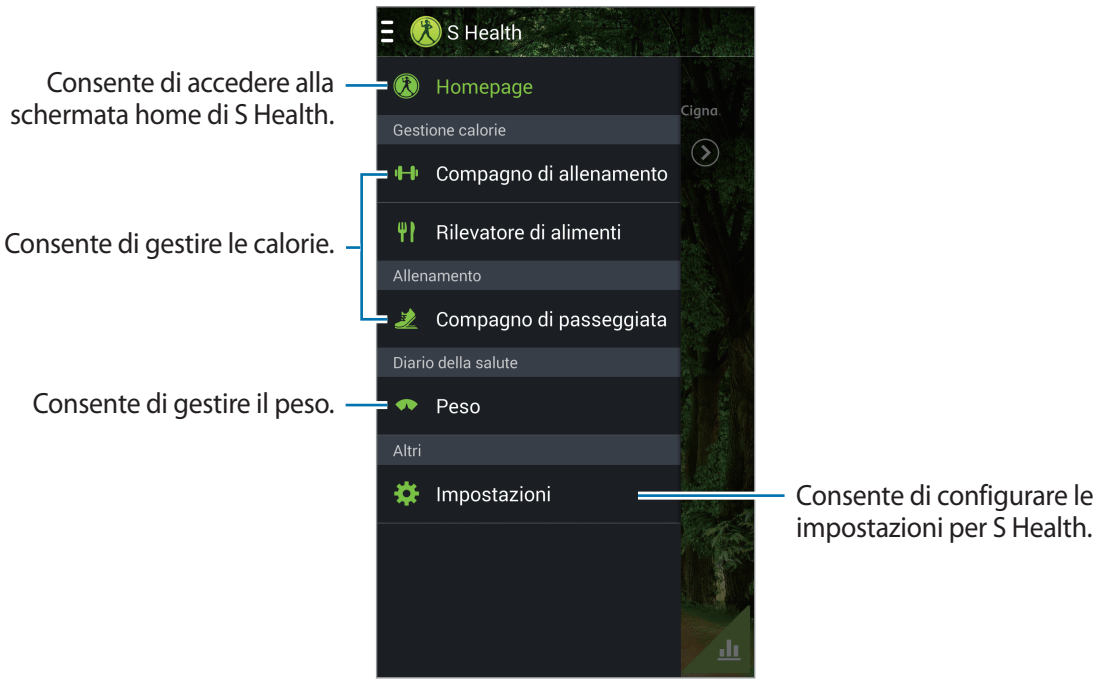


Per modificare il profilo, toccate **Impostazioni** → **Modifica profilo**.

In base ai dati statistici relativi al vostro fisico, il dispositivo calcola il vostro metabolismo basale (BMR) e consiglia l'apporto calorico giornaliero. I consigli potrebbero non essere accurati per ogni età, corporatura o esigenze nutrizionali.

Verifica delle informazioni sullo stato di salute

Visualizzate le informazioni sulla schermata home di S Health.

Nella schermata menu di S Health, toccate **Homepage**.

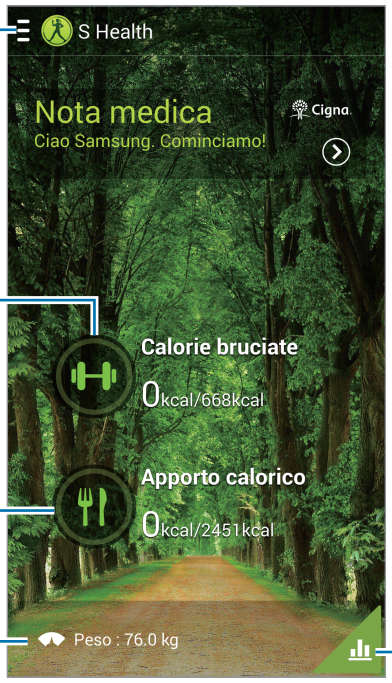

Consente di accedere alla schermata menu di S Health.

Consente di visualizzare quante calorie avete bruciato.

Consente di visualizzare quante calorie avete acquisito.

Dati peso

Consente di visualizzare i dati della vostra bacheca salute su un grafico.

Per inserire le calorie bruciate, toccate **Calorie bruciate**.

Per inserire le calorie ingerite, toccate **Apporto calorico**.

Utilizzo di Walking mate

Stabilite un numero di passi come obiettivo, tenetene traccia quotidianamente e monitorate le calorie bruciate.

Nella schermata home di S Health, toccate → **Compagno di passeggiata**.



Toccate **Avvia** per contare i vostri passi. Toccate **Pausa** per salvare i dati.

Premete il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni:


- **Imposta obiettivo**: consente di modificare il numero di passi da raggiungere.
- **Passi totali**: consente di visualizzare il numero totale di passi fatti.
- **Condividi**: consente di inviare la pagina corrente ad altri.
- **Ripristina passi giornalieri**: consente di resettare il conteggio di passi quotidiani.
- **Stampa**: consente di stampare la pagina corrente collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo di S Health.

- Potrebbe esserci un breve intervallo tra il monitoraggio dei passi da parte di Walking mate e la visualizzazione del conteggio relativo.
- Se utilizzate Walking mate quando viaggiate in macchina o treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.

Utilizzo della funzione Allenamento

Impostate un esercizio come obiettivo e monitorate le calorie bruciate.

Nella schermata home di S Health, toccate → **Compagno di allenamento**.

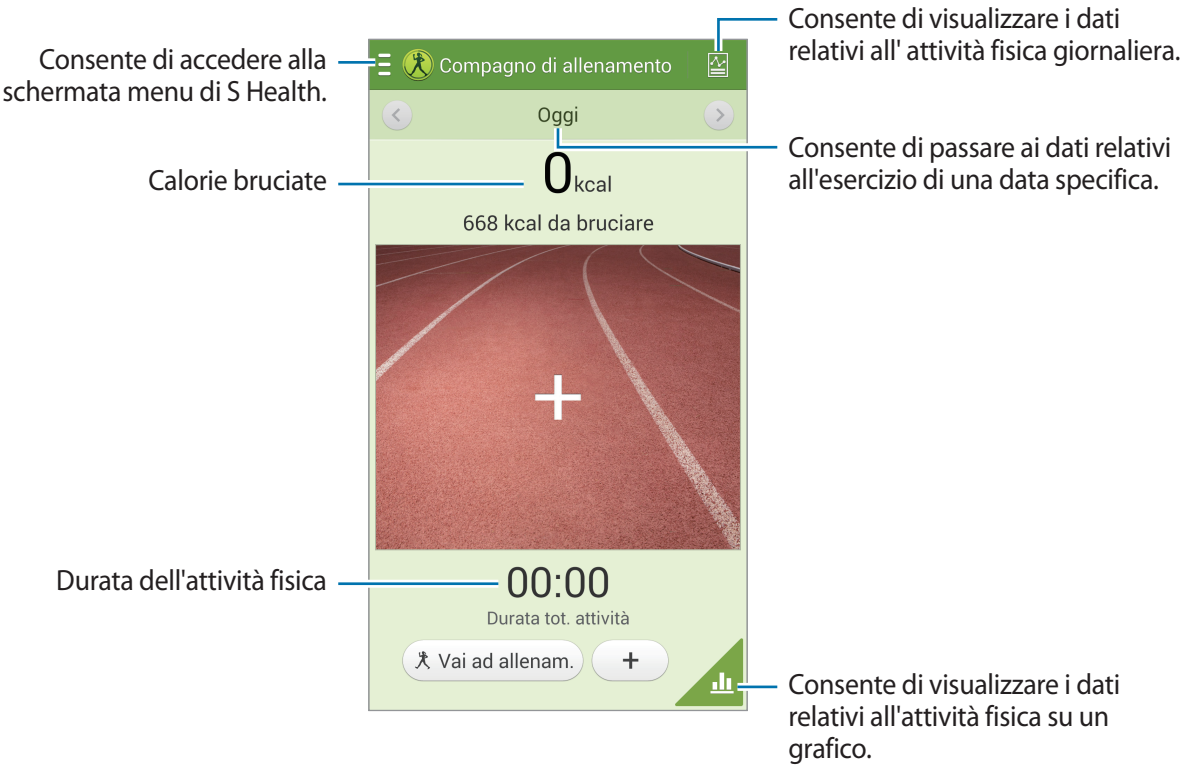

Toccate + per registrare l'esercizio completato. Selezionate un tipo di esercizio, registrate la durata, quindi toccate **Fatto**.

Premete il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Imposta obiettivo**: consente di modificare le calorie da bruciare quotidianamente.
- **Condividi**: consente di inviare la pagina corrente ad altri.
- **Ripristina**: consente di resettare i dati relativi all'esercizio quotidiano.
- **Stampa**: consente di stampare la pagina corrente collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo di S Health.


Per impostare un obiettivo per l'esercizio e iniziare ad allenarsi, toccate **Vai ad allenam.** Impostate i dettagli, come obiettivo o tipo di esercizio, quindi toccate **Avvia**.



Utilizzo di Food tracker

Impostate un obiettivo per le calorie e registrate il vostro apporto calorico giornaliero.

Nella schermata home di S Health, toccate → **Rilevatore di alimenti**.

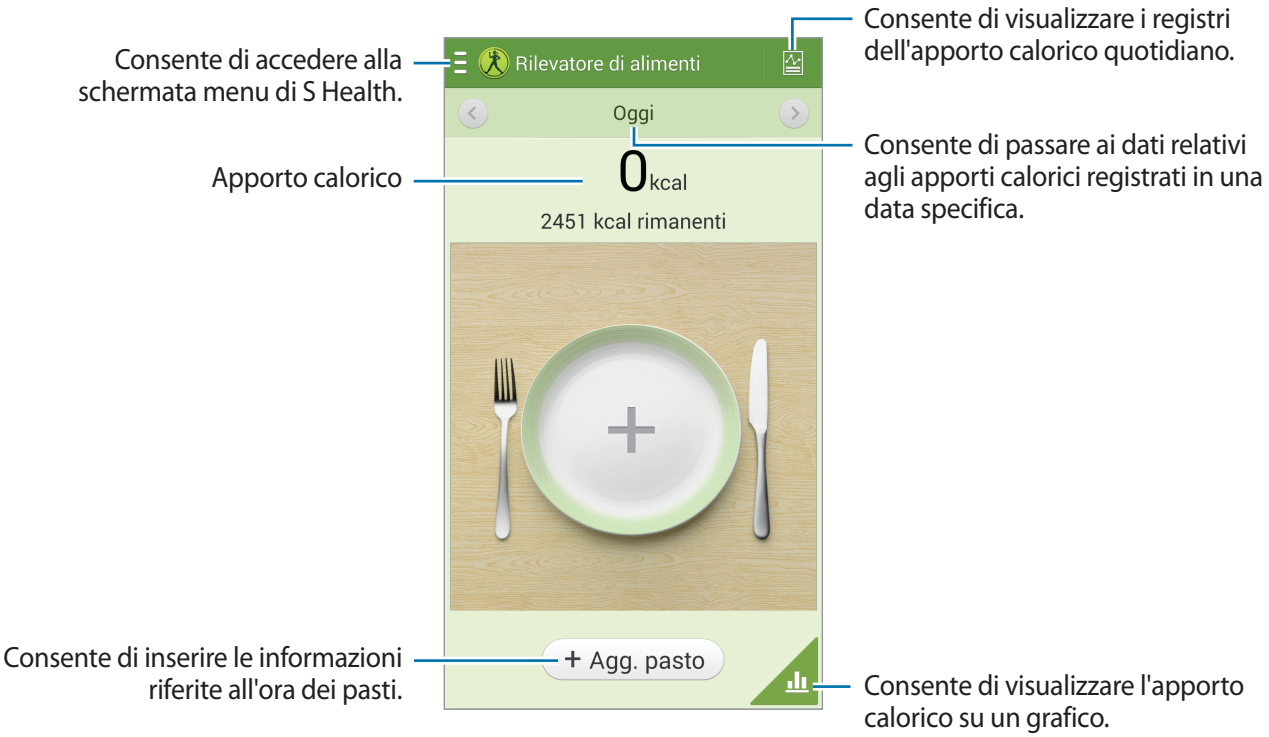

Toccate **Agg. pasto** per inserire l'apporto calorico. Inserite le informazioni relative all'ora dei pasti, quindi toccate **Salva**.


Premete il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Imposta obiettivo**: consente di modificare le calorie da assumere quotidianamente.
- **Condividi**: consente di inviare la pagina corrente ad altri.
- **Ripristina**: consente di resettare i dati relativi all'apporto calorico quotidiano.
- **Stampa**: consente di stampare la pagina corrente collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo di S Health.

Gestione del peso

Registrate le variazioni del vostro peso e gestite i dati relativi al peso.

Nella schermata home di S Health, toccate → **Peso**.

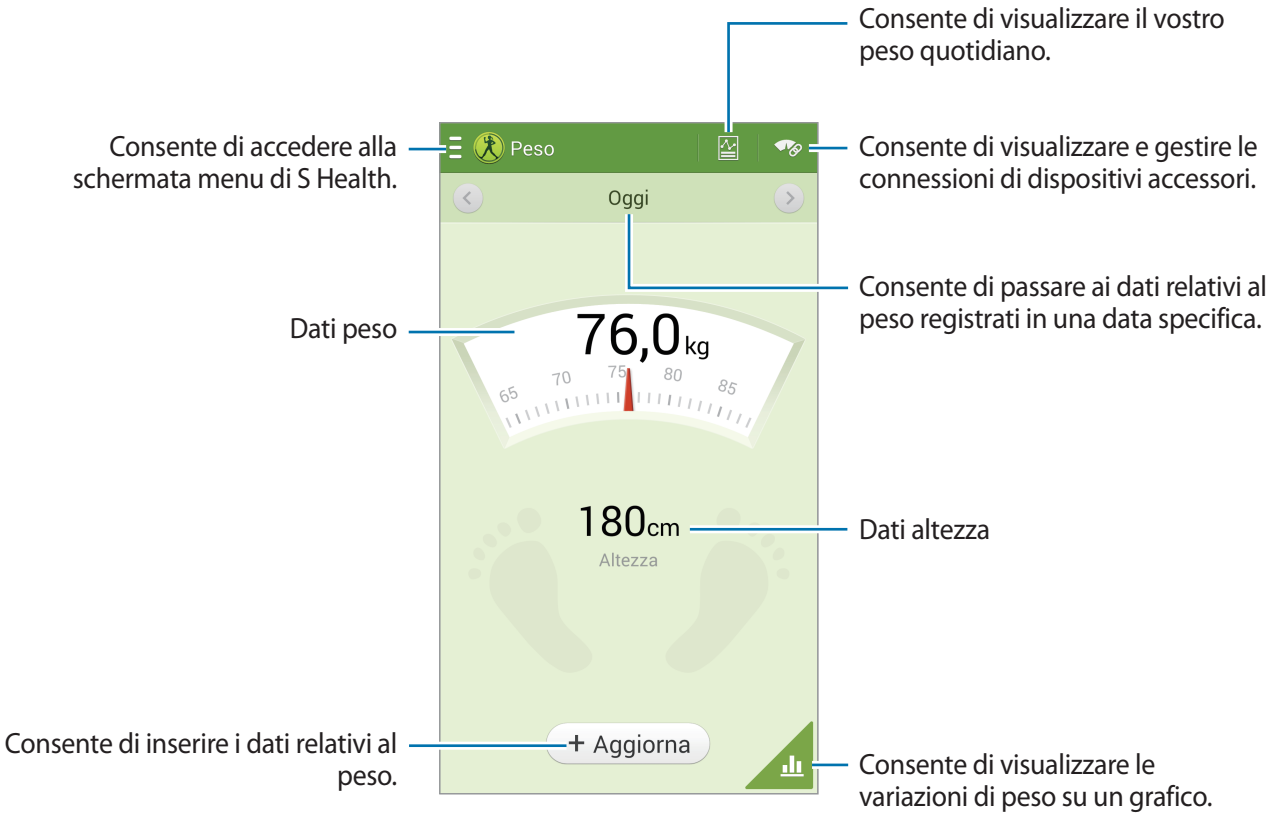

Toccate **Aggiorna** per inserire i dati relativi al peso. Inserite un valore, quindi toccate **Fatto**. Ogni qualvolta modificate i dati relativi al peso, il dispositivo applica i dati al vostro profilo.

Potete connettere un dispositivo di misurazione e registrare il vostro peso. Toccate → **Ricerca**, selezionate un dispositivo di misurazione, quindi seguite le istruzioni visualizzate per connettere il dispositivo di misurazione.

Premete il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Imposta obiettivo**: consente di modificare il peso da raggiungere.
- **Condividi**: consente di inviare la pagina corrente ad altri.
- **Ripristina**: consente di resettare i dati relativi al peso quotidiano.
- **Stampa**: consente di stampare la pagina corrente collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo di S Health.

Configurazione delle impostazioni per S Health

Nella schermata home di S Health, toccate ☰ → **Impostazioni**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Modifica profilo**: consente di modificare i dati statistici sul fisico.
- **Account**: consente di gestire i dati S Health effettuando l'accesso all'account Samsung.
- **Sicurezza**: consente di impostare un PIN per bloccare o sbloccare S Health.
- **Impostazioni unità**: consente di impostare le opzioni di unità.
- **Notifica**: consente di visualizzare nuovi eventi.
- **Blocca fuso orario**: consente di lasciare invariata l'impostazione del fuso orario quando vi spostate tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario.
- **Accessori personali**: consente di visualizzare e gestire le connessioni di dispositivi accessori.
- **Accessori compatibili**: consente di visualizzare gli accessori compatibili con il dispositivo o di gestire gli accessori connessi.
- **Ripristina dati**: consente di ripristinare i dati S Health.
- **Verifica aggiornamenti**: consente di verificare la versione attuale di S Health.
- **Termini di utilizzo**: consente di visualizzare i termini e le condizioni, comprese le informazioni personali e le politiche di conservazione dati.
- **Informazioni su S Health**: consente di visualizzare le informazioni su S Health.

S Translator

Utilizzate questa applicazione per tradurre un testo in altre lingue.

Toccate **S Translator** nel menu Applicazioni.

Utilizzo di S Translator

Impostate una coppia di lingue, inserite il testo nel campo di inserimento, quindi toccate .

Per aggiungere una traduzione all'elenco dei preferiti, toccate .

Per condividere una traduzione con altri utenti, toccate .

Avvio di una conversazione con il traduttore

Toccate i tasti nella parte inferiore del touch screen per comunicare con una persona tramite traduzione orale.

Toccate **Parlare** in corrispondenza della vostra lingua, quindi parlate al microfono. Il dispositivo tradurrà le vostre parole. Toccate nel campo della lingua di destinazione per ascoltare la traduzione.

Quindi, toccate **Speak** in corrispondenza della lingua del vostro interlocutore ed aspettate che vi risponda nella sua lingua. Il dispositivo tradurrà le loro parole. Toccate nel campo della lingua di origine per ascoltare la traduzione da parte del dispositivo.


Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registratore vocale** nel menu Applicazioni.

Registrazione dei promemoria vocali

Toccate per avviare la registrazione. Parlate al microfono in prossimità della parte inferiore del dispositivo. Toccate per sospendere la registrazione. Toccate per terminare la registrazione.

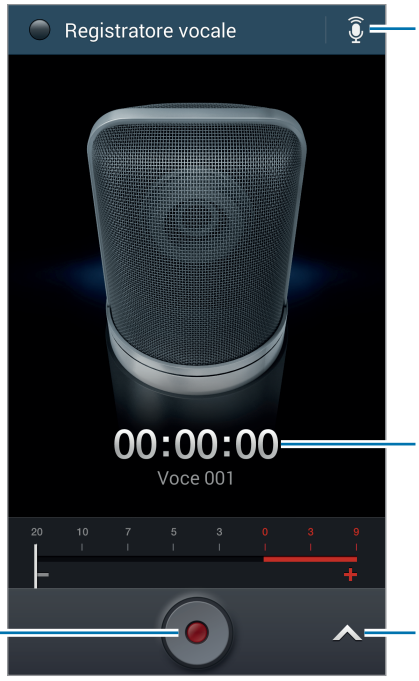

Consente di cambiare la qualità di registrazione.

Tempo di registrazione trascorso

Consente di avviare la registrazione.

Consente di visualizzare l'elenco dei promemoria vocali registrati.

Per impostare il dispositivo per rimuovere i rumori di fondo, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Riduzione dei disturbi** → **Attivo**.

Riproduzione dei promemoria vocali

Selezionate il promemoria vocale che volete riprodurre.

- : consente di tagliare il promemoria vocale.
- x1.0 : consente di regolare la velocità di riproduzione.
- : consente di sospendere la riproduzione.
- 60s / 60s : consente di saltare in avanti o indietro di 60 secondi.
- / : consente di passare al promemoria vocale precedente o successivo.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, premete il tasto Opzioni e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi**: consente di selezionare i promemoria vocali da inviare e di selezionare un metodo di condivisione.
- **Elimina**: consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Fine**: consente di chiudere il registratore vocale.

Salvataggio dei file con tag contestuali

Nell'elenco dei promemoria vocali, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Nome file contestuale** → **Attivo**.

S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per comporre un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria ed altro.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni. In alternativa, premete due volte il tasto Home.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Chiama cellulare Maurizio (ad esempio)
- Componi numero lavoro Maurizio (ad esempio)
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Modalità vocale

Nella modalità vocale, il dispositivo leggerà i contenuti ad alta voce quando avrete chiamate in arrivo, messaggi e notifiche, consentendovi di utilizzare il dispositivo senza mani durante la guida. Ad esempio, il dispositivo legge ad alta voce il nome di chi chiama o il numero di telefono quando arriva una chiamata.

Per attivare la modalità vocale, dite “Attiva modalità vocale”.

Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche sul Web, ma anche all'interno del dispositivo.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , quindi pronunciate una parola chiave.

Qualora non visualizzaste risultati tramite la suddetta funzione, il browser Web comparirà e visualizzerà i risultati di ricerca.

Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni da cercare, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi selezionate gli elementi da cercare.

Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni come il meteo corrente, trasporto pubblico, appuntamenti e altre informazioni.

Quando aprite la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni Google Now, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Google Now**.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sullo schermo.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, tra cui immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione dei file

Selezionate una categoria, quindi selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella precedente, toccate . Per tornare alla cartella principale, toccate .

In una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto**: consente di selezionare tutti i file per applicare loro la stessa opzione in un'unica volta.
- **Crea cartella**: consente di creare una cartella.
- **Cerca**: consente di cercare un file.
- **Visualizza per**: consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni relative alla gestione dei file.

Aggiunta dei collegamenti alle cartelle

Aggiungete un collegamento alle cartelle più utilizzate sulla cartella principale. Premete il tasto Opzioni, toccate **Aggiunta collegamento**, inserite il nome di un collegamento, selezionate una cartella, quindi toccate **Imposta qui**.

Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Per organizzare i file in base alla dimensione, toccate **Ordina per dimensioni**.

Per organizzare i file in base alla data, toccate **Ordina per data**.

Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella elenco**.

TripAdvisor

Utilizzate questa applicazione per ottenere informazioni su viaggi, alberghi ed eventi. Inoltre, potete verificare la disponibilità di un hotel e condividere le vostre recensioni con gli altri.

Toccate **TripAdvisor** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Lettore ottico

Utilizzate questa applicazione per scannerizzare o estrapolare testo o dati da immagini, documenti, biglietti da visita o codici QR.

Toccate **Lettore ottico** nel menu Applicazioni.

Per avviare **Lettore ottico**, dovete scaricare e installare l'applicazione. Toccate **OK**, quindi seguite le istruzioni visualizzate.

Il download di questa applicazione tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, contattate il gestore telefonico.

Per selezionare le lingue da riconoscere, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni lingua**.

Scansione del testo

Orientate il cursore su un'immagine, documento o codice QR.

- Testo: consente di visualizzare la definizione delle parole estrapolate.
- Biglietti da visita: consente di effettuare chiamate o inviare messaggi dalle informazioni di contatto scannerizzate.
- Codici QR: consente di visualizzare le informazioni dei codici QR.

- Alcuni codici QR potrebbero non essere riconosciuti.
- I seguenti tipi di testo potrebbero non essere riconosciuti: scrittura manuale, caratteri piccoli, caratteri grafici, testo in corsivo o testo inserito all'interno di immagini.

Estrapolazione e traduzione del testo

Toccate , quindi selezionate le lingue da tradurre. Puntate la fotocamera posteriore sul testo, quindi toccate per catturare un'immagine del testo.

Per catturare un'immagine grande del testo che non entra nel mirino, toccate per catturare l'immagine in sezioni multiple.

- Toccate la parola evidenziata per tradurla.
- Toccate per estrapolare il testo dall'immagine.

Navigazione e Luoghi

Maps

Utilizzate questa applicazione per individuare la posizione geografica del dispositivo, cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni di carattere geografico.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca delle località

Consente di ricercare luoghi inserendo un indirizzo o una parola chiave. Una volta trovato il luogo, selezionatelo per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

Indicazioni per una destinazione

Toccate per impostare il luogo di partenza e di arrivo, quindi selezionate un metodo di viaggio. Il dispositivo visualizzerà i percorsi per giungere a destinazione.

Impostazioni

Informazioni su Impostazioni

Configurate il dispositivo impostando le opzioni relative alle applicazioni, oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.

Connessioni

Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, premete il tasto Opzioni.

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un tasto WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida relative alla connessione Wi-Fi.

Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Toccate **Wi-Fi**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.

Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Toccate **Wi-Fi**, premete il tasto Opzioni, toccate **Avanzate**, quindi selezionate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Toccate **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Timeout visibilità**: consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida relative al Bluetooth.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzatene le impostazioni per la loro limitazione.

- **Connessione dati**: consente di attivare la connessione dati di rete mobile.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Periodo utilizzo dei dati**: consente di impostare un periodo di tempo in cui abilitare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati background**: consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzate una rete mobile.

- **Sincroniz. dati auto**: consente di sincronizzare automaticamente contatti, calendario, e-mail, preferiti e le immagini dei social network.
- **Mostra uso Wi-Fi**: consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite la rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: consente di selezionare hotspot Wi-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni attive in background.

Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Applicazione di messaggistica predefinita

Selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare il dispositivo per effettuare la connessione ad un'altra rete in roaming.
- **Profili**: consente di configurare i profili di connessione della rete.
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete**: consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile con un computer o con altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Guida**: consente di conoscere più informazioni sul tethering USB, Wi-Fi e Bluetooth.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

NFC

Attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC che contengono informazioni.

- **Android Beam**: consente di attivare la funzione Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.
- **Tocca e paga**: consente di impostare il metodo di pagamento predefinito.

S Beam

Attivate S Beam per inviare dati, come video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.

Connessione ad altri dispositivi

- **Condivisione contenuti**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che potranno accedere al vostro.
- **Dispositivi non consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non potranno accedere al vostro dispositivo.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Condivisione schermo

Attivate la condivisione dello schermo per visualizzare i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi.

Dispositivo personale

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

- **Blocco schermo**: consente di attivare la funzione di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionata.
- **Widget multipli**: consente di utilizzare i widget sulla schermata di blocco.
- **Widget schermata di blocco**:
  - **Appl. preferite/Camera**: consente di visualizzare sulla schermata di blocco i collegamenti a ciascuna applicazione o di avviare automaticamente l'applicazione della fotocamera quando fate scivolare i pannelli verso sinistra.
  - **Orologio o Testo**: consente di visualizzare un orologio o un messaggio personale sulla schermata di blocco. Le seguenti opzioni potrebbero variare, in base alla selezione.

Per un messaggio personale:

- **Modifica messaggio personale**: consente di modificare il messaggio personale.

Per l'orologio:

- **Orologio doppio**: consente di visualizzare un doppio orologio.
- **Dimensioni orologio**: consente di modificare il formato dell'orologio.
- **Mostra data**: consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Info proprietario**: consente di inserire delle informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.

- **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Effetto sblocco**: consente di selezionare un effetto di sblocco del touch screen.
- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.
- **Riattivazione con lo sblocco trascinamento/movim.**: consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione sulla schermata di blocco.
- **Imposta sblocco vocale**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Sfondo**:
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine come sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Pannello notifiche**: consente di personalizzare gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.
- **Multischermo**: consente di utilizzare più applicazioni contemporaneamente.

- **Modalità schermo**:
  - **Adatta visualizzazione**: consente di ottimizzare la tonalità dei colori in base ai contenuti visualizzati sul dispositivo.
  - **Dinamico**: consente di aumentare l'intensità dei colori dello schermo.
  - **Standard**: consente di impostare lo schermo per un utilizzo standard.
  - **Filmato**: consente di impostare lo schermo per una visualizzazione ottimale dei filmati.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente il contenuto alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pausa schermo**: consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è collegato ad una docking station da scrivania oppure è in carica.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo visualizzato sullo schermo.
- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.
- **Modifica dopo acquisizione**: consente di modificare uno screenshot dopo averlo acquisito.
- **Aumenta sensibilità tocco**: consente di aumentare la sensibilità del dispositivo in modo da poter utilizzare il touch screen indossando i guanti.

A seconda del tipo di tessuto che indossate quando toccate il dispositivo, alcuni comandi potrebbero non essere riconosciuti.

LED

- **In carica**: consente l'accensione del led di notifica quando la batteria è in carica.
- **Batteria scarica**: consente l'accensione del led di notifica quando la batteria è scarica.
- **Notifiche**: consente l'accensione del led di notifica in caso di chiamate perse, messaggi o notifiche.
- **Registrazione vocale**: consente l'accensione del led di notifica durante la registrazione dei promemoria vocali.

Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video e le notifiche.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione alla segnalazione di una notifica.
- **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
- **Vibrazioni**: consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Tono tastiera composizione**: consente di impostare il suono al tocco dei tasti di composizione.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando selezionerete un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di regolare la vibrazione del dispositivo al tocco dei tasti.
- **Applicazioni Samsung**: consente di modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.
- **Suono tocco tasto**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando toccherete un tasto.
- **Vibrazione tocco tasto**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo verrà connesso a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.
- **Adapt Sound**: consente di personalizzare l'audio durante le chiamate o l'ascolto di musica.

Schermata Home

Selezionate una modalità di visualizzazione per la schermata Home (standard o facile).

Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata**: consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Configura messaggi di rifiuto chiamate**: consente di aggiungere o modificare il messaggio inviato quando rifiutate una chiamata.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Tasto Home risponde alle chiamate**: consente di rispondere ad una chiamata in entrata premendo il tasto Home.
  - **Controllo vocale**: consente di rispondere o rifiutare una chiamata in entrata con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Spegni lo schermo durante le chiamate**: consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Avvisi in chiamata**:
  - **Vibra alla risposta**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde ad una chiamata.
  - **Vibrazione fine chiamata**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
  - **Tono connessione chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
  - **Conta minuti**: consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
  - **Tono fine chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
  - **Avvisi durante chiamata**: consente al dispositivo di avvisarvi di nuovi eventi durante una chiamata.

- **Accessori chiamata**:
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica dopo un lasso di tempo specifico (disponibile solo con auricolare connesso).
  - **Timer risposta automatica**: consente di selezionare una durata di attesa prima della risposta alle chiamate.
  - **Condiz. chiam. in uscita**: consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth, anche quando il dispositivo è bloccato.
  - **Tipo chiamata in uscita**: consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate l'auricolare Bluetooth.
- **Impostazioni aggiuntive**:
  - **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico**: consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso o prefisso internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
  - **Avviso di chiamata**: consente di ricevere avvisi di chiamata durante una chiamata.
  - **Ricomposizione automatica**: consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
  - **Numeri a selezione fissa**: consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Suonerie e toni tastiera**:
  - **Suonerie**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
  - **Vibrazioni**: consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
  - **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tono tastiera composizione**: consente di impostare il suono al tocco dei tasti di composizione.

- **Personalizza audio chiamata**: consente di selezionare un tipo di suono per le chiamate eseguite tramite l'auricolare.
- **Riduzione dei disturbi**: consente di eliminare i disturbi di sottofondo in modo tale che l'interlocutore possa udirvi più chiaramente.
- **Alza volume se in tasca**: consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in uno spazio chiuso, come una borsa o una tasca.
- **Immagine videochiamata**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- **Usa opzioni chiamata non riuscita**: consente di eseguire una chiamata vocale quando non è possibile eseguire una videochiamata.
- **Servizio segreteria telefonica**: consente di selezionare o di impostare la segreteria telefonica.
- **Imposta segreteria telefonica**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Suono**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di nuovi messaggi in segreteria telefonica.
- **Vibrazione**: consente al dispositivo di vibrare quando ricevete nuovi messaggi in segreteria telefonica.
- **Account**: consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Uso chiamate via Internet**: consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

Modalità di blocco

Selezionate le notifiche da bloccare o impostate le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Modalità vocale

Consente di leggere contenuti ad alta voce sul dispositivo e specificare le applicazioni da usare nella modalità vocale.

Comunicazioni di emergenza

Impostate il dispositivo per l'invio di un messaggio a determinati destinatari in caso di emergenza. Tenete premuto contemporaneamente i due tasti Volume per 3 secondi per inviare il messaggio.

- **Modifica messaggio di emergenza**: consente di modificare il messaggio da inviare in caso di emergenza.
- **Invia foto di emergenza**: consente di scattare foto e di inviarle ai destinatari insieme al messaggio.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Frequenza di invio**: consente di impostare un intervallo per inviare di nuovo il messaggio.
- **Contatti di emergenza**: consente di selezionare o di modificare i destinatari del messaggio.

Torcia

Attivate il flash per utilizzarlo come torcia.

- **Spegnimento torcia**: consente di impostare la durata di accensione della torcia.

Risparmio energetico

Attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.

- **CPU**: consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo**: consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Disattiva feedback tattile**: consente di disattivare la vibrazione relativa al tocco dei tasti.
- **Info sul risparmio energetico**: consente di ottenere informazioni su come ottimizzare il consumo della batteria.

Accessori

Modificate le impostazioni per gli accessori.

- **Suoni docking station**: consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene rimosso da una docking station da tavolo.
- **Modalità di uscita audio**: consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.
- **Schermata scrivania**: consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo è connesso ad una docking station.
- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo verrà connesso a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia delle password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite con la funzione Talkback attiva.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Tasto Home risponde alle chiamate**: consente di rispondere ad una chiamata in entrata premendo il tasto Home.
  - **Risposta con tocco**: consente di rispondere ad una chiamata in entrata toccando due volte il tasto di accettazione della chiamata.
  - **Controllo vocale**: consente di rispondere o rifiutare una chiamata in entrata con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Mostra collegamento**: consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** o **TalkBack** sul menu rapido che compare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.

- **Gestisci accessibilità**: consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **TalkBack**: consente di attivare Talkback, in grado di fornire feedback vocali.
- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Ingrandimento**: consente di aumentare e diminuire lo zoom con i gesti delle dita.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Regolazione colore**: consente di regolare la scala di colore per il touch screen quando il dispositivo stabilisce che non riconoscete i colori o avete difficoltà nel leggere i contenuti.
- **Collegamento accessibilità**: consente di attivare Talkback quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenete premuto lo schermo con due dita.
- **Opzioni Da testo a voce**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare un esempio di testo.
  - **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione Da testo a voce.
- **Bilanciamento del suono**: consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate entrambi gli auricolari.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono durante l'ascolto di contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Notifica flash**: consente di far lampeggiare il flash in caso di chiamate in entrata, nuovi messaggi ricevuti o notifiche.
- **Sottotitoli Google (CC)**: consente di visualizzare le didascalie chiuse su contenuti supportati da Google e di modificare le impostazioni relative alle didascalie chiuse.
- **Sottotitoli Samsung (CC)**: consente di visualizzare le didascalie chiuse su contenuti supportati da Samsung e di modificare le impostazioni relative alle didascalie chiuse.
- **Menu assistenza**: consente di mostrare nel pannello delle notifiche un'icona di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzionalità. Potete anche modificare il menu sull'icona di collegamento.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.
- **Controllo interazioni**: consente di escludere un'area del touch screen dagli input tattili.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Sostituzione automatica**: consente di impostare la correzione delle parole errate o incomplete tramite il tocco della barra dello spazio o il segno di punteggiatura.
- **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto dopo che avrete toccato due volte la barra spaziatrice.
- **Nessuno**: consente di disattivare la funzione di scorrimento della tastiera.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Controllo cursore**: consente di attivare o disattivare la navigazione intelligente della tastiera per spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.

- **Suono**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà al tocco di un tasto.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando viene toccato un tasto.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni per l'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Riconoscimento vocale

Selezionate un servizio di riconoscimento vocale.

Questa funzione appare una volta che utilizzate un'applicazione di riconoscimento vocale.

Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home**: consente di avviare **S Voice** premendo due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione**: consente di utilizzare le informazioni di posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni guida relative a **S Voice**.
- **Informazioni**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione software installata.

- **Attivazione autom. vivavoce**: consente di impostare l'attivazione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.
- **Mostra corpo del messaggio**: consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto in modalità alla guida.
- **Comando di risveglio**: consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Visualizza eventi persi**: consente di controllare chiamate perse, messaggi o eventi quando è in esecuzione **S Voice**, premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa**: consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione comandi vocali.
- **Accedi a Facebook**: consente di inserire le informazioni dell'account Facebook per utilizzarlo con **S Voice**.
- **Accedi a Twitter**: consente di inserire le informazioni dell'account Twitter per utilizzarlo con **S Voice**.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Rilevamento parola chiave "Ok Google"**: consente di impostare il dispositivo per avviare il riconoscimento vocale quando pronunciate il comando di riattivazione mentre utilizzate l'applicazione di ricerca.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Output vocale**: consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Riconoscim. personalizz.**: consente di utilizzare le informazioni di Google dashboard per migliorare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- **Auricolari Bluetooth**: consente di eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso al dispositivo.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare un esempio di testo.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione Da testo a voce.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Movimenti e controlli

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

- **Air gesture**:
  - **Info su sensore e icona**: consente di visualizzare le informazioni sul sensore per i gesti e l'indicatore che compare quando utilizzate air gesture.
  - **Info rapide**: quando il touch screen è spento, muovere la mano sul sensore per visualizzare notifiche, chiamate perse, nuovi messaggi, data e ora e altro.
  - **Air jump**: durante la visualizzazione di e-mail o pagine Web, muovete la mano in alto o in basso sul sensore per scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.
  - **Air browse**: muovete la mano verso sinistra o destra sul sensore per esplorare immagini, pagine Web, brani o promemoria.
  - **Air move**: tenendo premuta un'icona con una mano, muovete l'altra verso sinistra o destra sul sensore per spostare l'icona in un'altra posizione.
  - **Air call-accept**: quando ricevete una chiamata, muovete la mano verso sinistra, quindi verso destra sul sensore per rispondere alla chiamata.

- **Movimento**:
  - **Chiamata diretta**: consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre state visualizzando i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
  - **Notifica Intelligente**: consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando solleverete il dispositivo.
  - **Zoom**: consente di aumentare o diminuire lo zoom durante la visualizzazione di un'immagine in **Galleria** o durante la navigazione in una pagina Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.
  - **Panoramica immagine**: consente, ad immagine ingrandita, di spostarvi sull'immagine muovendo il dispositivo in qualsiasi direzione.
  - **Muto/pausa**: consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo, sveglie e musica, posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Movimento palmo**:
  - **Acquisisci schermata**: consente di acquisire un'immagine della schermata corrente quando passate la mano sullo schermo verso sinistra o destra.
  - **Muto/pausa**: consente di interrompere la riproduzione di file multimediali quando posizionerete il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.

Schermo Intelligente

- **Standby Intelligente**: consente di evitare lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Rotazione intelligente**: consente di ruotare l'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Pausa Intelligente**: consente di mettere in pausa la riproduzione video quando distogliete lo sguardo dallo schermo.
- **Scorrimento intelligente**:
  - **Scorrimento con**: consente di selezionare un metodo per scorrere in alto o in basso sul touch screen.
  - **Velocità**: consente di regolare la velocità di scorrimento sullo schermo.
  - **Schermata feedback visivo**: consente di impostare la visualizzazione di un'icona di segnale quando il dispositivo riconosce le vostre azioni.

Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente con luce brillante, al buio o quando il dispositivo viene spostato o vibra.

Air view

Visualizzate l'anteprima dei contenuti o le informazioni in una finestra pop-up indicando un elemento con il dito.

- **Anteprima informazioni**: consente di visualizzare le informazioni in una finestra pop-up indicando un elemento con il dito.
- **Anteprima avanzamento**: durante la riproduzione di musica o video, consente di visualizzare l'anteprima di una scena o il tempo trascorso, indicando la barra di avanzamento con il dito.
- **Anteprima Contatti rapidi**: consente di visualizzare le informazioni di contatto dei numeri di seleziona rapida in una finestra pop-up indicando un numero di selezione rapida con il dito.
- **Zoom pagina web**: durante la navigazione su internet, consente di ingrandire il contenuto di un elemento puntando sul touch screen.
- **Feedback acustico e tattile**: consente al dispositivo di emettere un suono e vibrare quando indicate un elemento con il dito.

Controllo vocale

Modificate le impostazioni per utilizzare il dispositivo tramite i comandi vocali.

Account

Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Altro

Personalizzate le impostazioni relative a servizi di posizione, sicurezza e altre opzioni.

Luoghi

Modificare le impostazioni della posizione e attivare i permessi per consentire alle applicazioni di utilizzare le informazioni della vostra posizione.

- **Modalità**: consente di selezionare un metodo per raccogliere i dati della vostra posizione.
- **Richieste di posizione recenti**: consente di visualizzare quali applicazioni richiedono le informazioni relative alla vostra posizione corrente e il relativo consumo della batteria.
- **Servizi per la posizione**: consente di visualizzare i servizi di posizione utilizzati dal dispositivo.
- **Luoghi personali**: consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando usate il GPS, la rete Wi-Fi o il Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**: consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.

Qualora ripristinaste il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file la crittografia. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto, tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile, che vi aiuta a trovare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito del servizio Trova dispositivo personale**: consente di accedere al sito Web Trova dispositivo personale (*findmymobile.samsung.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web Find my mobile.

- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo che venga richiesto il PIN prima di poter utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password**: per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Consente di impostare la visualizzazione delle password durante la loro digitazione.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori associati al dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non selezionerete questa opzione, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Verifica applicazioni**: consente di verificare, tramite Google, eventuali comportamenti dannosi dell'applicazione, prima che venga installata.
- **Aggiorn. criteri di prot.**:
  - **Aggiornamenti automatici**: consente di verificare e scaricare automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza.
  - **Reti preferite**: selezionate un'opzione di connessione di rete per verificare e scaricare gli aggiornamenti di sicurezza.
  - **Verifica aggiornamenti**: consente di verificare gli aggiornamenti di sicurezza.
- **Invia report sulla protezione**: consente di inviare automaticamente dei rapporti di sicurezza quando il dispositivo è connesso ad una rete Wi-Fi.
- **Tipo di memoria**: consente di impostare un tipo di memoria per i file delle credenziali.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati crittografati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

Applicazioni predefinite

Consente di selezionare un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

- **Home**: consente di selezionare una modalità schermata Home predefinita.
- **Messaggi**: consente di selezionare l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Data e ora automatiche**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo, cambiate il nome del dispositivo o aggiornate il software del dispositivo.

Impostazioni Google

Utilizzate questa applicazione per configurare le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Toccate **Impostazioni Google** nel menu Applicazioni.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Account** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i terminali della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni, utilizzate più applicazioni contemporaneamente o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare la fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate *www.samsung.com*.

- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete connettervi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati sul dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati sul dispositivo.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.



www.samsung.com Italian. 06/2014. Rev.1.0