

SAMSUNG

Samsung **GALAXY Note**
GT-N7000
Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.

- Le descrizioni contenute in questo manuale dell'utente si basano sul sistema operativo Google Android e potrebbero variare in base alla versione del sistema operativo installata sul dispositivo.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità degli aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsung.com.
- Il software, i file audio, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



Fate riferimento a - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")



Seguito da - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire una funzione ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostaz.**, seguito da **Info sul dispositivo**)



Parentesi quadre - indica i tasti del dispositivo; ad esempio: [≡] (indica il tasto Opzioni)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di Rovi Corporation o sue consociate e sono utilizzati con licenza.
- Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.



C E 0168 !

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Sommario

Assemblaggio 12

Contenuto della confezione	12
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria	12
Caricamento della batteria	15
Inserimento di una scheda di memoria	18

Operazioni preliminari 21

Accensione e spegnimento del dispositivo	21
Componenti del dispositivo	22
Utilizzo della S Pen e del touch screen	27
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti	29
Schermata Home	29
Accesso alle applicazioni	34
Personalizzazione del dispositivo	37
Inserimento del testo	44
Sincronizzazione dei dati	49

Funzioni speciali 50

Azioni basiche con S Pen	50
Azioni avanzate con S Pen	51
Movimenti	52
Modalità Scrittura a mano	57
Utilizzo di S Note	62
Utilizzo del blocco note veloce	67
S Planner	68
Utilizzo Funzioni vocali	70
Acquisizione di un'area della schermata	72

Comunicazione 73

Chiamate	73
Messaggi	83
Google Mail	85
E-mail	87
Google Talk	91
ChatON	92
Messenger	92
Google+	93

Multimedia 94

Camera	94
Lettore video	106
Galleria	109
Paper Artist	112
Lettore musicale	112
Music Hub	116
Radio FM	116

Informazioni ed eventi 120

Rubrica	120
Calendario	123
S Note	126
Registratore vocale	130

Web e navigazione 132

Internet	132
Flipboard	135
Mappe	136
Luoghi	137

Navigatore	138
YouTube	138
Samsung Apps	140
S Choice	141
Play Books	141
Play Movies	141
Ricerca vocale	141
Play Store	142
Readers Hub	142
Video Hub	143
Learning Hub	143
Connettività	144
Connessioni USB	144
Wi-Fi	146
Wi-Fi Direct	148
AllShare Play	149
Group Cast	152
Condivisione della connessione dati	152
Impostazioni Bluetooth	155
GPS	157
Collegamenti VPN	158
Strumenti	160
Orologio	160
Calcolatrice	162
Download	163
Dropbox	163
Guida	164

Archivio	165
Google	166
Servizi SIM	167
Funzioni vocali	167
Mini Diario	168
Impostazioni	169
Accesso al menu Impostazioni	169
Wi-Fi	169
Bluetooth	169
Utilizzo dei dati	169
Altre impostazioni	170
Schermata Home	172
Modalità blocco	172
Suono	172
Schermo	173
Memoria	174
Risparmio energ.	175
Batteria	175
Gestione applicazioni	175
Servizi per la posizione	175
Schermata di blocco	176
Sicurezza	177
Uso con una mano	178
Lingua e inserimento	178
Cloud	183
Backup e ripristino	184
Aggiungi account	184
Movimento	184

S Pen	185
Accessori	186
Data e ora	186
Accessibilità	187
Opzioni sviluppatore	188
Info sul dispositivo	190
Risoluzione dei problemi	191
Indice	197

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.




- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare accessori opzionali dal rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti sono ottimizzati per il dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti in dotazione potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

- 1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

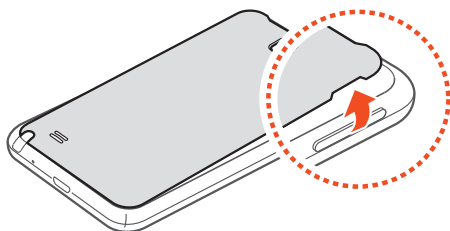


Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.



Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore, poiché potrebbe danneggiarsi.


- 3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

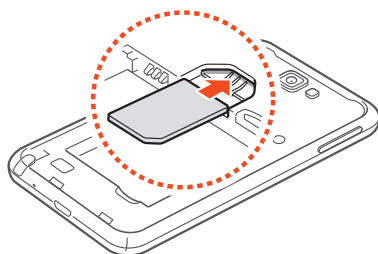




- L'antenna è situata nella parte superiore del retro del dispositivo. Non rimuovete nessuna copertura dell'antenna. La rimozione delle protezioni potrebbe danneggiare l'antenna stessa.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se la scheda di memoria si incastrasse nello slot per la scheda SIM, dovreste recarvi presso un Centro Assistenza Samsung per la rimozione della scheda di memoria.
- Lo slot per la scheda SIM del dispositivo permette l'inserimento di schede SIM standard. L'inserimento di una microSIM o di una microSIM con adattatore non adeguato, potrebbe danneggiare lo slot del dispositivo.

4 Inserite la batteria.

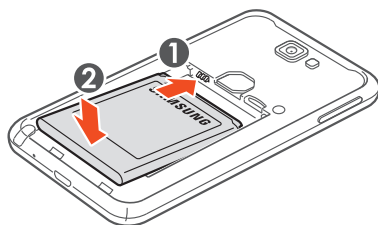

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

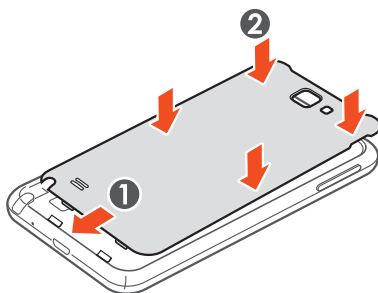

Caricamento della batteria

Alla prima accensione del dispositivo, o qualora non aveste utilizzato la batteria per molto tempo, dovrete ricaricarla.




Utilizzate solo caricabatterie approvati da Samsung. Caricabatterie non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Potete caricare la batteria più velocemente con il caricabatteria fornito in dotazione.
- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un tono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria  apparirà vuota. Se la carica della batteria fosse insufficiente per un utilizzo ottimale del dispositivo, questo si spegnerà automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovrete ricaricare la batteria.
- Se la batteria fosse completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo, nemmeno con il caricabatteria collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.
- Se utilizzaste più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o programmi che necessitano di una connessione a un altro dispositivo, la batteria si scaricherà più velocemente. Per evitare la disconnessione dalla rete o l'interruzione dell'alimentazione durante il trasferimento dei dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver caricato completamente la batteria.

- 1 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

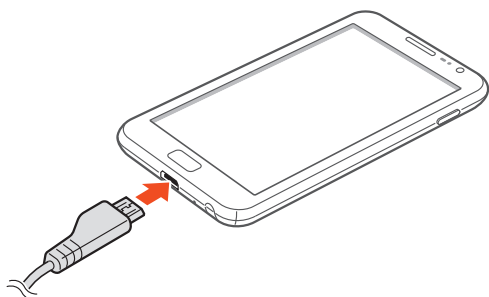

-  Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 2 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.



- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. Se ciò accadesse, dovrete scollegare il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria sarà completamente carica, potrete scollegare il caricabatteria dal dispositivo e quindi dalla presa di corrente standard AC 220V.

 Non rimuovete la batteria quando il dispositivo è connesso al caricabatteria per non danneggiare il dispositivo.


 Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Icone batteria in carica

Quando caricate la batteria con il dispositivo spento, le seguenti icone mostreranno il livello attuale di carica della batteria:



In carica

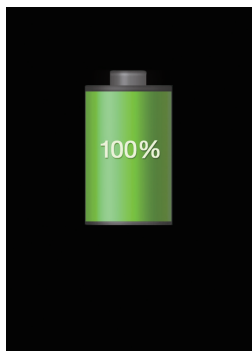

Carica completa

» Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché venga ottimizzato il consumo della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Consente di attivare la modalità di risparmio energetico.
- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla Modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Regolate la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. In base al tipo di scheda di memoria e al produttore, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.




Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file system, il dispositivo chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory contenente i file della scheda comparirà nella cartella extSdCard.

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

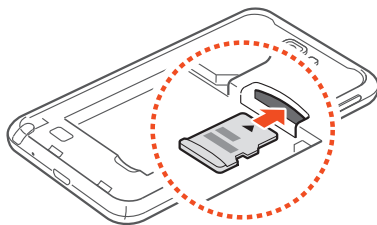

- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.
- 4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

► Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
- 2 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

- 3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.
 - 4 Rimuovete la scheda di memoria.
 - 5 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.
-  Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danni alla scheda o al dispositivo.

► Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria dal computer potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

-  Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento. Alla prima accensione del dispositivo, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Spegnimento** → **OK**.




- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato qualora vi trovaste in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili fosse limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla Modalità offline per utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Modalità offline**.
► pag. 170

Componenti del dispositivo

► Componenti

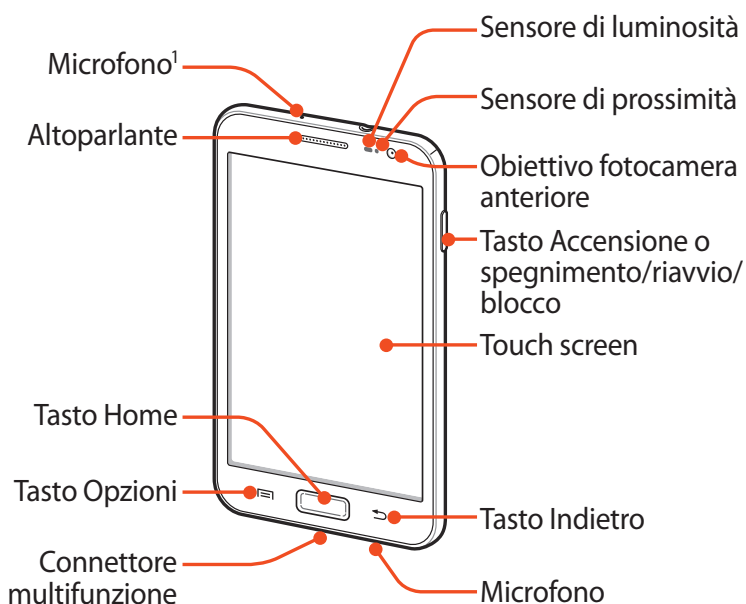


1. Attivo solo quando utilizzate la funzione vivavoce o registrate dei video.

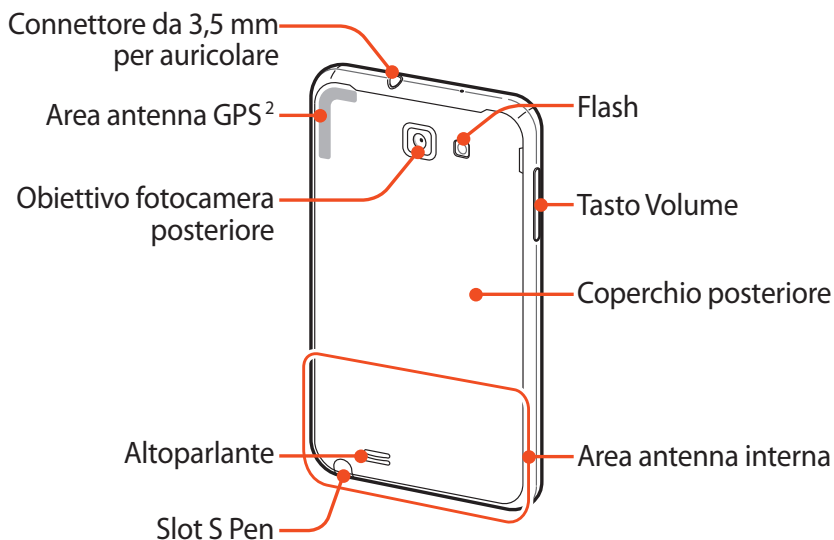

► Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento/ riavvio³/ blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere alle opzioni del dispositivo (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 10-15 secondi); consente di spegnere e bloccare il touch screen o di accenderlo.
 Opzioni	Consente di aprire l'elenco delle opzioni disponibili sulla schermata corrente; nella schermata Home, consente di lanciare l'applicazione di ricerca (tenete premuto); consente di aprire la finestra di inserimento per la ricerca durante l'utilizzo di alcune applicazioni (tenete premuto).

2. Non toccate l'area dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni senza fili.
3. In caso di errori, rallentamenti o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per ripristinarne la funzionalità.

Tasto	Funzione
 Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente (tenete premuto); consente di avviare l'applicazione Funzioni vocali (premete due volte).
 Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente; consente di aprire o chiudere il pannello Multischermo (tenete premuto).
 Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.


> Icone



Le icone visualizzate sullo schermo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Reti Wi-Fi aperte disponibili
	Rete Wi-Fi connessa

Icona	Definizione
	Wi-Fi Direct connesso
	Bluetooth attivato
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Sensore GPS attivato
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivato
	Chiamata persa
	Upload in corso
	Download in corso
	Trasferimento di chiamata attivato
	Collegato a un computer
	Tethering USB attivato
	Hotspot Wi-Fi attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata

Icona	Definizione
	Notifica evento
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivata (muto)
	Modalità silenziosa attivata (vibrazione)
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa in sottofondo
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria
	Ora corrente

Utilizzo della S Pen e del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per l'utilizzo del touch screen.



- Non premete il touch screen con la punta delle dita e non utilizzate oggetti affilati, farlo potrebbe danneggiare il touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con liquidi. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto a liquidi.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Non inclinate la S Pen.
- La punta della S Pen non è sostituibile.
- Non utilizzate la S Pen vicino a una fonte di interferenza elettromagnetica. In caso contrario, la S Pen potrebbe bloccarsi o funzionare in modo anomalo.



- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Potete acquistare una S Pen sostitutiva dal rivenditore Samsung di zona.
- Se la S Pen non funzionasse correttamente, dovrete portarla presso un centro di assistenza Samsung.
- Per risultati ottimali, mantenete la S Pen perpendicolare al touch screen ed evitate di utilizzarne gli angoli appuntiti.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito o con la S Pen per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostarlo.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.



- Potete compiere ulteriori azioni con la S Pen fornita con il dispositivo. ► pag. 50
- Quando non utilizzerete il dispositivo per un determinato periodo, lo schermo si spegnerà. Per attivare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home.
- Potete regolare il tempo di attivazione della retroilluminazione. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Quando non utilizzerete il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen si disattiverà e bloccherà automaticamente insieme ai tasti, per impedire operazioni indesiderate.

Per bloccare manualmente il touch screen e i tasti, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Per sbloccare lo schermo premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, quindi passate rapidamente un dito in qualsiasi direzione.



Potete attivare il blocco del touch screen per evitare che altri utilizzino o accedano ai dati personali e alle informazioni memorizzate sul dispositivo. ► pag. 40

Schermata Home

Dalla schermata Home, potete visualizzare icone, widget, collegamenti alle applicazioni e altro.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra nella schermata Home. Potete anche selezionare un punto nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente al pannello corrispondente.

► Utilizzo del pannello delle notifiche

Per aprire il pannello delle notifiche, toccatelo e trascinatelo verso il basso. Per nascondere il pannello, trascinatene verso l'alto la parte inferiore.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
► pag. 146
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS. ► pag. 157
- **Suono:** consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa.

- **Rotazione schermo:** consente di attivare o disattivare la rotazione automatica dello schermo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
► pag. 155
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo bloccherà tutte le notifiche.
- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico.
- **Multischermo:** consente di attivare o disattivare la funzione Multischermo.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Modifica della visualizzazione della schermata Home

La schermata Home può essere visualizzata in modalità di base e modalità facile. Con la modalità facile potete facilmente accedere a contatti, applicazioni e impostazioni preferite aggiungendo collegamenti alla schermata Home.

Per impostare una delle due tipologie di schermata Home, nel menu Applicazioni selezionate **Impostaz.** → **Schermata Home** → una modalità.

► Spostamento di un elemento sulla schermata Home

- 1 Tenete premuto un elemento.
- 2 Trascinate l'elemento in una nuova posizione.

► Rimozione di un elemento dalla schermata Home

- 1 Tenete premuto un elemento.
L'icona del cestino apparirà in alto a destra sulla schermata Home.
- 2 Trascinate l'elemento nel cestino.

► Personalizzazione del pannello di accesso rapido

Potete personalizzare il pannello di accesso rapido nella parte inferiore della schermata Home aggiungendo o rimuovendo i collegamenti alle applicazioni.

- Per rimuovere l'icona di un'applicazione, tenete premuta l'icona, quindi trascinatela nel cestino.
- Per aggiungere un collegamento a un'applicazione, tenete premuto il collegamento a una nuova applicazione sulla schermata Home, quindi trascinatelo in un'area vuota.

► Aggiunta o rimozione di un pannello dalla schermata Home

Aggiungete o rimuovete i pannelli dalla schermata Home e organizzate i widget.

1 Sulla schermata Home toccate [] → **Modifica pagina.**

Potete posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla modalità Modifica.

2 Aggiungete, rimuovete o riorganizzate i pannelli:

- Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso sul touch screen.
- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate .
- Per impostare il pannello principale della schermata Home, selezionate .
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela in una nuova posizione.

3 Al termine, premete [.

» Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni nella schermata Home.



- Alcuni widget si collegano ad Internet, l'utilizzo di questi widget potrebbe comportare addebiti, in mancanza di un'opzione per il traffico dati.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiunta di un widget alla schermata Home

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Scorrete l'apposito pannello verso sinistra o destra per individuare il widget desiderato.
- 3 Tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Aggiunta di un collegamento di Impostazioni alla schermata Home

Potete creare collegamenti alle impostazioni più utilizzate sulla schermata Home.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.
- 2 Tenete premuto **Collegamento a Impostazioni**, quindi rilasciatelo sulla schermata Home.
- 3 Selezionate un'impostazione, come Bluetooth oppure Wi-Fi.

► Avvio di applicazioni Multischermo

Questa funzione consente di eseguire contemporaneamente due applicazioni sul touch screen.



- Potrete eseguire soltanto le applicazioni presenti sul pannello Multischermo.
- Quando avvierete applicazioni contenenti file multimediali, come musica o video, verrà riprodotto l'audio di entrambi i file.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo**, quindi selezionate la casella di controllo accanto a **Multischermo** per attivare la funzione Multischermo.

Potrete attivare questa funzione anche selezionando **Multischermo** sul pannello delle notifiche.

2 Tenete premuto [↵] per aprire il pannello Multischermo.

- Per nascondere o visualizzare il pannello, toccate la maniglia del pannello.
- Quando il pannello è aperto, tenete premuta la maniglia e trascinatela verso uno dei bordi del touch screen per spostare il pannello.
- Quando il pannello è nascosto, tenete premuta la maniglia e trascinatela in alto o in basso per spostarla.

3 Selezionate l'applicazione da avviare.

4 Tenete premuta un'altra applicazione da avviare e trascinatela in una nuova posizione.

5 Trascinate la barra presente tra i pannelli delle applicazioni aperte verso l'alto o verso il basso per regolare la dimensione dei pannelli.

- Per cambiare la posizione dei pannelli, selezionate
- Per ingrandire al massimo la finestra in modo da adattarsi allo schermo, selezionate
- Per chiudere l'applicazione, premete [↵].

Configurazione delle applicazioni Multischermo

- 1 Tenete premuto [↵] per aprire il pannello Multischermo.
- 2 Selezionate **Modifica**.
Potete personalizzare il pannello Multischermo aggiungendo o rimuovendo applicazioni.
- 3 Al termine, selezionate **Fatto**.

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

- 1 Nella schermata Home, selezionate **Appl.** per accedere al menu Applicazioni.
 - 2 Scorrete a sinistra o a destra nel menu Applicazioni.
Potete anche selezionare un punto in basso sul touch screen per spostarvi direttamente alla pagina di menu corrispondente.
 - 3 Selezionate un'applicazione.
- Le applicazioni di Google, necessitano di un account Google.
 - Potete aggiungere un collegamento a un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare le icone dei collegamenti in qualsiasi posizione della schermata Home.



4 Premete [] per tornare alla schermata precedente oppure premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.



- Ruotando il dispositivo durante l'uso di alcune applicazioni, anche l'interfaccia verrà ruotata. Per evitare che l'interfaccia ruoti, dovrete aprire il pannello delle notifiche e selezionare **Rotazione schermo**.
- Durante l'utilizzo di alcune applicazioni, potrete catturare la schermata corrente tenendo premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto Accensione o spegnimento. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

► Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie.

1 Nel menu Applicazioni, toccate [] → **Modifica**.

2 Tenete premuta l'icona di un'applicazione.

3 Organizzate le applicazioni:

- Per spostare l'applicazione, trascinatela in una nuova posizione.
- Per aggiungere l'applicazione a una nuova cartella, trascinatela in **Crea cartella**.
- Per spostare l'applicazione in un nuovo pannello, trascinatela in **Crea pagina**.
- Per disinstallare l'applicazione, trascinatela in **Disinstalla**.



Trascinando l'icona dell'applicazione su **Informazioni applicazione**, potete visualizzare le informazioni relative all'applicazione.

4 Selezionate **Salva**.

➤ Download delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store** oppure **Samsung Apps**.
 - 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.
-  Per installare applicazioni scaricate da altre sorgenti, dovrete selezionare **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

➤ Come disinstallare un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, premete [Disinstalla.
- 2 Selezionate  sull'icona di un'applicazione, quindi selezionate **OK**.

 Potrete disinstallare solo le applicazioni da voi scaricate.

➤ Accesso alle applicazioni recenti

- 1 Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Selezionate un'applicazione.

➤ Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. L'utilizzo di molte applicazioni, tuttavia, potrebbe causare rallentamenti del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete le applicazioni che non utilizzate.

- 1 Tenete premuto il tasto Home, quindi selezionate  → **Applicazioni attive**.

Da Gestione attività potrete visualizzare le applicazioni attive.

- 2 Controllo delle applicazioni attive:
 - Per cambiare applicazione, selezionatene una dall'elenco.
 - Per chiudere un'applicazione, selezionate **Fine**.
 - Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi**.

Personalizzazione del dispositivo

Personalizzate e utilizzate il dispositivo secondo le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora correnti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.
- 2 Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Modifica della lingua

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**.
- 2 Selezionate la lingua.

› Attivazione o disattivazione del tono al tocco

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Feedback sonoro**.

› Regolazione del volume del dispositivo

- 1 Premete il tasto Volume su o giù.
- 2 Selezionate  e trascinate i cursori per regolare il livello del volume per ogni suono.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, seguite una delle seguenti procedure:

- Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **#**.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e selezionate **Muto** o **Vibrazione**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen e selezionate **Suono**.

› Modifica della suoneria

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Suono** → **Suoneria dispositivo**.

2 Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Sfondo** → **Schermata Home**.

2 Selezionate una cartella immagini → un'immagine.



Samsung non è responsabile dell'uso improprio delle immagini o degli sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

› Modifica del carattere del testo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Stile carattere**.

2 Selezionate un carattere → **Si**.

► Regolazione della luminosità dello schermo

Il dispositivo è dotato di un sensore di luminosità in grado di rilevare il livello di luce ambientale e regolare la luminosità dello schermo in modo automatico. Potete anche impostare la luminosità dello schermo manualmente.



La luminosità dello schermo influisce sul consumo della batteria.

Impostazione del dispositivo per la regolazione automatica della luminosità

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Luminosità**.
- 2 Selezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.
- 3 Selezionate **OK**.
La luminosità del dispositivo verrà automaticamente aumentata in ambienti luminosi e ridotta in ambienti più scuri.

Regolazione manuale della luminosità

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermo** → **Luminosità**.
- 2 Deselezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.
- 3 Trascinate il cursore verso sinistra o destra.
- 4 Selezionate **OK**.

► Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen attivando la funzione di blocco schermo. Il dispositivo richiederà un codice di sblocco ogni volta che accenderete il dispositivo o sbloccherete il touch screen.



- Se dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile della perdita di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati dall'utilizzo di software illegali.

Impostazione dello sblocco con movimento

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Movimento** → **OK**. Per sbloccare lo schermo con il movimento, tenete premuto un punto dello schermo, quindi inclinate il dispositivo in avanti.

Impostazione di sblocco con riconoscimento del volto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.
- 2 Selezionate **Avanti** → **Configura** → **Continua**.
- 3 Regolate il dispositivo in modo da centrare il vostro volto nella figura.
- 4 Quando il volto verrà catturato correttamente, selezionate **Continua**.
- 5 Completate l'impostazione del secondo codice o segno di sblocco.

Impostazione di una firma di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Firma**.
- 2 Selezionate **Eeguire la configurazione**.
- 3 Apponete la vostra firma e selezionate **Continua**.
Ripetete questo passaggio 3 volte per impostare la firma di sblocco.
- 4 Completate l'impostazione del secondo codice o segno di sblocco.

Impostazione di un segno di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.
- 2 Fate riferimento alle istruzioni visualizzate sul touch screen e ai segni di esempio e selezionate **Avanti**.
- 3 Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti, quindi selezionate **Continua**.
- 4 Tracciate di nuovo il segno per confermare e selezionate **Conferma**.
- 5 Completate la configurazione impostando un PIN di sblocco.



Se dimenticaste il segno di sblocco potrete disattivare la funzione di blocco dello schermo con il PIN di sblocco.

Impostazione di un PIN di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.
- 2 Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.
- 2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
- 3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

► Blocco della scheda SIM o USIM

Potete proteggere il dispositivo con il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Una volta attivato il blocco SIM o USIM, dovrete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo o a ogni accesso ad applicazioni che richiedono il PIN.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Configura PIN della SIM** → **Blocca scheda SIM**.
- 2 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.



- Se immettete un codice PIN errato per più volte, la scheda SIM o USIM si bloccherà. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovrete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- In caso aveste bloccato la scheda SIM o USIM inserendo un codice PUK errato, contattate il vostro gestore telefonico.

➤ Attivazione della funzione Avviso di cambio SIM

In caso di smarrimento o furto, quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Avviso di cambio SIM invierà automaticamente un SMS contenente l'IMEI del dispositivo e il numero della nuova scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il dispositivo.

Per utilizzare questa funzione, dovrete utilizzare un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Internet.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM.**
- 2 Selezionate **Accedi.**
Per creare un account Samsung, selezionate **Crea account.**
- 3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi.**
- 4 Trascinate l'indicatore **Avviso di cambio SIM** verso destra.
- 5 Selezionate **Messaggio di avviso.**
- 6 Inserite il messaggio SMS da inviare ai destinatari e selezionate **OK.**
- 7 Aggiungete i destinatari:
 - Selezionate **Crea** e inserite manualmente i numeri di telefono, compresi il prefisso internazionale e il simbolo +.
 - Selezionate i numeri di telefono dall'elenco dei contatti selezionando **Rubrica.**
- 8 Selezionate **Salva.**

Inserimento del testo

Potete inserire il testo pronunciando le parole al microfono, selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sullo schermo.



L'inserimento del testo non è disponibile per tutte le lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

► Modifica del metodo di inserimento

- 1 In un campo di testo, toccate l'area delle icone dell'indicatore e trascinatela in basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 2 Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → un metodo di inserimento del testo.

► Inserimento del testo tramite l'inserimento vocale di Google

- 1 Dettate il testo al microfono.
- 2 Al termine, selezionate




Per aggiungere le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale, selezionate la lingua → **Aggiungi altre lingue**.

► Inserimento del testo con la tastiera Swype

- 1 Toccate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dal touch screen.

2 Continuate finché non avete finito di comporre la parola.

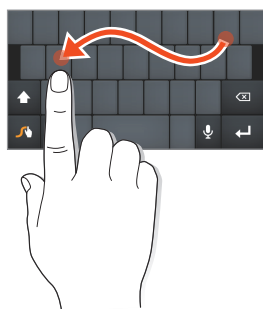

3 Sollevate il dito.


4 Qualora la parola fosse corretta, dovrete toccare la barra per inserire uno spazio. Se la parola non fosse corretta, potrete selezionare una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

5 Ripetete le operazioni dei punti 1-4 per completare il testo.



- Potete anche inserire il testo toccando i tasti.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire i caratteri che appaiono sul tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare la lista dei caratteri, potete inserire i caratteri speciali e i simboli.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:

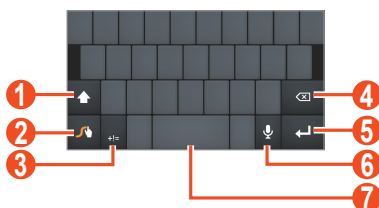

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di accedere alla schermata dei suggerimenti Swype; consente di aprire la guida alle funzioni Swype (tenete premuto).

Numero	Funzione
3	Consente di modificare la modalità di inserimento del testo.
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire il testo con la voce.  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
7	Consente di inserire uno spazio.

► Inserimento del testo con la tastiera Samsung

- 1 In un campo di testo, toccate l'area delle icone dell'indicatore e trascinatela in basso per aprire il pannello delle notifiche.
 - 2 Toccate **Seleziona modalità di inserimento** → **Configura metodi di inserimento**, quindi  accanto a **Tastiera Samsung** → **Tipi tastiera verticale** → un tipo di tastiera.
 - 3 Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici.
-  • Quando inserite il testo, ruotate il dispositivo per visualizzare la tastiera QWERTY a schermo intero. Selezionate i tasti virtuali per inserire il testo.
 - Potete impostare su quale lato del touch screen preferite che appaia la tastiera quando inserirete il testo con una mano. Per utilizzare questa funzione, tenete premuto , quindi selezionate  → **Uso con una mano**.

Potete anche utilizzare i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di modificare la modalità di inserimento del testo.
3	Consente di passare alla modalità Scrittura a mano; consente di cambiare il metodo di inserimento testo, di accedere agli appunti o alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).
4	Consente di cancellare il testo immesso.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di inserire un punto; consente di aprire una lista di simboli (tenete premuto).
7	Consente di inserire uno spazio.



Quando la modalità di Previsione testo (XT9) è attiva, potete utilizzare la modalità di inserimento continuo, che vi consente di inserire il testo facendo scivolare il dito sulla tastiera.

► pag. 180

Quando inserite il testo con la tastiera 3x4, potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	1. Selezionate  per passare alla modalità ABC. 2. Selezionate un tasto virtuale corrispondente finché non appare il carattere adatto.
Numero	1. Selezionate  per passare alla modalità Numero. 2. Selezionate un numero.  Potete inserire i numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC.
Simbolo	1. Selezionate  per passare alla modalità Simbolo. 2. Selezionate ◀ oppure ▶ per scorrere fino a una serie di simboli. 3. Selezionate un simbolo.

► Come copiare e incollare il testo

Da un campo di inserimento testo, potete copiare il testo e incollarlo in un'altra applicazione.

- 1 Tenete premuta una parte di testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo da copiare.
- 3 Selezionate  o  per aggiungere il testo agli appunti.
- 4 In un'altra applicazione, tenete premuto il punto in cui inserire il testo.
- 5 Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimarrà connesso al Web. Se i dati verranno modificati, le informazioni aggiornate verranno sincronizzate automaticamente tra il dispositivo e il Web server.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Impostazione di un account

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Aggiungi account** → un tipo di account.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

► Attivazione della sincronizzazione automatica

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → un tipo di account.
- 2 Selezionate un account da sincronizzare.
- 3 Selezionate le applicazioni da sincronizzare.
Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselectionate le caselle vicino ai nomi delle applicazioni.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al tipo di account.

► Sincronizzazione manuale dei dati


- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → un tipo di account.
- 2 Selezionate un account da sincronizzare.
- 3 Selezionate **Sincronizza tutto**. Il dispositivo avvierà la sincronizzazione dell'account selezionato.

Funzioni speciali

Il dispositivo può essere utilizzato come un blocco note, in cui potrete disegnare, scrivere, catturare immagini, inserire file audio e tanto altro.

Azioni basiche con S Pen

Il dispositivo è dotato di una S Pen. Per eseguire le seguenti azioni, rimuovete la S Pen dallo slot nella parte inferiore del dispositivo.

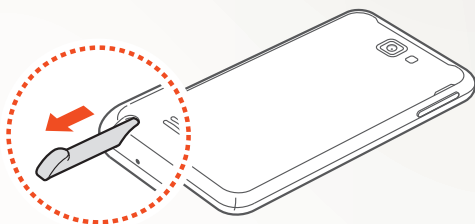

La S Pen funziona solo sul touch screen e non sui tasti.

- **Toccare:** toccate un elemento o un'area sul touch screen per selezionare un elemento, aprire un menu o avviare un'applicazione.
- **Toccare e tenere premuto:** tenete premuta la S Pen su un elemento per più di due secondi.
- **Toccare due volte:** toccate velocemente due volte un elemento o un'area sul touch screen.
- **Muovere velocemente:** toccate un'area sul touch screen e trascinate lentamente la S Pen in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi tra i menu e le schermate.
- **Disegnare:** disegnate una linea o una forma sul foglio da disegno.
- **Scrivere:** scrivete del testo sul pannello di scrittura a mano.


Azioni avanzate con S Pen

Tenete premuto il tasto sul lato della S Pen per eseguire le seguenti azioni:



Indietro

Tracciate < per tornare alla schermata precedente.

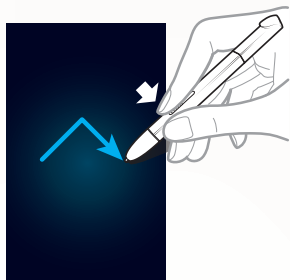

Opzioni

Tracciate ^ per aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente.



Acquisisci schermata

Tenete premuto il touch screen per catturare la schermata corrente. Dopo aver catturato una schermata, potrete disegnarci sopra o ritagliarla. L'immagine modificata verrà salvata in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**.




In alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.



Nota rapida

Toccate due volte il touch screen per avviare la funzione Nota rapida.

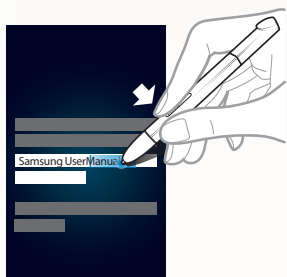

Selezione del testo

Trascinate la S Pen a destra o a sinistra del testo per selezionare.

Movimenti

Il sensore di movimento integrato permette di eseguire azioni muovendo il dispositivo o compiendo gesti con le mani.

Per utilizzare alcune di queste funzioni dovrete attivare il riconoscimento dei movimenti. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Movimento**.


Tenere vicino all'orecchio

Durante la visualizzazione dei dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto, sollevate il dispositivo e tenetelo vicino all'orecchio per effettuare una chiamata vocale.




Scuotere

Scuotete il dispositivo per cercare dispositivi Bluetooth o Kies air.

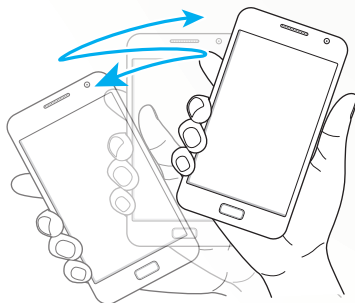


Inclinare

Tenendo il dispositivo con due mani, tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

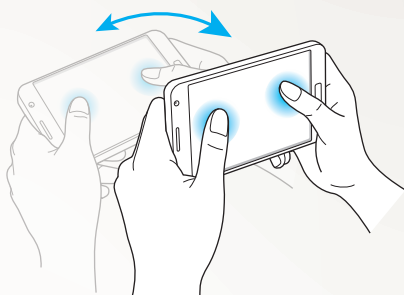

Acquisizione della schermata con il palmo della mano


Passate il palmo della mano sul touch screen per catturare un fermo immagine. L'immagine verrà salvata negli appunti e in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

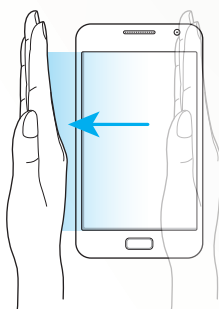

In alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.


Coprire con il palmo della mano

Coprite il touch screen con il palmo della mano per mettere in pausa la riproduzione dei file multimediali o per disattivare l'audio della Radio FM.

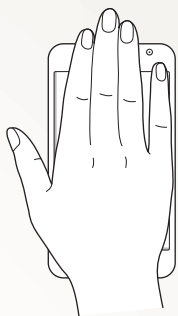


Eseguire la panoramica per spostarsi

Mentre trattenete un elemento, muovete il dispositivo verso sinistra o destra per spostare l'elemento in un'altra pagina sulla schermata Home o nel menu Applicazioni.

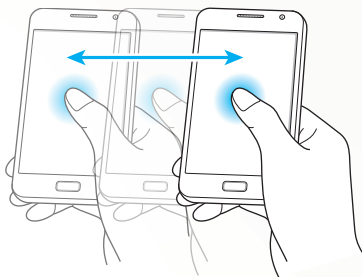


Eseguire la panoramica per sfogliare

Ad immagine ingrandita, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi trascinate il dispositivo in qualsiasi direzione per scorrere l'immagine.

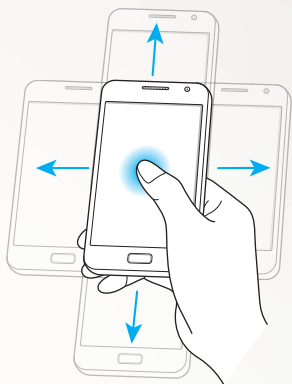


Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per disattivare la suoneria, mettere in pausa la riproduzione di un file multimediale oppure spegnere la Radio FM (con l'altoparlante attivo).

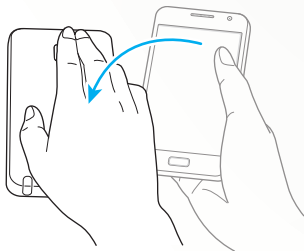


Ruotare

Quando il touch screen è bloccato, tenetelo premuto e ruotate il dispositivo in orizzontale per avviare la fotocamera (se avrete attivato il collegamento alla fotocamera). ► pag. 176

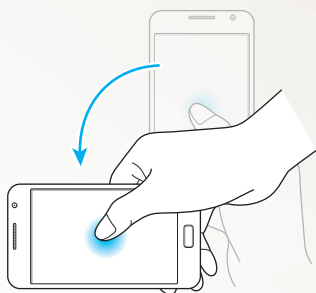


Modalità Scrittura a mano

Dalla tastiera Samsung potete passare alla modalità Scrittura a mano per inserire il testo più facilmente. Per passare alla modalità Scrittura a mano, selezionate .

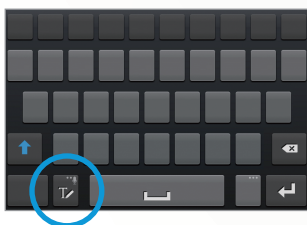

Scrivete il testo sul pannello di scrittura a mano. Quando il dispositivo riconoscerà la parola corretta, selezionate  per immetterla nel campo di inserimento testo. Altrimenti, selezionate una parola dall'elenco di parole alternative.

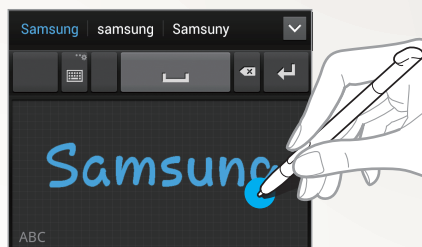

Nella modalità Scrittura a mano potete utilizzare una serie di gesti per modificare il testo. Per maggiori informazioni sui gesti, tenete premuto , quindi selezionate  → **Scrittura a mano** → **Guida ai movimenti**.

Per passare alla tastiera Samsung, selezionate .

➤ Rilevamento penna

Il dispositivo è in grado di riconoscere gli input della S Pen. Quando toccherete un campo con la S Pen, il dispositivo aprirà il pannello di scrittura a mano. Per utilizzare questa funzione, tenete premuto , quindi selezionate  → **Rilevamento penna**.

› Tutorial sulla scrittura a mano

- Dopo aver scritto un carattere, procedete con il successivo. Scrivete ogni lettera a destra del precedente carattere. Se disegnaste un tratto sopra al carattere precedente, potrebbe essere riconosciuto come nuovo carattere.
 - Esempio di carattere non riconosciuto



- Scrivete i caratteri in maniera lineare (non inclinati).
 - Esempio di carattere riconosciuto



- Esempio di carattere non riconosciuto



- Non scrivete i caratteri l'uno sopra l'altro.
 - Esempio di carattere riconosciuto



- Esempio di carattere non riconosciuto



- La maggior parte delle lingue è in grado di riconoscere i caratteri singoli e i caratteri scritti congiuntamente a formare una parola (riferito alla capacità di supportare parole e frasi). Le lingue in grado o meno di supportare parole e frasi sono elencate in questo manuale. Tutte le lingue compatibili con SIP scrittura a mano dovrebbero supportare parole e frasi.
 - Lingue in grado di supportare parole e frasi: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
 - Supporto del riconoscimento di caratteri individuali



- Supporto del riconoscimento parole e frasi




- Alcune lingue riconoscono la scrittura in corsivo (riconoscimento della scrittura corsiva).
 - Le lingue in grado di riconoscere la scrittura corsiva dovrebbero anche poter riconoscere i caratteri collegati fra loro.
 - Per le lingue che, invece, non sono in grado di farlo, i caratteri dovranno essere scritti singolarmente.
 - Le lingue in grado o meno di supportare la scrittura corsiva sono elencate in questo manuale.

- Lingue in grado di supportare la scrittura corsiva: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
- Lingue che non supportano la scrittura corsiva: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
- Esempio di una lingua in grado di supportare la scrittura corsiva: inglese




- Esempio di una lingua che non supporta la scrittura corsiva: 한국어






- Quando scrivete più righe, assicuratevi di lasciare uno spazio sufficiente.
- Esempio di carattere riconosciuto

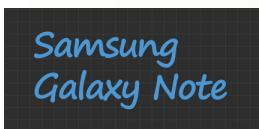


- Esempio di carattere non riconosciuto

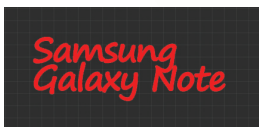

Utilizzo di S Note

Con S Note potrete inserire i vostri appunti e contenuti multimediali e aggiungere un collegamento agli appunti sulla schermata Home.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Selezionate  → un modello.
- 3 Inserite del testo o disegnate una bozza.

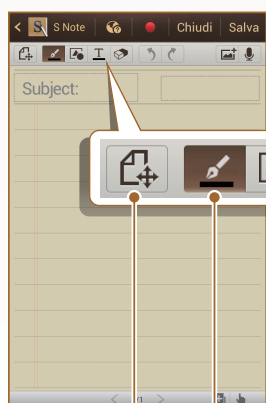

Consente di ripristinare l'ultima azione.

Consente di annullare l'ultima azione.

Consente di cancellare il testo o lo schizzo; consente di modificare lo spessore della gomma o di cancellare l'inserimento (toccate due volte).


Consente di inserire il testo con la tastiera; consente di modificare le impostazioni del testo (toccate due volte).

Consente di utilizzare gli strumenti per la produttività.

Consente di disegnare uno schizzo; consente di modificare le impostazioni della penna (toccate due volte).

Consente di alternare le modalità di visualizzazione e modifica.

4 Aggiungete una foto o un file audio.

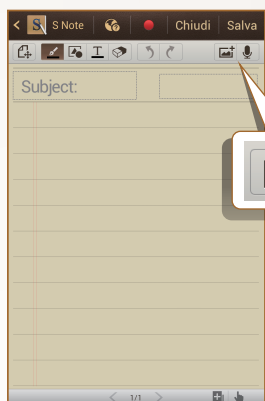

Consente di aggiungere un file audio registrando voci o altri suoni.

Consente di aggiungere un file multimediale, ad esempio un testo, una foto o una clip audio.

- Per registrare le vostre azioni mentre disegnatte una nota, selezionate .
- Per aggiungere una pagina, selezionate .
- Per disegnare solamente con la S Pen, selezionate .
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. Se avete ingrandito un file, scorrete con le dita in tutte le direzioni.

5 Al termine, selezionate **Salva**.

Per maggiori informazioni sulla visualizzazione o la modifica delle note, o sull'utilizzo delle altre funzioni delle note, consultate la pagina 126.

» Impostazioni della penna e del testo in S Note

Durante la creazione di una nota potrete modificare le seguenti impostazioni:

- Per modificare il tipo di penna, lo spessore del tratto o il colore della penna, toccate due volte .



Numero	Funzione
1	Consente di modificare il tipo di penna.
2	Consente di modificare lo spessore del tratto.
3	Consente di modificare il colore della penna.
4	Consente di aprire il menu per visualizzare altri colori o modificare la sfumatura di colore. La modifica della sfumatura di colore sarà disponibile quando selezionerete l'evidenziatore.
5	Consente di salvare l'impostazione corrente come profilo della penna.
6	Consente di aggiungere un nuovo colore al Selettore Colori.

- Per modificare le caratteristiche del testo, toccate due volte T.



Numero	Funzione
1	Selezionate un'opzione.
2	Consente di visualizzare o modificare il carattere del testo.
3	Consente di modificare il colore del testo.
4	Consente di aggiungere un nuovo colore al Selettore Colori.

> Tutorial per la scrittura manuale di formule e cifre

- Scrivete una formula su un'unica riga. Se scriverete una formula lunga o disposta su più di una riga, il dispositivo convertirà la formula in maniera errata.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$



$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) d\tau$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$

- Parentesi non chiuse o cifre mancanti nella radice quadrata potrebbero provocare una temporanea conversione errata della formula. La formula verrà completata una volta che terminerete di scriverla.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \Rightarrow \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (X)$$

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \Rightarrow \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2} \right) \quad (O)$$

$$\sqrt{\quad} \Rightarrow r \quad (X) \quad \sqrt{x} \Rightarrow \sqrt{x} \quad (O)$$

- Quando disegnate una freccia, innanzitutto tracciatene il corpo.

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \quad \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \\ < \quad \leftarrow \quad \longleftrightarrow \end{array} \Rightarrow \longleftrightarrow \quad (X)$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \quad \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \\ \text{—} \quad \leftarrow \quad \longleftrightarrow \end{array} \Rightarrow \longleftrightarrow \quad (O)$$

- Disegnatene quindi la testa in un unico tratto.

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \uparrow \end{array} \Rightarrow \uparrow \quad (X) \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \uparrow \end{array} \Rightarrow \uparrow \quad (O)$$

Utilizzo del blocco note veloce


Da qualsiasi schermata, potete creare una nota veloce composta da testo e immagini.

1 Premendo il tasto S Pen, toccate due volte il touch screen per aprire il blocco note veloce.

2 Inserite del testo o disegnate una bozza.

Consente di visualizzare il blocco note veloce a schermo intero.

Consente di ripristinare l'ultima azione.

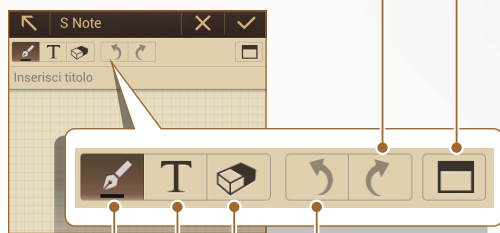

Consente di annullare l'ultima azione.

Consente di cancellare il testo o lo schizzo;
consente di modificare lo spessore della gomma o
di cancellare quanto appena inserito (toccate due volte).

Consente di inserire il testo con la tastiera.

Consente di disegnare uno schizzo; consente di modificare
le impostazioni della penna, come tipo, spessore del tratto
o colore (toccate due volte).

3 Al termine, selezionate .

S Planner

Il dispositivo è dotato di un potente strumento di pianificazione che vi aiuta nell'organizzazione dei vostri programmi e attività in modo comodo ed efficace. Potete creare e visualizzare eventi, aggiungere elementi e modificare le modalità di visualizzazione.

Per avviare S Planner, nel menu Applicazioni selezionate **Calendario**.

Consente di passare alla modalità Scrittura a mano.

Consente di selezionare la data corrente.

Consente di impostare quali agende mostrare.

Consente di aggiungere un evento o un'attività all'agenda.



Consente di nascondere o visualizzare le schede delle modalità di visualizzazione.

» Creazione di un evento o attività



Le attività e le note create non possono essere sincronizzate con Google Calendar™.

Per creare un evento,

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario** →
- 2 Qualora visualizzaste messaggi di avviso sulla sincronizzazione del calendario, dovrete selezionare **Fatto**.
- 3 Selezionate **Aggiungi evento**, quindi inserite i dettagli.
 - Per cercare o per aggiungere un luogo, selezionate
 - Per aggiungere una nota, selezionate **Note** → un'opzione.
 - Per aggiungere un'immagine, selezionate **Immagini** → un'opzione.
- 4 Al termine, selezionate **Salva**.

Per creare un'attività,

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario** →
- 2 Selezionate **Aggiungi attività**, quindi inserite i dettagli.
 - Per aggiungere una nota, selezionate **Note** → un'opzione.
 - Per aggiungere un'immagine, selezionate **Immagini** → un'opzione.
- 3 Al termine, selezionate **Salva**.

Per creare un evento o attività da un promemoria,



Questa funzionalità è disponibile solo per inglese e coreano.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario** →
- 2 Selezionate **Quick add**, quindi inserite i dettagli.
- 3 Al termine, selezionate **Salva**.
Il dispositivo classificherà automaticamente i dettagli del testo e li inserirà nei campi corrispondenti.

Per maggiori informazioni sulla modifica della modalità di visualizzazione o sulla visualizzazione di eventi e attività, consultate la pagina 123.

Utilizzo Funzioni vocali

Il riconoscimento vocale integrato vi permetterà di avviare applicazioni e funzioni in modo rapido e semplice. Qualora aveste le mani occupate o non poteste guardare lo schermo del dispositivo, ad esempio durante la guida, potrete pronunciare un comando per effettuare un'azione.


Per avviare il comando vocale, premete velocemente due volte il tasto Home. Al primo avvio dell'applicazione, potrete visualizzare un'esercitazione e le informazioni guida.

Successivamente, apparirà la schermata principale di Funzioni vocali.



- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune lingue.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Consente di accedere alle informazioni guida.

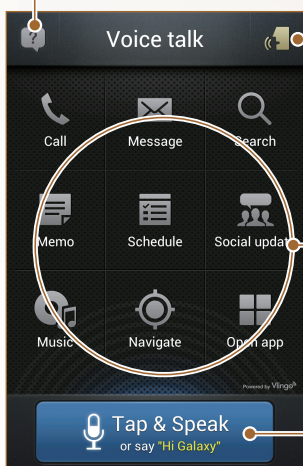

Consente di disattivare o attivare il comando vocale.

Consente di selezionare una categoria di comando vocale.

Consente di avviare il comando vocale.

» Come imparare i comandi vocali


Per visualizzare i comandi vocali disponibili, selezionate  e aggiungete una categoria sotto **Cosa posso dire?**.

» Utilizzo dei comandi vocali

- 1 Da Funzioni vocali, eseguite una delle seguenti azioni:
 - Selezionate una categoria per visualizzare i comandi disponibili.
 - Selezionate **Tocca & parla** per avviare il comando vocale. Potete pronunciare un comando vocale per qualsiasi tipo di funzione.
- 2 Pronunciate un comando vicino al microfono, quindi selezionate **Fatto**.
- 3 Pronunciate comandi aggiuntivi per rispondere alla voce guida per la funzione selezionata.

Acquisizione di un'area della schermata

- 1 Premendo il tasto S Pen, tracciate una linea intorno a un'area per selezionarla.
- 2 Selezionate un'applicazione dal relativo elenco, che potrete visualizzare sulla parte inferiore dello schermo, per associarla all'area selezionata.

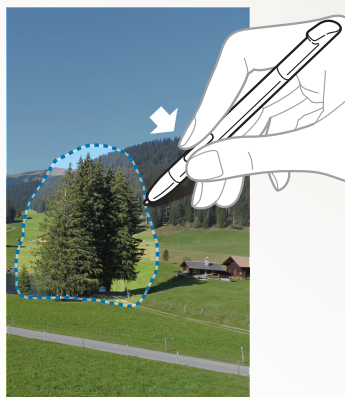

- L'area selezionata verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Screenshots**.
- Questa schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

► Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.



- Quando avvicinerete il dispositivo al viso, si spegnerà automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali, grazie al sensore di prossimità integrato.
► pag. 81
- Durante una chiamata, l'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità.

Esecuzione di una chiamata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
- 2 Selezionate  per effettuare una chiamata vocale.
Per effettuare una videochiamata, selezionate .
- 3 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.



- Utilizzate la rubrica per memorizzare i vostri numeri preferiti.
► pag. 120
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselectare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.



Per disattivare la suoneria, premete il tasto Volume quando suona.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in entrata, selezionate **Rifiuta con messaggio**.



Potete selezionare un messaggio predefinito tra i molti a disposizione o crearne uno personalizzato. ► pag. 80

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto  per inserire il carattere +.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso telefonico e numero di telefono), quindi selezionate  per comporre il numero.

► Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potrete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

► Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.



Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui state parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per conversare con l'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per aprire la rubrica, toccate [] → **Rubrica**.
- Per aggiungere un promemoria, toccate [] → **S Note**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Unisci** quando siete in linea con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

► Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia camera**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore, toccate [≡] → **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine alternativa da mostrare all'altro interlocutore, toccate [≡] → **Immagine in uscita**.
- Per aprire la schermata di composizione, toccate [≡] → **Tastiera**.
- Per parlare tramite auricolare Bluetooth, toccate [≡] → **Auricolare Bluetooth**.
- Per attivare il vivavoce, toccate [≡] → **Vivavoce**.
- Per applicare degli emoticon all'immagine, toccate [≡] → **Emoticon animate**.
- Per applicare delle icone decorative all'immagine, toccate [≡] → **Vista tema**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione in stile fumetto, toccate [≡] → **Attiva vista cartone**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenetela premuta. Potete catturare un'immagine della schermata o registrare la videochiamata.



In molte zone è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore. Assicuratevi di avere il permesso prima di registrare una chiamata.

► Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sullo schermo. Per comporre il numero della chiamata persa, aprite il pannello delle notifiche e selezionate la chiamata persa.

► Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Toccate [≡] → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
- 3 Trascinate l'indicatore **Rifiuto automatico** verso destra.
- 4 Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzione	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuto auto numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri di telefono presenti nell'elenco rifiuto automatico.

- 5 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
- 6 Selezionate **Crea**.
- 7 Inserite un numero e selezionate **Salva**.
Potete impostare i criteri per il numero.
- 8 Ripetete le operazioni dei punti 6 e 7 per aggiungere ulteriori numeri.

► Utilizzo della modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare la modalità FDN,

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Toccate [≡] → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa**.
- 3 Selezionate **Attiva FDN**.
- 4 Inserite il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
- 5 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti.

➤ Impostazione del trasferimento di chiamata

Il trasferimento di chiamata è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete irraggiungibili.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Toccate [☰] → **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate una condizione.
- 4 Specificate un numero a cui volete trasferire le chiamate e selezionate **Attiva**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

➤ Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Toccate [☰] → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.
- 3 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.
- 4 Immettete la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

➤ Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata quando siete già al telefono. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Toccate [☰] → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

➤ Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base alla tipologia.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Registro**.
- 2 Toccate [☰] → **Mostra per** → un'opzione per visualizzare i registri chiamate.

 Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata trascinando il dito verso destra sul contatto o inviare un messaggio trascinando il dito verso sinistra.

- 3 Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

 Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco Rifiuto automatico.

➤ Personalizzazione delle impostazioni delle chiamate

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
- 2 Toccate [☰] → **Impostazioni chiamata**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Rifiuto chiamata	Consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere altri numeri telefonici all'elenco rifiuto automatico.
Messaggi di rifiuto	Consente di aggiungere o modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata.
Suonerie e toni tastiera → Suoneria dispositivo	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suonerie e toni tastiera → Vibrazione dispositivo	Consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
Suonerie e toni tastiera → Vibrazione con suoneria	Consente di impostare il dispositivo in modo che suoni e vibri per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
Suonerie e toni tastiera → Toni	Consente di impostare il suono del dispositivo quando inserite i numeri nella schermata di composizione.
Avviso in chiamata → Vibrazioni chiamate	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando l'interlocutore risponde a una chiamata o la termina.
Avviso in chiamata → Stato toni di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi dello stato chiamata durante una chiamata.
Avviso in chiamata → Avvisi durante chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi degli eventi durante una chiamata.

Opzione	Funzione
Risposta/Fine chiamata → Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate	Consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
Risposta/Fine chiamata → Termina chiamata	Consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento.
Spegni lo schermo durante le chiamate	Consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
Accessori chiamata → Risposta automatica	Consente di impostare la risposta automatica dopo un periodo specificato (disponibile solo con auricolare collegato).
Accessori chiamata → Timer risposta automatica	Consente di selezionare il periodo di tempo trascorso il quale il dispositivo risponderà alle chiamate.
Accessori chiamata → Condiz. chiam. in uscita	Consente di effettuare le chiamate in uscita con un auricolare Bluetooth anche quando il dispositivo è bloccato.
Accessori chiamata → Tipo chiamata in uscita	Consente di selezionare il tipo di chiamate in uscita che effettuate con un auricolare Bluetooth.
Volume aggiuntivo su chiamate	Consente di visualizzare il tasto volume durante una chiamata.
Alza volume se in tasca	Consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in un luogo chiuso, come una borsa o una tasca.

Opzione	Funzione
Trasferimento chiamate	Consente di inoltrare le chiamate in entrata a un numero specifico.
Impostazioni aggiuntive → Numero in uscita	Consente di mostrare il vostro ID chiamante agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
Impostazioni aggiuntive → Blocco chiamate	Consente di limitare le chiamate in base al tipo.
Impostazioni aggiuntive → Avviso di chiamata	Consente di impostare il dispositivo per avvisarvi di una chiamata in entrata mentre siete impegnati in un'altra chiamata.
Impostazioni aggiuntive → Ricomposizione automatica	Consente di impostare la ricomposizione automatica di una chiamata non riuscita o interrotta.
Impostazioni aggiuntive → Riduzione dei disturbi	Consente di rimuovere il rumore di fondo in modo che l'interlocutore possa sentire più chiaramente.
Impostazioni aggiuntive → Numeri a selezione fissa	Consente di attivare la modalità FDN per impedire le chiamate verso numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.
Impostazioni aggiuntive → Codice area automatico	Consente di inserire automaticamente un prefisso (nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
Immagine videochiamata	Consente di selezionare un'immagine alternativa da mostrare agli interlocutori.
Usa opzioni chiamata non riuscita	Consente di provare a effettuare una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.

Opzione	Funzione
Servizio segreteria telefonica	Consente di selezionare un gestore di segreteria telefonica.
Imposta segreteria telefonica	Consente di inserire il numero della segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.
Suoneria	Consente di selezionare una suoneria per avvisarvi dei nuovi messaggi in segreteria.
Vibrazione	Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando ricevete messaggi in segreteria.
Account	Consente di accettare le chiamate IP e di impostare gli account per i relativi servizi.
Util. chiam. via Internet	Consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o soltanto per le chiamate IP.

Messaggi

Create, inviate e gestite messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

► Invio di un SMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → .

2 Aggiungete i destinatari:

- Inserite manualmente i numeri di telefono e separateli con punto e virgola o virgola.
- Selezionate i numeri di telefono dall'elenco chiamate e contatti selezionando .

- 3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio.
Per inserire gli emoticon, toccate [≡] → **Inserisci emoticon**.
- 4 Selezionate  per inviare il messaggio.

➤ Invio di un MMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → .
- 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail e separateli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dall'elenco chiamate, messaggi o contatti selezionando .

 Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

- 3 Toccate [≡] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto per il messaggio.
- 4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio.
Per inserire gli emoticon, toccate [≡] → **Inserisci emoticon**.
- 5 Selezionate  e aggiungete un elemento.
Potete selezionare un file, una bozza di promemoria, un evento, un luogo o un contatto dall'elenco dei file o creare nuove foto, video, file audio o bozza di promemoria.
- 6 Selezionate  per inviare il messaggio.

➤ Visualizzazione di SMS o MMS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.
I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.
- 2 Selezionate una conversazione di messaggi.
- 3 Selezionate un messaggio per visualizzare maggiori dettagli.

► Ascolto della segreteria telefonica

Qualora impostaste il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti potranno lasciare messaggi vocali quando non risponderete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi:

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1** .
- 2 Seguite le istruzioni fornite della segreteria.



Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzare il numero che vi potrà essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Visualizzate le nuove e-mail ricevute tramite l'applicazione Google Mail™. Quando accederete a questa applicazione, verrà visualizzata la schermata Ricevuti. Dalla schermata Ricevuti, visualizzerete anche il numero delle nuove e-mail, che saranno in grassetto.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- L'aspetto di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Invio di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail** → .
- 2 Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
Per aggiungere altri destinatari, toccate  → **Aggiungi Cc/Ccn.**
- 3 Inserite un oggetto e il messaggio.

4 Per allegare un file immagini, toccate [📎] → **Allega file** → un file.

5 Selezionate ➤ per inviare il messaggio.



Se foste offline o vi trovaste fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

➤ Visualizzazione di un'e-mail

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.

2 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi all'e-mail successiva o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per aggiungere un'e-mail ai preferiti, selezionate ★.
- Per rispondere all'e-mail, selezionate ↶.
- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate ☰ → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare un'e-mail ad altri, selezionate ☰ → **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **VISUALIZZA**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **SALVA**.
- Per archiviare un'e-mail, selezionate 📁.
- Per eliminare un'e-mail, selezionate 🗑️.
- Per aggiungere un'etichetta all'e-mail, selezionate 🏷️.
- Per contrassegnare un'e-mail come non ancora letto, selezionate 📧.
- Per contrassegnare un'e-mail come importante, toccate [📧] → **Segna come importante**.
- Per nascondere un'e-mail, toccate [📧] → **Disattiva**. Per visualizzare le e-mail nascoste, selezionate 📧 → **Tutta la posta** dall'elenco delle etichette.

- Per aggiungere un'e-mail all'elenco spam, toccate [≡] → **Segnala come spam.**
- Per modificare le impostazioni e-mail, toccate [≡] → **Impostazioni.**

› Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Organizzate e ordinate le vostre e-mail creando delle etichette.

Aggiunta di un'etichetta a un'e-mail

- 1 Da Ricevuti, selezionate un'e-mail.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate un'etichetta, quindi selezionate **OK.**

Filtro e-mail

- 1 Da Ricevuti, selezionate .
- 2 Selezionate l'etichetta per le e-mail da visualizzare.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'account.

E-mail

Inviare, ricevere e gestire le vostre e-mail.

› Impostazione di un account e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail.**
- 2 Immettete il vostro indirizzo e-mail e la password.
- 3 Selezionate **Succ.** Per inserire manualmente i dettagli dell'account, selezionate **Config. manuale.**
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver configurato l'account e-mail, le e-mail verranno scaricate sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da un account e-mail all'altro. Selezionate il nome di un account nella parte superiore del touch screen e selezionate quello da cui desiderate recuperare le e-mail.

> Invio di un'e-mail

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → .
 - 2 Aggiungete i destinatari:
 - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail e separateli con punto e virgola o virgola.
 - Selezionate gli indirizzi e-mail da chiamate, messaggi o contatti selezionando .
 - Aggiungete più destinatari toccando [≡] → **Aggiungi Cc/Ccn.**
 - 3 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
 - 4 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
 - 5 Selezionate  e allegare un file.
Potete allegare un file, un promemoria o un evento, o ancora foto, video, file audio.
-  Non potete allegare file protetti da Digital Rights Management (DRM).
- 6 Selezionate  per inviare l'e-mail.
-  Se foste offline o vi trovaste fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

► Invio di un'e-mail programmata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → .
- 2 Durante la composizione di un'e-mail, toccate [≡] → **Invio programmato**.
- 3 Selezionate la casella accanto a **Invio programmato**.
- 4 Impostate l'ora e la data, quindi selezionate **Fatto**.
- 5 Selezionate  per inviare l'e-mail. Il dispositivo invierà l'e-mail all'ora e nella data specificata.



- Se all'ora programmata il dispositivo fosse spento, non fosse connesso alla rete o la rete fosse instabile, l'e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione è basata su data e ora impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

► Visualizzazione di un'e-mail

Dopo aver aperto un account e-mail, potrete visualizzare offline le e-mail scaricate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuove e-mail. Dopo aver scaricato le e-mail, potrete visualizzarle offline.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → un account e-mail.
- 2 Toccate  per aggiornare l'elenco delle e-mail.
- 3 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio successivo o precedente, scorrete a destra o sinistra.
- Per rispondere all'e-mail, selezionate .
- Per inoltrare un'e-mail ad altri, selezionate .
- Per eliminare un'e-mail, selezionate .
- Per aggiungere un'e-mail ai preferiti, selezionate .
- Per salvare un allegato nel dispositivo, selezionate la scheda dell'allegato → .
- Per contrassegnare un'e-mail come non ancora letta, toccate [≡] → **Segna come non letto**.
- Per spostare un'e-mail in un'altra cartella, toccate [≡] → **Sposta**.
- Per salvare un'e-mail sul dispositivo, toccate [≡] → **Salva e-mail**. L'immagine verrà salvata in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Per stampare un'e-mail tramite rete Wi-Fi o cavo USB, toccate [≡] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per creare una nuova e-mail, toccate [≡] → **Scrivi**.
- Per modificare la dimensione dei caratteri, toccate [≡] → **Dimensioni carattere**.
- Per filtrare le e-mail per mittente, toccate [≡] → **Imposta come prioritario**. Potrete leggere le e-mail del mittente nella cartella specificata.
- Per modificare le impostazioni e-mail, toccate [≡] → **Impostazioni**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'account e-mail o all'orientamento del dispositivo.

Google Talk

Comunicate con i vostri amici tramite il servizio di messaggistica istantanea Google Talk™.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione dello stato

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un account Google.
- 3 Selezionate il vostro nome in cima all'elenco amici.
- 4 Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio personale.

› Aggiunta di amici all'elenco contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk** →
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail di un amico e selezionate **FINE**.
Quando l'invito verrà accettato, l'amico verrà aggiunto all'elenco.

› Avvio di una conversazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
- 2 Selezionate un amico dall'elenco contatti.
Visualizzate la schermata della chat.
- 3 Inserite e inviate l'e-mail.
- 4 Per chiudere la chat, toccate [≡] → **Termina chat**.

ChatON

Utilizzate ChatON per inviare e ricevere messaggi istantanei da qualsiasi dispositivo connesso ad una rete mobile o Wi-Fi.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **ChatON**.



Alla prima apertura di questa applicazione, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

2 Inserite e inviate il messaggio.

Messenger

Inviare e ricevere messaggi istantanei con il servizio di messaggistica istantanea Google+ Messenger.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messenger**.



Alla prima apertura di questa applicazione, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

2 Inserite e inviate il messaggio.

Google+

Accedete al servizio di social network di Google. Potete creare gruppi per condividere interessi e opinioni o inviare e ricevere messaggi istantanei, nonché caricare le vostre foto.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1

Nel menu Applicazioni, selezionate **Google+**.



Alla prima apertura di questa applicazione, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

2

Selezionate una funzione del social network.

Multimedia

Camera


Catturate foto e registrate video con la fotocamera del dispositivo.



- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non verrà usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

> Scatto di una foto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
- 2 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

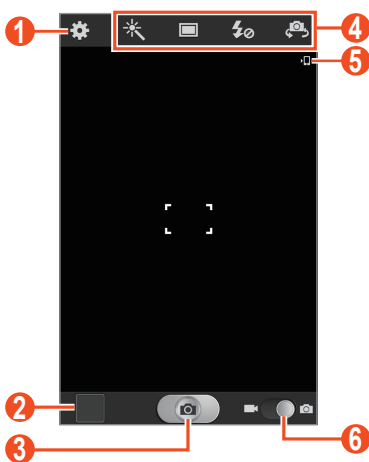

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
2	Consente di visualizzare le foto scattate.
3	Consente di scattare una foto.
4	Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera. ☀️: consente di selezionare un effetto. 📷: consente di modificare la modalità scatto. ⚡️: consente di modificare le impostazioni del flash: consente di attivare o disattivare manualmente il flash o di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario. 🔄: consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa. Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 106
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla videocamera.

- 3 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre lo zoom. Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle per aumentare lo zoom (riavvicinatele per ridurre).

 Lo zoom potrebbe non essere disponibile qualora scattaste una foto con la risoluzione massima.

- 4 Toccate il touch screen per mettere a fuoco un punto. Il riquadro di messa a fuoco si sposterà sul punto in cui toccherete e diventerà verde quando il soggetto sarà a fuoco.

- 5 Selezionate  per scattare una foto. La foto verrà salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per aggiungere la foto all'elenco preferiti, selezionate .
- Per inviare la foto ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate .
- Per eliminare la foto, selezionate .
- Per avviare una presentazione, toccate [≡] → **Presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per registrare i volti delle foto come tag volti, toccate [≡] → **Tag volti**. ► pag. 111
- Per impostare la visualizzazione dei tag contestuali sulla foto, toccate [≡] → **Titolo contestuale**.
- Per aggiungere un tag per il meteo, toccate [≡] → **Aggiungi tag meteo**.
- Per aggiungere una cornice e una nota a una foto, toccate [≡] → **Cornice foto**.
- Per aggiungere una nota alla foto, toccate [≡] → **Nota foto**. Toccate  nella foto per modificare la nota.
- Per aggiungere la foto agli appunti, toccate [≡] → **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, toccate [≡] → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, toccate [≡] → **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione della foto, toccate [≡] → **Ritaglia**.
- Per modificare la foto con l'editor di immagini, toccate [≡] → **Modifica**.
- Per impostare la foto come sfondo o come immagine per un contatto, toccate [≡] → **Imposta come**.
- Per inviare la foto a una persona di cui è disponibile il relativo tag volto, toccate [≡] → **Condivisione foto amici**.
- Per stampare la foto tramite rete Wi-Fi o cavo USB, toccate [≡] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.

- Per modificare il nome di un file, toccate [≡] → **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, toccate [≡] → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli della foto, toccate [≡] → **Dettagli**.

➤ Scatto di una foto con le opzioni predefinite

La fotocamera può essere utilizzata con le impostazioni predefinite. Potete selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna per ottenere uno scatto migliore.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scene** → una scena → [↩].
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

➤ Scatto delle foto con Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente con l'obiettivo anteriore della fotocamera.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Autoscatto**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

➤ Scatto di una foto con Riconoscimento dei volti

La fotocamera può essere impostata affinché riconosca il viso delle persone e vi aiuti a scattare loro una foto.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per attivare la fotocamera.

- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Rilevamento volti**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Puntate l'obiettivo della fotocamera verso una persona. Quando la fotocamera rileverà un volto, verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco attorno al volto.
- 5 Selezionate  per scattare una foto.

▶ Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche con la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è l'ideale per fotografare paesaggi.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per attivare la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Panorama**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare la prima foto.
- 5 Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro blu con il mirino.
Dopo che avrete allineato il riquadro blu con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
- 6 Selezionate nuovamente  per terminare la foto panoramica.

▶ Scatto di una foto in modalità Share shot

Potete scattare una foto e automaticamente inviarla ai vostri amici contemporaneamente con Share shot. Questa modalità sarà disponibile solo quando il vostro dispositivo sarà connesso ad un altro attraverso Wi-Fi Direct.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Scatto condiviso**.

- 3 Selezionate **OK** per eseguire la connessione a un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct (se necessario).
- 4 Selezionate  per scattare una foto.
La foto verrà inviata agli utenti connessi.

► Scatto di una foto nella modalità Estetica

Potete nascondere le imperfezioni del volto utilizzando la modalità Estetica.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Estetica**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

► Scatto di una foto con Modo sorriso

Quando la fotocamera rileverà un sorriso, scatterà automaticamente una foto.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Modo sorriso**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e selezionate .

Il dispositivo riconoscerà il volto delle persone sullo schermo e rileverà i loro sorrisi. Quando la fotocamera rileverà un volto sorridente, scatterà automaticamente una foto.

► Come scattare una foto in modalità Fumetto

Potete scattare foto con effetti in stile fumetto.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.

- 2 Selezionate  → **Modalità scatto** → **Fumetto**.
- 3 Eseguite le regolazioni necessarie.
- 4 Selezionate  per scattare una foto.

► Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:


Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Autoscatto	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash. Consente di attivare o disattivare manualmente il flash; consente di impostare la fotocamera per utilizzare automaticamente il flash quando necessario.
Modalità scatto	Consente di cambiare la modalità di scatto.
Effetti	Consente di applicare un effetto, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.
Modalità scene	Consente di modificare la modalità di scena.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Messa a fuoco	Consente di eseguire scatti da vicino o impostare la fotocamera per mettere a fuoco automaticamente il soggetto o i volti.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che intercorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.

Opzione	Funzione
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la visibilità esterna per selezionare una condizione di luce appropriata.
Contrasto auto	Consente di regolare automaticamente il contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
Linee guida	Consente di visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima.
Antivibrazione	Consente di ridurre la sfocatura dovuta alla vibrazione o al movimento del dispositivo durante uno scatto.
Tag GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto.  • Per migliorare i segnali GPS, evitate scatti in luoghi in cui il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici o in presenza di cattive condizioni atmosferiche. • La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricherete sul Web. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.
Nome file contestuale	Consente di impostare la fotocamera in modo da visualizzare i tag contestuali.
Salva come capovolto	Consente di impostare la fotocamera in modo da capovolgere automaticamente l'immagine quando scattate una foto con l'obiettivo anteriore.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.

Opzione	Funzione
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

► Registrazione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Camera** per accendere la fotocamera.
- 2 Per passare alla videocamera, trascinate il cursore fino alla videocamera.
- 3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

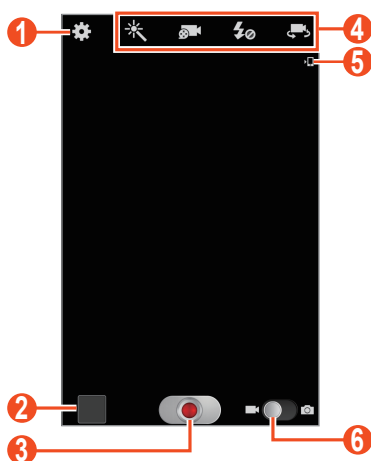

Numero	Funzione
1	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
2	Consente di visualizzare i video registrati.
3	Consente di registrare un video.

Numero	Funzione
4	Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera. • : consente di selezionare un effetto. • : consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente). • : consente di modificare le impostazioni del flash. • : consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa. Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 106
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla fotocamera.

- 4 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre lo zoom. Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle per aumentare lo zoom (riavvicinatele per ridurre).

 Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.

- 5 Selezionate  per avviare la registrazione.

- 6 Selezionate  per terminare la registrazione. Il video verrà salvato automaticamente.

 La videocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate l'icona del visualizzatore per visualizzare i video registrati.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre il video, selezionate .
- Per aggiungere il video all'elenco preferiti, selezionate .

- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate .
- Per eliminare il video, selezionate .
- Per avviare una presentazione, toccate [≡] → **Presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per impostare la visualizzazione dei tag contestuali sul video, toccate [≡] → **Titolo contestuale**.
- Per modificare il nome di un file, toccate [≡] → **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, toccate [≡] → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli del video, toccate [≡] → **Dettagli**.

► Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate  per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Auto registrazione	Consente di passare alla fotocamera anteriore per registrare un video di voi stessi.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash, questo potrà anche essere attivato o disattivato manualmente.
Modalità registrazione	Consente di cambiare la modalità di registrazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che intercorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.

Opzione	Funzione
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Visibilità all'aperto	Consente di impostare una condizione di illuminazione adeguata.
Linee guida	Consente di visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima.
Tag GPS	Consente di impostare la videocamera in modo da includere le informazioni di posizione sui video.  • Evitate di scattare immagini in luoghi in cui il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici o in presenza di cattive condizioni atmosferiche. • La vostra posizione potrebbe essere visualizzata sui video quando li caricherete sul Web. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.
Nome file contestuale	Consente di impostare la videocamera in modo da visualizzare i tag contestuali.
Salva come capovolto	Consente di impostare la videocamera in modo da capovolgere automaticamente l'immagine quando registrerete un video con l'obiettivo anteriore.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

► Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o eliminare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.

- 1 Dalla schermata di anteprima, selezionate  → **Modifica collegamenti** oppure toccate [] → **Modifica collegamenti**.
- 2 Tenete premuta un'icona nell'elenco delle opzioni e trascinatela nell'area del collegamento.
Per eliminare il collegamento, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco delle opzioni.
- 3 Toccate [] per ritornare alla schermata di anteprima.

Lettore video

Utilizzate il lettore video per riprodurre vari tipi di video.




- In base alla versione software installata nel dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore durante la riproduzione.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

► Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore video**.
- 2 Selezionate un video.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

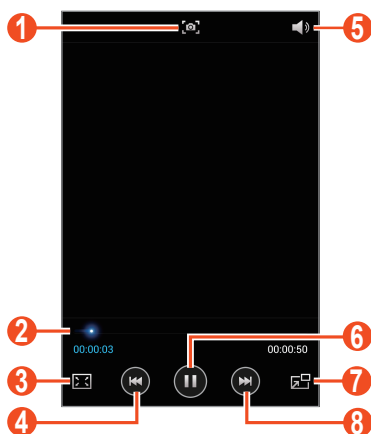

Numero	Funzione
1	Consente di catturare un fermo immagine.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di cambiare il rapporto dello schermo video.
4	Riprende la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 3 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione.
7	Consente di ridurre la dimensione dello schermo video. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte lo schermo video.
8	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).

Durante la riproduzione, toccate [≡] per accedere alle seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per impostare la visualizzazione dei tag contestuali sul video, selezionate **Titolo contestuale**.
- Per aggiungere un tag per il meteo, selezionate **Aggiungi tag meteo**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione quando collegherete un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

► Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

1 Durante la riproduzione toccate [≡] → **Impostazioni**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Riprod. succ. in autom.	Consente di impostare la riproduzione automatica del file successivo.
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Sottotitoli	Consente di attivare i sottotitoli durante la riproduzione di un video.
Tonalità di colore	Consente di selezionare una tonalità di colore.
Visibilità all'aperto	Consente di migliorare il contrasto dei colori dello schermo all'aperto.

Galleria

Visualizzate le foto e riproducete i video salvati nella memoria del dispositivo o in una scheda di memoria.



- In base alla versione software installata nel dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore nel tentativo di riprodurlo.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

► Visualizzazione di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella → un'immagine.

Durante la visualizzazione di un'immagine, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre immagini, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.



Attivando i movimenti di inclinazione, potrete aumentare o diminuire lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e inclinando il dispositivo indietro o in avanti. Quando ridurrete lo zoom fino all'ultimo livello di ingrandimento per più di 1 secondo, verrete ricondotti automaticamente all'elenco.

- Per aggiungere l'immagine all'elenco preferiti, selezionate
- Per inviare l'immagine ad altri utenti o condividerla con loro, selezionate

- Per eliminare l'immagine, selezionate .
- Per avviare una presentazione, toccate  → **Presentazione**.
Toccate il touch screen per interromperla.
- Per registrare i volti presenti nell'immagine come tag volti, toccate  → **Tag volti**.
- Per impostare la visualizzazione dei tag contestuali sull'immagine, toccate  → **Titolo contestuale**.
- Per aggiungere un tag per il meteo, toccate  → **Aggiungi tag meteo**.
- Per aggiungere una cornice e una nota a un'immagine, toccate  → **Cornice foto**.
- Per aggiungere una nota all'immagine, toccate  → **Nota foto**.
Toccate  nell'immagine per modificare la nota.
- Per aggiungere l'immagine agli appunti, toccate  → **Copia negli appunti**.
- Per ruotare l'immagine in senso antiorario, toccate  → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare l'immagine in senso orario, toccate  → **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione dell'immagine, toccate  → **Ritaglia**.
- Per modificare l'immagine con l'editor di immagini, toccate  → **Modifica**.
- Per impostare l'immagine come sfondo o come immagine per un contatto, toccate  → **Imposta come**.
- Per inviare l'immagine a una persona di cui è disponibile il relativo tag volto, toccate  → **Condivisione foto amici**.
- Per stampare l'immagine tramite rete Wi-Fi o cavo USB, toccate  → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.
- Per modificare il nome di un file, toccate  → **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, toccate  → **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli dell'immagine, toccate  → **Dettagli**.



Le opzioni disponibili variano in base alla cartella selezionata.

➤ Aggiunta di tag ai volti di un'immagine

Aggiungete i tag ai volti delle immagini per effettuare chiamate, inviare messaggi e caricare messaggi sui social network con gli appositi collegamenti.



In base all'angolazione del volto, al colore della pelle, all'espressione facciale, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto, il riconoscimento del volto potrebbe non andare a buon fine.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate [≡] → **Tag volti** → **Attivo**.
I volti riconosciuti verranno visualizzati nella cornice. Se il riconoscimento automatico dei volti non avvenisse, dovrete tenere premuto un volto e aggiungere manualmente una cornice.
- 4 Selezionate un volto riconosciuto → **Aggiungi nome**.
- 5 Selezionate il nome della persona dall'elenco dei contatti.
Il contatto verrà collegato al volto dell'immagine.

Quando il tag volto verrà visualizzato con un nome, selezionatelo e utilizzate le opzioni disponibili.

➤ Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
- 2 Selezionate una cartella → un video (indicato dall'icona .
- 3 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti. ► pag. 106

Durante la riproduzione, toccate [≡] per accedere alle seguenti opzioni:

- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per inviare il video ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.

- Per ritagliare un segmento del video, selezionate **Ritaglia**.
- Per ascoltare l'audio con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione quando collegherete un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specifico, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

Paper Artist

Modificate le vostre immagini applicando cornici ed effetti.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Paper Artist**.



- L'immagine modificata verrà salvata in **Galleria** → **Paper Pictures**.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Lettore musicale

Ascoltate ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale.



- In base alla versione del software installata nel dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore nel tentativo di riprodurlo.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al loro tipo di codifica.

► Aggiunta dei file musicali al dispositivo

Trasferite i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download da Internet. ► pag. 132
- Download da un computer tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 144
- Download da un computer con Windows Media Player. ► pag. 145
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 155
- Ricezione tramite rete Wi-Fi. ► pag. 146
- Copia nella scheda di memoria.

► Riproduzione della musica

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
- 3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di attivare la modalità casuale.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di selezionare un effetto audio.

Numero	Funzione
4	Riprende la riproduzione o torna indietro; consente di passare al file precedente (toccate entro 3 secondi); consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di modificare la modalità di ripetizione.
7	Consente di ordinare i file musicali in base all'umore o all'anno.
8	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ► per riprendere la riproduzione.
9	Consente di aprire la playlist.
10	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).



Potete controllare il lettore musicale tramite l'auricolare. Sulla schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per riprodurre o sospendere la riproduzione.

Durante la riproduzione, toccate [≡] per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aggiungere i file musicali all'elenco rapido (per salvarli come playlist), selezionate **Aggiungi a elenco rapido**.
- Per ascoltare musica con un auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Non potrete utilizzare questa opzione quando collegherete un auricolare al connettore per auricolare del dispositivo.
- Per inviare il file musicale ad altri utenti o condividerlo con loro, selezionate **Condividi con**.
- Per aggiungere il file musicale a una playlist, selezionate **Aggiungi a playlist**.
- Per impostare il file musicale come suoneria, selezionate **Imposta come**.
- Per cercare dispositivi con la condivisione multimediale attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.

- Per modificare le impostazioni del lettore musicale, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del file musicale, selezionate **Dettagli**.
- Per interrompere la riproduzione e chiudere il lettore musicale, selezionate **Fine**.

► Creazione di una playlist

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Selezionate **Playlist**.
- 3 Toccate [≡] → **Crea playlist**.
- 4 Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **OK**.
- 5 Selezionate **Aggiungi musica**.
- 6 Selezionate i file da includere e toccate **Fatto**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [≡] → **Aggiungi a playlist**.

► Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
- 2 Toccate [≡] → **Impostazioni**.
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Velocità di riproduzione	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Testi	Consente di visualizzare i testi durante la riproduzione.

Opzione	Funzione
Musica autom. disattivata	Consente di spegnere automaticamente il lettore musicale entro un intervallo di tempo specificato.

Music Hub

Potete accedere alla libreria musicale online e cercare e acquistare le vostre canzoni preferite.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Music Hub**.
- 2 Ricercate, ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

Radio FM

Accedete a Radio FM e collegate un auricolare che funga da antenna radio.

► Come ascoltare la radio FM

- 1 Collegate un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.



Alla prima accensione, Radio FM avvierà la sintonizzazione automatica.

- 3 Selezionate una stazione radio.

4 Controllate la radio FM mediante i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di registrare una canzone dalla radio FM.
2	Consente di accendere o spegnere la radio FM.
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di accedere ai servizi della stazione corrente, ad esempio eseguire il download dei file musicali o chiamare la stazione. La disponibilità di questa opzione varia in base al Paese.
7	Consente di spostarvi direttamente sulla stazione di vostro interesse.

► Registrazione di canzoni dalla radio FM

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionare **Radio FM**.
- 3 Selezionare  per accendere la radio FM.
- 4 Scorrete fino a una stazione radio.
- 5 Selezionare  per avviare la registrazione.
- 6 Al termine, selezionare .
Il file registrato verrà salvato in **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **Sounds**.

► Memorizzazione automatica delle stazioni radio

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionare **Radio FM**.
- 3 Toccate [] → **Scansione** → un'opzione di scansione.
La radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

► Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

- 1 Collegare un auricolare al dispositivo.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionare **Radio FM**.
- 3 Selezionare  per accendere la radio FM.
- 4 Scorrete fino a una stazione radio.
- 5 Selezionare  per aggiungere la stazione radio all'elenco dei preferiti.

► Personalizzazione delle impostazioni della radio FM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
- 2 Toccate [≡] → **Impostazioni**.
- 3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la radio FM:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di impostare una posizione in cui salvare i brani della radio FM.
Mostra info stazione	Consente di visualizzare le informazioni della stazione sulla schermata della radio FM. Non tutte le stazioni radio forniscono le informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole.
Disattivaz. automatica	Consente di impostare se spegnere automaticamente la radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

Informazioni ed eventi

Rubrica

Create e gestite un elenco di contatti personali o aziendali. Potrete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

► Creazione di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica** → .
- 2 Selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
- 4 Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.



Potete creare contatti dalla schermata di composizione selezionando **Aggiungi a Rubrica**.

► Ricerca di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
Potete anche trascinare il dito sul cursore a destra per scorrere velocemente l'elenco.
- 3 Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver aperto un contatto, potrete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate  oppure .
- Per inviare un SMS o un MMS, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .
- Per impostare il contatto come preferito, selezionate .

➤ Impostazione dei numeri di selezione rapida

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate [≡] → **Selezione rapida**.
- 3 Selezionate un numero di posizione → un contatto.
- 4 Selezionate un numero di telefono (se necessario).



Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

➤ Creazione di un biglietto da visita

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate il vostro nome nella parte superiore dell'elenco dei contatti.
- 3 Selezionate
- 4 Inserite i vostri dettagli personali.
- 5 Selezionate **Salva**.



Potete inviare il vostro biglietto da visita ad altri utenti o condividerlo con loro premendo [≡] → **Condividi biglietto da visita con**.

➤ Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare un messaggio o e-mail a un intero gruppo. Iniziate creando un gruppo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
- 2 Toccate [≡] → **Crea**.
- 3 Inserite un nome e personalizzate le impostazioni per il gruppo.
- 4 Aggiungete amici al gruppo.
- 5 Selezionate **Salva**.

› Copia dei contatti

Copia dei contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate [≡] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto**.

Copia dei contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate [≡] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
- 3 Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto** → **OK**.

› Importazione o esportazione dei contatti

Potete importare o esportare file (in formato vcf) nella o dalla memoria USB del dispositivo oppure in o da una scheda di memoria.

Importazione dei file di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate [≡] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD o Importa da memoria interna**.
- 3 Selezionate una posizione di memoria.
- 4 Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatto, più file di contatti o tutti i file di contatti, quindi selezionate **OK**.
- 5 Selezionate i file di contatti da importare, quindi selezionate **OK**.

Esportazione dei contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate [☰] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD** o **Esporta nella memoria interna**.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.

Calendario

Visualizzate e gestite i vostri programmi e attività in modo più efficace con S Planner.

► Creazione di un evento o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario** → .
- 2 Se visualizzerete messaggi di avviso sulla sincronizzazione del calendario, selezionate **Fatto**.
- 3 Selezionate un'opzione.
- 4 Inserite i dettagli e selezionate **Salva**.
Per maggiori informazioni sulla creazione di eventi o attività, consultate pagina 68.

► Modifica della modalità di visualizzazione

Per cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda, selezionate  → la scheda di una modalità di visualizzazione. Per modificare la modalità di visualizzazione, potete avvicinare o allontanare due dita.

Vista anno

- Toccate ◀ oppure ▶ oppure scorrete velocemente con le dita sul touch screen, a destra e sinistra, per visualizzare un nuovo anno.
- Selezionate un mese per passare alla vista mese.

Vista mese

Selezionate le icone dei mesi in alto a sinistra e a destra del touch screen per visualizzare altri mesi.

Vista settimana

Tocate ◀ oppure ▶ per visualizzare altre settimane oppure muovete velocemente il touch screen a sinistra o a destra.

Vista giorno

- Toccate ◀ oppure ▶ per visualizzare altri giorni oppure muovete velocemente il touch screen a sinistra o a destra.
- Per spostare un evento o attività, tenete premuto l'elemento e trascinatelo su una nuova fascia oraria. L'ora e la data dell'evento o attività verranno regolate automaticamente.

Vista elenco

- Potete visualizzare gli eventi e le attività pianificate a partire da/fino a una data specifica.
- Selezionate la casella vicino a un'attività per segnarla come completata.

Vista attività

Selezionate la casella vicino a un'attività per segnarla come completata.

► Visualizzazione di eventi o attività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
- 2 Selezionate una data sull'agenda.
 - Per spostarvi alla data odierna, selezionate **Oggi**.
 - Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, toccate [≡] → **Vai**, quindi inserite la data.
 - Per cercare un evento o attività, toccate [≡] → **Cerca**. Per limitare il campo della ricerca, selezionate  → un'opzione.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.
 - Per modificare i dettagli, toccate [≡] → **Modifica**.
 - Per copiare un evento, toccate [≡] → **Copia**.
 - Per eliminare l'evento, toccate [≡] → **Elimina**.
 - Per inviare l'evento ad altri, toccate [≡] → **Condividi con** → un'opzione.
 - Per aggiungere una nota o una foto, toccate [≡] → **Collegamento note** o **Colleg. imm.** → un'opzione.

► Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

- 1 Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen.
- 2 Selezionate la notifica evento.
- 3 Selezionate un evento per visualizzarne maggiori dettagli.
Per rinviare o eliminare la sveglia, selezionate **Rinvia** o **Rifiuta**.

S Note

Create e visualizzate le vostre note. Potete inserire contenuti multimediali di diverso tipo in una nota e aggiungere un collegamento alla nota nella schermata Home.

S Note fornisce diversi modelli per aiutarvi nella creazione di note.

- **Nota/Disegno libero:** consente di creare una semplice nota da una pagina vuota.
- **Nota riunione:** consente di creare registrazioni di riunioni, conferenze o lezioni.
- **Rivista:** consente di creare una nota multimediale inserendo file multimediali.
- **Diario:** consente di creare un diario fotografico.
- **Ricetta:** consente di creare ricette.
- **Viaggio:** consente di creare resoconti di viaggio.
- **Promemoria:** consente di creare promemoria.
- **Compleanno:** consente di creare un biglietto d'auguri.

► Creazione di una nota

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Selezionate  → un modello.
- 3 Inserite il testo, disegnate una bozza o aggiungete una foto o un file audio.
Per maggiori informazioni sulla creazione di una nota, consultate la pagina 62.
- 4 Per aggiungere una pagina, selezionate  → un tipo di pagina.
- 5 Al termine, selezionate **Salva**.

Per creare una nota mediante l'importazione di un PDF o di un file immagine:

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Toccate [] → **Importa** → un formato file → un file.

- 3 Se avete selezionato un file immagine, ridimensionate l'immagine e selezionate **Fatto** → un modello.
- 4 Selezionate  o toccate il touch screen per passare alla modalità Modifica.
- 5 Create una nota con le icone visualizzate sul touch screen.
► pag. 62
- 6 Al termine, selezionate **Salva**.

► Uso degli strumenti per la produttività

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Selezionate  → un modello.
- 3 Toccate due volte  e selezionate uno strumento.
 - **Adattamento forme**: consente di convertire le forme che avete disegnato.
 - **Calcolo formula**: consente di convertire una formula scritta a mano in una formula ben organizzata. Selezionate **Cerca** per ottenere informazioni dettagliate sulla formula.
 - **Scrittura a mano**: consente di convertire una nota scritta a mano.



- Tenendo premuto  visualizzerete il pannello degli strumenti, da cui potrete selezionarli facilmente.
- Selezionate  per cercare informazioni sulla parola chiave scritta a mano in una pagina Web preimpostata.

► Visualizzazione di note

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Selezionate  per ricercare una nota (se necessario).
- 3 Selezionate una nota.

Durante la visualizzazione della nota, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele.

- Per passare ad altre pagine della nota, selezionate la freccia nella parte inferiore del touch screen, scorrete verso destra o verso sinistra, quindi selezionate una pagina.
- Per passare alla modalità Modifica, selezionate  o toccate lo schermo.
- Per creare una nota, toccate [≡] → **Crea nota**.
- Per inviare una nota ad altri, toccate [≡] → **Condividi con**.
- Per esportare una nota, toccate [≡] → **Esporta**. La nota verrà esportata come file immagine o PDF all'interno di **Archivio** → **Tutti i file** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Per gestire una nota composta da più pagine, toccate [≡] → **Modifica pagine**.
- Per salvare la nota come evento, toccate [≡] → **Crea evento**. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al modello selezionato.
- Per salvare la nota con un altro nome, toccate [≡] → **Salva con nome**.
- Per aggiungere il collegamento della nota alla schermata Home, toccate [≡] → **Invia come collegamento**.
- Per impostare la nota come sfondo o come immagine per un contatto, toccate [≡] → **Imposta come**.
- Per stampare una nota utilizzando una connessione Wi-Fi o un cavo USB, toccate [≡] → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile solo con stampanti Samsung.

➤ Modifica delle note

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Selezionate una nota.
Per aggiungere o modificare la copertina della nota, toccate e tenete premuta una nota, quindi selezionate **Modifica copertina**.
- 3 Selezionate  o toccate il touch screen per passare alla modalità Modifica.

- 4 Modificate la nota tramite le icone visualizzate sul touch screen.
► pag. 62
 - Per modificare l'immagine di sfondo della nota, toccate [≡] → **Modifica sfondo**.
 - Per eliminare la nota, toccate [≡] → **Elimina**.
 - Per aggiungere un tag, toccate [≡] → **Aggiungi tag**.
- 5 Selezionate **Salva**.

► Sincronizzazione delle note

Potete sincronizzare le note con il server Web.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Toccate [≡] → **Sincronizzazione** → un'opzione.
- 3 Selezionate le note da sincronizzare, quindi selezionate **Sincronizzazione**.
Per sincronizzare tutte le note, selezionate **Sincronizza tutto**.
- 4 Inserite il vostro indirizzo e-mail e la password, quindi selezionate **Accesso**.
- 5 Selezionate **Sincronizza adesso**.

► Gestione di note con cartelle

Creazione di una cartella

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Toccate [≡] → **Crea cartella**.
- 3 Inserite un nome e selezionate **OK**.
- 4 Selezionate la nuova cartella.
 - Per creare una nota, selezionate  → un modello.
 - Per creare sottocartelle, toccate [≡] → **Crea cartella**.

Copia o spostamento delle note

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **S Note**.
- 2 Selezionate una cartella (se necessario).
- 3 Toccate [≡] → **Copia** o **Sposta**.
- 4 Selezionate le note → **Copia** o **Sposta**.
- 5 Passate a una nuova posizione.
- 6 Selezionate **Copia qui** o **Sposta qui**.

Registratore vocale

Utilizzate il registratore del dispositivo.

► Registrazione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione.
Per sospendere la registrazione, selezionate .
- 3 Parlate vicino al microfono.
- 4 Al termine, toccate .
Il promemoria verrà salvato automaticamente.

► Riproduzione di un promemoria vocale

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Selezionate  per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
- 3 Selezionate un promemoria vocale.
Per sospendere la riproduzione, selezionate .
- 4 Selezionate  per interrompere la riproduzione.



Potete inviare il promemoria ad altri toccando [≡] → **Condividi con**.

► Personalizzazione delle impostazioni del registratore

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore vocale**.
- 2 Premete [F≡] → **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei promemoria vocali.
Qualità registrazione	Consente di impostare la qualità dei promemoria vocali.
Limite per MMS	Consente di limitare la dimensione del file così da poterlo inviare tramite MMS.
Nome file contestuale	Consente di salvare i file con tag contestuali.
Nome predefinito	Consente di inserire un prefisso per nominare i promemoria vocali.

Web e navigazione



L'accesso a Internet e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Internet

Accedete e memorizzate le vostre pagine Web preferite.



- L'aspetto di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

➤ Esplorazione delle pagine Web

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web, quindi selezionate **Vai**.
- 2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi tra le pagine Web della cronologia.
2	Consente di inserire un indirizzo Web o una parola chiave.
3	Consente di ricaricare la pagina corrente. Durante il caricamento della pagina, l'icona cambierà in X .

Numero	Funzione
4	Consente di visualizzare i preferiti, le pagine Web salvate e la cronologia Internet recente.
5	Consente di visualizzare le miniature delle finestre attive del browser.

Durante la navigazione su una pagina, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sullo schermo e allontanatele. Per diminuire lo zoom riavvicinatele. Potete anche toccare due volte il touch screen.



Attivando i movimenti di inclinazione, potrete aumentare o diminuire lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e quindi inclinando il dispositivo indietro o in avanti.

- Per aprire una nuova finestra, toccate [≡] → **Nuova finestra.**
- Per memorizzare la pagina Web corrente, toccate [≡] → **Aggiungi preferito.**
- Per aggiungere alla schermata Home un collegamento alla pagina Web corrente, toccate [≡] → **Aggiungi collegamento.**
- Per inviare un indirizzo Web (URL) ad altri, toccate [≡] → **Condividi pagina.**
- Per cercare del testo sulla pagina Web, toccate [≡] → **Trova nella pagina.**
- Per passare alla vista del desktop, toccate [≡] → **Visualizzazione desktop.**
- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline in un secondo momento, premete [≡] → **Salva per lettura offline.** Potete visualizzare le pagine salvate selezionando  → **Pagine salvate.**
- Per regolare la luminosità del touch screen, toccate [≡] → **Luminosità.**
- Per visualizzare la cronologia dei download, toccate [≡] → **Download.**
- Per stampare la pagina Web corrente tramite una stampante collegata, toccate [≡] → **Stampa.** Il dispositivo è compatibile soltanto con stampanti Samsung.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, toccate [≡] → **Impostazioni.**

► Ricerca di informazioni con la voce



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Selezionate il campo di immissione dell'URL.
- 3 Selezionate  e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.
Il dispositivo cercherà le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.
- 4 Selezionate un risultato della ricerca.

► Memorizzazione delle pagine Web preferite

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Inserite un indirizzo Web o visitate una pagina Web.
- 3 Toccate [] → **Aggiungi preferito**.
- 4 Inserite un nome per il preferito e selezionate **Salva**.

Per visualizzare i preferiti, selezionate  → **Preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL), selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per impostare una pagina Web come pagina iniziale del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

► Download di un file da Internet

Quando scaricate file o applicazioni da Internet, questi vengono salvati nella memoria interna.



I file scaricati da Internet potrebbero contenere virus dannosi per il dispositivo. Per ridurre tale rischio, scaricate i file solo da sorgenti affidabili.



Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
- 2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

► Visualizzazione della cronologia recente

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet** →  → **Cronologia**.
- 2 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Flipboard

Accedete alle vostre riviste personalizzate.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Flipboard**.
 - 2 Trascinate verso l'alto la parte inferiore della schermata.
 - 3 Selezionate **Inizia**.
-  Dal vostro account Flipboard, potrete ricevere notizie dai social network.
- 4 Selezionate gli argomenti, quindi selezionate **Fine**.
 - 5 Scorrete gli articoli.

Mappe

Utilizzate il servizio Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare luoghi e ottenere indicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa dovete attivare i servizi di posizione. ► pag. 157

► Ricerca di una località

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
La mappa visualizzerà la vostra posizione corrente.
- 2 Selezionate
- 3 Inserite una parola chiave per la località e selezionate
Per cercare una località con la voce, selezionate
- 4 Selezionate una posizione per cui desiderate visualizzare i dettagli.
 - Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele.
 - Per visualizzare un elenco di tutti i risultati di una ricerca, selezionate **ELENCO RISULTATI**.
 - Per visualizzare la località corrente, selezionate . Per passare alla visualizzazione bussola della mappa che cambia orientamento quando spostate il dispositivo, selezionate .
 - Per aggiungere un luogo ai preferiti, selezionate il fumetto con il nome del luogo → .
 - Per aggiungere ulteriori livelli di informazioni alla mappa oppure per cambiare la modalità di visualizzazione, toccate → **Livelli**.

► Indicazioni per raggiungere una destinazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
- 2 Selezionate

- 3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o indicare la posizione sulla mappa, selezionate  → un'opzione.
- 4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **INDICAZIONI STRADALI**.
A seconda del mezzo di trasporto selezionato, potrebbero essere visualizzati più percorsi.
- 5 Selezionate un percorso per visualizzare i dettagli del vostro itinerario e selezionate **VISTA MAPPA** per visualizzare il percorso sulla mappa.
- 6 Selezionate  o  per visualizzare solo una singola parte del percorso.
- 7 Al termine, toccate [] → **Cancella risultati**.

Luoghi

Cercate e condividete i vostri luoghi d'interesse.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Local**.
- 2 Per cercare aziende o luoghi di attrazione nelle vicinanze di una posizione specifica, selezionate la vostra posizione → **Inserisci un indirizzo**.
- 3 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cercherà i luoghi nelle vicinanze della vostra posizione corrente correlati alla categoria selezionata.
- 4 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.



Potete aggiungere altre categorie toccando [] → **Aggiungi una ricerca**.

Navigatore

Utilizzate il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione tramite guida vocale.



- Le mappe per la navigazione, la posizione corrente e altri dati relativi alla navigazione potrebbero non corrispondere a quelli relativi alla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni stradali, al traffico e a tutti gli altri fattori che potrebbero influire sulla vostra guida e attenetevi a tutte le regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.

2 Inserite la destinazione con i seguenti metodi:

- Tramite la vostra voce.
- Tramite la tastiera virtuale.
- Tramite gli indirizzi dei vostri contatti.
- Tramite i luoghi contrassegnati.

3 Installate il software richiesto, quindi utilizzate le funzioni del navigatore.

YouTube


Visualizzate e caricate video tramite l'applicazione YouTube™.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

> Riproduzione di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
- 2 Selezionate un video.
- 3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
- 4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

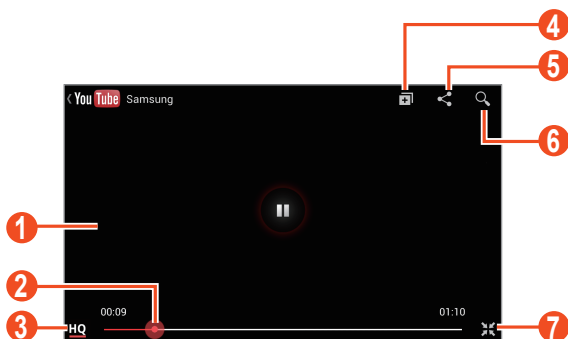

Numero	Funzione
1	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando la barra.
3	Consente di modificare la qualità del video in riproduzione, se disponibile.
4	Consente di aggiungere il video alla playlist.
5	Consente di inviare e condividere l'URL con i vostri amici.
6	Consente di cercare i video.
7	Consente di visualizzare il video in orizzontale o verticale.

➤ Caricamento di un video

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
 - 2 Selezionate il vostro account Google collegato a YouTube.
 - 3 Selezionate  → un video.
-  Quando caricate un video per la prima volta, selezionate un tipo di rete per il caricamento.
- 4 Inserite i dettagli del caricamento e selezionate .

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Potrete scaricare giochi, applicazioni, widget e tanto altro. Samsung Apps si arricchisce di nuovi contenuti e aggiornamenti continuamente.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliorerà radicalmente. Scoprite le fantastiche applicazioni e migliorate la vostra esperienza con il dispositivo.

-  • La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.
- 2 Quando aprite questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.
- 3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

S Choice

Consente di accedere a un elenco di applicazioni pensate per il vostro dispositivo scaricabili tramite Samsung Apps. Nel menu Applicazioni, selezionate **S Choice**.

Play Books

Scegliete e scaricate i file di libri con Google Play Books. Potete leggere i file di libri sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Books**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Movies

Scegliete e noleggiare film con Google Play Movies per guardare i film sul dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Movies**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca vocale

Effettuate ricerche su Internet con la vostra voce.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca vocale**.
- 2 Pronunciate una parola chiave al microfono.
Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
- 3 Selezionate un risultato della ricerca.

Play Store

Sfruttate al meglio le funzionalità del vostro dispositivo installando applicazioni aggiuntive. Play Store offre una vasta gamma di applicazioni che miglioreranno la vostra esperienza d'uso con il dispositivo.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria interna.

► Download delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.
Quando il download verrà completato, l'applicazione verrà installata automaticamente.

► Come disinstallare un'applicazione

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
- 2 Toccate [☰] → **Le mie applicazioni**.
- 3 Selezionate un elemento.
- 4 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Readers Hub

Accedete a questo esclusivo portale dedicato a giornali, libri o riviste.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Readers Hub**.

- 2 Al primo avvio di questa applicazione, selezionate la casella accanto a **Non mostrare per 90 giorni** e selezionate **Conferma**.
- 3 Selezionate un tipo di materiale da leggere.
- 4 Ricercate e scaricate i contenuti desiderati.

Video Hub

Accedete a questo esclusivo portale dedicato ai video.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Video Hub**.
- 2 Selezionate una categoria.
- 3 Cercate e accedete ai video.

Learning Hub

Accedete a questo esclusivo portale dedicato all'apprendimento.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Learning Hub**.
- 2 Selezionate una categoria.
- 3 Cercate e accedete ai video didattici o ai libri.

Connettività

Connessioni USB

Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.



Non scollegate il cavo USB dal computer mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ai dati, farlo potrebbe provocare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



Per risultati migliori, collegate il cavo USB direttamente a una porta USB su un computer. Il trasferimento dei dati potrebbe non riuscire con un hub USB.

► Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro computer. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung.



Samsung Kies funziona sia su computer Windows che MAC.

- 1 Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB. Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non si avviasse, dovrete fare doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

› Collegamento come dispositivo multimediale

Potete collegare il dispositivo a un computer e accedere ai file multimediali memorizzati sul dispositivo.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

› Collegamento come fotocamera

Potete collegare il dispositivo a un computer come fotocamera e accedere ai file del dispositivo.



Utilizzate questa modalità di connessione USB se il computer non supportasse il protocollo MTP (Media Transfer Protocol) o non disponesse del driver USB per il dispositivo installato.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- 2 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
- 3 Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Fotocamera (PTP)**.
- 4 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per accedere ad Internet e per interagire con gli altri dispositivi connessi alla stessa rete e compatibile con gli standard IEEE 802.11 a/b/g/n.

Potrete connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o un router Wi-Fi.



Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi.

► Attivazione della connessione Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.



La connessione Wi-Fi attiva in background influisce sul consumo della batteria. Per ottimizzare i consumi della batteria, attivate la connessione Wi-Fi solo quando necessario.

► Ricerca e connessione a un punto di accesso Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
Il dispositivo cercherà automaticamente i punti di accesso Wi-Fi disponibili.
- 2 Selezionate un punto di accesso.
- 3 Inserite la password del punto di accesso (se necessario).
- 4 Selezionate **Connetti**.

➤ Aggiunta manuale di un punto di accesso Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Inserite il SSID del punto di accesso e selezionate un tipo di protezione.
- 3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato, quindi selezionate **Salva**.

➤ Connessione a un punto di accesso Wi-Fi con configurazione protetta

Potete connettervi a un punto di accesso protetto con il tasto WPS o il PIN WPS. Per utilizzare questo metodo, il punto di accesso Wi-Fi deve essere dotato di tasto WPS.

Connessione tramite tasto WPS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate [≡] → **Pulsante WPS**.
- 3 Premete il pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Connessione tramite PIN WPS

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate [≡] → **Immissione PIN WPS**.
- 3 Sul punto di accesso inserite il PIN del dispositivo.

➤ Configurazione delle impostazioni dell'IP statico

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate un punto di accesso → **Mostra opzioni avanzate**.
- 3 Selezionate il menu a discesa **Impostazioni IP**.
- 4 Selezionate **Statico**.
- 5 Modificate le impostazioni IP.
- 6 Selezionate **Connetti**.

» Personalizzazione delle impostazioni della connessione Wi-Fi

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate [☰] → **Avanzate**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Notifica di rete	Consente di impostare la notifica da parte del dispositivo quando è disponibile un punto di accesso Wi-Fi.
Attivo in modalità attesa	Consente di scegliere se mantenere la connessione Wi-Fi attiva durante la modalità Sleep.
Verifica servizio Internet	Consente di controllare se potete accedere ai servizi Internet utilizzando il punto di accesso corrente.
Wi-Fi programmato	Consente di programmare l'attivazione della connessione Wi-Fi.
Indirizzo MAC	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC.
Indirizzo IP	Consente di visualizzare l'indirizzo IP.

Wi-Fi Direct

Questo dispositivo è dotato di Wi-Fi Direct, quindi è in grado di collegarsi ad un altro dispositivo tramite rete Wi-Fi senza punto di accesso.

» Connessione del dispositivo a un altro dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selezionate **Ricerca**.

- 3 Selezionate un dispositivo.
Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà il collegamento, i dispositivi verranno collegati.

 Potete collegare il vostro dispositivo a più dispositivi e inviare dati selezionando **Connessione multipla**.

► Invio dei dati tramite rete Wi-Fi

- 1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.

- 2 Selezionate un'opzione per l'invio tramite rete Wi-Fi.

 Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

- 3 Cercate e selezionate un altro dispositivo.

► Ricezione dei dati tramite rete Wi-Fi

Alla ricezione dei dati, questi verranno automaticamente salvati nella cartella ShareViaWiFi.

AllShare Play

Utilizzate questa applicazione per riprodurre i contenuti salvati su vari dispositivi attraverso Internet. Potete riprodurre e inviare qualsiasi file su qualsiasi dispositivo ad un altro dispositivo o ad un server Web di memorizzazione.

Per utilizzare il servizio AllShare Play, dovrete eseguire l'accesso ai vostri account Google e Samsung, quindi registrare due o più dispositivi come server file. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo. Per ulteriori dettagli riguardo l'utilizzo di AllShare Play, toccate [☰] → **FAQ** → **Assistenza clienti**.

 La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Invio dei file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate un dispositivo o un server di salvataggio che contenga file multimediali.
- 3 Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
- 4 Selezionate .
- 5 Selezionate un dispositivo o un archivio Web in cui salvare il file.

► Condivisione dei file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate un dispositivo o un server di salvataggio che contenga file multimediali.
- 3 Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
- 4 Selezionate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

► Riproduzione di un file su un dispositivo remoto



- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi collegati come lettore multimediale.
- In base alla connessione di rete, alcuni file potrebbero essere memorizzati nel buffer durante la riproduzione.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate un dispositivo o un server di salvataggio che contenga file multimediali.
- 3 Selezionate una categoria multimediale e selezionate la casella relativa a un file.
- 4 Selezionate .
- 5 Selezionate un dispositivo da utilizzare come lettore multimediale.
- 6 Controllate la riproduzione con i tasti del vostro dispositivo.

► Gestione dei contenuti su un server di archiviazione Web

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Selezionate un server di archiviazione Web.
- 3 Visualizzate e gestite i vostri file.

► Personalizzazione delle impostazioni di AllShare Play

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare Play**.
- 2 Toccate [☰] → **Impostazioni**.
- 3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Storage registrati	Visualizzate i server Web di memorizzazione che sono stati aggiunti a AllShare Play.
Dispositivi registrati	Visualizzate o modificate i dispositivi che sono stati aggiunti a AllShare Play.
Impostazione servizi web	Eseguite l'accesso ai social network per caricare i file.
Caricamento automatico	Impostate il dispositivo per il caricamento automatico delle foto nell'archivio Web nel momento in cui eseguite l'accesso.
Impostazioni qualità video	Consente di ottimizzare la qualità video del dispositivo quando riproducete video memorizzati su un computer.
Blocca AllShare Play	Consente di impostare il dispositivo in modo da bloccare AllShare Play con la password dell'account Samsung.
Lingua	Selezionate una lingua.
Info	Consente di visualizzare le informazioni su AllShare Play.
Assistenza clienti	Consente di accedere alle informazioni relative all'assistenza clienti.

Group Cast

Condividete immagini, documenti e musica con altri dispositivi connessi allo stesso punto di accesso Wi-Fi.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Condivisione dei file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Group Cast**.
- 2 Selezionate un tipo di contenuto multimediale in **Avvia** per condividere il contenuto con altri dispositivi.



Se il dispositivo non fosse collegato a un punto di accesso Wi-Fi, dovrete stabilire una connessione di rete selezionando **Non connesso**.

- 3 Selezionate i file da condividere, quindi toccate **Fatto**.
- 4 Inserite un PIN, quindi avviate Group Cast.

› Accesso a un altro Group Cast

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Group Cast**.
- 2 Selezionate un contenuto multimediale in **Iscriviti**, inserite il codice PIN, quindi toccate **OK**.

Condivisione della connessione dati

Condividete la connessione di rete mobile del vostro dispositivo con altri dispositivi.

› Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite rete Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Trascinate l'indicatore **Router Wi-Fi** verso destra per attivare la condivisione di rete mobile tramite Wi-Fi.
- 3 Selezionate **OK** per confermare.
- 4 Selezionate **Router Wi-Fi** → **Configura** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato agli altri dispositivi.
Nascondi dispositivo personale	Consente di impedire ad altri dispositivi di localizzare il vostro dispositivo.
Sicurezza	Consente di selezionare il tipo di sicurezza.
Password	Consente di inserire una password per impedire l'accesso non autorizzato alla rete mobile. Questa opzione è disponibile solo quando impostate l'opzione di sicurezza.
Mostra password	Consente di mostrare la password durante la digitazione.
Mostra opzioni avanzate	Consente di selezionare un canale di trasmissione.

- 5 Al termine, selezionate **Salva**.
- 6 Su un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo e connettetevi alla rete.



Potete limitare la condivisione della rete mobile a dispositivi specifici. Selezionate **Autorizzati**, create un elenco dispositivi, quindi selezionate il nome del dispositivo per cambiare la modalità di condivisione su **Solo dispositivi consentiti**.

» Condivisione della connessione dati del dispositivo tramite cavo USB

Utilizzate il dispositivo come modem wireless creando una connessione USB con un computer.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- 2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la condivisione di rete mobile tramite cavo USB.
Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.



Il sistema di condivisione potrebbe variare in base al sistema operativo del computer.

» Condivisione della rete mobile del dispositivo con Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Selezionate **Tethering Bluetooth** per attivare la condivisione della rete mobile con Bluetooth.
- 3 Su un altro dispositivo, cercate e associate il vostro dispositivo. Assicuratevi di avere attivato il Bluetooth e l'impostazione della visibilità.

Impostazioni Bluetooth

Scambiate dati o file multimediali con altri dispositivi tramite Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata dei file o intercettazioni illegali di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni derivanti dall'uso illegale del Bluetooth.

► Attivazione del Bluetooth

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

► Ricerca e abbinamento con un altro dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**.
- 2 Selezionate un dispositivo.

- 3 Selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth dei due dispositivi. In alternativa, inserite un PIN Bluetooth e selezionate **OK**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà la connessione o inserirà lo stesso PIN, l'abbinamento verrà completato. Se l'abbinamento andrà a buon fine, il dispositivo cercherà automaticamente i servizi disponibili.



Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, potrebbero avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo avesse un PIN, dovrete immetterlo.

► Invio dei dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionate un file o un elemento da un'applicazione.
 - 2 Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.
-  Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.
- 3 Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

► Ricezione dei dati tramite Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al vostro dispositivo.
-  Per selezionare la durata di visibilità del dispositivo, toccate [≡] → **Timeout visibilità**.
- 2 Quando richiesto, selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth oppure inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK** (se necessario).
 - 3 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth. Quando riceverete un contatto, questo verrà automaticamente salvato sulla rubrica.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale). Attivate, quindi, i servizi di posizionamento e utilizzate tutte le funzioni GPS.

Per una migliore ricezione del segnale GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici
- In cattive condizioni atmosferiche
- Nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio
- In veicoli con pellicola per protezione solare



Non toccate l'area intorno all'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

► Attivazione dei servizi di posizionamento

Dovete attivare i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione o fare ricerche sulla mappa.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Servizi per la posizione.**
- 2 Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.  L'utilizzo di reti mobili potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Opzione	Funzione
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
Posizione e ricerca Google	Consente di impostare il dispositivo per utilizzare la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Collegamenti VPN

Create reti VPN (Virtual Private Networks) e connettetevi ad esse in modo sicuro su Internet.



- Il dispositivo dovrebbe essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi con l'accesso a Internet, modificate le connessioni. Se non foste sicuri di quali informazioni inserire, dovrete rivolgervi all'amministratore della rete VPN.
- Per utilizzare questa funzione, attivate la funzione di blocco schermo.

► Impostazione dei collegamenti VPN

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN** → **Aggiungi rete VPN**.

2 Personalizzate le informazioni di connessione.

Opzione	Funzione
Nome	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Tipo	Selezionate un tipo di VPN.
Indirizzo server	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
L2TP segreto	Consente di utilizzare la password segreta L2TP.
Identificatore IPsec	Consente di inserire un nome utente.

Opzione	Funzione
Chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Certificato utente IPsec	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Certificato CA IPsec	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Certificato server IPsec	Consente di selezionare un certificato server che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Crittografia PPP (MPPE)	Consente di criptare i dati prima del loro invio al server VPN.
Mostra opzioni avanzate	Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

➤ Connessione a una rete privata

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **VPN**.
- 2 Selezionate una rete privata a cui collegarvi.
- 3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

Strumenti

Orologio

Impostate e controllate in maniera semplice e funzionale le sveglie, i fusi orari, ma anche il cronometro e il conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
- 2 Selezionate **Crea sveglia**.
- 3 Impostate i dettagli della sveglia.
Selezionate **Altro**, quindi trascinate l'indicatore **Sveglia Smart** verso destra per attivare suoni naturali simulati prima della sveglia vera e propria.
- 4 Al termine, selezionate **Salva**.



Per disattivare la sveglia, selezionate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia. Per eliminare una sveglia, toccate [≡] → **Elimina**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per arrestare la sveglia, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande.
- Per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

› Creazione di un fuso orario

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Fusi orari** → **Aggiungi città**.

- 2 Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.
- Per selezionare la città corrente, selezionate .
 - Per selezionare una città dalla mappa mondiale, selezionate .
-  Per applicare l'ora legale all'orologio, tenete premuto l'orologio, quindi selezionate **Ora legale**.

► Utilizzo del cronometro

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
- 2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
- 3 Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.
- 4 Al termine, selezionate **Ferma**.
- 5 Selezionate **Ripristina** per cancellare i tempi registrati.

► Utilizzo del conto alla rovescia

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Timer**.
- 2 Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
- 3 Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.
- 4 Alla scadenza del timer, selezionate  e trascinate il dito all'esterno del cerchio grande per arrestare la sveglia.

► Utilizzo dell'orologio da scrivania

L'orologio da scrivania visualizza data e ora correnti, nonché il meteo.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio** → **Orologio scrivania**.
- 2 Selezionate  per visualizzare l'orologio da scrivania a tutto schermo.

3 Toccate [≡] → **Impostazioni**.

4 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nascondi barra di stato	Consente di nascondere o visualizzare la barra di stato.
Sfondo	Consente di selezionare un'immagine di sfondo per l'orologio da scrivania.
Agenda	Consente di visualizzare l'agenda.
Meteo	Consente di visualizzare il meteo per la posizione corrente. Potete anche selezionare le unità di temperatura e impostare l'orologio da scrivania per aggiornare automaticamente le informazioni sul meteo.
Docking station	Modificate le impostazioni per utilizzare una docking station da scrivania con il dispositivo.

Calcolatrice

Eseguite calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

▶ Esecuzione dei calcoli

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr.**

2 Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sullo schermo per eseguire le operazioni matematiche di base.



Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se avete disattivato l'orientamento automatico, toccate [≡] → **Calcolatrice scientifica**.

» Visualizzazione della cronologia dei calcoli

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatr**.
- 2 Eseguite il calcolo.
- 3 Selezionate  per nascondere la tastiera della calcolatrice. Visualizzate, quindi, la cronologia di calcolo.
- 4 Per cancellare la cronologia, toccate [≡] → **Cancella cronologia**.

Download

Visualizzate i file scaricati dal Web e dalle applicazioni.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Download**.
- 2 Selezionate una categoria di download.
- 3 Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
Per eliminare un registro, spuntate la casella, quindi selezionate .

Dropbox

Utilizzate il servizio di memorizzazione cloud Dropbox per salvare e condividere i vostri file con altri. Quando salverete i file sulla cartella Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

» Attivazione di Dropbox

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Dropbox** → **Inizio**.
- 2 Selezionate **Sono già un utente Dropbox**.
Se non avete creato un account, selezionate **Non ho mai utilizzato Dropbox** per crearne uno.

- 3 Inserite indirizzo e-mail e password, quindi selezionate **Accedi**.
- 4 Selezionate **Avanti**.
- 5 Selezionate **Attiva** per caricare automaticamente le foto e i video catturati con la fotocamera del dispositivo.

► Caricamento dei file sulla cartella Dropbox

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Dropbox**.
- 2 Selezionate  → una cartella.
- 3 Toccate [≡] → **Carica qui** → **Foto e video** o **Altri file**.
- 4 Selezionate i file.
- 5 Selezionate **Carica**.
I file nella cartella verranno aggiunti al server Web e al vostro computer di casa.

► Visualizzazione di un file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Dropbox** → .
- 2 Selezionate un file.

Guida

Consente di accedere alla guida sull'utilizzo del dispositivo e delle applicazioni o sulla configurazione delle impostazioni importanti.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Guida**.
- 2 Selezionate un elemento per visualizzare i suggerimenti.

Qualora aveste nascosto i popup della guida, per ripristinarli dovrete selezionare **Popup suggerimenti**, dopodiché selezionare gli elementi che vi interessano.

Archivio

Accedete rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

► Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musica	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, ogg, flac
Audio	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Others	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.

► Visualizzazione di un file

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.
- 2 Selezionate una cartella.
 - Per salire di un livello nella directory, selezionate
 - Per tornare alla directory Home, selezionate
- 3 Selezionate il file da aprire.

In una cartella, toccate [

- Per applicare la stessa opzione a tutti i file contemporaneamente, selezionate **Seleziona tutto**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per cercare i file salvati nel dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Mostra per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Ordina per**.
- Per modificare le impostazioni di gestione del file, selezionate **Impostazioni**.

Google

Potete cercare applicazioni e dati memorizzati nel dispositivo o dati specifici sul Web.

► Ricerca di una parola chiave

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google**.
- 2 Inserite una lettera o una parola relativa ai dati da cercare.
Per cercare dati utilizzando la voce, selezionate  e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.
- 3 Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

► Utilizzo di Google Now

Avviate la ricerca di Google per visualizzare le schede di Google Now contenenti utili informazioni.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Google**.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Attivando i servizi di localizzazione potrete trovare la vostra posizione.
- Per utilizzare questa funzione, dovete eseguire l'accesso all'account Google.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. L'applicazione potrebbe apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM. Nel menu Applicazioni, selezionate **Servizi SIM**.

Funzioni vocali

Utilizzate Funzioni vocali ed impartite comandi vocali al vostro dispositivo. Potete digitare un numero, inviare un messaggio, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente parlando al dispositivo.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Se la vostra pronuncia non fosse chiara, qualora vi trovaste in luoghi rumorosi o utilizzaste frasi gergali o dialettali, il dispositivo potrebbe non essere in grado di riconoscere i comandi o potrebbe eseguire comandi indesiderati.

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Funzioni vocali**.
- 2 Alla prima apertura di questa applicazione, visualizzate le informazioni guida.
- 3 Selezionate **Tocca & parla**.
Potete toccare velocemente due volte il dispositivo per avviare il riconoscimento vocale quando è attivo il riconoscimento dei movimenti. ► pag. 183
- 4 Pronunciate un comando vicino al microfono.

Mini Diario

Create un diario di foto.

► Creazione di un Mini diario

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Mini Diario**.
- 2 Alla prima apertura di questa applicazione, selezionate **Sì**.
- 3 Se avete già salvato un diario, selezionate  per creare una nuova pagina.
- 4 Cambiate la data corrente e impostate le condizioni meteo (se necessario).
- 5 Selezionate **Aggiungi foto** e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
- 6 Selezionate **Toccare per aggiungere il testo**, quindi inserite il testo e selezionate **Fatto**.
- 7 Selezionate **Fatto**.

► Visualizzazione di un Mini diario

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Mini Diario**.
- 2 Selezionate un diario.
- 3 Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare più diari.



Per inviare un diario ad altri, premete [≡] → **Condividi con**.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**
- 2 Selezionate una categoria e un'opzione.

Wi-Fi

Consente di attivare la connessione Wi-Fi per connettere il dispositivo a un punto di accesso Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, premete [☰].

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettervi a un punto di accesso Wi-Fi protetto con tasto WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettere il dispositivo a un punto di accesso Wi-Fi con un PIN WPS.

Bluetooth

Consente di attivare il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

Utilizzo dei dati

Tenete traccia dell'utilizzo dei dati e personalizzate le impostazioni per il limite dei dati.

- **Connessione dati:** consente di impostare l'utilizzo delle connessioni dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati in mobilità.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di impostare un ciclo per l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare altre opzioni, premete [≡].

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Limita i dati in background:** consente di disabilitare la sincronizzazione dei dati attivi in background quando utilizzerete una connessione dati mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati:** consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda, delle e-mail, dei preferiti e delle immagini dei social network.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi:** consente di visualizzare il consumo dei dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di cercare e utilizzare la connessione di rete mobile di un altro dispositivo.

Altre impostazioni

Modificate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni di rete del dispositivo. Potrete utilizzare solo i servizi che non richiedano l'accesso alla rete.

› Impostazioni USB

Collegate il dispositivo a un computer come dispositivo di archiviazione di massa.

› Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di impostare l'utilizzo delle connessioni dati tramite qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati:** consente al dispositivo di connettersi a un'altra rete durante il roaming.

- **Profili:** consente di selezionare il nome di un punto di accesso (APN) per le reti mobili. Potete aggiungere o modificare gli APN. Per ripristinare le impostazioni APN ai valori di fabbrica, premete [≡] → **Ripristina predefinite**.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.
 - **Ricerca reti:** consente di cercare e di selezionare una rete.
 - **Seleziona automaticamente:** consente di selezionare la prima rete disponibile.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il dispositivo come modem Wi-Fi creando una connessione USB con un computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di attivare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile con il computer tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni per l'utilizzo delle funzioni di tethering.

› VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN).

› Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file:** consente di attivare la condivisione multimediale per permettere ad altri dispositivi certificati DLNA di accedere ai file multimediali del dispositivo.
- **Contenuti condivisi:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.

- **Nome dispositivo:** consente di assegnare un nome server multimediale al dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Elenco dispositivi non consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria per il salvataggio dei file multimediali scaricati.
- **Caricamento da altri dispositivi:** consente di accettare il caricamento da altri dispositivi.

➤ Kies con Wi-Fi

Connettete il dispositivo a Samsung Kies tramite connessione Wi-Fi.

Schermata Home

Consente di selezionare una modalità per la schermata Home (di base o facile).

Modalità blocco

Consente di selezionare quali notifiche saranno bloccate o meno per chiamate provenienti da contatti specifici in modalità di blocco.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie di chiamata, la musica e i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Suoneria dispositivo:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.

- **Vibrazione dispositivo:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come messaggi in arrivo e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare il dispositivo in modo che suoni e vibri per avvisarvi delle notifiche o delle chiamate in arrivo.
- **Toni:** consente di impostare il dispositivo affinché emetta un suono quando toccherete i tasti sulla schermata di composizione.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il dispositivo affinché emetta un suono quando selezionerete un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete [≡] o [↶], oppure tenendo premuto il tasto Home o il tasto Accensione o spegnimento.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Sfondo**
 - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
 - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
 - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Pannello notifiche**
 - **Regolazione luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo dal pannello delle notifiche.
 - **Impostate i pulsanti di impostazione rapida:** consente di organizzare i comandi rapidi presenti sull'omonimo pannello.

- **Multischermo:** consente di attivare la funzione Multischermo.
- **Pagina di supporto:** consente di impostare l'apertura di pagine contestuali in base alle azioni eseguite.
- **Modalità schermo:** consente di selezionare una modalità di visualizzazione.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica:** consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Standby intelligente:** consente di evitare lo spegnimento della retroilluminazione quando guardate lo schermo.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo. Potete scaricare i caratteri da Play Store selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione del carattere del calendario, delle e-mail, della rubrica e dell'applicazione dei messaggi.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti touch.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di carica residua della batteria.
- **Regola aut. tono schermo:** consente di ottimizzare i consumi regolando la luminosità dello schermo.

Memoria

Da questa schermata potrete visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo e della scheda di memoria, se l'avrete inserita, potrete anche formattare la scheda di memoria.



La formattazione della scheda di memoria cancellerà definitivamente tutti i dati sulla scheda di memoria.



La capacità effettiva a disposizione della memoria interna è inferiore alla capacità specificata poiché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Risparmio energ.

Attivate il risparmio energetico e modificate le impostazioni.

- **CPU:** consente di impostare il dispositivo affinché limiti l'utilizzo delle risorse di sistema.
- **Schermo:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Colore sfondo:** consente di ridurre la luminosità del colore di sfondo per le e-mail e Internet.
- **Disattiva feedback tattile:** consente di disattivare la vibrazione del dispositivo al tocco dei seguenti tasti [≡] o [↶], oppure del tasto Accensione o spegnimento o del tasto Home.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico:** consente di visualizzare informazioni su come ottimizzare i consumi della batteria.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni nel dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per i servizi di posizionamento.

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare la rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Posizione e ricerca Google:** consente di impostare il dispositivo affinché utilizzi la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni di sicurezza del tablet.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo:**



Le impostazioni verranno applicate solo se imposterete l'opzione di blocco a sfioramento.

- **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.
- **Visualizzatore info:** consente di visualizzare le notizie o di fornire informazioni sulla schermata di blocco.
- **Orologio:** consente di impostare la visualizzazione dell'orologio sul touch screen bloccato.
- **Orologio doppio:** consente la visualizzazione del doppio orologio sul touch screen bloccato.
- **Meteo:** consente di visualizzare le informazioni meteo e di modificarne le impostazioni relative alla visualizzazione.
- **Effetto increspatura:** consente di visualizzare l'effetto increspatura sulla schermata di blocco.
- **Testo guida:** consente di impostare la visualizzazione del testo guida sul touch screen bloccato.
- **Sblocco fotocamera:** consente di attivare la fotocamera tenendo premuto il touch screen e ruotando il dispositivo con il touch screen bloccato.
- **S Note nella schermata di blocco:** consente di avviare S Note toccando lo schermo due volte quando il touch screen è spento.
- **Info proprietario:** consente di impostare e, quindi, visualizzare le informazioni relative al proprietario del dispositivo nella schermata di blocco.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare un PIN o una password per criptare il dispositivo al fine di proteggere dati e informazioni salvati al suo interno. Una volta criptato il dispositivo, dovrete inserire la password ogni volta che lo accenderete. Eseguite una ricarica completa della batteria in quanto il criptaggio del dispositivo potrebbe durare più di un'ora.
- **Crittografia scheda SD esterna:**
 - **Crittografia:** consente di proteggere le informazioni personali criptando i dati contenuti nella scheda di memoria.
 - **Crittografia totale:** consente di criptare tutti i file contenuti nella scheda di memoria.
 - **Escludi file multimediali:** consente di criptare tutti i file contenuti nella scheda di memoria, eccetto i file multimediali.



Dopo il ripristino dei dati di fabbrica potrebbe non essere possibile accedere alla scheda di memoria criptata. Prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, decodificate la scheda di memoria.

- **Controlli remoti:** consente di controllare un dispositivo smarrito in remoto, tramite Web. Questa funzione verrà attivata automaticamente quando accederete all'account Samsung.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Avviso di cambio SIM, che consente di ricevere un messaggio con il numero di chi sta utilizzando il vostro dispositivo.
- **Trova pagina web:** consente di andare alla pagina Web SamsungDive. SamsungDive vi consente di rintracciare e controllare in remoto il vostro dispositivo nel caso venga smarrito o rubato. Per utilizzare questa funzionalità, avrete bisogno di un account Samsung.

- **Configura PIN della SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente l'esecuzione del download delle applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non selezionerete questa opzione, potrete scaricare le applicazioni solo da Play Store.
- **Credenziali attendibili:** consente di selezionare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare certificati criptati memorizzati nella memoria del dispositivo.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Uso con una mano

Personalizzate le schermate di visualizzazione ed inserimento per poter utilizzare il dispositivo con una sola mano.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

» Lingua

Selezionate una lingua di visualizzazione (per tutti i menu e le applicazioni).

› Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento del testo.

› Google Digitazione vocale

Attivate la funzione di inserimento vocale Google per immettere il testo con la voce. Per modificare le impostazioni di inserimento vocale, selezionate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive nell'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline:** consente di scaricare e installare i dati della lingua per l'input vocale offline.

› Swype

Per modificare le impostazioni della tastiera Swype, selezionate .

- **Come si effettua lo Swype?:** consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Swype.
- **Gesti:** consente di imparare i gesti Swype per svolgere rapidamente le operazioni desiderate mediante collegamenti sulla tastiera.
- **Preferenze:**
 - **Vibra quando si premono i tasti:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
 - **Suona quando si premono i tasti:** consente di impostare la riproduzione di un suono al tocco di un tasto.
 - **Mostra suggerimenti utili:** consente di impostare la visualizzazione automatica dei suggerimenti, quando disponibili, per le varie azioni.
 - **Spaziatura autom.:** consente di impostare il dispositivo affinché venga inserito automaticamente uno spazio tra le parole.
 - **Maiuscole autom.:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
 - **Mostra tratto completo:** consente di impostare per quanto tempo visualizzare il percorso tracciato con il dito sulla tastiera.
 - **Pop-up alla digitazione:** consente di visualizzare un carattere al tocco di un tasto.

- **Suggerimento della parola successiva:** consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Reimposta il dizionario Swype:** consente di eliminare le parole aggiunte al dizionario.
- **Versione:** consente di visualizzare le informazioni della versione software della tastiera.
- **Opzioni Lingue:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Swype Connect:** consente di raccogliere dati specifici finalizzati a ottenere prestazioni migliori.
- **Personalizzazione:** consente di impostare il dizionario personale. Le parole presenti nel dizionario verranno visualizzate come suggerimenti per l'inserimento del testo.
- **Aggiornamenti:** consente di aggiornare Swype alla versione software più recente.

► Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate .

- **Tipi tastiera verticale:** consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY o tastiera tradizionale.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di impostare la modalità XT9 per anticipare le parole in base a quanto già inserito e visualizzare i suggerimenti per le parole. Potete anche personalizzare le impostazioni di previsione del testo.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera:** consente di passare da una modalità di inserimento testo all'altra facendo scorrere il dito verso sinistra o destra sulla tastiera.
- **Rilevamento penna:** consente di aprire il pannello di scrittura a mano quando toccate il campo con la S Pen.
- **Uso con una mano:** consente di impostare il lato del touch screen sul quale visualizzare la tastiera per inserire con facilità il testo con una mano.

- **Scrittura a mano:** consente di attivare la modalità Scrittura a mano. Potete anche modificare le impostazioni della modalità Scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore e il colore del tratto.
- **Inserimento vocale:** consente di attivare la funzione di immissione del testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo affinché la prima lettera inserita dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo, sia maiuscola.
- **Punteggiatura automatica:** consente di impostare il dispositivo affinché venga inserito un punto quando toccherete due volte la barra dello spazio.
- **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima ingrandita di ogni lettera toccata.
- **Vibrazione tocco tasto:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di selezionare le impostazioni da ripristinare ai valori predefiniti di fabbrica.

➤ Riconoscimento vocale

Consente di selezionare un motore di riconoscimento vocale.

➤ Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **Uscita vocale:** consente di impostare il dispositivo affinché fornisca un feedback vocale come avviso dell'attività corrente.

- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline:** consente di scaricare e installare i dati della lingua per l'input vocale offline.

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Motore di ricerca Web:** consente di selezionare un motore di ricerca.
- **Lancio parlare Voice:** consente di avviare l'applicazione Funzioni vocali premendo due volte il tasto Home.
- **Lancio su Bluetooth:** consente di attivare Voice talk quando è connesso un auricolare Bluetooth.
- **Ascolto attraverso Bluetooth:** consente di riconoscere i comandi vocali quando conatterete un auricolare Bluetooth.
- **Usa ubicazione:** consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Impostazioni Social:** consente di modificare le impostazioni di accesso ai siti di social network.
- **Aiuto Funzioni vocali:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Funzioni vocali.
- **Voice talk unique ID:** consente di visualizzare l'ID univoco del dispositivo in caso di problemi con Funzioni vocali.
- **Info su:** consente di visualizzare le informazioni della versione software.
- **Composizione automatica:** consente di comporre automaticamente un numero se il risultato del riconoscimento vocale è corretto.
- **Avvia automatico altoparlante:** consente di attivare automaticamente il vivavoce quando effettuerete una chiamata con Funzioni vocali.
- **Mostra corpo del messaggio:** consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto quando è attiva la modalità Alla guida.

- **Comando attivazione:** consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronuncerete il comando di attivazione durante l'utilizzo di Funzioni vocali.
- **Attivo solo durante la carica:** consente di attivare la funzione Wake up solo se è connesso un caricabatteria.
- **Movimento sveglia:** consente di avviare il riconoscimento vocale toccando velocemente due volte il dispositivo mentre utilizzate Voice talk.
- **Visualizza eventi persi:** consente di visualizzare le chiamate, i messaggi o gli eventi persi quando avviate Funzioni vocali premendo il tasto dell'auricolare.
- **Personalizzare il suggerimento principale:** consente di modificare il messaggio di avviso principale.
- **Indirizzo casa:** consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione in Funzioni vocali.

› Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida:** consente di attivare il profilo Alla guida per leggere i contenuti ad alta voce.

› Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Cloud

Modificate le impostazioni per la sincronizzazione di file o dati con l'archiviazione cloud di Dropbox o l'account Samsung.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativo a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di aggiungere e visualizzare il vostro account Google per il backup dei dati.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino dei dati relativo a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** ripristina le impostazioni ai valori predefiniti ed elimina tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete gli account e-mail o SNS.

Movimento

Consente di attivare la funzione movimento e modificare le impostazioni che controllano il riconoscimento del movimento sul dispositivo.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando e tenendo il dispositivo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli relativi a chiamate, messaggi o contatti.
- **Inclina per ingrandire:** consente di aumentare o diminuire lo zoom inclinando il dispositivo durante la visualizzazione delle immagini della galleria o la navigazione sulle pagine Web.
- **Panoramica per spostare icona:** consente di spostare un elemento su un'altra pagina tenendo premuto l'elemento e inclinando il dispositivo verso sinistra o verso destra.

- **Panoramica per sfogliare le immagini:** consente di scorrere un'immagine facendo scorrere il dispositivo in qualsiasi direzione quando un'immagine è ingrandita.
- **Scuoti per aggiornare:** consente di scuotere il dispositivo per cercare dispositivi Bluetooth o Kies air.
- **Capovolgi per disattivare il suono:** consente di disattivare la suoneria, interrompere la riproduzione dei file multimediali o disattivare l'audio della radio FM quando posizionerete il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Impostazioni di sensibilità:** consente di regolare la velocità di reazione per ogni movimento.
- **Informazioni sui movimenti:** consente di visualizzare l'esercitazione per il controllo dei movimenti.
- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire un'immagine della schermata passando la mano verso sinistra o destra sul touch screen.
- **Disattiva il suono con il tocco del palmo:** consente di sospendere la riproduzione multimediale o di disattivare la radio FM quando toccherete il touch screen con il palmo.
- **Informazioni sui movimenti della mano:** consente di visualizzare l'esercitazione per il controllo dei movimenti della mano.

S Pen

- **Mano dominante:** consente di selezionare la mano con cui volete scrivere per migliorare la reazione agli input della S Pen.
- **Icona passaggio penna:** consente di visualizzare l'icona della penna sullo schermo quando la S Pen si trova vicino allo schermo.
- **Guida S Pen:** consente di accedere alle informazioni per l'utilizzo della S Pen.

Accessori

Consente di modificare le impostazioni degli accessori.

- **Suoni docking station:** consente di impostare la riproduzione di un suono quando il dispositivo verrà collegato o rimosso da una docking station da scrivania.
- **Modalità di uscita audio:** consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.
- **Schermata scrivania:** consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo è connesso a un docking station da scrivania.
- **Uscita audio:** consente di selezionare un formato audio di uscita da utilizzare al collegamento del dispositivo a prodotti HDMI.



Alcuni dispositivi potrebbero non supportare le impostazioni di audio surround.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:



Se la batteria fosse completamente scarica o se fosse stata rimossa dal dispositivo, la data e l'ora dovranno essere reimpostate.

- **Data e ora automatici:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando imposterete un fuso orario.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Impostazioni ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche. Accedete e modificate le seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità del dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia le password:** consente di impostare il dispositivo in modo tale che legga ad alta voce le password inserite sui siti Web attraverso TalkBack.
- **Risposta/Fine chiamata:**
 - **Il tasto Home consente di rispondere alle chiamate:** consente di impostare il dispositivo per rispondere a una chiamata premendo il tasto Home.
 - **Termina chiamata:** consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di Accessibilità sul menu di scelta rapida che appare tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack:** consente di attivare TalkBack per ricevere feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri per la creazione o la visualizzazione degli elementi nelle applicazioni.
- **Colori negativi:** consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.

- **Sintesi vocale:**
 - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, selezionate .
 - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
 - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
 - **Modalità alla guida:** consente di attivare il profilo Alla guida per leggere i contenuti ad alta voce.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare le applicazioni per l'installazione di script per rendere più accessibili i loro contenuti Web.
- **Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare doppio.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare il tempo di riconoscimento quando terrete premuto un elemento sul touch screen.

Opzioni sviluppatore

Consente di attivare e modificare le impostazioni per lo sviluppo di applicazioni.

- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere i vostri dati di backup.
- **Resta attivo:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD:** consente di impostare la richiesta di conferma quando leggerete dati da una scheda di memoria.

- **Debug USB:** consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug:** consente di selezionare le applicazioni per il debug ed evitare errori durante l'interruzione dell'operazione.
- **Attendi debugger:** consente di impedire all'applicazione selezionata di caricarsi fino a quando il debugger non sarà pronto.
- **Mostra tocchi:** consente di impostare la visualizzazione del puntatore quando toccherete lo schermo.
- **Mostra posizione puntatore:** consente di impostare la visualizzazione delle coordinate e delle tracce del puntatore quando toccherete lo schermo.
- **Mostra limiti layout:** consente di visualizzare i margini.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU:** consente di far lampeggiare le aree dello schermo quando sono aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di impostare il lampeggiamento delle aree dello schermo quando vengono aggiornate.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e chiusura delle finestre a comparsa.
- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità del passaggio tra due schermate.
- **Ridimensionamento durata Animator:** consente di selezionare la durata di visualizzazione delle finestre a comparsa.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware:** consente di nascondere le sovrapposizioni hardware.
- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare le prestazioni grafiche.
- **Strict Mode:** consente di impostare il lampeggiamento dello schermo quando le applicazioni eseguono lunghe operazioni.

- **Mostra utilizzo CPU:** consente di visualizzare l'elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU:** consente di verificare il tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce:** consente di acquisire le tracce delle prestazioni di sistema e dell'applicazione.
- **Non mantenere attività:** consente di impostare la chiusura di un'applicazione in esecuzione quando ne verrà avviata un'altra.
- **Limita processi in background:** consente di limitare il numero di processi che possono essere eseguiti in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo in modo da essere avvisati in caso di applicazioni attive in background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Visualizzate le informazioni sul dispositivo, come numero di modello e versione software.



Potete scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware con il servizio FOTA (Firmware-Over-The-Air). Per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware, selezionate **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo del dispositivo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu Blocca scheda SIM .
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Lo schermo tattile risponde lentamente o in modo errato

Se il dispositivo dispone di schermo tattile e quest'ultimo non risponde correttamente, provate le indicazioni seguenti:

- Rimuovete eventuali protezioni dallo schermo tattile. Le protezioni possono impedire il riconoscimento degli input e non sono consigliate per i dispositivi con schermo tattile.
- Accertatevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo schermo tattile.
- Riavviate il dispositivo per cancellare eventuali errori del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se lo schermo tattile è rigato o danneggiato, portatelo al centro assistenza Samsung locale.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 10-15 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate il collegamento alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto di composizione.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamato.

Le chiamate in entrata non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentirvi durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando chiamate dalla rubrica, la chiamata non viene connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare a utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire il dispositivo.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltitela in modo corretto e sostituirla con una nuova (per le informazioni sullo smaltimento verificate le regolamentazioni locali).

Il dispositivo risulta caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono molta energia oppure le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la fotocamera

Il dispositivo cellulare Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituirla con una che sia completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si apre la radio FM

L'applicazione della radio FM sul dispositivo cellulare Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando si aprono file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo cellulare Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il dispositivo e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, mettersi in contatto con un centro di assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB che utilizzate sia compatibile con il dispositivo.
- Acceratevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, verificate di aver installato sul vostro computer Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Verificate di aver installato sul vostro computer Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Indice

AllShare Play 149

avviso di chiamata 79

batteria

caricamento 15

installazione 12

blocco chiamate 78

Blocco PIN 42

Bluetooth

attivazione 155

invio di dati 156

ricerca e abbinamento con
dispositivi 155

ricezione di dati 156

calcolatrice 162

chiamate

blocco 78

in attesa 79

in conferenza 75

numeri internazionali 74

rifiuto 74

risposta 74

trasferimento 78

utilizzo dell'auricolare 74

utilizzo delle opzioni 75

visualizzazione perse 76

chiamate vocali

esecuzione 73

risposta 74

utilizzo delle opzioni 75

codici di accesso 191

Collegamenti VPN 158

connessioni USB

come dispositivo

multimediale 145

come fotocamera 145

come modem wireless 152

con Samsung Kies 144

con Windows Media
Player 145

connettività

AllShare Play 149

Bluetooth 155

collegamenti VPN 158

condivisione rete

mobile 152

connessioni GPS 157

connessioni USB 144

Group Cast 152

Wi-Fi 146

contatti

copia/spostamento 122

creazione 120

creazione gruppi 121

importazione o

esportazione 122

impostazione selezione

rapida 121

ricerca 120

contenuto della

confezione 12

cronometro 161

dispositivo

- accensione o spegnimento 21
- componenti 22
- icone 24
- impostazioni 169
- pannello comandi rapidi 29
- personalizzazione 37
- tasti 23

download

- applicazioni 36
- file 135
- gestione 163

e-mail

- impostazione account 87
- invio 88
- visualizzazione 89

foto

- acquisizione in modalità riconoscimento volti 97
- autoscatto 97
- scatto 94
- scatto di foto in modalità Estetica 99
- scatto di foto in modalità fumetto 99
- scatto di foto in modalità Share shot 98
- scatto nella modalità Scatta con sorriso 99
- scatto panoramica 98
- scatto per scena 97
- visualizzazione 109

fotocamera

- personalizzazione della videocamera 104
- personalizzazione fotocamera 100
- registrazione video 102
- scatto foto 94

fuso orario 160

galleria

- riproduzione video 111
- visualizzazione di foto 109

gestione file 165

Google Mail 85

Google Maps 136

Google Talk 91

Group Cast 152

impostazioni

- accessibilità 187
- account e sincronizzazione 184
- altre impostazioni 170
- applicazioni 175
- backup e ripristino 184
- batteria 175
- data e ora 186
- funzionamento con una sola mano 178
- Impostazioni Bluetooth 169
- impostazioni della penna 185
- Info sul dispositivo 190
- lingua e inserimento 178
- memoria scheda SD e telefono 174

- movimento 184
- opzioni sviluppatore 188
- risparmio energetico 175
- schermo 173
- servizi per la posizione 175
- sicurezza 177
- suono 172
- utilizzo dei dati 169
- Wi-Fi 169
- lettore musicale**
 - aggiunta di file 113
 - creazione playlist 115
 - riproduzione di musica 113
- lettore video** 106, 111
- lingua del testo** 178
- luminosità, schermo** 39
- mappa**
 - ottenere indicazioni 136
 - ricerca di località 136
 - ricerca di luoghi vicini 137
 - utilizzo del navigatore 138
- messaggi**
 - accesso segreteria 85
 - impostazione account email 87
 - invio di e-mail pianificate 89
 - invio email 88
 - invio MMS 84
 - invio SMS 83
- mini diario** 168
- MMS**
 - invio 84
 - visualizzazione 84
- modalità offline** 21
- music hub** 116
- navigatore** 138
- numeri a selezione fissa, modalità** 77
- ora e data, impostazione** 37
- promemoria vocali**
 - registrazione 130
 - riproduzione 130
- radio FM**
 - ascolto 116
 - memorizzazione stazioni 118
- readers hub** 142
- registro chiamate** 79
- rifiuto automatico** 77
- Riproduzione film** 141
- Riproduzione libri** 141
- rubrica**
 - creazione contatti 120
 - creazione di un biglietto da visita 121
 - creazione gruppi 121
 - ricerca di contatti 120
- Samsung Apps** 140
- Samsung Kies** 144
- scheda di memoria**
 - formattazione 20
 - inserimento 18
 - rimozione 19
- segreteria telefonica** 85

Sfondo principale

- aggiunta pannelli 31
- rimozione elementi 30
- rimozione pannelli 31
- spostamento elementi 30
- utilizzo dei widget 32
- utilizzo del pannello notifiche 29

silenzioso, modo 38

SIM, scheda

- blocco 42
- installazione 12

sincronizzazione

- con account Web 49
- con Windows Media Player 145

SMS

- invio 83
- visualizzazione 84

S Note

- creazione 62, 126
- modifica 128
- sincronizzazione 129
- visualizzazione 127

S Pen 50

S Planner

- creazione 69, 123
- modifica modalità di visualizzazione 68
- visualizzazione 125

sveglie

- creazione 160
- interruzione 160

testo, inserimento 44

touch screen

- blocco 29
- utilizzo 27

trasferimento chiamate 78

trova dispositivo mobile 43

USIM, scheda

- blocco 42
- installazione 12

video

- caricamento su YouTube 140
- registrazione 102
- riproduzione 106, 111

videochiamate

- esecuzione 73
- risposta 74
- utilizzo delle opzioni 76

Web, esplorazione

- aggiunta preferiti 134
- esplorazione delle pagine Web 132
- Windows Media Player 145

Wi-Fi

- attivazione 146
- ricerca e connessione a reti 146
- tramite WPS 147

YouTube

- caricamento dei video 140
- visualizzazione dei video 139

- * In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il computer) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (www.samsung.com/kies) e installatela sul vostro computer.
2. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB. Samsung Kies viene avviato automaticamente. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Kies.