

Manuale dell'utente

S19D300HY
S19D340HY
S19D300NY
S20D300BY
S20D300H
S20D340H
S20D300HY
S20D340HY
S22D300BY
S22D300HY
S22D340HY
S22D300NY
S24D300B
S24D300BL
S24D300H
S24D340H
S24D300HL
S24D340HL

Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

• Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell' Art.2, comma 1.

• Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Sommario

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

8

Copyright

8

Icone utilizzate in questo manuale

9

Pulizia

10

Messa in sicurezza della posizione di installazione

10

Precauzioni per la conservazione

11

Precauzioni di sicurezza

11

Simboli utilizzati per le precauzioni di sicurezza

12

Elettricità e sicurezza

13

Installazione

15

Funzionamento

19

Corretta postura per l'uso del prodotto

PREPARAZIONE

20

Verifica del contenuto

20

Verifica dei componenti

21

Parti

21

Tasti frontali

32

Parte posteriore

35

Installazione

35

Montaggio del piedistallo (S19D300HY /
S19D340HY / S19D300NY)

36

Montaggio del piedistallo (S20D300BY /
S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY /
S22D340HY / S22D300NY / S24D300B /
S24D300BL / S24D300H / S24D340H /
S24D300HL / S24D340HL)

37

Rimuovere il piedistallo (S19D300HY /
S19D340HY / S19D300NY)

CONNESSIONE E USO DI UN DISPOSITIVO SORGENTE

- 38 Rimuovere il piedistallo (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
- 39 Installazione di un kit di montaggio a parete o di un piedistallo da tavolo (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (solo per il modello LS24D300HSM*))
- 40 Regolazione dell'inclinazione del prodotto
- 41 Blocco antifurto
- 42 **Prima di eseguire il collegamento**
- 42 Controlli da eseguire prima della connessione
- 42 **Collegamento e uso di un PC**
- 42 Collegamento mediante il cavo D-SUB (tipo analogico)
- 43 Collegamento tramite cavo DVI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
- 44 Collegamento tramite cavo DVI-HDMI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)
- 44 Connessione mediante cavo HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
- 45 Connessione mediante cavo HDMI-DVI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
- 46 Collegamento dell'alimentazione
- 48 Installazione del driver
- 49 Impostazione della risoluzione ottimale

Sommario

IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO	50	Luminosità
	50	Configurazione della Luminosità
	51	Contrasto
	51	Configurazione del Contrasto
	52	Nitidezza
	52	Configurazione della Nitidezza
	53	Modalità gioco
	53	Configurazione di Modalità gioco
	54	SAMSUNG MAGIC Bright
	54	Configurazione di SAMSUNG MAGIC Bright
	56	SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H / S24D300B / S24D300H / S24D340H)
	56	Configurazione di SAMSUNG MAGIC Angle
	58	SAMSUNG MAGIC Upscale
	58	Configurazione di SAMSUNG MAGIC Upscale
	59	Dim. Immagine
	59	Modifica della Dim. Immagine
	61	Liv nero HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
	61	Configurazione delle impostazioni Liv nero HDMI
	63	Tempo di risposta (S24D300H / S24D340H)
	63	Configurazione del Tempo di risposta
	64	Posizione O e Posizione V
	64	Configurazione di Posizione O e Posizione V
	66	Grossa
	66	Regolazione di Grossa

Sommario

	67	Fine
	67	Regolazione di Fine
CONFIGURAZIONE DEL COLORE	68	Rosso
	68	Configurazione del Rosso
	69	Verde
	69	Configurazione del Verde
	70	Blu
	70	Configurazione del Blu
	71	Toni colore
	71	Configurazione delle impostazioni Toni colore
	72	Gamma
	72	Configurazione del valore Gamma
COORDINAMENTO DELL'OSD	73	Lingua
	73	Configurazione della Lingua
	74	Posizione O menu e Posizione V menu
	74	Configurazione di Posizione O menu e Posizione V menu
	75	Visual ora
	75	Configurazione di Visual ora
	76	Trasparenza
	76	Modifica della Trasparenza
IMPOSTAZIONE E RESET	77	Azzerare tutto
	77	Inizializzazione delle impostazioni (Azzerare tutto)
	78	Risparmio Eco
	78	Configurazione di Risparmio Eco
	79	Timer spegnim.
	79	Configurazione della funzione Timer spegnim.
	80	Configurazione di Spegni dopo

Sommario

	81	Modalità PC/AV (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
	81	Configurazione della Modalità PC/AV
	83	Tempo ripet tasto
	83	Configurazione di Tempo ripet tasto
	84	Rilevam. sorgente (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)
	84	Configurazione di Rilevam. sorgente
INFORMAZIONI E ALTRI MENU	85	INFORMAZIONI
	85	Visualizzazione delle INFORMAZIONI
	86	Configurazione di Luminosità e Contrasto nella schermata iniziale
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	87	Easy Setting Box
	87	Installazione del software
	88	Rimozione del software
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	89	Prima di contattare il Customer Service Center Samsung
	89	Verifica del prodotto
	89	Verifica della risoluzione e della frequenza
	89	Controllare quanto segue.
	92	D & R
SPECIFICHE	94	Generale (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

Sommario

95	Generale (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY)
96	Generale (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY)
97	Generale (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H / S24D300B)
98	Generale (S24D340HL / S24D340H)
99	Risparmio energetico
101	Tabella delle modalità standard del segnale

APPENDICE

106	Contatta SAMSUNG WORLD WIDE
112	Responsabilità per il servizio di assistenza a pagamento (costo imputabile ai clienti)
112	Nessun difetto del prodotto
112	Danno del prodotto per causa imputabile al cliente
113	Altro
114	Corretto smaltimento
114	Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)
115	Terminologia

INDICE

Copyright

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso ai fini di un costante miglioramento della qualità del prodotto.

© 2014 Samsung Electronics

I diritti di questo manuale sono di proprietà di Samsung Electronics.

È vietato utilizzare o riprodurre il presente manuale, interamente o in parte, senza l'autorizzazione di Samsung Electronics.

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

VESA, DPM e DDC sono marchi registrati di Video Electronics Standards Association.

- Può essere richiesto un rimborso nel caso in cui
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto.
(per es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere il presente manuale)
 - (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto.
(per es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere il presente manuale)
- L'importo di tale rimborso verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

Icone utilizzate in questo manuale




Le immagini che seguono sono fornite solo a scopo di riferimento. Le situazioni reali possono differire da quelle illustrate nelle immagini.

Prima di utilizzare il prodotto

Pulizia

Il pannello e la superficie esterna degli LCD avanzati possono graffiarsi facilmente, pertanto la pulizia deve essere eseguita con cautela.


Attenersi alle seguenti precauzioni e indicazioni.

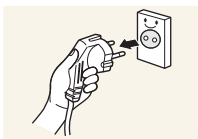

1. Spegnerne il monitor e il computer.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal monitor.



Impugnare il cavo di alimentazione tenendolo per la spina e non toccarlo con le mani bagnate. In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche elettriche.

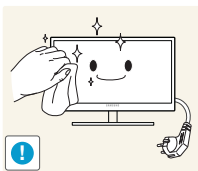


3. Pulire il monitor con un panno pulito, morbido e asciutto.




- Non applicare sul monitor detergenti contenenti alcol, solventi o tensioattivi.



- Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul prodotto.

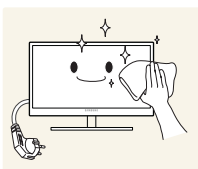

4. Pulire l'esterno del monitor con un panno morbido e asciutto inumidito con acqua e ben strizzato.

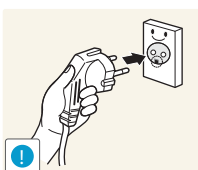


5. Collegare il cavo di alimentazione al prodotto dopo aver terminato la pulizia.
6. Accendere il monitor e il computer.

Messa in sicurezza della posizione di installazione

Lasciare uno spazio sufficiente intorno al prodotto per garantire una corretta ventilazione. Un incremento della temperatura interna potrebbe causare un incendio e danneggiare il prodotto. Durante l'installazione del prodotto, lasciare abbastanza spazio come mostrato sotto.



L'aspetto del prodotto può variare a seconda del modello.

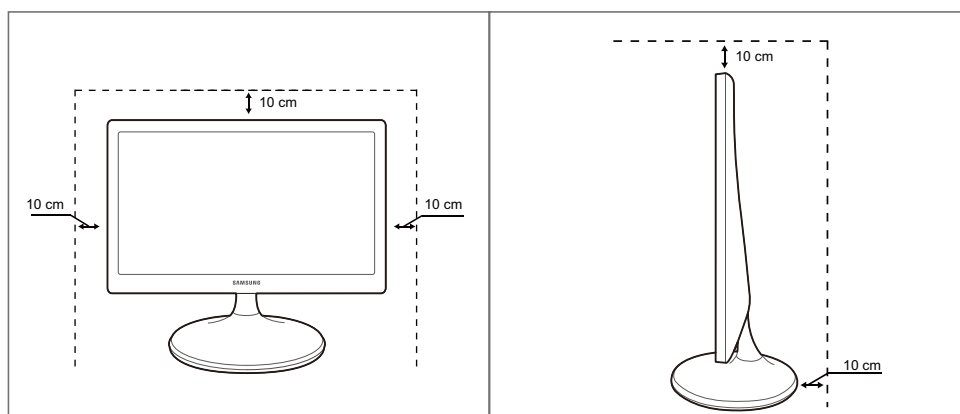

Precauzioni per la conservazione





Qualora sia necessario pulire l'interno del monitor, contattare il Centro di assistenza Samsung (pagina 106) (il servizio è a pagamento.)





Prima di utilizzare il prodotto

Precauzioni di sicurezza

Attenzione
RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON APRIRE
Attenzione : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NESSUNA PARTE RIPARABILE AUTONOMAMENTE ALL'INTERNO. PER ASSISTENZA RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. Qualsiasi tipo di contatto con le parti interne di questo prodotto è pericoloso.
	Questo simbolo indica l'esistenza di documentazione importante sul funzionamento e la manutenzione, fornita insieme al prodotto.

Simboli utilizzati per le precauzioni di sicurezza

 Avvertenza	La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali gravi e perfino mortali.
 Attenzione	La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà.
	Le attività contrassegnate con questo simbolo sono vietate.
	Le istruzioni contrassegnate con questo simbolo devono essere seguite obbligatoriamente.

Prima di utilizzare il prodotto


Elettricità e sicurezza



Le immagini che seguono sono fornite solo a scopo di riferimento. Le situazioni reali possono differire da quelle illustrate nelle immagini.



Avvertenza

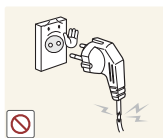

Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati o una presa elettrica non salda.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.




Non collegare più prodotti alla stessa presa elettrica.

- In caso contrario, la presa potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.




Non toccare la spina con le mani bagnate.

- In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche elettriche.

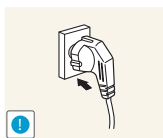


Inserire la spina completamente, in modo che non sia lenta.

- Un collegamento instabile può provocare un incendio.

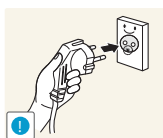


Collegare la spina a una presa elettrica dotata di messa a terra (solo dispositivi isolati di tipo 1).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni personali.

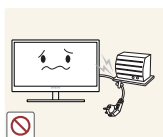

Non piegare o tirare con forza il cavo di alimentazione. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può provocare scariche elettriche o incendio.

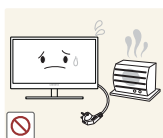

Non posizionare il cavo di alimentazione o il prodotto vicino a fonti di calore.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.




Rimuovere eventuali sostanze estranee, come la polvere, dai poli della spina e dalla presa elettrica con un panno asciutto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.


Prima di utilizzare il prodotto

Attenzione

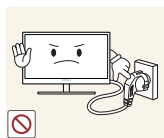


Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica mentre il prodotto è acceso.

- Il prodotto potrebbe subire danni a causa di una scarica elettrica.

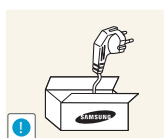

Non utilizzare il cavo di alimentazione per prodotti diversi dai quelli autorizzati forniti da Samsung.


- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

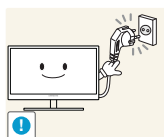

Non ostruire la presa elettrica a cui è collegato il cavo di alimentazione.

- Se si verifica un problema nel prodotto, scollegare il cavo di alimentazione per togliere completamente la corrente al prodotto.

Agendo sul pulsante di accensione non si esclude completamente l'alimentazione al prodotto.

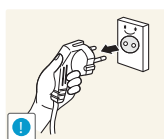

Tenere il cavo di alimentazione per la spina quando lo si scollega dalla presa elettrica.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

Installazione

Avvertenza



Non appoggiare candele, fornelli per zanzare o sigarette accese sul prodotto. Non installare il prodotto vicino a fonti di calore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.



Evitare di installare il prodotto in spazi angusti e scarsamente ventilati, come librerie o nicchie nelle pareti.

- In caso contrario, l'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.



Conservare il sacco di plastica in cui è imballato il prodotto lontano dalla portata dei bambini.


- C'è pericolo di soffocamento.

Prima di utilizzare il prodotto



Non installare il prodotto su una superficie instabile o soggetta a vibrazioni (ripiani precari, superfici inclinate, ecc.).

- Il prodotto potrebbe cadere e rompersi o causare lesioni personali.
- Se utilizzato in un'area soggetta a vibrazioni eccessive, il prodotto può danneggiarsi o causare un incendio.

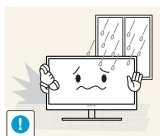

Non installare il prodotto all'interno di un veicolo né in luoghi esposti a polvere, umidità (gocciolamento d'acqua, ecc.), olio o fumo.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.



Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e non collocarlo vicino a fonti di calore o a oggetti caldi, ad esempio fornelli.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può ridurre la durata del prodotto o causare un incendio.



Non installare il prodotto a un'altezza facilmente raggiungibile dai bambini.

- Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.




L'olio alimentare, ad esempio l'olio di semi di soia, può danneggiare o deformare il prodotto. Non installare il prodotto in una cucina o accanto a un piano da cucina.

Attenzione



Non lasciare cadere il prodotto durante uno spostamento.

- Il prodotto potrebbe danneggiarsi o causare lesioni personali.

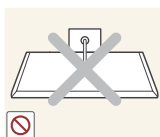

Non appoggiare il prodotto con lo schermo rivolto verso il pavimento.


- Lo schermo potrebbe danneggiarsi.



Durante il posizionamento del prodotto su un mobile o uno scaffale, accertarsi che il bordo inferiore della parte anteriore del prodotto non sporga dal piano.

- Il prodotto potrebbe cadere e rompersi o causare lesioni personali.
- Installare il prodotto solo in un vano o su una mensola di dimensioni idonee.

Prima di utilizzare il prodotto

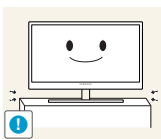

Posare il prodotto con cautela.

- Il prodotto potrebbe cadere e rompersi o causare lesioni personali.



L'installazione del prodotto in luoghi soggetti a condizioni inusuali (esposti a una quantità elevata di polveri sottili, sostanze chimiche, temperature estreme o umidità, oppure luoghi in cui il prodotto debba funzionare ininterrottamente per periodi di tempo prolungati) può comportare un considerevole deterioramento delle prestazioni.

- Se si intende installare il prodotto in un luogo che presenta simili caratteristiche, consultare preliminarmente il Centro di assistenza Samsung (pagina 106).

Funzionamento



Avvertenza



All'interno del prodotto è presente corrente ad alta tensione. Non tentare di smontare, riparare o modificare autonomamente il prodotto.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.
- Per le riparazioni contattare il Centro di assistenza Samsung (pagina 106).




Prima di spostare il prodotto, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati.

- In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi e provocare scariche elettriche o un incendio.



Se il prodotto genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il Centro di assistenza Samsung (pagina 106).

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

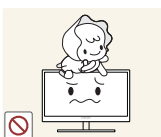

Non lasciare che i bambini si appendano al prodotto o vi salgano sopra.

- Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni o ferite anche gravi al bambino.



Se il prodotto cade o subisce danni alla struttura esterna, spegnerlo, rimuovere il cavo di alimentazione e contattare il Centro di assistenza Samsung (pagina 106).


- In caso contrario si potrebbero verificare scariche elettriche o un incendio.

Prima di utilizzare il prodotto



Non collocare oggetti pesanti, giocattoli o dolciumi sul prodotto.

- Tentando di raggiungere uno di questi oggetti, un bambino potrebbe causare la caduta del prodotto o dell'oggetto pesante, con il rischio di ferirsi gravemente.

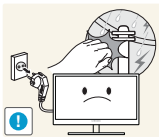

In caso di fulmini o temporali, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.




Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non urtarlo.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.




Non spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione o altri cavi.

- In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi e provocare danni al prodotto, scariche elettriche o un incendio.

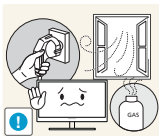


In caso di perdite di gas, non toccare il prodotto né la spina. Inoltre, ventilare immediatamente l'area.

- Una scintilla potrebbe provocare un'esplosione o un incendio.

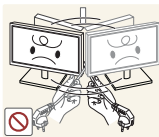

Non sollevare o spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione o altri cavi.

- In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi e provocare danni al prodotto, scariche elettriche o un incendio.

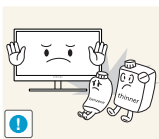

Non usare o tenere spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un'esplosione o un incendio.



Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite da tovaglie o tende.


- In caso contrario, l'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.

Prima di utilizzare il prodotto



Non introdurre oggetti metallici (bacchette, monete, forcine per capelli, ecc.) o infiammabili (carta, fiammiferi, ecc.) nelle aperture di ventilazione o nelle porte del prodotto.


- Se acqua o altre sostanze estranee dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il Centro di assistenza Samsung (pagina 106).
- In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto, scariche elettriche o incendio.

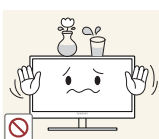

Non collocare sul prodotto oggetti contenenti liquidi (vasi, caraffe, bottiglie, ecc.) o oggetti metallici.


- Se acqua o altre sostanze estranee dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il Centro di assistenza Samsung (pagina 106).
- In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto, scariche elettriche o incendio.

Attenzione

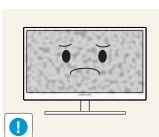

La visualizzazione a schermo di una immagine fissa per un lungo periodo di tempo può causare la ritenzione delle immagini o il deterioramento di alcuni pixel.

- In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, attivare la modalità di risparmio energia o uno screen saver con immagini in movimento.

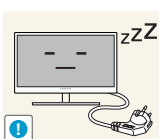


In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- In caso contrario l'accumulo di polvere, il surriscaldamento, una scarica elettrica o una dispersione di corrente possono provocare un incendio.



Usare il prodotto alla risoluzione e alla frequenza consigliate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare danni alla vista.

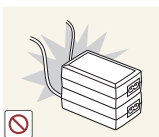

Non sovrapporre più alimentatori CC.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.



Prima di utilizzare alimentatore CC, rimuovere l'involucro di plastica.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

Prima di utilizzare il prodotto




Non far penetrare acqua all'interno dell'alimentatore CC né bagnarlo.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.
- Evitare di utilizzare il prodotto all'esterno, dove può essere esposto a pioggia o neve.
- Fare attenzione a non bagnare l'alimentatore CC lavando il pavimento.




Non collocare l'alimentatore CC in prossimità di stufe o termosifoni.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

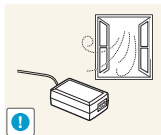


Collocare l'alimentatore CC in un'area ben ventilata.

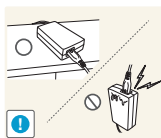

Se l'alimentatore CA/CC è collocato con l'ingresso del filo rivolto verso l'alto, acqua o sostanze estranee potrebbero penetrare nell'alimentatore provocandone il malfunzionamento.

Accertarsi che l'alimentatore CA/CC sia appoggiato su una superficie piana su un tavolo o sul pavimento.

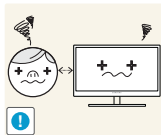

La visione prolungata del prodotto a una distanza troppo ravvicinata può danneggiare la vista.




Non capovolgere il prodotto o spostarlo tenendolo per il piedistallo.

- Il prodotto potrebbe cadere e rompersi o causare lesioni personali.




Non utilizzare umidificatori o fornelli vicino al prodotto.

- Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.

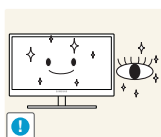


Riposare gli occhi per almeno 5 minuti dopo ogni ora di utilizzo del prodotto.

- Ciò consente di evitare l'affaticamento degli occhi.

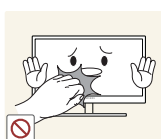


Non toccare lo schermo quando il prodotto è rimasto acceso per un periodo di tempo prolungato, perché sarà caldo.

Prima di utilizzare il prodotto

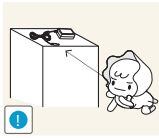

Tenere i piccoli accessori utilizzati con il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

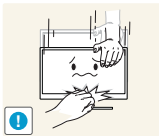

Prestare attenzione durante la regolazione dell'angolo di visione o dell'altezza del piedistallo.


- In caso contrario, le dita o le mani dei bambini potrebbero rimanervi incastrate e riportare ferite.
- Un'eccessiva inclinazione del prodotto può causarne la caduta e provocare lesioni personali.



Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.

- Il prodotto potrebbe danneggiarsi o causare lesioni personali.

Corretta postura per l'uso del prodotto

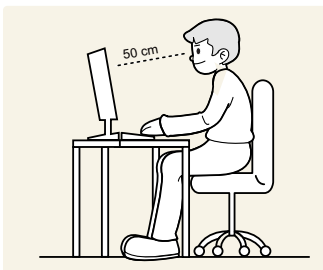

Durante l'uso del prodotto mantenere una postura corretta, come illustrato di seguito:

- Tenere la schiena dritta.
- Mantenere una distanza di 40-50 cm tra gli occhi e lo schermo e posizionare il prodotto in modo che lo sguardo sia leggermente rivolto verso il basso. Guardare lo schermo da una posizione frontale.
- Regolare l'angolazione dello schermo in modo che la luce non vi si rifletta.
- Tenere gli avambracci perpendicolari alle braccia e allo stesso livello del dorso delle mani.
- I gomiti devono essere piegati all'incirca ad angolo retto.
- Regolare l'altezza del prodotto in modo da tenere le ginocchia a un angolo di 90 gradi o maggiore, la pianta dei piedi aderente al pavimento e le braccia più in basso del cuore.


1.1 Verifica del contenuto

1.1.1 Verifica dei componenti



- Se uno o più elementi dovessero mancare, contattare il rivenditore da cui si è acquistato il prodotto.
- L'aspetto dei componenti e degli accessori venduti separatamente può variare rispetto immagine fornita.

Componenti

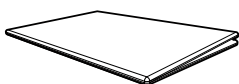


Guida di installazione rapida




Garanzia


Non disponibile in alcuni paesi

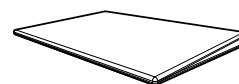


Guida alle normative vigenti

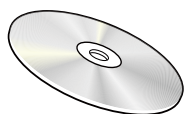

Manuale dell'utente (opzionale)

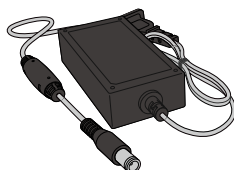


Adattatore di corrente CC (integrato) (opzionale)

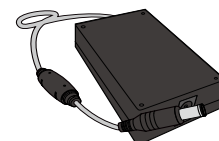


Adattatore di corrente CC (separabile) (opzionale)




Cavo di alimentazione (fornito solo con l'adattatore di corrente CC separabile)

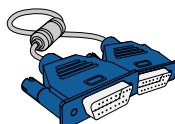


Cavo D-SUB (opzionale)

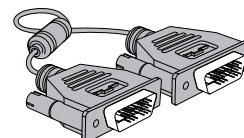

Cavo DVI (opzionale)

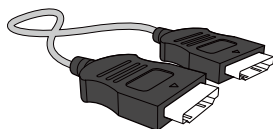

Cavo HDMI (opzionale)

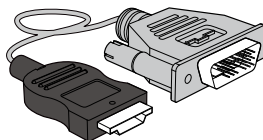

Cavo HDMI-DVI (opzionale)



Base del piedistallo



Connettore del piedistallo



I componenti possono variare in base alla località.

1.2 Parti


1.2.1 Tasti frontali



Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita.


Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.



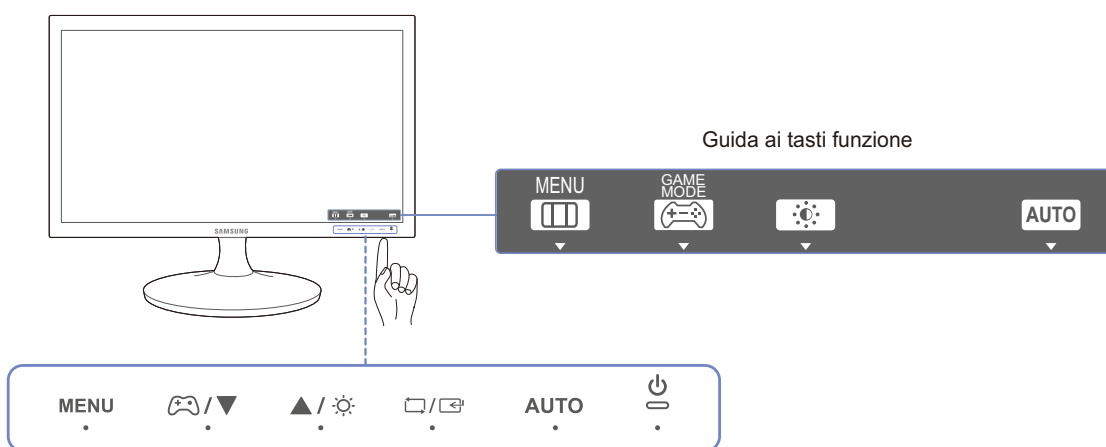






S19D300NY / S22D300NY




Per attivare un pulsante sul prodotto, toccare l'area sulla parte inferiore del pannello.

Se si tocca un'area attorno all'etichetta del pulsante sulla parte anteriore, il pulsante non verrà attivato.

Icone	Descrizione
MENU	<p>Consente di aprire o chiudere il menu OSD (onscreen display) o di tornare all'ultimo menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco dei controlli OSD: mantenere le impostazioni correnti o bloccare l'OSD per evitare modifiche accidentali delle impostazioni. • Attivazione: Per bloccare il controllo OSD, tenere premuto il tasto [MENU] per 10 secondi. • Disattivazione: Per sbloccare il controllo OSD, tenere premuto il tasto [MENU] per più di 10 secondi. <p> Se è impostato il blocco OSD, è possibile regolare Luminosità e Contrasto. La modalità Modalità gioco è disponibile ed è possibile visualizzare INFORMAZIONI.</p>

Icone	Descrizione
	<p>Premere per attivare o disattivare Modalità gioco.</p> <p>Le voci elencate di seguito non sono disponibili se la funzione Modalità gioco è disponibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMMAGINE → Contrasto, Nitidezza, SAMSUNG MAGIC Bright, SAMSUNG MAGIC Upscale • COLORE • IMPOSTA&RIAVVIA → Risparmio Eco
	Consente di passare al menu superiore o inferiore o di regolare il valore di un'opzione del menu OSD.
	Usare questo tasto per regolare la luminosità e il contrasto dello schermo.
	Conferma la selezione di un menu.
AUTO	<p>Premere il tasto [AUTO] per regolare automaticamente le impostazioni dello schermo.</p> <p> La modifica della risoluzione nelle Proprietà schermo attiverà la funzione Regolazione auto.</p>
	Accende o spegne lo schermo.
Guida ai tasti funzione	<p>Quando viene premuto un tasto di controllo sul prodotto, viene visualizzata la guida ai tasti funzione prima dell'apertura del menu a schermo. (La guida mostra la funzione del tasto premuto.)</p> <p>Per accedere al menu a schermo quando viene visualizzata la guida, premere nuovamente il tasto corrispondente.</p> <p>La guida ai tasti funzione può variare a seconda della funzione o del modello del prodotto.</p> <p>Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.</p> <p> La pagina dei tasti funzione indica se la modalità Modalità gioco è abilitata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Off • : On


S22D300BY / S24D300B / S24D300BL

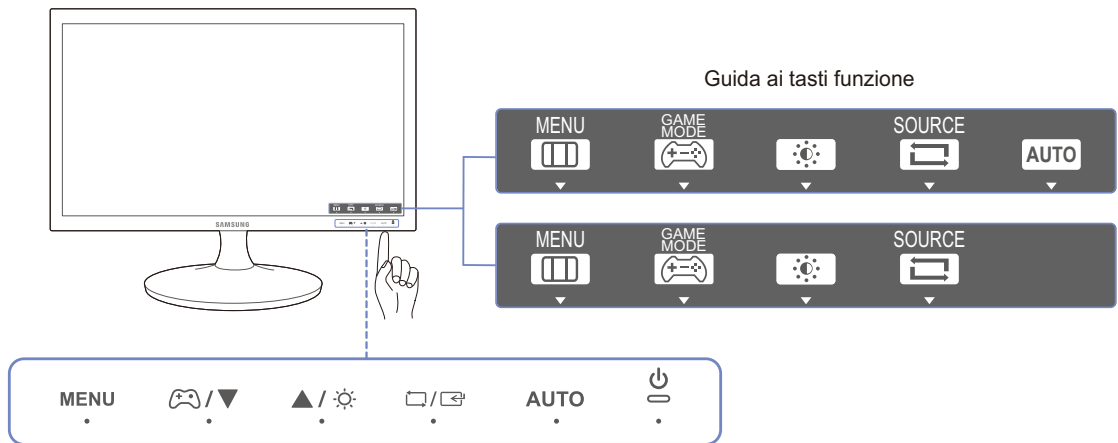





Per attivare un pulsante sul prodotto, toccare l'area sulla parte inferiore del pannello.

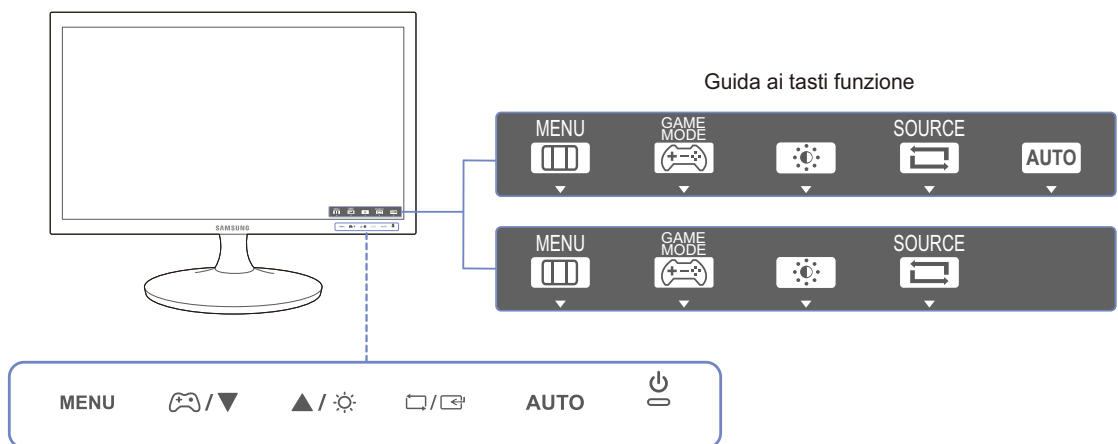Se si tocca un'area attorno all'etichetta del pulsante sulla parte anteriore, il pulsante non verrà attivato.


S20D300BY



Icone	Descrizione
MENU	<p>Consente di aprire o chiudere il menu OSD (onscreen display) o di tornare all'ultimo menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco dei controlli OSD: mantenere le impostazioni correnti o bloccare l'OSD per evitare modifiche accidentali delle impostazioni. • Attivazione: Per bloccare il controllo OSD, tenere premuto il tasto [MENU] per 10 secondi. • Disattivazione: Per sbloccare il controllo OSD, tenere premuto il tasto [MENU] per più di 10 secondi. <p> Se è impostato il blocco OSD, è possibile regolare Luminosità e Contrasto. La modalità Modalità gioco è disponibile ed è possibile visualizzare INFORMAZIONI.</p>
	<p>Premere per attivare o disattivare Modalità gioco.</p> <p>Le voci elencate di seguito non sono disponibili se la funzione Modalità gioco è disponibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMMAGINE → Contrasto, Nitidezza, SAMSUNG MAGIC Bright, SAMSUNG MAGIC Upscale • COLORE • IMPOSTA&RIAVVIA → Risparmio Eco
▲/▼	<p>Consente di passare al menu superiore o inferiore o di regolare il valore di un'opzione del menu OSD.</p>
	<p>Usare questo tasto per regolare la luminosità e il contrasto dello schermo.</p>
	<p>Conferma la selezione di un menu.</p> <p>Se si preme il tasto [□/⊞] quando il menu OSD non è visualizzato, viene modificata la sorgente di ingresso (Analogico/DVI). Se si accende il prodotto o si cambia la sorgente di ingresso premendo il tasto [□/⊞], nell'angolo superiore sinistro dello schermo viene visualizzato un messaggio che indica la sorgente di ingresso modificata.</p>
AUTO	<p>Premere il tasto [AUTO] per regolare automaticamente le impostazioni dello schermo.</p> <p> • La modifica della risoluzione nelle Proprietà schermo attiverà la funzione Regolazione auto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibile solo in modalità Analogico.

Icone	Descrizione
	<p>Accende o spegne lo schermo.</p>
<p>Guida ai tasti funzione</p>	<p>Quando viene premuto un tasto di controllo sul prodotto, viene visualizzata la guida ai tasti funzione prima dell'apertura del menu a schermo. (La guida mostra la funzione del tasto premuto.)</p> <p>Per accedere al menu a schermo quando viene visualizzata la guida, premere nuovamente il tasto corrispondente.</p> <p>La guida ai tasti funzione può variare a seconda della funzione o del modello del prodotto.</p> <p>Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.</p> <p> La pagina dei tasti funzione indica se la modalità Modalità gioco è abilitata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Off • : On


S19D300HY / S19D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300HL / S24D340HL

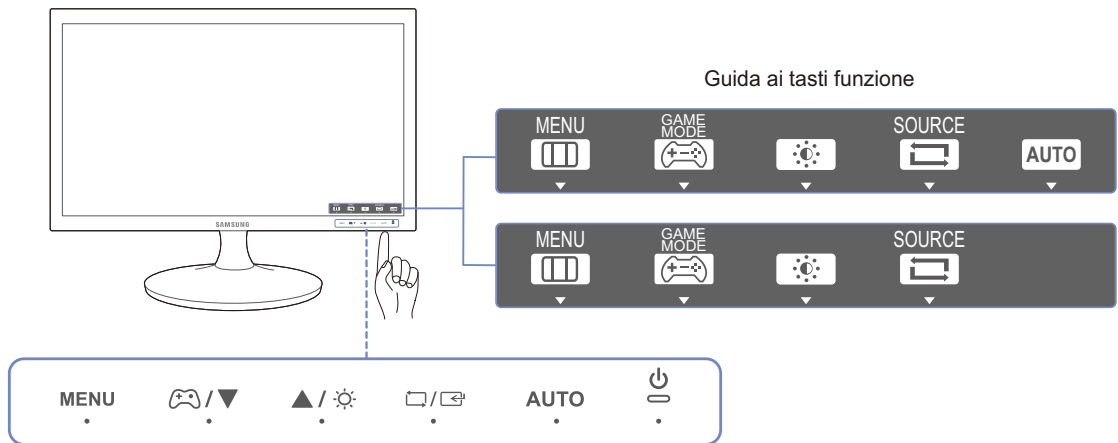





Per attivare un pulsante sul prodotto, toccare l'area sulla parte inferiore del pannello.

Se si tocca un'area attorno all'etichetta del pulsante sulla parte anteriore, il pulsante non verrà attivato.

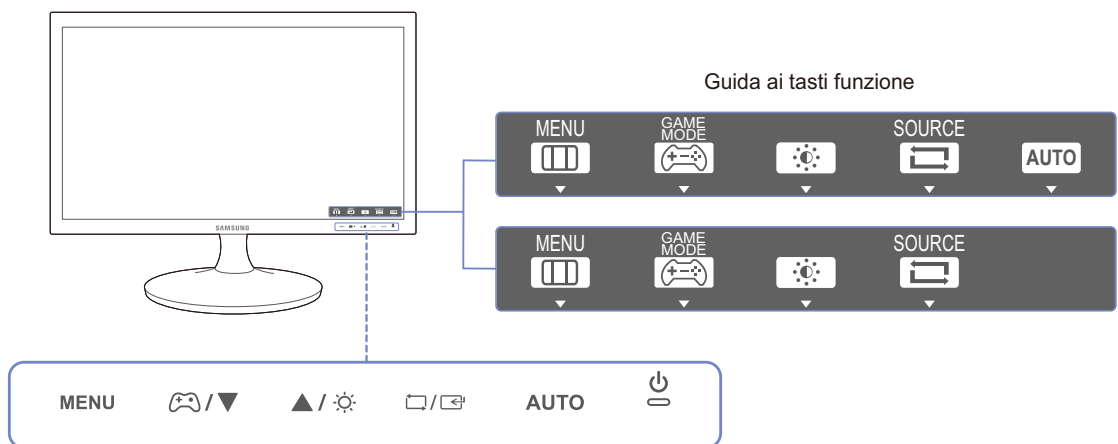
S20D300HY / S20D340HY



Icone	Descrizione
MENU	<p>Consente di aprire o chiudere il menu OSD (onscreen display) o di tornare all'ultimo menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco dei controlli OSD: mantenere le impostazioni correnti o bloccare l'OSD per evitare modifiche accidentali delle impostazioni. • Attivazione: Per bloccare il controllo OSD, tenere premuto il tasto [MENU] per 10 secondi. • Disattivazione: Per sbloccare il controllo OSD, tenere premuto il tasto [MENU] per più di 10 secondi. <p> Se è impostato il blocco OSD, è possibile regolare Luminosità e Contrasto. La modalità Modalità gioco è disponibile ed è possibile visualizzare INFORMAZIONI.</p>
	<p>Premere per attivare o disattivare Modalità gioco.</p> <p>Le voci elencate di seguito non sono disponibili se la funzione Modalità gioco è disponibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMMAGINE → Contrasto, Nitidezza, SAMSUNG MAGIC Bright, SAMSUNG MAGIC Upscale • COLORE • IMPOSTA&RIAVVIA → Risparmio Eco
▲/▼	<p>Consente di passare al menu superiore o inferiore o di regolare il valore di un'opzione del menu OSD.</p>
	<p>Usare questo tasto per regolare la luminosità e il contrasto dello schermo.</p>
	<p>Conferma la selezione di un menu.</p> <p>Se si preme il tasto [□/⊞] quando il menu OSD non è visualizzato, viene modificata la sorgente di ingresso (Analogico/HDMI). Se si accende il prodotto o si cambia la sorgente di ingresso premendo il tasto [□/⊞], nell'angolo superiore sinistro dello schermo viene visualizzato un messaggio che indica la sorgente di ingresso modificata.</p>
AUTO	<p>Premere il tasto [AUTO] per regolare automaticamente le impostazioni dello schermo.</p> <p> • La modifica della risoluzione nelle Proprietà schermo attiverà la funzione Regolazione auto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibile solo in modalità Analogico.

Icone	Descrizione
	<p>Accende o spegne lo schermo.</p>
<p>Guida ai tasti funzione</p>	<p>Quando viene premuto un tasto di controllo sul prodotto, viene visualizzata la guida ai tasti funzione prima dell'apertura del menu a schermo. (La guida mostra la funzione del tasto premuto.)</p> <p>Per accedere al menu a schermo quando viene visualizzata la guida, premere nuovamente il tasto corrispondente.</p> <p>La guida ai tasti funzione può variare a seconda della funzione o del modello del prodotto.</p> <p>Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.</p> <p> La pagina dei tasti funzione indica se la modalità Modalità gioco è abilitata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Off • : On


S24D300H / S24D340H

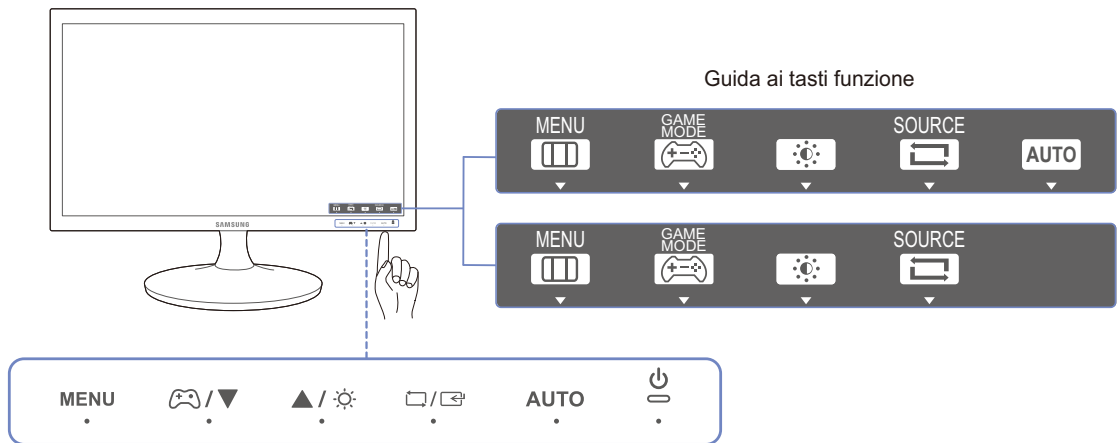





Per attivare un pulsante sul prodotto, toccare l'area sulla parte inferiore del pannello.

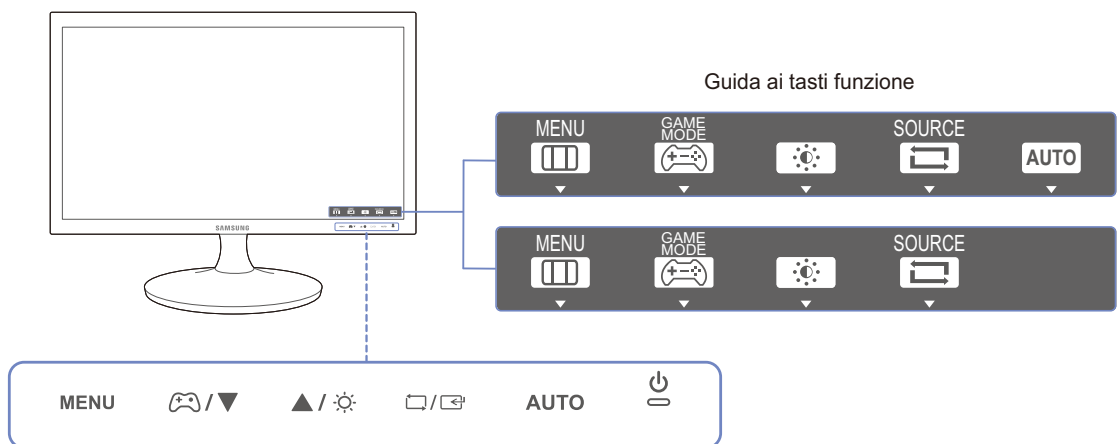Se si tocca un'area attorno all'etichetta del pulsante sulla parte anteriore, il pulsante non verrà attivato.

S20D300H / S20D340H



Icone	Descrizione
MENU	<p>Consente di aprire o chiudere il menu OSD (onscreen display) o di tornare all'ultimo menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco dei controlli OSD: mantenere le impostazioni correnti o bloccare l'OSD per evitare modifiche accidentali delle impostazioni. • Attivazione: Per bloccare il controllo OSD, tenere premuto il tasto [MENU] per 10 secondi. • Disattivazione: Per sbloccare il controllo OSD, tenere premuto il tasto [MENU] per più di 10 secondi. <p> Se è impostato il blocco OSD, è possibile regolare Luminosità e Contrasto. La modalità Modalità gioco è disponibile ed è possibile visualizzare INFORMAZIONI.</p>
	<p>Premere per attivare o disattivare Modalità gioco.</p> <p>Le voci elencate di seguito non sono disponibili se la funzione Modalità gioco è disponibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMMAGINE → Contrasto, Nitidezza, SAMSUNG MAGIC Upscale, SAMSUNG Bright, SAMSUNG Angle • COLORE • IMPOSTA&RIAVVIA → Risparmio Eco
▲/▼	<p>Consente di passare al menu superiore o inferiore o di regolare il valore di un'opzione del menu OSD.</p>
	<p>Usare questo tasto per regolare la luminosità e il contrasto dello schermo.</p>
	<p>Conferma la selezione di un menu.</p> <p>Se si preme il tasto [□/↔] quando il menu OSD non è visualizzato, viene modificata la sorgente di ingresso (Analogico/HDMI).</p> <p>Se si accende il prodotto o si cambia la sorgente di ingresso premendo il tasto [□/↔], nell'angolo superiore sinistro dello schermo viene visualizzato un messaggio che indica la sorgente di ingresso modificata.</p>
AUTO	<p>Premere il tasto [AUTO] per regolare automaticamente le impostazioni dello schermo.</p> <p> • La modifica della risoluzione nelle Proprietà schermo attiverà la funzione Regolazione auto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibile solo in modalità Analogico.

Icone	Descrizione
	<p>Accende o spegne lo schermo.</p>
<p>Guida ai tasti funzione</p>	<p>Quando viene premuto un tasto di controllo sul prodotto, viene visualizzata la guida ai tasti funzione prima dell'apertura del menu a schermo. (La guida mostra la funzione del tasto premuto.)</p> <p>Per accedere al menu a schermo quando viene visualizzata la guida, premere nuovamente il tasto corrispondente.</p> <p>La guida ai tasti funzione può variare a seconda della funzione o del modello del prodotto.</p> <p>Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.</p> <p> La pagina dei tasti funzione indica se la modalità Modalità gioco è abilitata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Off • : On


1.2.2 Parte posteriore




- Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.


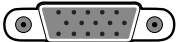
S19D300NY / S22D300NY

S19D300NY

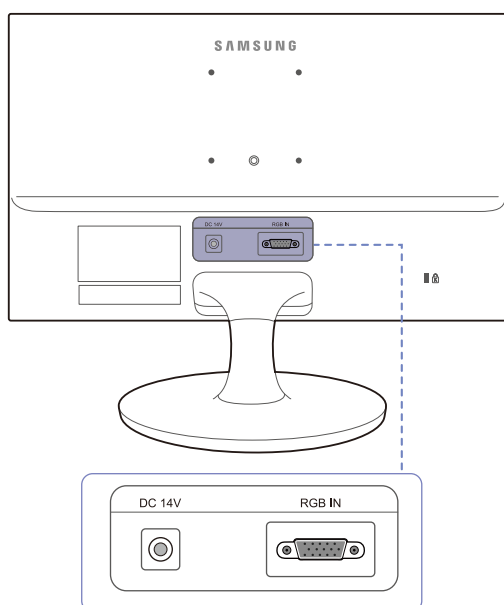


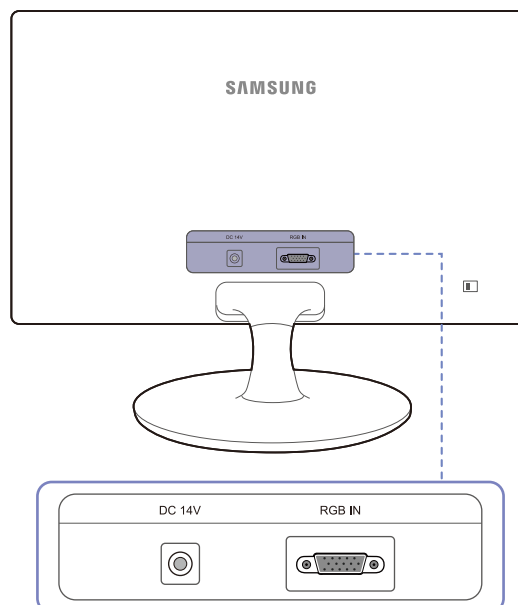


S22D300NY



Porta	Descrizione
DC 14V 	Consente il collegamento all'alimentatore CC.
RGB IN 	Consente di collegare il monitor a un PC mediante il cavo D-SUB.

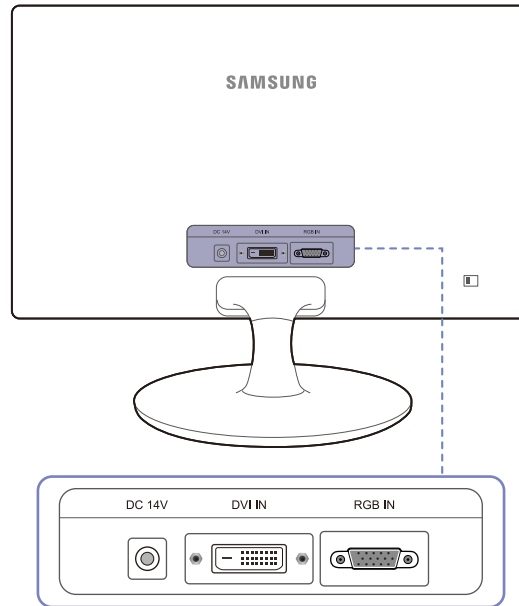S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL








Porta	Descrizione
DC 14V 	Consente il collegamento all'alimentatore CC.
DVI IN 	Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo DVI.
RGB IN 	Consente di collegare il monitor a un PC mediante il cavo D-SUB.

S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY /
S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

S19D300HY / S19D340HY /
S24D300H (solo per il modello LS24D300HSM*)

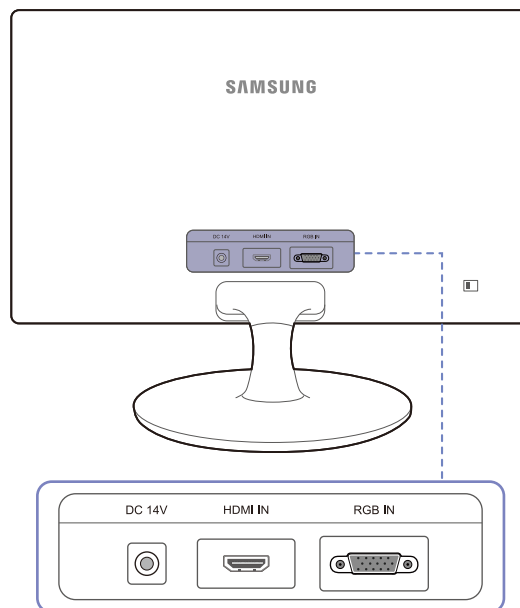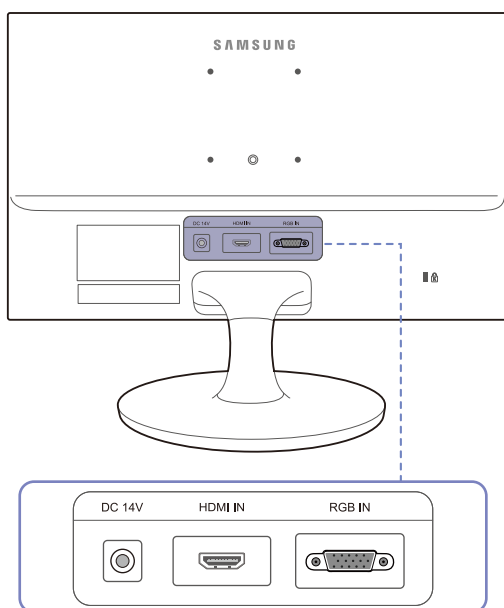S20D300H / S20D340H / S20D300HY /
S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY /
S24D300H / S24D340H / S24D300HL /
S24D340HL

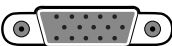


Porta	Descrizione
DC 14V 	Consente il collegamento all'alimentatore CC.
HDMI IN 	Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo HDMI.
RGB IN 	Consente di collegare il monitor a un PC mediante il cavo D-SUB.

1.3 Installazione


1.3.1 Montaggio del piedistallo (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)




Prima di assemblare il prodotto, posizionarlo su una superficie piana e stabile con lo schermo rivolto verso il basso.

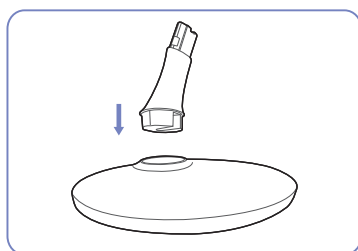


Inserire il Connettore nel piedistallo nella direzione indicata in figura.

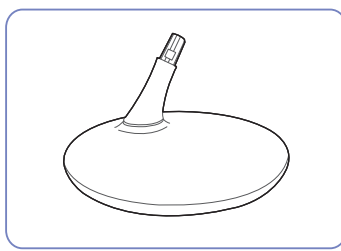


Verificare che il connettore del piedistallo sia saldamente fissato.

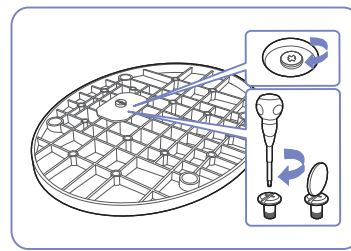

Ruotare completamente la vite di collegamento posta sul fondo del piedistallo in modo da fissarlo saldamente.

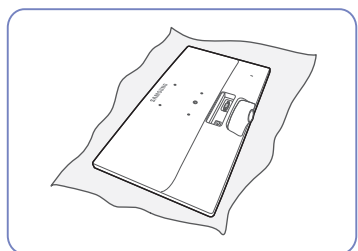

Collocare un panno morbido sul tavolo e appoggiarvi il prodotto con lo schermo rivolto verso il panno.

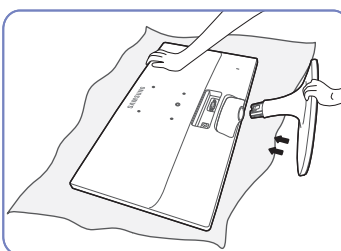

Tenere il corpo principale del prodotto con la mano come mostrato nella figura.
Spingere il piedistallo assemblato nel corpo principale nella direzione indicata dalla freccia come mostrato in figura.




- Attenzione
Non tenere il prodotto capovolto afferrandolo solo per il piedistallo.


1.3.2 Montaggio del piedistallo (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)




Prima di assemblare il prodotto, posizionarlo su una superficie piana e stabile con lo schermo rivolto verso il basso.

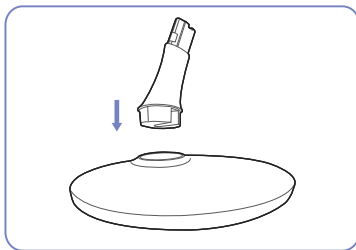


Inserire il Connettore nel piedistallo nella direzione indicata in figura.

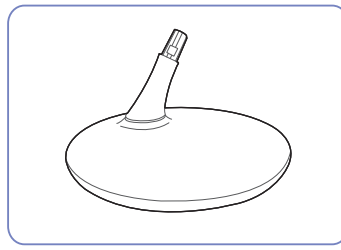


Verificare che il connettore del piedistallo sia saldamente fissato.

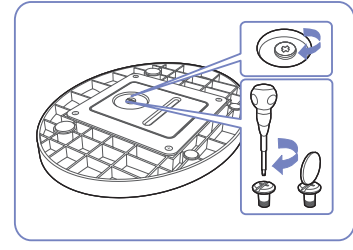

Ruotare completamente la vite di collegamento posta sul fondo del piedistallo in modo da fissarlo saldamente.

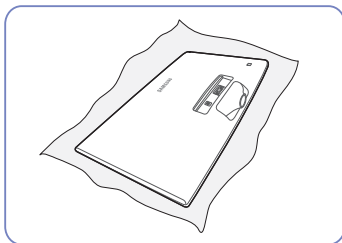


Collocare un panno morbido sul tavolo e appoggiarvi il prodotto con lo schermo rivolto verso il panno.

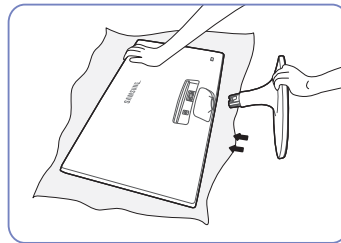

Tenere il corpo principale del prodotto con la mano come mostrato nella figura.


Spingere il piedistallo assemblato nel corpo principale nella direzione indicata dalla freccia come mostrato in figura.

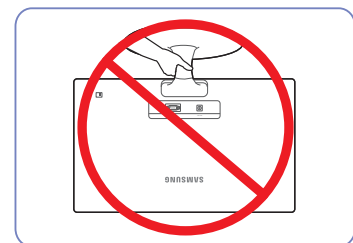


- Attenzione

Non tenere il prodotto capovolto afferrandolo solo per il piedistallo.


1.3.3 Rimuovere il piedistallo (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

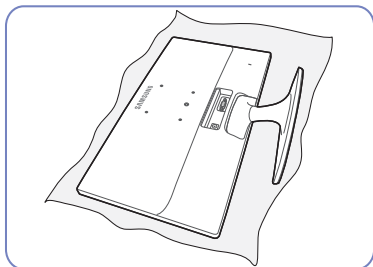


Collocare un panno morbido sul tavolo e appoggiarvi il prodotto con lo schermo rivolto verso il panno.

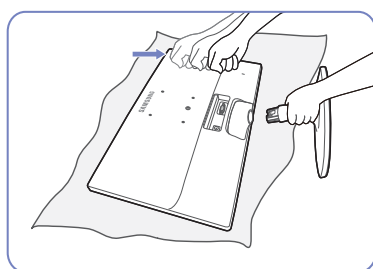

Tenendo con una mano la parte verticale del piedistallo, chiudere l'altra mano in un pugno e separare la base del piedistallo dando dei colpi decisi sulla parte superiore seguendo la direzione della freccia.

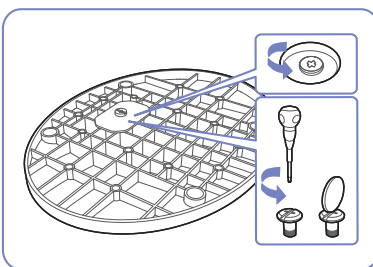


Ruotare la vite di ritenuta posta sul fondo del piedistallo per separarlo.

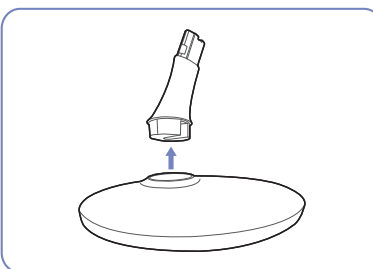


Estrarre il connettore dal piedistallo nella direzione indicata dalla freccia come mostrato nella figura.


1.3.4 Rimuovere il piedistallo (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)

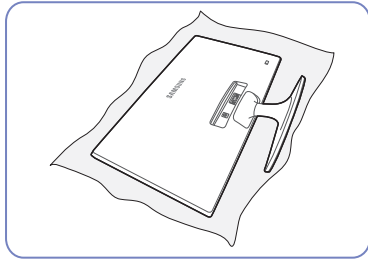


Collocare un panno morbido sul tavolo e appoggiarvi il prodotto con lo schermo rivolto verso il panno.

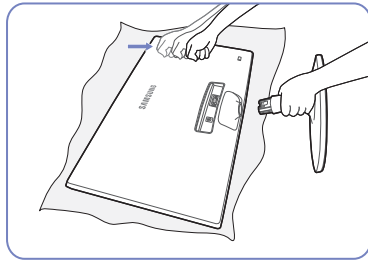

Tenendo con una mano la parte verticale del piedistallo, chiudere l'altra mano in un pugno e separare la base del piedistallo dando dei colpi decisi sulla parte superiore seguendo la direzione della freccia.

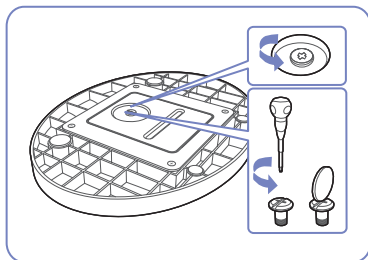


Ruotare la vite di ritenuta posta sul fondo del piedistallo per separarlo.

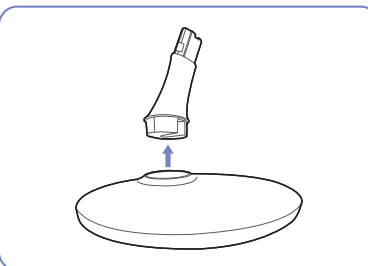

Estrarre il connettore dal piedistallo nella direzione indicata dalla freccia come mostrato nella figura.

1.3.5 Installazione di un kit di montaggio a parete o di un piedistallo da tavolo (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (solo per il modello LS24D300HSM*))

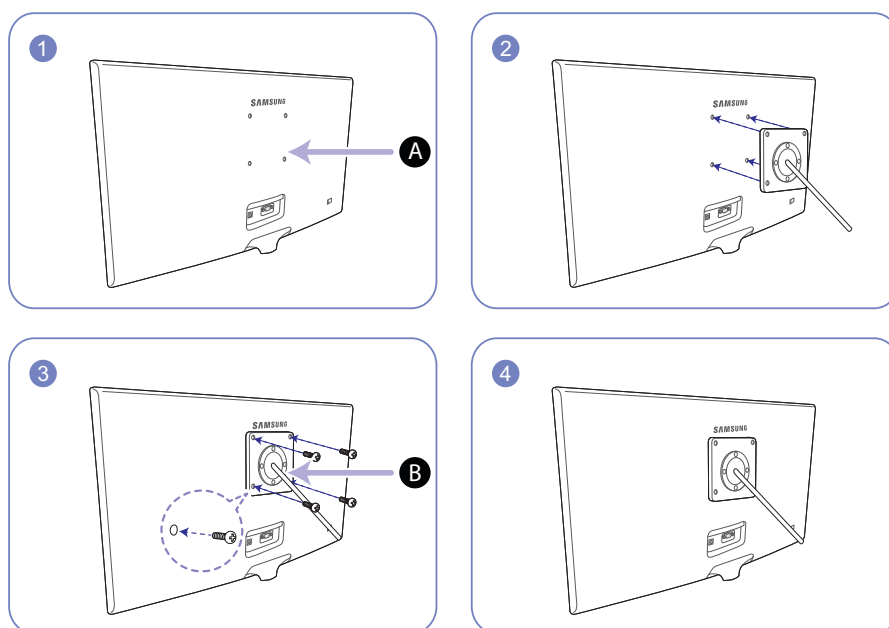

A Fissare il kit di montaggio a parete o il piedistallo da tavolo qui

B Staffa (venduta separatamente)

Allineare le scanalature e serrare con forza le viti sulla staffa del prodotto con le parti corrispondenti sulla staffa a parete o sul piedistallo da tavolo.



Note

- L'uso di una vite più lunga rispetto allo standard consentito potrebbe danneggiare i componenti interni del prodotto.
- La lunghezza delle viti necessarie per installare un kit di montaggio a parete non conforme agli standard VESA può variare in base alle specifiche.
- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA. Non applicare una forza eccessiva nel fissare il kit di montaggio a parete o il piedistallo da tavolo. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere e provocare lesioni personali. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati dall'uso di viti non idonee o dall'applicazione di una forza eccessiva nel fissare il kit di montaggio a parete o il piedistallo da tavolo.
- Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali causati dall'uso di un kit di montaggio alla parete diverso da quello specificato o dall'installazione del kit di montaggio eseguita da parte dell'utente.
- Per fissare il prodotto a una parete, acquistare un kit di montaggio la cui staffa abbia un'estensione di almeno 10 cm dalla parete.
- Utilizzare un kit di montaggio a parete conforme agli standard.
- Per installare il monitor mediante un supporto a parete, scollegare la base del piedistallo dal monitor.



1.3.6 Regolazione dell'inclinazione del prodotto



Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /
S24D300H (solo per il modello LS24D300HSM*)

S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

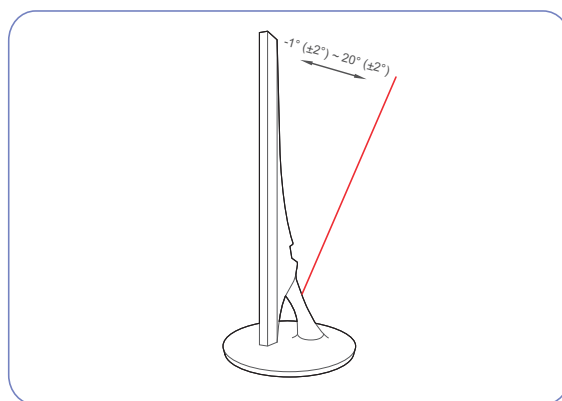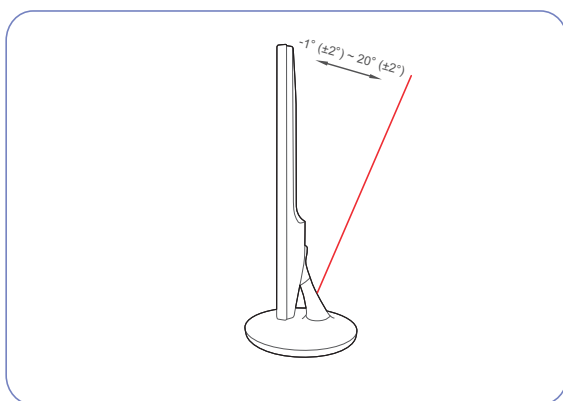


- È possibile regolare l'inclinazione del monitor.
- Afferrare la parte inferiore del prodotto e regolare l'inclinazione con attenzione.

1.3.7 Blocco antifurto

Il blocco antifurto consente un uso sicuro del prodotto anche in un luogo pubblico. Il metodo di blocco e la forma del dispositivo antifurto dipendono dalla marca del prodotto. Per ulteriori dettagli, consultare la guida dell'utente fornita insieme al dispositivo antifurto. Il dispositivo di blocco è venduto separatamente.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY /
S24D300H (solo per il modello LS24D300HSM*)

S20D300BY / S20D300H / S20D340H /
S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY /
S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY /
S24D300B / S24D300BL / S24D300H /
S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

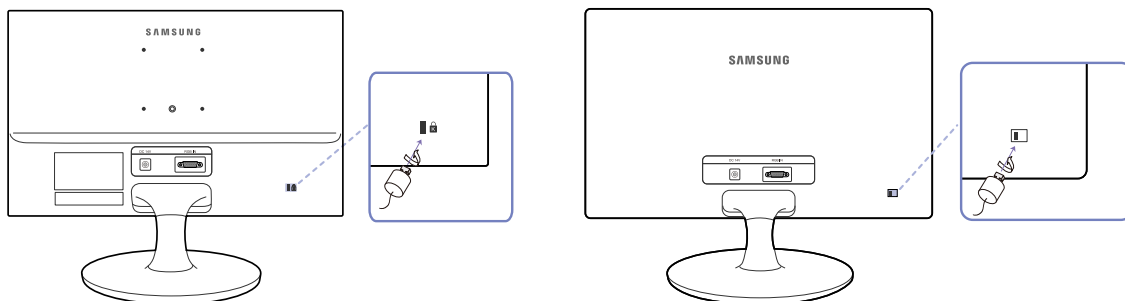

Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

Per bloccare il dispositivo antifurto:

- 1 Fissare il cavo del dispositivo antifurto a un oggetto pesante come per esempio un tavolo.
- 2 Inserire un'estremità del cavo nell'occhiello sull'altro capo del cavo.
- 3 Inserire il blocco Kensington nello slot di sicurezza sul retro del display.
- 4 Bloccare il dispositivo antifurto.



- Il dispositivo antifurto può essere acquistato separatamente.
- Per ulteriori dettagli, consultare la guida dell'utente fornita insieme al dispositivo antifurto.
- I dispositivi antifurto possono essere acquistati online o presso i rivenditori di componenti elettronici.

2.1 Prima di eseguire il collegamento

2.1.1 Controlli da eseguire prima della connessione

- Prima di connettere un dispositivo sorgente, leggere il manuale dell'utente fornito insieme al dispositivo.
Il numero e la posizione delle porte sui dispositivi sorgente può variare a seconda del prodotto.
- Non collegare il cavo di alimentazione prima che tutte le connessioni siano state completate.
Il collegamento del cavo di alimentazione durante la connessione di un dispositivo potrebbe danneggiare il prodotto.
- Controllare la tipologia delle porte sul retro del prodotto da collegare.

2.2 Collegamento e uso di un PC

Selezionare il metodo di connessione idoneo per il proprio PC.




La connessione dei componenti può variare a seconda del prodotto.

2.2.1 Collegamento mediante il cavo D-SUB (tipo analogico)



Non collegare il cavo di alimentazione prima di completare il collegamento di tutti gli altri cavi.
Assicurarsi di collegare un dispositivo sorgente prima di collegare il cavo di alimentazione.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY

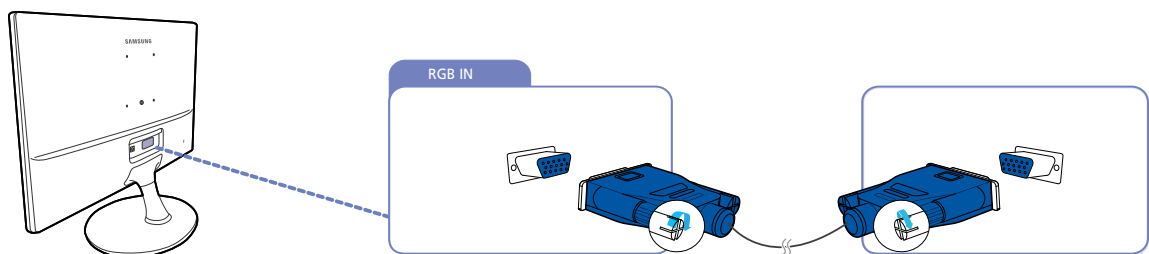


- 1 Collegare un cavo D-SUB alla porta [RGB IN] sul retro del prodotto e alla porta RGB del PC.
- 2 Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica.
Quindi, accendere il PC. (Per maggiori dettagli, vedere "2.2.6 Collegamento dell'alimentazione".)



Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.


S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

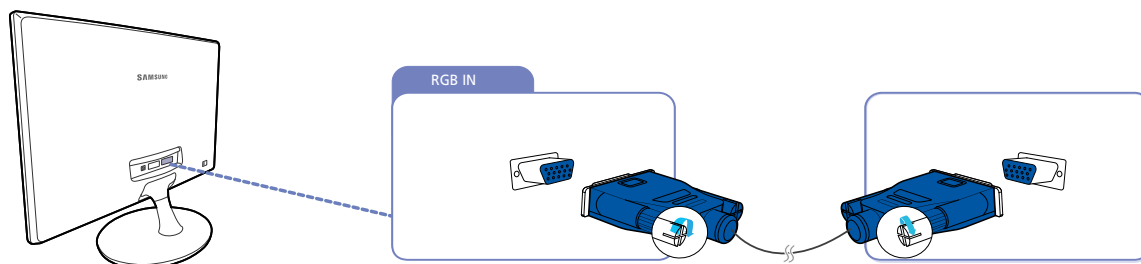


- 1 Collegare un cavo D-SUB alla porta [RGB IN] sul retro del prodotto e alla porta RGB del PC.
- 2 Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica.
Quindi, accendere il PC. (Per maggiori dettagli, vedere "2.2.6 Collegamento dell'alimentazione".)
- 3 Premere [] per cambiare la sorgente di ingresso del prodotto e impostare **Analogico**.

 Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.

2.2.2 Collegamento tramite cavo DVI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)

 Non collegare il cavo di alimentazione prima di completare il collegamento di tutti gli altri cavi.
Assicurarsi di collegare un dispositivo sorgente prima di collegare il cavo di alimentazione.

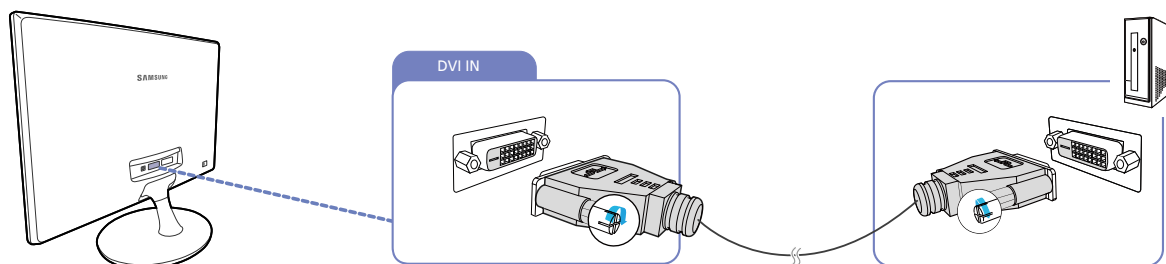


- 1 Collegare il cavo DVI alla porta [DVI IN] sul retro del prodotto e alla porta DVI del PC.
- 2 Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica.
Quindi, accendere il PC. (Per maggiori dettagli, vedere "2.2.6 Collegamento dell'alimentazione".)
- 3 Premere [] per cambiare la sorgente di ingresso del prodotto e impostare **DVI**.

 Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.

2.2.3 Collegamento tramite cavo DVI-HDMI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL)

- Non collegare il cavo di alimentazione prima di completare il collegamento di tutti gli altri cavi. Assicurarsi di collegare un dispositivo sorgente prima di collegare il cavo di alimentazione.

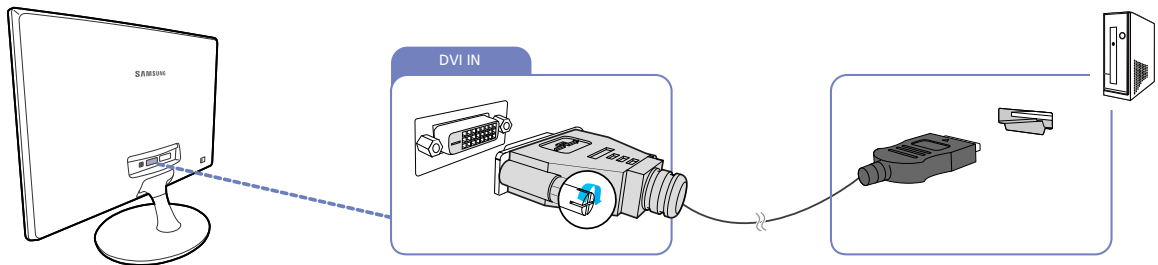


- Collegare il cavo HDMI-DVI alla porta [DVI IN] sul retro del prodotto e alla porta HDMI del PC.
- Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica. Quindi, accendere il PC. (Per maggiori dettagli, vedere "2.2.6 Collegamento dell'alimentazione".)
- Premere [] per cambiare la sorgente di ingresso del prodotto e impostare **DVI**.

- Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.

2.2.4 Connessione mediante cavo HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)


- Non collegare il cavo di alimentazione prima di completare il collegamento di tutti gli altri cavi. Assicurarsi di collegare un dispositivo sorgente prima di collegare il cavo di alimentazione.

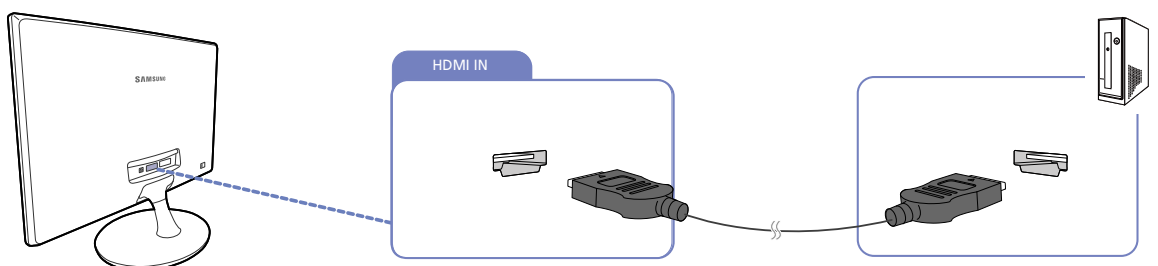




- Collegare il cavo HDMI alla porta [HDMI IN] sul retro del prodotto e alla porta HDMI del PC.
- Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica. Quindi, accendere il PC. (Per maggiori dettagli, vedere "2.2.6 Collegamento dell'alimentazione".)
- Premere [] per cambiare la sorgente di ingresso del prodotto e impostare **HDMI**.

- Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.

2.2.5 Connessione mediante cavo HDMI-DVI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)

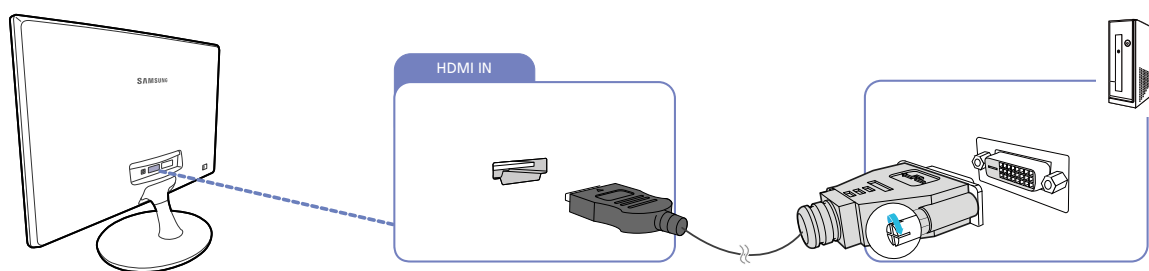-  Non collegare il cavo di alimentazione prima di completare il collegamento di tutti gli altri cavi. Assicurarsi di collegare un dispositivo sorgente prima di collegare il cavo di alimentazione.



- 1 Collegare il cavo HDMI-DVI alla porta [HDMI IN] sul retro del prodotto e alla porta DVI del PC.
- 2 Collegare l'adattatore CC al prodotto e a una presa elettrica. Quindi, accendere il PC. (Per maggiori dettagli, vedere "2.2.6 Collegamento dell'alimentazione".)
- 3 Premere [/] per cambiare la sorgente di ingresso del prodotto e impostare **HDMI**.

-  Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.

2.2.6 Collegamento dell'alimentazione




- La connessione dei componenti può variare a seconda del prodotto.
- L'aspetto del prodotto può variare a seconda del modello.


Alimentazione tramite adattatore di corrente CC integrato

- Collegare l'alimentatore CC alla porta [DC 14V] nella parte posteriore del prodotto e alla presa di alimentazione.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (solo per il modello LS24D300HSM*)

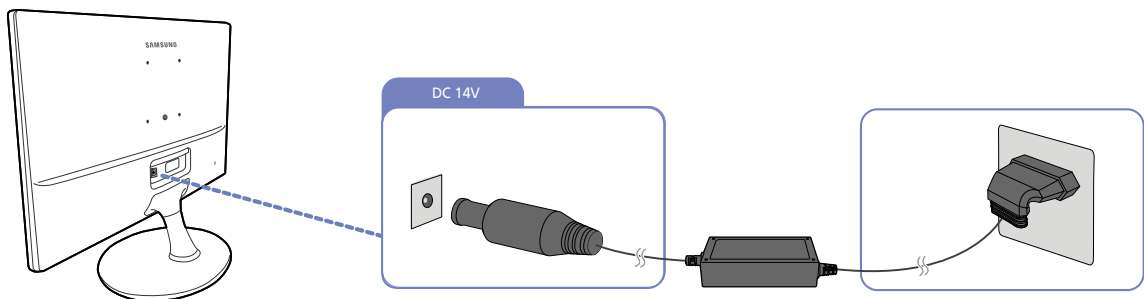

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

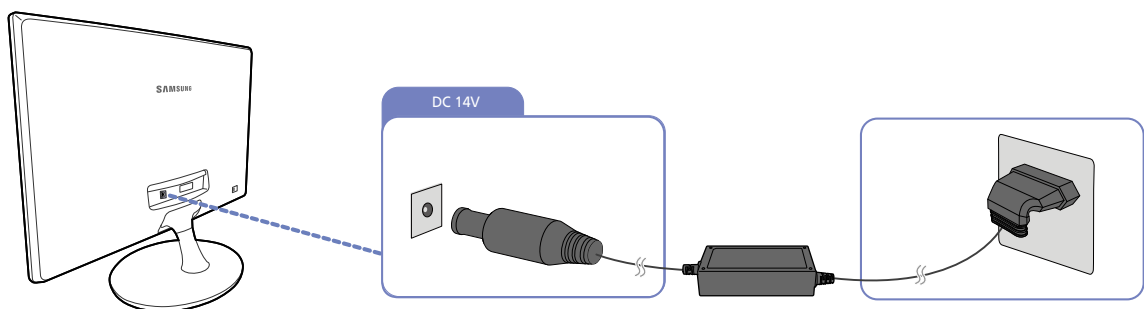


Il voltaggio di ingresso viene impostato automaticamente.


Alimentazione tramite adattatore di corrente CC separabile

- Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CC.
Quindi, collegare l'adattatore di corrente CC alla porta [DC 14V] sul retro del prodotto.
Dopodiché collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (solo per il modello LS24D300HSM*)

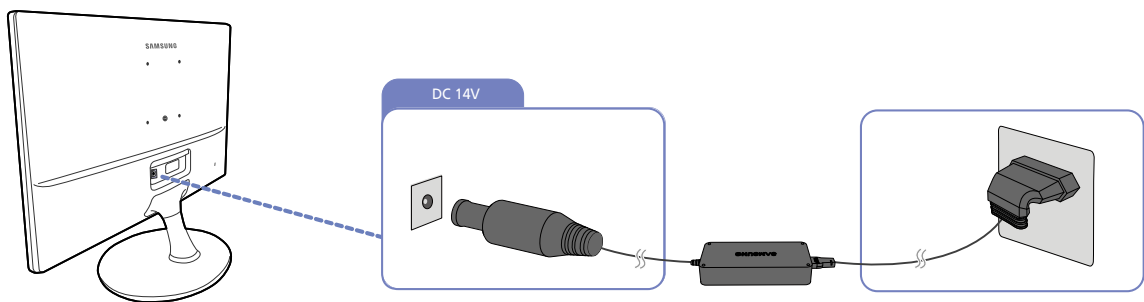

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

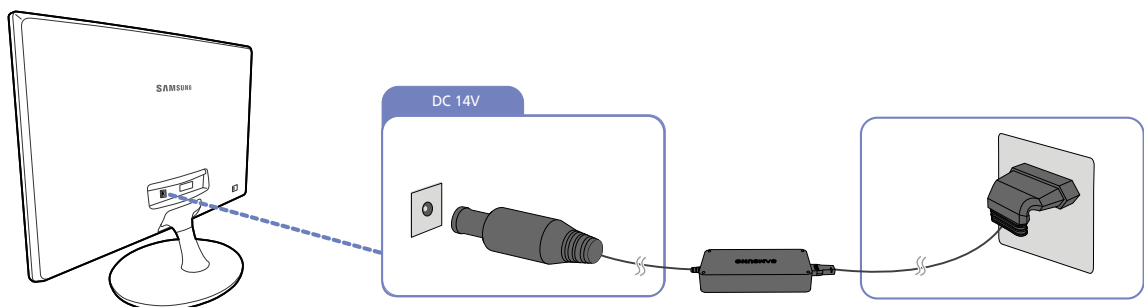


Il voltaggio di ingresso viene impostato automaticamente.

2.2.7 Installazione del driver



- E' possibile impostare la risoluzione e la frequenza ottimali per questo prodotto installando i rispettivi driver.
- Le istruzioni per l'installazione del driver sono riportate nel CD fornito insieme al prodotto.
- Se il file in dotazione è danneggiato, visitare la home page Samsung (<http://www.samsung.com/>) e scaricarlo.

- 1 Inserire nell'unità CD-ROM il CD del manuale utente fornito insieme al prodotto.
- 2 Fare clic su "Windows Driver".
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate a schermo per continuare l'installazione.
- 4 Selezionare il modello del prodotto nell'elenco dei modelli.

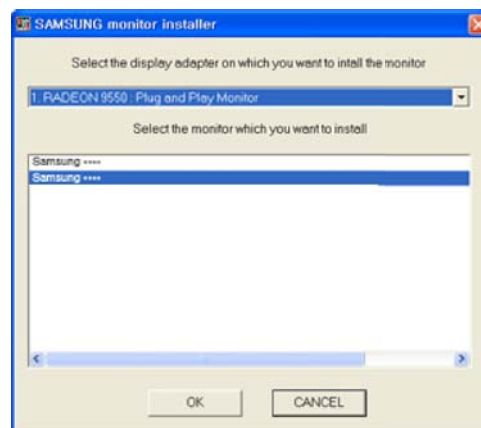


- 5 Accedere a Proprietà - Schermo e verificare che la risoluzione e la velocità di aggiornamento siano appropriate.
Vedere il manuale del sistema operativo Windows per ulteriori dettagli.

2.2.8 Impostazione della risoluzione ottimale

Quando si accende per la prima volta il prodotto dopo l'acquisto, viene visualizzato un messaggio informativo sull'impostazione della risoluzione ottimale.

Selezionare una lingua sul prodotto e modificare la risoluzione del PC in base alle impostazioni ottimali.

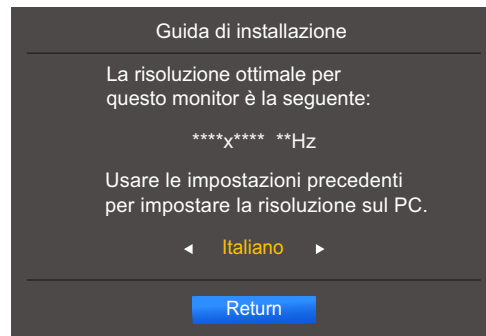

- 1 Premere [▲/▼] per accedere alla lingua desiderata, quindi premere [↶/↷].
- 2 Per nascondere il messaggio informativo, premere [MENU] o [↶/↷].



- Se non si seleziona la risoluzione ottimale, il messaggio verrà visualizzato fino a tre volte per un periodo di tempo specificato, anche se il prodotto viene spento e riacceso.
- La risoluzione ottimale può essere selezionata anche nel **Pannello di controllo** del PC.

Impostazione dello schermo

Configurare le impostazioni dello schermo, ad esempio la luminosità.

Per ogni funzione è disponibile una descrizione dettagliata. Consultare il prodotto per ulteriori dettagli.

3.1 Luminosità

Regola la luminosità generale dell'immagine. (Gamma: 0~100)



Un valore superiore rende più luminosa l'immagine.



- Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGICBright** è in modalità **Contrasto Dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Risparmio Eco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.1.1 Configurazione della Luminosità

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [□/⊞] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Luminosità**, quindi premere [□/⊞] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

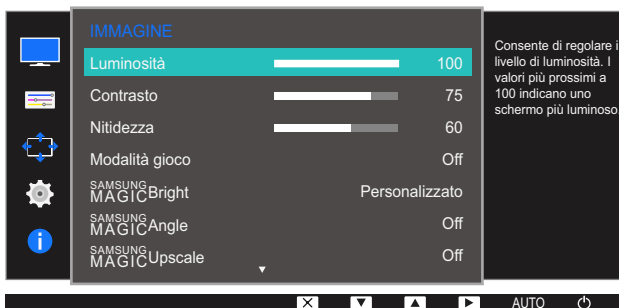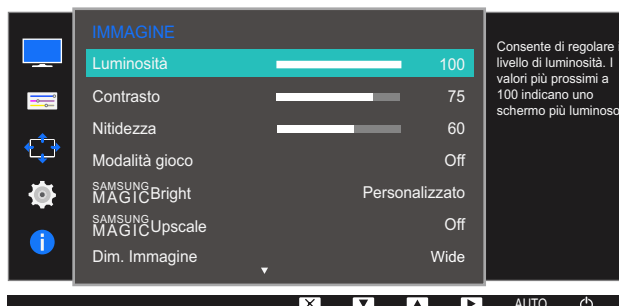

- 4 Regolare la **Luminosità** con il tasto [▲/▼].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.2 Contrasto

Regola il contrasto tra gli oggetti e lo sfondo. (Gamma: 0~100)

Un valore superiore aumenta il contrasto per far apparire l'oggetto più chiaro.





- L'opzione non è disponibile quando **SAMSUNG MAGICBright** è in modalità **Cinema** o **Contrasto dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.2.1 Configurazione del Contrasto

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [⏏/⏏] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Contrasto**, quindi premere [⏏/⏏] sul prodotto.

Viene visualizzata la seguente schermata.

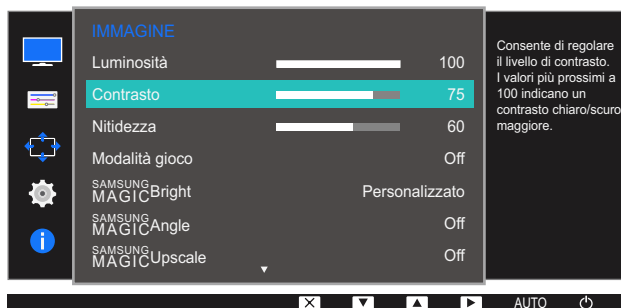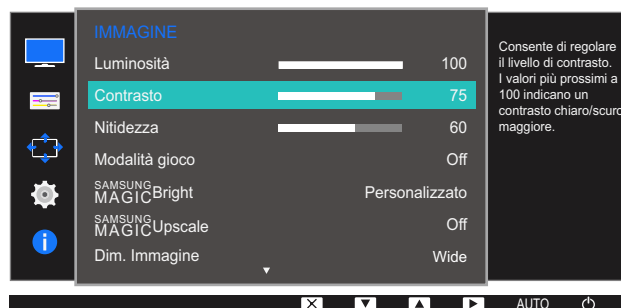

- 4 Regolare il **Contrasto** con il tasto [▲/▼].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.3 Nitidezza

Rende il contorno degli oggetti più chiaro o sfuocato. (Gamma: 0~100)



Un valore superiore rende il contorno degli oggetti più chiaro.



- L'opzione non è disponibile quando **SAMSUNG MAGIC Bright** è in modalità **Cinema** o **Contrasto dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGIC Upscale** è in modalità **Modalità1** o **Modalità2**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.3.1 Configurazione della Nitidezza

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere **[MENU]** per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere **[▲/▼]** per passare a **IMMAGINE**, quindi premere **[□/⊞]** sul prodotto.
- 3 Premere **[▲/▼]** per passare a **Nitidezza**, quindi premere **[□/⊞]** sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

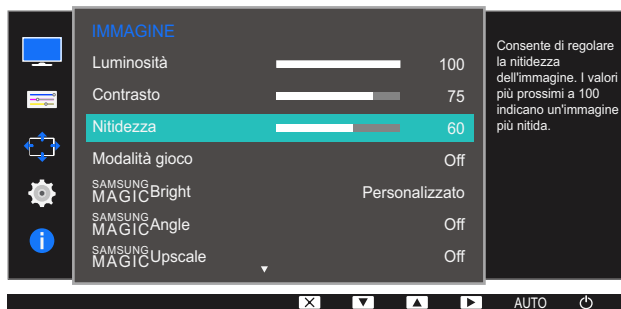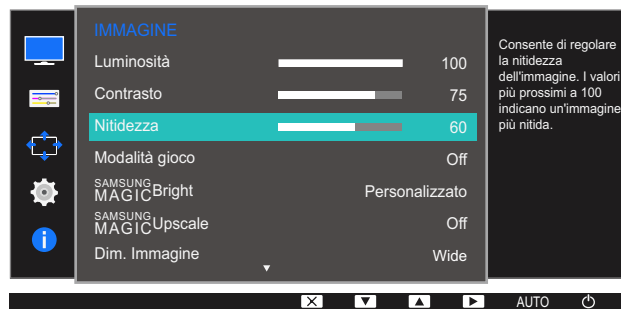

- 4 Regolare la **Nitidezza** con il tasto **[▲/▼]**.
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.4 Modalità gioco



È possibile configurare le impostazioni dello schermo del prodotto per la modalità gioco. Utilizzare questa funzione quando si utilizzano videogiochi per PC o quando si collega una console per videogiochi come PlayStation™ o Xbox™.



Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.4.1 Configurazione di Modalità gioco

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [□/⏏] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Modalità gioco**, quindi premere [□/⏏] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

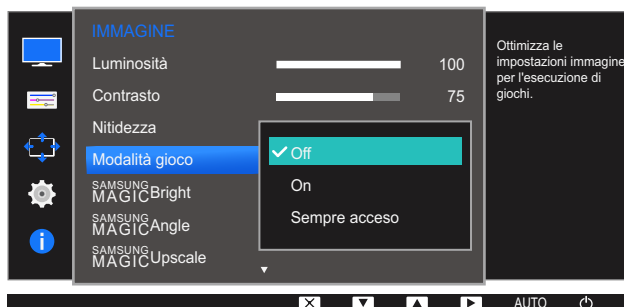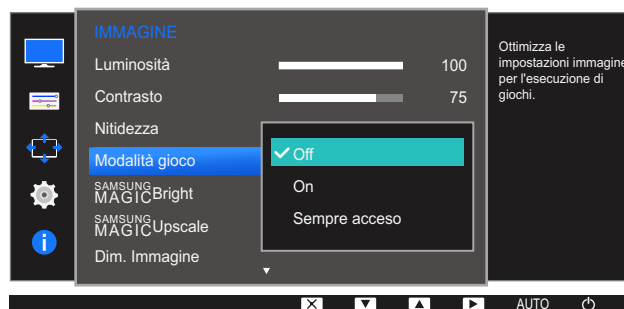

- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⏏].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.



- Quando il monitor si spegne, entra in modalità di risparmio energetico o cambia sorgenti di ingresso, **Modalità gioco** passa a **Off** anche se impostato su **On**.
- Se si desidera mantenere la modalità **Modalità gioco** sempre attiva, selezionare **Sempre acceso**.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright



Questo menu fornisce una qualità delle immagini ottimale in base all'ambiente in cui il prodotto viene usato.

- Il menu non è disponibile quando la funzione **Risparmio Eco** è attiva.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGIC Angle** è attiva.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

È possibile personalizzare la luminosità in base alle proprie preferenze.


3.5.1 Configurazione di SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere **[MENU]** per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere **[▲/▼]** per passare a **IMMAGINE**, quindi premere **[□/⏏]** sul prodotto.
- 3 Premere **[▲/▼]** per passare a **SAMSUNG MAGIC Bright**, quindi premere **[□/⏏]** sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

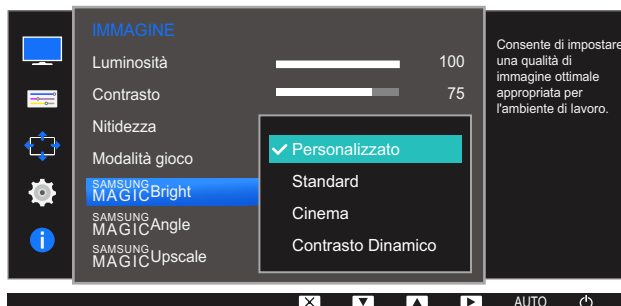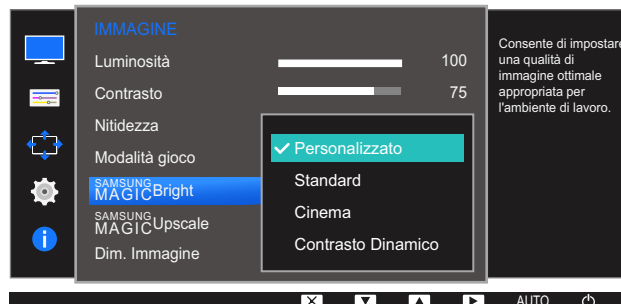

- **Personalizzato**: consente di personalizzare il contrasto e la luminosità nel modo desiderato.
- **Standard**: fornisce una qualità delle immagini adatta alla modifica di documenti o all'uso di Internet.

- **Cinema:** fornisce la luminosità e il contrasto di un apparecchio televisivo, ideali per la visualizzazione di contenuti video e DVD.
- **Contrasto Dinamico:** bilancia la luminosità attraverso la regolazione automatica del contrasto.

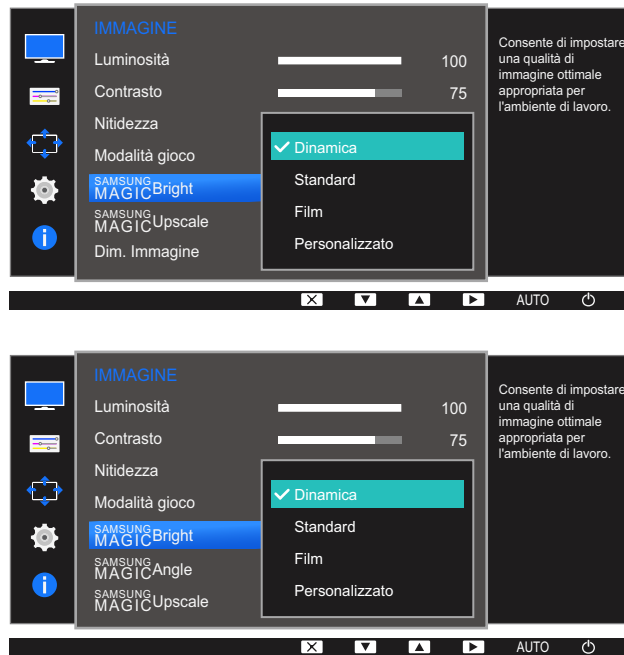

Quando un ingresso esterno è collegato via HDMI e la **Modalità PC/AV** è impostata su **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** offre quattro impostazioni automatiche delle immagini (**Dinamica**, **Standard**, **Film** e **Personalizzato**) preimpostate in fabbrica. E' possibile attivare le impostazioni **Dinamica**, **Standard**, **Film** o **Personalizzato**. La funzione **Personalizzato** richiama automaticamente le impostazioni personalizzate dell'immagine.

- **Dinamica:** Selezionare questa modalità per visualizzare immagini più nitide di quelle offerte dalla modalità **Standard**.
 - **Standard:** Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è luminoso. Anche questa modalità offre immagini nitide.
 - **Film:** Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è buio. Ciò consente di risparmiare energia e di ridurre l'affaticamento degli occhi.
 - **Personalizzato:** Selezionare questa modalità quando si desidera regolare l'immagine in base alle proprie preferenze.
- 4 Premere [**▲**/**▼**] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [**□**/**↵**].
 - 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.6 SAMSUNG MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H / S24D300B / S24D300H / S24D340H)

SAMSUNG MAGIC Angle consente di configurare le impostazioni in modo da ottenere una qualità delle immagini ottimale a seconda dell'angolo di visione.





- L'opzione non è disponibile quando **SAMSUNG MAGIC Bright** è in modalità **Cinema** o **Contrasto dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

Questa funzione consente di impostare l'angolo di visione, la luminosità e il colore a seconda delle preferenze personali.

3.6.1 Configurazione di SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere **[MENU]** per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere **[▲/▼]** per passare a **IMMAGINE**, quindi premere **[□/□]** sul prodotto.
- 3 Premere **[▲/▼]** per passare a **SAMSUNG MAGIC Angle**, quindi premere **[□/□]** sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

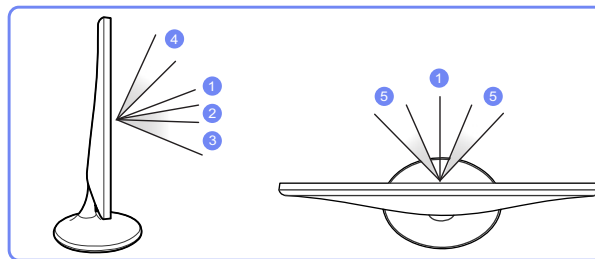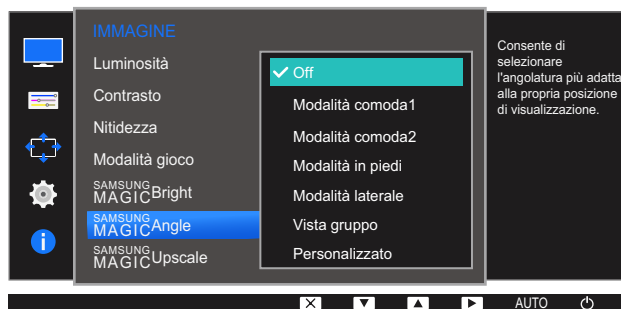

- **Off** ①: selezionare questa opzione per una visione perfettamente frontale rispetto al prodotto.
- **Modalità comoda1** ②: selezionare questa opzione per una visione da un punto leggermente più in basso rispetto al prodotto.

- **Modalità comoda2** ③: selezionare questa opzione per una visione da un punto più basso rispetto a quello della Modalità comoda 1.
 - **Modalità in piedi** ④: selezionare questa opzione per una visione da un punto più alto rispetto al prodotto.
 - **Modalità laterale** ⑤: selezionare questa opzione per una visione laterale rispetto al prodotto.
 - **Vista gruppo**: selezionare questa opzione per la visione da parte di più utenti dai punti ①, ④ e ⑤.
 - **Personalizzato**: se si seleziona **Personalizzato**, viene applicata per impostazione predefinita la **Modalità comoda1**.
- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⇨].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale



La funzione **SAMSUNG MAGIC Upscale** può migliorare i dettagli e la nitidezza dell'immagine.



- La funzione ha effetti più evidenti sulle immagini a bassa risoluzione.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGIC Bright** è in modalità **Cinema** o **Contrasto Dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.7.1 Configurazione di SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere **[MENU]** per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere **[▲/▼]** per passare a **IMMAGINE**, quindi premere **[□/⊞]** sul prodotto.
- 3 Premere **[▲/▼]** per passare a **SAMSUNG MAGIC Upscale**, quindi premere **[□/⊞]** sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

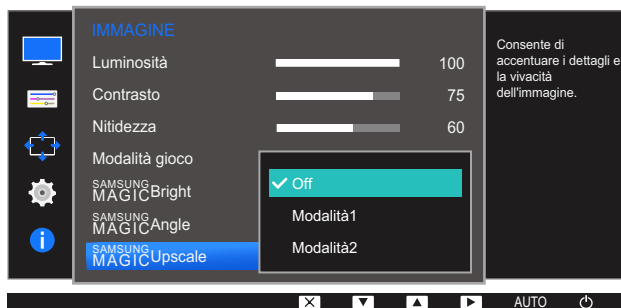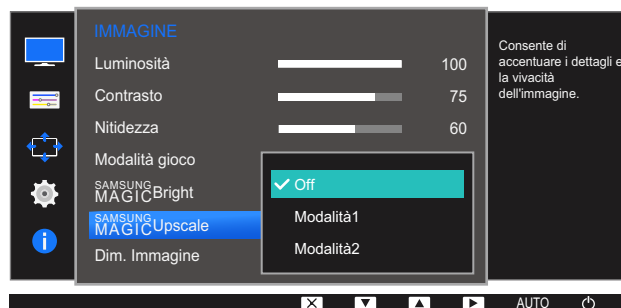

Rispetto a **Modalità1**, **Modalità2** ha un effetto maggiore.

- 4 Premere **[▲/▼]** per accedere all'opzione desiderata, quindi premere **[□/⊞]**.
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.8 Dim. Immagine

Modifica il formato dell'immagine.




Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.8.1 Modifica della Dim. Immagine


- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [□/⊞] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Dim. Immagine**, quindi premere [□/⊞] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

In modalità **PC**

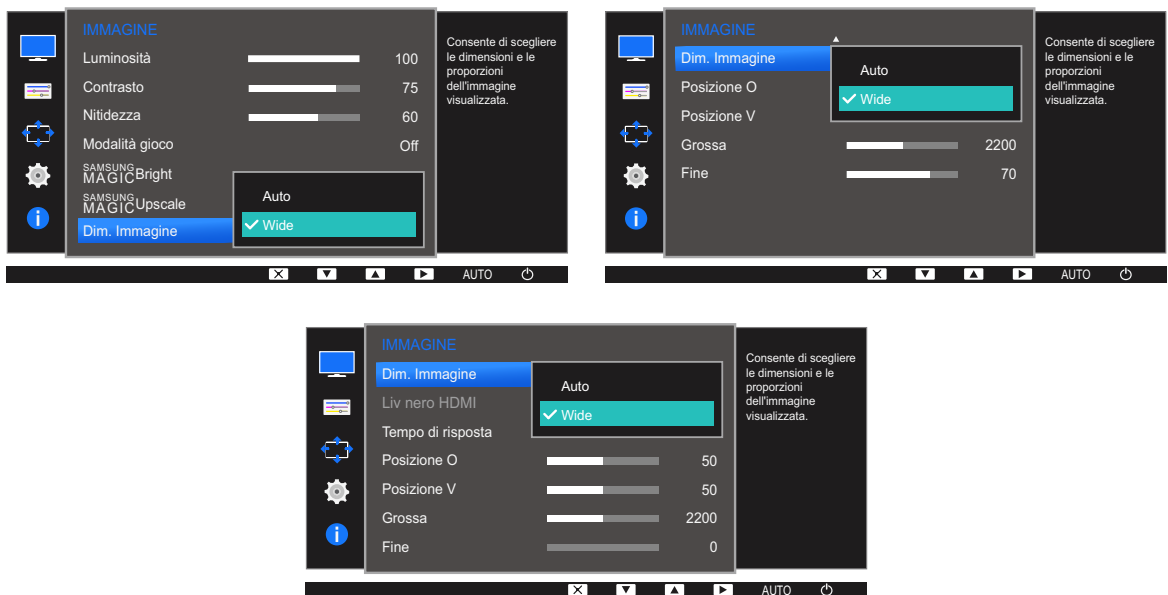

- **Auto**: consente di visualizzare l'immagine con le proporzioni della sorgente di ingresso.
- **Wide**: consente di visualizzare l'immagine a schermo intero, indipendentemente dalle proporzioni della sorgente di ingresso.

In modalità **AV**

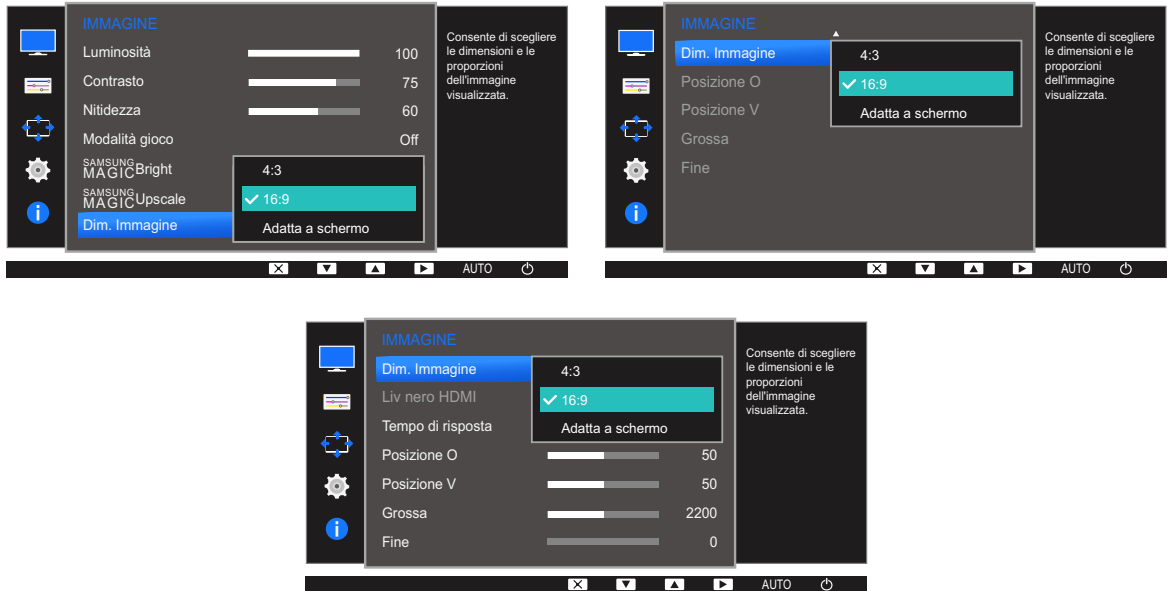

- **4:3**: l'immagine viene visualizzata con una proporzione di 4:3. L'impostazione è adatta ai video e alle trasmissioni standard.
- **16:9**: l'immagine viene visualizzata con una proporzione di 16:9.
- **Adatta a schermo**: l'immagine viene visualizzata nelle proporzioni originali, senza tagli.



- La modifica della dimensione dello schermo è disponibile quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda delle porte in dotazione al prodotto.
 - Un dispositivo di uscita digitale è collegato mediante il cavo HDMI/DVI.
 - Il segnale in ingresso è 480p, 576p, 720p o 1080p e la visualizzazione del monitor è normale (non tutti i modelli supportano tutti questi segnali.).
 - Tale modalità può essere impostata quando la sorgente esterna viene connessa attraverso una porta HDMI/DVI e **Modalità PC/AV** è impostato su **AV**.

4 Premere [**▲**/**▼**] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [**□**/**↔**].

5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.9 Liv nero HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)



Se un lettore DVD o un set-top box sono collegati al prodotto via HDMI, potrebbe verificarsi un degrado nelle immagini (contrasto/colore, livello di nero, ecc.), a seconda del dispositivo sorgente collegato. In tal caso, utilizzare **Liv nero HDMI** per regolare la qualità dell'immagine. Se ciò dovesse verificarsi, correggere la qualità dell'immagine degradata mediante l'opzione **Liv nero HDMI**.




- Questa funzione è disponibile solo in modalità **HDMI**.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.9.1 Configurazione delle impostazioni Liv nero HDMI

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [**MENU**] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [**▲/▼**] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [**□/□**] sul prodotto.
- 3 Premere [**▲/▼**] per passare a **Liv nero HDMI**, quindi premere [**□/□**] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

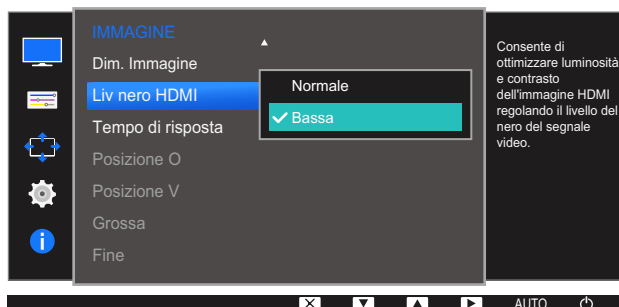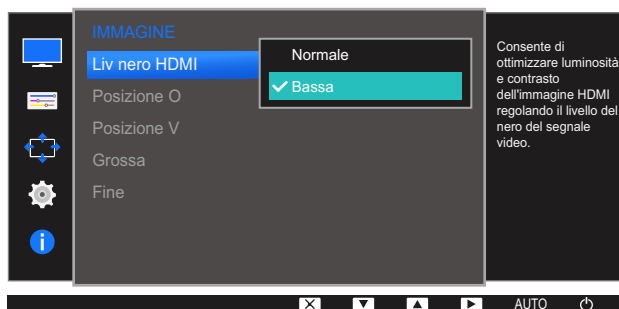

- **Normale**: Selezionare questa modalità laddove non vi sia degrado nel rapporto di contrasto.
- **Bassa**: Selezionare questa modalità per ridurre il livello di nero e incrementare il livello di bianco nel caso vi sia un degrado nel rapporto di contrasto.

- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⇨].
 - 5 L'opzione selezionata verrà applicata.
-  L'opzione **Liv nero HDMI** potrebbe non essere compatibile con alcuni dispositivi sorgente.

3.10 Tempo di risposta (S24D300H / S24D340H)


Aumentare la velocità di risposta del pannello allo scopo di rendere più vivido e naturale l'aspetto del video.



- Quando non si visualizzano filmati è preferibile impostare il **Tempo di risposta** su **Standard** o **Più rapido**.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.10.1 Configurazione del Tempo di risposta

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Tempo di risposta**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

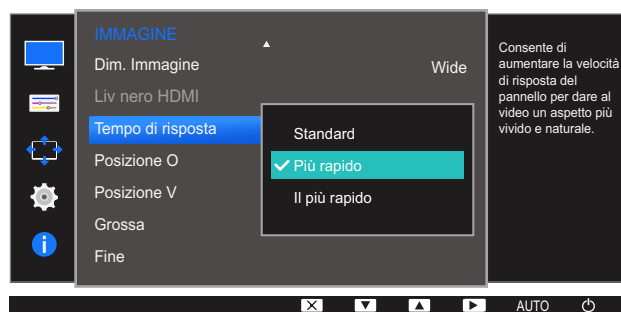

- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⇐].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.11 Posizione O e Posizione V

Posizione O: Spostare la schermata verso destra o verso sinistra.





Posizione V: Spostare la schermata verso l'alto o verso il basso.




- Disponibile solo in modalità **Analogico**.
- Il menu è disponibile solo quando **Dim. Immagine** è impostato su **Adatta a schermo** in modalità **AV**. Se un segnale da 480p, 576p, 720p o 1080p viene immesso in modalità **AV** e la visualizzazione del monitor è regolare, selezionare **Adatta a schermo** per regolare la posizione orizzontale su un livello compreso tra 0 e 6.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.11.1 Configurazione di Posizione O e Posizione V

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [◀/▶] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Posizione O** o **Posizione V**, quindi premere [◀/▶].
Viene visualizzata la seguente schermata.

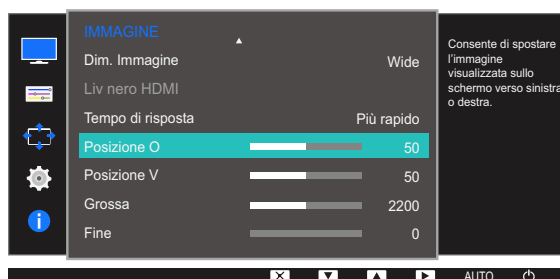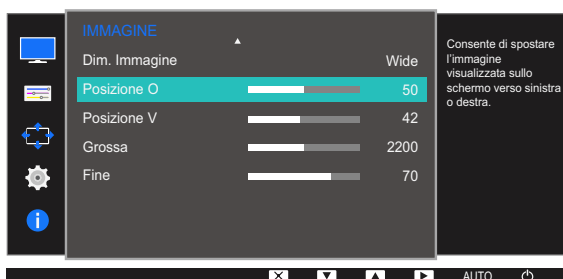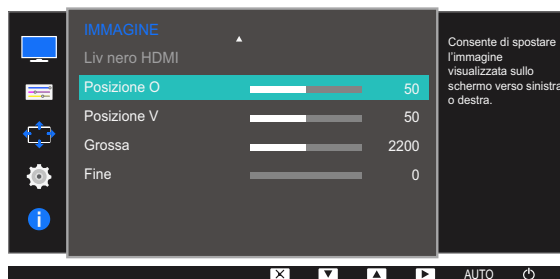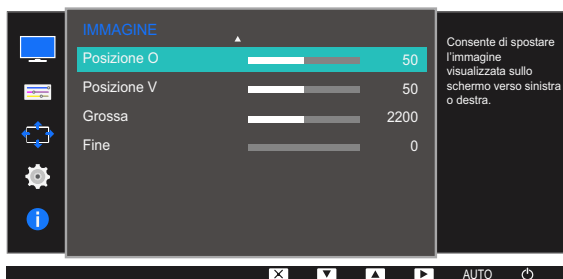

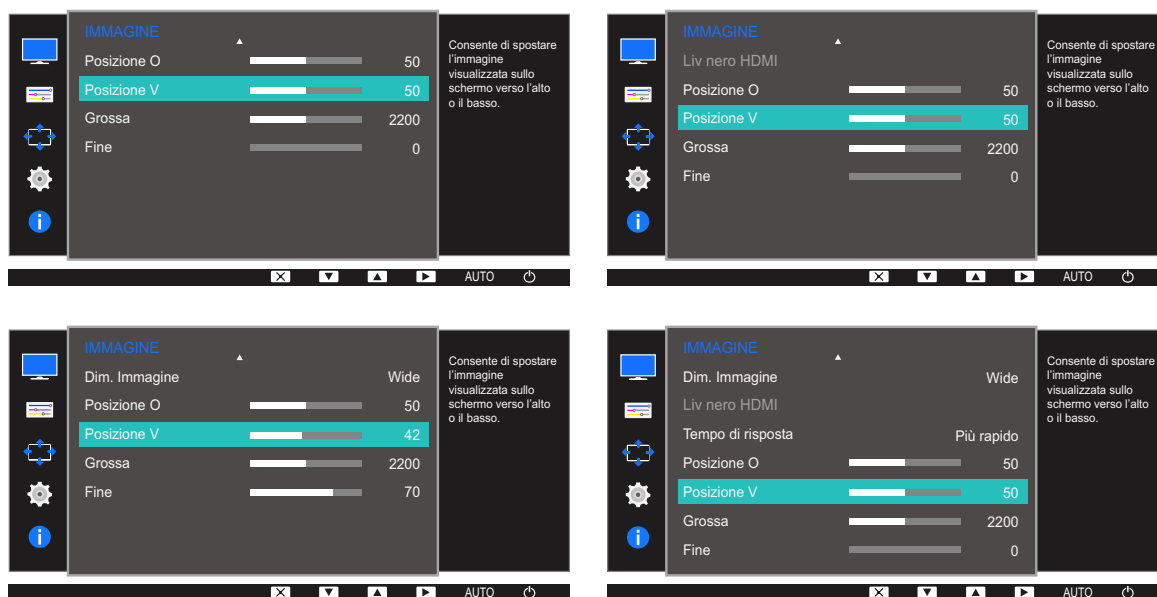

- 4 Premere [▲/▼] per configurare **Posizione O** o **Posizione V**.
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.12 Grossa

Regolare la frequenza dello schermo.







- Disponibile solo in modalità **Analogico**.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.12.1 Regolazione di Grossa

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [⏏/⏏] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Grossa**, quindi premere [⏏/⏏] sul prodotto.

Viene visualizzata la seguente schermata.

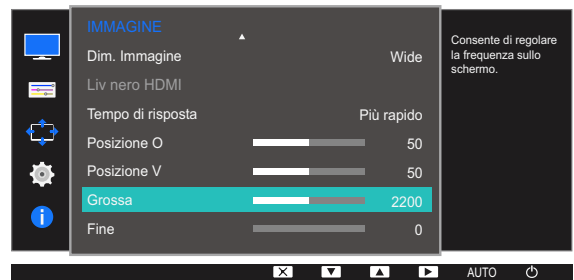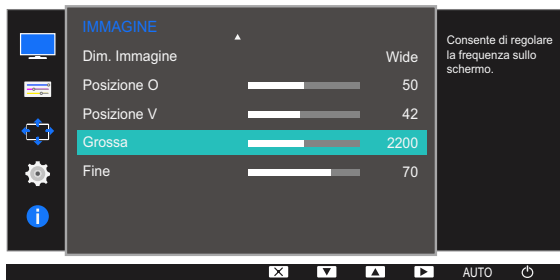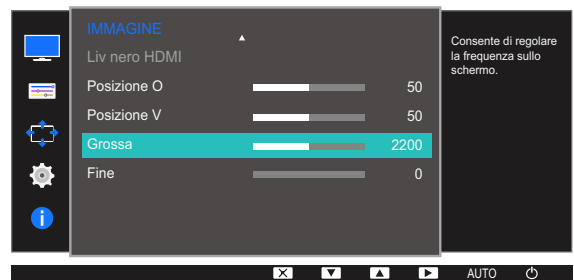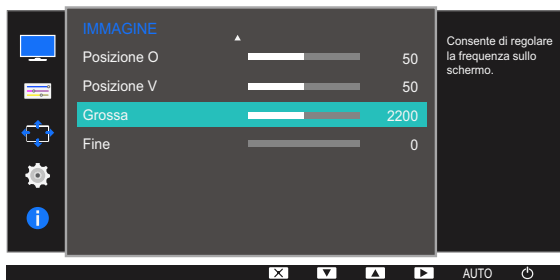

- 4 Regolare **Grossa** con il tasto [▲/▼].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

3.13 Fine

Eseguire la regolazione fine dello schermo per ottenere un'immagine vivida.






- Disponibile solo in modalità **Analogico**.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

3.13.1 Regolazione di Fine

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMMAGINE**, quindi premere [⏏/⏏] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Fine**, quindi premere [⏏/⏏] sul prodotto.

Viene visualizzata la seguente schermata.

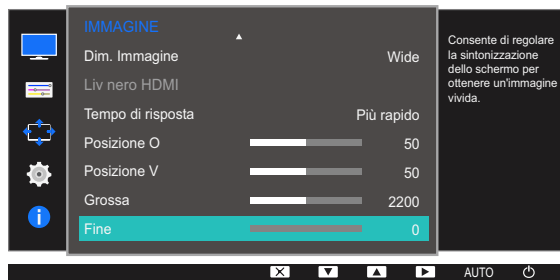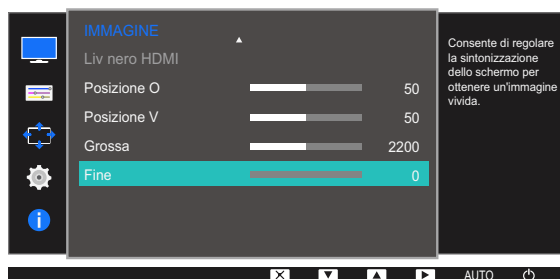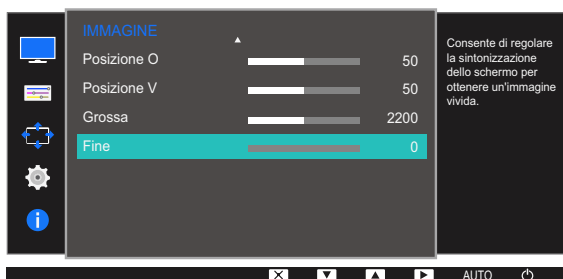

- 4 Regolare **Fine** con il tasto [▲/▼].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

Configurazione del colore

Per ogni funzione è disponibile una descrizione dettagliata. Consultare il prodotto per ulteriori dettagli. Regolare il colore dell'immagine sullo schermo. Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGICBright** è in modalità **Cinema** o **Contrasto Dinamico**. Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.


4.1 Rosso

Regolare il valore del colore rosso nell'immagine. (Gamma: 0~100)

A un valore più alto corrisponde una maggiore intensità del colore.

4.1.1 Configurazione del Rosso

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **COLORE**, quindi premere [□/☞] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Rosso**, quindi premere [□/☞] sul prodotto.
Viene visualizzata la seguente schermata.

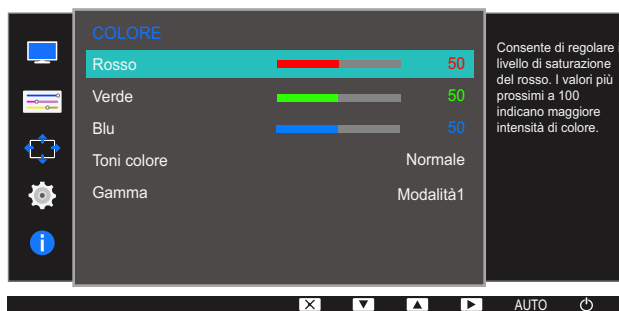

- 4 Regolare il **Rosso** con il tasto [▲/▼].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.


4.2 Verde

Regolare il valore del colore verde nell'immagine. (Gamma: 0~100)

A un valore più alto corrisponde una maggiore intensità del colore.

4.2.1 Configurazione del Verde

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **COLORE**, quindi premere [□/☞] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Verde**, quindi premere [□/☞] sul prodotto.
Viene visualizzata la seguente schermata.

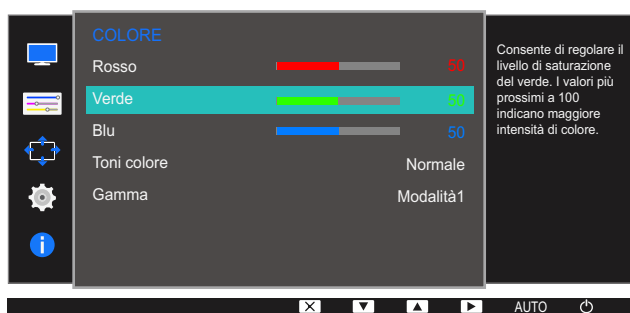

- 4 Regolare il **Verde** con il tasto [▲/▼].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.


4.3 Blu

Regolare il valore del colore blu nell'immagine. (Gamma: 0~100)

A un valore più alto corrisponde una maggiore intensità del colore.

4.3.1 Configurazione del Blu

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **COLORE**, quindi premere [□/□] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Blu**, quindi premere [□/□] sul prodotto.
Viene visualizzata la seguente schermata.

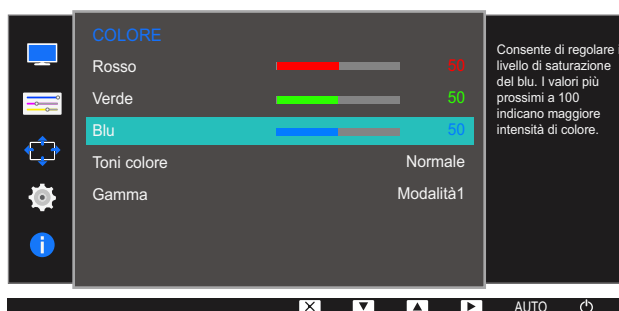

- 4 Regolare il **Blu** con il tasto [▲/▼].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

4.4 Toni colore


Regola il tono colore generale dell'immagine.



- Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGIC Angle** è attiva.
- L'opzione non è disponibile quando **SAMSUNG MAGIC Bright** è in modalità **Cinema** o **Contrasto dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

4.4.1 Configurazione delle impostazioni Toni colore

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **COLORE**, quindi premere [□/⊞] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Toni colore**, quindi premere [□/⊞] sul prodotto.
Viene visualizzata la seguente schermata.

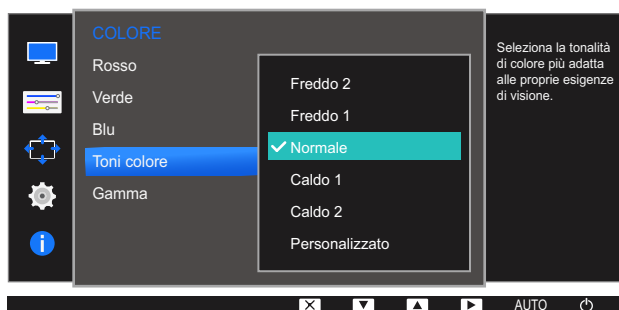

- **Freddo 2**: consente di impostare una temperatura colore più fredda rispetto a **Freddo 1**.
- **Freddo 1**: consente di impostare una temperatura colore più fredda rispetto alla modalità **Normale**.
- **Normale**: visualizza i toni colore standard.
- **Caldo 1**: consente di impostare una temperatura colore più calda rispetto alla modalità **Normale**.
- **Caldo 2**: consente di impostare una temperatura colore più calda rispetto a **Caldo 1**.
- **Personalizzato**: consente di personalizzare i toni colore.



Quando un ingresso esterno è collegato via HDMI e la **Modalità PC/AV** è impostata su **AV**, **Toni colore** offre quattro impostazioni colore (**Freddo**, **Normale**, **Caldo** e **Personalizzato**).

- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⊞].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

4.5 Gamma


Regolare la luminosità delle tonalità medie (Gamma) dell'immagine.



- Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGIC Angle** è attiva.
- L'opzione non è disponibile quando **SAMSUNG MAGIC Bright** è in modalità **Cinema** o **Contrasto dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

4.5.1 Configurazione del valore Gamma

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **COLORE**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Gamma**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.
Viene visualizzata la seguente schermata.

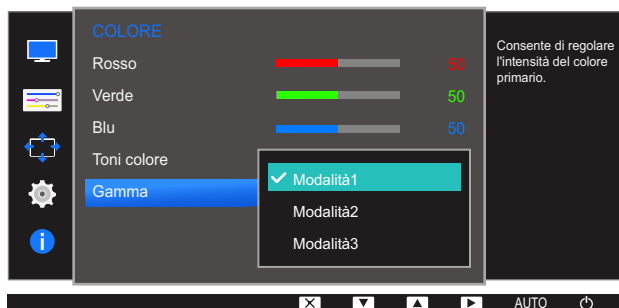

- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⇐].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

Per ogni funzione è disponibile una descrizione dettagliata. Consultare il prodotto per ulteriori dettagli.

5.1 Lingua


Impostare la lingua dei menu.



- La modifica delle impostazioni della lingua può essere applicata solo alla visualizzazione dei menu a schermo.
- La modifica non influenzerà altre funzioni del PC.

5.1.1 Configurazione della Lingua

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTAZ. MENU**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Lingua**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.
Viene visualizzata la seguente schermata.

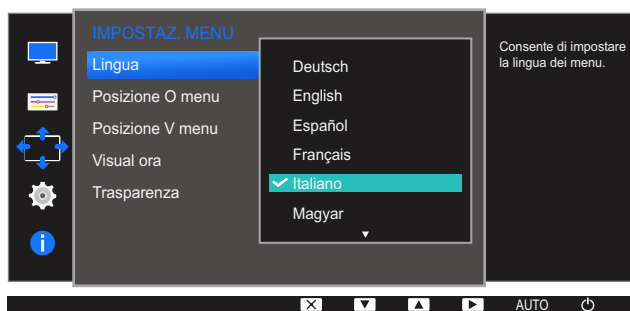

- 4 Premere [▲/▼] per accedere alla lingua desiderata, quindi premere [□/⇐].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.



5.2 Posizione O menu e Posizione V menu

Posizione O menu: Spostare la posizione del menu verso destra o verso sinistra.

Posizione V menu: Spostare la posizione del menu verso l'alto o verso il basso.

5.2.1 Configurazione di Posizione O menu e Posizione V menu

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTAZ. MENU**, quindi premere [↔] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Posizione O menu** o **Posizione V menu**, quindi premere [↔] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

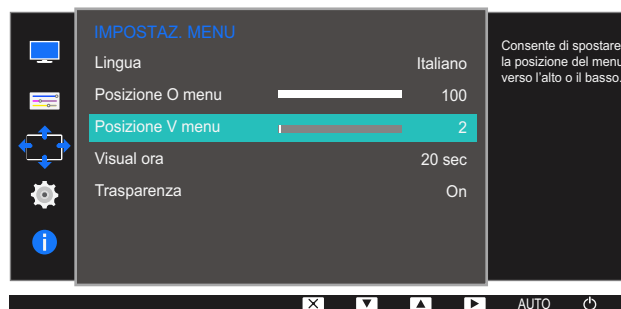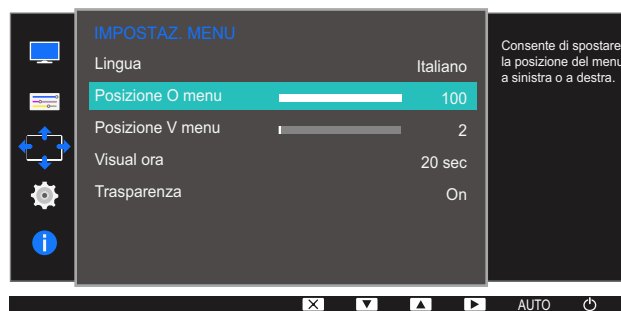

- 4 Premere [▲/▼] per configurare **Posizione O menu** o **Posizione V menu**.
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.


5.3 Visual ora

Impostare l'eliminazione automatica del menu OSD (onscreen display) dallo schermo se non viene utilizzato per un periodo di tempo specificato.

Visual ora consente di specificare l'intervallo di tempo trascorso il quale il menu OSD viene eliminato dallo schermo.

5.3.1 Configurazione di Visual ora

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTAZ. MENU**, quindi premere [□/□] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Visual ora**, quindi premere [□/□] sul prodotto.
Viene visualizzata la seguente schermata.

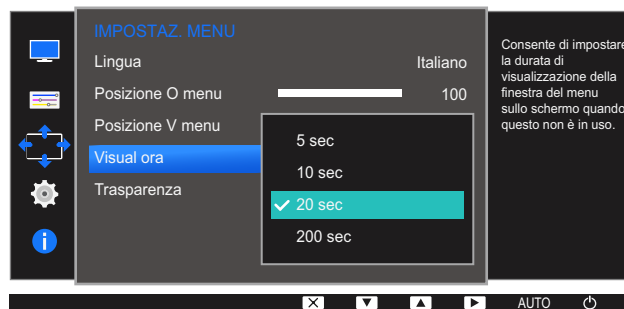


- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/□].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

5.4 Trasparenza

Imposta la trasparenza delle finestre dei menu.

5.4.1 Modifica della Trasparenza

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTAZ. MENU**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Trasparenza**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.
Viene visualizzata la seguente schermata.

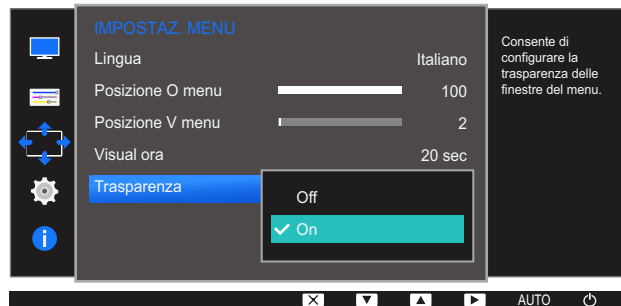

- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⇐].
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

Impostazione e reset

Per ogni funzione è disponibile una descrizione dettagliata. Consultare il prodotto per ulteriori dettagli.

6.1 Azzerare tutto

Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per tutte le impostazioni del prodotto.




Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

6.1.1 Inizializzazione delle impostazioni (Azzerare tutto)

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere **[MENU]** per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere **[▲/▼]** per passare a **IMPOSTA&RIAVVIA**, quindi premere **[□/□]** sul prodotto.
- 3 Premere **[▲/▼]** per passare a **Azzerare tutto**, quindi premere **[□/□]** sul prodotto.

Viene visualizzata la seguente schermata.

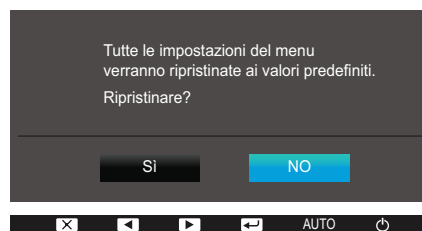

- 4 Premere **[▲/▼]** per accedere all'opzione desiderata, quindi premere **[□/□]**.
- 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

6.2 Risparmio Eco

La funzione **Risparmio Eco** riduce il consumo energetico controllando il consumo del pannello del monitor.





- Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGIC Bright** è in modalità **Contrasto Dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

6.2.1 Configurazione di Risparmio Eco

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTA&RIAVVIA**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Risparmio Eco**, quindi premere [□/⇐] sul prodotto.

Viene visualizzata la seguente schermata.

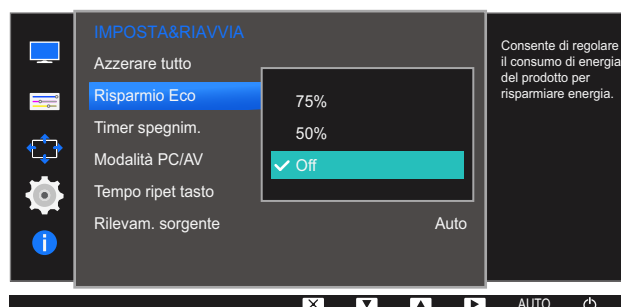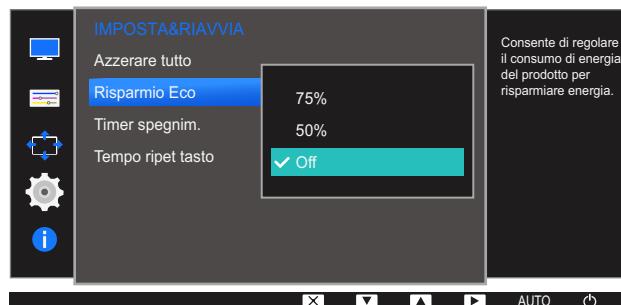

- **75%**: cambia il consumo energetico del monitor al 75% del valore predefinito.
 - **50%**: cambia il consumo energetico del monitor al 50% del valore predefinito.
 - **Off**: Disattivazione della funzione **Risparmio Eco**.
- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⇐].
 - 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

6.3 Timer spegnim.


E' possibile impostare il prodotto per lo spegnimento automatico.



Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

6.3.1 Configurazione della funzione Timer spegnim.


- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTA&RIAVVIA**, quindi premere [□/□] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Timer spegnim.**, quindi premere [□/□] sul prodotto.
- 4 Premere [▲/▼] per passare a **Timer spegnim.**, quindi premere [□/□] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

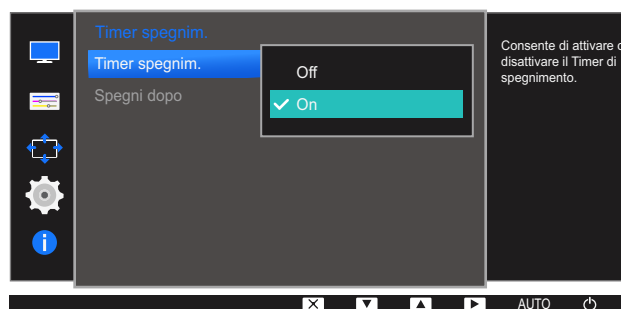

- **Off**: il timer è disattivato, pertanto il prodotto non viene spento automaticamente.
 - **On**: il timer è attivato, pertanto il prodotto viene spento automaticamente.
- 5 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/□].
 - 6 L'opzione selezionata verrà applicata.

6.3.2 Configurazione di Spegni dopo

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTA&RIAVVIA**, quindi premere [☐/☑] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Timer spegnim.**, quindi premere [☐/☑] sul prodotto.
- 4 Premere [▲/▼] per passare a **Spegni dopo**, quindi premere [☐/☑] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.

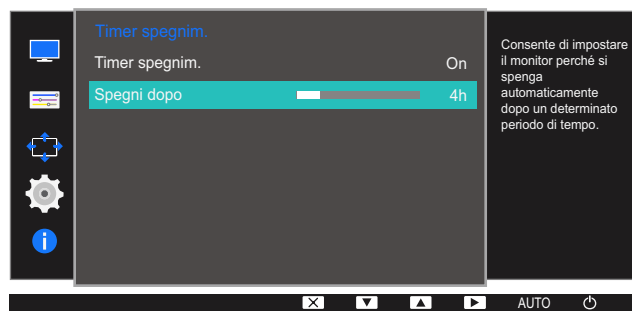

- 5 Premere [▲/▼] per configurare **Spegni dopo**.
- 6 L'opzione selezionata verrà applicata.



- È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 23 ore per il timer di spegnimento. Trascorso il numero di ore specificato, il prodotto si spegnerà automaticamente.
- L'opzione è disponibile solo se l'impostazione per **Timer spegnim.** è **On**.
- Nei prodotti destinati al mercato di alcune regioni, l'opzione **Timer spegnim.** è impostata per attivarsi automaticamente dopo 4 ore dall'accensione del prodotto. Tale impostazione è conforme alle normative in materia di alimentazione. Se si desidera che il timer non venga attivato, accedere a **MENU** → **IMPOSTA&RIAVVIA** e impostare **Timer spegnim.** su **Off**.

6.4 Modalità PC/AV (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)




Impostare **Modalità PC/AV** su **AV**. La dimensione dell'immagine verrà ingrandita. Questa opzione risulta utile durante la visione di un film.



- Questa funzione non supporta la modalità **Analogico**.
- Fornito unicamente per i modelli wide 16:9 o 16:10.
- Se il monitor (impostato su DVI o HDMI) si trova in modalità di risparmio energetico o sta visualizzando il messaggio **Control cavo segnale**, premere il tasto MENU per visualizzare il menu OSD (On Screen Display). E' possibile selezionare **PC** o **AV**.
- Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

6.4.1 Configurazione della Modalità PC/AV

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTA&RIAVVIA**, quindi premere [□/⏏] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Modalità PC/AV**, quindi premere [□/⏏] sul prodotto.
- 4 Premere [▲/▼] per accedere al menu **DVI** o **HDMI**, quindi premere [□/⏏]. Quindi premere nuovamente [□/⏏]. Viene visualizzata la seguente schermata.

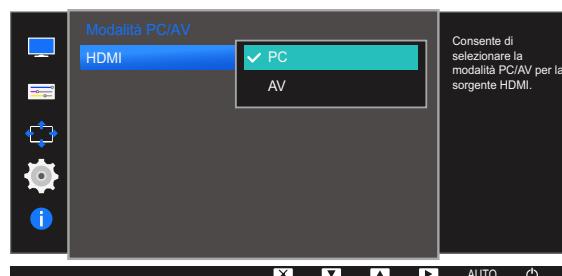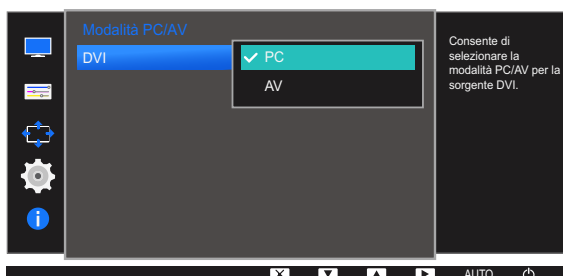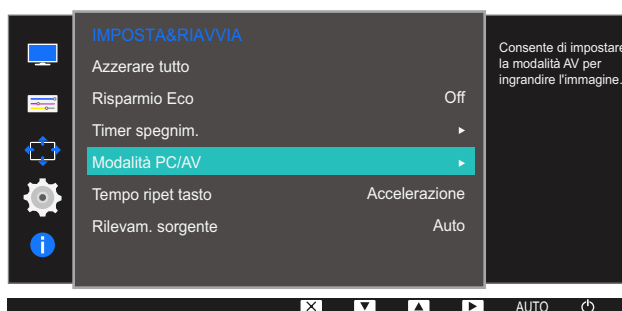

- 5 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⇐].
- 6 L'opzione selezionata verrà applicata.

6.5 Tempo ripet tasto

Controlla la velocità di risposta di un tasto alla pressione.



Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

6.5.1 Configurazione di Tempo ripet tasto

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTA&RIAVVIA**, quindi premere [□/□] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Tempo ripet tasto**, quindi premere [□/□] sul prodotto.

Viene visualizzata la seguente schermata.



- È possibile selezionare **Accelerazione**, **1 sec** o **2 sec**. Se si seleziona **Nessuna ripet**, i comandi rispondono solo alla pressione di un tasto.
- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/□].
 - 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

6.6 Rilevam. sorgente (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL)

Attivare **Rilevam. sorgente**.



Le funzioni disponibili per il monitor possono variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

6.6.1 Configurazione di Rilevam. sorgente

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **IMPOSTA&RIAVVIA**, quindi premere [□/⏏] sul prodotto.
- 3 Premere [▲/▼] per passare a **Rilevam. sorgente**, quindi premere [□/⏏] sul prodotto. Viene visualizzata la seguente schermata.



- **Auto:** La sorgente di ingresso viene riconosciuta automaticamente.
 - **Manuale:** consente di selezionare manualmente una sorgente di ingresso.
- 4 Premere [▲/▼] per accedere all'opzione desiderata, quindi premere [□/⏏].
 - 5 L'opzione selezionata verrà applicata.

INFORMAZIONI e altri menu


Per ogni funzione è disponibile una descrizione dettagliata. Consultare il prodotto per ulteriori dettagli.

7.1 INFORMAZIONI

Visualizzare la sorgente di ingresso, la frequenza e la risoluzione correnti.

7.1.1 Visualizzazione delle INFORMAZIONI

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto per visualizzare la guida ai tasti. Quindi premere [MENU] per visualizzare la schermata del menu corrispondente.
- 2 Premere [▲/▼] per passare a **INFORMAZIONI**. Vengono visualizzate la sorgente di ingresso, la frequenza e la risoluzione correnti.

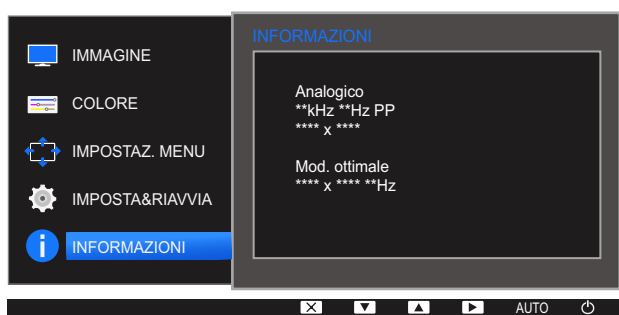

Le voci di menu visualizzate potrebbero variare in base al modello.

7.2 Configurazione di Luminosità e Contrasto nella schermata iniziale

Regolare le impostazioni **Luminosità**, **Contrasto** con i tasti [☀️] nella schermata iniziale, in cui non è disponibile il menu OSD.



Luminosità:

- Il menu non è disponibile quando la funzione **SAMSUNG MAGIC Bright** è in modalità **Contrasto Dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Risparmio Eco** è attiva.



Contrasto:

- L'opzione non è disponibile quando **SAMSUNG MAGIC Bright** è in modalità **Cinema** o **Contrasto dinamico**.
- Il menu non è disponibile quando la funzione **Modalità gioco** è attiva.

- 1 Premere un tasto qualsiasi nella parte anteriore del prodotto (quando non è visualizzata alcuna schermata del menu) per visualizzare la guida ai tasti; quindi premere [☀️]. Viene visualizzata la seguente schermata.



- 2 Premere il pulsante [↔️] per passare dalle impostazioni di **Luminosità** a quelle di **Contrasto** e viceversa.
- 3 Regolare la **Luminosità**, **Contrasto** con il tasto [▲/▼].


8.1 Easy Setting Box



Easy Setting Box

"Easy Setting Box" permette agli utenti di utilizzare il monitor suddividendolo in più sezioni.

8.1.1 Installazione del software

- 1 Inserire il CD di installazione nel lettore CD-ROM.
- 2 Selezionare il programma di impostazione "Easy Setting Box".
 -  Se non compare la schermata di installazione del software, individuare e cliccare due volte sul file di impostazione "Easy Setting Box" nel CD-ROM.
- 3 Alla comparsa dell'installazione guidata, cliccare su **Avanti**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate a schermo per continuare l'installazione.
 - 
 - Se non si procede al riavvio del computer dopo l'installazione, il software potrebbe non funzionare correttamente.
 - L'icona "Easy Setting Box" potrebbe non comparire in base al sistema operativo in uso e le specifiche del prodotto.
 - Se l'icona di scelta rapida non compare, premere il tasto F5.

Restrizioni e Problemi di installazione ("Easy Setting Box")

L'installazione di "Easy Setting Box" potrebbe essere influenzata dalla scheda grafica, dalla scheda madre e dall'ambiente di rete.

Requisiti di sistema

SO

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Hardware

- Almeno 32MB di memoria
- Almeno 60MB di spazio libero sul disco rigido

8.1.2 Rimozione del software

Cliccare su **Start, Impostazioni/Pannello di controllo**, quindi fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.

Selezionare "Easy Setting Box" dall'elenco dei programmi quindi cliccare sul tasto **Cambia/Rimuovi programmi**.

9.1 Prima di contattare il Customer Service Center Samsung

9.1.1 Verifica del prodotto



Prima di contattare il Customer Service Center Samsung, verificare il prodotto come segue.
Se il problema persiste, contattare il Customer Service Center Samsung.

Controllare il normale funzionamento del prodotto mediante l'apposita funzione di verifica.

Se lo schermo è spento e la spia di alimentazione lampeggia anche se il prodotto è correttamente collegato a un PC, eseguire un test autodiagnostico.

- 1 Spegnere sia il PC sia il prodotto.
- 2 Scollegare il cavo dal prodotto.
- 3 Consente di accendere il prodotto.
- 4 Se viene visualizzato il messaggio **Control cavo segnale**, il prodotto funziona normalmente.



Se lo schermo rimane vuoto, controllare PC, controller del video e cavo.

9.1.2 Verifica della risoluzione e della frequenza

Se è impostata una modalità che prevede una risoluzione superiore a quella supportata (fare riferimento a "10.7 Tabella delle modalità standard del segnale" A PAGINA 101), viene brevemente visualizzato il messaggio **Mod non ottimale**.

9.1.3 Controllare quanto segue.

Problemi di installazione (modalità PC)

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto e al PC e che i connettori siano inseriti saldamente. (Fare riferimento a "2.2 Collegamento e uso di un PC")

Problemi di schermo

Problemi	Soluzioni
Il LED di alimentazione è spento. Lo schermo non si accende.	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. (Fare riferimento a "2.2 Collegamento e uso di un PC")
Viene visualizzato il messaggio Control cavo segnale .	Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto. (Fare riferimento a "2.2 Collegamento e uso di un PC")
Mod non ottimale viene visualizzato a schermo.	Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.
	Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dalla scheda grafica supera la risoluzione o la frequenza massima supportata dal prodotto. Modificare la risoluzione e la frequenza massima in modo appropriato rispetto alle prestazioni del prodotto, facendo riferimento alla Tabella delle modalità standard del segnale (pagina 101).
Le immagini a schermo appaiono distorte.	Verificare la connessione del cavo al prodotto. (Fare riferimento a "2.2 Collegamento e uso di un PC")
Lo schermo non è limpido. Lo schermo è sfuocato.	Regolare le impostazioni Grossa e Fine .
	Rimuovere tutti gli accessori (cavo di prolunga video, ecc...) e riprovare.
	Impostare la risoluzione e la frequenza sui valori consigliati.
Lo schermo appare instabile e mosso.	Verificare che la risoluzione e la frequenza del PC siano impostate entro valori compatibili con il prodotto. Quindi, se richiesto, modificare le impostazioni, consultando la Tabella delle modalità standard del segnale (pagina 101) nel presente manuale e il menu INFORMAZIONI sul prodotto.
Ci sono ombre o immagini residue sullo schermo.	
Lo schermo è troppo luminoso. Lo schermo è troppo scuro.	Regolare i valori Luminosità e Contrasto .
Il colore dello schermo non è uniforme.	Modificare le impostazioni del COLORE
I colori a schermo sono ombreggiati e distorti.	Modificare le impostazioni del COLORE
Il bianco non è visualizzato correttamente.	Modificare le impostazioni del COLORE

Problemi	Soluzioni
Sullo schermo non appaiono immagini e il LED di alimentazione lampeggia ogni 0,5 - 1 secondo.	Il prodotto è in modalità risparmio energetico.
	Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse per riattivare lo schermo.

Problemi relativi al dispositivo sorgente

Problemi	Soluzioni
Quando il PC è in fase di avviamento si avverte un segnale acustico.	Se durante l'avviamento del PC si avverte un segnale acustico, contattare l'assistenza tecnica per la manutenzione del PC.

9.2 D & R

Domanda	Risposta
<p>Come posso modificare la frequenza?</p>	<p>Impostare la frequenza sulla scheda grafica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Selezionare Pannello di controllo → Aspetto e temi → Schermo → Impostazioni → Avanzate → Monitor e regolare la Frequenza di aggiornamento in Impostazioni monitor. • Windows ME/2000: Accedere a Pannello di controllo → Schermo → Impostazioni → Avanzate → Monitor, quindi regolare la Frequenza di aggiornamento in Impostazioni monitor. • Windows Vista: Selezionare Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Personalizzazione → Impostazioni schermo → Impostazioni avanzate → Monitor e regolare la Frequenza di aggiornamento in Impostazioni monitor. • Windows 7: Selezionare Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Schermo → Risoluzione schermo → Impostazioni avanzate → Monitor e regolare la Frequenza di aggiornamento in Impostazioni monitor. • Windows 8: Selezionare Impostazioni → Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Schermo → Risoluzione schermo → Impostazioni avanzate → Monitor e regolare la Frequenza di aggiornamento in Impostazioni monitor.

Domanda	Risposta
Come posso modificare la risoluzione?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Cambiare la risoluzione selezionando Pannello di controllo → Aspetto e temi → Display → Schermo. • Windows ME/2000: Cambiare la risoluzione selezionando Pannello di controllo → Schermo → Impostazioni. • Windows Vista: Cambiare la risoluzione selezionando Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Personalizza → Impostazioni schermo. • Windows 7: Cambiare la risoluzione selezionando Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Schermo → Modifica risoluzione. • Windows 8: Cambiare la risoluzione selezionando Impostazioni → Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Schermo → Modifica risoluzione.
Come posso impostare la modalità di risparmio energetico?	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Impostare la modalità risparmio energia in Pannello di controllo → Aspetto e temi → Schermo → Impostazioni del monitor per il risparmio energetico o nel SETUP del BIOS sul PC. • Windows ME/2000: Impostare la modalità di risparmio energetico in Pannello di controllo → Schermo → Impostazioni del monitor per il risparmio energetico o nel SETUP del BIOS sul PC. • Windows Vista: Impostare la modalità di risparmio energetico in Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Personalizza → Impostazioni screen saver o nel SETUP del BIOS sul PC. • Windows 7: Impostare la modalità di risparmio energetico in Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Personalizza → Impostazioni screen saver o nel SETUP del BIOS sul PC. • Windows 8: Impostare la modalità di risparmio energetico in Impostazioni → Pannello di controllo → Aspetto e personalizzazione → Personalizza → Impostazioni screen saver o nel SETUP del BIOS sul PC.



Per ulteriori istruzioni sulla regolazione, consultare il manuale per l'utente del PC o della scheda grafica.

10.1 Generale (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY)

Nome modello		S19D300HY / S19D300NY	S19D340HY
Pannello	Dimensione	18,5 pollici (47 cm)	
	Area di visualizzazione (Minimo)	409,8 mm (O) x 230,4 mm (V)	
	Passo pixel	0,300 mm (O) x 0,300 mm (V)	
Alimentazione		Questo prodotto supporta 100 – 240 V. Poiché la tensione standard può differire in base al paese in cui si utilizza il prodotto, verificare l'etichetta sul retro del prodotto.	
Dimensioni (L x A x P) / Peso	Senza piedistallo	444,9 x 273,1 x 53,1 mm	
	Con piedistallo	444,9 x 347,5 x 177,0 mm / 2,15 kg	
Interfaccia di montaggio VESA		75 mm x 75 mm	
Caratteristiche ambientali	Funzionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umidità: 10 % – 80 %, senza condensa	
	Immagazzinamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umidità: 5 % – 95 %, senza condensa	



Plug-and-Play

Questo monitor può essere installato e utilizzato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. Uno scambio di dati bidirezionale tra il monitor e il PC ottimizza le impostazioni del monitor. L'installazione del monitor è automatica. Tuttavia, è possibile personalizzare le impostazioni di installazione come desiderato.



Punti pannello (Pixel)

A causa della tipologia di produzione, si stima che circa 1 pixel per milione (1ppm) può risultare più chiaro o più luminoso sul pannello LCD. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del prodotto.



Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.



Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

10.2 Generale (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY)

Nome modello		S20D300BY / S20D300H / S20D300HY	S20D340H / S20D340HY
Pannello	Dimensione	19,5 pollici (49 cm)	
	Area di visualizzazione (Minimo)	432 mm (O) x 236,34 mm (V)	
	Passo pixel	0,27 mm (O) x 0,27 mm (V)	
Alimentazione		Questo prodotto supporta 100 – 240 V. Poiché la tensione standard può differire in base al paese in cui si utilizza il prodotto, verificare l'etichetta sul retro del prodotto.	
Dimensioni (L x A x P) / Peso	Senza piedistallo	476,2 x 299,8 x 53,0 mm	
	Con piedistallo	476,2 x 379,4 x 187,0 mm / 2,3 kg	
Caratteristiche ambientali	Funzionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umidità: 10 % – 80 %, senza condensa	
	Immagazzinamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umidità: 5 % – 95 %, senza condensa	



Plug-and-Play

Questo monitor può essere installato e utilizzato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. Uno scambio di dati bidirezionale tra il monitor e il PC ottimizza le impostazioni del monitor. L'installazione del monitor è automatica. Tuttavia, è possibile personalizzare le impostazioni di installazione come desiderato.



Punti pannello (Pixel)

A causa della tipologia di produzione, si stima che circa 1 pixel per milione (1ppm) può risultare più chiaro o più luminoso sul pannello LCD. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del prodotto.



Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.



Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

10.3 Generale (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY)

Nome modello		S22D300BY / S22D300HY / S22D300NY	S22D340HY
Pannello	Dimensione	21,5 pollici (54 cm)	
	Area di visualizzazione (Minimo)	476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)	
	Passo pixel	0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)	
Alimentazione		Questo prodotto supporta 100 – 240 V. Poiché la tensione standard può differire in base al paese in cui si utilizza il prodotto, verificare l'etichetta sul retro del prodotto.	
Dimensioni (L x A x P) / Peso	Senza piedistallo	511,6 x 310,8 x 53,1 mm	
	Con piedistallo	511,6 x 385,2 x 177,0 mm / 2,90 kg	
Caratteristiche ambientali	Funzionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umidità: 10 % – 80 %, senza condensa	
	Immagazzinamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umidità: 5 % – 95 %, senza condensa	



Plug-and-Play

Questo monitor può essere installato e utilizzato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. Uno scambio di dati bidirezionale tra il monitor e il PC ottimizza le impostazioni del monitor. L'installazione del monitor è automatica. Tuttavia, è possibile personalizzare le impostazioni di installazione come desiderato.



Punti pannello (Pixel)

A causa della tipologia di produzione, si stima che circa 1 pixel per milione (1ppm) può risultare più chiaro o più luminoso sul pannello LCD. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del prodotto.



Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.



Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

10.4 Generale (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H / S24D300B)

Nome modello		S24D300BL / S24D300HL	S24D300H / S24D300B
Pannello	Dimensione	23,6 pollici (59 cm)	24 pollici (61 cm)
	Area di visualizzazione (Minimo)	521,28 mm (O) x 293,22 mm (V)	531,36 mm (O) x 298,89 mm (V)
	Passo pixel	0,2715 mm (O) x 0,2715 mm (V)	0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)
Alimentazione		Questo prodotto supporta 100 – 240 V. Poiché la tensione standard può differire in base al paese in cui si utilizza il prodotto, verificare l'etichetta sul retro del prodotto.	
Dimensioni (L x A x P) / Peso	Senza piedistallo	569,0 x 342,1 x 53,9 mm	
	Con piedistallo	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,55 kg	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,15 kg
Interfaccia di montaggio VESA		75 mm x 75 mm (solo per il modello LS24D300HSM*)	
Caratteristiche ambientali	Funzionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umidità: 10 % – 80 %, senza condensa	
	Immagazzinamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umidità: 5 % – 95 %, senza condensa	



Plug-and-Play

Questo monitor può essere installato e utilizzato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. Uno scambio di dati bidirezionale tra il monitor e il PC ottimizza le impostazioni del monitor. L'installazione del monitor è automatica. Tuttavia, è possibile personalizzare le impostazioni di installazione come desiderato.



Punti pannello (Pixel)

A causa della tipologia di produzione, si stima che circa 1 pixel per milione (1ppm) può risultare più chiaro o più luminoso sul pannello LCD. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del prodotto.



Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.



Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

10.5 Generale (S24D340HL / S24D340H)

Nome modello		S24D340HL	S24D340H
Pannello	Dimensione	23,6 pollici (59 cm)	24 pollici (61 cm)
	Area di visualizzazione (Minimo)	521,28 mm (O) x 293,22 mm (V)	531,36 mm (O) x 298,89 mm (V)
	Passo pixel	0,2715 mm (O) x 0,2715 mm (V)	0,27675 mm (O) x 0,27675 mm (V)
Alimentazione		Questo prodotto supporta 100 – 240 V. Poiché la tensione standard può differire in base al paese in cui si utilizza il prodotto, verificare l'etichetta sul retro del prodotto.	
Dimensioni (L x A x P) / Peso	Senza piedistallo	569,0 x 342,1 x 53,9 mm	
	Con piedistallo	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,55 kg	569,0 x 417,2 x 197,0 mm / 3,15 kg
Caratteristiche ambientali	Funzionamento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umidità: 10 % – 80 %, senza condensa	
	Immagazzinamento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umidità: 5 % – 95 %, senza condensa	



Plug-and-Play

Questo monitor può essere installato e utilizzato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. Uno scambio di dati bidirezionale tra il monitor e il PC ottimizza le impostazioni del monitor. L'installazione del monitor è automatica. Tuttavia, è possibile personalizzare le impostazioni di installazione come desiderato.



Punti pannello (Pixel)

A causa della tipologia di produzione, si stima che circa 1 pixel per milione (1ppm) può risultare più chiaro o più luminoso sul pannello LCD. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del prodotto.



Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.



Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

10.6 Risparmio energetico

La funzione di risparmio energetico del prodotto riduce il consumo elettrico spegnendo lo schermo e controllando lo stato del LED di alimentazione qualora il prodotto non venga utilizzato per un determinato periodo di tempo. Nella modalità di risparmio energetico l'alimentazione non viene disattivata. Per riattivare lo schermo, premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse. La modalità di risparmio energetico funziona solo se il prodotto è collegato a un PC dotato di questa funzione.

Risparmio energetico	Condizioni di test Energy Star	Modalità risparmio energetico	Spegnimento (tasto Power)
Indicatore di alimentazione	On	Lampeggiante	Off
Consumo di energia (S19D300HY)	13 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S19D340HY)	13 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S19D300NY)	13 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S20D300BY)	16 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S20D300H)	14 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S20D340H)	14 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S20D300HY)	16 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S20D340HY)	16 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S22D300BY)	22 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S22D300HY)	22 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S22D340HY)	22 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S22D300NY)	22 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W

Risparmio energetico	Condizioni di test Energy Star	Modalità risparmio energetico	Spegnimento (tasto Power)
Consumo di energia (S24D300BL)	20 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S24D300HL)	20 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S24D340HL)	20 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S24D300H)	18 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S24D340H)	18 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W
Consumo di energia (S24D300B)	18 W (tipico)	0,3 W (tipico)	inferiore a 0,3 W



- Il consumo di energia elettrica visualizzato può variare a seconda delle condizioni operative o in caso di modifica delle impostazioni. (Modalità risparmio energetico del modello S**D300 : 0,45 W max)
- ENERGY STAR® è un marchio registrato in USA dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli USA.

Il consumo Energy Star viene misurato tramite test aderenti agli standard attuali Energy Star®.

- Per ridurre il consumo di energia a 0 watt, spegnere l'interruttore di alimentazione situato nella parte posteriore del prodotto o scollegare il cavo di alimentazione. Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione. Al fine di ridurre il consumo energetico a 0 watt quando non è disponibile un interruttore di corrente, scollegare il cavo di alimentazione.

10.7 Tabella delle modalità standard del segnale



- Questo prodotto può essere impostato solo su una risoluzione per ogni formato di schermo allo scopo di ottenere una qualità di immagine ottimale a seconda del tipo di pannello. Di conseguenza, se il prodotto viene impostato su una risoluzione diversa da quella specificata, la qualità delle immagini può peggiorare. È pertanto consigliabile selezionare la risoluzione ottimale indicata per le dimensioni dello schermo del prodotto.
- Verificare la frequenza quando si passa da un monitor CDT (collegato a un PC) a un monitor LCD. Se il monitor LCD non supporta una frequenza di 85Hz, modificare la frequenza verticale in 60Hz utilizzando il monitor CDT prima di cambiarlo con il monitor LCD.

Nome modello		S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY	S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY	S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL
Sincronizzazione	Frequenza orizzontale	30 ~ 81 kHz		
	Frequenza verticale	56 ~ 75 Hz		
Risoluzione	Risoluzione ottimale	1366 x 768 a 60 Hz	1600 x 900 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz
	Risoluzione massima	1366 x 768 a 60 Hz	1600 x 900 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz

Se il segnale trasmesso dal PC rientra tra le modalità standard elencate di seguito, lo schermo verrà regolato automaticamente. Se il segnale trasmesso dal PC non appartiene alle modalità di segnale standard, lo schermo potrebbe visualizzare una schermata vuota nonostante il LED di alimentazione risulti acceso. In tal caso, modificare le impostazioni in base alla tabella seguente consultando il manuale utente della scheda grafica.

S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+

S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza di clock dei pixel (MHz)	Polarità sync (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frequenza orizzontale

Il tempo impiegato per eseguire la scansione di una singola riga da sinistra a destra dello schermo è denominato ciclo orizzontale. Al contrario, il numero reciproco di un ciclo orizzontale è denominato frequenza orizzontale. La frequenza orizzontale è misurata in kHz.

- Frequenza verticale

Le immagini visibili sullo schermo sono generate mediante la ripetizione della stessa immagine decine di volte al secondo. La frequenza della ripetizione si definisce "frequenza verticale" o "frequenza di aggiornamento" ed è espressa in Hz.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE



Se hai commenti o domande sui prodotti Samsung, contatta il Servizio Clienti Samsung

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

Appendice

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	http://www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	000 405 437 33	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/ve

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff	http://www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com/hr
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com/gr

Appendice

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902172678	http://www.samsung.com

Appendice

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	http://www.samsung.com/id

Appendice

ASIA PACIFIC		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
TAIWAN	0800-32-9999	http://www.samsung.com/tw
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/

Appendice

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com
BURUNDI	200	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D' Ivoire	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr
DRC	499999	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com
RWANDA	9999	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com
SUDAN	1969	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com

Responsabilità per il servizio di assistenza a pagamento (costo imputabile ai clienti)



In caso di richiesta del servizio di assistenza, anche se in garanzia, la visita a domicilio di un tecnico potrebbe essere a pagamento nei seguenti casi.

Nessun difetto del prodotto

Pulizia del prodotto, regolazioni, spiegazioni, reinstallazione e così via.

- Se un tecnico dell'assistenza fornisce istruzioni su come utilizzare un prodotto o regola semplicemente alcune opzioni senza smontare il prodotto.
- Se un difetto è causato da fattori ambientali esterni (Internet, antenna, segnale via cavo e così via).
- Se un prodotto viene reinstallato o si collegano dispositivi aggiuntivi dopo l'installazione iniziale del prodotto acquistato.
- Se un prodotto viene reinstallato per il trasferimento in un altro luogo o in un'altro appartamento.
- Se il cliente richiede istruzioni sull'utilizzo a causa del prodotto di un'altra azienda.
- Se il cliente richiede istruzioni sull'utilizzo della rete o di un programma di un'altra azienda.
- Se il cliente richiede l'installazione e la configurazione del software del prodotto.
- Se un tecnico dell'assistenza esegue la rimozione/pulizia di polvere o materiali estranei all'interno del prodotto.
- Se il cliente richiede in aggiunta un'installazione dopo l'acquisto di un prodotto tramite shopping da casa oppure online.


Danno del prodotto per causa imputabile al cliente

Danno del prodotto dovuto a uso improprio o errata riparazione da parte del cliente.

Se il danno è causato da:

- Urto esterno o caduta.
- Utilizzo di accessori o prodotti venduti separatamente non specificati da Samsung.
- Riparazione non eseguita da un tecnico di un'azienda di servizi di assistenza autorizzata o di un partner di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Rimodellazione o riparazione del prodotto da parte del cliente.
- Utilizzo con una tensione errata o con collegamenti elettrici non autorizzati.
- Mancata osservanza degli avvisi di attenzione riportati nel Manuale dell'utente.

Altro

- Se il prodotto non funziona a seguito di una calamità naturale. (danno da fulmine, incendio, terremoto, alluvione e così via)
 - Se i componenti di consumo sono completamente esauriti. (batteria, toner, luci a fluorescenza, testina, vibratore, lampada, filtro, nastro e così via)
-  Se il cliente richiede un intervento di assistenza nel caso in cui il prodotto non presenti alcun difetto, potrebbe essere addebitata una commissione. Si consiglia pertanto di leggere prima il Manuale dell'utente.

Corretto smaltimento

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Terminologia

OSD (On Screen Display)

L'OSD (On Screen Display) consente di configurare le impostazioni sullo schermo in modo da ottimizzare la qualità delle immagini secondo le proprie preferenze. Usando i menu che vengono visualizzati sullo schermo è possibile regolare la luminosità, il colore e le dimensioni dello schermo e numerose altre impostazioni.

Gamma

Il menu Gamma consente di regolare la scala di grigi, che rappresenta i toni medi sullo schermo. Regolando la luminosità si schiarisce tutto lo schermo, regolando il valore Gamma si schiarisce solo la luminosità media.

Scala di grigi

Il termine scala si riferisce ai livelli di intensità dei colori, che variano dalle aree più scure alle aree più chiare dello schermo. Le modifiche alla luminosità dello schermo sono espresse con variazioni del bianco e del nero, mentre la scala di grigi riguarda la zona intermedia tra il bianco e il nero. Modificando la scala di grigi con la regolazione Gamma si modifica la luminosità media dello schermo.

Frequenza di scansione

La frequenza di scansione, o frequenza di aggiornamento, indica la frequenza degli aggiornamenti dello schermo. I dati dello schermo vengono trasmessi durante l'aggiornamento per visualizzare le immagini, anche se l'aggiornamento non è percepibile a occhio nudo. La frequenza degli aggiornamenti dello schermo è denominata frequenza di scansione e si misura in Hz. Una frequenza di scansione di 60 Hz significa che lo schermo viene aggiornato 60 volte al secondo. La frequenza di scansione dello schermo dipende dalle prestazioni delle schede grafiche installate nel PC e nel monitor.

Frequenza orizzontale

Le immagini e i caratteri visualizzati sullo schermo del monitor sono composti da punti (pixel). I pixel sono trasmessi in linee orizzontali, che vengono quindi disposte verticalmente per creare un'immagine. La frequenza orizzontale si misura in kHz e rappresenta il numero di volte al secondo in cui le linee orizzontali vengono trasmesse e visualizzate sullo schermo del monitor. Una frequenza orizzontale pari a 85 significa che le linee orizzontali che compongono un'immagine vengono trasmesse 85000 volte al secondo. In questo caso la frequenza orizzontale è di 85 kHz.

Frequenza verticale

Un'immagine è costituita da numerose linee orizzontali. La frequenza verticale si misura in Hz e rappresenta la quantità di immagini al secondo che le linee orizzontali sono in grado di generare. Una frequenza verticale pari a 60 significa che un'immagine viene trasmessa 60 volte al secondo. La frequenza verticale si definisce anche "velocità di aggiornamento" e influisce sullo sfarfallio dello schermo.

Risoluzione

La risoluzione è il numero di pixel orizzontali e verticali che compongono una schermata. Rappresenta il livello di dettaglio della visualizzazione.

Una risoluzione più elevata determina la visualizzazione di una maggiore quantità di informazioni sullo schermo, ed è utile quando occorre eseguire più attività contemporaneamente.

Ad esempio, una risoluzione di 1366 x 768 è data da 1366 pixel orizzontali (risoluzione orizzontale) e 768 linee verticali (risoluzione verticale).

Ad esempio, una risoluzione di 1920 x 1080 è data da 1920 pixel orizzontali (risoluzione orizzontale) e 1080 linee verticali (risoluzione verticale).

Plug & Play

La funzionalità Plug & Play consente lo scambio automatico di informazioni tra monitor e PC, per produrre un ambiente di visualizzazione ottimale.

Il monitor utilizza lo standard internazionale VESA DDC per eseguire la funzione Plug & Play.

A

Azzerare tutto 77

B

Blu 70

C

Collegamento e uso di un PC 42

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE 106

Contrasto 51

Copyright 8

Corretta postura per l'uso del prodotto 19

Corretto smaltimento 114

D

D & R 92

Dim Immagine 59

E

Easy Setting Box 87

F

Fine 67

G

Gamma 72

Generale 94

Grossa 66

I

INFORMAZIONI 85

Installazione 35

L

Lingua 73

Liv nero HDMI 61

Luminosità 50

M

Modalità gioco 53

Modalità PC/AV 81

N

Nitidezza 52

P

Parti 21

Precauzioni di sicurezza 11

Prima di contattare il Customer Service
Center Samsung 89

Prima di eseguire il collegamento 42

R

Responsabilità per il servizio di assistenza a
pagamento (costo imputabile ai clienti) 112

Rilevam. sorgente 84

Risparmio Eco 78

Rosso 68

S

SAMSUNG MAGIC Angle 56

SAMSUNG MAGIC Bright 54

SAMSUNG MAGIC Upscale 58

T

Tabella delle modalità standard del segnale
101

Tempo di risposta 63

Indice

Tempo ripet tasto 83
Terminologia 115
Timer spegnimento 79
Toni colore 71
Trasparenza 76

V

Verde 69
Verifica del contenuto 20
Visual ora 75