Guida Utente

Samsung Multifunction **MultiXpress**

X322x/ X328x series
K325x/ K330x series

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung.

Questa guida fornisce informazioni relative all'installazione, il funzionamento e alla risoluzione dei problemi su vari sistemi operativi.

1. Introduzione

Vantaggi principali 8
Funzioni per modello 10
Da sapere 13
Informazioni sulla Guida dell'utente 14
Informazioni sulla sicurezza 15
Panoramica del dispositivo 21
Panoramica del pannello di controllo 24
Collegamento del cavo di rete 25
Accensione dell'apparecchio 26
Descrizione dei LED 28
Schermata del display e pulsanti utili 31
Descrizione della tastiera sul display 36

2. Installazione del software

Installare il driver 38
Reinstallazione del driver 42

3. Utilizzo di un apparecchio connesso in rete

Ambiente di rete 45
Accesso all'impostazione della rete 46
Impostazioni di rete (TCP/IP) 47
Impostazione dell'indirizzo IP 49
Istallazione dei driver sulla rete 54
Impostazione di rete wireless (opzionale) 63

4. Supporti e vassoi

Caricamento degli originali 79
Selezione dei supporti di stampa 82
Caricamento della carta nel vassoio 83
Stampa su supporti speciali 93
Impost vass 98

5. Stampa di

Funzioni del driver della stampante 102
Stampa base 103

Apertura delle preferenze di stampa 105
Utilizzo delle funzioni speciali di stampa 115
Uso di Utilità Stampa diretta 124
Modifica delle impostazioni di stampa predefinite 126
Impostazione del dispositivo come predefinito 127
Stampa su un file (PRN) 128
Stampa con Mac 129
Stampa in Linux 131
Stampa da UNIX 133



6. Copia

Descrizione della schermata Copia 136
Elementi di base per la copia 138
Copia rapida 141
Copia di carte d'identità 142
Utilizzo delle funzioni speciali di copia 148
Utilizzo di un'impostazione programmi 155



7. Digitalizzazione

Descrizione dei metodi di digitalizzazione 158
Digitalizzazione ed invio tramite e-mail 159
Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP 167
Scansione e invio al computer 174
Digitalizzazione e invio su USB/cartella condivisa 176
Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione 178
Utilizzo di un'impostazione programmi 183
Digitalizzazione con software abilitato TWAIN 184
Digitalizzazione con Samsung Easy Document Creator 185
Scansione su Mac 186
Digitalizzazione in Linux 187



8. Invio di fax (opzionale)

Preparazione per l'invio di fax 189
Invio di fax dal computer 190
Descrizione della schermata fax 192
Invio di un fax 194
Ricezione di un fax 201
Regolazione delle impostazioni documento 204
Stampa di un rapporto fax 207

Utilizzo di un'impostazione programmi 208

9. Impostazione di una rubrica

Impostazione di una rubrica dal pannello di controllo 211
Impostazione di una rubrica con SyncThru™ Web Service 216

10. Utilizzare il dispositivo con un dispositivo mobile

Uso della funzionalità NFC (opzionale) 225
App mobile supportate 236
Mopria™ 237
AirPrint 239
Samsung Cloud Print 240
PrinterOn 243
Google Cloud Print™ 245

11. Uso della cartella condivisa, documento memorizzato, e USB

Descrizione della schermata Cartella condivisa 249
Uso della cartella condivisa 250
Descrizione della schermata Documento memorizzato 252
Salvataggio dei documenti in Documento memorizzato 253
Descrizione della schermata USB 254
Dispositivo di memoria USB 255
Stampa da un dispositivo di memoria USB 256
Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB 258

12. Panoramica dei menu e funzioni avanzate

Panoramica dei menu 261
Impostazione del dispositivo 266

13. Strumenti utili

Accesso agli strumenti di gestione 295
SyncThru™ Web Service 296
Easy Capture Manager 303
Samsung AnyWeb Print 304
Easy Eco Driver 305
Utilizzo di Samsung Easy Document Creator 306
Utilizzo di Samsung Printer Experience 307
Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager 311
Utilizzo di Stato della stampante Samsung 314
Utilizzo di Samsung Printer Experience 316

14. Manutenzione

Ordine di materiali di consumo e accessori 324
Materiali di consumo disponibili 325
Accessori disponibili 326
Parti sostituibili a disposizione 328
Conservazione della cartuccia del toner 329
Ridistribuzione del toner 331
Sostituzione della cartuccia del toner 334
Sostituzione della fotounità 337
Sostituzione del contenitore del toner di scarto 341
Installazione degli accessori 344
Controllo della durata dei materiali di consumo 346
Pulizia del dispositivo 347
Suggerimenti per conservare il dispositivo, i materiali di consumo e la carta 366
Suggerimenti per lo spostamento del dispositivo 367

15. Risoluzione dei problemi

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta 369
Rimozione della carta inceppata 370
Spiegazione dei messaggi del display 400
Problemi di alimentazione della carta 414
Problemi di alimentazione e connessione di cavi 415
Risoluzione di altri problemi 417

16. Appendice

Specifiche 438
Informazioni normative 447
Copyright 461



1. Introduzione

Questi sono i componenti principali dell'apparecchio.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Vantaggi principali** 8
- **Funzioni per modello** 10
- **Da sapere** 13
- **Informazioni sulla Guida dell'utente** 14
- **Informazioni sulla sicurezza** 15
- **Panoramica del dispositivo** 21
- **Panoramica del pannello di controllo** 24
- **Accensione dell'apparecchio** 26
- **Descrizione dei LED** 28
- **Schermata del display e pulsanti utili** 31
- **Descrizione della tastiera sul display** 36

Vantaggi principali

Rispettosa dell'ambiente



- Per risparmiare toner e carta, questo dispositivo supporta la funzionalità Eco (vedere “Scheda Eco” a pagina 111).
- Per risparmiare carta, è possibile stampare più pagine su un solo foglio (vedere “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 115).
- Per risparmiare carta, è possibile stampare sulle due facciate del foglio (stampa fronte-retro) (vedere “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 117).
- Per risparmiare elettricità, questo apparecchio entra automaticamente nella modalità Risparmio energia, riducendo in modo sostanziale i consumi elettrici.
- Si raccomanda di usare carta riciclata per risparmiare energia.

Stampa rapida ad alta risoluzione



- È possibile stampare, ad una velocità ridotta, con una risoluzione fino a 1.200 x 1.200 dpi.
- Stampa rapida a richiesta.
  - X322x series
    - Per la stampa solo fronte, fino a 22 ppm (A4 o Letter).
  - X328x series
    - Per la stampa solo fronte, fino a 28 ppm (A4 o Letter).
- Stampa rapida a richiesta.
  - K325x series
    - Per la stampa solo fronte, fino a 25 ppm (A4 o Letter).
  - K330x series
    - Per la stampa solo fronte, fino a 30 ppm (A4 o Letter).

Vantaggi principali

Convenienza



- Con le applicazioni abilitate per Samsung Cloud Print è possibile stampare da smartphone e computer (vedere“Samsung Cloud Print” a pagina 240).
- Con le applicazioni abilitate per Google Cloud Print™ è possibile stampare da smartphone e computer (vedere “Google Cloud Print™” a pagina 245).
- Easy Capture Manager consente di apportare modifiche e stampare con facilità quanto viene acquisito con il tasto Stampa schermo della tastiera (vedere “Easy Capture Manager” a pagina 303).
- Samsung Easy Printer Manager e Stato di stampa sono programmi che eseguono il monitoraggio e informano l'utente sullo stato del dispositivo, consentendo di personalizzarne le impostazioni (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 314 o “Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager” a pagina 311).
- Samsung Easy Document Creator è un'applicazione utile per effettuare scansioni, compilare e salvare documenti in più formati, anche in formato .epub. Questi documenti possono essere condivisi tramite fax o siti di social networking (vedere “Utilizzo di Samsung Easy Document Creator” a pagina 306).
- AnyWeb Print consente di catturare schermate, vedere in anteprima, ritagliare e stampare le schermate di Windows Internet Explorer più facilmente rispetto a quando si utilizza il programma normale (vedere “Samsung AnyWeb Print” a pagina 304).
- Smart Update consente di verificare l'esistenza di nuovi programmi software e di installarne le versioni più recenti durante la procedura di installazione del driver della stampante. Questa funzione è disponibile solo per Windows.
- Gli utenti che dispongono di accesso a Internet possono ottenere informazioni utili, supporto, driver del dispositivo, manuali e informazioni sull'ordine dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.

Ampia gamma di funzionalità e supporto alle applicazioni



- Supporta svariati formati carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).
- Stampa filigrane: È possibile personalizzare i documenti inserendo alcune parole, ad esempio "**Confidential**" (vedere “Utilizzo di filigrane” a pagina 119).
- È possibile stampare in svariati sistemi operativi (vedere “Requisiti di sistema” a pagina 444).
- Il dispositivo è dotato di un'interfaccia USB e/o di un'interfaccia di rete.

Supporto applicazioni XOA

Il dispositivo supporta applicazioni personalizzate XOA.

- Per informazioni sulle applicazioni personalizzate XOA, contattare il fornitore dell'applicazione personalizzata XOA.

Funzioni per modello

Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi.

Sistema operativo

Sistema operativo	Colore	Mono
	X322x/ X328x series	K325x/ K330x series
Windows	●	●
Mac	●	●
Linux	●	●
Unix	●	●

(●: Supportato, Vuoto: non supportata)

Software

È possibile installare il driver e il software della stampante quando si inserisce il CD del software nel lettore CD-ROM. Per Windows, selezionare il driver e il software della stampante nella finestra **Selezionare il software e le utilità da installare**.

Software	Colore	Mono
	X322x/ X328x series	K325x/ K330x series
Driver della stampante SPL		
Driver della stampante PCL	●	●
Driver della stampante PS[a]	●	●

Funzioni per modello

Software		Colore	Mono
		X322x/ X328x series	K325x/ K330x series
Driver della stampante XPS[a]		●	●
Utilità Stampa diretta[a]		●	●
Samsung Easy Printer Manager	Impostazioni digitalizzazione su PC	●	●
	Impostazioni fax su PC	○	○
	Impostazioni avanzate	●	●
Centro di stampa Samsung		●	●
Stato della stampante Samsung		●	●
Samsung Easy Document Creator		●	●
Easy Capture Manager		●	●
SyncThru™ Web Service		●	●
SyncThru Admin Web Service		●	●
Samsung Eco Driver Pack[b]		●	●
Samsung Stylish Driver Pack[c]		●	●
FAX	Samsung Network PC Fax	○	○
Scan	Driver dello scanner	●	●

a. Scaricare il software dal sito Web Samsung e installarlo: (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download). Prima dell'installazione, verificare che il software sia supportato dal sistema operativo.

b. Per utilizzare le Easy Eco Driver del Driver Facile Eco, deve essere installato **Eco Driver Pack**.

c. Il driver della stampante include un'interfaccia utente ottimizzata per i touchscreen. Per utilizzare questa interfaccia utente, fare clic su **Centro Stampante Samsung** > **Opzioni dispositivo**, quindi selezionare **Interfaccia utente stile** (vedere “Utilizzo di Samsung Printer Experience” a pagina 307).

(●: Supportato, ○: Opzionale, Vuoto: non supportata)

Funzioni per modello

Funzione Varie

Funzioni		X322x series	X328x series	K325x series	K330x series
USB 2.0 ad alta velocità		●	●	●	●
Interfaccia di memoria USB		●	●	●	●
Interfaccia di rete LAN Ethernet 10/100/1000 Base TX cablata		●	●	●	●
Interfaccia di rete LAN wireless 802.11b/g/n[a]		○	○	○	○
NFC (Comunicazioni in campo vicino)		○	○	○	○
Google Cloud Print™		●	●	●	●
Cloud di stampa Samsung		●	●	●	●
AirPrint		●	●	●	●
Mopria		●	●	●	●
Stampa Eco		●	●	●	●
Stampa duplex (fronte-retro)		●	●	●	●
Alimentatore documenti	Alimentatore documenti automatico inversione (RADF)	●	●	●	●
Supporto mobiletto		○	○	○	○
Alimentatore a doppio cassetto		○	○	○	○
Finisher			○		○
Dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido)		●	●	○	○
Kit fax		○	○	○	○
FDI		○	○	○	○

a. In base al paese, la scheda LAN wireless potrebbe non essere disponibile. In alcuni Paesi è possibile utilizzare solo lo standard 802.11 b/g. Contattare il concessionario Samsung locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

(●: Supportato, ○: Opzionale, Vuoto: non supportata)

Da sapere

Il dispositivo non stampa.

- Aprire l'elenco della coda di stampa ed eliminare il documento dalla coda (vedere “Annullamento di un lavoro di stampa” a pagina 104).
- Rimuovere il driver e reinstallarlo (vedere “Installare il driver” a pagina 38).
- Selezionare il dispositivo come predefinito in Windows (vedere “Impostazione del dispositivo come predefinito” a pagina 127).

Dove si acquistano accessori o materiali di consumo?

- La cartuccia del toner inclusa nel prodotto stampante/all-in-one acquistato non è disponibile per la vendita e la compatibilità con altre stampanti non è garantita.
- Rivolgersi a un distributore Samsung o al rivenditore.
- Visitare il sito Web www.samsung.com/supplies. Selezionare il Paese/la regione di appartenenza per visualizzare le informazioni di assistenza del prodotto.

Il LED di stato lampeggia o rimane costantemente acceso.

- Spegnere il prodotto e riaccenderlo.
- Controllare i significati delle indicazioni dei LED nel presente manuale ed eseguire la soluzione dei problemi di conseguenza (vedere “Descrizione dei LED” a pagina 28).

La carta si è inceppata.

- Aprire e chiudere il coperchio (vedere “Vista anteriore 1” a pagina 21).
- Controllare le istruzioni relative alla rimozione della carta inceppata nel presente manuale ed eseguire la soluzione dei problemi di conseguenza (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 370).

Le stampe presentano sbavature.

- Il livello toner può essere scarso o non uniforme. Scuotere la cartuccia del toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 331).
- Provare a stampare con una risoluzione diversa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
- Sostituire la cartuccia del toner (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 334).

Dove è possibile scaricare il driver dell'apparecchio?

- È possibile ottenere informazioni utili, supporto, driver del dispositivo, manuali e informazioni sull'ordine dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.

Informazioni sulla Guida dell'utente

Questa Guida dell'utente fornisce le informazioni di base sull'apparecchio e una spiegazione dettagliata di ciascuna fase per descrivere l'utilizzo dell'apparecchio.

- Non gettar via il presente manuale, conservarlo per riferimenti futuri.
- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le informazioni sulla sicurezza.
- Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del dispositivo, fare riferimento al capitolo relativo alla risoluzione dei problemi.
- I termini utilizzati in questa Guida dell'utente sono illustrati nel capitolo sul glossario.
- Le figure contenute in questa Guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante interessata, in base alle opzioni o al modello acquistato.
- Le figure/ alcuni menu contenuti in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto al dispositivo utilizzato, in base alla versione del firmware o del driver.
- Le procedure indicate nella presente Guida dell'utente si basano principalmente su Windows 7.

Convenzioni

Alcuni termini della Guida vengono usati in modo intercambiabile, come descritto di seguito:

- Documento è sinonimo di originale.
- Carta è sinonimo di supporto o supporto di stampa.
- Dispositivo si riferisce alla stampante o all'MFP.

Icone generali

Icona	Testo	Descrizione
	**Avviso**	Questa dicitura è usata per avvisare l'utente della possibilità di lesioni personali.
	**Attenzione**	Fornisce agli utenti informazioni per proteggere il dispositivo da possibili danni o malfunzionamenti.
	**Nota**	Fornisce informazioni aggiuntive o specifiche dettagliate della funzione o caratteristica del dispositivo.

Informazioni sulla sicurezza

Queste avvertenze e precauzioni sono state incluse allo scopo di evitare lesioni alle persone e potenziali danni al dispositivo. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e comprendere tutte queste istruzioni. Dopo la lettura di questa sezione, conservare il documento in un luogo sicuro ma facilmente accessibile per riferimento.



Importanti simboli per la sicurezza

Descrizione di tutte le icone e dei simboli utilizzati in questo capitolo

	**Avviso**	Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare gravi lesioni alle persone o la morte.
	**Attenzione**	Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alla proprietà.
	Non tentare.	


Ambiente operativo

Avviso

	Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se la presa elettrica non è collegata a terra. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non collocare nulla sopra il dispositivo (acqua, piccoli oggetti metallici o oggetti pesanti, candele, sigarette accese, ecc.). Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	• Se l'apparecchio si surriscalda, rilascia fumo, emette strani rumori o genera odori, spegnerlo immediatamente e scollegare la spina. • L'utente deve poter accedere alla presa di alimentazione in caso di emergenze che richiedano la disconnessione della spina. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non piegare, né posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Se si cammina sul cavo di alimentazione o questo viene danneggiato da un oggetto pesante, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non rimuovere la spina tirando il cavo; non toccare la spina con le mani bagnate. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.


Informazioni sulla sicurezza

Attenzione

	Durante un temporale o per un periodo di non funzionamento, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Prestare attenzione, l'area di uscita carta è calda. Potrebbero verificarsi ustioni.
	Se l'apparecchio è caduto oppure se la superficie appare danneggiata, scollegarlo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Se l'apparecchio non funziona correttamente dopo aver seguito tali indicazioni, scollegarlo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Se la spina non entra facilmente nella presa elettrica, non forzare. Chiamare un elettricista per cambiare la presa elettrica; diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
	Non lasciare che eventuali animali domestici mordano il cavo di alimentazione CA, il cavo della linea telefonica o il cavo di interfaccia del PC. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi e/o lesioni agli animali domestici.

Metodo di funzionamento

Attenzione



	Durante la stampa non estrarre la carta con forza. Così facendo si rischia di danneggiare il dispositivo.
	Prestare attenzione a non inserire le mani tra l'apparecchio e il vassoio carta. Ci si potrebbe fare male.
	Prestare attenzione a non tagliarsi con la carta durante la sua sostituzione o la rimozione di carta inceppata. I bordi della carta nuova sono affilati e potrebbero provocare tagli dolorosi.
	Quando si stampano grandi quantità, la parte inferiore dell'area di uscita carta potrebbe scaldarsi. Non lasciare che i bambini la tocchino. Potrebbero verificarsi ustioni.
	Quando si rimuove la carta inceppata, non utilizzare pinzette o altri oggetti in metallo appuntiti. Si potrebbe danneggiare la stampante.

Informazioni sulla sicurezza

	Non lasciare che nel vassoio di uscita carta si impilino troppi fogli. Si potrebbe danneggiare la stampante.
	Non bloccare l'apertura di ventilazione né spingere oggetti in essa. Tale operazione potrebbe provocare elevate temperature dei componenti che possono causare danni o incendi.
	L'utilizzo di controlli o regolazioni diversi da quelli qui specificati potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.
	Il dispositivo di alimentazione di questa stampante è il cavo di alimentazione. Per spegnere il dispositivo, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.


Installazione/spostamento

Avviso

	Non posizionare l'apparecchio in un’area polverosa, umida o con perdite di acqua. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Il dispositivo deve essere sistemato in un ambiente che rispetti le specifiche relative a temperatura e a umidità operativa. Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui sia inferiore alla temperatura di congelamento o se è stato recentemente spostato da un luogo che abbia una temperatura inferiore a quella di congelamento. l'apparecchio potrebbe danneggiarsi. Azionare il dispositivo solo quando la temperatura interna della macchina è compresa nelle specifiche di temperatura e umidità. Altrimenti, potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo. Vedere “Specifiche generali” a pagina 438.

Informazioni sulla sicurezza

Attenzione

	Quando si sposta l'apparecchio, spegnerlo e scollegare tutti i cavi. Le seguenti informazioni sono solo suggerimenti basati sul peso delle unità. Qualora l'utilizzatore sia in condizioni mediche che impediscono il sollevamento, non sollevare il dispositivo. Chiedere aiuto e utilizzare sempre il numero di persone adeguato per sollevare il dispositivo in sicurezza. Sollevare quindi il dispositivo: • Se l'apparecchio pesa meno di 20 kg, per sollevarlo è necessaria 1 sola persona. • Se l'apparecchio pesa da 20 a 40 kg, per sollevarlo sono necessarie 2 persone. • Se l'apparecchio pesa oltre 40 kg, per sollevarlo sono necessarie 4 o più persone. Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.
	Scegliere una superficie piatta con spazio sufficiente per la ventilazione dove posizionare la macchina. Inoltre lasciare spazio sufficiente per aprire coperchi e vassoi. L'area dovrebbe essere ben ventilata e lontana dalla luce solare diretta o da fonti di calore e umidità.
	Quando si usa la macchina per un lungo periodo di tempo o si stampano molte pagine in uno spazio non ventilato, l'aria potrebbe inquinarsi e essere dannosa per la salute. Posizionare la macchina in uno spazio ben ventilato oppure aprire periodicamente una finestra per fare circolare l'aria.

	Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile. Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.
	Utilizzare solo cavo della linea telefonica AWG N. 26[a] o maggiore, se necessario. Diversamente si rischia di danneggiare la stampante.
	Verificare di collegare il cavo di alimentazione in una presa elettrica collegata a terra. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio per un funzionamento sicuro. Se si utilizza un cavo più lungo di 2 metri con un dispositivo da 110V, il calibro deve essere 16 AWG o maggiore. Diversamente, si rischia di causare danni al dispositivo e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non mettere un coperchio sull'apparecchio né posizionarlo in un luogo angusto, come un ripostiglio. Se il dispositivo non è ventilato bene, potrebbero verificarsi incendi.
	Non sovraccaricare le prese a muro e i cavi di prolunga. Tale operazione può ridurre le prestazioni e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	L'apparecchio deve essere collegato al livello di alimentazione specificato sull'etichetta. In caso di dubbi o se si desidera controllare il livello di alimentazione in uso, contattare la società di utenza elettrica.

a. AWG: American Wire Gauge

Informazioni sulla sicurezza

Manutenzione/controllo

Attenzione

	Prima di pulire le parti intere dell'apparecchio, scollegarlo dalla presa a muro. Non pulire il dispositivo con benzene, solvente o alcol; non spruzzare acqua direttamente sul dispositivo. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Quando si lavora all'interno del dispositivo per la sostituzione di materiali di consumo o per la pulizia delle parti interne, non azionare il dispositivo. Ci si potrebbe fare male.
	Conservare i materiali di pulizia al di fuori della portata dei bambini. I bambini potrebbero farsi male.
	Non disassemblare, riparare né rimontare l'apparecchio da soli. Si potrebbe danneggiare la stampante. Quando è necessario riparare l'apparecchio, chiamare un tecnico qualificato.
	Per pulire e azionare l'apparecchio, seguire alla lettera la Guida dell'utente fornita con l'apparecchio stesso. Diversamente, si potrebbe danneggiare la stampante.
	Mantenere il cavo di alimentazione e la superficie di contatto della spina puliti da polvere o acqua. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	• Non rimuovere eventuali coperchi o protezioni fissati con viti. • L'unità fusore deve essere riparata unicamente da un tecnico di assistenza qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. • Il dispositivo deve essere riparato unicamente da un tecnico di assistenza Samsung.

Utilizzo dei materiali di consumo

Attenzione


	Non disassemblare la cartuccia del toner. La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.
	Non incendiare alcun materiale di consumo come cartucce del toner o unità fusore. Si possono provocare esplosioni o incendi.

Informazioni sulla sicurezza

	Quando si conservano materiali di consumo come ad esempio le cartucce del toner, tenerli al di fuori della portata dei bambini. La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.
	L'utilizzo di materiali di consumo riciclati, ad es. toner, può danneggiare il dispositivo. In caso di danni provocati dall'uso di materiali di consumo riciclati, sarà addebitata una spesa per l'assistenza.
	Per materiali di consumo che contengono polvere di toner (cartucce di toner, contenitori del toner di scarto, fotounità, ecc.) seguire le istruzioni riportate di seguito. • Durante lo smaltimento dei materiali di consumo, seguire le istruzioni relative allo smaltimento. Fare riferimento alle istruzioni relative allo smaltimento del rivenditore. • Non lavare i materiali di consumo. • Non riutilizzare un contenitore di toner di scarto dopo averlo svuotato. Il mancato rispetto delle istruzioni di cui sopra, può causare malfunzionamenti della macchina e inquinamento ambientale. La garanzia del dispositivo non copre i danni causati da disattenzioni da parte dell'utente.
	Se i vestiti si sporcano di toner, non lavarli con acqua calda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti. Utilizzare acqua fredda.
	Quando si cambia la cartuccia del toner o si rimuove la carta inceppata, prestare attenzione affinché la polvere di toner non tocchi il corpo o i vestiti. La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.

Panoramica del dispositivo


Vista anteriore 1

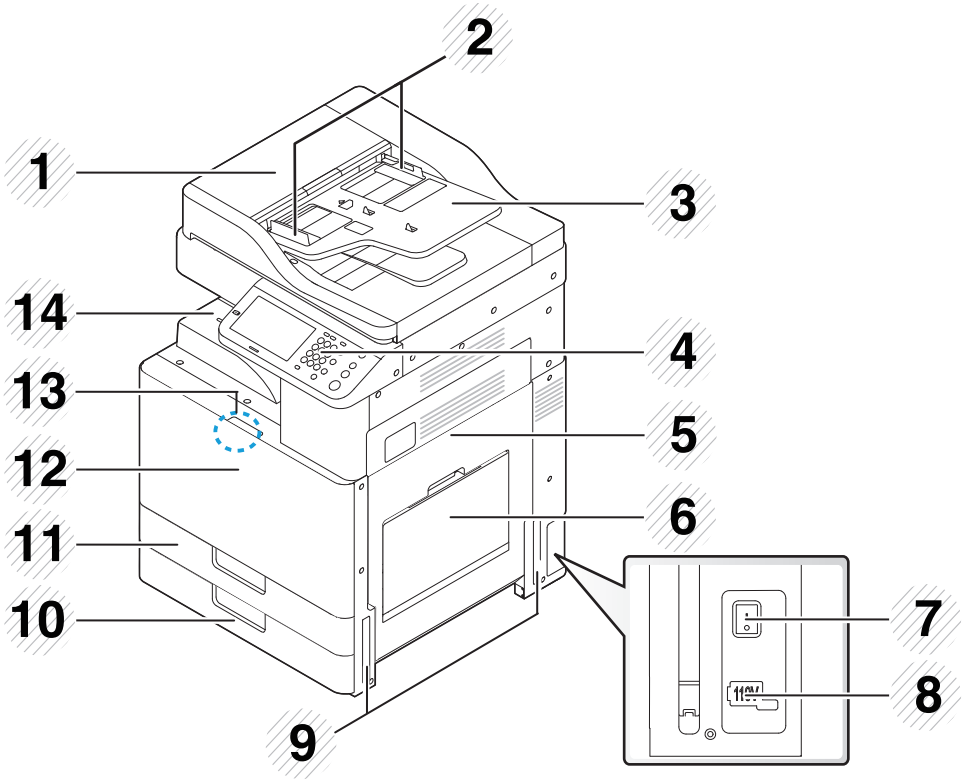

1	Inversione coperchio alimentatore documenti automatico (RADF)	8	Presa di alimentazione
2	Inversione guide larghezza alimentatore documenti automatico (RADF)	9	Maniglie
3	Inversione vassoio di ingresso alimentatore documenti automatico (RADF)	10	Vassoio standard (vassoio 2)
4	Pannello di controllo	11	Vassoio standard (vassoio 1)
5	Sportello laterale	12	Sportello anteriore
6	Vassoio multifunzione	13	Maniglia sportello anteriore
7	Interruttore di alimentazione	14	Vassoio di uscita carta

Panoramica del dispositivo


Vista anteriore 2

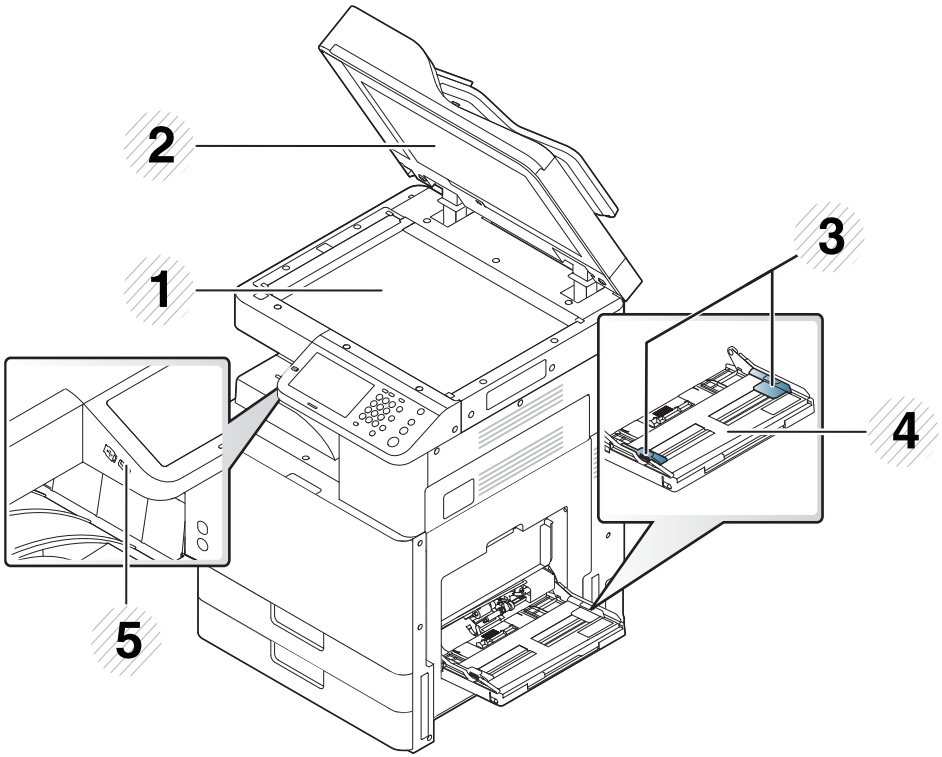

1	Vetro dello scanner	4	Vassoio multifunzione
2	Foglio bianco	5	Porta memoria USB
3	Guide di larghezza carta vassoio multifunzione		

Vista interna

X322x/ X328x series

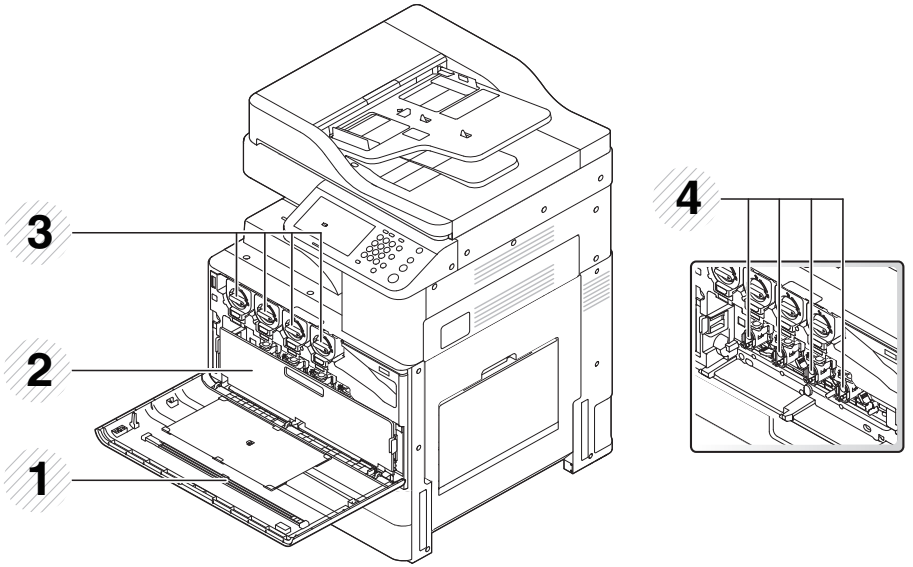


1	Barra di pulizia della finestra LSU
2	Contenitore del toner di scarto
3	Cartucce del toner
4	Fotounità

Per vedere la fotounità è necessario rimuovere il contenitore del toner di scarto.

Panoramica del dispositivo


K325x/ K330x series

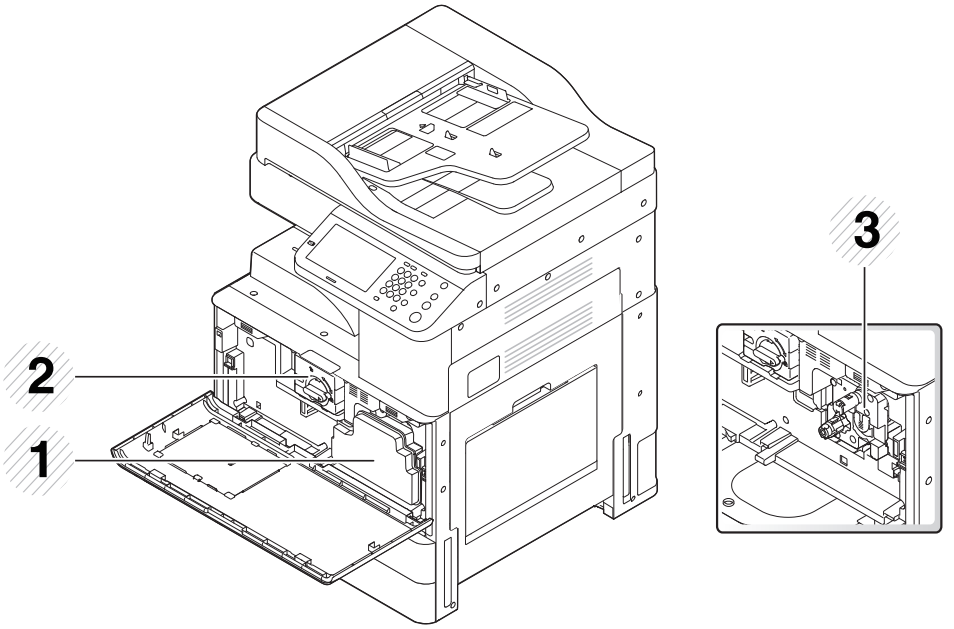

1	Contenitore del toner di scarto
2	Cartuccia toner
3	Fotounità

Per vedere la fotounità è necessario rimuovere il contenitore del toner di scarto.

Vista posteriore

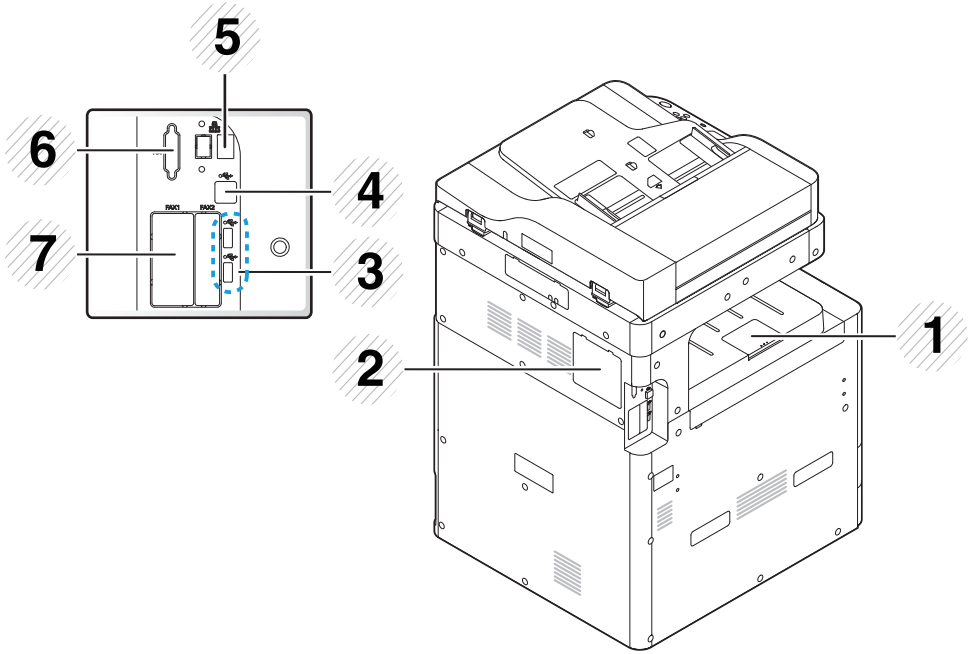


1	Vassoio di uscita	5	Porta di rete
2	Coperchio della scheda di controllo	6	Coperchio per kit FDI opzionale[a]
3	Porta memoria USB	7	Coperchio per la porta Fax1 opzionale[a]
4	Porta USB		

a. Aprire il coperchio per installare il dispositivo opzionale.

Panoramica del pannello di controllo

Pannello di controllo

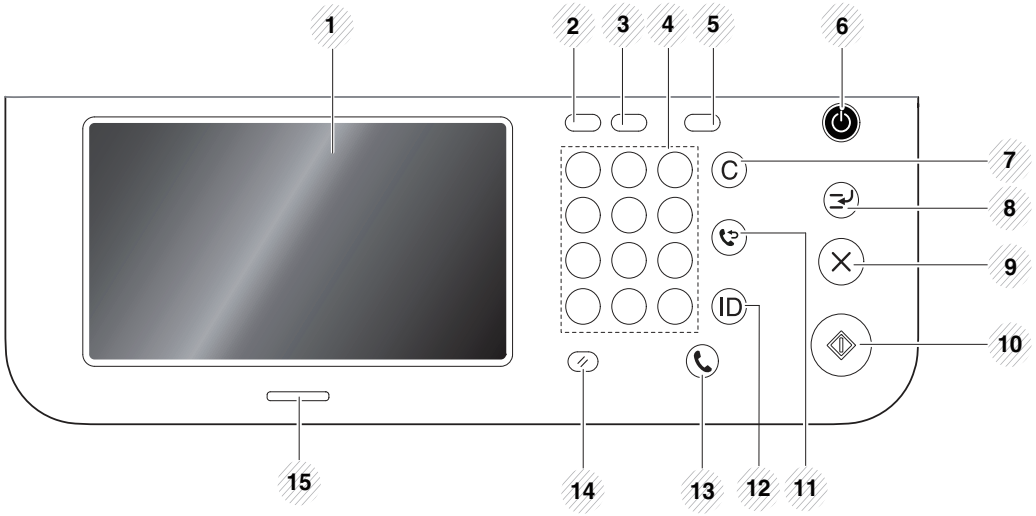


1	**Schermata del display**	Visualizza lo stato corrente del dispositivo e i messaggi durante un'operazione. È possibile impostare facilmente i menu mediante la schermata del display.
2	**Stato lavoro**	Mostra i lavori in corso, i lavori in coda, i lavori completati, il codice errore attuale o i lavori protetti.
3	**Contatore**	Mostra la quantità di carta utilizzata (vedere “Pulsante Contatore” a pagina 32).
4	**Tastierino numerico**	Digita i numeri ed inserisce i caratteri alfanumerici. Inoltre, è possibile inserire il valore numerico per le copie documento o altre opzioni.
5	**Eco**	Attivare la modalità eco. Attiva la modalità Eco per ridurre il consumo di toner e l'uso di carta solo durante la stampa e le fotocopie da PC (vedere “Pulsante Eco” a pagina 33).
6	**Accensione/ Riattivazione**	Accende o spegne il dispositivo. Quando il LED blu si accende, il dispositivo è acceso; pertanto, è possibile utilizzarlo. Per spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto questo pulsante per almeno 3 secondi. Premere **Sì** quando appare la finestra di conferma.
7	**Cancella**	Elimina i caratteri nell'area di modifica.
8	**Interrompi**	Arresta un lavoro in corso per una copia urgente.
9	**Stop**	Interrompe un'operazione in qualsiasi momento. Sul display viene visualizzata la finestra popup con il lavoro corrente che l'utente può interrompere o riprendere.
10	**Avvio**	Consente di avviare un lavoro.
11	**Rp/P**	Ricompone l'ultimo numero di fax inviato o l'ID chiamante ricevuto nella modalità Pronta o inserisce una pausa (-) in un numero di fax nella modalità di modifica.
12	**Discon.**	Consente agli utenti di disconnettersi.
13	**Selez.**	Quando si preme questo pulsante, è possibile udire un tono specifico. Immettere un numero di fax. È come effettuare una chiamata mediante un telefono diffusore.
14	**Reimposta**	Reimposta la configurazione del dispositivo attuale.
15	**LED di stato**	Mostra lo stato del dispositivo (vedere “Descrizione dei LED” a pagina 28).

Con le schermate del display, usare solo le dita. Lo schermo potrebbe essere danneggiato da una penna appuntita o da qualsiasi altro oggetto.

Collegamento del cavo di rete


Questo dispositivo dispone di una scheda di interfaccia di rete integrata. È possibile collegare il dispositivo ad una rete tramite un cavo di rete.

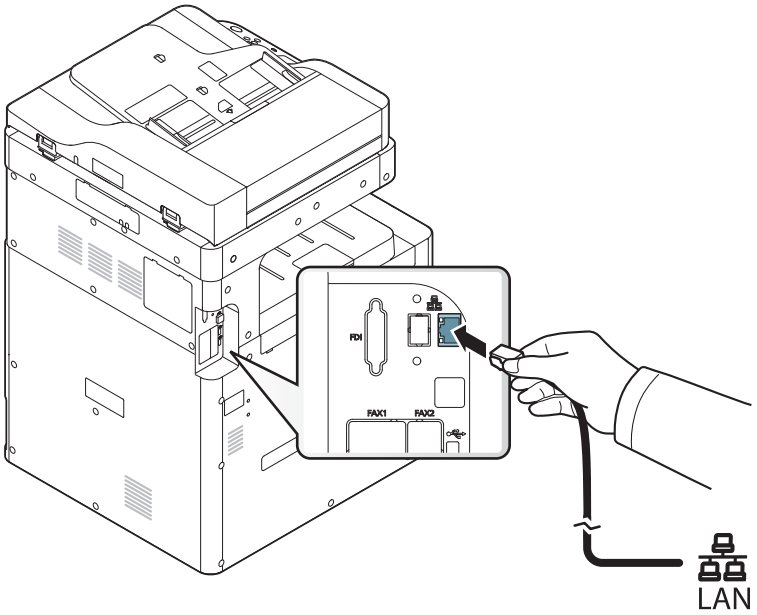


Accensione dell'apparecchio

Ricordarsi di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione al dispositivo. Diversamente si rischia di danneggiare o incendiare il dispositivo.

1 Inserire il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione.

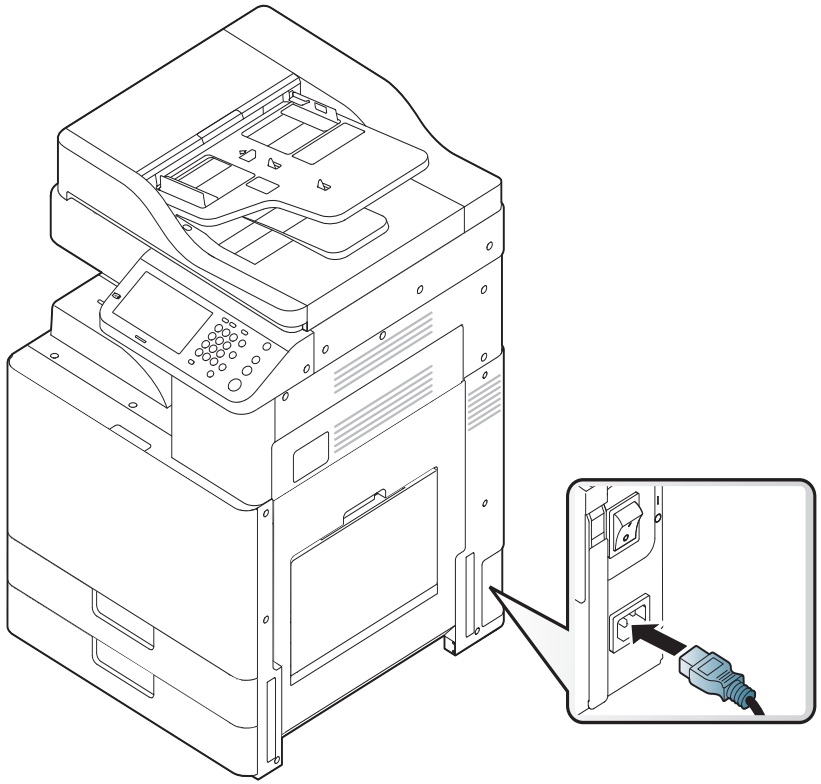


2 Inserire l'altra estremità in una presa di corrente CA con messa a terra.

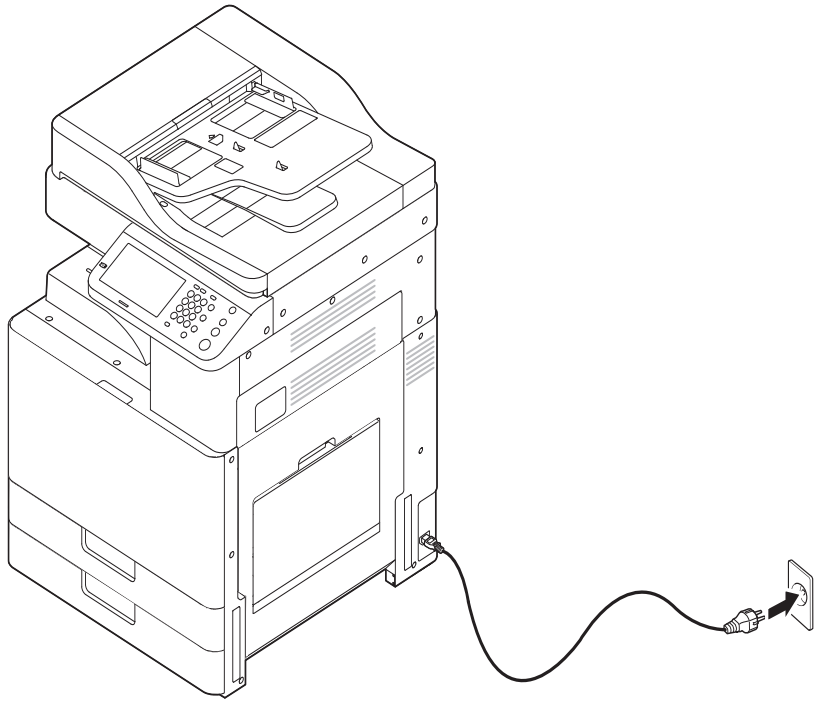

Accensione dell'apparecchio

3 Accendere l'interruttore di alimentazione.

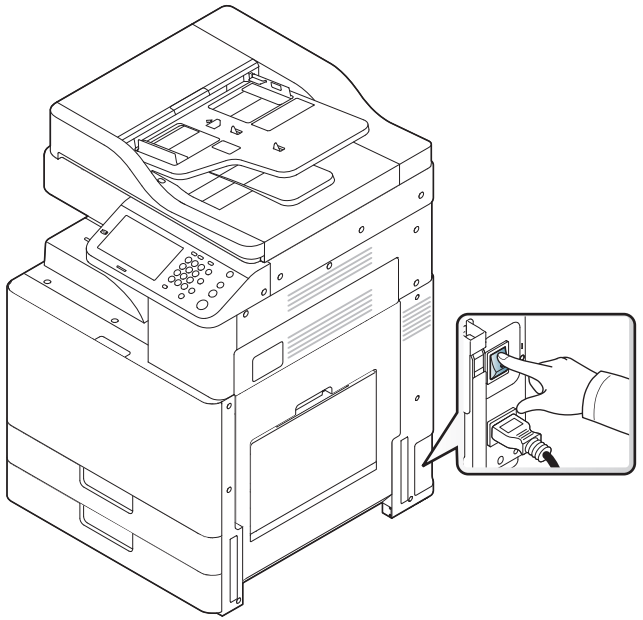

- È possibile spegnere il dispositivo anche premendo il pulsante (**Accensione/Riattivazione**)
- Mentre il dispositivo è acceso – o dopo la stampa – alcuni componenti interni potrebbero essere caldi. Fare attenzione a non bruciarsi nel toccare i componenti interni del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo quando è acceso, o collegato, per non correre il rischio di folgorazione.

Descrizione dei LED

Il colore del LED di stato indica lo stato corrente della stampante.

- Alcuni LED potranno non essere disponibili a seconda dei modelli o dei Paesi (vedere “Panoramica del pannello di controllo” a pagina 24).
- Per risolvere l'errore, cercare il messaggio di errore le relative istruzioni nella parte dedicata alla risoluzione dei problemi (vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 368).
- È possibile inoltre risolvere l'errore dalle linee guida della finestra del programma Stato della stampante Samsung (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 314).
- Se il problema persiste, contattare un tecnico.

Spiegazione del LED di stato

Stato		Descrizione	
Disattivato		• Il dispositivo non è in linea. • Il dispositivo è in modalità Risparmio energia.	
blu	**Attivato**	Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato.	
	Lampeggiante	FAX	Il dispositivo sta inviando o ricevendo dei fax.
		Copia	Il dispositivo copia dei documenti.
		Scan	Il dispositivo sta digitalizzando dei documenti.
		Stampa	• Quando il LED di stato lampeggia lentamente, il dispositivo sta ricevendo dati dal computer. • Quando il LED di stato lampeggia rapidamente, il dispositivo sta stampando dati.

Descrizione dei LED

Stato		Descrizione
Arancione	Attivato	• Una cartuccia del toner è quasi al termine della sua durata prevista[a]. Si consiglia di sostituire la cartuccia. • La carta si è inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 370). • Lo sportello è aperto. Chiudere lo sportello. • Non vi è carta nel vassoio. Caricare carta nel vassoio (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 83). • Il dispositivo si è bloccato a causa di un grave errore. Controllare il messaggio sul display (vedere “Spiegazione dei messaggi del display” a pagina 400). • Una fotounità ha quasi esaurito la durata della cartuccia Si consiglia di sostituire la cartuccia. • Il contenitore del toner di scarto non è stato installato oppure è pieno (vedere “Sostituzione del contenitore del toner di scarto” a pagina 341).)
	Lampeggiante	• Si è verificato un errore di piccola entità e il dispositivo è in attesa della risoluzione dell'errore. Controllare il messaggio sul display (vedere “Spiegazione dei messaggi del display” a pagina 400). Una volta risolto il problema, il dispositivo riprende la sua attività. • La durata della cartuccia toner[a] o la fotounità è quasi esaurito. Ordinare una nuova cartuccia o fotounità. È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner.

a. Con durata prevista della cartuccia si intende la stima della vita utile della cartuccia del toner. Indica la quantità media di stampe ottenibili ed è progettata in conformità con la normativa ISO/IEC 19752 (X322x/ X328x series) or ISO/IEC 19798 (K325x/ K330x series). Il numero di pagine può variare a seconda dell'ambiente operativo, della percentuale di area di immagine, dell'intervallo di stampa, della grafica, del supporto e del formato del supporto. Una certa quantità di toner potrebbe rimanere nella cartuccia anche quando il LED arancione è acceso e la stampante smette di stampare.

Controllare il messaggio sulla schermata del display. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio oppure fare riferimento al capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi (vedere “Spiegazione dei messaggi del display” a pagina 400). Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Descrizione dei LED

LED di Accensione

Il colore del LED di stato indica lo stato corrente della stampante.

Stato		Descrizione
Disattivato		Il dispositivo non è in linea.
blu	**Attivato**	• Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato. • Il dispositivo è in modalità Risparmio energia. Quando si ricevono i dati o si preme una schermata, passa automaticamente alla modalità in linea.

Controllare il messaggio sulla schermata del display. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio oppure fare riferimento al capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi (vedere “Spiegazione dei messaggi del display” a pagina 400). Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Schermata del display e pulsanti utili

Schermata del display

La schermata del display sul pannello di controllo facilita l'utilizzo del dispositivo. Quando si preme l'icona home ( ) sullo schermo, appare la schermata del display. L'immagine contenuta nella schermata del display di questa Guida dell'utente può variare a seconda dell'opzione o del modello.

- Per passare alla schermata successiva, premere la freccia destra sul display o trascinare il dito sulla schermata del display.
- In base all'impostazione di autenticazione, gli utenti del dispositivo devono inserire un ID e una password. In tal caso, il dispositivo può essere configurato solo da un utente autorizzato che abbia registrato un ID e una password sul dispositivo. Contattare l'amministratore del dispositivo.



- **Copia:** entra nel menu **Copia** (vedere “Copia” a pagina 135).
- **FAX:** Entra nel menu **Fax** (vedere “Invio di fax (opzionale)” a pagina 188).
- **Docum memor:** entra nel menu **Docum memor** (vedere “Descrizione della schermata Documento memorizzato” a pagina 252).
- **Cartella condivisa:** entra nel menu **Cartella condivisa** (vedere “Descrizione della schermata Cartella condivisa” a pagina 249).

Schermata del display e pulsanti utili

- **Dig su Email:** entra nel menu **Dig su Email** (vedere “Digitalizzazione ed invio tramite e-mail” a pagina 159).
- **Scansione su server:** entra nel menu **Scansione su server** (vedere “Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP” a pagina 167).
- **Dig. su PC:** entra nel menu **Dig. su PC** (vedere “Digitalizzazione ed invio tramite e-mail” a pagina 159).
- **Scansione cart. cond.:** entra nel menu **Scansione cart. cond.** (vedere “Digitalizzazione e invio su USB/cartella condivisa” a pagina 176).



- **Cop rap:** entra nel menu **Cop rap** (vedere “Copia rapida” a pagina 141).
- **USB:** attiva il menu **USB**. Quando nella porta della memoria USB del dispositivo è inserita una memoria USB, sul display si attiva l'opzione **USB** (vedere “Descrizione della schermata USB” a pagina 254).
- **Digitalizza su USB:** attiva il menu **Digitalizza su USB**. Quando nella porta della memoria USB del dispositivo è inserita una memoria USB, sul display si attiva l'opzione **Digitalizza su USB** (vedere “Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB” a pagina 258).
- **Imposta macchina:** È possibile sfogliare le impostazioni del dispositivo oppure cambiare i valore dispositivo (vedere “Impostazione del dispositivo” a pagina 266).

Alcuni menu vengono configurati solo da un amministratore o da utente autorizzato il cui ID e la cui password sono stati registrati sul dispositivo dall'amministratore. Quando il dispositivo lo richiede, inserire ID e password.

- **Digitalizza in Samsung Cloud:** Per usare questo menu, è necessario registrare Samsung Cloud Printer. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario Samsung locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo (vedere “Scansione e invio a Samsung Cloud Print” a pagina 241).

Pulsante Contatore

Premendo il pulsante **Contatore** nel pannello di controllo è possibile visualizzare il numero di stampe.

Schermata del display e pulsanti utili

Selezionando **Dispos** è possibile visualizzare il numero di stampe dei singoli dispositivi. Una stampa si riferisce generalmente a un singolo lato di un foglio e non a una stampa su una facciata.

- **Util totale:** visualizza il totale delle stampe.
- **Util invio:** visualizza il numero delle immagini inviate via e-mail, server, ecc.
- **Pag grande:** visualizza il totale delle stampe su carta di grande formato.
- **Util invio fax (PSTN):** visualizza il numero di fax inviati.

Selezionando **Utente** è possibile visualizzare i numeri relativi all'utilizzo, al limite e all'utilizzo restante di ciascun utente.

Pulsante Eco

La funzione Eco consente di risparmiare risorse di stampa nell'ottica di una stampa eco-compatibile. Premendo il pulsante **Eco** il dispositivo attiva o disattiva la modalità Eco. Se la modalità Eco è attiva, la sua immagine ( ) è visibile in alcune funzioni. Alcune opzioni presenti nelle varie funzioni non sono disponibili in modalità Eco.

- Solo gli amministratori di sistema hanno accesso alle **Impost risp** in **Imposta macchina** (vedere “Impost risp” a pagina 285)
- Se il dispositivo richiede una password per la modalità Eco, è necessario inserirla. Contattare l'amministratore.
- Il pulsante **Eco** è attivo solo nei menu **Copia**, **Cop rap**.

Stato		Descrizione
Disattivato		Il dispositivo non è in modalità Eco.
Verde	**Attivato**	Il dispositivo è in modalità Eco.

Pulsante Stato lavoro

Quando si preme il pulsante **Stato lavoro**, viene visualizzato l'elenco dei lavori in esecuzione, accodati e completati.

Lavoro corrente

Visualizza l'elenco dei lavori in corso e in attesa.

Premendo il nome del lavoro vengono mostrate informazioni più dettagliate.

- **N.:** fornisce la sequenza dei lavori.
- **Tipo lav:** visualizza il tipo di lavoro, ossia stampa, copia, fax, ecc.

- **Nome lav:** Visualizza il nome del lavoro.
- **Utente:** visualizza il nome del proprietario del lavoro.
- **Stato:** Fornisce lo stato corrente di ciascun lavoro.
- **Elimina:** rimuove un lavoro selezionato dall'elenco.

Lavoro compl

Visualizza l'elenco dei lavori completati.

Premendo il nome del lavoro vengono mostrate informazioni più dettagliate.

- **N.:** fornisce la sequenza dei lavori.
- **Tipo lav:** visualizza il tipo di lavoro, ossia stampa, copia, fax, ecc.
- **Nome lav:** Visualizza il nome del lavoro.
- **Utente:** visualizza il nome del proprietario del lavoro.
- **Stato:** Fornisce lo stato di ciascun lavoro completato.

Lavoro protetto

Visualizza l'elenco dei lavori protetti che l'utente ha impostato nel driver della stampante (vedere “Modalità di stampa” a pagina 112). È necessario immettere l' **ID** e la **Password** impostate nel driver della stampante.

- **N.:** fornisce la sequenza dei lavori.
- **Tipo lav:** visualizza il tipo di lavoro.
- **Nome lav:** Visualizza il nome del lavoro.
- **Utente:** visualizza il nome del proprietario del lavoro.
- **Dettag:** visualizza le informazioni dettagliate del lavoro selezionato. È inoltre possibile modificare il numero di copie premendo **Cambia impost**.
- **Modif.:** modifica il **Nome lav** del lavoro selezionato.
- **Elimina:** rimuove il lavoro selezionato dall'elenco.
- **Stampa:** stampa il lavoro selezionato dall'elenco.
- **Chiudi:** chiude la finestra di stato del lavoro.

Avviso attivo

Visualizza gli eventuali messaggi e codici di errore.

- **Ora:** Visualizza l'ora dei messaggi.
- **Tipo:** visualizza il tipo di lavoro.
- **Messaggio di stato dell'apparecchio:** visualizza i messaggi di errore relativi agli attuali errori del dispositivo.
- **Codice err:** visualizza il codice del messaggio di errore.

Schermata del display e pulsanti utili

Pulsante Interrompi

Quando si preme il pulsante **Interrompi** , il dispositivo passa in modalità interruzione e il lavoro di stampa viene interrotto per eseguire un lavoro di copia urgente. Quando il lavoro di copia è completato, viene ripreso il lavoro di stampa precedente.

Stato		Descrizione
Disattivato		Il dispositivo non è in modalità Interruzione stampa.
blu	**Attivato**	Il dispositivo è in modalità Interruzione stampa.

Descrizione della tastiera sul display

Mediante la tastiera sulla schermata del display è possibile immettere caratteri alfabetici, numeri o simboli speciali. Questa tastiera è uguale a quelle normali, quindi sarà facile usarla.


Quando si desidera immettere dei caratteri, è sufficiente toccare l'area di inserimento per visualizzare la tastiera sul display. La visualizzazione predefinita della tastiera è con le lettere minuscole.

2. Installazione del software

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per installare il software del dispositivo.Per utilizzare metodi di installazione diversi, leggere attentamente il presente capitolo.

Questo capitolo include:

- **Installare il driver** **38**
- **Reinstallazione del driver** **42**

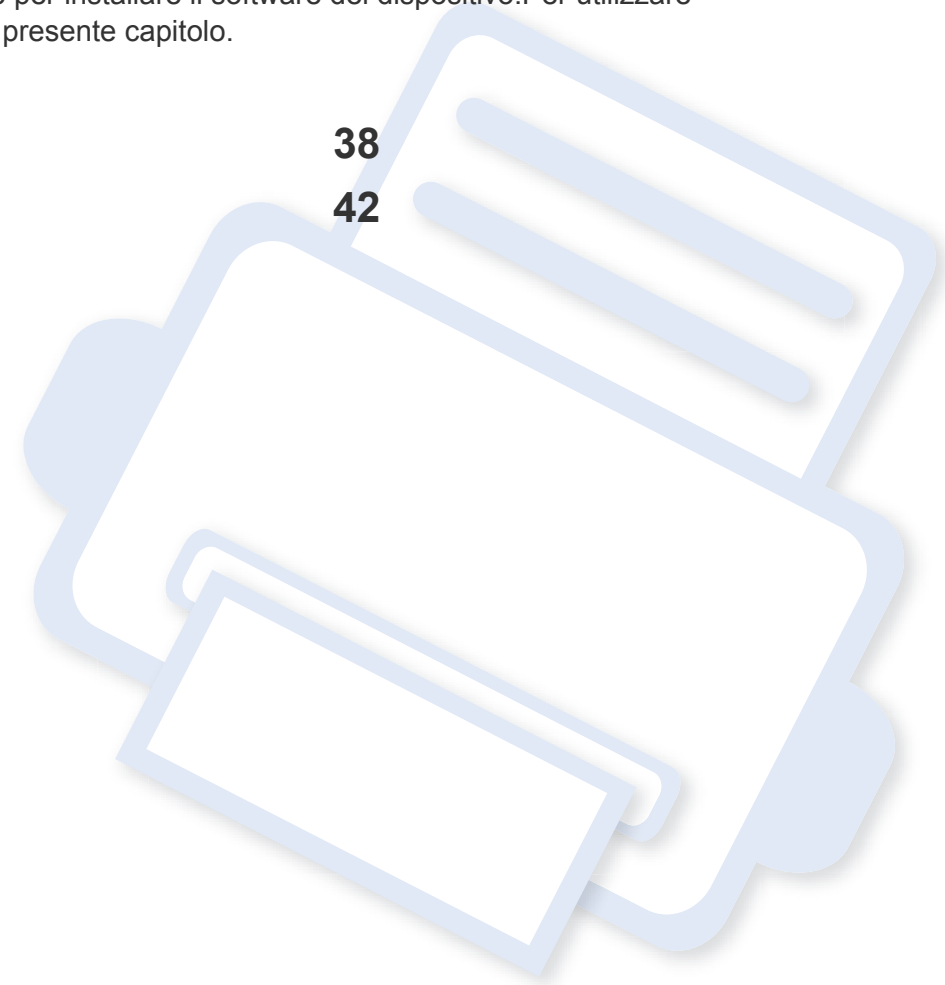

Installare il driver

Con dispositivo collegato localmente si indica una stampante collegata direttamente al computer mediante cavo USB.Se l'apparecchio è connesso in rete, saltare questa fase e passare all'Installazione del driver dell'apparecchio connesso in rete (vedere “Istallazione dei driver sulla rete” a pagina 54).




- La finestra di installazione riportata nella presente Guida dell'utente potrebbe essere diversa, in funzione della stampante e dell'interfaccia utilizzate.
- Utilizzare solamente un cavo USB che non superi 3 (118 pollici) metri di lunghezza.

Installare il driver

Windows

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2 Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

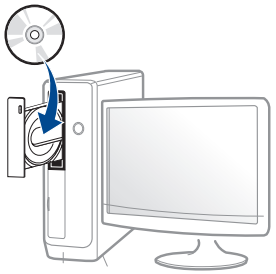

Se non compare la finestra di installazione, fare clic su **Avvio** > **Tutti i programmi** > **Accessori** > **Esegui**.

X:**Setup.exe** sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

- Per Windows 8

  Se la finestra di installazione non viene visualizzata, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)** e cercare **Esegui**.Digitare X:**Setup.exe**, sostituendo “X” con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e fare clic su **OK**.

  Se viene visualizzata la finestra **"Toccare per scegliere cosa succede con il disco"**, fare clic sulla finestra e selezionare **Run Setup.exe**.

- Per Windows 10 / Windows Server 2016

  Se la finestra di installazione non viene visualizzata, dalla barra delle applicazioni digitare X:**Setup.exe** nell'area di inserimento **Cerca** , sostituendo “X” con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e premere il tasto Invio.

3 Leggere e accettare il contratto di installazione nella finestra di installazione e quindi fare clic su **Avanti**.

4 Selezionare **USB** nella schermata **Tipo di connessione stampante:** e quindi fare clic su **Avanti**.

5 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

Dalla schermata Avvio di Windows 8

- Il driver V4 viene automaticamente scaricato dagli aggiornamenti di Windows se il computer è collegato a Internet.In caso contrario, è possibile scaricare manualmente il driver V4 dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
- L'app Samsung Printer Experience può essere scaricata da Windows Store.Per usare il Windows Store è necessario avere un account Microsoft.
  1 Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca**.
  2 Fare clic su **Store**.
  3 Eseguire la ricerca e fare clic su **Samsung Printer Experience**.
  4 Fare clic su **Installa**.

Installare il driver

- Se si installa il driver usando il CD del software fornito, il driver V4 non viene installato.Se si desidera usare il driver V4 nella schermata **Desktop**, è possibile scaricarlo dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
- Se si desidera installare gli strumenti di gestione stampante di Samsung, è necessario installarli usando il CD del software fornito.

1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet e accesa.
2. Accertarsi che il dispositivo sia acceso.
3. Collegare il computer e la macchina tramite un cavo USB.

   Il driver viene automaticamente installato da **Windows Update**.

Mac

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.
3. Selezionare il volume del CD-ROM che viene visualizzato sul **Finder**.
4. Fare doppio-clic sull'icona **Installa Software**.
5. Leggere il contratto di licenza e verificare l'installazione del pulsante contratto.
6. Fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni nella finestra di installazione.

Linux

Per installare il software della stampante è necessario scaricare i pacchetti di software Linux dal sito Web Samsung (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

Installazione di Unified Linux Driver

Per installare il software del dispositivo è necessario eseguire il login come superutente (root).Se non si è un superutente, rivolgersi all'amministratore di sistema.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Copiare il pacchetto **Unified Linux Driver** nel sistema.
3. Aprire il programma Terminal e andare alla cartella in cui è stato copiato il pacchetto.
4. Estrarre il pacchetto.
5. Passare alla cartella **uld**.

Installare il driver

6 Eseguire il comando "./**install.sh**" (se non si ha accesso alla root, eseguire il comando con "**sudo**" as "**sudo ./install.sh**")

7 Procedere con l'installazione.

8 Al termine dell'installazione, lanciare l'utilità di stampa (andare a **System** > **Administration** > **Printing** o eseguire il comando "**system-config-printer**" nel programma Terminal).

9 Fare clic sul pulsante **Add**.

10 Selezionare la stampante.

11 Fare clic sul pulsante **Forward** e aggiungerlo al sistema.

Reinstallazione del driver

Se il driver della stampante non funziona correttamente, effettuare le seguenti operazioni per reinstallarlo.

Windows

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2 Dal menu **Avvio**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Disinstalla software stampante Samsung** .


- Per Windows 8,
  1. Da Charms, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)**.
  2. Ricercare e fare clic su **Pannello di controllo**.
  3. Fare clic su **Programmi e funzionalità**.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver che si desidera disinstallare e e selezionare **Disinstalla**.
- Per Windows 10 / Windows Server 2016
  1. Dalla barra delle applicazioni, digitare **Programmi e funzionalità** nell'area di inserimento **Cerca**.Premere il tasto Invio.

     OPPURE

     Dall'icona **Avvio** ( ) , selezionare **Tutte le applicazioni** > **Cerca** > digitare **Programmi e funzionalità**.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver che si desidera disinstallare e selezionare **Disinstalla**.

3 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

4 Inserire il CD del software nell'unità CD-ROM e installare nuovamente il driver (vedere “Installare il driver” a pagina 38).

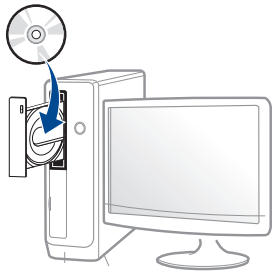

Dalla schermata Avvio di Windows 8

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2 Fare clic sulla scheda **Disinstalla software stampante Samsung** nella schermata **Avvio**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra.

Reinstallazione del driver

- Se non si riesce a trovare la scheda Samsung Printer Software, disinstallare dalla modalità schermata desktop.
- Se si desidera disinstallare gli strumenti di gestione della stampante Samsung, dalla schermata **Avvio**, fare clic con il tasto destro sull'app > **Disinstalla** > fare clic con il tasto destro sul programma che si desidera eliminare > **Disinstalla** e seguire le istruzioni visualizzate.

Mac

Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.

1. Aprire la cartella **Applicazioni** > **Samsung** > **Printer Software Uninstaller**.
2. Per disinstallare il software della stampante, fare clic su **Continua**.
3. Selezionare il programma che si desidera eliminare e fare clic su **Rimuovi**.
4. Immettere la password e fare clic su **OK**.
5. Al termine della disinstallazione, fare clic su **Chiudi**.

Se l'apparecchio è stato già aggiunto, eliminarlo da **Utility Configurazione Stampante** o **Stampa e Fax**.

Linux

Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.

1. Aprire **Terminal**.
2. Passare alla cartella **uld** estratta dal pacchetto **Unified Linux Driver**.
3. Eseguire il comando "./**uninstall.sh**" (se non si ha accesso alla root, eseguire il comando con "**sudo**" as "**sudo ./uninstall.sh**")
4. Procedere alla disinstallazione.



3. Utilizzo di un apparecchio connesso in rete

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per l'impostazione dell'ambiente di rete prima dell'utilizzo del dispositivo.È necessario conoscere i termini utilizzati per l'impostazione dell'ambiente di rete.Qualora non si comprendano alcuni termini, fare riferimento al glossario (“Glossario” a pagina 471).

Questo capitolo include:

- **Ambiente di rete** 45
- **Accesso all'impostazione della rete** 46
- **Impostazioni di rete (TCP/IP)** 47
- **Impostazione dell'indirizzo IP** 49
- **Istallazione dei driver sulla rete** 54
- **Impostazione di rete wireless (opzionale)** 63

Ambiente di rete

È possibile utilizzare la rete dopo aver collegato il cavo di rete a una porta corrispondente sul dispositivo.

Per utilizzare il dispositivo come stampante di rete, è necessario configurare i protocolli di rete.Tramite il pannello di controllo del dispositivo è possibile gestire le impostazioni di base della rete.

La tabella seguente mostra gli ambienti di rete supportati dal dispositivo:

Elementi	Specifiche
Interfaccia di rete	• Ethernet 10/100/1000 Base TX LAN cablata • LAN Wireless 802.11b/g/n [a]
Sistema operativo di rete	• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7/8, Windows Server® 2008 R2, Windows® 10, Windows® Server 2016 • Vari sistemi operativi Linux • Mac OS X 10.6-10.10 • UNIX OS
Protocolli di rete	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Stampa TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Sicurezza wireless [a]	• Autenticazione:Sistema aperto, Chiave condivisa, WPA e WPA2 Personale/Aziendale • Crittatura:WEP64, WEP128, TKIP, AES

a. Dispositivo opzionale

Accesso all'impostazione della rete

1. Verificare che il cavo ethernet sia collegato al dispositivo.
2. Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** dalla schermata del display.
3. Selezionare l'opzione desiderata.Se l'opzione è disponibile solo per l'amministratore, viene visualizzata la schermata seguente.

   Immettere l'**ID**, la **Password** e il **Dominio** utilizzando la tastiera sul display che appare premendo ciascun campo.

- Immettere l'ID e la password impostata la prima volta all'accensione del dispositivo:**Impost iniziali** (vedere “Impost iniziali” a pagina 286).
- È inoltre possibile utilizzare il pulsante **Ultimo Utente** per trovare l'ID utilizzato di recente e il pulsante **Elenco dominio** per trovare il dominio nell'elenco memorizzato sul dispositivo.
- Quando si accede al dispositivo, è possibile visualizzare sul display l'ID dell'utente che ha eseguito il login.

4. Premere **OK**.

Impostazioni di rete (TCP/IP)

Quando si collega il dispositivo a una rete, è necessario configurare prima le impostazioni TCP/IP per il dispositivo.Di seguito sono illustrate le impostazioni di base necessarie all'utilizzo del dispositivo in rete.È possibile impostare i metodi di assegnazione di TCP/IP, server DNS, TCP/IPv6, Ethernet e indirizzo IP.

Ethernet

Consente di definire le impostazioni Ethernet.

Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** > **TCP/IP** > **Ethernet** dalla schermata del display.



È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 299).

- **Ethernet:** È possibile attivare/disattivare la porta ethernet.
- **Velocità:** scegliere la velocità di Ethernet.
- **Indirizzo Mac:** selezionare l'indirizzo Mac del dispositivo.

Protoc TCP/IP

È possibile definire le impostazioni IPv4.

Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** > **TCP/IP** > **TCP/IPv4** sulla schermata del display.



È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 299).

Impostazione IP

È possibile scegliere il metodo di assegnazione degli indirizzi IP.

- **Statico:** Consente di immettere manualmente indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway.
- **BOOTP:** indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server BOOTP.
- **DHCP:** indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server DHCP.

Impostazioni di rete (TCP/IP)

Configurazione DNS

Consente di configurare il server DNS.

- **Nome host:** immettere il nome dell'host.Possono essere utilizzati fino a 63 caratteri.Il nome predefinito è "**SEC[MAC address]**".
- **Nome dominio:** consente di immettere il nome del dominio.Possono essere utilizzati fino a 128 caratteri.
- **Server DMS primario:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come server principale.
- **Server DMS secondario:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come alternativa.
- **Registrazione DNS dinamico:** Se si desidera utilizzarlo, selezionare le caselle di controllo della registrazione DNS dinamico.Se questa opzione è selezionata, il dispositivo registra dinamicamente il nome host e il nome di dominio sui server DNS configurati.Inoltre, se questa opzione è selezionata ed è stato selezionato DHCP, le opzioni DHCP FQDN vengono automaticamente disattivate.

WINS (Windows Internet Name Service)

È possibile configurare il server WINS.WINS è utilizzato nel sistema operativo Windows.Selezionare questa opzione.

Visualizzazione indirizzo IP

È possibile configurare il dispositivo in modo che visualizzi l'indirizzo IP sulla Barra delle notifiche.Se si seleziona questa opzione, l'indirizzo IP apparirà nella Barra delle notifiche.

Impostazione dell'indirizzo IP

Quando si collega il dispositivo a una rete, è necessario configurare prima le impostazioni TCP/IP per il dispositivo.Di seguito sono illustrate le impostazioni di base necessarie all'utilizzo del dispositivo in rete.È possibile impostare i metodi di assegnazione di TCP/IP, server DNS, TCP/IPv6, Ethernet e indirizzo IP.

Configurazione IPv4

- Se il dispositivo non supporta una connessione di rete non potrà utilizzare questa funzione (vedere “Vista posteriore” a pagina 23).
- È anche possibile impostare il TCP/IPv4 dal pannello di controllo.
- L'TCP/IPv6 non è supportato da questo programma.

Per prima cosa, è necessario impostare l'indirizzo IP per la stampa e la gestione in rete.Nella maggior parte dei casi, il nuovo indirizzo IP verrà assegnato automaticamente da un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) collegato alla rete.

Impostazione IPv4 tramite SetIP (Windows)

Prima di utilizzare il programma SetIP, disattivare il firewall da **Pannello di controllo** > **Centro sicurezza** > **Firewall Windows**.

Le seguenti istruzioni variano da modello a modello.

1. Scaricare il software dal sito web Samsung, quindi aprire il pacchetto e installarlo:(http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).
2. Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.
3. Collegare il dispositivo alla rete con un cavo di rete.
4. Accendere il dispositivo.
5. Da menu **Avvio** di Windows, selezionare **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.
6. Fare clic sull' icona (terza da sinistra) nella finestra SetIP per visualizzare la finestra di configurazione TCP/IP.
7. Immettere le nuove informazioni del dell'apparecchio nella finestra di configurazione.In una intranet aziendale, potrà essere necessario chiedere tali informazioni a un responsabile della rete prima di procedere.

Trovare l'indirizzo MAC della macchina nel **Rapporto configurazione rete** (vedere “Altre impostazioni” a pagina 272) e immetterlo senza i due punti.Per esempio, 30:CD:A7:1F:E3:27 diventa 30CDA71FE327.

8 Fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.Il dispositivo stamperà automaticamente il **Rapporto di configurazione di rete**.Verificare che tutte le impostazioni siano corrette.

Configurazione IPv4 tramite SetIP (Mac)

Prima di utilizzare il programma SetIP, disattivare il firewall da **Preferenze di sistema** > **Sicurezza** (o **Sicurezza & Privacy**) **Firewall**.

1 Scaricare il software dal sito web Samsung, quindi aprire il pacchetto e installarlo:(http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

2 Accendere il dispositivo.

3 Esegui l'applicazione **SetIP** scaricato.

4 Fare clic sull' icona (terza da sinistra) nella finestra SetIP per visualizzare la finestra di configurazione TCP/IP.

5 Immettere le nuove informazioni del dell'apparecchio nella finestra di configurazione.In una intranet aziendale, potrà essere necessario chiedere tali informazioni a un responsabile della rete prima di procedere.

Trovare l'indirizzo MAC della macchina nel **Rapporto configurazione rete** (vedere “Altre impostazioni” a pagina 272) e immetterlo senza i due punti.Per esempio, 30:CD:A7:1F:E3:27 diventa 30CDA71FE327.

6 Fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.Il dispositivo stamperà automaticamente il **Rapporto di configurazione di rete**.Verificare che tutte le impostazioni siano corrette.

Impostazione IPv4 tramite SetIP (Linux)

Prima di utilizzare il programma SetIP, disattivare il firewall da **System Preferences** o **Administrator**.

Le seguenti istruzioni potranno variare in base al modello o ai sistemi operativi.

1 Scaricare il programma SetIP dal sito Web Samsung e estrarlo.

2 Fare doppio clic sul file **SetIPApplet.html** nella cartella **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils**.

3 Fare clic per aprire la finestra di configurazione TCP/IP.

4 Immettere le nuove informazioni del dell'apparecchio nella finestra di configurazione.In una intranet aziendale, potrà essere necessario chiedere tali informazioni a un responsabile della rete prima di procedere.

Trovare l'indirizzo MAC della macchina nel **Rapporto configurazione rete** (vedere “Altre impostazioni” a pagina 272) e immetterlo senza i due punti.Ad esempio, 00:15:99:29:51:A8 diventa 0015992951A8.

5 Il dispositivo stamperà automaticamente il **Rapporto di configurazione di rete**.

Configurazione IPv6

IPv6 è supportato correttamente solo in Windows Vista o successivo.

Dal pannello di controllo

Attivazione IPv6

L'accesso ai menu varia in base al modello (vedere “Panoramica dei menu” a pagina 261).

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** > **TCP/IP** > **TCP/IPv6** dalla schermata del display.

2 Premere il pulsante di opzione nella schermata del display per attivare l'opzione.

3 Spegnere e riaccendere il dispositivo.

Quando si installa il driver della stampante, non configurare sia IPv4 che IPv6.Configurare IPv4 oppure IPv6.

Configurazione dell'indirizzo DHCPv6

Se sulla rete è presente un server DHCPv6, è possibile impostare una delle seguenti opzioni per la configurazione predefinita dell'host dinamico:

Impostazione dell'indirizzo IP

1. Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** > **TCP/IP** > **TCP/IPv6** dalla schermata del display.
2. Premere **configurazione DHCPv6** .
3. Selezionare il valore desiderato.
   - **Attiva sempre DHCP:** usare sempre l'indirizzo DHCPv6 indipendentemente dalla richiesta del router.
   - **Non us ma DHCP:** mai usare l'indirizzo DHCPv6 indipendentemente dalla richiesta del router.
   - **Usa DHCP come indicato da un router:** usare DHCPv6 solo se richiesto da un router.

Da SyncThru™ Web Service

Attivazione IPv6

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su **Vai**.
2. Immettere l'**ID** e la **password**.

   Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).



Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

3. Quando viene visualizzata la finestra **SyncThru™ Web Service**, spostare il cursore del mouse su **Impostazioni** sulla barra dei menu in alto, quindi fare clic su **Impostazioni di rete**.
4. Fare clic su **TCP/IPv6** nel riquadro sinistro del sito Web.
5. Selezionare la casella di controllo **Protocollo IPv6** per attivare IPv6.
6. Fare clic sul pulsante **Applica**.
7. Spegnere e riaccendere il dispositivo.



- È possibile anche impostare l'indirizzo DHCPv6.
- Per impostare manualmente l'indirizzo IPv6:
  Selezionare la casella di controllo **Manuale Indirizzo**.Dopodiché, viene attivata la casella di testo **Indirizzo/Prefisso**.Immettere il resto dell'indirizzo (ad es.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**."A" è il numero esadecimale da 0 a 9, da A a F).

Impostazione dell'indirizzo IP

Configurazione dell'indirizzo IPv6

1 Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su **Vai**.

2 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

3 Quando viene visualizzata la finestra **SyncThru™ Web Service**, spostare il cursore del mouse su **Impostazioni** sulla barra dei menu in alto, quindi fare clic su **Impostazioni di rete**.

4 Fare clic su **TCP/IPv6** nel riquadro sinistro del sito Web.

5 Selezionare uno degli indirizzi IPv6 da **Tipo indirizzo** (vedere “Altre impostazioni” a pagina 272).

- **Indirizzo locale collegamento**:indirizzo IPv6 locale autoconfigurato (l'indirizzo inizia con FE80).
- **Indirizzo senza stato**:indirizzo IPv6 configurato automaticamente da un router di rete.
- **Indirizzo con stato**:indirizzo IPv6 configurato da un server DHCPv6.
- **Manuale Indirizzo**:indirizzo IPv6 configurato in modo manuale da un utente.
- **Gateway predefinito**:Indirizzo IPv6 gateway predefinito configurato da un router di rete.

6 Immettere gli indirizzi IPv6 (es.:http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

L'indirizzo deve essere racchiuso tra parentesi "[ ]".

Istallazione dei driver sulla rete

Per stampare, è necessario installare il software della stampante.Il software comprende driver, applicazioni e altri programmi di supporto.


Assicurarsi che l'impostazione di rete del dispositivo sia stata completata.Prima di iniziare l'installazione è necessario chiudere tutte le applicazioni.

Istallazione dei driver sulla rete

Windows

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e acceso.Inoltre, è necessario che l'indirizzo IP del dispositivo sia stato impostato.

2 Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

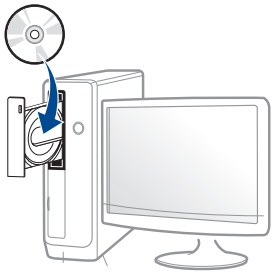

Se non compare la finestra di installazione, fare clic su **Avvio** > **Tutti i programmi** > **Accessori** > **Esegui**.

X:**Setup.exe** sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

- Per Windows 8

  Se la finestra di installazione non viene visualizzata, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)** e cercare **Esegui**.Digitare X:\Setup.exe sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

  Se viene visualizzata la finestra "**Toccare per scegliere cosa succede con il disco**", fare clic sulla finestra e selezionare **Run Setup.exe**.

- Per Windows 10 / Windows Server 2016

  Se la finestra di installazione non viene visualizzata, digitare X:**Setup.exe** nell'area di inserimento **Cerca** dalla barra delle applicazioni, sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e premere Invio.

3 Leggere e accettare il contratto di installazione nella finestra di installazione.Fare quindi clic su **Avanti**.

4 Selezionare **Rete** nella schermata **Tipo di connessione stampante:**.Fare quindi clic su **Avanti**.

5 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

Dalla schermata Avvio di Windows 8

- Il driver V4 viene automaticamente scaricato dagli aggiornamenti di Windows se il computer è collegato a Internet.In caso contrario, è possibile scaricare manualmente il driver V4 dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
- L'app **Samsung Printer Experience** può essere scaricata da Windows Store.Per usare il Windows Store è necessario avere un account Microsoft.
  - **a** Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca**.
  - **b** Fare clic su **Store**.
  - **c** Eseguire la ricerca e fare clic su **Samsung Printer Experience**.
  - **d** Fare clic su **Installa**.

Istallazione dei driver sulla rete

- Se si installa il driver usando il CD del software fornito, il driver V4 non viene installato.Se si desidera usare il driver V4 nella schermata **Desktop**, è possibile scaricarlo dal sito Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
- Se si desidera installare gli strumenti di gestione stampante di Samsung, è necessario installarli usando il CD del software fornito.

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e che sia acceso.Inoltre, è necessario che l'indirizzo IP del dispositivo sia stato impostato.

2 Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Impostazioni** > **Modifica delle impostazioni PC** > **Dispositivi**.

Per Windows 10 / Windows Server 2016

Dalla barra delle applicazioni, digitare **Dispositivi e stampanti** nell'area inserimento di **Cerca** .Premere il tasto Invio.

OPPURE

Dall'icona **Avvio** ( ) , selezionare **Impostazioni** > **Dispositivi** > **Dispositivi e stampanti**.

3 Fare clic su **Aggiungi un dispositivo**.

I dispositivi rilevati verranno visualizzati sullo schermo.

4 Fare clic sul nome modello o sul nome host che si desidera usare.

Dal pannello di controllo del dispositivo è possibile stampare un Rapporto di configurazione della rete con il nome host corrente del dispositivo.

5 Il driver viene automaticamente installato da **Windows Update**.

Modalità installazione silent

La modalità di installazione silent è un metodo di installazione che non necessita dell'intervento dell'utente.Una volta avviata l'installazione, il driver del dispositivo e il software vengono installati automaticamente sul computer.È possibile avviare l'installazione silent immettendo **/s** o **/S** nella finestra di comando.

Parametri della riga di comando

La tabella seguente mostra i comandi che si possono utilizzare nella finestra di comando.

Le seguenti righe di comando sono efficaci e funzionanti quando il comando viene usato con **/s** o **/S**.Tuttavia **/h**, **/H** o **/?** sono comandi eccezionali che possono essere azionati da soli.

Istallazione dei driver sulla rete

Riga di comando	Definizione	Descrizione
/s o/S	Avvia l'installazione silent.	Installa i driver del dispositivo senza visualizzare messaggi dell'IU o chiedere l'intervento dell'utente.
/p"<nome porta>" o/P"<nome porta>"	Specifica la porta della stampante. La Porta di rete verrà creata con l'ausilio del monitor della porta TCP/IP standard.Per la porta locale, è necessario che questa porta sia presente sul sistema prima di essere specificata dal comando.	È possibile specificare il nome della porta della stampante come indirizzo IP, nome host, nome porta locale USB, nome porta IEEE1284 o percorso di rete. Ad esempio: • /p"xxx.xxx.xxx.xxx" dove, "xxx.xxx.xxx.xxx" indica l'indirizzo IP per la stampante di rete./ p"USB001", /P"LPT1:", / p"nomehost" • / p"\\computer_name\shared_printer" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" dove, "\\computer_name\shared_printer" o "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" indica il percorso di rete alla stampante con l'inserimento di due barre, il nome del computer o l'indirizzo IP locale del PC che condivide la stampante e quindi il nome condiviso della stampante.
/a"<perc_dest>" o/ A"<perc_dest>"	Specifica il percorso di destinazione per l'installazione. Il percorso di destinazione deve essere un percorso completamente valido.	Poiché i driver del dispositivo devono essere installati nella posizione specifica del sistema operativo, questo comando si applica solo al software dell'applicazione.
/n"<Nome stampante>" o/ N"<Nome stampante>"	Specifica il nome della stampante.L'istanza della stampante dovrà essere creata come nome della stampante specificata.	Con questo parametro è possibile aggiungere istanze della stampante come desiderato.

Istallazione dei driver sulla rete

Riga di comando	Definizione	Descrizione
/nd o/ND	Comanda di non impostare il driver installato come driver del dispositivo predefinito.	Indica che il driver del dispositivo installato non sarà il driver del dispositivo predefinito sul sistema se vi sono più driver della stampante installati.Se sul sistema non è presente alcun driver del dispositivo installato, questa opzione non verrà applicata poiché il sistema operativo di Windows imposterà il driver della stampante installata come driver del dispositivo predefinito.
/x o/X	Utilizza i file del driver del dispositivo esistente per creare l'istanza della stampante se è già installata.	Questo comando consente di installare l'istanza di una stampante che utilizza i file del driver della stampante utilizzata senza installare un driver aggiuntivo.

Riga di comando	Definizione	Descrizione
/up"<nome stampante>" o/ UP"<nome stampante>"	Rimuove solo l'istanza della stampante specificata e non i file del driver.	Questo comando consente di rimuovere dal sistema solo l'istanza della stampante specificata senza influire sugli altri driver della stampante.I file dei driver della stampante non verranno rimossi dal sistema.
/d o/D	Disinstalla tutti i driver e le applicazioni del dispositivo dal sistema.	Questo comando rimuove tutti i driver installati del dispositivo e le applicazioni dal sistema.
/v"<nome condivisione>" o/ V"<nome condivisione>"	Condivide il dispositivo installato e aggiunge altri driver della piattaforma disponibili per Point e Print.	Installa sul sistema tutti i driver del dispositivo della piattaforma OS Windows supportata e lo condivide con il <nome condivisione> specificato per "point and print".
/o o /O	Apre la cartella **Stampanti e fax** dopo l'installazione.	Questo comando aprirà la cartella **Stampanti e fax** dopo l'installazione silent.
/h, /H o /?	Mostra l'utilizzo della riga di comando.	

Istallazione dei driver sulla rete

Mac

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.
3. Selezionare il volume CD-ROM che viene visualizzato sul **Finder**.
4. Fare doppo clic sull'icona **Installa Software**.
5. Leggere il contratto di licenza e verificare l'installazione del pulsante contratto.
6. Fare clic su **Avanti**.
7. Selezionare **Rete** nella schermata **Tipo di connessione stampante:**.
8. Fare clic su **Avanti**.
9. Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

Linux

Per installare il software della stampante è necessario scaricare i pacchetti di software Linux dal sito Web Samsung (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e sia acceso.Inoltre, è necessario che l'indirizzo IP del dispositivo sia stato impostato.
2. Copiare il pacchetto **Unified Linux Driver** nel sistema.
3. Aprire il programma Terminal e andare alla cartella in cui è stato copiato il pacchetto.
4. Estrarre il pacchetto.
5. Passare alla cartella **uld**.
6. Eseguire il comando "**./install.sh**" (se non si ha accesso alla root, eseguire il comando con "**sudo**" as "**sudo ./install.sh**")
7. Procedere con l'installazione.
8. Al termine dell'installazione, lanciare l'utilità **Printing** (andare a **System** > **Administration** > **Printing** o eseguire il comando "**system-config-printer**" nel programma Terminal).
9. Fare clic sul pulsante **Add**.
10. Selezionare **AppSocket/HP JetDirect** e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
11. Fare clic sul pulsante **Forward** e aggiungerlo al sistema.

Istallazione dei driver sulla rete

UNIX

- Accertarsi che l'apparecchio supporti il sistema operativo UNIX prima di installare il driver per la stampante UNIX (vedere “Sistema operativo” a pagina 10).
- I comandi sono contrassegnati da “”, quando vengono digitati, non inserire le “”.
- Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi (vedere “Sistema operativo” a pagina 10).

Per utilizzare il driver della stampante UNIX, è necessario installare prima il pacchetto del driver stampante UNIX, quindi impostare la stampante.Il pacchetto dei driver della stampante UNIX può essere scaricato dal sito Web Samsung (http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

Installazione del package del driver stampante UNIX

La procedura di installazione è comune per tutte le varianti del sistema operativo UNIX menzionate.

1. Dal sito Web Samsung, scaricare ed aprire il pacchetto UNIX Printer Driver sul proprio computer.
2. Acquisizione dei privilegi principali.

   “**su -**”
3. Copiare l'archivio adeguato del driver nel computer UNIX di destinazione.

Vedere la guida dell'amministratore del sistema operativo UNIX per dettagli.

4. Aprire il package del driver stampante UNIX.

   Ad esempio, su IBM AIX utilizzare i seguenti comandi.

   “**gzip -d <** inserire il nome del package **| tar xf -**”
5. la directory esplosa.
6. Lanciare lo script install.

   “**./install –i**”

   install è il file dello script del programma di installazione usato per installare/disinstallare il package del driver stampante UNIX.

   Usare il comando "**chmod 755 install**" per dare i permessi allo script del programma di installazione.

Istallazione dei driver sulla rete

7 Eseguire il comando "**./install –c**" per verificare i risultati di installazione.

8 Eseguire "**installprinter**" dalla riga di comando.Apparirà la finestra **Add Printer Wizard**.Impostare la stampante in questa finestra conformemente alle seguenti procedure.

In alcuni sistemi operativi UNIX, ad esempio Solaris 10, le stampanti appena aggiunte potranno non essere attivate e/o potranno non accettare lavori.In questo caso lanciare i seguenti due comandi sul Terminal principale:

“**accept <printer_name>**”

“**enable <printer_name>**"

Disinstallazione del package del driver della stampante

L'utility va usata per cancellare la stampante installata nel sistema.

a Lanciare il comando "**uninstallprinter**" dal Terminal.
Si aprirà la finestra **Uninstall Printer Wizard**.
Le stampanti installate sono elencate nella casella di riepilogo a discesa.

b Selezionare la stampante da eliminare.

c Fare clic su **Delete** per cancellare la stampante dal sistema.

d Eseguire il comando "**./install –d**" per disinstallare l'intero pacchetto.

e Per verificare i risultati della disinstallazione, eseguire il comando "**./install –c**".

Per reinstallarla, usare il comando "**./install –i**” per reinstallare i file binari.

Impostazione della stampante

Per aggiungere la stampante al sistema UNIX, eseguire "installprinter" dalla riga di comando.Ciò farà apparire la finestra della procedura guidata Add Printer.Impostare la stampante in questa finestra conformemente alla seguente procedura:

1 Digitare il nome della stampante.

2 Dall'elenco dei modelli selezionare la stampante adeguata.

3 Nel campo **Type** inserire la descrizione corrispondente al tipo di stampante.Questa impostazione è opzionale.

4 Specificare la descrizione della stampante nel campo **Description**.Questa impostazione è opzionale.

5 Specificare l'ubicazione stampante nel campo **Location**.

Istallazione dei driver sulla rete

6 Digitare l'indirizzo IP o nome DNS della stampante nella casella **Device** per stampanti collegate in rete.Su IBM AIX con **jetdirect Queue type** è possibile solo il nome DNS, l'indirizzo IP numerico non è consentito.

7 **Queue type** mostra il collegamento come **lpd** o **jetdirect** nella casella corrispondente.Inoltre, il tipo **usb** è disponibile nel sistema operativo Sun Solaris.

8 Selezionare **Copies** per impostare il numero di copie.

9 Selezionare l'opzione **Collate** per ricevere lo copie già ordinate.

10 Selezionare l'opzione **Reverse Order** per ricevere le copie in ordine inverso.

11 Selezionare l'opzione **Make Default** per impostare questa stampante come predefinita.

12 Per aggiungere la stampante, scegliere **OK**.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

- Se si desidera aggiungere la funzione wireless al dispositivo, controllare l'elenco delle opzioni e contattare il rivenditore per l'ordine (vedere “Accessori disponibili” a pagina 326).Quando si acquista un kit per wireless/NFC (opzionale), lo si deve installare seguendo i passaggi descritti nella Guida all'installazione del kit wireless/NFC inclusa nel kit.Dopo aver installato il kit Wireless/NFC (opzionale), impostare la macchina in modo da utilizzare questa funzionalità.
- Accertarsi che l'apparecchio supporti una rete wireless.A seconda del modello la rete wireless potrebbe non essere disponibile (vedere “Funzioni per modello” a pagina 10).

Le reti wireless necessitano di una sicurezza maggiore per cui, alla prima impostazione di un punto di accesso, vengono creati un nome di rete (SSID), il tipo di sicurezza usato e una password di rete.Richiedere all'amministratore di rete queste informazioni prima di procedere con l'installazione del dispositivo.

Introduzione ai metodi di impostazione wireless

È possibile specificare le impostazioni wireless dal dispositivo o dal computer.Scegliere il metodo desiderato nella tabella seguente.

- Alcuni tipi di installazione della rete wireless potranno non essere disponibili a seconda del modello e del paese.
- Si raccomanda di impostare la password sui punti di accesso.Se non si imposta una password sui punti di accesso, questi possono essere esposti ad accesso illegale da parte di dispositivi sconosciuti incluso PC, smartphone e stampanti.Fare riferimento alla guida dell'utente per il punto di accesso per l'impostazione della password.

Metodo di installazione	Metodo di connessione	Descrizione e riferimenti
Con punto di accesso	**Dal computer**	Vedere “Configurazione tramite cavo USB” a pagina 67 per Window.
		Vedere “Configurazione tramite cavo USB” a pagina 70 per Mac.
		Vedere “Utilizzo di un cavo di rete” a pagina 72.
	Dal pannello di controllo dell'apparecchio	Vedere “Utilizzo del menu WPS” a pagina 64.
		Vedere “Utilizzo delle reti Wi-Fi” a pagina 66.
Configurazione Wi-Fi Direct		Vedere “Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile” a pagina 74.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Utilizzo del menu WPS

Se l'apparecchio e il punto di accesso (o router wireless) supportano Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), è possibile configurare e impostazioni della rete wireless nel menu **WPS** , senza che sia necessario utilizzare un computer.



- Se si desidera utilizzare la rete wireless in modalità Infrastruttura, assicurarsi che il cavo di rete sia scollegato dal dispositivo.L'utilizzo del pulsante **WPS(PBC)** o l'immissione del PIN dal computer per connettersi al punto di accesso varia a seconda del punto di accesso (o router wireless) in uso.Per informazioni sul punto di accesso (o sul router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.
- Quando si usa il WPS per impostare la rete wireless, le impostazioni sulla sicurezza potrebbero cambiare.Per impedirlo, bloccare l'opzione WPS per le impostazioni di sicurezza wireless correnti.Il nome dell'opzione potrebbe essere diverso a seconda del punto di accesso (o sul router wireless) in uso.

Elementi da preparare

- Controllare se il punto di accesso (o router wireless) supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Controllare se il dispositivo supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Computer in rete (solo modalità PIN)

Scelta del tipo

Esistono due metodi disponibili per connettere l'apparecchio a una rete wireless.

- Il metodo **Push Button Configuration (PBC)** consente di collegare il dispositivo a una rete wireless sia mediante il menu **WPS Settings** sul pannello di controllo del dispositivo che mediante il pulsante WPS (PBC) su un punto di accesso abilitato per Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (o router wireless), rispettivamente.
- Il metodo **Personal Identification Number (PIN)** consente di collegare il dispositivo a una rete wireless immettendo le informazioni sul PIN fornite su un punto di accesso abilitato per Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (o router wireless).

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Connessione WPS

L'impostazione predefinita nel dispositivo è la modalità **PBC**, la quale è consigliata per un ambiente di rete wireless tipico.

Se il dispositivo è connesso tramite cavo di rete, non è possibile collegarlo utilizzando la funzione WPS.Se un cavo di rete è collegato alla porta di rete, rimuoverlo dalla porta di rete.

Connessione in modalità PBC

Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** dalla schermata del display.
2. Premere **Wi-Fi**.
3. Premere **WPS** > **PBC**.
4. Premere **Avvia**.
5. Premere il pulsante **WPS (PBC)** sul punto di accesso (o router wireless).
6. Seguire le istruzioni indicate sullo schermo.

   I messaggi vengono visualizzati sullo schermo.

Connessione in modalità PIN

Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** dalla schermata del display.
2. Premere **Wi-Fi**.
3. Premere **WPS** > **PIN**.
4. Premere **Avvia**.
5. Il numero PIN a otto cifre appare sul display.

   È necessario inserire il codice PIN composto da otto numeri entro due minuti nel computer connesso al punto di accesso (o router wireless).

Impostazione di rete wireless (opzionale)

È necessario inserire il codice PIN dal computer per connettersi al punto di accesso (o router wireless), che varia a seconda del punto di accesso (o router wireless) in uso.Per informazioni sul punto di accesso (o sul router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.

6 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo.

I messaggi vengono visualizzati sullo schermo.

Utilizzo delle reti Wi-Fi

Prima di iniziare, sarà necessario conoscere il nome di rete (SSID) della rete wireless e la chiave di rete nel caso sia crittografata.Queste informazioni sono state impostate quando è stato installato punto di accesso (router wireless).Se non si hanno informazioni sull'ambiente wireless, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete.

Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** dalla schermata del display.

2 Premere **Wi-Fi**.

3 Premere **Impostazioni Wi-Fi**.

4 Viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.Dopo avere scelta una rete, viene visualizzata la richiesta di immettere la chiave di protezione corrispondente.

5 Selezionare l'opzione rete Wi-Fi desiderata.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Se un cavo di rete è collegato alla porta di rete, rimuoverlo dalla porta di rete.

Impostazione tramite Windows

Tasto di scelta rapida al programma **Samsung Easy Wireless Setup** senza CD:Se si installa il driver della stampante una volta, è possibile accedere al **Samsung Easy Wireless Setup** senza CD.

Configurazione tramite cavo USB

Elementi da preparare


- Punto di accesso
- Computer connesso in rete
- CD del software in dotazione con il dispositivo
- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless
- Cavo USB

Creazione dell'infrastruttura di rete

1. Verificare che il cavo USB sia collegato al dispositivo.
2. Accendere computer, punto di accesso e dispositivo.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

3 Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

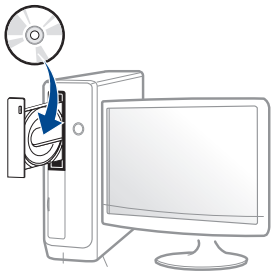

Se non compare la finestra di installazione, fare clic su **Avvio** > **Tutti i programmi** > **Accessori** > **Esegui**.

X:**Setup.exe** sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

- Per Windows 8,

  Se la finestra di installazione non viene visualizzata, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)** e cercare **Esegui**.Digitare X:\Setup.exe sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

  Se viene visualizzata la finestra "**Toccare per scegliere cosa succede con il disco**", fare clic sulla finestra e selezionare **Run Setup.exe**.

- Per Windows 10 / Windows Server 2016

  Se la finestra di installazione non viene visualizzata, digitare X:**Setup.exe** nell'area di inserimento **Cerca** dalla barra delle applicazioni, sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e premere Invio.


4 Leggere e accettare il contratto di installazione nella finestra di installazione.Fare quindi clic su **Avanti**.

5 Selezionare **Wireless** nella schermata **Tipo di connessione stampante:**.Fare quindi clic su **Avanti**.

6 Nella schermata **La stampante viene configurata per la prima volta?** , selezionare **Sì, configurerò la rete senza fili della stampante.**Fare quindi clic su **Avanti**.

Se la stampante è già connessa in rete, selezionare **No, la mia stampante è già connessa in rete.**.

7 Selezionare **Utilizzando un cavo USB** nella schermata **Selezionare il metodo di configurazione della wireless.**.Fare quindi clic su **Avanti**.

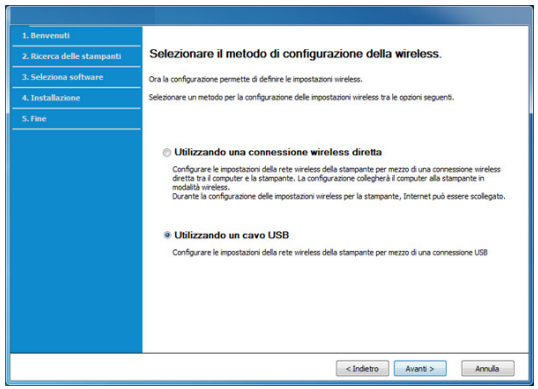

8 Al termine della ricerca, nella finestra vengono visualizzati i dispositivi di rete wireless.Selezionare il nome (SSID) del punto di accesso da utilizzare e fare clic su **Avanti**.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Se non si trova il nome della rete desiderata o se si desidera impostare la configurazione wireless manualmente, fare clic su **Impostazione avanzata**.

- **Immettere il nome della rete wireless:** Digitare il SSID del punto di accesso, prestando attenzione a maiuscole e minuscole.
- **Modalità operativa:** selezionare **Infrastruttura**.
- **Autenticazione:** selezionare un tipo di autenticazione.

  Sistema aperto: l'autenticazione non viene utilizzata e la crittatura può essere utilizzata o meno, a seconda delle necessità di sicurezza dei dati.

  Chiave cond.: viene utilizzata l'autenticazione.Un dispositivo che dispone della chiave WEP corretta può accedere alla rete.

  WPA Personale o WPA2 Personale: Selezionare questa opzione per autenticare il server di stampa in base alla chiave WPA precondivisa.Utilizza una chiave segreta condivisa (generalmente chiamata frase di autorizzazione a chiave precondivisa) che è configurata manualmente sul punto di accesso di ciascuno dei relativi client.
- **Crittatura:** Selezionare la crittografia (Nessuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES).
- **Password di rete:** Immettere il valore della password di rete per la crittografia.
- **Conferma chiave di rete:** Confermare il valore della password di rete per la crittografia.
- **Indice chiave WEP:** Se si sta usando la crittografia WEP, selezionare l' **Indice chiave WEP**.

  La finestra di sicurezza della rete wireless non viene visualizzata quando il punto di accesso ha impostazioni di sicurezza.

  Immettere la password di rete del punto di accesso (o router).

9 Se la stampante supporta Wi-Fi Direct, viene visualizzata la seguente schermata:

Fare clic su **Avanti**.



- L'opzione Wi-Fi Direct compare sullo schermo solo se la stampante supporta tale funzionalità.
- È possibile avviare la creazione di Wi-fi Direct mediante Samsung Easy Printer Manager (vedere “Impostazione di Wi-Fi Direct” a pagina 74).

Impostazione di rete wireless (opzionale)

- **Nome Wi-Fi Direct**:Il nome Wi-Fi Direct predefinito è un nome modello con una lunghezza massima di 22 caratteri.
- **Impostazione password** è una stringa numerica compresa tra 8 e 64 caratteri.

10 Dopo aver completato l'impostazione della rete wireless, scollegare il cavo USB tra il computer e il dispositivo.Fare clic su **Avanti**.

11 Selezionare i componenti da installare.

12 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

Impostazione tramite Mac

Elementi da preparare

- Punto di accesso
- Computer connesso in rete
- CD del software in dotazione con il dispositivo
- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless
- Cavo USB

Configurazione tramite cavo USB

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.

2 Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.

3 Selezionare il volume del CD-ROM che viene visualizzato sul **Finder**.

4 Fare doppio clic sull'icona **Install Software** .

5 Leggere il contratto di licenza e verificare l'installazione del pulsante contratto.

6 Fare clic su **Avanti**.

7 Selezionare **Wireless** in tipo di **connessione stampante**.

8 Fare clic su **Avanti**.

9 Se il programma di installazione chiede il consenso per accedere alla keychain, fare clic su **Nega**.

Se è stato fatto clic su **Consenti sempre** in questa fase, viene visualizzata la finestra **Selezione stampante wireless** senza la richiesta di accesso alla keychain.In tal caso, fare clic su **Annulla** nella finestra **Selezione stampante wireless**.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

10 Nella schermata **Selezionare il metodo di configurazione della wireless** , selezionare **Utilizzando un cavo USB**e quindi fare clic su **Avanti**.

Se la schermata non viene visualizzata, passare al punto 14.

11 Al termine della ricerca, nella finestra vengono visualizzati i dispositivi di rete wireless.Selezionare il nome (SSID) del punto di accesso da utilizzare e fare clic su **Avanti**.

Quando si imposta manualmente la configurazione wireless, fare clic su **Impostazione avanzata**.

- **Immettere il nome della rete wireless:** Digitare il SSID del punto di accesso, prestando attenzione a maiuscole e minuscole.
- **Modalità operativa:** selezionare **Infrastruttura**.
- **Autenticazione:** selezionare un tipo di autenticazione.
  Sistema aperto: l'autenticazione non viene utilizzata e la crittatura può essere utilizzata o meno, a seconda delle necessità di sicurezza dei dati.
  Chiave cond.: viene utilizzata l'autenticazione.Un dispositivo che dispone della chiave WEP corretta può accedere alla rete.
  WPA Personale o WPA2 Personale: Selezionare questa opzione per autenticare il server di stampa in base alla chiave WPA precondivisa.Utilizza una chiave segreta condivisa (generalmente chiamata frase di autorizzazione a chiave precondivisa) che è configurata manualmente sul punto di accesso e su ciascuno dei relativi client.
- **Crittatura:** selezionare la crittografia.(Nessuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES)
- **Chiave di rete:** immettere il valore della chiave di rete per la crittografia.
- **Conferma chiave di rete:** confermare il valore della chiave di rete per la crittografia.
- **Indice chiave WEP:** Se si sta usando la crittografia WEP, selezionare l' **Indice chiave WEP**.

La finestra di sicurezza della rete wireless non viene visualizzata quando il punto di accesso ha la sicurezza attiva.

Immettere la password di rete del punto di accesso (o router).

12 Viene visualizzata la finestra che mostra l'impostazione della rete wireless.Verificare le impostazioni e fare clic su **Avanti**.

- È possibile anche avviare la creazione di Wi-fi Direct mediante il pannello di controllo (vedere “Impostazione di Wi-Fi Direct” a pagina 74).
- **Nome Wi-Fi Direct**:Il nome Wi-Fi Direct predefinito è un nome modello con una lunghezza massima di 22 caratteri.
- **Impostazione password** è una stringa numerica compresa tra 8 e 64 caratteri.

13 Verrà visualizzata la finestra **Impostazione rete wireless completata** .Fare clic su **Avanti**.

14 Dopo aver completato l'impostazione della rete wireless, scollegare il cavo USB tra computer e apparecchio.Fare clic su **Avanti**.

15 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Utilizzo di un cavo di rete

Per informazioni sulla configurazione della rete, consultare l'amministratore di rete o la persona che ha configurato la rete wireless.

Il dispositivo è compatibile con la rete.Affinché il dispositivo possa funzionare in rete è necessario eseguire alcune procedure di configurazione.

Elementi da preparare

- Punto di accesso
- Computer connesso in rete
- CD del software in dotazione con il dispositivo
- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless
- Cavo di rete

Stampa del rapporto di configurazione della rete

È possibile identificare le impostazioni di rete del dispositivo stampando un rapporto di configurazione di rete.

Vedere “Altre impostazioni” a pagina 272.

Impostazione dell'indirizzo IP tramite il programma SetIP (Windows)

Questo programma consente di impostare manualmente l'indirizzo IP di rete dell'apparecchio utilizzando l'indirizzo MAC per comunicare con l'apparecchio.L'indirizzo MAC è il numero di serie hardware della scheda di rete ed è riportato nel **Rapporto di configurazione della rete**.

Vedere “Impostazioni di rete (TCP/IP)” a pagina 47.

Configurazione della rete wireless del sistema

Prima di iniziare, sarà necessario conoscere il nome di rete (SSID) della rete wireless e la chiave di rete nel caso sia crittografata.Queste informazioni sono state impostate quando è stato installato punto di accesso (router wireless).Se non si hanno informazioni sull'ambiente wireless, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete.

Per configurare i parametri wireless, è possibile utilizzare **SyncThru™ Web Service**.

Utilizzo di SyncThru™ Web Service

Prima di configurare i parametri wireless, controllare lo stato del collegamento cablato.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

1 Verificare che il cavo di rete sia collegato al dispositivo.In caso contrario, collegare il dispositivo con un cavo di rete standard.

2 Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

Ad esempio,



3 Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

5 Quando viene visualizzata la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete**.

6 Fare clic su **Wi-Fi** > **Procedura guidata**.

7 Selezionare il **Nome rete (SSID)** corretto dall'elenco.

8 Fare clic su **Avanti**.

Se viene visualizzata la finestra delle applicazioni di sicurezza wireless, immettere la password registrata (password di rete) e fare clic su **Avanti**.

9 Viene visualizzata la finestra di conferma. Controllare la configurazione wireless.Se la configurazione è corretta, fare clic su **Applica**.

Se un cavo di rete è collegato alla porta di rete, rimuoverlo dalla porta di rete.

Attivazione/disattivazione della rete Wi-Fi

Se un cavo di rete è collegato alla porta di rete, rimuoverlo dalla porta di rete.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

1 Verificare che il cavo di rete sia collegato al dispositivo.In caso contrario, collegare il dispositivo con un cavo di rete standard.

2 Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

Ad esempio,



3 Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

5 Quando viene visualizzata la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete**.

6 Fare clic su **Wi-Fi**.

7 È possibile attivare/disattivare la rete Wi-Fi.

Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile

Wi-Fi Direct è una connessione peer-to-peer protetta e facile da usare che viene instaurata tra una stampante abilitata Wi-Fi Direct e un dispositivo portatile.

Con Wi-Fi Direct, è possibile connettere la stampante a una rete Wi-Fi Direct e contemporaneamente collegarsi a un punto di accesso.Inoltre è possibile utilizzare contemporaneamente una rete cablata e una rete Wi-Fi e in tal modo diversi utenti possono accedere alla stampante ed eseguire stampe su entrambe le reti.

- Mediante la connessione Wi-Fi Direct della stampante non è possibile collegarsi a Internet con il dispositivo mobile.
- I protocolli supportati potrebbero risultare diversi da quelli del modello in uso, tuttavia Wi-Fi Direct NON supporta i servizi SLP, IPv6, filtraggio rete, IPSec e WINS.
- Il numero massimo di dispositivi che è possibile collegare tramite Wi-Fi Direct è 4.

Impostazione di Wi-Fi Direct

Per abilitare la funzione Wi-Fi Direct è possibile utilizzare uno dei metodi seguenti.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Dal dispositivo

1. Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** dalla schermata del display.
2. Immettere l'**ID** e la **password**.

   Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).



Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

3. Premere **Wi-Fi**.
4. Toccare **Wi-Fi Direct**.
5. Attivare **Wi-Fi Direct**.

Dal computer connesso in rete

Se la stampante utilizza un cavo di rete o un punto di accesso wireless, è possibile attivare e configurare Wi-Fi Direct da SyncThru™ Web Service.

1. Andare a **SyncThru™ Web Service** e selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
2. Attivare **Wi-Fi Direct™** e impostare le altre opzioni.

Impostazione del dispositivo mobile

- Dopo aver impostato Wi-Fi Direct dalla stampante, consultare il manuale utente del dispositivo mobile utilizzato per impostare il relativo Wi-Fi Direct.
- Dopo aver impostato Wi-Fi Direct, è necessario scaricare l'applicazione per la stampa mobile, ad esempio,stampante Samsung Mobile, per stampare dallo smartphone.



- Una volta trovata la stampante alla quale connettersi dal dispositivo mobile, selezionarla. Il LED della stampante inizierà a lampeggiare.Premere l'opzione che si desidera nel momento in cui compare la finestra di conferma di connessione Wi-Fi dalla schermata e si collegherà al dispositivo mobile.
- Se il dispositivo mobile non supporta Wi-Fi Direct, è necessario immettere la "Chiave di rete" della stampante.

Risoluzione dei problemi per reti wireless

Se si verificano dei problemi nell'uso del dispositivo in rete, verificare quanto segue.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

Per informazioni sul punto di accesso (o il router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.

- È possibile che il computer, il punto di accesso (o router wireless) o il dispositivo non siano accesi.
- Verificare la ricezione wireless nell'area in cui si trova il dispositivo.Se il router è distante dall'apparecchio, oppure se è presente un ostacolo, si potrebbero avere delle difficoltà a ricevere il segnale.
- Spegnere e riaccendere il punto di accesso (o router wireless), il dispositivo e il computer.Talvolta spegnendo e riaccendendo è possibile ripristinare la comunicazione di rete.
- Verificare se il software firewall (V3 o Norton) sta bloccando la comunicazione.

  Se il computer e l'apparecchio sono connessi alla stessa rete ma non si rilevano, probabilmente il software firewall sta bloccando la comunicazione.Fare riferimento alla guida per l'utente del software per disattivarlo e tentare di cercare di nuovo il dispositivo.
- Controllare se l'indirizzo IP del dispositivo è assegnato correttamente.Stampando il rapporto di configurazione della rete è possibile controllare l'indirizzo IP.
- Controllare se il punto di accesso (o router wireless) dispone di un sistema di sicurezza configurato (password).Se dispone di una password, rivolgersi all'amministratore del punto di accesso (o router wireless).
- Controllare l'indirizzo IP dell'apparecchio.Reinstallare il driver del dispositivo e modificare le impostazioni per eseguire il collegamento al dispositivo nella rete.Per via delle caratteristiche di DHCP, l'indirizzo IP allocato può cambiare se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo di tempo o se il punto di accesso è stato resettato.

  Registrare l'indirizzo MAC del componente durante la configurazione del server DHCP sul punto di accesso (o sul router wireless).In seguito sarà sempre possibile utilizzare l'indirizzo IP associato all'indirizzo MAC.È possibile identificare l'indirizzo MAC del dispositivo stampando un rapporto di configurazione di rete.
- Verificare l'ambiente wireless.Potrebbe non essere possibile connettersi alla rete in un ambiente in cui sia necessario digitare una informazione utente prima di collegarsi al punto di accesso (o router wireless).
- Questo dispositivo supporta solo l'IEEE 802.11 b/g/n e Wi-Fi.Altri tipi di comunicazioni wireless (ad es., Bluetooth) non sono supportati.
- Il dispositivo si trova all'interno del raggio di azione della rete wireless.
- Il dispositivo si trova lontano da ostacoli che potrebbero bloccare il segnale wireless.

  Rimuovere eventuali oggetti metallici tra il punto di accesso (o router wireless) e il dispositivo.

  Assicurarsi che il dispositivo e il punto di accesso wireless (o router wireless) non siano separati da pali, pareti o colonne portanti contenenti metalli o cemento.

Impostazione di rete wireless (opzionale)

- Il dispositivo si trova lontano da altri dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.

  Molti dispositivi possono interferire con il segnale wireless, compresi i forni a microonde e alcuni dispositivi Bluetooth.

- Ogni volta che la configurazione del punto di accesso (o del router wireless) cambia, è necessario eseguire nuovamente l'impostazione della rete wireless del componente.

- Con Wi-Fi Direct è possibile configurare fino a 4 dispositivi.

4. Supporti e vassoi

In questo capitolo vengono fornite informazioni relative al modo in cui caricare gli originali e i supporti di stampa nel dispositivo.

Questo capitolo include:

- **Caricamento degli originali** 79
- **Selezione dei supporti di stampa** 82
- **Caricamento della carta nel vassoio** 83
- **Stampa su supporti speciali** 93
- **Impost vass** 98

Caricamento degli originali

È possibile utilizzare il vetro dello scanner o l'alimentatore documenti automatico inverso (RADF) per caricare un originale per la copia, la digitalizzazione e l'invio di un fax.


Sul vetro dello scanner

Accertarsi che non ci siano originali nel RADF.Se un originale è rilevato nel RADF, il dispositivo dà priorità a questo anziché all'originale sul vetro dello scanner.Per ottenere la migliore qualità di digitalizzazione, specialmente per immagini a colori o in scala di grigi, utilizzare il vetro dello scanner.


Preparazione degli originali

- Non caricare carta più piccola di 25 x 25 mm (1,0 x 1,0 pollici) o più grande di 297 x 432 mm (11,7 x 17 pollici).
- Prima di caricare i documenti, accertarsi che la colla, l'inchiostro o il correttore liquido eventualmente presenti sulla carta siano completamente asciutti.

1 Aprire il RADF.

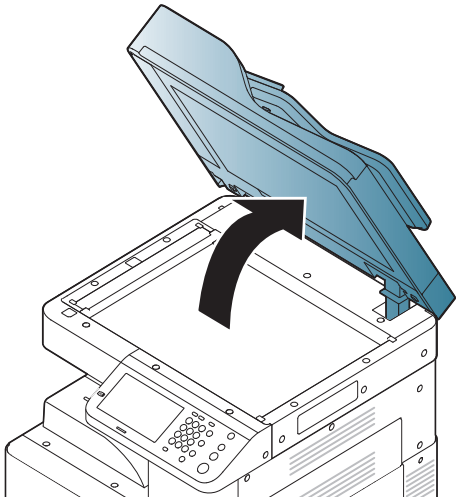

2 Posizionare l'originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e allinearlo con la guida di registrazione nell'angolo superiore sinistro del vetro.

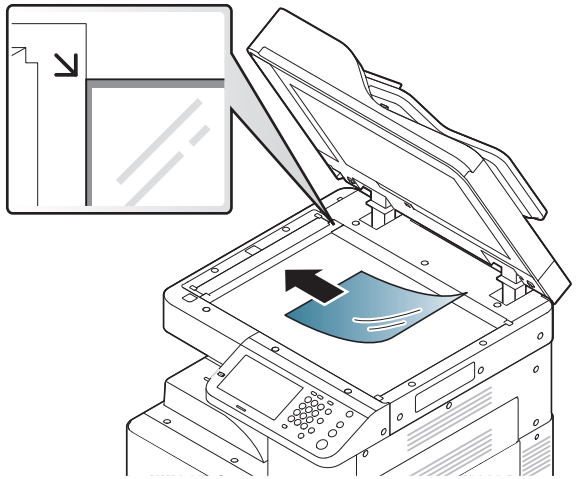

Caricamento degli originali

3 Chiudere il RADF.

- Se si lascia aperto il RADF durante la copia, la qualità delle copie potrebbe non essere ottimale e potrebbe aumentare il consumo di toner.
- La polvere presente sul vetro dello scanner può determinare la formazione di punti neri sulla stampa.Tenere sempre il vetro pulito.
- Se si sta copiando una pagina da un libro o una rivista, sollevare il RADF finché i cardini non vengono prelevati dal fermo, quindi chiudere il coperchio.Se il libro o la rivista ha uno spessore maggiore di 30 mm (1 pollice), avviare la copia con il coperchio aperto.

- Fare attenzione a non rompere il vetro dello scanner.Ci si potrebbe fare male.
- Non mettere le mani sul vetro dello scanner durante la chiusura del RADF,in quanto potrebbe cadere sulle mani provocando lesioni.
- Non guardare la luce all'interno dello scanner durante la copia o la scansione,in quanto può essere pericoloso per gli occhi.

Nell'Alimentatore automatico documenti inverso (RADF)


Preparazione degli originali

- Non caricare carta più piccola di 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 pollici) o più grande di 297 x 432 mm (11,7 x 17 pollici).
- Il RADF può rilevare in automatico gli A5 LEF, Letter o A4 SEF, Legale SEF, A3 SEF.
- Non tentare di caricare i seguenti tipi di carta, per evitare inceppamenti di carta, bassa qualità di stampa e danni del dispositivo.
  - Carta carbone o carta con strato di carbone
  - carta patinata;
  - carta velina o sottile;
  - carta arricciata o spiegazzata;
  - carta piegata o arrotolata;
  - carta strappata.
- Prima di caricare i documenti, rimuovere le graffette e i fermagli.
- Prima di caricare i documenti, accertarsi che la colla, l'inchiostro o il correttore liquido eventualmente presenti sulla carta siano completamente asciutti.
- Non caricare originali di formati e pesi diversi.
- Non caricare libretti, opuscoli, lucidi o documenti con altre caratteristiche non standard.


Caricamento degli originali

Quando si utilizza il RADF, è possibile caricare fino a 100 fogli di carta (80 g/m^2, 20 libbre) per un lavoro.


1 Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.

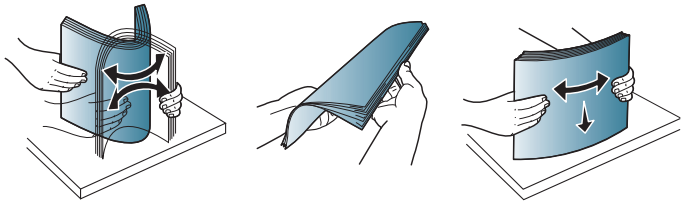

2 Caricare gli originali rivolti verso l'alto nel RADF.Accertarsi che la parte inferiore degli originali corrisponda al formato carta segnato sul vassoio di entrata dei documenti.

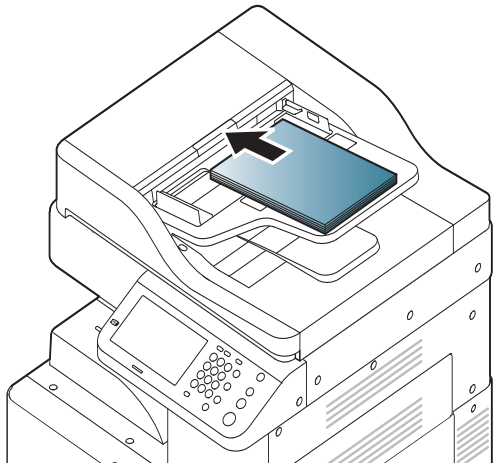


Non sovraccaricare il vassoio:la carta potrebbe incepparsi.Verificare che la carta si trovi al di sotto dell'indicatore di capacità massima della carta all'interno del vassoio.

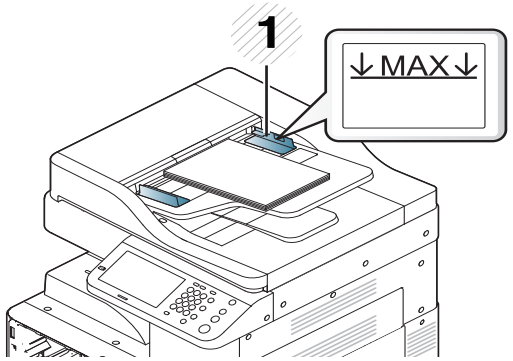

1 Indicatore del livello della carta

3 Regolare le guide di larghezza del documento con il formato carta.

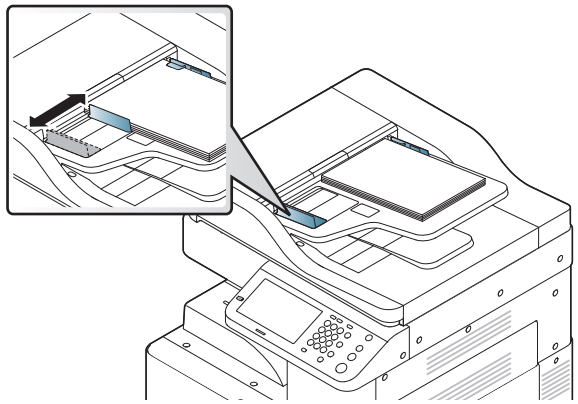

La polvere presente sul vetro del RADF potrebbe provocare la formazione di linee nere nella stampa.Tenere sempre pulito il vetro.

Selezione dei supporti di stampa

È possibile stampare su molti supporti di stampa, quali carta normale, buste ed etichette.Utilizzare sempre supporti di stampa conformi alle linee guida per l'utilizzo del dispositivo.

Linee guida per selezionare i supporti di stampa

L'uso di supporti di stampa non conformi alle indicazioni riportate in questa guida dell'utente può causare i seguenti problemi:

- scarsa qualità di stampa;
- aumento degli inceppamenti;
- usura precoce del dispositivo.

Proprietà quali peso, composizione, grana e contenuto di umidità sono fattori importanti che influiscono sulle prestazioni del dispositivo e sulla qualità di stampa.Nella scelta dei materiali di stampa, prendere in considerazione quanto segue.

- Il tipo, la dimensione e il peso del supporto di stampa per il dispositivo utilizzato sono descritti nelle specifiche dei supporti di stampa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).
- Risultato desiderato:i supporti di stampa scelti devono essere adeguati al progetto.
- Luminosità:alcuni supporti di stampa sono più bianchi di altri e producono immagini più chiare e più vivaci.
- Ruvidità:la ruvidità dei supporti di stampa influisce sulla nitidezza della stampa sulla carta.



- Alcuni supporti di stampa possono essere conformi a tutte le indicazioni di questa guida dell'utente e non dare comunque risultati soddisfacenti.Ciò potrebbe essere dovuto alle caratteristiche dei fogli, a una conservazione non corretta, a livelli di temperatura e di umidità non accettabili o ad altre variabili che non possono essere controllate.
- Prima di acquistarne ingenti quantitativi, assicurarsi che il supporto soddisfi i requisiti specificati in questa Guida dell'utente.



- L'uso di supporti di stampa che non rispondono a tali specifiche può provocare problemi o richiedere riparazioni.Tali riparazioni non rientrano nella garanzia o nei contratti di assistenza offerti da Samsung.
  La quantità di carta inserita nel vassoio può variare in base al tipo di supporto utilizzato (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).
- Assicurarsi di non usare carta fotografica a getto d'inchiostro con questo dispositivoperché potrebbe danneggiarsi.
- L'uso di supporti di stampa infiammabili potrebbe causare un incendio.
- Utilizzare i supporti di stampa indicati (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).




L'uso di supporti infiammabili o materiali estranei lasciati all'interno della stampante potrebbero causare il surriscaldamento dell'unità e in casi eccezionali provocare un incendio.

La quantità di carta inserita nel vassoio può variare in base al tipo di supporto utilizzato (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).

Caricamento della carta nel vassoio

Panoramica vassoio

Per modificare il formato è necessario regolare le guide della carta.

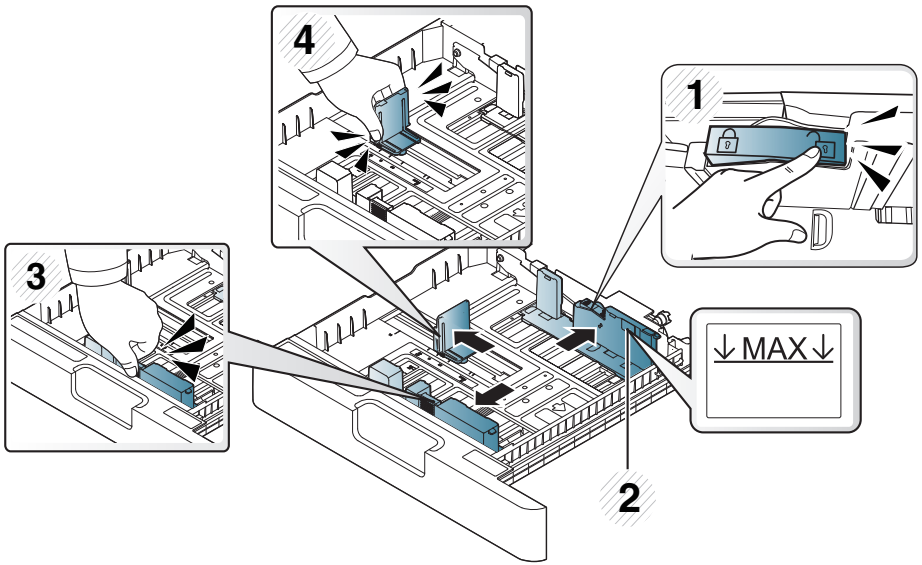

1 Interruttore di blocco
2 Indicatore del livello della carta
3 Guida di lunghezza carta
4 Guida della larghezza della carta

Se non si regolano le guide, la carta potrebbe subire registrazioni o inceppamenti e l'immagine potrebbe risultare inclinata.

Vassoio standard/alimentatore a doppio cassetto opzionale

Caricare i supporti di stampa utilizzati per la maggior parte dei lavori di stampa nel vassoio standard.Il vassoio standard può contenere fino a 1.040 fogli di carta normale.


È possibile acquistare un alimentatore a doppio cassetto opzionale e collegarlo sotto il vassoio standard in modo da caricare altri 1.040 fogli di carta.

- Il vassoio standard comprende due vassoi.(Vassoio 1, Vassoio 2)
- L'alimentatore a doppio cassetto opzionale comprende due vassoi.(Vassoio 3, Vassoio 4)
- La procedura di caricamento della carta è la stessa per il vassoio 1, per il vassoio 2, per il vassoio 3 e per il vassoio 4.

L'uso di carta fotografica o patinata può causare dei problemi che richiedono delle riparazioni.Tali riparazioni non sono coperte dalla garanzia di o dagli accordi di assistenza.


Caricamento della carta nel vassoio

1 Stringere la leva di blocco sulla maniglia ed estrarre il vassoio.

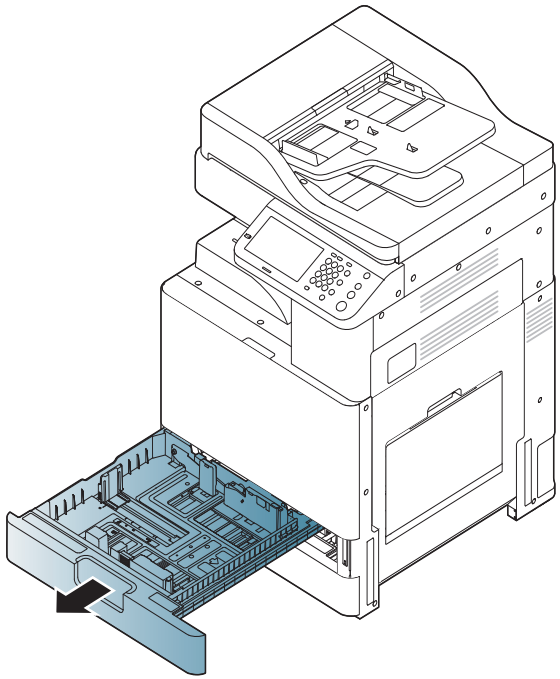


Caricamento della carta nel vassoio

2 Stringere la guida di lunghezza carta e tirarla fino all'estremità del vassoio.

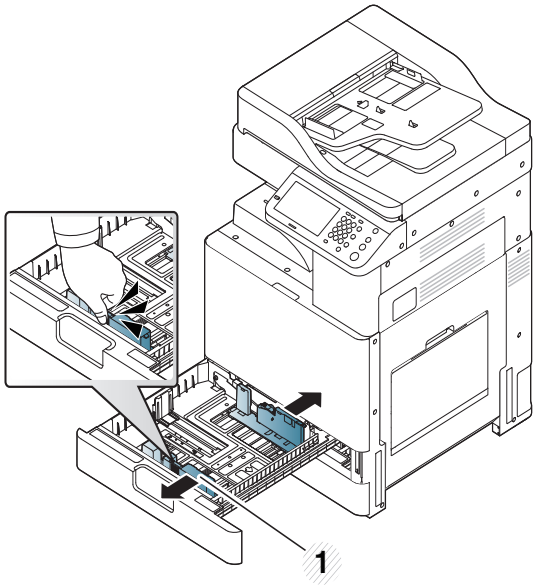


1 Guida di lunghezza carta

3 Stringere la guida di larghezza carta e tirarla fino all'estremità del vassoio.

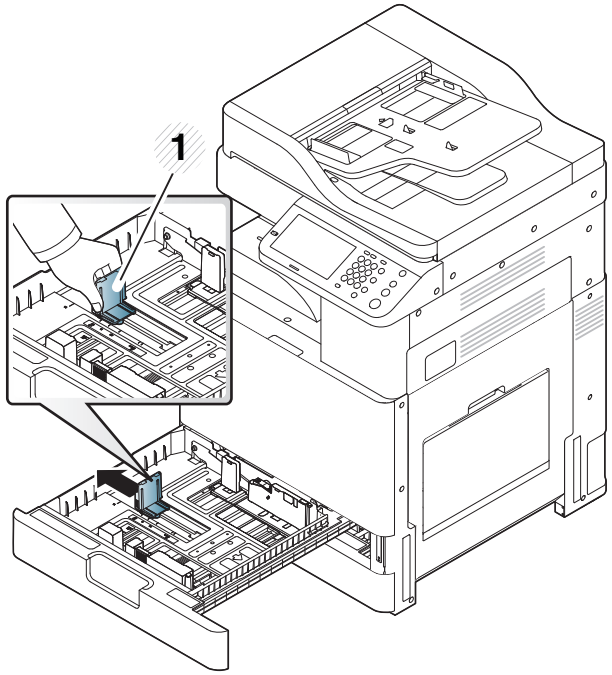


1 Guida della larghezza della carta

4 Prima di caricare i fogli, piegarli e aprirli a ventaglio in modo da separare le pagine.

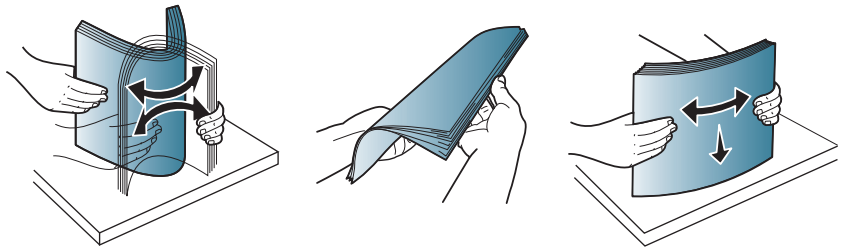


Caricamento della carta nel vassoio

5 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

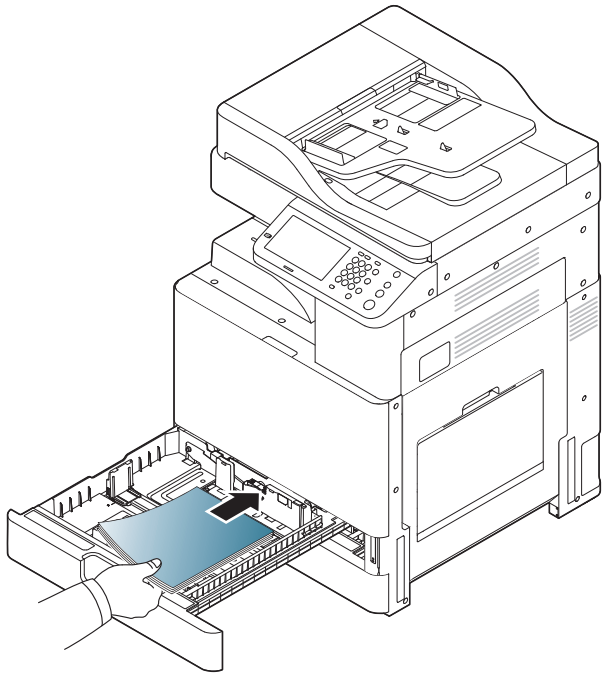


Non sovraccaricare il vassoio:la carta potrebbe incepparsi.Verificare che la carta si trovi al di sotto dell'indicatore di capacità massima della carta all'interno del vassoio.

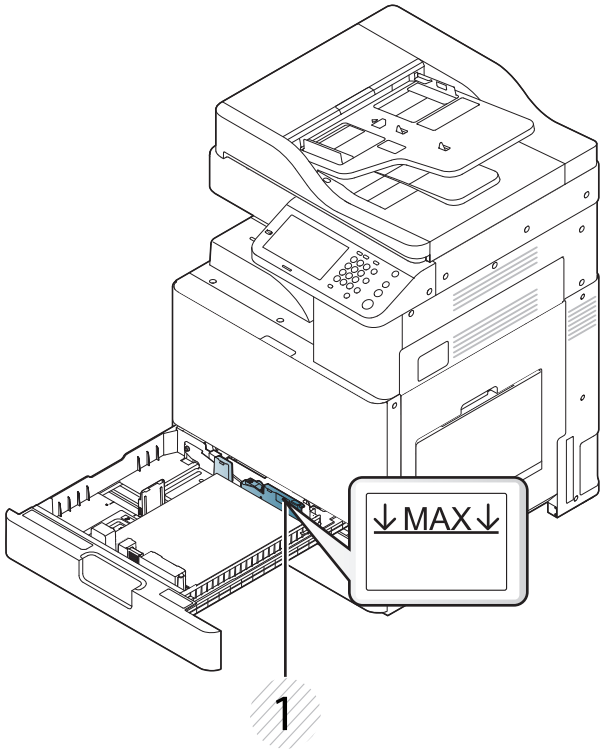


1 Indicatore del livello della carta

Caricamento della carta nel vassoio

6 Regolare la guida di lunghezza della carta fino alla lunghezza desiderata.

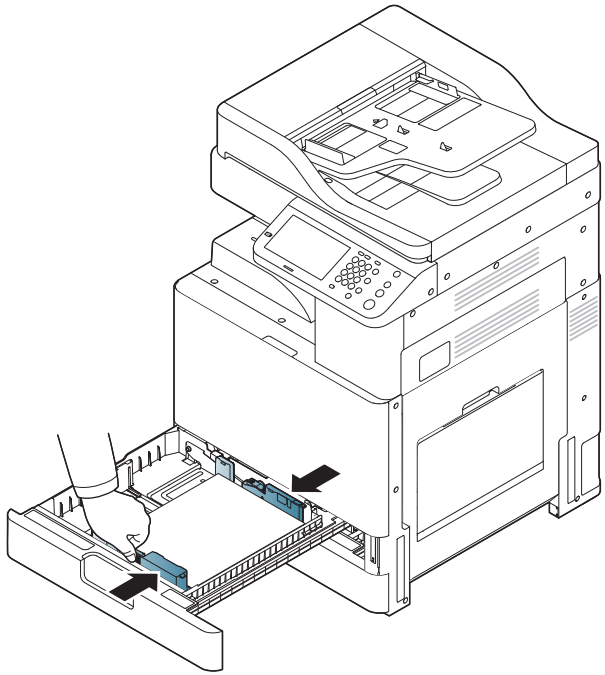


7 Dopo aver caricato la carta nel vassoio, stringere la guida di larghezza carta e spostarla verso la pila di carta finché non tocca leggermente il bordo della pila.Non spingere la guida troppo vicino al bordo della carta:la guida potrebbe piegare la carta.

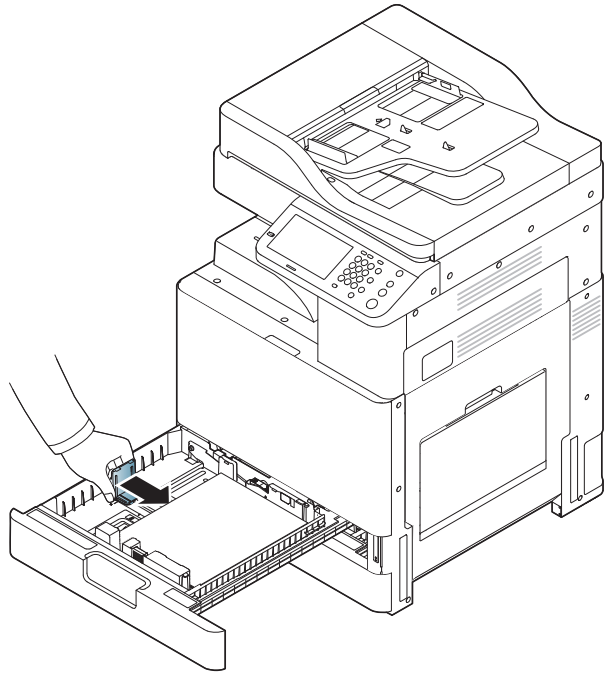


Caricamento della carta nel vassoio

- Non spingere la guida della carta per evitare un incurvamento del supporto di stampa.
- Se non si regolano le guide di larghezza della carta, potrebbero verificarsi inceppamenti.

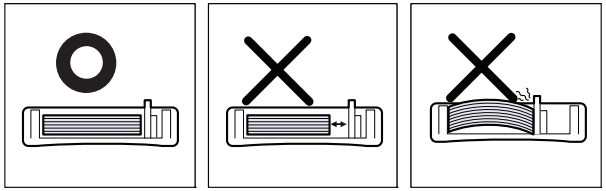

8 Fissare la guida di lunghezza della carta utilizzando l'interruttore di blocco.Rilasciare l'interruttore di blocco per caricare carta di dimensioni diverse.

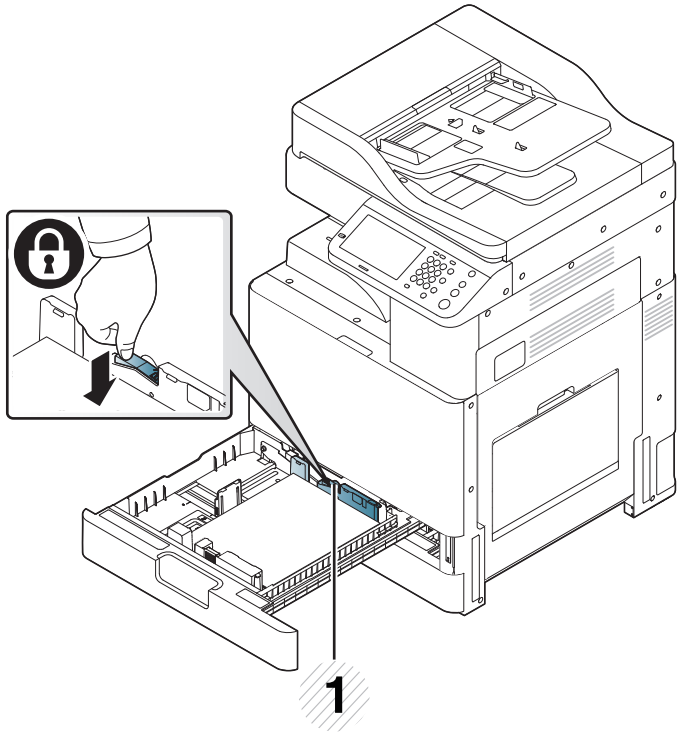

1 Interruttore di blocco

9 Reinserire il vassoio nel dispositivo.

Quando si stampa un documento, impostare il tipo di carta e il formato per il vassoio.

Per informazioni sull'impostazione del tipo e del formato di carta sul pannello di controllo, vedere “Impost vass” a pagina 98.

Caricamento della carta nel vassoio

- In caso di problemi con l'alimentazione della carta, controllare se la carta soddisfa le specifiche del supporto (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440)..Quindi, provare a inserire un foglio per volta nel vassoio multifunzione (vedere “Vassoio multifunzione” a pagina 89).
- Il vassoio standard e l'alimentatore a doppio cassetto opzionale possono automaticamente rilevare carta di formati diversi (vedere “Formato dei supporti automaticamente rilevati” a pagina 92).

  Controllare che il formato e il tipo della carta presente nel vassoio siano stati rilevati.Se si desidera impostare il formato e il tipo di carta o se il dispositivo non è in grado di rilevarli, è possibile impostare tali parametri direttamente nella finestra di conferma.

Vassoio multifunzione


Il vassoio multifunzione può contenere formati e tipi di materiale di stampa speciali, quali cartoline, schede e buste.Tale vassoio risulta utile per la stampa a pagina singola su carta colorata.

Suggerimenti sull'utilizzo del vassoio multifunzione


- Caricare esclusivamente un tipo, un formato e un peso di materiale di stampa alla volta nel vassoio multifunzione.
- Per evitare inceppamenti, non aggiungere carta durante la stampa se non è esaurita nel vassoio multifunzione.Questa indicazione è valida anche per gli altri tipi di supporti di stampa.
- I supporti di stampa devono essere caricati rivolti verso il basso con il bordo superiore rivolto verso il vassoio multifunzione e posizionato al centro del vassoio.
- Per evitare inceppamenti della carta e problemi di qualità di stampa, caricare sempre i supporti di stampa specificati (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).
- Appiattire eventuali pieghe su cartoline, buste ed etichette prima di caricarle nel vassoio multifunzione.

Caricamento della carta nel vassoio


1 Aprire il vassoio multifunzione ed estrarre l'estensione, se necessario.

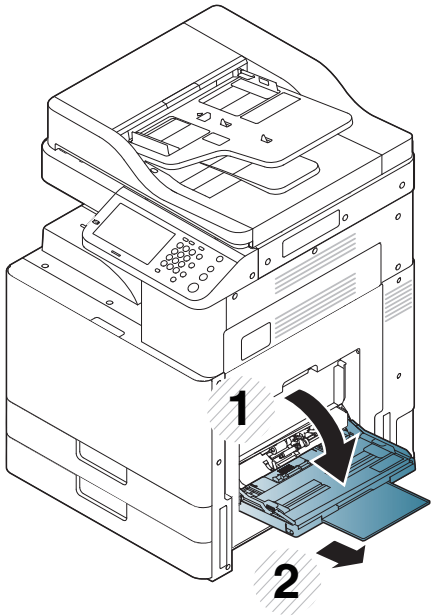

2 Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.

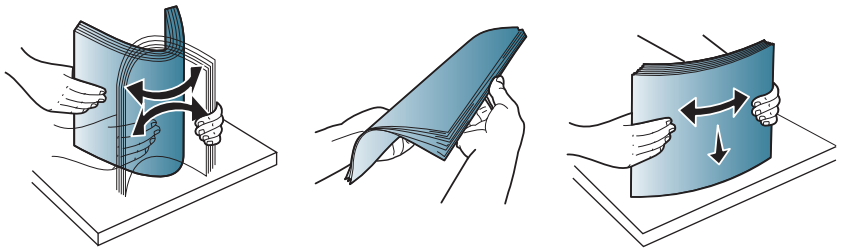


3 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

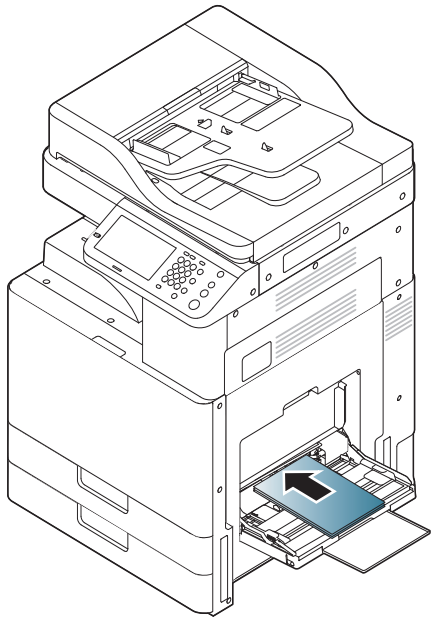


Caricamento della carta nel vassoio

Non sovraccaricare il vassoio:la carta potrebbe incepparsi.Verificare che la carta si trovi al di sotto dell'indicatore di capacità massima della carta all'interno del vassoio.

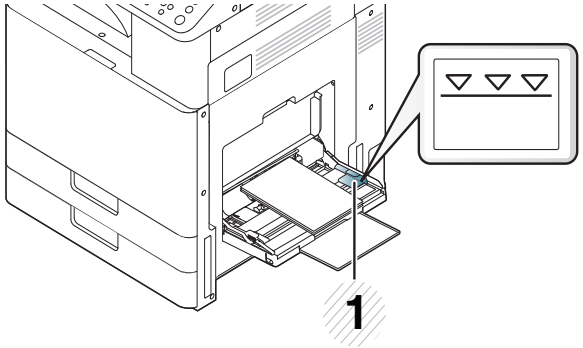

1 Indicatore del livello della carta

4 Stringere le guide della larghezza del vassoio multifunzione regolandole in base alla larghezza della carta.Non esercitare forza eccessiva per evitare di piegare la carta e causare un inceppamento o un disallineamento della carta.

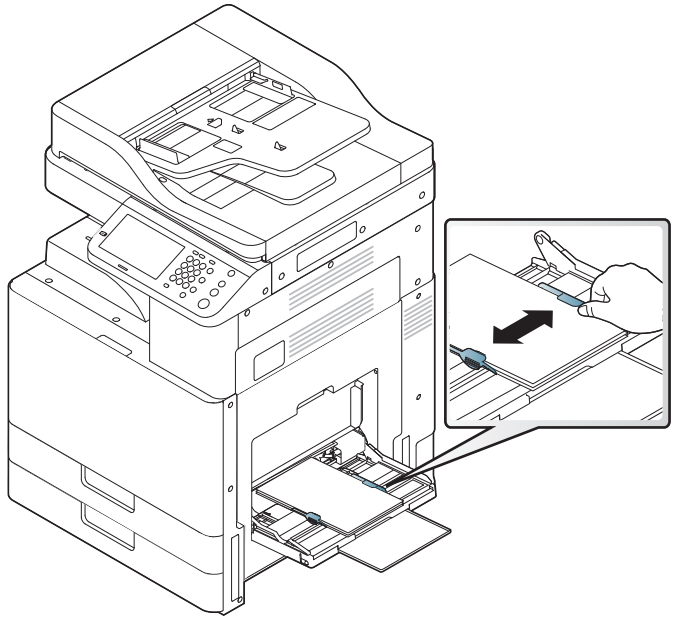

5 Quando si stampa un documento, impostare il tipo e il formato di carta per il vassoio multifunzione (vedere “Formato dei supporti automaticamente rilevati” a pagina 92).

Per informazioni sull'impostazione del tipo e del formato di carta sul pannello di controllo, vedere “Impost vass” a pagina 98.

Caricamento della carta nel vassoio

Formato dei supporti automaticamente rilevati

Questo dispositivo può rilevare automaticamente carta di formati diversi.Consultare la tabella seguente.

Formato[a] (Carta normale)	Vassoio standard 1,2	Alimentatore a doppio cassetto opzionale	Stampa fronte-retro
Letter SEF[b]	●	●	●
Letter LEF[c]	●	●	●
Ledger	● (Solo vassoio2)	●	●
Legale SEF			●
Executive SEF			●
Executive LEF			●
Statement SEF	●	●	●
A3 SEF	● (Solo vassoio2)	●	●
A4 SEF	●	●	●
A4 LEF	●	●	●
A5 SEF	●	●	●
A5 LEF			
B4 LEF	●	●	●
JIS B5 SEF	●	●	●
JIS B5 LEF			●
A6 SEF			
ISO B5 SEF			●
ISO B5 LEF			
Folio SEF	●	●	●
Oficio SEF			●
8K SEF			●
16K SEF			●
16K LEF			●

a. Questo dispositivo può rilevare la carta di dimensioni simili ai formati di carta elencati.
b. SEF è l'acronimo di Short Edge Feed (alimentazione lato corto).
c. LEF è l'acronimo di Long Edge Feed (alimentazione lato lungo).

(●: Supportato, Vuoto:non supportata)

Stampa su supporti speciali

La tabella seguente indica i supporti speciali disponibili per ogni vassoio.

Quando si utilizzano supporti speciali, si consiglia di alimentare un foglio per volta.Controllare il numero massimo di supporti inseribili per ogni vassoio (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).

Tipi (A4)	Vassoio standard/ alimentatore a doppio cassetto opzionale	Vassoio multifunzione
Carta normale	●	●
Spessa	●	●
Pesante	●	●
Carta extra-pesante	●	
Sottile	●	●
Cotonata	●	●
A colori	●	●
Prestampata	●	●
Riciclata	●	●
Carta laser	●	●
Carta archivio	●	●
Carta intestata	●	●
Perforazione	●	●
Cartoncino sottile	●	●
Lucido sottile	●	●
Buste		●
Etichette		●

(●: Supportato, Vuoto:non supportata)


I tipi di supporti sono visualizzati in **Preferenze stampa**.L'opzione tipo di carta consente di impostare il tipo della carta da caricare nel vassoio.L'impostazione compare nell'elenco in modo che sia possibile selezionarla.In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale.In caso contrario, è possibile che la qualità di stampa non sia quella desiderata.

Stampa su supporti speciali


Buste

La stampa ottimale su buste dipende dalla qualità delle buste.

Per stampare una busta, posizionarla con il lembo rivolto verso l'alto.

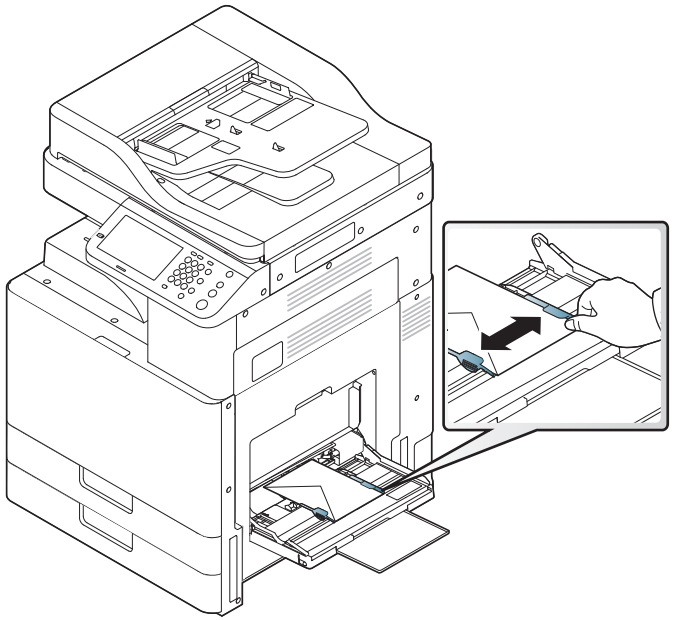

- Quando si scelgono le buste, considerare i seguenti fattori.
  - **Peso:** Il peso della carta della busta non deve superare i 90 g/m^2 (16 libbre), diversamente potrebbero verificarsi degli inceppamenti.
  - **Preparazione:** Prima della stampa, le buste devono essere piatte con meno di 6 mm (0,25 pollici) di curvatura e non devono contenere aria.
  - **Condizione:** Le buste non devono essere intaccate, danneggiate né presentare pieghe.
  - **Temperatura:** Utilizzare buste compatibili con il calore e la pressione del dispositivo.
- Utilizzare solo buste ben fabbricate, con pieghe ben definite e stabili.
- Non utilizzare buste affrancate.
- Non utilizzare buste con fermagli, finestre, rivestimenti, sigilli autoadesivi o altri materiali sintetici.
- Non utilizzare buste danneggiate o di bassa qualità.
- Assicurarsi che le linee di giunzione a entrambe le estremità della busta si estendano completamente fino all'angolo della busta.

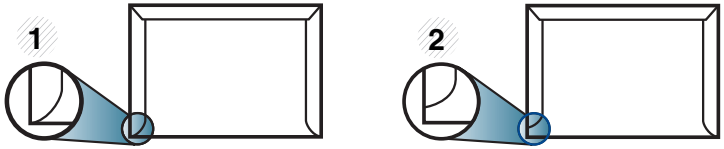

1 Accettabile
2 Non accettabile


- Le buste con una striscia adesiva da staccare o con più di un lembo ripiegato sopra la chiusura devono usare degli adesivi che siano compatibili con la temperatura di fusione del dispositivo di circa 170°C per 0,1 0secondi.I lembi extra e le strisce possono provocare piegature, grinze o inceppamenti e possono persino danneggiare il fusore.
- Per una qualità di stampa ottimale, posizionare i margini ad almeno 15 mm (0,6 pollici) dal bordo della busta.
- Non stampare sull'area di sovrapposizione delle giunture della busta.

Stampa su supporti speciali

Etichette

Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.


Per evitare danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente etichette previste per l'utilizzo nei dispositivi laser.

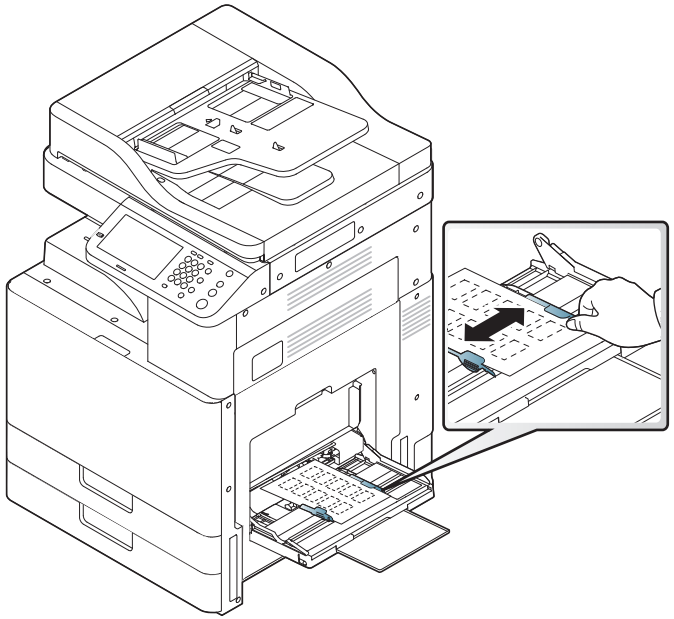


- Quando si scelgono le etichette, considerare i seguenti fattori.
  - **Adesivi:** il materiale adesivo deve essere stabile alla temperatura di fusione del dispositivo di circa 170 °C per 0,1 secondi.
  - **Disposizione:** Utilizzare solo etichette continue, senza parti del supporto esposte.Le etichette possono staccarsi dai fogli che hanno spazi tra le etichette, causando gravi inceppamenti.
  - **Pieghe:** prima della stampa, le etichette devono essere tenute su una superficie piana e non devono presentare una curvatura superiore a 13 mm (0,5 pollici) in tutte le direzioni.
  - **Condizione:** Non utilizzare etichette con piegature, bolle o segni di distaccamento.
- Assicurarsi che fra le etichette non vi sia materiale adesivo esposto.Le aree esposte possono far sì che le etichette si distacchino durante la stampa, provocando inceppamenti della carta.Il materiale adesivo esposto potrebbe inoltre danneggiare i componenti del dispositivo.
- Utilizzare i fogli di etichette una sola volta.La parte adesiva è studiata per un solo utilizzo.
- Non utilizzare etichette che si stanno staccando dal foglio o che sono arricciate, presentano bolle o sono comunque danneggiate.

Stampa su supporti speciali

- Non caricare carta che non ha spazio tra le etichette che avanzano nella stessa direzione di alimentazione della carta.In caso contrario, la carta potrebbe incepparsi.

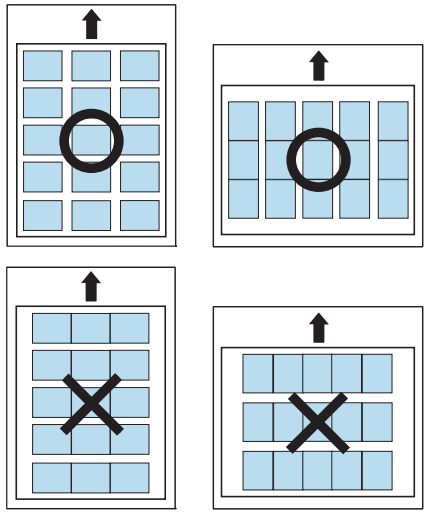

Cartoncino / carta di formato personalizzato

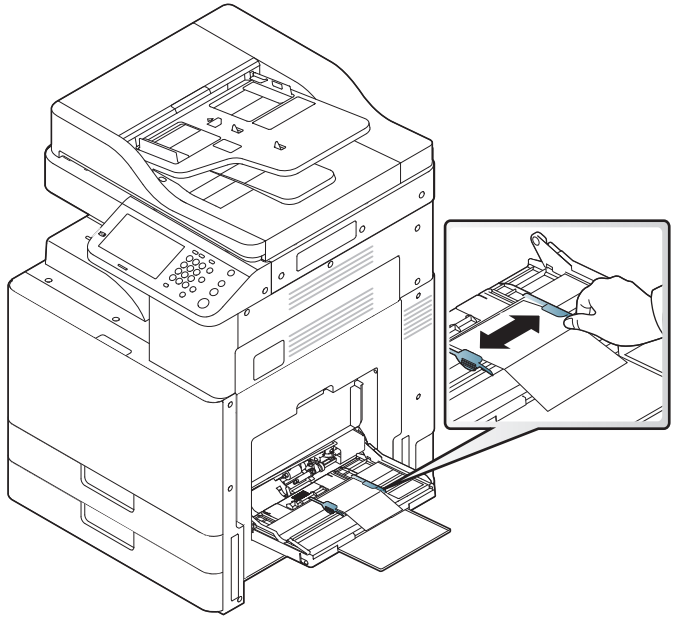

- Non stampare su supporti inferiori a 98 mm (3,8 pollici) di larghezza o a 148 mm (5,8 pollici) di lunghezza.
- Nell'applicazione software, impostare i margini ad almeno 6,4 mm (0,25 pollici) di distanza dai bordi del materiale.

Stampa su supporti speciali

Carta intestata/prestampata

Vassoio	Una facciata	Fronte-retro
Vassoio standard/ **Alimentatore a doppio cassetto opzionale**	Facciata in alto	Facciata in basso
Vassoio multifunzione	Facciata in basso	Facciata in alto

- La carta prestampata deve essere stampata con inchiostro resistente al calore che non fonda, evapori o rilasci emissioni pericolose una volta sottoposto alla temperatura di fusione del dispositivo di circa 170°C (338 °F) per 0,1 secondi.
- L'inchiostro della carta intestata deve essere non infiammabile e non deve influire negativamente sui rulli della stampante.
- I moduli devono essere sigillati in una confezione a prova di umidità per evitare modifiche durante l'immagazzinamento.
- Prima di caricare la carta prestampata, verificare che l'inchiostro sulla carta sia asciutto.Durante il processo di fusione, l'inchiostro bagnato può uscire dalla carta prestampata, riducendo la qualità di stampa.

Impost vass

Dopo aver caricato la carta nel vassoio, impostare il tipo e il formato mediante la schermata del display.Per la stampa da computer, selezionare il tipo e il formato di carta nell'applicazione in uso sul computer (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).

Le impostazioni carta della macchina e del devono corrispondere alla stampa senza errori di abbinamento carta.

- Per cambiare le impostazioni della carta nel dispositivo, utilizzare il programma Samsung Easy Printer Manager o SyncThru™ Web Service.
  - Se il dispositivo è connesso in locale, è possibile impostare le impostazioni da**Samsung Easy Printer Manager** > **Impostazioni avanzate** > **Impostazioni dispositivo** (vedere “Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager” a pagina 311).
  - Se il dispositivo è connesso alla rete, configurare le impostazioni del dispositivo da **SyncThru™ Web Service** > scheda **Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** (vedere “SyncThru™ Web Service” a pagina 296).
- È possibile impostarlo selezionando **Imposta macchina**> **Impost vass** > **Impostazioni** > selezionare il vassoio che si desidera > pulsante **Formato carta** o **Tipo di carta** sul pannello di controllo.

Impostazione del formato della carta

1. Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** > **Impostazioni** > selezionare dalla schermata del display il vassoio da utilizzare.
2. Premere **Formato carta** e selezionare il formato della carta.

Se non è richiesta una dimensione di carta specifica o se è necessario utilizzare una dimensione di carta personalizzata, premere il pulsante Formato personalizzato per impostare le dimensioni della carta.È possibile impostare e salvare la dimensione personalizzata utilizzando **Dimens pers**.È possibile selezionare la dimensione personalizzata ogni volta che serve.

3. Premere (**Indietro**) per salvare la selezione.

Impostazione del tipo di carta

1. Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** > **Impostazioni** > selezionare dalla schermata del display il vassoio da utilizzare.
2. Premere **Tipo di carta** e selezionare il tipo di carta.
3. Premere (**Indietro**) per salvare la selezione.

Impost vass

Impostazione del messaggio di conferma vassoio

È possibile impostare il messaggio di conferma in modo che appaia automaticamente quando viene caricata la carta in un vassoio oppure in modo che non compaia.Questo dispositivo è in grado di rilevare automaticamente alcuni formati e tipi di carta.Se si desidera impostare il formato e il tipo di carta o se il dispositivo non è in grado di rilevarli, è possibile impostare tali parametri direttamente nella finestra di conferma.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** > **Impostazioni** > selezionare dalla schermata del display il vassoio da utilizzare.
2. Premere il pulsante **Messaggio di conferma vassoio** per attivare questa funzione.

Commutazione automatica vassoio

Questa opzione consente di impostare il dispositivo in modo che continui a stampare o meno quando uno qualsiasi dei vassoi diventa vuoto.Ad esempio, se il vassoio 1 e il vassoio 2 contengono carta dello stesso formato, il dispositivo stampa automaticamente dal vassoio 2 quando nel vassoio 1 si esaurisce la carta.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** > **Impostazioni** > **Commutazione automatica vassoio**.
2. Premere il pulsante a destra per attivare questa funzione.

Continuazione automatica

Questa opzione consente di continuare la stampa quando la dimensione della carta impostata non corrisponde a quella della carta presente nel vassoio.Quando questa opzione è attiva, il dispositivo continua a stampare utilizzando carta di formato simile o più grande.Se questa opzione non è attiva, il dispositivo attende fino a quando la carta della dimensione richiesta viene caricata nel vassoio.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** > **Impostazioni** > **Continuazione automatica**.
2. Scegliere una delle opzioni.

Sostituzione della carta

Quando il vassoio non contiene carta del formato richiesto, questa funzione consente di utilizzare carta di un formato simile. Se ad esempio nel vassoio non è disponibile la carta in formato Ledger, il dispositivo utilizza carta in formato A3.

Impost vass

Quando viene utilizzata questa funzione si può verificare un perdita di qualità dell'immagine.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** > **Impostazioni** > **Sostituzione carta**.

2 Premere il pulsante a destra per attivare questa funzione.

Protezione vassoio

Quando si sceglie questa opzione, il vassoio selezionato verrà protetto.Serve per evitare che venga inserita carta se la funzione Commutazione automatica è attivata.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** > **Impostazioni** > **Protez vassoio**.

2 Scegliere il vassoio e premere il pulsante per attivare questa funzione.

Impostazione della priorità del vassoio

Se non viene selezionato il vassoio di stampa, viene utilizzato il vassoio selezionato come prioritario in **Impost priorità vass**.Se il vassoio non ha la carta richiesta, il dispositivo stampa automaticamente da altri vassoi in base all'ordine di priorità impostato.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** > **Impostazioni** > **Impost priorità vass**.

2 Selezionare un vassoio e impostare le priorità di stampa usando le frecce Su e Giù.



5. Stampa di

In questo capitolo vengono illustrate le operazioni di stampa comuni.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Funzioni del driver della stampante 102**
- **Stampa base 103**
- **Apertura delle preferenze di stampa 105**
- **Utilizzo delle funzioni speciali di stampa 115**
- **Uso di Utilità Stampa diretta 124**
- **Modifica delle impostazioni di stampa predefinite 126**
- **Impostazione del dispositivo come predefinito 127**
- **Stampa su un file (PRN) 128**
- **Stampa con Mac 129**
- **Stampa in Linux 131**
- **Stampa da UNIX 133**

Funzioni del driver della stampante

- Le procedure indicate in questo capitolo sono riferite principalmente a Windows 7.
- Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con il dispositivo utilizzato (vedere “Requisiti di sistema” a pagina 444).

I driver della stampante supportano le seguenti funzioni standard:

- Selezione dell'orientamento, del formato, dell'alimentazione della carta e del tipo di supporto.
- Numero di copie.

È inoltre possibile utilizzare diverse funzioni speciali di stampa.La tabella seguente fornisce una panoramica generale delle funzioni supportate dai driver della stampante:

Alcuni modelli o sistemi operativi potrebbero non supportare alcune funzioni indicate nella seguente tabella.

Funzione	PCL/PS[ab]/XPS[bc]	PS[b]		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Opzione qualità di stampa	●	●	●	●
Stampa di poster	●	●		
Più pagine per foglio	●	●	●	●
Stampa di libretti	●	●		
Stampa con adattamento alla pagina	●	●		
Riduzione e ingrandimento della stampa	●	●		
Alimentazione diversa per prima pagina	●	●		
Opzioni pagina di copertina	●	●		
Compressione raster	● (solo PCL)			
Opzioni di output	●	●	●	●
Filigrana	●	●		
Overlay	● (solo PCL)			
Stampa fronte-retro	●	●	●	●

a. Si consiglia di utilizzare il driver PostScript per ottenere la qualità migliore per l'immagine di stampa dalle applicazioni basate su PostScript quali Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop®, ecc.

b. Scaricare il software dal sito Web Samsung e installarlo:(http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).Prima dell'installazione, verificare che il software sia supportato dal sistema operativo.

c. Il driver della stampante XPS può essere installato solo su sistema operativo Windows Vista o successivo.

(●: Supportato, Vuoto:non supportata)

Stampa base


- Stampa Mac (vedere “Stampa con Mac” a pagina 129).
- Stampa Linux (vedere “Stampa in Linux” a pagina 131).
- Stampa UNIX (vedere “Stampa da UNIX” a pagina 133).

La seguente finestra **Preferenze stampa** è per Notepad in Windows 7. La finestra **Preferenze stampa** effettiva potrebbe essere diversa, a seconda del sistema operativo o dell'applicazione utilizzata.

1 Aprire il documento da stampare.

2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.

3 Selezionare il dispositivo dall'elenco **Seleziona stampante**.

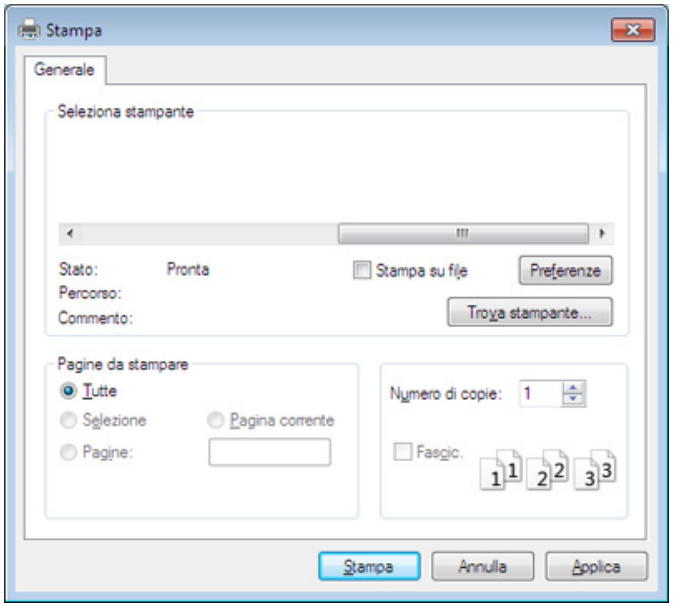

Le impostazioni di stampa di base che includono il numero di copie e l'intervallo di stampa vengono selezionate all'interno della finestra **Stampa**.

Per sfruttare le funzioni offerte dal driver della stampante, fare clic su **Proprietà** oppure su **Preferenze** nella finestra **Stampa** dell'applicazione per modificare le impostazioni di stampa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).

4 Per avviare il lavoro di stampa, fare clic su **OK** o **Stampa** nella finestra **Stampa**.

Annullamento di un lavoro di stampa

Se il lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa o in uno spooler di stampa, annullarlo come segue.


- È possibile accedere a questa finestra semplicemente facendo doppio clic sull'icona del dispositivo () nella barra delle applicazioni di Windows.
- È inoltre possibile annullare il lavoro corrente premendo il pulsante ⊗(**Stop**) sul pannello di controllo.

Apertura delle preferenze di stampa

Quando si seleziona un'opzione in **Preferenze stampa**, è possibile che venga visualizzato un avviso, , o .Un punto esclamativo ( ) indica che è possibile selezionare l'opzione, ma tale scelta non è consigliata. Il contrassegno ( ) indica che non è possibile selezionare l'opzione a causa delle impostazioni del dispositivo o dell'ambiente.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
3. Selezionare il driver della stampante dall'elenco a discesa **Seleziona stampante**.
4. Fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.

La schermata può differire a seconda del modello.

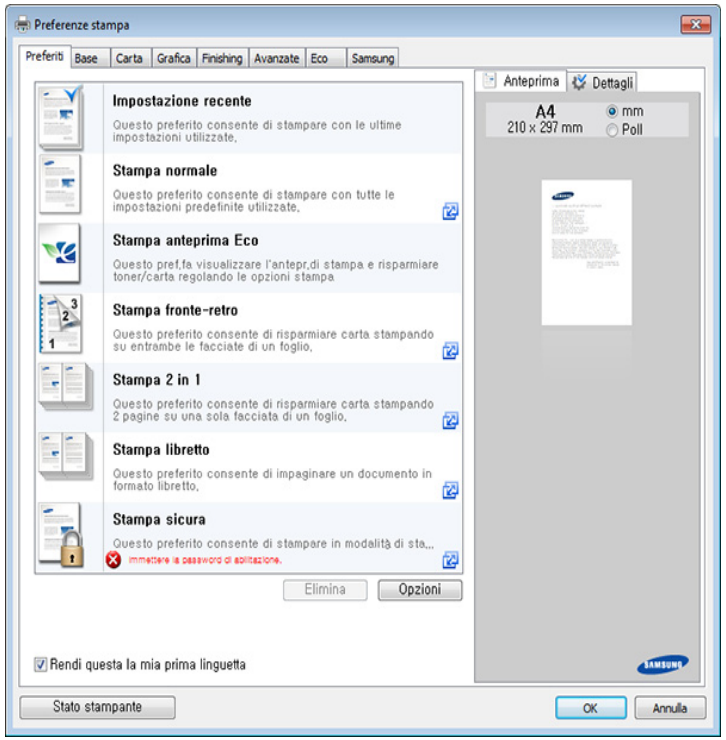


Apertura delle preferenze di stampa

- Per risparmiare carta e toner, è possibile applicare le funzioni **Eco** prima di iniziare la stampa (vedere “Easy Eco Driver” a pagina 305).
- È possibile controllare lo stato corrente del dispositivo tramite il pulsante **Stato stampante** (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 314).
- Il driver della stampante include un'interfaccia utente ottimizzata per i touchscreen.Per utilizzare questa interfaccia utente, fare clic su **Centro Stampante Samsung** > **Opzioni dispositivo**, quindi selezionare **Interfaccia utente stile** (vedere “Utilizzo di Samsung Printer Experience” a pagina 307).

Scheda Preferiti

Le voci elencate aiutano nella scelta delle impostazioni predefinite.

La schermata può differire a seconda del modello.

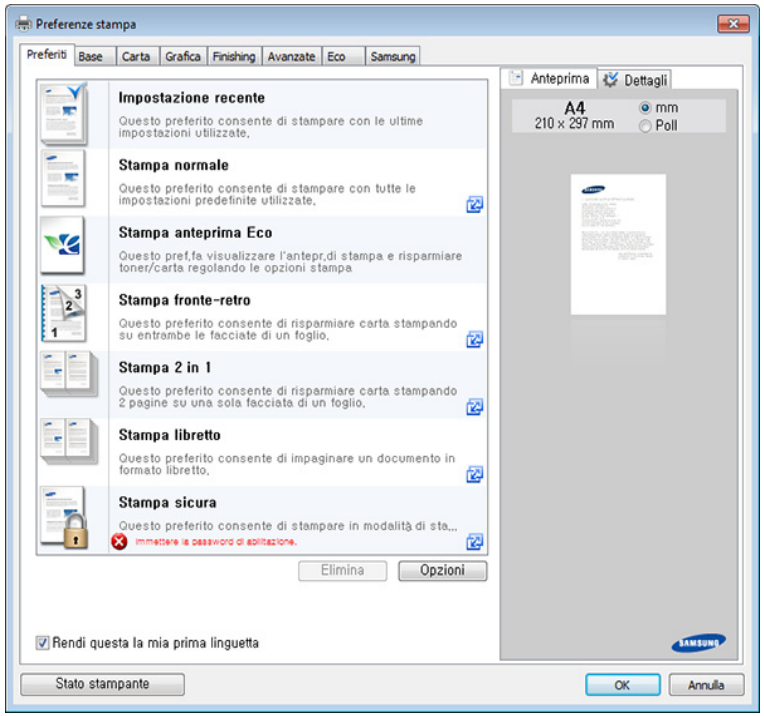

Scheda Base

Scheda **Base** per impostare diverse opzioni di stampa.

Apertura delle preferenze di stampa

Orientamento

Questa opzione consente di selezionare la direzione in cui verranno stampati i dati sulla pagina.

Opzioni di layout

Questa opzione consente di selezionare diversi modi di layout del documento.

- **Una pagina per facciata:** questa opzione corrisponde al layout di base.Consente di stampare una pagina su un lato del foglio.
- **Più pagine per facciata:** Vedere “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 115.
- **Stampa poster:** Vedere “Stampa di poster” a pagina 116.
- **Stampa libretto:** Vedere “Stampa di libretti” a pagina 116.
- **Bordo pagina:** questa opzione consente di stampare un documento che include i bordi della pagina.Questa opzione non è disponibile per **Stampa poster** e **Stampa libretto**.

Stampa fronte-retro

questa opzione consente di stampare su entrambe le facciate del foglio (vedere “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 117).

Scheda Carta

Utilizzare le opzioni della scheda **Carta** per impostare le specifiche di gestione carta di base.

Copie

Questa opzione consente di scegliere il numero di copie da stampare.È possibile selezionare da 1 a 9999 copie.

Opzioni carta

- **Dimensioni originali:** questa opzione consente di impostare le dimensioni effettive della carta degli originali.
- **Dimensioni di output:** questa opzione consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni degli originali (vedere “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 119).
  - **Percentuale:** Questa opzione consente di modificare le dimensioni del contenuto di una pagina in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata inserendo la percentuale desiderata (vedere “Modifica in percentuale delle dimensioni del documento” a pagina 118).

- **Alimentazione:** assicurarsi che come **Alimentazione** sia impostato il vassoio della carta corrispondente.Utilizzare **Vassoio multifunzione** per stampare su materiali speciali come buste.
- **Tipo:** questa opzione consente di impostare il tipo di carta da caricare nel vassoio.In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale.In caso contrario, è possibile che la qualità di stampa non sia quella desiderata.
- **Pagine speciali:** questa opzione consente di stampare pagine speciali quali le copertine.È possibile aggiungere, eliminare o aggiornare le impostazioni della pagina speciale presenti nell'elenco.Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.

Scheda Grafica

Utilizzare le opzioni della scheda **Grafica** per regolare la qualità di stampa per le proprie esigenze di stampa specifiche.

Qualità

Tanto più alta è l'impostazione, tanto più nitidi risulteranno i caratteri stampati e la grafica.L'impostazione più alta può aumentare il tempo necessario per la stampa di un documento.

Font/Testo

Selezionare **Testo chiaro** per stampare testi più scuri rispetto a un normale documento.

Attivare l'opzione **Tutto il testo in nero** per stampare in nero, indipendentemente dal colore che appare sullo schermo.

Controller grafico

consente all'utente di mettere in risalto i bordi del testo e le linee sottili per migliorare le leggibilità e allineare ogni registrazione del canale colori nella modalità di stampa a colori.

Risparmio toner

L'impostazione **Risparmio toner** consente all'utente di risparmiare il toner quando si stampa la bozza di un documento.Selezionare Disattivato per stampare nella modalità normale e selezionare Attivato per stampare applicando con meno toner sulla pagina.

Tipo di documenti

È possibile impostare il tipo di documento.Questa opzione consente di impostare il tipo effettivo degli originali.

Apertura delle preferenze di stampa

Modalità colori

È possibile scegliere le opzioni per i colori.L'opzione **Colore** consente di ottenere la miglior qualità di stampa possibile per i documenti a colori.Se si desidera stampare un documento a colori in scala di grigi, selezionare **Scala di grigi**.

Per regolare il colore manualmente, fare clic su **Avanzate**.Per regolare il colore, far scorrere il cursore di bilanciamento colore nella scheda **Livelli** oppure fare clic sulla scheda **Corrispondenza** per la correzione del colore fornita dal driver in caso di elaborazione generica delle immagini.

Fare clic sul punto interrogativo () dall'angolo superiore destro della finestra, quindi fare clic sull'opzione di cui si desiderano informazioni.

- Se si fa clic su **Reimposta**, le impostazioni dell'opzione **Livelli** o **Corrispondenza** riprenderanno i valori predefiniti.
- È possibile modificare l'immagine indicata nell'opzione **Avanzate**.Fare clic sul pulsante **Importa immagine** e selezionare un'immagine diversa.

Scheda Finishing

Opzioni ordinamento

questa opzione consente di raggruppare facilmente le stampe.

- **Nessuna:** disattiva questa opzione.
- **Offset:** Quando si stampano più copie, questa opzione sposta la posizione di uscita di ciascun gruppo.

Questa funzione è disponibile solo quando è installato il finisher.

- **Ruota:** quando si eseguono copie multiple, le stampe vengono impilate a croce in serie.

- Questa funzione è disponibile solo quando non è installato il finisher standard o il finisher libretti.
- Questa funzione è disponibile solo con supporti di stampa di formato Letter e A4.
- Prima di usare questa funzione, è necessario caricare la carta nei vassoi con SEF (alimentazione lato corto) e LEF (alimentazione lato lungo).Ad esempio, la direzione di alimentazione della carta nel vassoio 1 è SEF mentre quella del vassoio 2 è LEF.

Apertura delle preferenze di stampa

Opzioni graffettatura

questa opzione consente di specificare il numero di pinzature e la loro posizione.*Questa opzione è disponibile solo quando è installato il finisher opzionale*.

Opzioni perforazione

Questa opzione consente di specificare il numero di fori da praticare la posizione dei fori stessi.*Questa opzione è disponibile solo quando il kit di perforazione opzionale è installato nel finisher opzionale*.

Opzioni vassoio uscita

questa opzione consente di specificare il vassoio di uscita dei documenti stampati (vedere “Impost vass” a pagina 98").

Scheda Avanzate

Utilizzare la scheda **Avanzate** per impostare diverse opzioni di stampa.

Filigrana

Vedere “Utilizzo di filigrane” a pagina 119.

Overlay

Vedere “Utilizzo di overlay” a pagina 121.

Opzioni di output

- **Ordine di stampa:** questa opzione consente di impostare la sequenza in cui saranno stampate le pagine.Le opzioni ***Stampa pagine dispari*** *e* ***Stampa pagine pari*** *sono disponibili solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.*
- **Ignora pagine vuote:** questa opzione consente di non stampare le pagine bianche contenute nel documento originale.
- **Margine manuale:** questa opzione consente di specificare il margine di rilegatura.Il margine di rilegatura regola la posizione della rilegatura.*Questa opzione non è disponibile quando si utilizza il diverse della stampante PS*.

Se si fa clic su **Reimposta**, le impostazioni dell'opzione **Avanzate** riprenderanno i valori predefiniti.

Apertura delle preferenze di stampa

Sicurezza

Applica innanzitutto la crittografia dei dati di stampa e li trasmette al dispositivo.Questa funzione protegge le informazioni sulla stampa per impedire che i dati vengono compromessi in rete.La funzione **Crittografia lavoro** è abilitata solo quando il disco fisso è installato.Il disco fisso è usato per decifrare i dati di stampa.

Contabilità lavori

Questa opzione consente di stampare con il permesso necessario.

- **Autorizzazione utente:** selezionando questa opzione, solo gli utenti dotati di autorizzazione utente potranno lanciare un lavoro di stampa.
- **Autorizzazione del gruppo:** selezionando questa opzione, solo i gruppi dotati di autorizzazione gruppo potranno lanciare un lavoro di stampa.

- Fare clic sul punto interrogativo ( ) dall'angolo superiore destro della finestra, quindi fare clic sull'opzione di cui si desiderano informazioni.
- Gli amministratori possono attivare la contabilità lavori e configurare le autorizzazioni nel pannello di controllo o in SyncThru™ Web Service.Per informazioni dettagliate (vedere “SyncThru™ Web Service” a pagina 296).

Scheda Eco

La scheda **Eco** consente di risparmiare risorse di stampa nell'ottica di una stampa eco-compatibile.Selezionando **Stampa eco**, l'immagine relativa ( ) è visibile in alcune opzioni.Inoltre, alcune opzioni non sono disponibili in modalità Eco.

Opzioni Eco

- **Predefinito stampante:** se si seleziona questa opzione, la funzione viene applicata in base all'impostazione specificata sul pannello di controllo del dispositivo.
- **Nessuna:** disattiva questa opzione.
- **Stampa Eco:** Per attivare la modalità Eco, selezionare **Stampa fronte-retro**, **Layout**, **Modalità colori**, **Ignora pagine vuote** e **Risparmio toner**.Permette di utilizzare la modalità eco per il risparmio di carta e toner.Se non si modificano le opzioni contenute nelle altre schede, il documento verrà stampato secondo le impostazioni della modalità Eco con le selezionai scelte.
- **Password:** Se l'amministratore imposta **Atti forz** in **Mod risp predef**, la modalità Eco è sempre attiva e le **Opzioni Eco** sono disattivate nel driver della stampante.Per modificare le impostazioni di stampa, fare clic su **Password** e immettere la password, oppure contattare l'amministratore.

Apertura delle preferenze di stampa

Simulatore risultato

Simulatore risultato mostra il risultato della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, l'elettricità utilizzata e la carta risparmiata, in riferimento alle impostazioni della modalità Eco.

- Tali risultati sono calcolati considerando 100 il numero di pagine stampate (senza pagine bianche) con la modalità Eco disattivata.
- Con riferimento al coefficiente di calcolo relativo al CO2, energia e carta dell'**IEA**(International Energy Agency), indice del Ministero degli affari interni e delle comunicazioni del Giappone e www.remanufacturing.org.uk.Ciascun modello ha un indice diverso.
- Il consumo di energia in modalità stampa si riferisce al consumo medio del dispositivo.
- I risultati effettivi possono variare in base al sistema operativo utilizzato, alle prestazioni del computer, al software applicativo, al metodo di connessione, al tipo e al formato supporto, alla complessità del lavoro e così via.

Scheda Samsung

Usare la scheda **Samsung** per visualizzare il copyright e il numero di versione del driver.Se il computer è collegato ad Internet, è possibile accedere ai seguenti servizi.

Modalità di stampa

Questa opzione consente di scegliere come stampare o salvare il file di stampa utilizzando il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido) nel dispositivo.La **Modalità di stampa** predefinita è **Normale** che significa stampare senza memorizzare il file di stampa nel dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido).Inoltre, è possibile utilizzare questa opzione in altre schede.

- **Normale:** questa modalità stampa senza memorizzare il documento.
- **Bozza:** Questa modalità è utile quando si stampano più copie.È possibile stampare una copia per il controllo, quindi stampare il resto delle copie in un secondo tempo.
- **Riservato:** questa modalità viene usata per stampare documenti riservati.Per stampare è necessario inserire una password (vedere “Pulsante Stato lavoro” a pagina 33).
- **Memorizza:** Questa modalità viene utilizzata per memorizzare documenti nel dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido).Se necessario, è possibile caricare e stampare i documenti memorizzati.È possibile trovare il file memorizzato nel **Docum memor** (vedere “Descrizione della schermata Documento memorizzato” a pagina 252).Prima di tutto, scegliere un documento memorizzato in **Salva posizione**, quindi impostare **Opzioni**.

Apertura delle preferenze di stampa

- **Memorizza e stampa:** questa modalità viene usata quando si stampano e si memorizzano contemporaneamente dei documenti.Se necessario, è possibile caricare e stampare i documenti memorizzati.È possibile trovare il file memorizzato nel **Docum memor** (vedere “Descrizione della schermata Documento memorizzato” a pagina 252).Prima di tutto, scegliere un documento memorizzato in **Salva posizione**, quindi impostare **Opzioni**.


- **Nome lavoro:** questa opzione viene utilizzata quando è necessario trovare un file memorizzato mediante il pannello di controllo.
- **ID utente:** questa opzione viene utilizzata quando è necessario trovare un file memorizzato mediante il pannello di controllo.Il nome utente appare automaticamente come nome utente utilizzato per accedere a Windows.
- **Immetti password:** se la **Proprietà** dei documenti memorizzati selezionati è **Sicuro**, è necessario inserire la password per il documento memorizzato.Questa opzione viene utilizzata per caricare un file memorizzato tramite il pannello di controllo.
- **Conferma password:** reinserire la password per confermarla.

Uso di un'impostazione preferita

L'opzione **Preferiti**, visibile in ogni scheda delle preferenze ad eccezione della scheda **Preferiti** e **Samsung**, consente di salvare le impostazioni correnti per un utilizzo futuro.

Per salvare una voce **Preferiti**, procedere come segue:

1. Modificare le impostazioni in ciascuna scheda a seconda delle necessità.
2. Specificare un nome per la voce nella casella di immissione **Preferiti**.

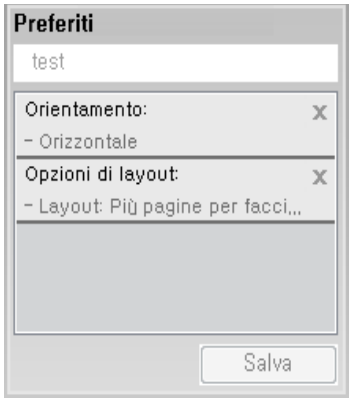

3. Fare clic su **Salva**.
4. Immettere nome e descrizione, quindi selezionare l'icona desiderata.
5. Fare clic su **OK**.Quando si salvano i **Preferiti**, vengono salvate tutte le impostazioni attuali del driver.

Per usare un'impostazione salvata, selezionarla nell'elenco a discesa **Preferiti**.A questo punto, il dispositivo è impostato per stampare in base alle impostazioni selezionate. Per eliminare le impostazioni salvate, selezionarle dalla scheda **Preferiti** e fare clic su **Elimina**.

Apertura delle preferenze di stampa

Utilizzo della Guida

Fare clic sull'opzione che si desidera conoscere nella finestra **Preferenze stampa** e premere **F1** sulla tastiera.


Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Le funzioni speciali di stampa comprendono:

- “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 115.
- “Stampa di poster” a pagina 116.
- “Stampa di libretti” a pagina 116.
- “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 117.
- “Modifica in percentuale delle dimensioni del documento” a pagina 118.
- “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 119.
- “Utilizzo di filigrane” a pagina 119.
- “Utilizzo di overlay” a pagina 121.

Stampa di più pagine su un foglio

È possibile selezionare il numero delle pagine da stampare su un singolo foglio di carta.Per stampare più di una pagina per foglio, il formato delle pagine verrà ridotto e le pagine verranno disposte nell'ordine specificato.È possibile stampare fino a 16 pagine su un foglio.

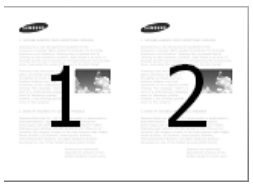


1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
2. Nella scheda **Base**, selezionare **Più pagine per facciata** dall'elenco a discesa **Tipo**.
3. Per stampare un bordo attorno ad ogni pagina nel foglio, selezionare **Bordo pagina**.
4. Selezionare il numero di pagine da stampare per foglio (2, 4, 6, 9 o 16) nell'elenco a discesa **Pagine per facciata**.
5. Se necessario, selezionare l'ordine delle pagine nell'elenco a discesa **Ordine pagine**.
6. Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.
7. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Stampa di poster

Questa funzione consente di stampare un documento di una singola pagina su 4, 9 o 16 fogli che, una volta incollati assieme, formeranno un poster.

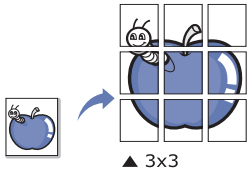


▲ 3x3

1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).

2 Nella scheda **Base**, selezionare **Stampa poster** dall'elenco a discesa **Tipo**.

3 Selezionare il layout della pagina desiderato.

4 Selezionare il valore **Sovrapposizione poster**.Specificare **Sovrapposizione poster** in millimetri o pollici selezionando il pulsante di opzione nella parte superiore destra della scheda **Base** per facilitare l'incollamento dei fogli.

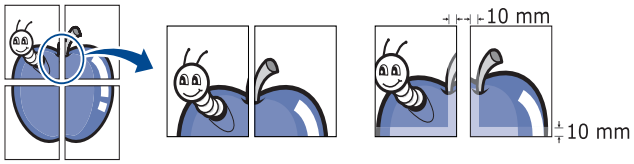

5 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.

6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

7 È possibile completare il poster incollando assieme i fogli.

Stampa di libretti

Questa funzione consente di stampare il documento su entrambe le facciate di un foglio e dispone le pagine in modo tale da consentire il piegamento a metà del foglio dopo la stampa, per creare un libretto.



1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).

2 Fare clic sulla scheda **Base**, selezionare **Stampa libretto** dall'elenco a discesa **Tipo**.

3 Fare clic sul pulsante **Avanzate**.Dopodiché, selezionare l'opzione desiderata.

4 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.

L'opzione **Stampa libretto** non è disponibile per tutti i formati di carta.Per sapere quali sono i formati disponibili per questa funzione, selezionare il formato carta nell'opzione **Dimensioni originali** della scheda **Carta**.

Se viene selezionato un formato non disponibile, l'opzione viene annullata automaticamente.Selezionare solamente la carta disponibile(carta senza il contrassegno ⚠ o ⊗).

5 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Stampa su entrambi i lati del foglio

È possibile stampare su entrambe le facciate del foglio: fronte-retro.Prima di stampare, decidere come orientare il documento.


Non stampare su entrambi i lati dei supporti speciali, quali etichette, buste o carta spessa.La carta potrebbe incepparsi oppure il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).


2 Fare clic sulla scheda **Base**.

3 Dalla sezione **Stampa fronte-retro**, selezionare l'opzione di rilegatura desiderata.

- **Predefinito stampante:** se si seleziona questa opzione, la funzione viene applicata in base all'impostazione specificata sul pannello di controllo del dispositivo.Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.
- **Nessuna:** disattiva questa caratteristica.
- **Margine lungo:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.

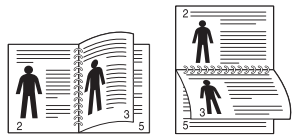

- **Margine corto:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato per i calendari.

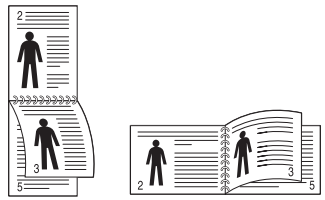


4 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.

5 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Modifica in percentuale delle dimensioni del documento

È possibile modificare le dimensioni del contenuto di un documento in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata inserendo la percentuale desiderata.

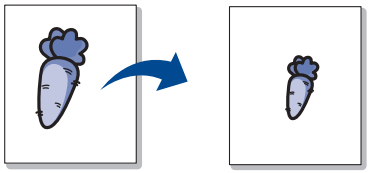

1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).

2 Fare clic sulla scheda **Carta**.

3 Selezionare il formato reale degli originali da **Dimensioni originali**.

4 Immettere la percentuale di scala nella casella di immissione **Percentuale**.

Inoltre è possibile fare clic sulle frecce su/giù per selezionare la percentuale di scala.

Non è possibile utilizzare questa funzione quando si seleziona un formato di carta da **Dimensioni di output**.

5 Selezionare la **Alimentazione** e il **Tipo**.

6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Adattamento del documento al formato carta selezionato

Questa funzione della stampante consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento.Questa opzione può essere utile quando si desidera controllare i dettagli più minuti in un documento piccolo.



1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
2. Fare clic sulla scheda **Carta**.
3. Selezionare il formato reale degli originali da **Dimensioni originali**.
4. Selezionare il formato della carta da stampare nel vassoio da **Dimensioni di output**.
5. Selezionare la **Alimentazione** e il **Tipo**.
6. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo di filigrane

L'opzione filigrana consente di stampare testo su un documento esistente.Ad esempio, la si utilizza per inserire la parola "**DRAFT**" o "**CONFIDENTIAL**" scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento.



Il dispositivo è dotato di diverse filigrane predefinite.È possibile modificarle o aggiungerne delle nuove all'elenco.

- **Intestazione:** È possibile aggiungere il testo selezionato in alto a sinistra, in alto in posizione centrale o in alto a destra.
- **Piè di pagina:** È possibile aggiungere il testo selezionato in basso a sinistra, in basso in posizione centrale o in basso a destra.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Utilizzo di una filigrana esistente

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate** e selezionare la filigrana desiderata dall'elenco a discesa **Filigrana**.
3. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra di stampa.

Creazione di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
3. Immettere un messaggio di testo nella casella **Testo filigrana**.Possono essere utilizzati fino a 256 caratteri.

   Se è selezionata la casella **Disegna solo sulla prima pagina**, la filigrana verrà stampata solo sulla prima pagina.
4. Selezionare le opzioni per la filigrana.

   Nella sezione **Attributi font** è possibile selezionare il nome del carattere, lo stile, la dimensione e il livello di grigio; nella sezione **Allineamento e angolo filigrana** è possibile impostare l’angolatura della filigrana.
5. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova filigrana all'elenco **Filigrane correnti**.
6. Una volta terminate le modifiche, fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Per interrompere la stampa della filigrana, selezionare **Nessuna** dall'elenco a discesa **Filigrana**.

Modifica di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
3. Selezionare la filigrana da modificare nell'elenco **Filigrane correnti** e modificare il messaggio e le opzioni della filigrana.
4. Fare clic su **Aggiorna** per salvare le modifiche.
5. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Eliminazione di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
3. Selezionare la filigrana da eliminare nell'elenco **Filigrane correnti** e fare clic su **Elimina**.
4. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo di overlay

Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.

Cos'è un overlay?

Un overlay è un'immagine e/o un testo memorizzato nel disco rigido del computer come un file di formato speciale stampabile su qualsiasi documento.Gli overlay vengono spesso utilizzati per sostituire la carta intestata.Invece di utilizzare carta intestata prestampata, è infatti possibile creare un overlay contenente esattamente le stesse informazioni.Per stampare una lettera con la carta intestata dell'azienda, non è necessario caricare nel dispositivo la carta prestampata: basta stampare l'overlay della carta intestata sul documento.



Creazione di un nuovo overlay di pagina

Per utilizzare un overlay di pagina, è necessario crearne uno nuovo contenente il logo o l'immagine.

1. Creare o aprire un documento contenente il testo o un'immagine da utilizzare in un nuovo overlay di pagina.Posizionare gli elementi come si desidera che vengano visualizzati una volta stampati come overlay.
2. Per salvare il documento come overlay, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
3. Selezionare la scheda **Avanzate**, quindi selezionare **Crea** dall'elenco a discesa **Overlay**.
4. Nella finestra **Salva con nome** immettere il nome con un massimo di otto caratteri nella casella **Nome lavoro**.Se necessario, selezionare il percorso di destinazione (l'impostazione predefinita è C:\Formover).
5. Fare clic su **Salva**.
6. Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

   Quando appare un messaggio di conferma, fare clic su **Sì**.
7. Il file non viene stampato,viene invece memorizzato nell'unità disco del computer.

Le dimensioni del documento overlay devono essere le stesse dei documenti stampati con l'overlay.Non creare un overlay con una filigrana.

Utilizzo degli overlay di pagina

Dopo avere creato un overlay, è possibile stamparlo con il documento.Per stampare un overlay con un documento, procedere come segue.

1. Creare o aprire il documento da stampare.
2. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
3. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
4. Selezionare **Stampa overlay** dall'elenco a discesa **Overlay**.
5. Se il file di overlay desiderato non figura nell'elenco a discesa **File ovrly 1** o **File ovrly 2**, selezionare **Carica** dall'elenco e fare clic su **Elenco overlay**.Selezionare il file di overlay da utilizzare.

   Se il file di overlay da utilizzare è stato memorizzato in un'origine esterna, è possibile caricare comunque il file dalla finestra **Carica**.

   Dopo aver selezionato il file, scegliere **Apri**.Il file appare nella casella **Elenco overlay** ed è disponibile per la stampa.Selezionare l'overlay dalla casella **Elenco overlay**.

6 Se necessario, selezionare la casella **Conferma overlay durante la stampa**.Se questa casella è selezionata, ogni volta che si invia un documento per la stampa viene visualizzata una finestra di messaggio in cui viene richiesto di confermare la stampa dell'overlay sul documento.

Se questa casella non è selezionata, ma è stato selezionato un overlay, quest'ultimo verrà automaticamente stampato con il documento.

7 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

L'overlay selezionato viene stampato sul documento.

La risoluzione del documento overlay deve essere la stessa del documento che verrà stampato con l'overlay.

Eliminazione di un overlay di pagina

È possibile eliminare gli overlay di pagina inutilizzati.

1 Nella finestra **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda **Avanzate**.

2 Selezionare **Stampa overlay** dall'elenco a discesa **Overlay**.

3 Selezionare l'overlay da eliminare nella casella **Elenco overlay**.

Se il file di overlay desiderato non appare in **Elenco overlay**, selezionare **Carica** dall'elenco overlay.Selezionare il file di overlay da eliminare.

4 Fare clic su **Elimina**.

5 Quando appare un messaggio di conferma, fare clic su **Sì**.

6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Uso di Utilità Stampa diretta

In questo capitolo viene spiegato come utilizzare Utilità Stampa diretta per stampare file in formato PD senza doverli aprire.

- Non è possibile stampare file PDF la cui funzione di stampa è disattivata.Disattivare la funzione di disattivazione della stampa e riprovare a stampare.
- Non è possibile stampare file PDF protetti da una password.Disattivare la funzione di password e riprovare a stampare.
- La possibilità di stampare un file PDF con il programma Utilità Stampa diretta dipende dal modo in cui è stato creato il file PDF.
- Il programma Utilità Stampa diretta supporta la versione PDF 1.7 e precedenti.Per una versione più recente è necessario aprire il file per stamparlo.

Cos'è Utilità Stampa diretta?

Utilità Stampa diretta è un programma che consente di inviare un file PDF direttamente al dispositivo senza doverlo aprire.Il programma invia dati attraverso lo spooler di Windows utilizzando la porta del driver della stampante.Il programma supporta solo file in formato PDF.

Per installare questo programma:

Scaricare il software dal sito Web Samsung aprire il pacchetto e installarlo:(http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

Stampa di

Esistono diversi modi per stampare utilizzando Utilità Stampa diretta.

Dalla finestra Utilità Stampa diretta

1. Dal menu **Avvio** selezionare **Programmi** o **tutti i programmi** > **Samsung Printers**.
   - Da Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)**.
   - Per Windows 10 / Windows Server 2016

     Dalla barra delle applicazioni, digitare **Samsung Printers** nell'area inserimento di **Cerca**.Premere il tasto Invio.

     OPPURE

     Dall'icona **Avvio** ( ) , selezionare **Tutte le app** > **Samsung Printers**.
2. Premere **Utilità di stampa diretta**.
3. Selezionare il dispositivo dall'elenco a discesa **Seleziona stampante** e fare clic su **Sfoglia**.
4. Selezionare il file da stampare e fare clic su **Apri**.

   Il file verrà aggiunto nella sezione **Seleziona file**.

5 Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.

6 Fare clic su **Stampa**.Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.

Utilizzando il menu che viene visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file PDF che si desidera stampare e selezionare **Stampa diretta**.

Viene visualizzata la finestra Utilità Stampa diretta quando viene aggiunto il file PDF.

2 Selezionare il dispositivo da utilizzare.

3 Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.

4 Fare clic su **Stampa**.Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.

Modifica delle impostazioni di stampa predefinite

Le impostazioni selezionate nella maggior parte delle applicazioni Windows hanno la priorità su quelle specificate nel driver della stampante.Modificare innanzitutto tutte le impostazioni di stampa disponibili nell'applicazione software, quindi quelle restanti utilizzando il driver della stampante.

1 Per Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dal menu **Avvio** selezionare **Stampanti e fax**.

- Per Windows Server 2008/Vista, dal menu **Avvio** selezionare Pannello di controllo > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
- Per Windows 7, dal menu **Avvio** , selezionare Pannello di controllo > **Dispositivi e stampanti**.

  Per Windows 8, dal menu **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows 10 / Windows Server 2016

  Dalla barra delle applicazioni, digitare **Dispositivi e stampanti** nell'area inserimento di **Cerca** .Premere il tasto Invio.

  OPPURE

  Dall'icona **Avvio** ( ) , selezionare **Impostazioni** > **Dispositivi** > **Stampanti e scanner** >**Dispositivi e stampanti**.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Avvio** ( ) , è possibile selezionare **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo.

3 Per Windows Windows XP Service Pack 3/Server 2003/Server 2008/Vista, selezionare **Preferenze stampa**.

Per Windows 7/8 , Windows Server 2008 R2, Windows 10, o Windows Sever 2016 dal menu contestuale, selezionare **Preferenze stampa**.

Se accanto all'opzione **Preferenze stampa** è presente il simbolo ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati con la stampante selezionata.

4 Modificare le impostazioni in ciascuna scheda.

5 Fare clic su **OK**.

Se si desidera cambiare le impostazioni per ogni lavoro di stampa, cambiarle in **Preferenze stampa**.

Impostazione del dispositivo come predefinito

1 Per Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dal menu **Avvio** selezionare **Stampanti e fax**.

- Per Windows Server 2008/Vista, dal menu **Avvio** selezionare Pannello di controllo > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
- Per Windows 7, dal menu **Avvio** , selezionare Pannello di controllo > **Dispositivi e stampanti**.

  Per Windows 8, dal menu **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows 10 / Windows Server 2016

  Dalla barra delle applicazioni, digitare **Dispositivi e stampanti** nell'area inserimento di **Cerca** .Premere il tasto Invio.

  OPPURE

  Dall'icona **Avvio** ( ) , selezionare **Impostazioni** > **Dispositivi** > **Stampanti e scanner** >**Dispositivi e stampanti**.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Avvio** ( ) , è possibile selezionare **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.

2 Selezionare il dispositivo.

3 Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo e selezionare **Imposta come stampante predefinita**.


Per Windows 7 o Windows Server 2008 R2, se accanto all'opzione **Imposta come stampante predefinita** è presente ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante.

Stampa su un file (PRN)

A volte può essere necessario salvare i dati di stampa come file.

Per creare un file, procedere come segue.

1 Selezionare la casella **Stampa su file** nella finestra **Stampa**.

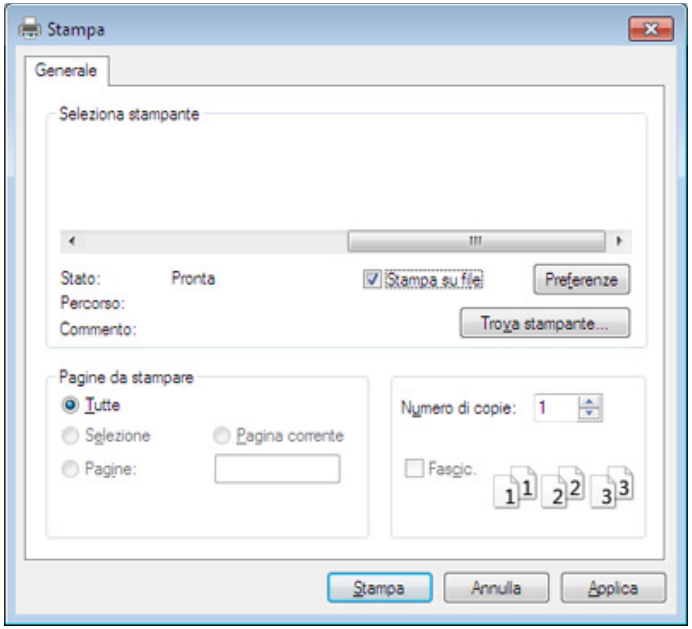

2 Fare clic su **Stampa**.

3 Inserire il percorso di destinazione e il nome di file, quindi fare clic su **OK**.

Ad esempio **c:\Temp\nome_file**.

Se si inserisce solo il nome di file, il file viene automaticamente salvato in **Documenti**, **Documents and Settings** oppure in **Utenti**.La cartella di salvataggio può variare a seconda del sistema operativo o dell'applicazione utilizzati.

Stampa con Mac

A seconda dei modelli o delle opzioni, alcune funzionalità possono non essere disponibili.In tal caso, tali funzioni non sono supportate.

Stampa di un documento

Quando si stampa con un Mac, è necessario controllare l'impostazione del driver della stampante in ogni applicazione utilizzata.Per stampare da un Mac, procedere come segue:

1. Aprire il documento da stampare.
2. Aprire il menu **Archivio** e fare clic su **Formato di Stampa** (**Imposta documento** in alcune applicazioni).
3. Scegliere il formato carta, l'orientamento, la scala, altre opzioni e verificare che il dispositivo sia selezionato.Fare clic su **OK**.
4. Aprire il menu **Archivio** e fare clic su **Stampa**.
5. Scegliere il numero di copie e specificare le pagine da stampare.
6. Fare clic su **Stampa**.

Modifica delle impostazioni della stampante

Il dispositivo permette di utilizzare funzioni di stampa avanzate.

Aprire un'applicazione e selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**.Il nome del dispositivo visualizzato nella finestra delle proprietà della stampante potrebbe variare in funzione del dispositivo in uso.Ad eccezione del nome, la composizione della finestra delle proprietà della stampante è simile alla seguente.

Stampa di più pagine su un unico foglio

È possibile stampare più di una pagina su un singolo foglio di carta.Questa funzione consente di stampare copie di bozze a basso costo.

1. Aprire un'applicazione e selezionare **Stampa** dal menu **Archivio**.
2. Selezionare **Layout** dall'elenco a discesa in **Orientamento**.Nell'elenco a discesa **Pagine per foglio**, selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio di carta.
3. Selezionare le altre opzioni da usare.
4. Fare clic su **Stampa**.

   L'apparecchio stampa il numero di pagine desiderato su una facciata di un foglio.

Stampa con Mac

Stampa su entrambi i lati del foglio

A seconda dei modelli o delle opzioni, alcune funzionalità possono non essere disponibili.In tal caso, tali funzioni non sono supportate (vedere “Funzione Varie” a pagina 12).

Prima di stampare nella modalità fronte-retro, decidere su quale bordo rilegare il documento finito.Le opzioni di rilegatura sono le seguenti.


- **Rilegatura con taglio largo:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.
- **Rilegatura con taglio corto:** questa opzione corrisponde al tipo utilizzato spesso con i calendari.

1. Dall'applicazione Mac, selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**.
2. Selezionare **Layout** dall'elenco a discesa in **Orientamento**.
3. Selezionare un orientamento di rilegatura dall'opzione **Fronte-retro**.
4. Selezionare le altre opzioni da usare.
5. Fare clic su **Stampa** per stampare su entrambe le facciate del foglio.

Se si stampano più di 2 copie, la prima e la seconda copia potrebbero venire stampate sullo stesso foglio.Evitare di stampare su entrambi i lati quando si stampano più copie.

Utilizzo della Guida

Fare clic sul punto interrogativo nell'angolo in basso a sinistra della finestra e fare clic sull'opzione di cui si desidera informazioni.Viene visualizzata una finestra a comparsa con informazioni relative alle funzioni dell'opzione fornita dal driver.

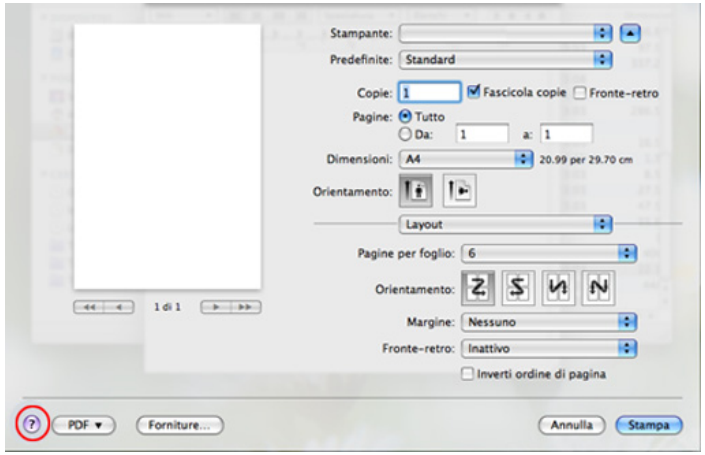

Stampa in Linux

A seconda dei modelli o delle opzioni, alcune funzionalità possono non essere disponibili.In tal caso, tali funzioni non sono supportate.

Stampa dalle applicazioni

Sono molte le applicazioni Linux che consentono di stampare utilizzando il sistema CUPS (Common UNIX Printing System).Il dispositivo può essere utilizzato per eseguire la stampa da una qualsiasi di queste applicazioni.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Aprire il menu **File** e fare clic su **Page Setup** (**Print Setup** in alcune applicazioni).
3. Scegliere il formato carta, l'orientamento e verificare che il dispositivo sia selezionato.Fare clic su **Apply**.
4. Aprire il menu **File** e fare clic su **Print**.
5. Selezionare il dispositivo per la stampa.
6. Scegliere il numero di copie e specificare le pagine da stampare.
7. Cambiare le altre opzioni di stampa in ciascuna scheda, se necessario.
8. Fare clic su **Print**.

A seconda dei modelli, la funzione per la stampa fronte-retro automatica/manuale potrebbe non essere disponibile.In alternativa, è possibile utilizzare il sistema di stampa lpr o altre applicazioni per stampare le pagine dispari e quelle pari (vedere “Funzioni per modello” a pagina 10).

Stampa di file

Sul dispositivo è possibile stampare file di testo, immagini, pdf utilizzando il metodo CUPS standard, ossia direttamente dall'interfaccia della riga di comando.A tale scopo, è necessario eseguire l'utilità CUPS lp o lpr.Per stampare questi file, utilizzare il formato comandi indicato di seguito.

"lp -d <nome stampante> -o <opzione> <nome file>"

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla pagina principale lp o lpr del proprio sistema.

Configurazione delle proprietà della stampante

Le opzioni di stampa predefinite o il tipo di connessione possono essere modificate con l'utilità di stampa del s/o.

Stampa in Linux

1 Lanciare l'utilità di stampa (andare al menu **System** > **Administration** > **Printing** o eseguire il comando "**system-config-printer**" nel programma Terminal).

2 Selezionare la stampante e fare doppio clic.

3 Cambiare le opzioni di stampa o il tipo di connessione predefiniti.

4 Fare clic sul pulsante **Apply**.

Stampa da UNIX

A seconda dei modelli o delle opzioni, alcune funzionalità possono non essere disponibili.In tal caso, tali funzioni non sono supportate (vedere “Funzioni per modello” a pagina 10).

Elaborazione del lavoro di stampa

Dopo aver installato la stampante, selezionare i file immagine, di testo, PS da stampare.

1. Eseguire il comando "**printui <file_name_to_print>**".

   Ad esempio, stampa di "**document1**"

   printui document1

   Ciò aprirà il **Print Job Manager** del driver stampante UNIX in cui è possibile selezionare varie opzioni di stampa.

2. Selezionare una stampante che sia già stata aggiunta.
3. Selezionare le opzioni di stampa dalla finestra, quali **Page Selection**.
4. Selezionare il numero di copie desiderato in **Number of Copies**.

Per sfruttare le funzioni della stampante offerte dal driver della stampante, premere **Properties**.

5. Premere **OK** per avviare il lavoro di stampa.

Modifica delle impostazioni dell'apparecchio

Il **Print Job Manager** del driver della stampante per UNIX in cui l'utente può selezionare varie opzioni di stampa in **Properties** della stampante.

È inoltre possibile usare i seguenti tasti di scelta rapida:"H" per **Help**, "O" per **OK**, "A" per **Apply** e "C" per **Cancel**.

Scheda General

- **Paper Size:** Impostare il formato carta tipo A4, Lettera o altri formati in base alle proprie necessità.
- **Paper Type:** scegliere il tipo di carta.Questa casella contiene anche le opzioni **Printer Default**, **Plain** e **Thick**.
- **Paper Source:** Selezionare il vassoio da utilizzare.Per impostazione predefinita, è **Auto Selection**.
- **Orientation:** seleziona la direzione in cui verranno stampati i dati sulla pagina.

- **Duplex:** consente di risparmiare carta, stampando su entrambi i lati del foglio.

A seconda dei modelli, la funzione per la stampa fronte-retro automatica/manuale potrebbe non essere disponibile.In alternativa è possibile utilizzare il sistema di stampa LPR o altre applicazioni per la stampa di pagine dispari/pari.

- **Multiple pages:** Stampa di più pagine su un unico foglio.
- **Page Border:** Selezionare uno stile del bordo (ad es., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Scheda Image

In questa scheda è possibile modificare la luminosità, la risoluzione o la posizione di un'immagine nel documento.

Scheda Text

Impostare il margine dei caratteri, l'interlinea o le colonne della stampa stampa.

Scheda Margins

- **Use Margins:** imposta i margini del documento.Per impostazione predefinita, i margini non sono abilitati.L'utente può modificare le impostazioni dei margini cambiando i valori dei rispettivi campi.Questi valori sono impostati in modo predefinito e dipendono dal formato carta selezionato.
- **Unit:** Cambiare le unità a punti, pollici o centimetri.

Scheda Printer-Specific Settings

Selezionare le varie opzioni nei riquadri **JCL** e **General** per personalizzare determinate impostazioni.Tali opzioni sono specifiche per la stampante e dipendono dal file PPD.



6. Copia

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per la copia di documenti.

Questo capitolo include:

- **Descrizione della schermata Copia** **136**
- **Elementi di base per la copia** **138**
- **Copia rapida** **141**
- **Copia di carte d'identità** **142**
- **Utilizzo delle funzioni speciali di copia** **148**
- **Utilizzo di un'impostazione programmi** **155**



Descrizione della schermata Copia

Quando si preme **Copia** nel display, viene visualizzata la schermata **Copia** che contiene diverse schede e una serie di opzioni di copia.Tutte le opzioni sono raggruppate per funzioni, in modo da poter configurare facilmente le selezioni. Se viene visualizzata un'altra schermata, premere (⌂) per passare alla schermata principale.



Scheda Base



- **Copie:** immette il numero di copie.
- **Alimentazione:** Seleziona dl vassoio di alimentazione.
- **Riduci/Ingrandisci:** Riduce o aumenta le dimensioni di un'immagine copiata.
- **Fronte-retro:** imposta il dispositivo per la stampa su entrambi i lati del foglio (fronte-retro).
- **Colore :** Seleziona una modalità colore per le copie.
- **Output:** Imposta le varie opzioni di output del dispositivo.
- **Scurezza:** regola il livello di luminosità per creare una copia più leggibile quando l'originale presenta aree poco nitide e immagini scure.
- **Programmi:** consente di salvare le impostazioni attuali per un uso futuro (vedere “Utilizzo di un'impostazione programmi” a pagina 155).

Descrizione della schermata Copia

Scheda Avanzato



- **Dimensioni originale:** seleziona il formato attuale degli originali.
- **Orientamento originale:** consente di selezionare l'orientamento degli originali.
- **N su 1:** Stampa 2 o più immagini originali in formato ridotto per inserirle in un unico foglio.
- **Copia ID:** stampa un documento originale di 2 facciate su un unico foglio di carta.Questa funzione è utile per copiare un elemento di piccole dimensioni, ad esempio, un biglietto da visita (vedere “Copia di carte d'identità” a pagina 142).
- **Copia libro:** Consente di copiare le pagine sinistre o/e destre di un libro su fogli di stampa separati.
- **Libretto:** Consente la creazione di libretti.
- **Filigrana:** Consente di stampare una filigrana sulle stampe.
- **Timbro:** Consente di stampare alcune informazioni come data e ora.
- **Crea lavoro:** Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso.Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.

Scheda Immagine



- **Tipo di originale:** Migliora la qualità della copia consentendo di selezionare il tipo di originale per l'operazione di copia corrente.
- **Regola sfondo:** Stampa un'immagine con sfondo più chiaro.
- **Canc immag posteriore:** Evita che venga copiata l'immagine visibile sul retro dell'originale.
- **Cancella bordo:** L'opzione consente di cancellare macchie, perforazioni, piegature e segni di pinzatura lungo i quattro bordi di un documento.


Elementi di base per la copia

È la procedura utilizzata normalmente per copiare documenti originali.

1 Premere **Copia** dalla schermata del display.



2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

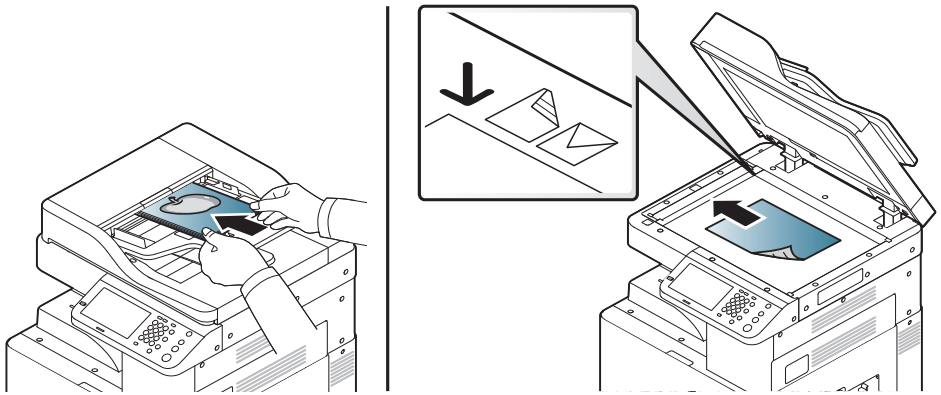

3 Regolare le impostazioni di ciascuna copia, quali ad esempio **Alimentazione**, **Riduci/Ingrandisci**, **Fronte-retro** e molto altro nella scheda **Base**.

4 Impostare le funzioni di copia nelle schede **Avanzato** o **Immagine**, se necessario (vedere “Utilizzo delle funzioni speciali di copia” a pagina 148).

5 Se necessario, immettere il numero di copie tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.

6 Premere (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la copia.

- Per annullare l'operazione di copia corrente, premere (**Stop**) sul pannello di controllo.
- È possibile annullare le operazioni in corso e quelle in sospeso utilizzando **Stato lavoro** sul pannello di controllo.Selezionare il lavoro da annullare, quindi premere **Elimina** (vedere “Pulsante Stato lavoro” a pagina 33).

Copia degli originali di dimensioni diverse

Questa funzione consente di copiare contemporaneamente originali di dimensioni diverse.


Elementi di base per la copia

Se si desidera copiare contemporaneamente originali di dimensioni diverse, selezionare **Formato misto** sotto l'opzione **Dimensioni originale** .Diversamente i documenti originali potrebbero incepparsi.

1 Premere **Copia** dalla schermata del display.



2 Inserire gli originali di dimensioni diverse rivolti verso l'alto nel RADF.Nel posizionarli nel RADF, allinearli e spingerli delicatamente verso il centro della guida della larghezza del RADF.

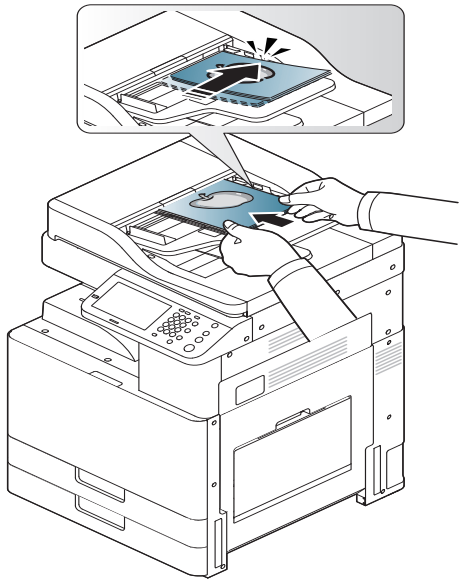

3 Selezionare la scheda **Avanzato** > **Dimensioni originale** > **Formato misto** dalla schermata del display.

Elementi di base per la copia

- **Formato misto** è attivo quando gli originali sono collocati nel RADF.
- Quando si utilizza l'opzione **Formato misto** , è consigliabile utilizzare le seguenti combinazioni per la copia di originali di dimensioni differenti.L'uso di combinazioni non consigliate potrebbe causare inceppamenti dei documenti originali.A seconda del formato carta predefinito (A4 o Lettera), le combinazioni sono quelle che seguono.

  Se il formato carta predefinito è **A4**,

  - A3 e A4 LEF
  - B4 e B5 LEF
  - A4 SEF e A5 LEF
  - Letter LEF e Ledger

  Se il formato carta predefinito è **Letter**,

  - A3 e A4 LEF
  - B4 e B5 LEF
  - Ledger e Letter LEF
  - Legal, Letter SEF e Statement LEF

4 Regolare le impostazioni di ciascuna copia, quali ad esempio **Alimentazione**, **Fronte-retro** e molto altro nella scheda **Base** .

5 Impostare le funzioni di copia nelle schede **Avanzato** o **Immagine**, se necessario (vedere “Utilizzo delle funzioni speciali di copia” a pagina 148).

6 Se necessario, immettere il numero di copie tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.

7 Premere (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la copia.


Copia rapida

Il menu **Cop rap** consente di impostare rapidamente le opzioni di copia senza dover utilizzare un sotto-menu o un'altra scheda.Questo menu non fornisce però tutte le opzioni di copia.Se è necessario utilizzare altre opzioni di copia, utilizzare le opzioni di copia del **Copia** copia (vedere “Utilizzo delle funzioni speciali di copia” a pagina 148).

1 Premere **Cop rap** dalla schermata del display.



2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

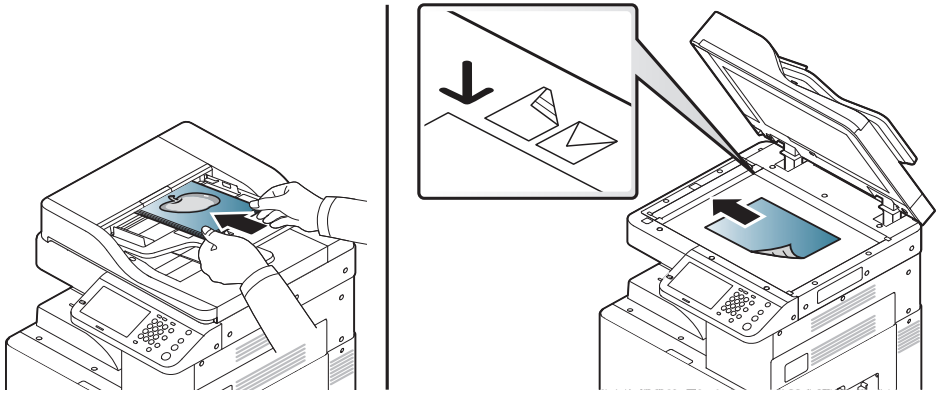

3 Regolare le impostazioni di ciascuna copia, quali ad esempio**Riduci/Ingrandisci**, **Fronte-retro**, **N su 1**, **Output**, **Alimentazione**, ecc.

È possibile impostare le opzioni **Cop rap** predefinite da **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impost copia** dalla schermata del display.Definire le impostazioni utilizzate più frequentemente.

4 Se necessario, immettere il numero di copie tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.

5 Premere (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la copia.

Copia di carte d'identità

Copia ID

Il dispositivo stampa un lato del documento originale nella metà superiore del foglio e l'altro lato nella metà inferiore senza ridurre le dimensioni dell'originale.

Questa funzione è utile per copiare un elemento di piccole dimensioni, ad esempio, un biglietto da visita.

- Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.
- Il formato degli originali su due facciate deve essere inferiore ad A5; diversamente, alcune parti potrebbero non essere copiate.

1 Premere **Copia** dalla schermata del display.




2 Selezionare la scheda **Avanzato** > **Copia ID** dalla schermata del display.

3 Selezionare un vassoio in **Alimentazione**.

4 Seguire la procedura indicata sul display.

5 Posizionare il lato anteriore di un originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner come indicato qui sotto e chiudere il RADF.

Quando si posiziona un originale sul vetro dello scanner, lasciare un piccolo spazio tra il bordo del vetro dello scanner e l'originale.In caso contrario, una parte dell'originale potrebbe non essere stampata.

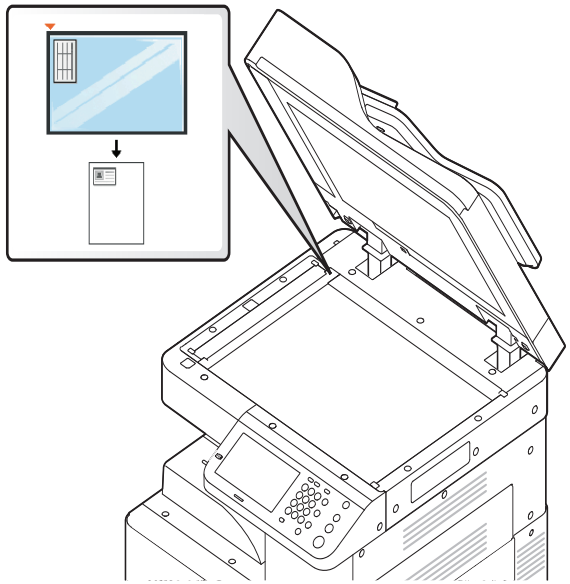


Copia di carte d'identità

6 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo.Dopodiché, il dispositivo avvia la digitalizzazione.

7 Capovolgere l'originale e posizionarlo sul vetro dello scanner, come indicato qui sotto, quindi chiudere il RADF.

Quando si posiziona un originale sul vetro dello scanner, lasciare un piccolo spazio tra il bordo del vetro dello scanner e l'originale.In caso contrario, una parte dell'originale potrebbe non essere stampata.

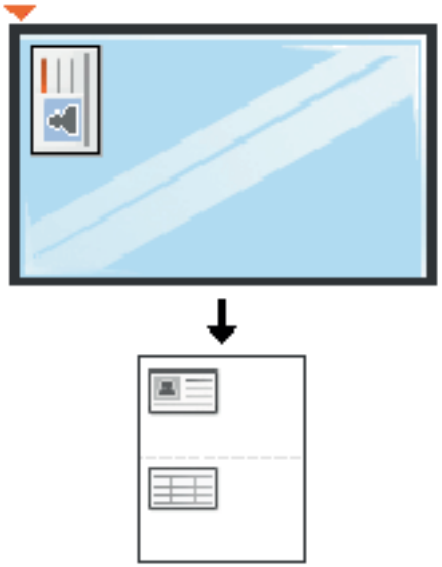

8 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo per avviare la copia.



- Se il documento originale è più grande dell'area di stampa, è possibile che alcune parti non vengano stampate.
- Se non si preme il pulsante (**Avvio**), verrà copiato solo il lato anteriore.
- Se si preme il pulsante (**Stop**), la macchina annulla il lavoro di copia e torna alla modalità Pronta.

Copia ID manuale

Il menu Copia ID manuale consente di personalizzare il layout Copia ID per stampare fino a 4 originali su un singolo foglio.È possibile utilizzare questo menu per definire la posizione di scansione degli originali e il layout del foglio stampato.

Copia di carte d'identità

- Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.
- Il formato degli originali su due facciate deve essere inferiore ad A5; diversamente, alcune parti potrebbero non essere copiate.

Impostazione Copia ID manuale

Il menu Impostazione Copia ID manuale consente di personalizzare il modello copia ID manuale.

Creazione di un nuovo modello

1 Premere **Imposta macchina** dalla schermata del display.




2 Premere **Impostaz applicaz** > **Impost copia** sulla schermata del display.

3 Selezionare **Impostazione copia ID manuale** > **Nuovo**.

4 Selezionare il **Nome modello** e digitare il nome scelto per il modello.

5 Selezionare **Posizione digitalizzazione** e inserire la posizione dell'originale sul vetro dello scanner (mm).

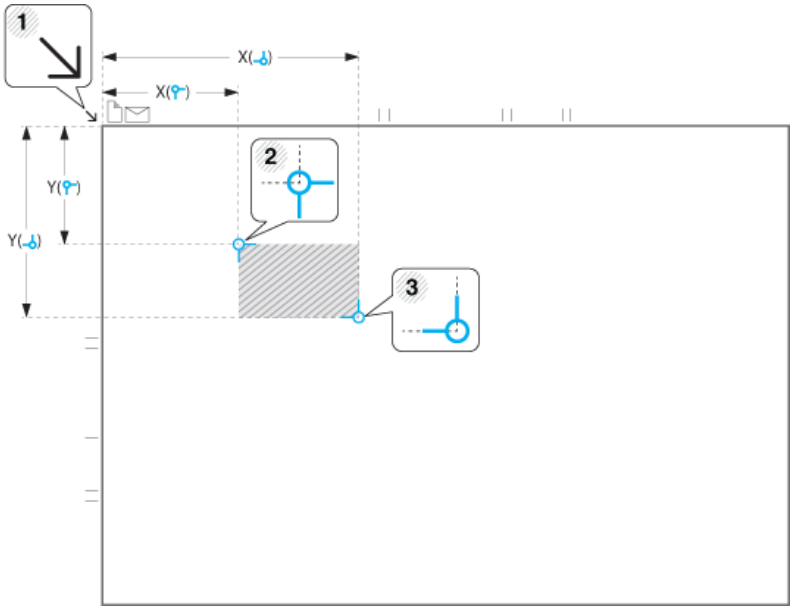


- È possibile definire l'area di scansione usando due set di coordinate x e y.
- **(Sinistra, Alto):** Inserire le coordinate x e y per l'angolo superiore sinistro dell'ID.

Copia di carte d'identità

- **(Destra, Basso):** Inserire le coordinate x e y per l'angolo inferiore destro dell'ID.
- La **Posizione digitalizzazione** viene definita dal rettangolo creato tra le coordinate **Sinistra**(0 - 272 mm, 0 - 10,72 pollici), **Alto**(0 - 407 mm, 0 - 16,04 pollici) e **Destra**(25 - 432 mm, 0,98 - 17,02 pollici), **Basso**(25 - 297 mm, 0,98 - 11,7 pollici).

6 Selezionare **Numero di immagini** e quindi il numero di immagini da includere nel foglio stampato.Il numero massimo di immagini è 4.

7 Selezionare **Posizione immagine** e quindi inserire le coordinate per la Posizione immagine (mm).

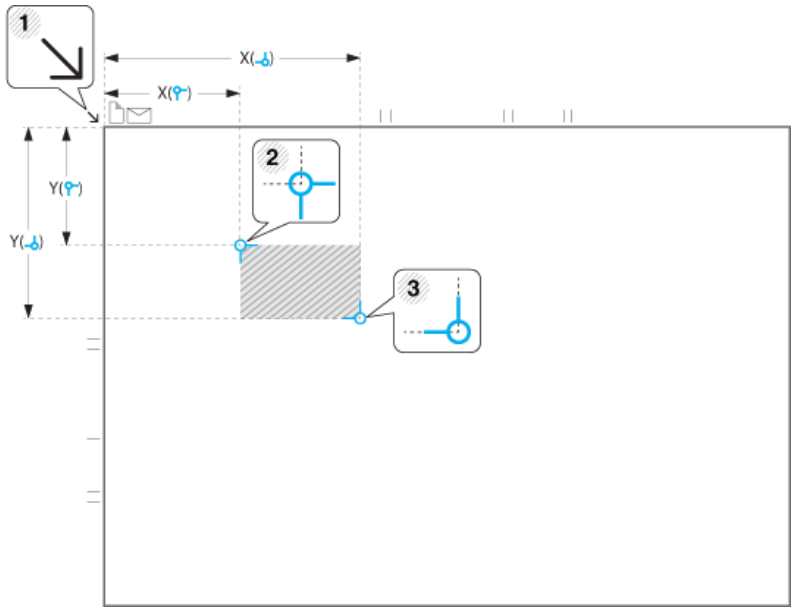

- È possibile specificare dove stampare le immagini digitalizzate usando due set di coordinate x e y.
- **(Sinistra, Alto):** Inserire le coordinate x e y per l'angolo superiore sinistro dell'ID.
- **(Destra, Basso):** Inserire le coordinate x e y per l'angolo inferiore destro dell'ID.
- La **Posizione immagine** viene definita dal rettangolo creato tra le coordinate **Sinistra**(0 - 331 mm, 0 - 13,04 pollici), **Alto**(0 ~ 191 mm, 0 - 7,52 pollici) e **Destra**(25 - 216 mm, 0,98 - 8,5 pollici), **Basso**(25 - 356 mm, 0,98 - 14,02 pollici).

Modifica di un modello

Selezionare questa impostazione per modificare un modello di copia ID manuale.

Eliminazione di un modello

Selezionare questa impostazione per eliminare un modello di copia ID manuale.

Copia di carte d'identità

1 Premere **Imposta macchina** dalla schermata del display.



2 Premere **Impostaz applicaz** > **Impost copia** sulla schermata del display.

3 Selezionare una **Impostazione Copia ID manuale**.

4 Selezionare un modello e premere **Elimina**.

Uso della Copia ID manuale

1 Premere **Copia** dalla schermata del display.



2 Selezionare la scheda **Avanzato** > **Copia ID** dalla schermata del display.

3 Premere **Copia ID manuale**, quindi selezionare l'opzione desiderata.


- **Modello:** Consente di selezionare un modello esistente (Per ulteriori informazioni sulla creazione di modelli, vedere “Impostazione Copia ID manuale” a pagina 144).
- **Stampa ora:** Stampa una sola facciata dell'ID.
- **Copia ID:** Specifica il metodo Copia ID predefinito (vedere “Copia ID” a pagina 142).

4 Seguire la procedura indicata sul display.

Copia di carte d'identità

5 Posizionare il lato anteriore di un originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner come indicato qui sotto e chiudere il RADF.

Quando si posiziona un originale sul vetro dello scanner, lasciare un piccolo spazio tra il bordo del vetro dello scanner e l'originale.In caso contrario, una parte dell'originale potrebbe non essere stampata.

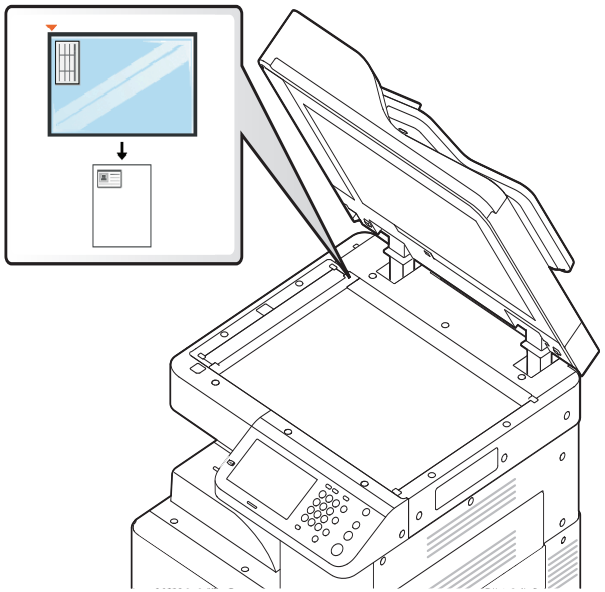

6 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo.Dopodiché, il dispositivo avvia la digitalizzazione.

- Se il documento originale è più grande dell'area di stampa, è possibile che alcune parti non vengano stampate.
- Se si preme il pulsante (**Stop**), la macchina annulla il lavoro di copia e torna alla modalità Pronta.

Utilizzo delle funzioni speciali di copia

Nella scheda **Base**, **Avanzato**, o **Immagine** della schermata **Copia** è possibile selezionare funzioni di copia specifiche.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display.

Per modificare le opzioni del menu:

1 Premere **Copia** dalla schermata del display.



2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).



3 Se si desidera personalizzare le impostazioni di copia comprese le opzioni di riduzione/ingrandimento, scurezza, tipo originale e altre, è possibile farlo utilizzando la schermata del display.

4 Premere la scheda **Base**, **Avanzato**, o **Immagine** dalla schermata del display.

5 Selezionare l'opzione desiderata.




Elemento	Descrizione
Alimentazione	**Alimentazione** imposta il vassoio che contiene la carta da utilizzare per la stampa.Il dispositivo stampa l'immagine digitalizzata sulla carta del vassoio selezionato.Sono visibili le icone che indicano le dimensioni della carta e la quantità restante di carta in ciascun vassoio.
Riduci/Ingrandisci	Riduce o aumenta le dimensioni di un'immagine copiata. Se è impostata la modalità Eco, le funzioni di riduzione o aumento delle dimensioni non sono disponibili.

Utilizzo delle funzioni speciali di copia

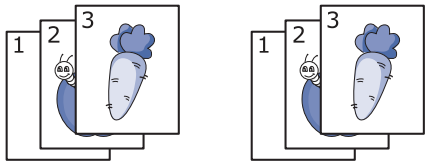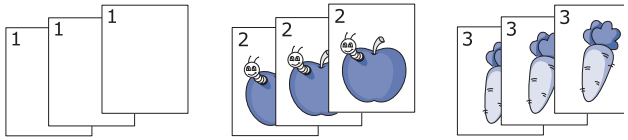Elemento	Descrizione
Output	È possibile selezionare le opzioni relative alla disposizione delle copie stampate. • **Ordina:** Consente di selezionare come ordinare le copie stampate. - **Fascicolate:** Le copie stampate sono in serie corrispondenti alla sequenza degli originali.  - **Non fascicolate:** Le copie stampate sono ordinate in pile di singole pagine.  • **Ruota:** Impila le stampe negli scomparti, uno alla volta. • Questa funzione è disponibile solo quando non è installato il finisher. • Questa funzione è disponibile solo con supporti di stampa di formato Letter e A4. • Prima di usare questa funzione, è necessario caricare la carta nei vassoi con SEF (alimentazione lato corto) e LEF (alimentazione lato lungo).Ad esempio, la direzione di alimentazione della carta nel vassoio 1 è SEF mentre quella del vassoio 2 è LEF.

Elemento	Descrizione
Output	• Questa funzione è disponibile solo quando è installato il finisher opzionale. • Alcune funzioni sono disponibili solo quando è installato il finisher opzionale. • **Vass uscita:** Questa opzione consente di specificare il vassoio di uscita dei documenti stampati. • **Graffetta:** Specificare il numero di pinzature per il documento (1 graffetta o 2 graffette). • **Perfora:** Specificare il numero di fori per le pinzature del documento (2 buchi o 3 buchi).Alcuni kit di perforazione presentano un'opzione a 4 fori invece che a 3 fori.
Scurezza	È possibile regolare il grado di scurezza.Questa funzione consente di stampare le immagini scure in modo che risultino più chiare, oppure le immagini chiare in modo che risultino più scure.

Utilizzo delle funzioni speciali di copia

Elemento	Descrizione
Fronte-retro	È possibile impostare il dispositivo in modo che stampi le copie su entrambi i lati del foglio. • **1 -> 1 facciata:** digitalizza un lato dell'originale e lo stampa su entrambi i lati del foglio. • **1 -> 2 facciate**  • **2 -> 1 facciata**  • **2 -> 2 facciate**  Se sul vetro dello scanner è posizionato un originale e si preme **1 -> 2 Facciate**, **2 -> 1 facciata** o **2 -> 2 Facciate**, una volta copiata la prima pagina viene visualizzato il messaggio **Digitalizzare un'altra pagina?**.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.


Elemento	Descrizione
Colore	È possibile selezionare la modalità colori predefinita da utilizzare per i lavori di copia. • **Automat.**[a]**:** Questa impostazione rileva automaticamente se il documento digitalizzato è a colori o in bianco e nero, e applica le impostazioni di colore appropriate. • **Col pieno**[a]**:** Stampa la copia dello stesso colore dell'originale.A seconda della qualità dell'originale, la qualità della copia può variare dall'originale. • **B/N:** Stampa la copia in bianco e nero sia se il documento digitalizzato è in bianco e nero sia se è a colori.
Dimensioni originale	È possibile produrre copie dopo aver specificato il formato di digitalizzazione documento se non è possibile rilevare automaticamente il formato documento oppure se si desidera specificare un determinato formato documento.

Utilizzo delle funzioni speciali di copia

Elemento	Descrizione
Orientamento originale	Quando si copiano documenti fronte-retro o si realizzano copie fronte-retro o copie combinate, specificare l'orientamento del documento; diversamente, le copie potrebbero non essere stampate nell'ordine di pagina corretto o nella disposizione corretta di pagine fronte e retro. • **Immagini vert:** selezionare questa impostazione per un documento originale caricato con la parte superiore rivolta verso il retro del dispositivo. • **Immagini orizz:** Selezionare questa impostazione per un documento originale caricato nell'alimentatore RADF con la parte alta rivolta verso il lato sinistro del dispositivo, oppure per un documento originale posizionato sul vetro dello scanner con la parte alta rivolta verso il lato destro del dispositivo.
Tipo di originale	L'impostazione del tipo di originale consente di migliorare la qualità della copia selezionando i tipi di documento per i lavori di copia correnti. • **Testo:** utilizzare per originali costituiti per lo più da testo. • **Testo/Foto:** utilizzare per originali contenenti testi misti a fotografie. • **Foto:** utilizzare se gli originali sono fotografie. • **Originale copiato:** utilizzare per documenti copiati. • **Mappa:** utilizzare per mappe. • **Originale leggero:** utilizzare per documenti chiari.


Elemento	Descrizione
N su 1	Il dispositivo riduce le dimensioni delle immagini originali e stampa 2 o 32 pagine su un unico foglio.  • **Disattivato:** copia un originale su un unico foglio di stampa. • **2 su 1 - 32 su 1:** copia i numeri corrispondenti di originali separati in una pagina. In base al formato del documento originale, al formato del foglio di stampa e alla percentuale ridotta dell'immagine, alcune opzioni potrebbero non essere attive.


Utilizzo delle funzioni speciali di copia

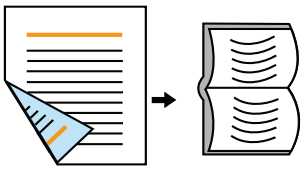Elemento	Descrizione
Libretto	Il dispositivo stampa automaticamente su uno o entrambi i lati del foglio. Una volta piegati, i fogli danno vita a un libretto, con tutte le pagine disposte nella sequenza corretta. Inoltre, il dispositivo riduce e regola correttamente la posizione di ciascuna immagine per adattarla al foglio selezionato. • **Disattivato:** disattiva questa caratteristica. • **Originale su 1 facciata:** copia da un lato dell'originale ad una pagina di libretto.  • **Libro originale su 2 facciate:** copia da ciascun lato di un originale ad una pagina di libretto.  • **Calendario originale su 2 facciate:** copia da ciascun lato di un originale ad una pagina di libretto.Il secondo lato di ciascun originale viene ruotato di 180° in modo che il testo sia orientato verticalmente nel libretto. 

Elemento	Descrizione
Copia libro	Questa funzione consente di copiare un intero libro.Se il libro è troppo spesso, sollevare il coperchio finché i suoi cardini non si bloccano nell'arresto, quindi chiudere il coperchio.Se il libro ha uno spessore superiore a 30 mm, iniziare a copiare con il coperchio aperto. • **Disattivato:** disattiva questa caratteristica. • **Pagina sinistra:** stampa solo la pagina sinistra del libro. • **Pagina destra:** stampa solo la pagina destra del libro. • **Entr pagine (da sin):** stampa entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina sinistra. • **Entr pagine (da dest):** stampa entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina destra. Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.

Utilizzo delle funzioni speciali di copia

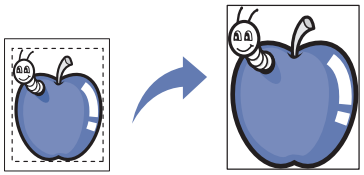Elemento	Descrizione
Regola sfondo	Stampa un'immagine senza sfondo.Questa funzione di copia consente di rimuovere il colore di sfondo e può essere utile per la copia di un originale contenente colori nello sfondo, quali giornali o cataloghi. • **Disattivato:** disattiva questa funzione. • **Automat.:** ottimizza lo sfondo. • **Migliora:** maggiore è il numero, più vivido risulterà lo sfondo. • **Cancella:** maggiore è il numero, più chiaro risulterà lo sfondo.
Cancella bordo	L'opzione consente di cancellare macchie, perforazioni, piegature e segni di pinzatura lungo i quattro bordi di un documento.  • **Disattivato:** disattiva questa funzione. • **Cancell bordo:** Cancella una certa quantità del bordo della stampa. • **Cancellazione perforazione:** cancella i segni di rilegatura a libro.

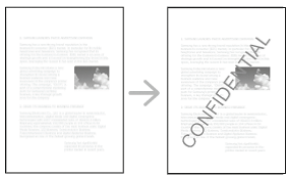Elemento	Descrizione
Timbro	È possibile applicare la funzione timbro. • **Indirizzo IP:** questa opzione consente di stampare un indirizzo IP sulle stampe. • **ID:** questa opzione consente di stampare l'ID utente. • **Informazioni macchina:** questa opzione consente di stampare le informazioni del dispositivo sulle stampe. • **Commento:** questa opzione consente di stampare i commenti sulle stampe. • **Data e ora:** questa opzione consente di stampare l'ora e la data. • **Numero di pagina:** questa opzione consente di stampare i numeri di pagina.
Filigrana	L'opzione filigrana consente di stampare testo su un documento esistente.Ad esempio, la si utilizza per inserire la parola "BOZZA" o "RISERVATO" scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento. 

Utilizzo delle funzioni speciali di copia

Elemento	Descrizione
Copia ID	Questa funzione è utile per copiare fogli di piccole dimensioni, come i biglietti da visita (vedere “Copia di carte d'identità” a pagina 142).
Canc immag posteriore	Se l'originale è sottile e lascia trasparire l'immagine retrostante, utilizzare questa funzione per rimuovere tale immagine.
Crea lavoro	Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso.Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.

a. Solo per X322x/ X328x series .

Utilizzo di un'impostazione programmi

Questa opzione consente di salvare le impostazioni attuali per un uso futuro.È inoltre possibile utilizzare le impostazioni utilizzate per i lavori precedenti.

Salvataggio dei Programmi

1 Premere **Copia** dalla schermata del display.



2 Regolare le impostazioni di ciascuna copia, quali ad esempio **Alimentazione**, **Fronte-retro** e molto altro nella scheda **Base** .

3 Impostare le funzioni di copia nelle schede **Avanzato** o **Immagine**, se necessario (vedere “Utilizzo delle funzioni speciali di copia” a pagina 148).

4 Selezionare la scheda **Base** o **Indietro**.

5 Se necessario, immettere il numero di copie tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.

6 Premere **Programmi**.

7 Premere **Salva**.

8 Premere l'area di inserimento **Nome profilo**.Viene visualizzata la tastiera popup.

Inserire il nome del programma desiderato.Premere **Fatto**.

È possibile vedere i valori dei **Programmi** impostati scorrendo verso l'alto o verso il basso e verificare i valori usando le frecce su/giù.

9 Premere **Salva**.Quando viene visualizzata la finestra di conferma, le impostazioni scelte sono state salvate.

Utilizzo di un'impostazione programmi

Caricamento Programmi

1 Premere **Copia** dalla schermata del display.



2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

3 Premere **Programmi** > **Carica**.

4 Selezionare dalla lista un nome di programma che si desidera usare.

Per eliminare un programma, selezionare la casella di controllo per quel programma e quindi toccare **Elimina**.

5 Premere **Appli**.

Il dispositivo è ora impostato per copiare in base all'impostazione selezionata.

6 Premere (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la copia.



7. Digitalizzazione

La digitalizzazione tramite il dispositivo consente di trasformare immagini e testo in file digitali memorizzabili sul computer.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- **Descrizione dei metodi di digitalizzazione 158**
- **Digitalizzazione ed invio tramite e-mail 159**
- **Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP 167**
- **Scansione e invio al computer 174**
- **Digitalizzazione e invio su USB/cartella condivisa 176**
- **Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione 178**
- **Utilizzo di un'impostazione programmi 183**
- **Digitalizzazione con software abilitato TWAIN 184**
- **Digitalizzazione con Samsung Easy Document Creator 185**
- **Scansione su Mac 186**
- **Digitalizzazione in Linux 187**

La risoluzione massima ottenibile dipende da diversi fattori, quali la velocità del computer, lo spazio su disco disponibile, la memoria, le dimensioni dell'immagine da digitalizzare e le impostazioni di profondità di bit.Quindi, a seconda del sistema e di cosa si sta digitalizzando, potrà capitare di non essere in grado di digitalizzare a determinate risoluzioni, in particolare facendo uso di risoluzioni elevate.

Descrizione dei metodi di digitalizzazione

Per utilizzare la funzione di digitalizzazione, premere **Dig su Email**, **Digitalizza su USB**, **Scansione su server**, **Dig. su PC**, **Digitalizza in Samsung Cloud** oppure **Scansione cart. cond.** nella schermata del display.

Se appare una schermata diversa, premere (🏠) per accedere alla schermata principale.



- **Dig su Email:** digitalizza e invia gli output digitalizzati alla destinazione tramite un'e-mail (vedere “Digitalizzazione ed invio tramite e-mail” a pagina 159).
- **Scansione su server:** digitalizza e invia gli output digitalizzati alla destinazione con SMB o FTP (vedere“Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP” a pagina 167).
- **Dig. su PC:** digitalizza e invia gli output digitalizzati a un computer (vedere “Scansione e invio al computer” a pagina 174).
- **Scansione cart. cond.:** digitalizza e memorizza gli output digitalizzati nella cartella condivisa (vedere “Digitalizzazione e invio su USB/cartella condivisa” a pagina 176)

> Questa opzione è disponibile quando è installato il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido).

- **Digitalizza su USB:** digitalizza e memorizza gli output digitalizzati nel dispositivo di memoria USB (vedere “Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB” a pagina 258).

> Se si desidera utilizzare questa funzione, è necessario inserire un dispositivo di memoria USB nell'apposita porta del dispositivo.

- **Digitalizza in Samsung Cloud:** Per usare questo menu, è necessario registrare Samsung Cloud Printer.Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario Samsung locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo (vedere “Scansione e invio a Samsung Cloud Print” a pagina 241).

Digitalizzazione ed invio tramite e-mail

È possibile digitalizzare gli originali e inviare l'immagine digitalizzata a varie destinazioni dal dispositivo tramite e-mail.

Per digitalizzare e inviare un'immagine come allegato e-mail, è necessario configurare i parametri di rete, le impostazioni SMTP e le impostazioni **Dig su Email** usando il pannello di controllo o SyncThru™ Web Service (vedere “Impostazione di un account e-mail” a pagina 162).

Descrizione della schermata Dig su Email

Premere **Dig su Email** dalla schermata del display.

Scheda Base



- **Invio a me stesso:** Premere la scheda **Avanzato** > **Impostazioni Email**, quindi digitare l'indirizzo e-mail del destinatario.Fare clic sulla casella di controllo a destra per inviare a se stessi.
- **Indir input:** Toccare lo schermo per aggiungere gli indirizzi e-mail del destinatario.
- **Nome file :** crea il nome di file per il file da inviare.
- **Formato file:** Selezionare il formato file prima di procedere con il lavoro di digitalizzazione.
- **Risoluzione:** consente di selezionare il valore della risoluzione di digitalizzazione.
- **Scurezza:** Consente di regolare il grado di luminosità dell'output di digitalizzazione.

Digitalizzazione ed invio tramite e-mail

- **Rubrica(( )Preferito, Tut, ABC, 123/!@#, Server):** inserisce l'indirizzo del destinatario selezionandolo dagli indirizzi memorizzati.È possibile salvare gli indirizzi e-mail usati di frequente usando il pannello di controllo oppure SyncThru™ Web Service (vedere “Impostazione di una rubrica dal pannello di controllo” a pagina 211 o “Impostazione di una rubrica con SyncThru™ Web Service” a pagina 216).
- **Recente:** Visualizza gli ultimi indirizzi e-mail utilizzati.È inoltre possibile selezionare gli indirizzi e-mail invece di premere la tastiera sul display (vedere “Re-invio all'indirizzo e-mail recente” a pagina 164).
- **Programmi:** consente di salvare le impostazioni attuali per un uso futuro (vedere “Utilizzo di un'impostazione programmi” a pagina 183).

Scheda Avanzato



- **Dimensioni originale:** Selezione del formato degli originali.
- **Orientamento originale:** consente di selezionare l'orientamento degli originali.
- **Impostazioni Email:** Immettere le informazioni tra cui **Da**, **Oggetto** e **Messag.**.
- **Fronte-retro:** Per originali digitalizzati su entrambi i lati.
- **Crea lavoro:** Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso.Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.

Digitalizzazione ed invio tramite e-mail

Scheda Immagine

È possibile muoversi verso la pagina successiva o quella precedente utilizzando le frecce su/giù poste in basso a sinistra.



- **Tipo di originale:** Seleziona il tipo di originale testo, foto, ecc.
- **Colore:** Regola le opzioni di colore dell'output di digitalizzazione.
- **Regola sfondo:** Cancella in parte lo sfondo attraverso la regolazione della densità o della luminosità.
- **Canc immag posteriore:** Evita che venga digitalizzata l'immagine sul retro visibile attraverso l'originale.
- **Scan bordo:** Digitalizza tutto il documento fino al bordo della carta.

Scheda Output



- **Qualità:** Regola la qualità di visualizzazione dell'output di digitalizzazione.
- **Formato file:** Seleziona il formato del file per il file da inviare.

Digitalizzazione ed invio tramite e-mail

Impostazione di un account e-mail

1 Verificare che il cavo di rete sia collegato al dispositivo.In caso contrario, collegare il dispositivo con un cavo di rete standard.

2 Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

Ad esempio,



3 Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

5 Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** e **Server della posta in uscita (SMTP)**.

6 Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.

7 Selezionare un'**opzione Connessione e-mail protetta con SSL/TLS**.

In base all'opzione selezionata, inserire il numero di porta al punto 8.

- **Nessuna:** La porta 25 viene utilizzata per impostazione predefinita.
- **SSL:** La porta 465 viene utilizzata per impostazione predefinita.
- **TLS:** La porta 587 viene utilizzata per impostazione predefinita.

8 Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535.

9 Attivare la casella vicino a **SMTP richiede l'autenticazione** per richiedere l'autenticazione.

10 Inserire il nome e la password di accesso del server SMTP.

11 Premere **Applica**.

- Se il metodo di autenticazione del server SMTP è POP3 before SMTP, attivare un segno di spunta di **L'SMTP richiede il POP prima dell'autenticazione SMTP**.
- Immettere l'Indirizzo IP e il numero di porta.

Digitalizzazione ed invio tramite e-mail

Digitalizzazione ed invio di un'e-mail

È possibile digitalizzare gli originali e inviare l'immagine digitalizzata a varie destinazioni dal dispositivo tramite e-mail.

Per digitalizzare e inviare un'immagine come allegato e-mail, è necessario configurare i parametri di rete, le impostazioni SMTP e le impostazioni **Dig su Email** usando il pannello di controllo o SyncThru™ Web Service (vedere “Impostazione di un account e-mail” a pagina 162).

1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).


2 Premere **Dig su Email** dalla schermata del display.



3 Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine**, o **Output**.

Digitalizzazione ed invio tramite e-mail

4 Selezionare la scheda **Base**.

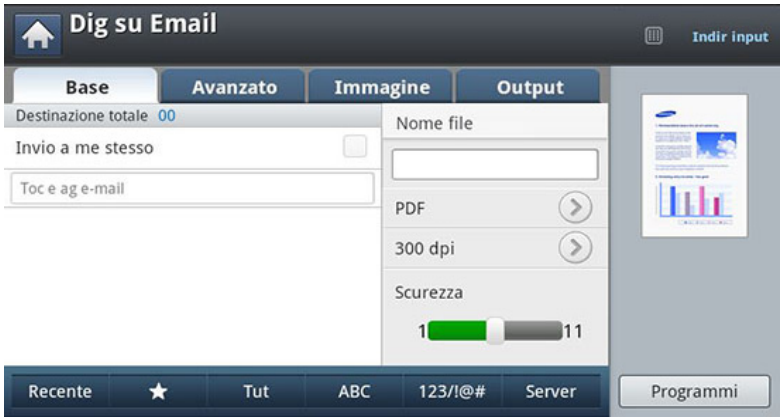

5 Immettere il nome e la password di accesso se configurati su SyncThru™ Web Service (vedere “SyncThru™ Web Service” a pagina 296).

6 Immettere l'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario.

- **Agg indirizzo:** consente di aggiungere un indirizzo e-mail dai risultati **Recente** alla **Rubrica**.
- **Elimina:** consente di eliminare un indirizzo e-mail dai risultati **Recente**.Selezionare l'indirizzo che si desidera eliminare.Quindi premere **Elimina**.

7 Impostare la qualità di digitalizzazione tramite **Fronte-retro** e **Risoluzione**.

8 Premere il pulsante (**Avvio**) per digitalizzare e inviare il file.

9 Il dispositivo inizia la digitalizzazione, quindi invia l'e-mail.

- Per annullare l'operazione di digitalizzazione corrente, premere (**Stop**) sul pannello di controllo.In alternativa, annullare le operazioni correnti e quelle in sospeso utilizzando **Stato lavoro** sul pannello di controllo.Selezionare il lavoro da annullare, quindi premere **Elimina** (vedere “Pulsante Stato lavoro” a pagina 33).
- Durante l'invio di dati digitalizzati, non è possibile utilizzare il dispositivo per copiare o inviare un fax.

Re-invio all'indirizzo e-mail recente

Per re-inviare all'indirizzo e-mail recente:

Digitalizzazione ed invio tramite e-mail

1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

2 Premere **Dig su Email** dalla schermata del display.



3 Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine**, o **Output**.

4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Premere l'area di inserimento **A** e **Recente**.

6 Selezionare l'indirizzo e-mail cui si vuole re-inviare l'e-mail.Quindi premere **OK**.

- **Agg indirizzo:** consente di aggiungere un indirizzo e-mail dai risultati **Recente** alla **Rubrica**.
- **Elimina:** consente di eliminare un indirizzo e-mail dai risultati **Recente**.Selezionare l'indirizzo che si desidera eliminare.Quindi premere **Elimina**.

7 Impostare la qualità di digitalizzazione tramite **Fronte-retro** e **Risoluzione**.

8 Premere il pulsante (**Avvio**) per digitalizzare e inviare il file.

Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede se si desidera inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.

Stampa di un rapporto di conferma e-mail

È possibile usare questa funzione per stampare un rapporto che indica se l'invio di un'e-mail è riuscito correttamente o meno.

Se il rapporto contiene caratteri o font non supportati dal dispositivo, invece dei caratteri/font nel dispositivo potrebbe essere stampato **Unknown**.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impos Dig su Email** sulla schermata del display.

2 Premere l'opzione desiderata in **Stam rapp conf**.

- **Sempre:** stampa sempre un rapporto di conferma, in caso di invio riuscito o fallito.
- **Mai:** non stampa mai un rapporto di conferma.
- **Solo caso err:** stampa un rapporto di conferma solo in caso di invio non riuscito.

3 Premere (**Indietro**) per tornare alla schermata precedente.

Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP

Se viene installato un dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido), è possibile inviare immagini digitalizzate fino a dieci destinazioni tramite SMB o FTP.Senza un dispositivo di archiviazione di massa, è possibile inviare soltanto immagini digitalizzate a una singola destinazione tramite SMB o FTP.

Per digitalizzare ed inviare un'immagine ad un server, occorre impostare i parametri di rete tramite il pannello di controllo o SyncThru™ Web Service (vedere “Impostazione di un server FTP/SMB” a pagina 169).

Descrizione della schermata Scansione su server

Premere **Scansione su server** dalla schermata del display.

Scheda Base



- **Nome file:** crea il nome di file per il file da inviare.
- **Formato file:** Selezionare il formato file prima di procedere con il lavoro di digitalizzazione.
- **Recente:** Visualizza gli ultimi indirizzi e-mail utilizzati.È inoltre possibile selezionare gli indirizzi e-mail invece di premere la tastiera sul display (vedere “Re-invio all'indirizzo e-mail recente” a pagina 164).
- **Risoluzione:** consente di selezionare il valore della risoluzione di digitalizzazione.
- **Scurezza:** Consente di regolare il grado di luminosità dell'output di digitalizzazione.

Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP

- **Rubrica((★)Preferito, Tut, ABC, 123/!@#):** inserisce l'indirizzo del destinatario selezionandolo dagli indirizzi memorizzati.È possibile salvare gli indirizzi e-mail usati di frequente usando il pannello di controllo oppure SyncThru™ Web Service (vedere “Impostazione di una rubrica dal pannello di controllo” a pagina 211 o “Impostazione di una rubrica con SyncThru™ Web Service” a pagina 216).
- **Programmi:** consente di salvare le impostazioni attuali per un uso futuro (vedere “Utilizzo di un'impostazione programmi” a pagina 183).

Scheda Avanzato



- **Dimensioni originale:** Selezione del formato degli originali.
- **Orientamento originale:** consente di selezionare l'orientamento degli originali.
- **Fronte-retro:** Per originali digitalizzati su entrambi i lati.
- **Crea lavoro:** Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso.Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.

Scheda Immagine

È possibile muoversi verso la pagina successiva o quella precedente utilizzando le frecce su/giù poste in basso a sinistra.



- **Tipo di originale:** Seleziona il tipo di originale testo, foto, ecc.
- **Colore:** Regola le opzioni di colore dell'output di digitalizzazione.
- **Regola sfondo:** Cancella in parte lo sfondo attraverso la regolazione della densità o della luminosità.

Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP

- **Canc immag posteriore:** Evita che venga digitalizzata l'immagine sul retro visibile attraverso l'originale.
- **Scan bordo:** Digitalizza tutto il documento fino al bordo della carta.

Scheda Output



- **Qualità:** Regola la qualità di visualizzazione dell'output di digitalizzazione.
- **Formato file:** seleziona il formato file dell'output della digitalizzazione.

Impostazione di un server FTP/SMB

1 Verificare che il cavo di rete sia collegato al dispositivo.In caso contrario, collegare il dispositivo con un cavo di rete standard.

2 Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

Ad esempio,



3 Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

5 Selezionare **Rubrica** > **Individuale** > **Aggiungi**.

6 Selezionare la casella in corrispondenza di **Aggiungi FTP** o **Aggiungi SMB**.

Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP

7 Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.

8 Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535.

9 Selezionare la casella vicino a **Anonimo** se si desidera che il server permetta l'accesso a persone non autorizzate.

10 Immettere il nome e la password di accesso.

11 Immettere il nome del dominio se il server è unito a un determinato dominio, altrimenti immettere solo il nome del computer registrato sul server SMB.

12 Immettere il percorso per il salvataggio dell'immagine digitalizzata.

- La cartella per salvare l'immagine digitalizzata deve essere nella cartella principale.
- Le proprietà della cartella vanno configurate come una condivisione.
- Il nome utente deve disporre dei diritti di lettura e scrittura della cartella.

13 Premere **Applica**.

Digitalizzazione e invio a un server SMB/FTP

È possibile selezionare le destinazioni usando i server SMB o FTP.

Per digitalizzare ed inviare un'immagine ad un server, occorre impostare i parametri di rete tramite il pannello di controllo o SyncThru™ Web Service (vedere “Impostazione di un server FTP/SMB” a pagina 169).

1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

2 Premere **Scansione su server** dalla schermata del display.



Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP

3 Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine**, o **Output** (vedere “Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione” a pagina 178).

4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Premere l'area di inserimento relativa al nome del server: è possibile inserire manualmente l'indirizzo del server del destinatario.Non è possibile un indirizzo nel secondo campo prima di aver inserito un indirizzo nel primo campo.

In alternativa, è possibile usare **Rubrica** per immettere gli indirizzi facilmente (vedere “Impostazione di una rubrica” a pagina 210).

6 Impostare la qualità di digitalizzazione tramite **Fronte-retro** e **Risoluzione**.

7 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo.

Il dispositivo inizia la digitalizzazione e quindi invia l'immagine digitalizzata al server specificato.

Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede se si desidera inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.

- Per annullare l'operazione di digitalizzazione corrente, premere (**Stop**) sul pannello di controllo.In alternativa, annullare le operazioni correnti e quelle in sospeso utilizzando **Stato lavoro** sul pannello di controllo.Selezionare il lavoro da annullare, quindi premere **Elimina** (vedere “Pulsante Stato lavoro” a pagina 33).
- Durante l'invio di dati digitalizzati, non è possibile utilizzare il dispositivo per copiare o inviare un fax.

Re-invio all'ultimo indirizzo server

Per re-inviare un file all'indirizzo server più recente:

Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP

1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

2 Premere **Scansione su server** dalla schermata del display.



3 Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine**, o **Output**.

4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Premere **Recente**.

6 Selezionare l'indirizzo server al quale re-inviare il documento.Quindi premere **OK**.

- **Agg indirizzo:** consente di aggiungere un indirizzo server dai risultati **Recente** alla **Rubrica**.
- **Elimina:** consente di eliminare un indirizzo server dai risultati **Recente**.Premere l'indirizzo server che si desidera eliminare.Quindi premere **Elimina**.

7 Impostare la qualità di digitalizzazione tramite **Fronte-retro** e **Risoluzione**.

Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP

8 Premere il pulsante (**Avvio**) per digitalizzare e inviare il file.

Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede se si desidera inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.

Scansione e invio al computer

consente di digitalizzare un'immagine sul dispositivo e di inviarla a un computer collegato in rete.

Per un dispositivo con collegamento di rete

Assicurarsi che il driver dello scanner sia installato nel computer.

1 Accertarsi che il dispositivo e il computer siano connessi ad una rete.

Per attivare questa funzione, fare clic o toccare su Impostazioni avanzate > **Impostazioni digitalizzazione su PC** in Samsung Easy Printer Manager, quindi selezionare l'opzione **Attivazione digitalizzazione** per **Attivare** (vedere “Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager” a pagina 311).Questa opzione è disattivata.

2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

3 Premere **Dig. su PC** dalla schermata del display.



4 Selezionare il nome del computer e premere **OK**.Se il dispositivo richiede l'inserimento di una password, inserirla utilizzando il tastierino numerico sul pannello di controllo.

5 Selezionare l'applicazione che si desidera utilizzare e premere **Seleziona**.

L'impostazione predefinita è **Documenti**.

6 Impostare la qualità di digitalizzazione con **Risoluzione** nella scheda **Base** .

7 Impostare le dimensioni dell'originale nella scheda **Avanzato**.Se non si è sicuri del formato dell'originale, selezionare **Automat.**.

8 Impostare la modalità colore nella scheda **Immagine**.

9 Impostare il formato file in cui l'immagine sarà salvata nella scheda **Output**.

Formato file è attivo solamente quando si seleziona l'applicazione in **Documenti**.

10 Premere (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la digitalizzazione.

L'immagine digitalizzata viene salvata nella cartella **Documenti** > **Digitalizza** del computer.

Digitalizzazione e invio su USB/cartella condivisa

È possibile digit un doc e salvare l'immag digit su un disp di memoria USB/cartella condivisa.Quando si digitalizza un documento, il dispositivo utilizza le impostazioni predefinite, quali la risoluzione.Le impostazioni per la digitalizzazione possono essere personalizzate (vedere “Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione” a pagina 178).

Descrizione della schermata USB/cartella condivisa

Premere **Digitalizza su USB** o **Scansione cart. cond.** sulla schermata del display.

Questa opzione è disponibile quando è installato il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido) o è inserito il dispositivo USB.

Scheda Base

- **Nome file:** crea un nome file per memorizzare i dati di digitalizzazione.
- **Formato file:** Selezionare il formato file prima di procedere con il lavoro di digitalizzazione.
- **Risoluzione:** Consente di selezionare il valore della risoluzione di digitalizzazione.
- **Scurezza:** Consente di regolare il grado di luminosità dell'output di digitalizzazione.

Scheda Avanzato

- **Fronte-retro:** Per originali digitalizzati su entrambi i lati.
- **Dimensioni originale:** Selezione del formato degli originali.
- **Orientamento originale:** consente di selezionare l'orientamento degli originali.
- **Crea lavoro:** Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso.Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.

Scheda Immagine

È possibile muoversi verso la pagina successiva o quella precedente utilizzando le frecce su/giù poste in basso a sinistra.

- **Tipo di originale:** Seleziona il tipo di originale testo, foto, ecc.
- **Colore:** Regola le opzioni di colore dell'output di digitalizzazione.

Digitalizzazione e invio su USB/cartella

- **Regola sfondo:** Cancella in parte lo sfondo attraverso la regolazione della densità o della luminosità.
- **Canc immag posteriore:** Evita che venga digitalizzata l'immagine sul retro visibile attraverso l'originale.
- **Scan bordo:** Digitalizza tutto il documento fino al bordo della carta.

Scheda Output

- **Qualità:** Regola la qualità di visualizzazione dell'output di digitalizzazione.
- **Formato file:** Seleziona il formato file dell'output della digitalizzazione.
- **Polit file:** Rinomina automaticamente o sovrascrive nel caso in cui il dispositivo di memoria USB contenga un file con lo stesso nome.

Digitalizzazione su USB/cartella condivisa

- Per usare la funzione di digitalizzazione su USB:Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB sul dispositivo.
- Per utilizzare scansione su cartella condivisa:installare il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido).

1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).
2. Premere **Digitalizza su USB** o **Scansione cart. cond.** dallo schermo del display.
3. Selezionare la scheda **Base**.
4. Selezionare una cartella per la memorizzazione delle immagini digitalizzate.Se non si seleziona una cartella, l'immagine digitalizzata viene memorizzata nella directory root.
5. Premere l'area di inserimento **Nome file**.Viene visualizzata la tastiera popup.
6. Inserire un nome file per memorizzare i dati di digitalizzazione.Premere **Fatto**.
7. Configurare **Formato file**, **Risoluzione** e **Scurezza**.
8. Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine**, o **Output**, se necessario (vedere “Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione” a pagina 178).
9. Premere il pulsante (**Avvio**) per digitalizzare e memorizzare il file.

   Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede se si desidera inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.

Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione

In questa sezione viene descritto come regolare le impostazioni per ciascun lavoro di digitalizzazione, quali risoluzione, fronte-retro, formato originale, tipo, modalità colori, scurezza e altro.Le impostazioni modificate saranno mantenute per un certo periodo, dopodiché saranno riportate ai valori predefiniti.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display.

Per modificare le opzioni del menu:

1 Premere **Digitalizza** dalla schermata del display.



2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

3 Se si desidera personalizzare le impostazioni di copia comprese le opzioni di riduzione/ingrandimento, luminosità, tipo originale e altro, è possibile farlo utilizzando i pulsanti della schermata del display.

4 Premere la scheda **Base**, **Avanzato**, **Immagine**, o **Output** dalla schermata di visualizzazione.

5 Selezionare l'opzione desiderata.

Elemento	Descrizione
Dimensioni originale	imposta il formato immagine.
Orientamento originale	• **Immagini vert:** selezionare questa impostazione per un documento originale caricato con la parte superiore rivolta verso il retro del dispositivo. • **Immagini orizz:** Selezionare questa impostazione per un documento originale caricato nell'alimentatore RADF con la parte alta rivolta verso il lato sinistro del dispositivo, oppure per un documento originale posizionato sul vetro dello scanner con la parte alta rivolta verso il lato destro del dispositivo.
Tipo di originale	L'impostazione del tipo di originale consente di migliorare la qualità della digitalizzazione selezionando il tipo di documento per il lavoro di digitalizzazione corrente. • **Testo:** utilizzare per originali costituiti per lo più da testo. • **Testo/Foto:** utilizzare per originali contenenti testo misto a fotografie. • **Foto:** adatta a originali costituiti da fotografie.

Modifica delle impostazioni della funzione di

Elemento	Descrizione
Risoluzione	È possibile regolare la risoluzione del documento. Scegliere la risoluzione e i valori.Maggiore è il valore selezionato, maggiore sarà la nitidezza del risultato, ma la digitalizzazione potrebbe richiedere più tempo.
Colore	È possibile selezionare le opzioni colore delle stampe delle digitalizzazioni. • **Colore:** utilizza il colore per visualizzare un'immagine:Per 1 pixel viene utilizzato 24 bit per pixel, 8 bit per ogni RGB. • **Grigio:** utilizza gradazioni di nero per visualizzare l'immagine:8 bit per pixel.  • **Mono:** Visualizza un'immagine in bianco e nero.1 bit per pixel. 

Elemento	Descrizione
Fronte-retro	• **1 facciata:** Per originali digitalizzati su un solo lato. • **2 facciate,libro:** Per originali digitalizzati su entrambi i lati. • **2 facciate,calend:** Per gli originali digitalizzati su entrambi i lati, ma il retro viene ruotato di 180 gradi. Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede di inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, selezionare **No** per questa opzione.
Scurezza	Regola il livello luminosità digitalizzazione.

Modifica delle impostazioni della funzione di

Elemento	Descrizione
Polit file	Questa opzione è disponibile quando nella porta di memoria USB del dispositivo è inserita la memoria USB. È possibile scegliere la modalità di generazione dei nomi di file prima di procedere con il lavoro di digitalizzazione tramite server o USB.Se il dispositivo di memoria USB contiene già un file con lo stesso nome, è possibile rinominare o sovrascrivere il file. • **Cambia nome:** se la memoria USB contiene già un file con lo stesso nome quando si immette il nome di un nuovo file, il file verrà salvato con un nome file diverso generato automaticamente. • **Annulla:** non invia il file digitalizzato se sul server è già presente un file con lo stesso nome. • **Sovrasc:** il file inviato sovrascrive quello esistente.

Elemento	Descrizione
Formato file	• **JPEG:** digitalizza gli originali in formato JPEG. • **PDF:** Digitalizza gli originali in formato PDF.È possibile aprire il file con Adobe Acrobat Reader. - **Impostazioni pagina:** Determina se salvare gli originali digitalizzati in uno o più file. ▪ **Multipagina:** Salva gli originali in un unico file.Per digitalizzare diversi originali come singolo file, premere **Multipagina**. ▪ **Separazione pagine:** Separa i documenti originali in file multipli che includono il numero di pagine specificato.Questa funzione è disponibile solo se l'opzione **Multipagina** è attiva. - **Cercabile:** il dispositivo rileva il testo nell'immagine digitalizzata e crea un PDF ricercabile per la ricerca di testo.Premere questo pulsante e selezionare la lingua usata nell'immagine digitalizzata.Premere **OK**. - **Compatto:** è possibile comprimere gli originali per creare un file di piccole dimensioni: premere **Compatto**.Questo metodo di compressione è diverso rispetto al normale formato PDF.Alcune parti dei dati potrebbero andare perse nel corso della compressione. - **Aggiungi firma digit.:** è possibile inserire una firma digitale nel PDF con una certificazione. Solo l'amministratore può gestire il certificato digitale su **Firma digitale in PDF** da SyncThru™ Web Service. - **Cifratura PDF:** Imposta la crittografia dei file PDF.

Modifica delle impostazioni della funzione di

Elemento	Descrizione
Formato file	• **TIFF:** Digitalizza gli originali in formato TIFF (Tagged Image File Format). - **Impostazioni pagina:** Determina se salvare gli originali digitalizzati in uno o più file. ▪ **Multipagina:** Salva gli originali in un unico file.Per digitalizzare diversi originali come singolo file, premere **Multipagina**. ▪ **Separazione pagine:** Separa i documenti originali in file multipli che includono il numero di pagine specificato.Questa funzione è disponibile solo se l'opzione **Multipagina** è attiva. • **XPS:** Digitalizza gli originali in formato XPS (XML Paper Specification). - **Impostazioni pagina:** Determina se salvare gli originali digitalizzati in uno o più file. ▪ **Multipagina:** Salva gli originali in un unico file.Per digitalizzare diversi originali come singolo file, premere **Multipagina**. ▪ **Separazione pagine:** Separa i documenti originali in file multipli che includono il numero di pagine specificato.Questa funzione è disponibile solo se l'opzione **Multipagina** è attiva.

Elemento	Descrizione
Regola sfondo	Regolare in parte lo sfondo attraverso la regolazione della densità o della luminosità.È possibile schiarire o eliminare gli sfondi scuri di originali su carta colorata o giornali da digitalizzare. Quando si utilizza questa opzione, **Canc immag posteriore** nella scheda **Immagine** non è attivo. • **Disattivato:** disattiva questa funzione. • **Automat.:** regola automaticamente la luminosità dello sfondo. • **Migliora:** scurisce lo sfondo.Utilizzare le frecce sinistra/destra per regolare i valori. • **Cancella:** schiarisce lo sfondo.Utilizzare le frecce sinistra/destra per regolare i valori.
Canc immag posteriore	Questa funzione evita che venga digitalizzata l'immagine sul retro visibile attraverso l'originale. • **Disattivato:** disattiva questa opzione. • **Cancella:** schiarisce lo sfondo.Utilizzare le frecce sinistra/destra per regolare i valori.

Modifica delle impostazioni della funzione di

Elemento	Descrizione
Qualità	È possibile usare questa opzione per produrre documenti di alta qualità.Migliore è la qualità selezionata, più grande sarà la dimensione del file che si ottiene. • **Migl:** produce un'immagine di alta qualità, con una maggiore dimensione di file. • **Normale:** la qualità dell'immagine e la dimensione del file sono intermedie tra **Migl** e **Bozza**. • **Bozza:** produce un'immagine di bassa qualità, con una minore dimensione di file.
Scan bordo	Digitalizza tutto il documento fino al bordo della carta.
Crea lavoro	Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso.Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.

Utilizzo di un'impostazione programmi

Questa opzione consente di salvare le impostazioni attuali per un uso futuro.È inoltre possibile utilizzare le impostazioni utilizzate per i lavori precedenti.

Salvataggio

1. Premere **Dig su Email**, **Scansione su server**, **Scansione cart. cond.** o **Digitalizza su USB** dalla schermata del display.
2. Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine**, o **Output** (vedere “Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione” a pagina 178).
3. Selezionare la scheda **Base**.
4. Impostare la qualità di digitalizzazione tramite **Fronte-retro** e **Risoluzione**.
5. Premere **Programmi** > **Salva**.
6. Premere l'area di inserimento **Nome profilo**.Viene visualizzata la tastiera popup.

   Inserire il nome del programma desiderato.Quindi premere **Fatto**.
7. Premere **Salva**.
8. È possibile ricontrollare tutte le impostazioni.Se tutte le impostazioni sono corrette, premere **Agg a Iniz** per aggiungere i collegamenti nella schermata principale, **Salva** per salvare le impostazioni attuali o **Annulla** per uscire senza salvare.

È possibile vedere i valori dei **Programmi** impostati scorrendo verso l'alto o verso il basso e verificare i valori usando le frecce su/giù.

Caricamento

1. Premere **Dig su Email**, **Scansione su server**, **Scansione cart. cond.**o **Digitalizza su USB** dalla schermata del display.
2. Premere **Programmi** > **Carica**.
3. Selezionare un'impostazione precedente che si desidera utilizzare.

   Il dispositivo è ora impostato per digitalizzare in base alle impostazioni selezionate.
4. Premere **Agg a Iniz** per aggiungere i collegamenti nella schermata principale, **Elimina** per eliminare le impostazioni attuali e **Appli** per utilizzare le impostazioni selezionate..

Digitalizzazione con software abilitato TWAIN

Se si desidera digitalizzare documenti utilizzando un programma diverso, è necessario servirsi di software conforme allo standard TWAIN, come Adobe Photoshop.

Seguire i passaggi seguenti per digitalizzare tramite il software conforme a TWAIN.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).
3. Aprire un'applicazione, ad es. Adobe Photoshop.
4. Aprire la finestra TWAIN e impostare le opzioni di digitalizzazione.
5. Digitalizzare e salvare le immagini digitalizzate.

Digitalizzazione con Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator è un'applicazione utile per effettuare scansioni, compilare e salvare documenti in più formati, anche in formato .epub.

- Disponibile solo per utenti di Windows e Mac OS.
- Per utilizzare Samsung Easy Document Creator Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator viene installato automaticamente quando si installa il software del dispositivo (vedere “Utilizzo di Samsung Easy Document Creator” a pagina 306).

1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).
2. Dal menu **Avvio** selezionare **Programmi** o **tutti i programmi** > **Samsung Printers**.

   Per Mac, aprire la cartella **Applicazioni** > Cartella **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.
3. Fare clic su **Samsung Easy Document Creator**.
4. Fare clic su **Digitalizzazione** dalla schermata principale.
5. Selezionare il tipo di scansione o uno preferito, quindi effettuare delle regolazioni dell'immagine.
6. Fare clic su **Digitalizzazione** per digitalizzare l'immagine finale o su **Anteprima** per visualizzare un'altra immagine di anteprima.
7. Premere **Salva** per salvare l'immagine digitalizzata.
8. Premere l'opzione desiderata.
9. Premere **OK**.

Fare clic sul menu **Guida** (pulsante ?) nella finestra, quindi fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

Scansione su Mac

È possibile digitalizzare i documenti con il programma **Acquisizione Immagine**.MAC OS X fornisce il programma **Acquisizione Immagine** .

Digitalizzazione in rete

1. Accertarsi che il dispositivo sia connesso a una rete.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).
3. Aprire **la cartella** Applicazioni ed effettuare **Acquisizione immagine**.
4. Selezionare il dispositivo sotto **CONDIVISE**.
5. Impostare le opzioni di digitalizzazione in tale programma.
6. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

- Se la scansione non funziona in Acquisizione Immagine, aggiornare Mac OS alla versione più recente.
- Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida di **Acquisizione Immagine**.

- Inoltre, è possibile digitalizzare con software conformi a TWAIN, ad es. Adobe Photoshop.
- È possibile eseguire la digitalizzazione utilizzando il software **Samsung Easy Document Creator**.Aprire la cartella **Applicazioni** > Cartella **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.

Digitalizzazione in Linux

Digitalizzazione

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Lanciare un'applicazione di digitalizzazione come xsane o simple-scan (se l'applicazione non è installata, installarla per utilizzare le funzioni di digitalizzazione).Ad esempio è possibile utilizzare "yum install xsane" per i sistemi con pacchetto rpm e "apt-get install xsane" per sistemi con pacchetto deb per installare xsane).
3. Selezionare il dispositivo dall'elenco e impostare le opzioni di digitalizzazione da applicare.
4. Fare clic sul pulsante **Scan**.

8. Invio di fax (opzionale)

Questa guida fornisce informazioni sull'utilizzo del dispositivo come fax.


Questo capitolo include:

- **Preparazione per l'invio di fax** **189**
- **Invio di fax dal computer** **190**
- **Descrizione della schermata fax** **192**
- **Invio di un fax** **194**
- **Ricezione di un fax** **201**
- **Regolazione delle impostazioni documento** **204**
- **Stampa di un rapporto fax** **207**
- **Utilizzo di un'impostazione programmi** **208**

Preparazione per l'invio di fax

Prima di inviare o ricevere un fax, è necessario collegare il cavo della linea telefonica fornito in dotazione alla presa a muro.Per istruzioni su come effettuare il collegamento, fare riferimento alla Guida di installazione rapidaIl metodo per effettuare un collegamento telefonico varia a seconda del paese.

- Questo dispositivo non può essere utilizzato come fax tramite la linea telefonica Internet.Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio Internet Service Provider.
- Si consiglia di utilizzare i comuni servizi telefonici analogici (PSTN:public switched telephone network) quando ci si collega alle linee telefoniche per utilizzare il fax.Se si utilizzano altri servizi Internet (DSL, ISDN, VoIP), è possibile migliorare la qualità del collegamento utilizzando il micro-filtraggio.Il micro-filtraggio elimina i segnali di disturbo non necessari e migliora la qualità del collegamento o la qualità Internet.Dal momento che il dispositivo non è dotato del micro-filtraggio DSL, contattare l'Internet service provider per l'utilizzo del micro-filtraggio DSL.

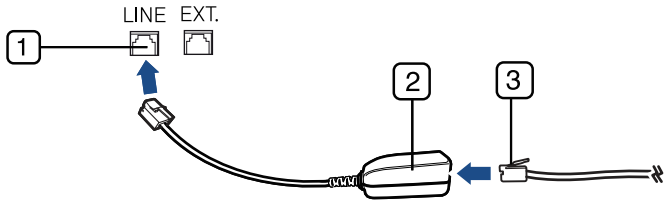

1 Porta di linea
2 Micro-filtraggio
3 Modem DSL/linea telefonica

Invio di fax dal computer

È possibile inviare un fax dal computer senza avvicinarsi alla macchina.Accertarsi che il dispositivo e il computer siano connessi alla stessa rete.

Invio di un fax (Windows)

Per inviare un fax dal computer è necessario che sia installato il programma **Samsung Network PC Fax**.Questo programma viene installato al momento dell'installazione del driver della stampante.

Per ulteriori informazioni su **Samsung Network PC Fax**, fare clic su **Guida**.

1. Aprire il documento da inviare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**.

   Viene visualizzata la finestra **Stampa**.Potrebbe avere un aspetto leggermente diverso a seconda dell'applicazione in uso.
3. Selezionare **Samsung Network PC Fax** dalla finestra **Stampa**.
4. Fare clic su **Stampa** o **OK**.
5. Immettere il numero di fax del destinatario e impostare le opzioni, se necessario.
6. Fare clic su **Invia**.

Controllo di un elenco di fax inviati (Windows)

È possibile controllare l'elenco dei fax inviati nel computer.

Dal menu **Avvio**, fare clic su **Programmi** oppure **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Cronologia trasmissione fax**.Quindi, viene visualizzata la finestra con l'elenco dei fax inviati.

Per ulteriori informazioni su**Cronologia trasmissione fax**, fare clic sul **Guida** (?) Guida.

Invio di un fax (Mac)

Per inviare un fax dal computer è necessario che sia installato il programma **Utilità fax**.Questo programma viene installato al momento dell'installazione del driver della stampante.

I passaggi variano a seconda della versione del sistema operativo.

1. Aprire il documento da inviare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **Archivio**.

Invio di fax dal computer

3 Selezionare la stampante dall'elenco a discesa in**Stampante**.

4 Selezionare il numero di copie e pagine.

5 Scegliere il formato della carta, l'orientamento e la scala.

6 Immettere il numero di fax del destinatario nell'area di inserimento **A**.Se sono stati memorizzati numeri di fax usati di frequente, è inoltre possibile usare **Indirizzi** premendo il pulsante .

7 Se necessario, immettere il codice di accesso nell'area di inserimento **Prefisso**.

8 Se necessario, è possibile inviare il fax con una copertina:vedere **Utilizza copertina**.

Immettere l'oggetto e il messaggio del fax.

9 Fare clic su **Fax**.

10 Sul desktop Mac appare l'icona Fax ( ).Fare clic sull'icona.

È possibile visualizzare lo stato del fax.È inoltre possibile eliminare, sospendere, riprendere e mettere in pausa il fax.


Descrizione della schermata fax

Per utilizzare la funzione fax, premere **Fax** nella schermata del display.

Se appare una schermata diversa, premere (⌂) per accedere alla schermata principale.



Scheda Base

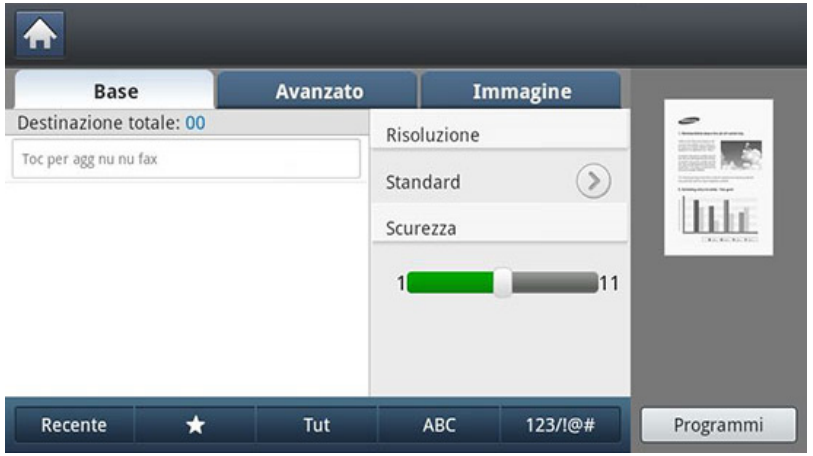

- **Area di inserimento del numero di fax:** immettere il numero di fax del destinatario tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.Se la rubrica è stata configurata, premere **Rubrica** (vedere “Impostazione di una rubrica dal pannello di controllo” a pagina 211 o “Impostazione di una rubrica con SyncThru™ Web Service” a pagina 216).
- **Risoluzione:** Regola le opzioni di risoluzione.
- **Scurezza:** Regola il grado di luminosità della produzione acquisita
- **Recente:** Visualizza gli ultimi numeri di fax utilizzati.È inoltre possibile selezionare un numero di fax invece di premere la tastiera sul display.

Descrizione della schermata fax

- **Rubrica(( )Preferito, Tut, ABC, 123/!@#):** inserisce l'indirizzo del destinatario selezionandolo dagli indirizzi memorizzati.È possibile salvare gli indirizzi e-mail usati di frequente usando il pannello di controllo oppure SyncThru™ Web Service (vedere “Impostazione di una rubrica dal pannello di controllo” a pagina 211 o “Impostazione di una rubrica con SyncThru™ Web Service” a pagina 216).
- **Programmi:** consente di salvare le impostazioni attuali per un uso futuro (vedere “Utilizzo di un'impostazione programmi” a pagina 208).

Scheda Avanzato



- **Dimensioni originale:** Seleziona il formato dell'originale.
- **Fronte-retro:** Seleziona l'invio via fax di una facciata o di entrambe le facciate dell'originale.
- **Orientamento originale:** consente di selezionare l'orientamento degli originali.
- **Invio ritardato:** imposta il dispositivo per inviare automaticamente un fax in un secondo tempo (vedere “Trasmissione fax differita” a pagina 199).
- **Crea lavoro:** Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso.Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.

Scheda Immagine



- **Tipo di originale:** Migliora la qualità del fax in base al tipo di documento originale digitalizzato.

Invio di un fax

In questa parte viene spiegato come inviare un fax e i metodi speciali di trasmissione.

Quando si posizionano gli originali, è possibile usare il RADF o il vetro dello scanner.Se gli originali vengono posizionati sia nel RADF che sul vetro dello scanner, il dispositivo leggerà prima quelli nel RADF, che ha priorità di digitalizzazione più elevata.

Impostazione dell'intestazione del fax

In alcuni paesi le norme vigenti richiedono di indicare il proprio numero di fax su tutti i fax inviati.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impostazioni fax** > **ID macchina e n. fax** dalla schermata del display.
2. Se il dispositivo ha varie linee fax, selezionarne una.
3. Premere l'area di inserimento **Nome ID**.Viene visualizzata la tastiera popup.

   Immettere il proprio nome o quello della società.Premere **OK**.
4. Premere l'area di inserimento **Numero fax**.

   Immettere il numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.
5. Premere **OK** per salvare le informazioni.

Invio di un fax

1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

Questo dispositivo riduce automaticamente il documento originale per adattarlo al formato della carta del fax del destinatario.Ad esempio, se il documento originale è in formato A5 e la carta caricata nel fax del destinatario è in formato A4, viene ridotta la carta dell'originale per adattarla al formato A4.

2. Premere **Fax** dalla schermata del display.



Invio di un fax

3 Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Avanzato** o **Immagine** (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 204).

4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Selezionare **Risoluzione**.

6 Quando il cursore lampeggia nella riga di inserimento, immettere il numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo oppure usare **Rubrica** dalla schermata del display, se sono stati memorizzati numeri di fax usati di frequente.

- È possibile inviare un fax fino a 10 destinazioni alla volta.
- Per inserire una pausa, premere **Pausa** nel punto appropriato durante l'immissione del numero di fax.Viene visualizzato un - sul display nella posizione corrispondente.

7 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo.Il dispositivo inizia a digitalizzare e inviare un fax alla destinazione.

- È possibile inviare un fax direttamente dal computer (vedere “Invio di fax dal computer” a pagina 190).
- Per cancellare l'invio di un fax, premere (**Stop**) sul pannello di controllo prima che il dispositivo inizi la trasmissione oppure premere il pulsante **Stato lavoro** nel pannello di controllo e selezionare il fax da eliminare, quindi premere **Elimina** (vedere “Pulsante Stato lavoro” a pagina 33).
- Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede se si desidera inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.
- Non è possibile inviare e-mail mentre il dispositivo sta inviando un fax.

Invio di un fax utilizzando i numeri di selezione abbreviata

Quando viene richiesto di inserire un numero di destinazione durante l'invio di un fax, inserire il numero di selezione rapida precedentemente impostato (vedere “Impostazione di una rubrica” a pagina 210).

Invio di un fax

1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

2 Premere **Fax** dalla schermata del display.



3 Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Avanzato** o **Immagine** (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 204).

4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Selezionare **Risoluzione**.

6 Quando si preme la riga di inserimento dalla schermata del display:

- per un numero di selezione rapida ad una sola cifra (da 0 a 9), premere e tenere premuto il pulsante della cifra in questione usando il tastierino numerico sul pannello di controllo;
- per un numero di selezione rapida a due o tre cifre, premere il/i pulsante/i della prima cifra e poi tenere premuto il pulsante dell'ultima cifra usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.

7 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo.

Il dispositivo inizia a digitalizzare e inviare un fax alla destinazione.

Invio di un fax

Invio manuale di un fax utilizzando Man lib

Questo metodo corrisponde all'invio di un fax tramite **Man lib** nella scheda **Base**.

Quando si utilizza **Invio ritardato**, **Fax avvio rapid** e **Invio prioritario** nella scheda **Avanzato**, non è possibile inviare un fax usando **Man lib**.

1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

2 Premere **Fax** dalla schermata del display.



3 Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Avanzato** o **Immagine** (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 204).

4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Selezionare **Risoluzione**.

6 Premere **Man lib** nella schermata del display.

7 Quando si avverte il tono di selezione, immettere un numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.

8 Premere (**Avvio**) quando si avverte un segnale fax acuto dal dispositivo fax remoto.

Invio di un fax

Re-invio automatico

Se la linea composta è occupata o non risponde quando si invia un fax, il numero viene ricomposto automaticamente.

Per modificare l'intervallo e/o il numero di tentativi di ricomposizione, seguire i passaggi descritti di seguito.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impostazioni fax** > **Richiama** dalla schermata del display.
2. Se il dispositivo ha varie linee fax, selezionarne una.
3. Impostare l'opzione **Tempo riselezione** utilizzando i pulsanti + e -.
4. Impostare l'opzione **Tempi riselezione** usando i pulsanti + e -.

Ricomposizione dell'ultimo numero

È inoltre possibile scegliere i numeri di fax invece di premere il tasto numerico.

1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).
2. Premere **Fax** dalla schermata del display.



3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Avanzato** o **Immagine** (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 204).

4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Selezionare **Risoluzione**.

6 Premere **Recente**.

7 Selezionare il numero di fax da ricomporre.Quindi premere **OK**.

- **Agg indirizzo:** consente di aggiungere un numero di fax dai risultati **Recente** alla **Rubrica**.
- **Elimina:** consente di eliminare un numero di fax dai risultati **Recente**.Selezionare il numero di fax da eliminare.Quindi premere **Elimina**.

8 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo.Il dispositivo inizia a digitalizzare e inviare un fax alle destinazioni.

Trasmissione fax differita

È possibile impostare il dispositivo per l'invio differito di un fax quando l'utente non è presente.

- Quando si utilizza questa opzione, **Fax avvio rapid** e **Invio prioritario** nella scheda **Avanzato** non sono attivi.
- Quando si utilizza questa opzione, non è possibile inviare un fax usando il pulsante **Man lib** sulla schermata del display.

1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

2 Premere **Fax** dalla schermata del display.



Invio di un fax

3 Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Avanzato** o **Immagine** (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 204).

4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Selezionare **Risoluzione**.

6 Quando il cursore lampeggia nella riga di inserimento, immettere il numero di fax mediante il tastierino numerico sul pannello di controllo.In alternativa, se si memorizzano numeri di fax usati di frequente, usare **Rubrica** dalla schermata del display.

7 Selezionare la scheda **Avanzato** > **Invio ritardato**.

8 Premere **Attivato** per attivare questa funzione.

9 Premere l'area di inserimento **Nome lav**.Viene visualizzata la tastiera popup.

Inserire il nome di lavoro desiderato.Premere **Fatto**.

Se non si immette un nome di lavoro, la macchina assegna il nome del lavoro.

10 Impostare l'ora di invio differito.

È possibile impostare un'ora di invio differito successiva di 15 minuti rispetto all'ora attuale.Ad esempio, se l'ora corrente è 1:00, è possibile impostare l'ora di inizio alle 1:15. Se l'ora impostata non è corretta, viene visualizzato un messaggio di avviso e l'ora corrente viene reimpostata automaticamente.

11 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo.Il dispositivo avvia la memorizzazione dei dati dell'originale digitalizzato.

Per annullare l'invio differito di un fax, premere **Disattivato** prima che venga attivato l'invio.

Ricezione di un fax

In questa parte viene spiegato come ricevere un fax e i metodi speciali di ricezione disponibili.

Modifica delle modalità di ricezione

Il dispositivo è preimpostato in fabbrica sulla modalità **Fax**.Quando si riceve un fax, il dispositivo risponde alla chiamata dopo un determinato numero di squilli e riceve automaticamente il fax.Se però si desidera modificare la modalità di ricezione, seguire i passaggi descritti di seguito.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impostazioni fax** sulla schermata del display.
2. Se il dispositivo ha varie linee fax, selezionarne una.
3. Premere **Modo RX**.
4. Selezionare l'opzione desiderata.
   - **Telefono:** Consente di ricevere un fax premendo **Fax** > **Man lib** e poi (**Avvio**).
   - **Fax:** consente di rispondere a una chiamata fax in entrata e passa immediatamente alla modalità di ricezione fax.
   - **Segreteria/Fax:** riguarda il caso in cui al dispositivo è collegata una segreteria telefonica.Il dispositivo risponde a una chiamata in entrata, quindi il chiamante può lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica.Se il dispositivo fax rileva un tono fax sulla linea, passa automaticamente alla modalità Fax per ricevere il fax.

Ricezione manuale in modalità Telefono

È possibile ricevere una chiamata fax premendo **Fax** > **Man lib** e quindi premendo (**Avvio**) quando si avverte un tono fax dal dispositivo remoto.Il dispositivo inizia a ricevere un fax.

Ricezione nella modalità Ricezione sicura

Potrebbe essere necessario evitare che ai fax ricevuti accedano persone non autorizzate.È possibile attivare la modalità Ricezione sicura per limitare la stampa dei fax ricevuti quando il dispositivo è incustodito.Nella modalità Ricezione sicura, tutti i fax in entrata vengono memorizzati.

Ricezione di un fax

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impostazioni fax** > **Ricez sicura** dalla schermata del display.

La modalità **Ricez sicura** può essere configurata solo da un utente autorizzato che abbia registrato un ID e una password sul dispositivo.Quando il dispositivo lo richiede, inserire ID e password.

2 Se il dispositivo ha varie linee fax, selezionarne una.

3 Premere **Attivato** per attivare questa funzione.

Quando il dispositivo riceve un fax in tale modalità, verrà attivata l'opzione **Stampa**.Se si desidera stampare i fax protetti, premere **Stampa**.Verranno stampati tutti i fax protetti.

4 Se si desidera **Cod aut**, premere il **Cod aut** di accesso quindi inserire **Cod aut**.

5 Se si desidera che i fax in entrata vengano sempre memorizzati, premere **Intero giorno**.In caso contrario, passare alla fase successiva.

6 Impostare **Ora inizio** premendo i pulsanti + e -.Premere **OK**.

7 Premere **Ora finale** e impostare l'ora di fine specifica usando i pulsanti + e -.

8 Premere **OK** dalla schermata del display.

Per disattivare la funzione **Ricez sicura**, premere **Disattivato**.In questo caso, il fax ricevuto verrà stampato.

Stampa dei fax ricevuti su entrambi i lati del foglio

Impostare questa funzione di stampa fronte-retro per risparmiare carta.Il dispositivo stampa i dati del fax ricevuto su entrambe le facciate del foglio.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impostazioni fax** > **Stampa fax ricevuti** > **Fronte-retro** dalla schermata del display.

2 Selezionare l'opzione desiderata.

- **Disattivato:** Stampa una sola facciata della carta.
- **Lato lungo:** Stampa entrambe le facciate della carta, con rilegatura dal lato lungo.
- **Lato corto:** Stampa entrambe le facciate della carta con rilegatura dal lato corto.

3 Premere (**Indietro**) per tornare alla schermata precedente.

Ricezione di un fax

Ricezione di fax nella memoria

Poiché l'apparecchio è multitasking, può ricevere fax mentre si stanno facendo copie o si sta stampando.Se viene ricevuto un fax durante una copia o una stampa, il dispositivo lo memorizza nella propria memoria.Al termine della copia o della stampa, il dispositivo stampa automaticamente il fax.

Regolazione delle impostazioni documento

Prima di inviare un fax, è possibile regolare le impostazioni del documento, come risoluzione, luminosità, fronte-retro e così via.

- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display.
- L'impostazione del documento descritta qui è valida solo per il lavoro corrente.Se si desidera cambiare le impostazioni predefinite nelle impostazioni del documento, fare riferimento a **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impostazioni fax**.

Per modificare le opzioni del menu:

1 Premere **Fax** dalla schermata del display.



2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

3 Se si desidera personalizzare le impostazioni di copia comprese le opzioni di riduzione/ingrandimento, scurezza, tipo originale e altre, è possibile farlo utilizzando la schermata del display.

4 Premere la scheda **Base**, **Avanzato**, o **Immagine** dalla schermata del display.

5 Selezionare l'opzione desiderata.

Elemento	Descrizione
Scurezza	Consente di regolare il livello di luminosità per digitalizzare un originale e renderlo più leggibile quando presenta aree poco nitide e immagini scure.

Regolazione delle impostazioni documento

Elemento	Descrizione
Risoluzione	Le impostazioni predefinite del documento producono buoni risultati per originali basati su testo.Tuttavia, se si inviano originali di qualità scarsa o contenenti fotografie, è possibile regolare la risoluzione per produrre un fax di qualità superiore. • **Standard:** consigliata in genere per originali con testo.Questa opzione consente di ridurre il tempo di trasmissione. • **Fine:** consigliata per gli originali che contengono caratteri piccoli, linee sottili o testo stampato con una stampante a matrice di punti. • **Superfine:** consigliata per gli originali che contengono dettagli piccoli.Questa opzione è attiva solo se anche il dispositivo ricevente supporta una risoluzione **Superfine**. • **Ultrafine:** consigliata per gli originali che contengono dettagli piccoli.Questa opzione è attiva solo se anche il dispositivo ricevente supporta una risoluzione **Ultrafine**. Quando il dispositivo è impostato sulla risoluzione **Superfine** o **Ultrafine** e il dispositivo fax con cui si comunica non supporta la risoluzione **Superfine** o **Ultrafine**, il dispositivo trasmette tramite la modalità di risoluzione massima supportata dall'altro dispositivo fax.

Elemento	Descrizione
Tipo di originale	Migliora la qualità del fax in base al tipo di documento originale digitalizzato. • **Testo:** per originali con testo o disegni al tratto. • **Testo/Foto:** per originali con testo e fotografie. • **Foto:** per originali costituiti da fotografie con tonalità continua.
Dimensioni originale	È possibile inviare un fax dopo aver specificato il formato del documento originale, se non è possibile rilevarlo automaticamente oppure se si desidera specificare un determinato formato.
Orientamento originale	• **Immagini vert:** selezionare questa impostazione per un documento originale caricato con la parte superiore rivolta verso il retro del dispositivo. • **Immagini orizz:** Selezionare questa impostazione per un documento originale caricato nell'alimentatore RADF con la parte alta rivolta verso il lato sinistro del dispositivo, oppure per un documento originale posizionato sul vetro dello scanner con la parte alta rivolta verso il lato destro del dispositivo.

Regolazione delle impostazioni documento

Elemento	Descrizione
Fronte-retro	Questa funzione è destinata in particolare agli originali stampati su due lati.È possibile selezionare se inviare il fax su un lato o su entrambi i lati del foglio. • **1 facciata:** per originali che sono stampati su un solo lato. • **2 facciate,libro:** per originali stampati su entrambi i lati. • **2 facciate,calend:** per gli originali stampati su entrambi i lati, ma il retro viene ruotato di 180 gradi. Per utilizzare **2 facciate,libro** e **2 facciate,calend**, caricare gli originali nel RADF.Se il dispositivo non riesce a rilevare l'originale nell'alimentatore RADF, imposta automaticamente l'opzione **1 facciata**.
Invio ritardato	imposta il dispositivo per inviare automaticamente un fax in un secondo tempo (vedere “Trasmissione fax differita” a pagina 199).

Elemento	Descrizione
Crea lavoro	Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso.Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.

Stampa di un rapporto fax

È possibile usare questa funzione per stampare un rapporto che indica se l'invio e la ricezione del fax sono riusciti correttamente o meno.

Se un rapporto contiene caratteri o font non supportati dal dispositivo, potrebbe venir stampato **Unknown** al posto dei caratteri/font.

1. Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impostazioni fax** > **Rapporto** sulla schermata del display.
2. Premere **Conferma invio fax** dalla schermata del display.
3. Selezionare l'opzione desiderata.
   - **Mai:** disattiva questa funzione.
   - **Sempre:** attiva questa funzione.
   - **Solo caso err:** stampa un rapporto solo in caso di invio non riuscito.
4. Premere (**Indietro**) per tornare alla schermata precedente.

Utilizzo di un'impostazione programmi

Questa opzione consente di salvare le impostazioni attuali per un uso futuro.È inoltre possibile utilizzare le impostazioni utilizzate per i lavori precedenti.

Salvataggio dei Programmi

1 Premere **Fax** dalla schermata del display.



2 Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Avanzato** o **Immagine** (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 204).

3 Selezionare la scheda **Base**.



4 Selezionare **Risoluzione**.

5 Premere **Programmi** > **Salva**.

6 Premere l'area di inserimento **Nome profilo**.Viene visualizzata la tastiera popup.

Inserire il nome del programma desiderato.Quindi premere **OK**.

È possibile vedere i valori dei **Programmi** impostati scorrendo verso l'alto o verso il basso e verificare i valori usando le frecce su/giù.

7 Premere **Salva**.Quando viene visualizzata la finestra di conferma, le impostazioni scelte sono state salvate.Fare clic su **Vai a elenco** o **Chiudi**.

Utilizzo di un'impostazione programmi

Caricamento Programmi

1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

2 Premere **Fax** dalla schermata del display.



3 Quando il cursore lampeggia nella riga di inserimento, immettere il numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo oppure usare **Rubrica** dalla schermata del display, se sono stati memorizzati numeri di fax usati di frequente.

4 Premere **Programmi** > **Carica**.

5 Selezionare dalla lista il nome di un programma che si desidera usare.

6 Premere **OK**.

7 Premere **Sì** quando appare la finestra di conferma.

Il dispositivo è ora impostato per inviare fax in base all'impostazione selezionata.

8 Premere (**Avvio**) sul pannello di controllo.Il dispositivo inizia a digitalizzare e ad inviare un fax alle destinazioni.

- Per cancellare l'invio di un fax, premere(**Stop**) sul pannello di controllo prima che il dispositivo inizi la trasmissione oppure premere il pulsante**Stato lavoro** nel pannello di controllo e selezionare il fax da eliminare, quindi premere **Elimina**.
- Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede se si desidera inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.
- Non è possibile inviare e-mail mentre il dispositivo sta inviando un fax.

9. Impostazione di una rubrica

Questa guida fornisce indicazioni sulla rubrica.

Questo capitolo include:

- **Impostazione di una rubrica dal pannello di controllo 211**
- **Impostazione di una rubrica con SyncThru™ Web Service 216**

Impostazione di una rubrica dal pannello di controllo

Nel dispositivo è possibile salvare i numeri di fax, gli indirizzi e-mail, gli indirizzi di server SMB e gli indirizzi di server FTP usati di frequente.

- **Individuale:** memorizza informazioni fino a 500 destinatari.
- **Gruppo:** crea gruppi quando si invia spesso lo stesso documento a diverse destinazioni.È possibile registrare fino a 500 destinatari in un gruppo.Le voci memorizzate qui saranno disponibili per la selezione all'interno dell'elenco di invio nella scheda **Base** di **Fax**, **Dig su Email** o **Scansione su server**.Un **Gruppo** di invio può essere composto da molte voci individuali.

Quando si registra un individuo in un gruppo, non è possibile registrare un gruppo.

Memorizzazione di indirizzi singoli (Fax, Email)

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Rubrica** > **Nuovo**dalla schermata del display.

2 Premere l'area di inserimento **Nome**.Quindi immettere il nome del destinatario.

Selezionare l'icona (Preferiti) per gli indirizzi usati spesso.È possibile trovarli facilmente dai risultati di ricerca.

3 **N. sel abbr** viene compilato automaticamente con il primo numero libero.

N. sel abbr è il numero che rappresenta le informazioni del destinatario.

4 Premere l'area di inserimento **N. fax** e immettere il numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.

Inserimento di una pausa:con alcuni sistemi telefonici è necessario comporre un codice di accesso (ad esempio, 9) e attendere un secondo tono di selezione del numero.In questi casi è necessario inserire una pausa nel numero di telefono.

5 Premere l'area di inserimento **Email**.Quindi immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.

6 Premere **OK** per salvare le informazioni.

Impostazione di una rubrica dal pannello di

Memorizzazione di indirizzi singoli (SMB, FTP)

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Rubrica** > **Nuovo** > **SMB** o **FTP** > (individuale) dalla schermata del display.

2 Premere l'area di inserimento **Nome**.Quindi immettere il nome della persona.

Selezionare l'icona (Preferiti) per gli indirizzi usati spesso.È possibile trovarli facilmente dai risultati di ricerca.

3 Premere la scheda **Indirizzo IP** o **Host**, quindi premere l'area di inserimento **Indirizzo IP** o **Host**.Quindi immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure un nome host.

4 Premere l'area di inserimento **N. porta**.Quindi immettere il numero della porta del server.

5 Premere l'area di inserimento **Nome utente**.Quindi immettere il nome utente.

Nel caso di **SMB** o **FTP**, se si desidera che il server consenta l'accesso a persone non autorizzate,premere la casella **Anonimo**.Per impostazione predefinita, questa casella è disattivata.Se si seleziona la casella **Anonimo**, passare al punto 7.

6 Premere l'area di inserimento **Password**.Quindi immettere la password.

7 Premere l'area di inserimento **Dominio utente**.Quindi immettere il nome dominio.

Se il server SMB inserito non è registrato in alcun dominio, lasciare il campo in bianco oppure immettere il nome del computer del server SMB.

8 Premere l'area di inserimento **Percorso**.Quindi immettere il nome della cartella del file dove sono memorizzati i file inviati.

Esempio:**/FileFolder/**

9 Premere l'area di inserimento **Nome file**.immettere il nome del file inviato.

10 Selezionare l'opzione **Polit file** desiderata usando la freccia.Se il server contiene già un file con lo stesso nome, il file verrà processato sulla base della modalità precedentemente selezionata.

- **Cambia nome:** il file inviato viene salvato con un diverso nome generato automaticamente.
- **Annulla:** non salva il file inviato.
- **Sovrasc:** il file inviato sovrascrive quello esistente.

Impostazione di una rubrica dal pannello di

11 Selezionare l'opzione **Creazione cartella** desiderata.

- **Usa nome login:** Se si seleziona questa opzione il dispositivo crea una sottocartella nella cartella del file selezionata.La sottocartella viene nominata con il nome utente inserito al punto 5.

Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea un sottocartella.

- **Ciclo creazione cartella:** è possibile impostare il ciclo di creazione della sottocartella.Il dispositivo crea una sottocartella in base a questo set di opzioni.

Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea un sottocartella.

- **Ogni giorno:** ogni giorno viene creata una sottocartella.Il formato del nome della sottocartella è AAAA-MM-GG (ad es. 01/01/2015 r.).
- **Ogni mese:** Ogni mese viene creata una sottocartella.Il formato del nome della sottocartella è AAAA-MM (ad es. 2015-01).
- **Ogni anno:** ogni anno viene creata una sottocartella.Il formato del nome della sottocartella è AAAA (ad es. 2015).

- **Crea cartella per più file:** se si seleziona questa opzione e si digitalizzano più file, il dispositivo crea una sottocartella nella cartella dei file selezionata e i file inviati verranno memorizzati nella sottocartella.

Se tutte le opzioni per la creazione della cartella sono attivate contemporaneamente, il file o i file inviati verranno memorizzati come indicato di seguito.

- Quando viene inviato un solo file digitalizzato:
  \\cartella\nome utente\2015-01-01\DOC.jpg
- Quando vengono inviati più file digitalizzati:
  \\cartella\nome utente\2015-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
  \\cartella\nome utente\2015-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
  \\cartella\nome utente\2015-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg

12 Premere **OK** per salvare le informazioni.

Modifica dei singoli indirizzi

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Rubrica** dalla schermata del display.

2 Selezionare il nome dell'individuo da modificare.Premere **Modif.**.

Impostazione di una rubrica dal pannello di

Se si desidera eliminare un singolo indirizzo, selezionare la casella di controllo dell'indirizzo che si desidera eliminare e premere **Elimina**.

3 Premere l'area di inserimento che si desidera cambiare.Modificare poi il contenuto usando la tastiera sul display oppure il tastierino numerico sul pannello di controllo.Se si utilizza la tastiera popup.

4 Premere **OK** per salvare le informazioni.

Memorizzazione di indirizzi di gruppo

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Rubrica** > **Nuovo** >  icona (gruppo) dalla schermata del display.

2 Premere l'area di inserimento **Nome gruppo**.Quindi immettere il nome gruppo.

3 Premere **Agg membro**.Selezionare la casella di controllo del singolo indirizzo da inserire e premere l'icona ✔.

Se non si è sicuri del nome, è possibile utilizzare l'area **Indir input**.Inserire le prime lettere o premere l'icona 🔍 (cerca).Il dispositivo mostra l'elenco individui.Selezionare la casella di controllo nella quale si desidera includere un singolo indirizzo e premere l'icona ✔.

4 Premere **OK** per salvare le informazioni.

Modifica degli indirizzi di gruppo

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Rubrica** dalla schermata del display.

2 Selezionare il nome del gruppo che si desidera modificare.Premere **Modif.**.

Se si desidera eliminare un indirizzo di gruppo, selezionare la casella di controllo che si desidera eliminare e premere **Elimina**.

3 Premere l'area di inserimento **Nome gruppo**.Modificare il nome del gruppo.

4 Premere **Agg membro**.Selezionare la casella di controllo del singolo indirizzo da inserire e premere l'icona ✔.

Impostazione di una rubrica dal pannello di

Se non si è sicuri del nome, è possibile utilizzare l'area Inserimento indirizzi.Inserire le prime lettere o premere l'icona (cerca).Il dispositivo mostra l'elenco individui.Selezionare la casella di controllo nella quale si desidera includere un singolo indirizzo e premere l'icona .

5 Se si desidera eliminare un singolo indirizzo, selezionare la casella di controllo che si desidera eliminare e premere **Elimina**.Il nome dell'individuo sarà eliminato dal gruppo.

6 Premere **OK** per salvare le informazioni.

Ricerca di una voce nella Rubrica

È possibile cercare gli indirizzi correntemente memorizzati nella rubrica.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Rubrica** > **Tut**dalla schermata del display.

2 Premere la categoria specifica desiderata.

È possibile trovare indirizzi in una categoria specifica come **Tut**, **Individuale**, **Gruppo**.

3 Il dispositivo mostra i risultati della ricerca.

Se non si è sicuri del nome, è possibile utilizzare l'area **Indir input**.Inserire le prime lettere o premere l'icona (cerca).

Impostazione di una rubrica con SyncThru™ Web Service

È possibile memorizzare gli indirizzi in modo pratico dal computer in rete mediante SyncThru™ Web Service.Solo gli utenti registrati sul dispositivo possono memorizzare gli indirizzi attraverso l'accesso a SyncThru™ Web Service.

Memorizzazione sul dispositivo locale

Questo metodo implica la memorizzazione degli indirizzi nel disco rigido del dispositivo.È possibile aggiungere indirizzi, nonché raggrupparli in determinate categorie.

Aggiunta di indirizzi in Rubrica singola

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

   (Esempio: http://123.123.123.123)
3. Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alle visualizzazioni SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Accesso**.
5. Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.
6. Fare clic su **Rubrica** > **Individuale**.
7. Fare clic su **Aggiungi**.
8. Immettere il nome da aggiungere e selezionare il numero di composizione rapida in **Generale**.



- **N. velocità** corrisponde al numero che rappresenta le informazioni di un destinatario; è possibile utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Selezionare **Preferito** per gli indirizzi usati spesso.È possibile trovarli facilmente dai risultati di ricerca.

9. Immettere l'indirizzo e-mail in **E-mail**.
10. Immettere il numero di fax in **Fax**.
11. Controllare che la casella SMB sia attivata in **Aggiungi SMB**.Selezionando tale casella è possibile inserire le informazioni **SMB**.
12. Immettere l'indirizzo del server in notazione decimale oppure come nome host **Indirizzo server SMB**.
13. Immettere il numero di porta del server in **Porta server SMB**.
14. Immettere il nome di accesso in **Tipo login**.

Impostazione di una rubrica con SyncThru™

Selezionare uno dei metodi che seguono:

- **Login automatico:** Consente di salvare l'ID e la password nella **Rubrica**.
- **Anonimo:** Nel caso di **SMB** o **FTP**, se si desidera che il server consenta l'accesso a persone non autorizzate,Premere **Anonimo**.Per impostazione predefinita, questa casella è disattivata.Se si seleziona la casella **Anonimo**, passare al punto 18.
- **Richiesta di login Prompt:** Avvia una richiesta di login ogni volta che si tenta di effettuare l'accesso al server.Occorre inserire i dati di accesso sul pannello di controllo per accedere al server.Questa è l'impostazione predefinita.

15 Inserire login e password, poi inserire di nuovo la password in **Conferma password**.

16 Immettere il nome di dominio in **Dominio**.

Se il server SMB inserito non è registrato in alcun dominio, lasciare il campo in bianco oppure immettere il nome del computer del server SMB.

17 Inserire in **Percorso** la cartella file di digitalizzazione per la memorizzazione delle immagini digitalizzate.

Esempio:**sharedFolder**

18 Selezionare l'opzione **Politica creazione cartelle di digitalizzazione** desiderata.

- **Crea nuova cartella usando nome di login:** se si seleziona questa opzione, il dispositivo crea una sottocartella nella cartella dei file selezionata.La sottocartella viene nominata con il nome utente inserito al punto 15.

Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea un sottocartella.

- **Creazione di una nuova cartella:** è possibile impostare il ciclo di creazione della sottocartella.Il dispositivo crea una sottocartella in base a questo set di opzioni.

Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea un sottocartella.

- **Ogni giorno:** ogni giorno viene creata una sottocartella.Il formato del nome della sottocartella è AAAA-MM-GG (ad es. 01/01/2015 г.).
- **Ogni mese:** Ogni mese viene creata una sottocartella.Il formato del nome della sottocartella è AAAA-MM (ad es. 2015-01).
- **Ogni anno:** ogni anno viene creata una sottocartella.Il formato del nome della sottocartella è AAAA (ad es. 2015).

Impostazione di una rubrica con SyncThru™

- **Crea nuova cartella solo se la scansione prevede diversi file:** se si seleziona questa opzione e si digitalizzano più file, il dispositivo crea una sottocartella nella cartella dei file selezionata e i file inviati verranno memorizzati nella sottocartella.

Se tutte le opzioni per la creazione della cartella sono attivate contemporaneamente, il file o i file inviati verranno memorizzati come indicato di seguito.

- Quando viene inviato un solo file digitalizzato:
  \\cartella\nome utente\2015-01-01\DOC.jpg
- Quando vengono inviati più file digitalizzati:
  \\cartella\nome utente\2015-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg
  \\cartella\nome utente\2015-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg
  \\cartella\nome utente\2015-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg

19 Selezionare la modalità per la generazione del nome di file in **Polit file**.Se il server contiene già un file con lo stesso nome, il file verrà processato sulla base della modalità precedentemente selezionata.

- **Cambia nome:** il file inviato viene salvato con un diverso nome generato automaticamente.
- **Annulla:** non salva il file inviato.
- **Sovrascrivere:** il file inviato sovrascrive quello esistente.

20 Immettere in **Nome file** il nome del file che deve essere memorizzato sul server.

21 Fare clic su **Test** per controllare le informazioni del server.

22 Immettere le informazioni sul server **FTP** e come fatto per **SMB**.

23 Fare clic su **Applica**.

Premere **Ripristina** per cancellare le informazioni inserite.Se si preme **Annulla**, la finestra **Aggiungi** si chiude.

Modifica di indirizzi in una Rubrica singola

1 Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

(Esempio: http://123.123.123.123)

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.

6 Fare clic su **Rubrica** > **Individuale**.

7 Selezionare un indirizzo da modificare e premere **Modifica**.

Impostazione di una rubrica con SyncThru™

8 Modificare le informazioni sull'indirizzo.

9 Fare clic su **Applica**.

Premere **Ripristina** per cancellare le informazioni inserite.Se si preme **Annulla**, la finestra **Modifica** si chiude.

Eliminazione di indirizzi in una Rubrica singola

1 Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

(Esempio: http://123.123.123.123)

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.

6 Fare clic su **Rubrica** > **Individuale**.

7 Selezionare un indirizzo da cancellare e fare clic su **Cancella**.

Selezionando la casella di controllo nell'intestazione della colonna, vengono selezionati tutti gli indirizzi.

Fare clic **Sì** quando appare la finestra di conferma.

Ricerca di indirizzi in una Rubrica singola

1 Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

(Esempio: http://123.123.123.123)

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.

6 Fare clic su **Rubrica** > **Individuale**.

Impostazione di una rubrica con SyncThru™

È possibile modificare l'ordine facendo clic sull'intestazione di ciascuna colonna.Ad esempio, facendo clic su **N. velocità** si possono visualizzare gli indirizzi ordinati in base al numero di composizione rapida.Facendo un secondo clic su **N. velocità** è possibile vedere gli indirizzi in ordine inverso.

7 Immettere il nome da cercare nell'area di inserimento di ricerca.

È possibile trovare indirizzi in una categoria specifica come **Numero fax**, **E-mail**, **SMB**, ecc.

Ad esempio, per trovare il numero di fax fare clic sull'elenco a discesa vicino a  e selezionare **Numero fax**.

8 Fare clic su .Viene visualizzato il risultato della ricerca.

È possibile trovare indirizzi in una categoria specifica come **Numero fax**, **E-mail**, **SMB**, ecc.

Per vedere gli indirizzi che contengono un numero di fax, ad esempio, aprire l'elenco a discesa **LDAP** e selezionare **Numero fax**.

Importazione di una Rubrica singola

È possibile importare un file di rubrica da un server o da un computer.Il file deve avere estensione "csv".È inoltre possibile importare indirizzi da un server LDAP.Prima di importare gli indirizzi nel dispositivo, l'amministratore del server LDAP deve memorizzare gli indirizzi.

1 Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

(Esempio: http://123.123.123.123)

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alle visualizzazioni SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.

6 Fare clic su **Rubrica** > **Individuale**.

7 Selezionare **Importa** dall'elenco a discesa **Attività**.

8 Selezionare il nome della cartella in cui memorizzare il file.

9 Fare clic su **Importa** > **OK**.

Impostazione di una rubrica con SyncThru™

Esportazione di una Rubrica singola

È possibile esportare un file di rubrica in un computer per farne una copia, oppure su altri dispositivi Samsung.

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

   (Esempio: http://123.123.123.123)
3. Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Accesso**.
5. Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.
6. Fare clic su **Rubrica** > **Individuale**.
7. Selezionare **Esporta** dall'elenco a discesa **Attività**.
8. Fare clic su **Esporta**.A questo punto il file di rubrica è stato memorizzato sul computer.

Raggruppare indirizzi in Rubrica gruppi

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

   (Esempio: http://123.123.123.123)
3. Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Accesso**.
5. Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.
6. Fare clic su **Rubrica** > **Gruppo**.
7. Fare clic su **Aggiungi gruppo**.
8. Immettere in **Nome gruppo** il nome del gruppo da aggiungere.
9. Selezionare **Aggiungi persona(e) dopo la creazione del gruppo**.



Se non si desidera aggiungere gli indirizzi individuali all'indirizzo di gruppo creato, ignorare questo passaggio.È possibile aggiungere gli indirizzi individuali in un secondo momento selezionando **Dettagli gruppo**.

Impostazione di una rubrica con SyncThru™

10 Fare clic su **Applica**.

11 Selezionare gli indirizzi da aggiungere alla **Rubrica di gruppo** da **Rubrica singola**.

12 Fare clic sulla freccia al centro.Gli indirizzi selezionati vengono aggiunti nella **Rubrica di gruppo**.

13 Fare clic su **Applica**.

Modificare indirizzi di gruppo nella Rubrica gruppi

1 Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

(Esempio: http://123.123.123.123)

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere alle visualizzazioni SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.

6 Fare clic su **Rubrica** > **Gruppo**.

7 Selezionare l'indirizzo di gruppo da modificare e premere **Modifica gruppo**.

8 Modificare le informazioni sull'indirizzo di gruppo.

9 Fare clic su **Applica**.

Premere **Ripristina** per cancellare le informazioni inserite.Se si preme **Annulla**, la finestra **Modifica** si chiude.

Eliminazione di indirizzi di gruppo in una Rubrica gruppi

1 Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

(Esempio: http://123.123.123.123)

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.

6 Fare clic su **Rubrica** > **Gruppo**.

7 Selezionare l'indirizzo di gruppo che si desidera eliminare.

8 Fare clic su **Elimina gruppo**.

Fare clic su **OK** quando appare la finestra di conferma.



- È possibile aggiungere direttamente indirizzi singoli.Selezionare gli indirizzi da aggiungere alla **Rubrica di gruppo** da **Rubrica singola**.
- È possibile eliminare direttamente indirizzi singoli.Selezionare gli indirizzi da eliminare e premere **Cancella** in **Rubrica di gruppo**.

Verifica degli indirizzi di gruppo

È possibile visualizzare le informazioni relative agli indirizzi di gruppo.È inoltre possibile aggiungere o modificare indirizzi singoli all'interno della finestra **Dettagli gruppo**.

1 Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.

2 Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.

(Esempio: http://123.123.123.123)

3 Premere **Enter** oppure fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.

4 Fare clic su **Accesso**.

5 Inserire l'ID e la password per accedere alla macchina.

6 Fare clic su **Rubrica** > **Gruppo**.

7 Premere l'indirizzo che si desidera visualizzare.

10. Utilizzare il dispositivo con un dispositivo mobile

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per l'impostazione del dispositivo mobile prima dell'utilizzo del dispositivo.Controllare che le funzioni Wi-Fi siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi sia abilitata sulla stampante (“Utilizzo di un apparecchio connesso in rete” a pagina 44).

Questo capitolo include:

- **Uso della funzionalità NFC (opzionale) 225**
- **App mobile supportate 236**
- **Mopria™ 237**
- **AirPrint 239**
- **Samsung Cloud Print 240**
- **PrinterOn 243**
- **Google Cloud Print™ 245**

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

Se si desidera aggiungere la funzione NFC al dispositivo, controllare l'elenco delle opzioni e contattare il rivenditore per l'ordine (vedere “Accessori disponibili” a pagina 326).Quando si acquista un kit per wireless/NFC (opzionale), lo si deve installare seguendo i passaggi descritti nella Guida all'installazione del kit wireless/NFC inclusa nel kit.Dopo aver installato il kit Wireless/NFC (opzionale), impostare la macchina in modo da utilizzare questa funzionalità.

La stampante NFC (Near Field Communication) consente di stampare direttamente dal dispositivo mobile semplicemente tenendo il dispositivo mobile sopra il tag NFC sul kit wireless/NFC (opzione LAN wireless).Non è necessario installare driver di stampa o collegarsi a un punto di accesso.Basta avere un dispositivo mobile supportato da NFC.Per utilizzare questa funzione, è necessario che sul dispositivo portatile sia installata l'app mobile.

- Il riconoscimenti NFC può non funzionare correttamente a causa del materiale della cover del dispositivo mobile.
- La velocità di trasmissione può differire in base al dispositivo mobile utilizzato.
- Questa funzione è disponibile solo per il modello con tag NFC (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).
- L'utilizzo di un coperchio o di una batteria diversi da quelli che arrivano con il dispositivo mobile, o di una copertura/adesivo di metallo può bloccare l'NFC.
- Se i dispositivi NFC continuano a non comunicare.
  - Rimuovere il contenitore o il coperchio dal dispositivo mobile, quindi riprovare.
  - Reinstallare la batteria dal dispositivo mobile, quindi riprovare.

Requisiti

- Abilitazione NFC e Wi-Fi Direct, app mobile supportata installata sul dispositivo mobile con sistema operativo Android OS 4.0 o superiore.

Solo Android OS 4.1 o superiore consentono l'abilitazione automatica della funzione Wi-Fi Direct sul dispositivo mobile quando si abilita la funzione NFC.Raccomandiamo di aggiornare il dispositivo mobile a Android OS 4.1 o superiore per usare la funzione NFC.

- Stampante con funzione Wi-Fi Direct (vedere “Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile” a pagina 74).

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

App correlate

Alcune app possono essere utilizzate con la funzione NFC.Tali app possono essere scaricate dal Google Play Store.

- **Samsung Mobile Print:** Consente agli utenti di stampare, digitalizzare (solo per utenti il cui dispositivo supporta la digitalizzazione) o inviare tramite fax (solo per utenti il cui dispositivo supporta la funzione fax) foto, documenti e pagine web direttamente dallo smartphone o dal tablet (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print.” a pagina 232).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Aiuta gli utenti a ottenere agevolmente un'autenticazione.Quest'app offre un modo di ottenere un'autenticazione utente utilizzando il dispositivo portatile (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Pro.” a pagina 226).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Consente agli utenti di utilizzare funzioni di configurazione di clonazione e wireless utilizzando il proprio dispositivo portatile (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager.” a pagina 229)

Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Pro.

È possibile utilizzarla per ottenere un'autenticazione /registrazione dall'app **Samsung Mobile Print Pro**

Autenticazione dal dispositivo portatile

1. Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
2. Aprire l'app **Samsung Mobile Print Pro**.

Se l'app **Samsung Mobile Print Pro** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3. Immettere l'**ID** e la **password**.


   Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

4 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

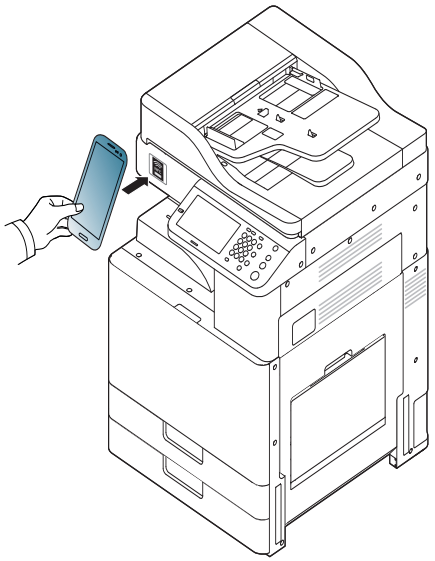

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile.Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

Registrazione dal dispositivo portatile

1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print Pro**.

Se l'app **Samsung Mobile Print Pro** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3 Premere l'icona sulla schermata **Samsung Mobile Print Pro**.

4 Selezionare **On** dal menu **Phone login set as default**.

5 L'ID del dispositivo portatile viene visualizzato sulla schermata **Samsung Mobile Print Pro**.

Premere **Registration**.

6 Immettere **ID**, **Password**, **Domain** e **Passcode** quindi premere **OK**.


Utilizzare lo stesso ID admin, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

- Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.
- Il **Passcode** serve quando l'amministratore imposta il metodo **Autenticazione a due fattori**.È necessario immettere un passcode per l'autenticazione.La password e il passcode devono essere diversi.È possibile selezionare **Autenticazione a due fattori** da SyncThru™ Web Service, selezionare **Sicurezza** > **Controllo accesso utente** > **Autenticaz.** > **Metodo di autenticazione** > pulsante **Opzioni** > **Metodo di login** > **Autenticazione a due fattori**.

7 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

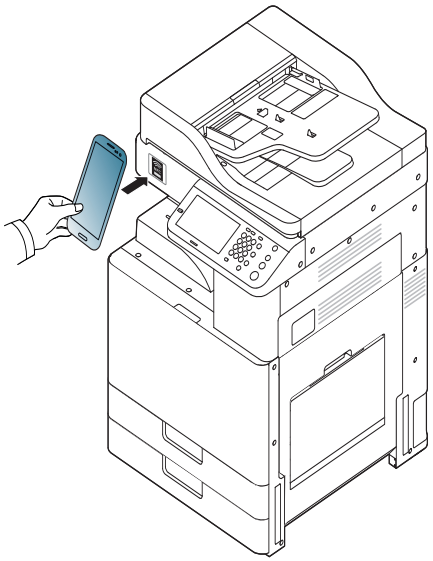

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile.Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

8 Sul touchscreen della stampante viene visualizzato un messaggio di completamento della registrazione.

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager.

Se si dispone di più di una stampante ed è necessario impostare le stesse impostazioni su ciascuna di esse, è possibile farlo facilmente utilizzando l'app **Samsung Mobile Print Manager**.Far toccare il cellulare sul tag NFC della stampante per copiare le impostazioni, quindi toccare la stampante per la quale si desidera configurare le impostazioni.

Durante l'esportazione dei dati, è possibile salvarne più diversi.Durante l'importazione dei dati, è possibile selezionare i dati dall'elenco e importarli.

Esportazione (copia delle impostazioni al dispositivo portatile)

1. Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
2. Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.

Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3. Premere **Esporta**.
4. Immettere l'**ID** e la **password**.


   Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

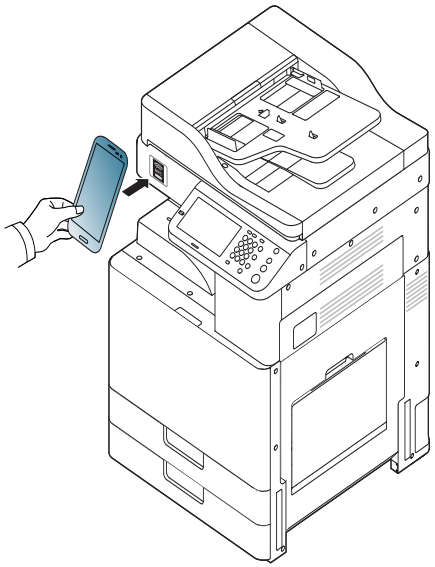

- Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile.Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.
- Durante la clonazione, il dispositivo è bloccato.

6 Selezionare le impostazioni da applicare e premere **OK**.

7 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

Importazione (applicazione delle impostazioni al dispositivo)

1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.

Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3 Premere **Importa**.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.


5 Selezionare le impostazioni da copiare.

6 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

7 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

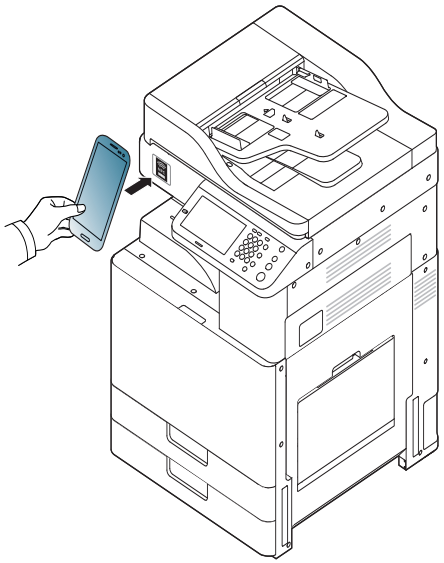

- Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile.Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.
- Durante la clonazione, il dispositivo è bloccato.

Installazione wireless

È possibile copiare le impostazioni wireless dal telefono alla stampante facendo toccare il dispositivo portatile sul tag NFC sulla stampante.

1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.

Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3 Viene visualizzata la schermata **Samsung Mobile Print Pro**.

Premere **Wi-Fi Setup**.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).


Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

5 Se il punto di accesso (o il router wireless) è collegato, viene visualizzata una finestra di conferma di collegamento, in cui fare clic su **OK**. Se il punto di accesso (o il router wireless) non è connesso, selezionare il punto di accesso (o il router wireless) desiderato e fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK**.

6 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

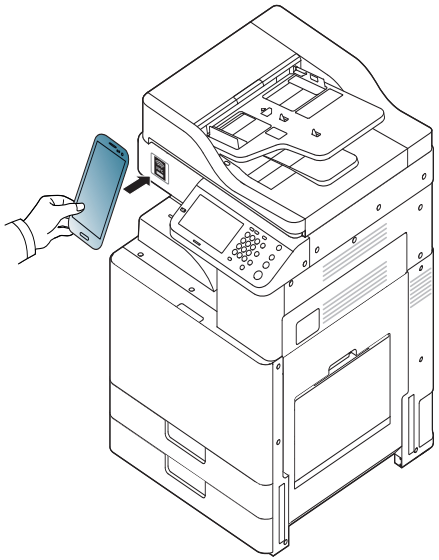

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile.Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

7 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print.

Samsung Mobile Print è un'applicazione gratuita che consente di stampare, digitalizzare (solo per utenti con stampanti multifunzione) o inviare tramite fax (solo per utenti con stampanti multifunzione) foto, documenti e pagine Web direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Stampa di

1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo mobile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.


3 Selezionare la modalità di stampa.

4 Selezionare il contenuto che si desidera stampare.

Se necessario, modificare l'opzione di stampa premendo l'icona .

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

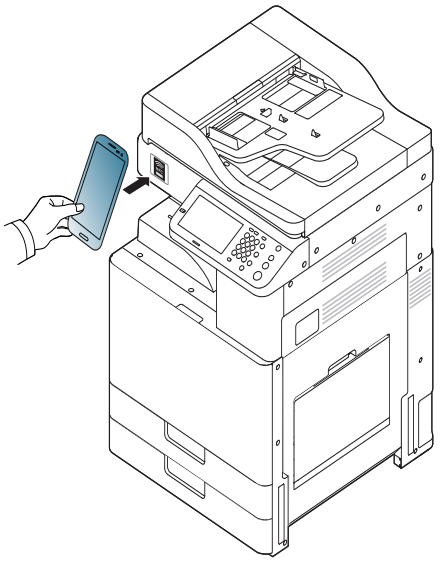

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile.Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6 La stampante avvia la stampa.

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

Digitalizzazione

1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo mobile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.

Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.


3 Selezionare la modalità di digitalizzazione.

4 Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

Se necessario, modificare l'opzione di digitalizzazione premendo l'icona .

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

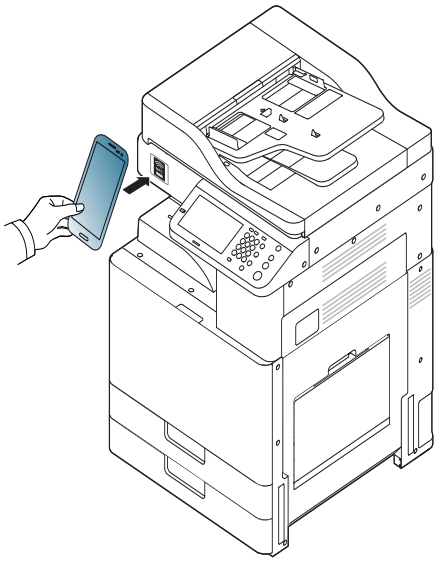

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile.Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6 La stampante inizia la digitalizzazione del contenuto.

I dati acquisiti vengono salvati nel dispositivo mobile.

Uso della funzionalità NFC (opzionale)

Per proseguire con la digitalizzazione, attenersi alle istruzioni riportate sulla schermata dell'app.

Invio di fax


1. Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo mobile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
2. Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.

Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

3. Selezionare la modalità fax.
4. Selezionare il contenuto da inviare via fax.

   Se necessario, inserire il numero di fax e cambiare l'opzione fax premendo l'icona .
5. Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (NFC) sulla stampante.

   Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

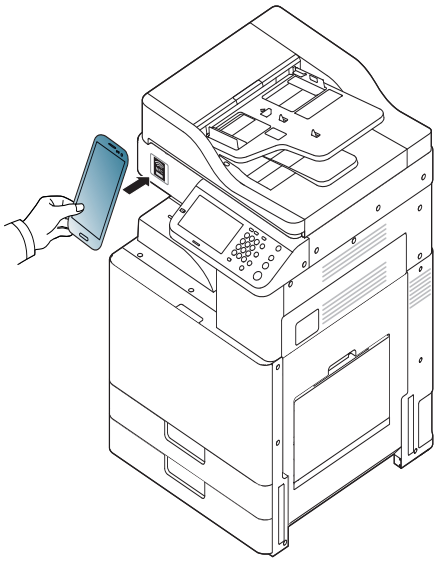

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile.Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6. La stampante inizia l'invio fax del contenuto.

App mobile supportate

App disponibili

- **Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print** è un'applicazione gratuita che consente di stampare, digitalizzare (solo per utenti il cui dispositivo consenta la digitalizzazione) o inviare tramite fax (solo per utenti il cui dispositivo consenta l'invio di fax) foto, documenti e pagine Web direttamente dallo smartphone o dal tablet.**Samsung Mobile Print** non solo è compatibile con gli smartphone Android e iOS ma anche con gli iPod Touch e i computer tablet.Collega un dispositivo mobile a una stampante Samsung connessa in rete mediante un punto di accesso Wi-Fi.Non occorre installare altri driver o eseguire la configurazione di rete. È sufficiente installare l'applicazione **Samsung Mobile Print** che rileverà automaticamente le stampanti Samsung compatibili.Oltre alla stampa di foto, pagine Web e PDF è supportata anche la scansione.Se si dispone di una stampante multifunzione Samsung, è possibile acquisire qualunque documento in formato JPG, PDF o PNG e visualizzarlo in modo rapido e facile sul dispositivo portatile (see “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print.” a pagina 232).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Aiuta gli utenti a ottenere agevolmente un'autenticazione.Quest'app offre un modo di ottenere un'autenticazione utente utilizzando il dispositivo portatile (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Pro.” a pagina 226).
- **Samusng Mobile Print Manager:** Consente agli utenti di utilizzare funzioni di configurazione di clonazione e wireless utilizzando il proprio dispositivo portatile (vedere “Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager.” a pagina 229)

Download delle app

Per scaricare le app, andare all'application store (Play Store, App Store) sul proprio dispositivo portatile e cercare “**Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager**.”È inoltre possibile visitare iTunes per i dispositivi Apple sul computer.

- **Samsung Mobile Print**
  - **Android:** Cercare **Samsung Mobile Print** in Play Store, quindi scaricare l'app.
  - **iOS:** Cercare **Samsung Mobile Print** in App Store, quindi scaricare l'app.
- **Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager**
  - **Android:** Cercare **Samsung Mobile Print Pro** o **Samusng Mobile Print Manager** in Play Store, quindi scaricare l'app.

SO mobile supportato

- **Samsung Mobile Print**
  - SO Android 2.3 o successivo
  - iOS 5.0 o successivo
- **Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager**
  - Abilitazione NFC e Wi-Fi Direct, app mobile supportata installata sul dispositivo mobile con sistema operativo Android 4.0 o superiore.

Mopria™

Solo gli apparecchi omologati Mopria possono utilizzare la funzionalità **Mopria**.Verificare la presenza del logo di omologazione Mopria nella confezione dell'apparecchio.

Mopria™ Print Service è una soluzione di stampa portatile che massimizza le nuove funzionalità di stampa dei telefoni o tablet Android (Android vers. 4.4 o successive).Con questo servizio è possibile collegare qualsiasi stampante omologata Mopria sulla stessa rete del dispositivo mobile senza necessità di alcuna configurazione aggiuntiva.Molte app native Android supportano le funzioni di stampa, come Chrome, Gmail, Gallery, Drive e Quickoffice.

Configurazione della macchina per la stampa Mopria

Per utilizzare la funzione **Mopria** sono necessari i protocolli Bonjour(mDNS) e IPP.Eseguire i seguenti passaggi per attivare la funzione **Mopria**.

1. Verificare che l'apparecchio sia collegato alla rete.
2. Su un computer, aprire un browser Web (Internet Explorer, Safari o Firefox) e digitare l'indirizzo IP della macchina nella barra degli indirizzi.Quindi premere Invio.

   Ad esempio,

3. Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.
4. Immettere l'**ID** e la **password**.

   Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

5. Quando si apre la finestra di SyncThru™ Web Service, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Standard TCP/IP, LPR, IPP** > **IPP**.Quindi, selezionare **Abilita**.
6. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **mDNS**.Quindi, selezionare **Abilita**.
7. Fare clic su **Sicurezza** > **Sicurezza sistema** > **Gestione caratteristiche** > **Mopria**.Quindi, selezionare **Abilita**.

Mopria™

Configurazione di Mopria sul dispositivo portatile

Se l'app **Mopria Print Service** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Play Store, App Store) sul dispositivo portatile, cercare **Mopria Print Service** e scaricarla, quindi riprovare.

1 Nel menu **Settings** del dispositivo Android, toccare **Printing**.

La posizione di questa opzione può variare a seconda del dispositivo utilizzato.Se non si riesce a trovare l'opzione **Printing** consultare il manuale per l'utente del dispositivo.

2 In **Print Services**, toccare **Mopria Print Service**.

3 Toccare il cursore **On/Off** per attivare **Mopria Print Service**.

Stampa tramite Mopria

Per stampare su un dispositivo Android utilizzando Mopria:

1 Aprire l'e-mail, la foto, la pagina Web o il documento che si desidera stampare.

2 Toccare **Stampa** nel menu dell'app.

3 Selezionare **la propria stampante**, quindi configurare le opzioni di stampa.

4 Toccare **Stampa** di nuovo per stampare il documento.

Annullamento di un lavoro di stampa:Selezionare ed eliminare il documento dalla coda di stampa dalla **Barra delle notifiche**.

AirPrint

Solo gli apparecchi omologati per AirPrint possono utilizzare la funzionalità AirPrint.Verificare la presenza del marchio di omologazione AirPrint nella confezione dell'apparecchio.

AirPrint consente di stampare direttamente da iPhone, iPad e iPod touch con l'ultima versione di iOS.

Impostazione di AirPrint

Per utilizzare la funzione **AirPrint** sono necessari i protocolli Bonjour(mDNS) e IPP.È possibile attivare la funzione **AirPrint** con uno dei seguenti metodi.

1. Verificare che l'apparecchio sia collegato alla rete.
2. Avviare un browser Web, ad esempio Internet Explorer, Safari o Firefox, e immettere il nuovo indirizzo IP del dispositivo nella finestra del browser.

   Ad esempio,

3. Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.
4. Immettere l'**ID** e la **password**.

   Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

   Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

5. Quando viene visualizzata la finestra SyncThru™ Web Service, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete**.
6. Fare clic su **AirPrint**.

Stampa tramite AirPrint

Il manuale dell'iPad, ad esempio, fornisce le seguenti istruzioni:

1. Aprire l'e-mail, la foto, la pagina Web o il documento che si desidera stampare.
2. Toccare l'icona dell'azione ( ).
3. Selezionare il **nome del driver della stampante** e il menu dell'opzione da impostare.
4. Toccare il pulsante **Stampa**.Stampare.

Annullamento del lavoro di stampa:per annullare il lavoro di stampa o visualizzare il riepilogo di stampa, fare clic sull'icona del centro di stampa ( ) nell'area multitasking.È possibile fare clic su Annulla nel centro di stampa.

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print è un servizio Cloud gratuito che consente di stampare o digitalizzare da smartphone o tablet nella stampante Samsung o MFP.Dopo aver installato l'app Samsung Cloud Print, è possibile registrare il servizio Samsung Cloud Print usando il proprio numero di cellulare per l'autenticazione.Non è necessario alcun accesso con account anche se è possibile collegare l'app all'Account Samsung se lo si desidera.

Consultare il sito Samsung (www.samsungcloudprint.com) per ulteriori informazioni su Samsung Cloud Print.

Se si preme il pulsante () dall'app Samsung Cloud Print , il dispositivo mobile e la stampante o l'MFP possono essere accoppiati dal codice QR oppure manualmente inserendo l'indirizzo Mac.Una volta accoppiati, è possibile stampare o digitalizzare da qualsiasi punto e in qualsiasi punto.

Registrazione della stampante nel server Samsung Cloud.

Registrazione dal browser Web

Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.

1. Aprire un browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo e premere Invio o fare clic su **Vai**.
3. Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.
4. Immettere l'**ID** e la **password**.

   Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

5. Quando viene visualizzata la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Samsung Cloud Print**.

Se viene visualizzata la scheda **XOA** , premere **XOA** > **Samusng Cloud Agent** da **SyncThru™ Web Service**.

6. A questo punto la stampante è registrata nel servizio Samsung Cloud Print.

Samsung Cloud Print

Uso di Samsung Cloud Print

Assicurarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.

Registrazione di una stampante dall'applicazione installata sul dispositivo mobile

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso dell'applicazione **Samsung Cloud Print** dai telefoni cellulari Android.

1 Aprire l'app **Samsung Cloud Print**.

Se l'app **Samsung Cloud Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

2 Premere il pulsante ( ) dall'app Samsung Cloud Print.

3 Il dispositivo mobile e la stampante o l'MFP possono essere accoppiati toccando NFC, codice QR oppure manualmente inserendo l'indirizzo Mac.

Stampa da un'applicazione sul dispositivo mobile

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso dell'applicazione **Samsung Cloud Print** dai telefoni cellulari Android.

1 Aprire l'app **Samsung Cloud Print**.

Se l'app **Samsung Cloud Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

2 Toccare il pulsante delle opzioni del documento da stampare.

3 Se lo si desidera, impostare le opzioni di stampa.

4 Toccare**Send Job**.

Scansione e invio a Samsung Cloud Print

È possibile digitalizzare un'immagine e i dati acquisiti verranno memorizzati in **Samsung Cloud Print**.

Samsung Cloud Print

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).
2. Premere **Samsung Cloud** dal pannello di controllo.
3. Immettere prefisso e numero di telefono del destinatario.
4. Immettere le informazioni sul mittente.
5. Inserire un nome file per memorizzare i dati di digitalizzazione.

È possibile impostare il nome file da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando SyncThru™ Web Service si apre, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Samsung Cloud** > **Nome file**.

6. Premere il pulsante (**Avvio**) per digitalizzare e memorizzare il file nel samsung cloud server.

Quando l'utente non è registrato in **Samsung Cloud Print**, viene visualizzata una finestra di conferma.Selezionare un lavoro in corso o no.

PrinterOn

La registrazione della stampante Samsung abilitata per **PrinterOn** sul servizio **PrinterOn** consente di stampare i documenti su quella stampante da qualsiasi parte del mondo.Il servizio **PrinterOn** consente di stampare direttamente dall'app **PrinterOn** Mobile sul dispositivo iOS o Android.Dopo aver installato l'app **PrinterOn** Mobile, è possibile registrare il dispositivo sul servizio **PrinterOn** usando il proprio numero di cellulare per l'autenticazione.

Per utilizzare la funzione **PrinterOn**, è necessario registrare la stampante sul sito Web **PrinterOn** (www.printeron.com).

Solo gi amministratori possono registrare o configurare una stampante sul servizio **PrinterOn**.

In questo capitolo non vengono illustrate tutte le funzioni del servizio **PrinterOn**.Invece, spiega come registrare una stampante sul servizio **PrinterOn** dal pannello di controllo della macchina e da SyncThru™ Web Service.

Per ulteriori informazioni sul servizio **PrinterOn**, visitare il sito Web **PrinterOn** (www.printeron.com).

Registrazione della stampante sul servizio PrinterOn

Per registrare la stampante sul servizio **PrinterOn**, è necessario attivare la funzione **PrinterOn** sulla macchina tramite il pannello di controllo o SyncThru™ Web Service.

Registrazione dal pannello di controllo

Prima di avviare questo processo, accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a Internet.

1. Toccare **PrinterOn** dal touch screen.
2. Quando viene visualizzata la finestra a scomparsa, toccare **OK**.

   Ora, la stampante è registrata sul servizio **PrinterOn**

Registrazione dal browser Web

Prima di avviare questo processo, accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a Internet.

1. Sul computer, aprire un browser Web quale Internet Firefox, Chorme o Internet Explorer.
2. Nella barra degli indirizzi del browser Web, inserire l'indirizzo IP della stampante.
3. Quando viene visualizzato il sito Web SyncThru™ Web Service, fare clic su **Login**.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

5 Quando si apre la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **PrinterOn Cloud Print**.

Se viene visualizzata la scheda **XOA**, premere **XOA** > **PrinterOn Cloud Print** da **SyncThru™ Web Service**.

6 Selezionare **Abilita** per l'impostazione **Protocollo di stampa PrinterOn Cloud**.

7 Fare clic su **Applica**.

Ora, la stampante è registrata sul servizio **PrinterOn**

Uso del servizio PrinterOn

Per istruzioni su come stampare usando il servizio **PrinterOn**, fare riferimento al sito Web del servizio **PrinterOn** (www.printeron.com).

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ è un servizio che consente di stampare da smartphone, tablet o qualunque altro dispositivo collegato al Web.Registrando il proprio account Google con la stampante, è possibile utilizzare immediatamente il servizio Google Cloud Print™.È possibile stampare documenti o e-mail con Chrome OS, il browser Chrome o un'applicazione Gmail™/Google Docs™ presenti sul proprio dispositivo mobile senza dover installare il driver della stampante sul dispositivo mobile.Fare riferimento al sito Web Google (http://google.com/cloudprint/learn/ o http://support.google.com/cloudprint) per ulteriori informazioni su Google Cloud Print™.

Registrazione dell'account Google per la

Registrazione dal browser Chrome

- Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.
- Se non si dispone di un account Google occorre crearlo.

1 Aprire il browser Chrome.

2 Accedere a www.google.com.

3 Accedere al sito Web Google con il proprio indirizzo Gmail™.

4 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo e premere Invio o fare clic su **Vai**.

5 Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

6 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Se l'ambiente di rete utilizza un server proxy, configurare il numero di porta e l'IP del proxy da **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Proxy**.Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore del servizio di rete o all'amministratore di rete.

7 Quando si apre la finestra **SyncThru™ Web Service**, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Google Cloud Print**.

8 Immettere il nome e la descrizione della stampante.

9 Fare clic su **Registra**.

Viene visualizzata la finestra popup di conferma.

Google Cloud Print™

Se nel browser è impostato il blocco popup, la finestra di conferma non appare.Consentire al sito di visualizzare i popup.

10 Fare clic su **Termina registrazione stampante**.

11 Fare clic su **Gestisci stampanti**.

A questo punto la stampante è registrata nel servizio Google Cloud Print™.

I dispositivi abilitati per Google Cloud Print™ verranno visualizzati nell'elenco.

Stampa con Google Cloud Print™

La procedura di stampa varia a seconda dell'applicazione o del dispositivo utilizzato.È possibile visualizzare l'elenco delle applicazioni che supportano il servizio Google Cloud Print™.

Assicurarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.

Stampa da un'applicazione sul dispositivo mobile

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso dell'applicazione Google Docs™ dai telefoni cellulari Android.

1 Installare l'applicazione Cloud Print sul telefono cellulare.

Se non si dispone dell'applicazione, scaricarla da uno store di applicazioni come Android Market o App Store.

2 Accedere all'applicazione Google Docs™ dal proprio telefono cellulare.

3 Toccare il pulsante delle opzioni del documento da stampare.

4 Toccare il pulsante di invio .

5 Toccare il pulsante Cloud Print .

6 Se lo si desidera, impostare le opzioni di stampa.

7 Toccare **Click here to Print**.

Stampa dal browser Chrome

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso del browser Chrome.

Google Cloud Print™

1. Eseguire Chrome.
2. Aprire il documento o la e-mail che si desidera stampare.
3. Fare clic sull'icona a forma di chiave  nell'angolo superiore destro del browser.
4. Fare clic su **Stampa**.Viene visualizzata una nuova scheda per la stampa.
5. Selezionare **Stampa con Google Cloud Print**.
6. Fare clic sul pulsante **Stampa**.

11. Uso della cartella condivisa, documento memorizzato, e USB

Questo capitolo spiega come utilizzare Cartella condivisa, Documento memorizzato e USB con il dispositivo.

Questo capitolo include:

- **Descrizione della schermata Cartella condivisa 249**
- **Uso della cartella condivisa 250**
- **Descrizione della schermata Documento memorizzato 252**
- **Salvataggio dei documenti in Documento memorizzato 253**
- **Descrizione della schermata USB 254**
- **Dispositivo di memoria USB 255**
- **Stampa da un dispositivo di memoria USB 256**
- **Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB 258**

Descrizione della schermata Cartella condivisa

Questa funzione consente di utilizzare la memoria dell'apparecchio come cartella condivisa.In tal modo la cartella condivisa può essere comodamente utilizzata mediante il computer.

Per utilizzare la funzione **Cartella condivisa**, premere **Cartella condivisa** nella schermata del display.



- Questa opzione è disponibile quando è installato il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido).
- L'amministratore può impostare ID e password per limitare gli accessi utente e per impostare il numero massimo di utenti simultanei.

- **nfsroot:** Creare una nuova cartella nella directory nfsroot.
- **Rinomina:** È possibile rinominare i dati memorizzati nella cartella condivisa.
- **Elimina:** È possibile eliminare i dati memorizzati nella cartella condivisa.
- **Stampa:** È possibile stampare i dati memorizzati nella cartella condivisa.

Uso della cartella condivisa

La cartella condivisa può essere utilizzata proprio come in un normale computer.Creare, rinominare ed eliminare la cartella o il file come si trattasse di una normale cartella Windows.Nella cartella condivisa è possibile inoltre memorizzare i dati digitalizzati.È possibile stampare direttamente i file memorizzati in una cartella condivisa.È possibile stampare file TIFF, JPEG e PRN.

Creazione di una cartella condivisa

1. Premere **Cartella condivisa** dalla schermata del display.
2. Premere l'icona nell'angolo superiore destro per creare una cartella.
3. Immettere un nome cartella nel campo vuoto.
4. Premere **OK**.

Scansione e invio su una cartella condivisa

digitalizza e memorizza gli output digitalizzati nella cartella condivisa.

1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).
2. Premere **Scansione cart. cond.** dalla schermata del display.
3. Selezionare il nome dei dati acquisiti che si desidera stampare.
4. Selezionare la scheda **Base**.
5. Selezionare una cartella per la memorizzazione delle immagini digitalizzate.Se non si seleziona una cartella, l'immagine digitalizzata viene memorizzata nella directory root.
6. Premere l'area di inserimento **Nome file**.Viene visualizzata la tastiera popup.
7. Inserire un nome file per memorizzare i dati di digitalizzazione.
8. Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine**, o **Output**, se necessario.
9. Premere il pulsante (**Avvio**) per digitalizzare e memorizzare il file.

   Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede se si desidera inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.

Uso della cartella condivisa

Stampa da cartella condivisa

È possibile eliminare, rinominare da una cartella condivisa.

1. Premere **Cartella condivisa** dalla schermata del display.
2. Selezionare il nome dei dati acquisiti che si desidera stampare.
3. Premere **Stampa**.
4. Se si desidera personalizzare le impostazioni di stampa, tra cui la modalità di colore, fronte-retro e altro è possibile farlo utilizzando i pulsanti della schermata del display.
5. Premere (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la stampa.

Descrizione della schermata Documento memorizzato

Nel **Docum memor** è possibile memorizzare documenti inviati dai computer.Il **Docum memor** si trova nel dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido). Ciò vuol dire che i documenti vengono memorizzati nel dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido).È possibile creare una password per un determinato documento memorizzato, in modo che gli utenti non autorizzati non possano accedervi.

Se nel **Docum memor** sono memorizzati dati importanti, consigliamo di eseguirne backup regolari.Samsung declina qualsiasi responsabilità per danni ai dati o perdite di dati dovuti a utilizzo improprio o guasto del dispositivo.

Per utilizzare la funzione **Docum memor**, premere **Docum memor** nella schermata del display.



Docum memor consente di memorizzare i dati digitalizzati nel dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido) dell'apparecchio.I dati memorizzati possono essere inviati a diverse destinazioni quali **Fax**, **Email**, **Server** o **USB**.

- **Pubblico:** Tutti gli utenti possono accedere ai file.
- **Privato:** impostare una password per impedire l'accesso a persone non autorizzate.

Salvataggio dei documenti in Documento memorizzato

Quando si utilizza un dispositivo di stampa in un ufficio, scuola o altro luogo pubblico, è possibile proteggere i propri documenti personali o le informazioni riservate utilizzando la funzione di stampa protetta.

1. Premere **Docum memor** nella schermata principale.
2. Premere la scheda **Pubblico** o **Privato** per poter visualizzare i file memorizzati.

Se non sono presenti file, è possibile salvare file dal PC (vedere “Modalità di stampa” a pagina 112).

3. È possibile rinominare, eliminare o stampare i file.
4. Selezionare il documento da stampare.
5. Inserire la password impostata dal driver della stampante.
6. Stampare o eliminare il documento.

Descrizione della schermata USB

Per utilizzare la funzione USB, premere **USB** nella schermata del display.

Se si desidera utilizzare questa funzione, è necessario inserire un dispositivo di memoria USB nell'apposita porta del dispositivo.



- **Display USB:** visualizza le informazioni della cartella o del file.
- **Formatta:** formatta il dispositivo di memoria USB.
- **Rinomina:** cambia il nome della cartella o del file selezionato.
- **Elimina:** elimina la cartella o il file selezionato.
- **Stampa:** è possibile stampare direttamente i file memorizzati su un dispositivo di memoria USB.È possibile stampare file TIFF, JPEG, PDF, PRN e XPS (vedere “Stampa da un dispositivo di memoria USB” a pagina 256).
- **Digitalizza su USB:** Rimanda a **Digitalizza su USB** (vedere “Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB” a pagina 258).

Dispositivo di memoria USB

I dispositivi di memoria USB sono disponibili in diverse capacità di memoria per fornire più spazio per la memorizzazione dei documenti, delle presentazioni, della musica e dei video, delle fotografie ad alta risoluzione o di qualsiasi altro file che si desidera memorizzare o spostare.


È possibile eseguire quanto segue sul dispositivo tramite la memoria USB:

- digitalizzare documenti e salvarli sulla memoria USB;
- stampare i dati memorizzati sulla memoria USB;
- formattare il dispositivo di memoria USB.


Il dispositivo supporta memorie USB con FAT16/FAT32 e dimensioni dei settori di 512 byte.

Verificare il file system della memoria USB presso il proprio rivenditore.

È necessario utilizzare esclusivamente un dispositivo di memoria USB autorizzato con un connettore di tipo A.

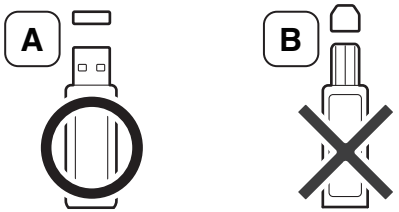


Utilizzare solo un dispositivo di memoria USB con connettore schermato in metallo.

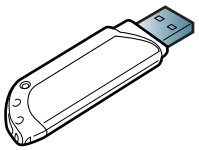

Usare solo un dispositivo di memoria USB con certificato di compatibilità, altrimenti il dispositivo potrebbe non riconoscerlo.

Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB sul dispositivo.

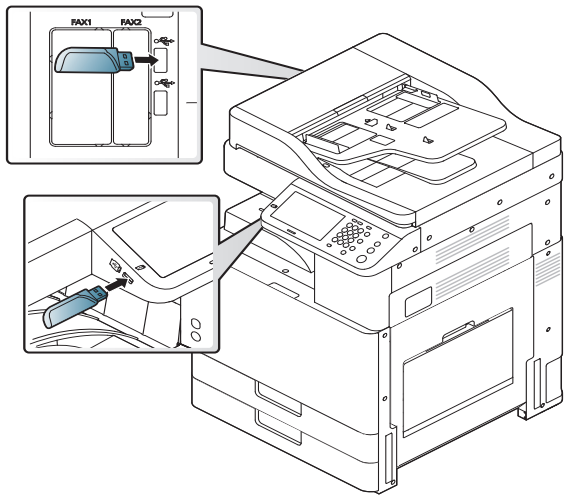

- Non rimuovere il dispositivo di memoria USB mentre è in uso.La garanzia del dispositivo non copre i danni causati da un uso improprio dal parte dell'utente.
- Se la memoria USB ha alcune funzioni, quali impostazioni di sicurezza e impostazioni di password, il dispositivo potrebbe non rilevarla automaticamente.Per ulteriori dettagli su tali funzioni, vedere la Guida dell'utente del dispositivo di memoria USB.

Stampa da un dispositivo di memoria USB

è possibile stampare direttamente i file memorizzati su un dispositivo di memoria USB.È possibile stampare file TIFF, JPEG e PRN.È possibile selezionare 50 file e stampare tutti i file selezionati in una volta.

Tipi di file supportati dall'opzione di stampa USB:

- **PRN:** sono compatibili solo i file creati con il driver fornito con il dispositivo.È possibile creare file PRN selezionando la casella di controllo **Stampa su file** quando si stampa un documento.Il documento verrà salvato come file PRN, piuttosto che essere stampato su carta.Solo i file PRN creati in questo modo possono essere stampati direttamente dal dispositivo di memoria USB (vedere “Stampa su un file (PRN)” a pagina 128).
- **TIFF:** TIFF 6.0 Baseline
- **JPEG:** JPEG Baseline
- **PDF:** PDF 1.7 e inferiori
- **XPS:** Utilizzato per stampare file nel formato XPS.

In caso di file JPEG in CMYK a 8 bit, il lavoro potrebbe essere annullato.

Stampa di un documento da un dispositivo di memoria USB:

1 Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB sul dispositivo.

Il dispositivo rileva automaticamente il dispositivo di memoria e legge i dati in esso memorizzati (vedere “Dispositivo di memoria USB” a pagina 255).

- Il dispositivo non rileva il dispositivo di memoria USB non formattato.Formattare e quindi inserire nuovamente il dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB del dispositivo.
- Il dispositivo non rileva il dispositivo di memoria USB quando si trova in modalità risparmio energia.Attendere fino a quando il dispositivo torna in modalità pronta, quindi inserire nuovamente il dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB del dispositivo.

2 Premere **USB** dalla schermata del display.



Stampa da un dispositivo di memoria USB

3 Il dispositivo mostra tutti i file presenti nel dispositivo di memoria USB.

Selezionare il file da stampare.Inoltre è possibile selezionare più file se si desidera stampare file multipli.

- Se il file è contenuto in una cartella, premere il nome della cartella.Quindi, premere **Seleziona**.
- Se il file PDF selezionato è protetto da una password, è necessario conoscere la password per stamparlo.Inserire la password quando richiesto dal dispositivo.Se non si conosce la password, il lavoro di stampa verrà annullato.

4 Premere **Stampa**.

5 Selezionare l'opzione desiderata.

È possibile che alcuni menu non vengano visualizzati sulla schermata del display.

- **Copie:** seleziona il numero di copie.
- **Colore** (solo per X322x/ X328x series)**:** seleziona la modalità colore delle copie.
- **Fronte-retro:** seleziona il dispositivo per la stampa su entrambi i lati del foglio.
- **Ada aut:** consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato nel vassoio, a prescindere dalle dimensioni del documento.Selezionare un vassoio e premere **Attivato**.
- **Alimentazione:** seleziona un vassoio che contiene la carta da stampare.
- **Output:** Imposta le varie opzioni di output del dispositivo, ad es. l'opzione di copia.

6 Premere il pulsante (**Avvio**) per stampare il file.

7 Premere (**Indietro**) per tornare alla schermata precedente.

8 Al termine della stampa, è possibile rimuovere il dispositivo di memoria USB dal sistema.

Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB

- Il dispositivo non rileva il dispositivo di memoria USB non formattato.Formattare e quindi inserire nuovamente il dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB del dispositivo.
- Il dispositivo non rileva il dispositivo di memoria USB quando si trova in modalità risparmio energia.Attendere fino a quando il dispositivo torna in modalità pronta, quindi inserire nuovamente il dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB del dispositivo.

1 Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB sul dispositivo.

2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nel RADF oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il RADF (vedere “Caricamento degli originali” a pagina 79).

3 Premere **Digitalizza su USB** dalla schermata del display.



4 Selezionare la scheda **Base**.



5 Selezionare una cartella per la memorizzazione delle immagini digitalizzate.Se non si seleziona una cartella, l'immagine digitalizzata viene memorizzata nella directory root.

6 Premere l'area di inserimento **Nome file**.Viene visualizzata la tastiera popup.

7 Inserire un nome file per memorizzare i dati di digitalizzazione.Premere **Fatto**.

8 Configurare **Formato file**, **Risoluzione** e **Scurezza**.

9 Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine**, o **Output**, se necessario (vedere “Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione” a pagina 178).

Digitalizzazione su un dispositivo di memoria

10 Premere il pulsante (**Avvio**) per digitalizzare e memorizzare il file.

Se un originale è stato posizionato sul vetro dello scanner, il dispositivo visualizza una finestra che chiede se si desidera inserire un'altra pagina.Caricare un altro originale e premere **Sì**.Al termine, premere **No** in questa finestra.

11 Al termine della digitalizzazione, è possibile rimuovere il dispositivo di memoria USB dal sistema.

12. Panoramica dei menu e funzioni avanzate

Il presente capitolo mostra una panoramica dei menu forniti dalla stampante e descrive dettagliatamente il menu Imposta macchina.Il menu Imposta macchina mette a disposizione varie opzioni che gli amministratori possono impostare per utilizzare il dispositivo al massimo delle sue funzioni.Leggere attentamente questo capitolo per comprendere le varie funzioni di cui dispone il dispositivo.

- La Guida dell'amministratore descrive fondamentalmente le funzioni che gli amministratori utilizzano di frequente e le impostazioni da definire prima di utilizzare il dispositivo.
- Per impostare i parametri di alcune opzioni è necessario contattare il proprio fornitore locale dell'utenza telefonica.
- A seconda delle impostazioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati sulla schermata del display.In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

Questo capitolo include:

- **Panoramica dei menu** **261**
- **Impostazione del dispositivo** **266**

Panoramica dei menu

Il dispositivo dispone di vari menu che risultano utili sia per gli utenti che per gli amministratori.Con i menu, gli amministratori possono definire le impostazioni per il dispositivo o utilizzare le varie funzioni disponibili.È possibile accedere ai menu premendo la schermata del display sul pannello di controllo.

La tabella seguente mostra i menu disponibili nel dispositivo.Per visualizzare la struttura dei menu, utilizzare la tabella seguente.La colonna di menu mostra il menu principale, mentre la colonna delle opzioni mostra i relativi sottomenu.

A seconda delle impostazioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati sulla schermata del display.In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

Panoramica dei menu

USB[a] (vedere a “Descrizione della schermata USB” a pagina 254)	Copia (vedere a “Copia” a pagina 135)			Cop rap (vedere a “Copia rapida” a pagina 141)	FAX (vedere a “Invio di fax (opzionale)” a pagina 188)
Formatta	Base	Avanzato	Immagine	Copie	Base
Rinomina	Alimentazione	Dimensioni originale	Tipo di originale	Alimentazione	Input diretto
Elimina	Riduci/ Ingrandisci	Orientamento originale	Regola sfondo	Riduci/Ingrandisci	Risoluzione
Stampa	Fronte-retro	Copia ID	Canc immag posteriore	Fronte-retro / N su 1	Scurezza
Digitalizza su USB	Colore	N su 1	Cancella bordo	Output[b]	Rubrica
	Output	Libretto		Colore[c]	Pausa
	Scurezza	Copia libro		Orientamento originale	Programmi
	Programmi	Filigrana		Scurezza	Avanzato
		Timbro			Dimensioni originale
		Crea lavoro			Fronte-retro
					Orientamento originale
					Invio ritardato
					Crea lavoro
					Immagine
					Tipo di originale

a. Questa opzione è disponibile solo quando è inserita la memoria USB.
b. Alcuni menu sono disponibili solo quando è installato il finisher opzionale.
c. Solo per X322x/ X328x series.

Panoramica dei menu

Dig su Email (vedere a “Digitalizzazione ed invio tramite e-mail” a pagina 159)		Dig. su PC(vedere “Scansione e invio al computer” a pagina 174)		Scansione su server(vedere “Digitalizzazione e invio tramite SMB/FTP” a pagina 167)		Digitalizza in Samsung Cloud(vedere “Scansione e invio a Samsung Cloud Print” a pagina 241)	
Base	Immagine	Computer	Output	Base	Immagine	Base	Immagine
Invio a me stesso	Tipo di originale	Base	Qualità	Nome file	Tipo di originale	Numero di telefono destinatario	Tipo di originale
Nome file	Colore	Destin	Formato file	Formato file	Colore	Informazioni mittente	Colore
Formato file	Regola sfondo	Scurezza		Risoluzione	Regola sfondo	Nome file	Regola sfondo
Risoluzione	Canc immag posteriore	Risoluzione		Scurezza	Canc immag posteriore	Risoluzione	Canc immag posteriore
Scurezza	Scan bordo	Avanzato		Rubrica	Scan bordo	Scurezza	Scan bordo
Rubrica	Output	Fronte-retro		Programmi	Output	Avanzato	Output
Programmi	Qualità	Dimensioni originale		Avanzato	Qualità	Fronte-retro	Qualità
Avanzato	Formato file	Orientamento originale		Fronte-retro	Formato file	Dimensioni originale	
Impostazioni Email		Crea lavoro		Dimensioni originale		Orientamento originale	
Fronte-retro		Immagine		Orientamento originale		Crea lavoro	
Dimensioni originale		Tipo di originale		Crea lavoro			
Orientamento originale		Colore					
Crea lavoro		Regola sfondo					
		Canc immag posteriore					
		Scan bordo					

Panoramica dei menu

Digitalizza su USB[a] (vedere a “Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB” a pagina 258)		Scansione cart. cond.[b] (vedere a “Digitalizzazione e invio su USB/ cartella condivisa” a pagina 176)		Docum memor (vedere a “Descrizione della schermata Documento memorizzato” a pagina 252)	Cartella condivisa[b] (vedere a “Descrizione della schermata Cartella condivisa” a pagina 249)
Base	Immagine	Base	Immagine	Pubblico	Rinomina
Modif.	Tipo di originale	Destin	Tipo di originale	Privato	Elimina
Nome file	Colore	Nome file	Colore		Stampa
Formato file	Regola sfondo	Formato file	Regola sfondo		
Risoluzione	Canc immag posteriore	Risoluzione	Canc immag posteriore		
Scurezza	Scan bordo	Scurezza	Scan bordo		
Programmi	Output	Avanzato	Output		
Avanzato	Qualità	Fronte-retro	Qualità		
Fronte-retro	Formato file	Dimensioni originale	Formato file		
Dimensioni originale	Polit file	Orientamento originale	Polit file		
Orientamento originale		Crea lavoro			
Crea lavoro					

a. Questa opzione è disponibile quando è inserita la memoria USB.
b. Questa opzione è disponibile quando è installato il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido).

Panoramica dei menu

Imposta macchina

Se è stata selezionata l'opzione Sicurezza > Autenticazione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Sicurezza” a pagina 290).

- Dettagli apparecchio
  - Configurazione H/W
  - Versioni software
  - Capac
  - Codice QR
- Impost vass
  - Nome
  - Formato carta
  - Tipo di carta
  - Impostazioni
- Impost risp
  - Mod risp predef
  - Configurazione funzioni eco
- Impostaz applicaz
  - Impost copia
  - Impostazioni Fax
  - Impos Dig su Email
  - Impos Dig su server
  - Impost digit su USB
  - Digitalizzazione su Samsung Cloud
  - Impost scans su cart condivisa
  - Rubrica
- Impost iniziali
- Impost stampa
  - Generali
    - Salta pag vuote
    - Emulazione
    - Alimentazione
  - Layout
    - Orientam
    - Fronte-retro
    - N. di copie
    - Margine
- Impostazioni rete
  - TCP/IP
  - Samsung Cloud Print
  - PrinterOn
  - V1/V2 SNMP
  - SNTP
  - UPnP(SSDP)
  - mDNS
  - SetIP
  - Stampa
  - SLP
  - Filtro rete
  - HTTP
  - Wi-Fi[a]
    - Wi-Fi ATT/DIS
    - Impostazioni Wi-Fi
    - WPS
    - Wi-Fi Direct
    - Segnale Wi-Fi
    - Canc impos Wi-Fi
  - NFC[a]
  - Azzera impostazioni
- Sicurezza
  - Sovrascr imm[b]
  - Autenticazione
  - IPSec
  - 802.1x
  - Conteggio
  - HTTPS
- Altri
  - Durata mat cons
  - Informazioni contatto
  - Rapporto
  - Gestione applicazione
- Lingua
- Impost generali
  - Data e ora
  - risparmio energetico
  - Timer
  - Regolazione altitudine
  - Form carta pred
  - PDF
    - Formato PDF
    - Compatto
  - Gestione materiali di consumo
    - Notifica riordino fotounità
    - Notifica riordino cartuccia toner
    - Risp toner
  - Audio
    - Suono tasti
    - Suono all
    - Audio fax
  - Misurazioni
  - Gest. imm.
    - Registrazione a colori automatica[c]
    - Simulazione Colori[c]
    - Colore personalizzato
    - Regolazione tonalità
- Test apparecchio
  - Regolazione stampa
- Impost iniz
  - Schermata principale predefinita
  - Finestra iniziale
  - Priorità
  - Sfondo finestra iniziale
- Graffette esaurite[d]
  - Continua processo
  - Trattieni lavoro
- Timbro
- Finestra lavoro in corso
- Riprogrammazione lavoro
- Errore rilevamento automatico originale
- Stampa fronte-retro intelligente
- Conferma scollegamento
- Mostra immediatamente animazione errore
- Umidita

a. Questa opzione è disponibile solo quando è installato il kit wireless/NFC.
b. Questa opzione è disponibile quando è installato il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido).
c. Solo per X322x/ X328x series.
d. Questa opzione è disponibile quando è installato il finisher opzionale.

Impostazione del dispositivo

- Alcune opzioni potrebbero essere disponibili solo per l'amministratore a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere “Sicurezza” a pagina 290).
- Premere il pulsante (**Indietro**) se si desidera ritornare alla schermata precedente.



Login

In base alle impostazioni di autenticazione selezionate, potrebbe essere necessario eseguire il login come amministratore per accedere ad alcune opzioni del menu **Imposta macchina** (vedere “Sicurezza” a pagina 290).

1. Premere **Imposta macchina** dalla schermata del display.
2. Selezionare l'opzione desiderata.Se l'opzione è disponibile solo per l'amministratore, viene visualizzata la schermata seguente.

   Immettere l'**ID**, la **Password** e il **Dominio** utilizzando la tastiera sul display che appare premendo ciascun campo.

- Immettere l'ID e la password impostata la prima volta all'accensione del dispositivo:**Impost iniziali** (vedere “Impost iniziali” a pagina 286).
- L'**ID** predefinito è **Admin**.
- È inoltre possibile utilizzare il pulsante **Ultimo Utente** per trovare l'ID utilizzato di recente e il pulsante **Elenco dominio** per trovare il dominio nell'elenco memorizzato sul dispositivo.
- Quando si accede al dispositivo, è possibile visualizzare sul display l'ID dell'utente che ha eseguito il login.

3. Premere **OK**.

Dettagli apparecchio

È possibile controllare le informazioni dettagliate relative al dispositivo.Controllare lo stato delle versioni installate di hardware e software per eseguire la manutenzione del dispositivo.È possibile scaricare il software più recente dal sito web Samsung.

Impostazione del dispositivo

1 Premere **Imposta macchina** > **Dettagli apparecchio** sulla schermata del display.

2 Premere l'opzione desiderata.

- **Configurazione H/W:** mostra lo stato dell'hardware installato, comprese le parti opzionali.
- **Versioni software:** mostra le versioni del software dei sistemi installati.
- **Capac:** mostra la capacità dei componenti hardware.
- **Codice QR:** È possibile acquisire il codice QR sulla schermata con lo smartphone o il tablet per vedere le informazioni relative alla stampante.Inoltre è possibile usare il codice QR per registrare la stampante in Samsung Cloud Print.

3 Premere (**Indietro**) per tornare alla schermata precedente.

Impost generali

I nomi menu del dispositivo possono risultare diversi, in base alle opzioni o ai modelli.

Prima di utilizzare il dispositivo, regolarne le impostazioni generali come segue.

Premere **Imposta macchina** > **Impost generali** sulla schermata del display.

Funzionalità	Descrizione
Data e ora[a]	Consente di impostare la data e l'ora.La data e l'ora impostate in questa opzione verranno utilizzate per inviare/stampare fax/stampe differite, oppure verranno stampate sui rapporti.

Funzionalità	Descrizione
risparmio energetico	consente di ridurre il consumo energetico.Impostando questa opzione, quando non è in uso, il dispositivo passa alla modalità di risparmio energetico. • **Risparmio energia:** Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa opzione per risparmiare energia.Il dispositivo risparmia più energia con l'opzione **Risparmio energia** che con l'opzione **Risparmio energia scarso**. • **Risparmio energia scarso:** L'opzione **Risparmio energia scarso** consente al dispositivo di risparmiare energia.Se il dispositivo rimane utilizzato per un po' di tempo, alcune parti entreranno automaticamente in modalità **Risparmio energia scarso**.L'opzione **Risparmio energia scarso** risparmia meno energia rispetto all'opzione **Risparmio energia**. • **Ottimizzazione prestazioni:** Quando questa opzione è **Attivato**, è possibile attivare il dispositivo dalla modalità di risparmio energetico tramite le azioni seguenti: - Premendo (**Accensione/Riattivazione**) sul pannello di controllo. - Caricare la carta in un vassoio. - Aprire o chiudere lo sportello. - Estrarre o inserire un vassoio. - Posizionare gli originali nel RADF. - Collegare l'unità USB.

Funzionalità	Descrizione
Timer	Quando non vengono effettuate operazioni per un certo periodo di tempo, il dispositivo annulla il lavoro in sospeso o esce dal menu corrente e passa alle impostazioni predefinite.È possibile impostare la quantità di tempo che il dispositivo lascia trascorrere prima di annullare un lavoro in sospeso o uscire dal menu corrente. • **Timeout sistema:** il dispositivo torna al menu Copia in assenza di inserimenti durante il periodo indicato. • **Lavori trattenuti:** quando si verifica un errore durante la stampa e non vi sono segnali dal computer, il dispositivo conserva un lavoro per un periodo di tempo specifico prima di eliminarlo.
Regolazione altitudine	Consente di scegliere l'altitudine alla quale viene posizionato il dispositivo. La qualità di stampa viene influenzata dalla pressione atmosferica.Questa è determinata dall'altezza del dispositivo sul livello del mare. • **Normale:** 0-1.000 m • **Elevato 1:** 1.000 m-2.000 m • **Elevato 2:** 2.000 m-3.000 m • **Elevato 3:** 3.000 m-4.000 m • **Elevato 4:** 4.000 m-5.000 m

Funzionalità	Descrizione
Form carta pred	Consente di scegliere il formato carta predefinito (A4 o Ltr).
PDF	Consente di selezionare il formato PDF.Selezionando **PDF/A**, è possibile creare un file PDF che viene visualizzato allo stesso modo indipendentemente dal luogo in cui viene aperto. Inoltre è possibile utilizzare la funzione Compact. • **Formato PDF** - **Standard:** Salva i dati come normale PDF. - **PDF/A:** Salva i dati come PDF che contiene le informazioni necessarie per essere utilizzabile in qualsiasi ambiente. Il PDF / il file deve essere autonomo:Non può basarsi su un'altra applicazione per rendere i font, per aprire gli hyperlink o per eseguire gli script, i file audio o i file video. • **Compatto** - **Attivato:** Consente di creare file PDF di dimensioni minori rispetto ai file PDF normali. - **Disattivato:** È possibile disattivare questa funzione.

Funzionalità	Descrizione
Gestione materiali di consumo	consente di definire le opzioni per la notifica di riordino dei materiali di consumo.Impostando questa opzione, il dispositivo visualizzerà un messaggio di avviso quando i materiali di consumo sono quasi esauriti.Preparare in anticipo i materiali di consumo. • **Notifica riordino fotounità:** Invia una notifica al raggiungimento di una specifica durata dell'unità di imaging. • **Notifica riordino cartuccia toner:** invia una notifica al raggiungimento di una specifica durata della cartuccia toner. • **Risp toner:** Attivando questa modalità si prolunga la durata della cartuccia del toner e si riduce il costo per pagina rispetto alla modalità normale, ma la qualità di stampa peggiora.

Funzionalità	Descrizione
Audio	Consente di impostare il volume dell'audio dei pulsanti, l'allarme degli avvisi e i suoni che vengono emessi durante le operazioni con il fax.È possibile provare il volume subito dopo aver impostato il livello. Utilizzando i pulsanti Silen/Alto selezionare il volume desiderato e premere il **Test** Test per provare il volume. • **Suono tasti:** Premendo il pulsante è possibile regolare il volume audio • **Audio fax:** Consente di regolare il volume dell'audio emesso durante un'operazione con il fax.Questa opzione ha altre opzioni secondarie. • **Suono all:** Consente di regolare il volume audio per gli allarmi degli avvisi.
Misurazioni	Consente di scegliere l'unità di misura (mm o pollici) e di impostare il separatore decimale (virgola o punto) per le migliaia.

Funzionalità	Descrizione
Test apparecchio	• **Regolazione stampa:** Consente di regolare l'area di stampa.Regolare l'area di stampa quando le immagini risultano stampate al di fuori della pagina o spostate al suo interno. **1** Premere **Regolazione stampa** dalla schermata del display. **2** Premere **Alimentazione** e selezionare il vassoio da cui prendere la carta. **3** Premere **Formato carta** e selezionare il formato della carta da utilizzare. **4** Premere **Stampa**.Viene stampato il motivo di regolazione (tabella). **5** Premere **Avanti** e seguire le istruzioni presentate sullo schermo.  Il pulsante **Avanti** viene attivato dopo aver premuto **Stampa**.

Impostazione del dispositivo

Funzionalità	Descrizione
Impost iniz	Consente di scegliere l'ordine dei menu della schermata iniziale. • **Finestra iniziale:** È possibile selezionare i menu che devono apparire nella schermata iniziale.Selezionare il menu e premere **Attiva**, quindi **OK**. • **Priorità :** è possibile selezionare l'ordine dei menu della finestra iniziale.Selezionare l'**applicazione** che si vuole spostare verso l'alto o verso il basso e premere i pulsanti **Su**/**Giù**. • **Sfondo finestra iniziale :** È possibile selezionare l'ordine dei menu dello sfondo della finestra iniziale. • **Schermata principale predefinita:** Vengono utilizzate le impostazioni predefinite, a meno che esse non vengano modificate utilizzando la finestra Home.
Timbro	Consente di applicare la funzione timbro che stampa la data e l'ora, l'indirizzo IP o l'ID utente sulla copia.
Finestra lavoro in corso	Consente di visualizzare l'avanzamento del lavoro sul display.

Funzionalità	Descrizione
Riprogrammazione lavoro	**Riprogrammazione lavoro** consente alla macchina di passare al lavoro successivo quando il lavoro corrente entra in pausa a causa di un errore di carta non valida o carta esaurita.
Gest. imm.	Consente di regolare l'impostazione dei colori, tra cui scurezza di copia e densità di stampa.
Graffette esaurite[b]	Determina le azioni del dispositivo quando la cartuccia della graffette è vuota. • **Continua processo:** Continua l'elaborazione del lavoro anche se non ci sono graffette. • **Trattieni lavoro:** Arresta l'elaborazione del lavoro.Il lavoro riprendere dopo che la cartuccia delle graffette è stata riempita di nuovo.
Errore rilevamento automatico originale	Determina le azioni del dispositivo quando viene rilevata automaticamente la dimensione dell'originale. • **Form carta pred:** Copia i documenti nel formato carta predefinito (A4 o Letter). • **Formato carta selezionato:** Copia i documenti sulla carta nel vassoio selezionato.Il dispositivo rileva automaticamente i vassoi disponibili e seleziona un vassoio basato sulla priorità vassoio.Tuttavia, è possibile selezionare anche manualmente il vassoio.

Impostazione del dispositivo

Funzionalità	Descrizione
Stampa fronte-retro intelligente	Utilizza la modalità Fronte quando stampa solo una pagina originale o una pagina vuota nonostante sia abilitata l'opzione fronte-retro.
Conferma scollegamento	Determina se usare la finestra di conferma quando si esce.
Mostra immediatamente animazione errore	Determina se mostrare l'animazione che aiuta a risolvere i problemi che si verificano.
Umidita	ottimizza la qualità di stampa in base all'umidità dell'ambiente.

a. Potrebbe essere disponibile solo per l'amministratore a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere “Sicurezza” a pagina 290).
b. solo X328x/ K330x series.Questa opzione viene visualizzata solo quando l'opzione finisher è installata.

Altre impostazioni

I nomi menu del dispositivo possono risultare diversi, in base alle opzioni o ai modelli.

Premere **Imposta macchina** dalla schermata del display.

OPPURE

Premere **Imposta macchina** > **Altri** sulla schermata del display.

Opzione	Descrizione
Impostaz applicaz	Consente di definire le impostazioni predefinite per alcune funzioni (vedere “Impostaz applicaz” a pagina 275).
Impost vass	Consente di controllare le impostazioni correnti per il vassoio e di modificarle, se necessario (vedere “Impost vass” a pagina 284).
Impost risp[a]	Consente di impostare la modalità Eco come impostazione predefinita e di modificare le relative impostazioni.Utilizzando la modalità Eco è possibile risparmiare risorse di stampa (vedere “Impost risp” a pagina 285).
Impost iniziali[a]	Consente di definire le impostazioni di base necessarie prima di poter utilizzare il dispositivo (vedere “Impost iniziali” a pagina 286).
Impost stampa	Consente di definire le impostazioni di stampa predefinite (vedere “Impost stampa” a pagina 287).
Impostazioni rete[a]	Consente di definire le impostazioni relative alla rete (vedere “Impostazioni rete” a pagina 288).
Lingua	Consente di selezionare la lingua di visualizzazione sul display.

Opzione	Descrizione
Sicurezza[a]	Consente di definire le impostazioni relative alla sicurezza (vedere “Sicurezza” a pagina 290).
Altri	Consente di configurare la durata di vita della fornitura. • **Durata mat cons:** Mostra la percentuale rimasta di ciascun materiale di consumo.Se si verificano frequenti inceppamenti della carta o altri problemi di stampa, verificare la schermata **Durata mat cons**.Se necessario, sostituire le parti corrispondenti.Questo menu consente di verificare quando è necessario sostituire la cartuccia del toner o altri materiali di consumo sostituibili. • **Informazioni contatto:** Mostra le informazioni contatto. • **Rapporto:** Consente di stampare rapporti relativi a sistema, fax, email inviate e caratteri. • **Gestione applicazione:** Consente di attivare/disattivare le applicazioni.

Opzione	Descrizione
Rapporto	Mostra l'elenco di rapporti stampabili. • **Sistema** - **Configur:** Stamparlo per visualizzare le informazioni sulla configurazione del dispositivo. - **Informazioni materiali di consumo:** stamparle per controllare la quantità restante di ciascun materiale. - **Contat uso:** Stamparlo per controllare il numero di lavori eseguiti.Sono incluse le informazioni sull'uso delle funzioni di stampa, scansione e fax. - **Pagina configurazione:** stampa una pagina di prova per verificare se il dispositivo sta funzionando correttamente. - **Info errore:** Stamparlo per controllare quali errori si sono verificati nel dispositivo.Sono inclusi i tipi di errore e il loro numero. - **Configurazione di rete:** Stamparlo per visualizzare le informazioni sulla configurazione della rete. • **FAX** - **Conferma invio fax:** È possibile usare questa funzione per stampare un rapporto che indica se l'invio o la ricezione del fax è riuscito/a correttamente o meno. - **Fax ricevuto:** per verificare l'elenco dei fax ricevuti. - **Fax inv:** per verificare l'elenco dei fax inviati. - **Lav pianific fax:** per verificare l'elenco dei fax pianificati. • **Invia** - **Invio email:** Stamparlo per verificare lo stato di trasmissione del lavoro di **Dig su Email**. • **Font** - **El carat PCL:** Stamparlo per visualizzare l'elenco dei caratteri PCL. - **Elenco font PS:** Stampa l'elenco font PS

Opzione	Descrizione
Informazioni contatto	Consente di definire le impostazioni predefinite per alcune funzioni. • **Assist SAMSUNG:** controllare le informazioni del centro assistenza. • **Amministrat sistema:** controllare le informazioni di contatto dell'amministratore.

Opzione	Descrizione
Gestione applicazione[a]	Consente di gestire le applicazioni e le licenze. • Installazione di un'applicazione **1** Premere **Imposta macchina** > **Altri** > **Gestione applicazione** sulla schermata del display. **2** Selezionare la scheda **Applicazione**. **3** Collegare la chiavetta USB (con l'applicazione scaricata memorizzata) al dispositivo. Quando la chiavetta USB viene rilevata, il pulsante **Installa** si attiva. **4** Fare clic sul pulsante **Installa**. **5** Appare una finestra popup con l'elenco delle applicazioni.Selezionare il file dell'applicazione e premere **OK**. **6** Viene visualizzato un messaggio di verifica.Leggere l'accordo, selezionare **Accetto i termini del contratto di licenza.** e premere **OK**. L'installazione dell'applicazione ha inizio. • Selezionare dall'elenco l'applicazione della quale si desidera visualizzare i dettagli, quindi premere **Dettag**. • Selezionare dall'elenco l'applicazione che si desidera disinstallare, quindi premere **Disinstalla**.

a. Disponibile solo per l'amministratore, a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere “Sicurezza” a pagina 290).

Impostazione del dispositivo

Impostaz applicaz

Impost copia

È possibile impostare le opzioni di copia predefinite.Definire le impostazioni di copia utilizzate più di frequente.

È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Copia**.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impost copia** sulla schermata del display.

2 Selezionare l'opzione appropriata.

Opzione	Descrizione
Alimentazione	È possibile selezionare il vassoio predefinito da utilizzare per la copia.
Riduci/Ingrandisci	È possibile ridurre o ingrandire l'originale in modo che si adatti alla carta su cui si sta eseguendo la copia.Ad esempio, se l'originale è in A3 e si vuole copiarlo su carta in formato A4, premere **70%(A3 -> A4)**.Per ottenere un formato personalizzato, selezionare **Person** quindi selezionare la percentuale di riduzione/ingrandimento dell'originale con il pulsante **+**,**-**.
Fronte-retro	È possibile selezionare le opzioni fronte-retro e di rilegatura.
Colore	La Modalità colore nella barra delle impost semplicificate consente di stampare a colori o in bianco e nero.È possibile selezionare le seguenti modalità colore: • **Automat.[a]:** Selezionare questa impostazione per rilevare automaticamente se il documento digitalizzato è a colori o in bianco e nero, quindi selezionare un'impostazione colore appropriata. • **Col pieno[a]:** Selezionare questa impostazione per stampare il documento con i colori originari delle immagini.In base alle circostanze e alla qualità degli originali, la qualità delle stampe può essere diversa da quella dell'immagine campione. • **B/N:** Selezionare questa impostazione per stampare la copia in bianco e nero anche se il documento digitalizzato è a colori.

Impostazione del dispositivo

Opzione	Descrizione
Output	È possibile selezionare le opzioni relative alla disposizione delle copie stampate. • Questa funzione è disponibile solo quando è installato il finisher opzionale. • Alcune funzioni sono disponibili solo quando è installato il finisher opzionale. • **Ordina:** Consente di selezionare come ordinare le copie stampate. - **Fascicolate:** Le copie stampate sono in serie corrispondenti alla sequenza degli originali. - **Non fascicolate:** Le copie stampate sono ordinate in pile di singole pagine. • **Offset:** Quando si stampano più copie, questa opzione sposta la posizione di uscita di ciascun gruppo. • **Ruota:** Impila le stampe negli scomparti, uno alla volta. • **Vass uscita:** Questa opzione consente di specificare il vassoio di uscita dei documenti stampati. • **Graffetta:** Specificare il numero di pinzature per il documento (1 graffetta o 2 graffette). • **Perfora:** Specificare il numero di fori per le pinzature del documento (2 buchi o 3 buchi).Alcuni kit di perforazione presentano un'opzione a 4 fori invece che a 3 fori.
Scurezza	È possibile selezionare la scurezza della copia.

Opzione	Descrizione
Dimensioni originale	È possibile selezionare il formato predefinito dell'originale.
Orientamento originale	È possibile scegliere l'orientamento degli originali. • **Immagini vert:** selezionare questa impostazione per un documento originale caricato con la parte superiore rivolta verso il retro del dispositivo. • **Immagini orizz:** Selezionare questa impostazione per un documento originale caricato nell'alimentatore RADF con la parte alta rivolta verso il lato sinistro del dispositivo, oppure per un documento originale posizionato sul vetro dello scanner con la parte alta rivolta verso il lato destro del dispositivo.
Tipo di originale	È possibile selezionare il tipo di originale che si sta copiando.Questo consentirà di ottenere copie migliori.
Conferma Altra pagina	Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Digital altre pag** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina.
Copia ID	È possibile selezionare il metodo copia ID.

Opzione	Descrizione
Impostazione copia ID manuale	Consente di personalizzare il modello copia ID manualmente.(vedere “Impostazione Copia ID manuale” a pagina 144). • **Nuovo:** Crea un nuovo modello di copia ID. • **Modif.:** Modifica un modello di copia ID esistente. • **Elimina:** Elimina un modello di copia ID esistente.

a. Solo per X322x/ X328x series.

3 Premere (**Indietro**) per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.

Impostazioni Fax

È possibile impostare le opzioni di fax predefinite.Definire le impostazioni di fax utilizzate più di frequente.

È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda**Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Fax**.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impostazioni fax** sulla schermata del display.

2 Selezionare l'opzione appropriata.

Le opzioni fax variano da paese a paese in base alle normative internazionali sulle comunicazioni.Se alcune opzioni fax illustrate nelle indicazioni non sono disponibili, significa che l'opzione che appare in grigio non è supportata nell'ambiente di comunicazione.

Opzione	Descrizione
Risoluzione	È possibile selezionare il valore di risoluzione della digitalizzazione.
Dimensioni originale	È possibile impostare la dimensione predefinita degli originali da utilizzare.
Fronte-retro	È possibile selezionare le opzioni fronte/retro. • **1 facciata:** per originali che sono stampati su un solo lato. • **2 facciate,libro:** per originali stampati su entrambi i lati. • **2 facciate,calend:** per gli originali stampati su entrambi i lati, ma il retro viene ruotato di 180 gradi.

Opzione	Descrizione
Orientamento originale	È possibile scegliere l'orientamento degli originali. • **Immagini vert:** selezionare questa impostazione per un documento originale caricato con la parte superiore rivolta verso il retro del dispositivo. • **Immagini orizz:** Selezionare questa impostazione per un documento originale caricato nell'alimentatore RADF con la parte alta rivolta verso il lato sinistro del dispositivo, oppure per un documento originale posizionato sul vetro dello scanner con la parte alta rivolta verso il lato destro del dispositivo.
Tipo di originale	È possibile selezionare il tipo di originale che si sta copiando.Questo consentirà di ottenere copie migliori.
Scurezza	È possibile selezionare la scurezza della copia.
ID macchina e n. fax	È possibile impostare l'ID del dispositivo e il numero di fax per la stampa nella parte superiore di ogni pagina.

Opzione	Descrizione
Richiama	È possibile impostare il dispositivo in modo tale che ricomponga il numero di fax nel caso in cui il fax del destinatario sia occupato o non risponda.È possibile impostare il numero di tentativi di ricomposizione e l'intervallo tra i tentativi. • **Tempo riselezione:** Selezionare i termini per la ricomposizione del numero mediante il pulsante +/-. • **Tempi riselezione:** Selezionare il tempo di ricomposizione del numero mediante il pulsante +/-.Se si seleziona 0 per **Tempi riselezione**, il dispositivo non ripeterà la composizione.
Selezione prefisso	È possibile impostare il numero da comporre prima di qualsiasi altro numero.Gli utenti possono impostare questo numero per accedere a un PABX (ad esempio *9) oppure per comporre il prefisso (esempio 02).Una volta impostato, questo numero apparirà automaticamente sullo schermo al momento dell'inserimento di un numero di telefono/fax.

Opzione	Descrizione
Modo MCE	È possibile impostare il dispositivo per correggere l'errore.Questa modalità è utile in caso di scarsa qualità della linea e garantisce che qualsiasi fax da inviare sia inviato correttamente a qualsiasi altro dispositivo fax dotato di modalità correzione errori.L'invio di un fax tramite modalità correzione errori può richiedere più tempo.

Opzione	Descrizione
Modo RX	È possibile impostare le opzioni **Modo RX** e **Tipo composizione numero**. • **Modo RX:** Selezionare per cambiare la modalità di ricezione fax. - **Telefono:** Consente di ricevere un fax premendo **Fax** > **Man lib** e poi (**Avvio**). - **FAX:** consente di rispondere a una chiamata fax in entrata e passa immediatamente alla modalità di ricezione fax. - **Segreteria/Fax:** riguarda il caso in cui al dispositivo è collegata una segreteria telefonica.Il dispositivo risponde a una chiamata in entrata, quindi il chiamante può lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica.Se il dispositivo fax rileva un tono fax sulla linea, passa automaticamente alla modalità **Fax** per ricevere il fax.

Opzione	Descrizione
Codice inizio ricezione	Questa funzione è particolarmente utile quando si utilizza un numero di telefono interno collegato alla presa EXT sul retro del dispositivo.È possibile ricevere fax dalla persona con cui si parla sul numero di telefono interno, senza utilizzare il fax.Quando si riceve una chiamata sul telefono interno e si avvertono i toni fax, premere i tasti *9* sul telefono interno.Il dispositivo riceverà il fax.Premere i pulsanti lentamente in sequenza.Se si continua ad avvertire il tono fax dal dispositivo remoto, provare a premere di nuovo *9*.*9* è il codice di ricezione remota preimpostato in fabbrica.Il primo e l'ultimo asterisco non possono essere cambiati, mentre il numero centrale può essere modificato.
Modo composizione numero	Impostare la modalità di selezione su tono o impulso.A seconda del paese questa impostazione potrebbe non essere disponibile.
Squilli risposta	È possibile impostare il numero di squilli del dispositivo prima di rispondere a una chiamata in entrata.
Risparmio telefono	È possibile impostare il dispositivo per l'invio di fax in orario a tariffa ridotta.

Opzione	Descrizione
Ricez sicura[a]	è possibile impostare il dispositivo in modo che conservi in memoria i fax ricevuti: in tal modo le persone non autorizzate non potranno accedere ad essi.Questa opzione limita la stampa dei fax ricevuti quando il dispositivo è incustodito. • **Disattivato:** Selezionare per non utilizzare la ricezione sicura. • **Attivato:** Selezionare per utilizzare la ricezione sicura. • **Stampa:** per stampare i fax contenuti nella memoria.È necessario eseguire il login come amministratore per stampare i fax ricevuti in memoria.
Stampa fax ricevuti	È possibile impostare le opzioni per la stampa dei fax ricevuti.
Rapporto	È possibile selezionare le opzioni per il rapporto di conferma di invio fax, di invio fax e fax ricevuto.
Impost Paese fax	È possibile selezionare il paese predefinito.Prima di effettuare la modifica, è necessario collegare il dispositivo alla linea telefonica.Quando si modifica il paese, viene eseguito un test degli impulsi inviati.

Opzione	Descrizione
Diagnostica Smart Fax	La funzione Smart Fax ottimizza le impostazioni per la linea del fax.

a. Potrebbe essere disponibile solo per l'amministratore a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere “Sicurezza” a pagina 290).

3 Premere (**Indietro**) per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.

Impostazioni digitalizzazione

È possibile impostare le opzioni di digitalizzazione su e-mail.Le opzioni impostate qui verranno applicate al momento dell'invio dei dati digitalizzati sull'e-mail.

È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda**Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Digitalizza**.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impos Dig su Email** sulla schermata del display.

OPPURE

Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impos Dig su server** sulla schermata del display.

OPPURE

Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impost digit su USB** sulla schermata del display.

OPPURE

Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impost digit su Samsung Cloud** sulla schermata del display.

OPPURE

Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Impost scans su cart condivisa** dalla schermata del display.Questo menu viene visualizzato quando il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido) è installato.

2 Selezionare le opzioni appropriate.

Opzione	Descrizione
Risoluzione	È possibile selezionare il valore di risoluzione della digitalizzazione.
Scurezza	È possibile selezionare il grado di luminosità degli output digitalizzati.

Impostazione del dispositivo

Opzione	Descrizione
Fronte-retro	È possibile selezionare le opzioni fronte/retro. • **1 facciata:** Selezionare la rilegatura dell'originale. • **2 facciate,libro:** Selezionare la rilegatura dell'originale. • **2 facciate,calend:** Selezionare la rilegatura dell'originale.
Dimensioni originale	È possibile impostare la dimensione predefinita degli originali da utilizzare.
Orientamento originale	È possibile scegliere l'orientamento degli originali. • **Immagini vert:** selezionare questa impostazione per un documento originale caricato con la parte superiore rivolta verso il retro del dispositivo. • **Immagini orizz:** Selezionare questa impostazione per un documento originale caricato nell'alimentatore RADF con la parte alta rivolta verso il lato sinistro del dispositivo, oppure per un documento originale posizionato sul vetro dello scanner con la parte alta rivolta verso il lato destro del dispositivo.
Tipo di originale	È possibile selezionare il tipo di originale da digitalizzare.Questo consente di migliorare la qualità di digitalizzazione in base al tipo di documento originale da digitalizzare.

Opzione	Descrizione
Colore	È possibile selezionare le opzioni di colore degli output di digitalizzazione.
Qualità	È possibile selezionare la qualità degli output di digitalizzazione. • **MigI:** Produce un'immagine di alta qualità, le dimensioni del file sono notevoli. • **Normale:** la qualità dell'immagine e la dimensione del file sono intermedie tra **MigI** e **Bozza**. • **Bozza:** Produce un'immagine di bassa qualità, le dimensioni del file sono ridotte.

Opzione	Descrizione
Formato file[a]	È possibile impostare il formato file degli output di digitalizzazione. • **JPEG:** digitalizza gli originali in formato JPEG. • **PDF:** Digitalizza gli originali in formato PDF. • **TIFF:** Digitalizza gli originali in formato TIFF (Tagged Image File Format). • **XPS**[b]**:** digitalizza gli originali in formato XPS.Digitalizza gli originali in formato TIFF (Tagged Image File Format). Se si desidera digitalizzare vari originali sotto forma di un unico file, selezionare **Attivato** nell'opzione **Multipagina**.Questa opzione non è disponibile per il formato **JPEG**.
Stam rapp conf[c]	È possibile selezionare un'opzione per ottenere il rapporto di conferma stampa • **Sempre:** Il rapporto viene stampato sempre. • **Mai:** Il rapporto non viene stampato. • **Solo caso err:** Il rapporto viene stampato sono in caso di errori.
Polit file[d]	È possibile scegliere la modalità di generazione dei nomi file prima di procedere con il lavoro di digitalizzazione tramite USB. • **Cambia nome:** Il file inviato viene salvato con un altro nome programmato automaticamente. • **Annulla:** non salva il file inviato. • **Sovrasc:** il file inviato si sovrascrive su quello esistente.

a. Il menu **Impostazioni digitalizzazione su Samsung Cloud** non supporta questa opzione.
b. Questa opzione viene visualizzata quando il dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido) è installato.
c. **Impos Dig su Email** e **Impos Dig su server**.
d. **Impost digit su USB** e **Impost scans su cart condivisa**.

3 Premere (**Indietro**) per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.

Rubrica

Questa funzione consente di memorizzare sul disco rigido del dispositivo i numeri di telefono, fax e gli indirizzi e-mail utilizzati di frequente.Quando si invia un fax è possibile utilizzare la rubrica creata qui.Essa consentirà di risparmiare tempo per l'immissione dei numeri di fax e degli indirizzi e-mail.

È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic su **Rubrica**.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostaz applicaz** > **Rubrica** dalla schermata del display.

2 Selezionare l'opzione appropriata.

Opzione	Descrizione
Tut	Premere questo pulsante e selezionare la ricerca.Le categorie sono:**Tut**, **Individuale**, **Gruppo**, **Preferito** e **Email**.
	Immettere la parola chiave (es.: la prima lettera del nome per il quale si sta effettuando la ricerca) nel campo vuoto e premere questo pulsante.Il dispositivo inizia a cercare l'indirizzo.
Selez tutt	Premere la casella di controllo per selezionare tutti gli indirizzi dell'elenco.
Nuovo	Premere questo pulsante per creare un nuovo indirizzo.
Modif.	Selezionare l'indirizzo da modificare e premere questo pulsante.
Elimina	Selezionare l'indirizzo da eliminare e premere questo pulsante.

3 Premere (**Indietro**) per tornare alla schermata precedente.

Impost vass

Questa funzione consente di controllare le impostazioni correnti per il vassoio e di modificarle, se necessario.Per il vassoio e la carta si possono impostare numerose opzioni.A seconda delle proprie esigenze di utilizzo di vassoi e carta, utilizzare al meglio le opzioni.

È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Sistema** >**Vassoio di entrata**.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impost vass** sulla schermata del display.

2 Controllare le impostazioni del vassoio corrente.Se non è necessario modificare l'impostazione, andare al passaggio 5.

3 Premere **Impostazioni** per modificare le impostazioni attuali.

4 Premere l'opzione da modificare.

Se alcune opzioni sono inattive, significa che l'opzione inattiva non è supportata per il dispositivo, oppure che i componenti opzionali necessari per utilizzarla non sono installati.

Opzione	Descrizione
Vassoio[x][a]/Vas mul	È possibile impostare il formato carta e il tipo da utilizzare in ciascun vassoio.È inoltre possibile attivare un messaggio di conferma vassoio che richiede se impostare o meno la dimensione e il tipo della carta per il vassoio appena aperto.
Commutazione automatica vassoio	è possibile impostare il dispositivo in modo che passi automaticamente al vassoio contenente carta di uguali dimensioni quando il vassoio in uso è vuoto.
Continuazione automatica	Determina se l'apparecchio debba o meno continuare a stampare quando rileva una mancata corrispondenza della carta rispetto alle impostazioni.
Sostituzione carta	Sostituisce automaticamente il formato carta del driver della stampante per evitare una mancata corrispondenza della carta tra i formati Letter e A4.Ad esempio, se si dispone di carta A4 nel vassoio ma si imposta il formato carta Letter nel driver della stampante, il dispositivo stampa su carta A4 e viceversa.
Protez vassoio	È possibile selezionare il vassoio da escludere dall'impostazione di priorità vassoio.Selezionare il vassoio e premere il pulsante di opzione per attivare tale opzione.
Impost priorità vass	è possibile impostare la priorità di utilizzo tra vassoi che contengono carta dello stesso formato.Verrà utilizzata per prima la carta presente nel vassoio con la priorità più elevata.Selezionare il vassoio e utilizzare i pulsanti **Su**/**Giù** per impostare la priorità

a. Carta inc vass 1

5 Premere (**Indietro**) per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.

Impost risp

Questa funzione consente di definire come impostazione predefinita la modalità Eco e le opzioni correlate.La modalità Eco è progettata per consentire l'impostazione delle opzioni per la riduzione del consumo di toner e dell'uso di carta.Ad esempio, una delle opzioni della modalità Eco si riferisce alla stampa fronte-retro.Invece di stampare su due diversi fogli di carta, la modalità Eco consente di stampare su entrambe le facciate di un unico foglio di carta (fronte-retro).Se si tenta di stampare su due fogli di carta diversi quando la modalità Eco è attivata, viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se si desidera disattivare la modalità Eco.Per impostare le opzioni della modalità Eco, attenersi alle seguenti istruzioni.

Impostazione del dispositivo

È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** >**Impostazioni dispositivo** > **Sistema** > **Impostaz Eco**.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impost risp** sulla schermata del display.

2 Selezionare l'opzione desiderata.

- **Mod risp predef:** È possibile definire la modalità Eco come impostazione predefinita.Se si attiva questa modalità, gli utenti dovranno premere il pulsante Eco sul pannello di controllo per attivarlo.Tuttavia, se l'amministratore ha impostato la password, per disattivarla gli utenti devono immetterla.Una volta attivata la funzione, il simbolo  è visibile vicino alle opzioni impostate con la modalità Eco.
  - **Attivato:** Attiva la modalità Eco.
  - **Disattivato:** Disattiva la modalità Eco.
  - **Atti forz:** Attiva la modalità Eco con password.Per disattivare la modalità Eco, è necessario immettere la password.

Se si disattiva questa modalità, il lavoro di stampa in modalità Eco inviato dal driver non verrà elaborato in base alla modalità Eco e il LED della modalità Eco sul pannello di controllo non si accenderà.

- **Configurazione funzioni eco:** È possibile impostare le opzioni predefinite per la modalità Eco.
  - **PREDEF FABBRICA:** È possibile mantenere le impostazioni predefinite.
  - **Impostaz personalizz:** È possibile impostare la stampa dalle impostazioni di copia e di stampa relative al driver del PC.Le impostazioni definite qui verranno applicate a tutti i lavori di copia e di stampa relative al driver del PC inviati al dispositivo, a meno che l'utente non disattivi la modalità Eco.

3 Premere **OK** per salvare le modifiche o (**Indietro**) per tornare alla schermata precedente.

Impost iniziali

È possibile modificare le impostazioni iniziali in fase di prima accensione del dispositivo.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impost iniziali** sulla schermata del display.

2 Selezionare la lingua da utilizzare sulla schermata del display, quindi premere **Avanti**.

3 Immettere la password da utilizzare, quindi premere **Avanti**.Reimmettere la password per confermare, quindi premere **Fatto** > **Avanti**.

4 Impostare l'ora sul dispositivo.Quindi premere **Avanti**.

5 Cancellare il nome del dispositivo preimpostato ed immettere il nome del dispositivo che si intende utilizzare, quindi premere **OK**.Quindi premere **Avanti**.Se necessario, immettere l'ubicazione del dispositivo nel campo **Posizione**.Se necessario, immettere nel campo Amministratore le informazioni relative alla persona da contattare in caso di problemi al dispositivo.

6 Quando compare l'indicazione Collegato dopo aver premuto il pulsante **Test**, premere **Avanti**.

Se appare **Non collegato**, assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e verificare nuovamente la connessione LAN.

Se persiste un problema di connessione rete, contattare l'amministratore di rete.

7 Immettere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway nei rispettivi campi.Quindi premere **Avanti**.

- Se un nuovo indirizzo IP viene assegnato automaticamente da un protocollo DHCP o da un protocollo BOOTP, premere **DHCP** oppure **BOOTP**.
- In caso di incertezza relativamente al proprio ambiente di rete, contattare l'amministratore di rete.

8 Inserire **Nome host**, **Nome dominio**, **Server DMS primarioServer DMS secondario** in ciascun campo.Quindi premere **Fine**.

9 Viene visualizzata la finestra Completato.Premere il pulsante **Chiudi**.

Se il motore non risponde, potrebbe essere necessario più tempo per riavviare il dispositivo.

Impost stampa

È possibile definire le impostazioni relative alla stampa.Quando non sono disponibili dati specifici per le opzioni di stampa, il sistema stampa con le impostazioni definite qui.Definire le impostazioni di stampa utilizzate di frequente.Questa funzione può risultare utile se un'azienda ha un formato di stampa specifico.

Impostazione del dispositivo

È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Stampante**

1 Premere **Imposta macchina** > **Impost stampa** sulla schermata del display.

2 Selezionare l'opzione appropriata.

Opzione	Descrizione
Generali	È possibile impostare **Salta pag vuote**, **Alimentazione**, **Emulazione**. • **Emulazione:** È possibile scegliere il formato di emulazione. • **Alimentazione:** È possibile selezionare il vassoio come sede di alimentazione della carta. • **Salta pag vuote:** È possibile saltare le pagine vuote durante la stampa.
Layout	Fornisce le opzioni relative al layout della carta. • **Orientam:** Consente di selezionare l'orientamento della carta. • **Fronte-retro:** Consente di selezionare l'orientamento della carta per la modalità fronte-retro. • **N. di copie:** Consente di selezionare il numero di copie da stampare. • **Margine:** Regola il margine per fronte-retro, fronte, emulazione.

3 Premere (**Indietro**) per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.

Impostazioni rete

Questa funzione consente di impostare la rete.Prima di impostare le informazioni, è necessario disporre delle informazioni riguardanti il tipo di protocolli di rete e di computer in uso.Se non si è sicuri delle impostazioni da utilizzare, contattare l'amministratore di rete e richiederle.

1 Premere **Imposta macchina** > **Impostazioni rete** dalla schermata del display.

2 Selezionare le opzioni appropriate.

Impostazione del dispositivo

Opzione	Descrizione
TCP/IP	È possibile definire le impostazioni di rete (vedere “Impostazioni di rete (TCP/IP)” a pagina 47).
UPnP(SSDP)	Consente di definire le impostazioni UPnP.
Stampa	È possibile impostare le porte necessarie per la stampa di rete.
Samsung Cloud Print	È possibile selezionare le impostazioni **Samsung Clud Print** .
PrinterOn	Le impostazioni **PrinterOn** possono essere impostate.
V1/V2 SNMP	È possibile impostare SNMP (Simple Network Management Protocol).Gli amministratori possono utilizzare SNMP per monitorare e gestire dispositivi nella rete.
mDNS	Consente di definire le impostazioni mDNS.
SNTP	Consente di definire le impostazioni SNTP.
SetIP	Consente di definire le impostazioni SetIP.
SLP	Consente di definire le impostazioni SLP.
Filtro rete	È possibile definire le impostazioni dei filtri di rete.
HTTP	Consente di definire le impostazioni HTTP.

Opzione	Descrizione
Wi-Fi	Consente di impostare le impostazioni Wi-Fi. Dopo aver installato il kit Wireless/NFC (opzionale), impostare la macchina in modo da utilizzare questa funzionalità.
NFC	Consente di definire le impostazioni NFC. Dopo aver installato il kit Wireless/NFC (opzionale), impostare la macchina in modo da utilizzare questa funzionalità.
Azzera impostazioni	Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni di rete.(Necessario il riavvio).

3 Premere  (**Indietro**) per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.

Impostazione del dispositivo

Sicurezza

Questa funzione consente di definire le impostazioni relative alla sicurezza.

È possibile utilizzare questa funzione anche da SyncThru™ Web Service.Aprire il browser Web del computer in rete e immettere l'indirizzo IP del dispositivo.Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Sicurezza** > **Sicurezza di rete**

1. Premere **Imposta macchina** > **Sicurezza** sulla schermata del display.
2. Selezionare l'opzione desiderata.

Opzione	Descrizione
Sovrascr imm[a]	È possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere i dati archiviati nella memoria.Il dispositivo sovrascrive i dati con motivi diversi, per cui i dati non potranno essere recuperati. • **Automatico Sovrascr imm:** Al termine di un lavoro, in memoria rimangono le immagini temporanee.Per motivi di sicurezza, è possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere automaticamente la memoria non volatile sicura.Se si vuole proteggere lo spazio della memoria, è possibile impostare il dispositivo a sovrascrivere automaticamente la memoria non volatile protetta. • **Manuale Sovrascr imm:** Quando si stampa, si copia, si digitalizza o si manda un fax, il dispositivo utilizza temporaneamente lo spazio di memoria.Per motivi di sicurezza, è possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere manualmente la memoria non volatile sicura.Per proteggere lo spazio di memoria, è possibile sovrascrivere manualmente la memoria non volatile sicura.È possibile impostare il dispositivo in modo che ripeta la sovrascrittura manuale delle immagini dopo il riavvio del sistema

Opzione	Descrizione
Sovrascr imm[a]	• **Metodo sovrascr:** È possibile selezionare il metodo per sovrascrivere la memoria non volatile sicura (disco rigido). - **Germania VSITR:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 7 volte.Quando si sovrascrive per la sesta volta, per sovrascrivere il disco vengono utilizzati in modo alternato 0x00 e 0xff; la settima volta, il disco viene scritto con 0xAA. - **DoD 5220.28-M:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 3 volte.Quando si sovrascrive tre volte, per sovrascrivere il contenuto del disco vengono utilizzati gli schemi 0x35, 0xCA e 0x97.Questo metodo di sovrascrittura del disco è specificato dal dipartimento della difesa statunitense. - **ACSI 33 australiano:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 5 volte.Quando si sovrascrive 5 volte, per sovrascrivere il disco vengono utilizzati in modo alternato il carattere "C" e il suo complemento.Dopo la seconda volta, è prevista una convalida obbligatoria.Per la quinta volta, vengono utilizzati dati casuali. - **DoD5220.22-M (ECE):** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 7 volte.Questo metodo di sovrascrittura del disco è specificato dal dipartimento della difesa statunitense. - **Person:** Consente di determinare il numero di volte che la memoria verrà sovrascritta.Il disco rigido verrà sovrascritto per il numero di volte selezionato.

Opzione	Descrizione
Autenticazione	• **Modalità** - **Modalità dispositivo:** consente di attivare l'autenticazione del dispositivo.L'autenticazione del dispositivo richiede che l'utente esegua il login per poter utilizzare il dispositivo.Gli utenti non possono utilizzare alcuna applicazione senza eseguire il login. - **Modalità dell'applicazione:** Consente di attivare l'autenticazione dell'applicazione.L'amministratore può scegliere le applicazioni per utilizzare le quali l'utente deve eseguire il login.Gli utenti non potranno utilizzare le applicazioni selezionate senza eseguire l'accesso. Premere **Modalità dell'applicazione** per attivare l'autenticazione. - **Modalità base:** attiva l'autenticazione di base.Gli utenti devono eseguire il login quando selezionano le opzioni disponibili solo per gli amministratori.

Opzione	Descrizione
Autenticazione	• **Metodo** - **Autenticazione locale**:Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido) del dispositivo. - **Solo cont standard**:Consente agli utenti di accedere mediante l'inserimento di ID e password. - **SyncThru Fornitore**:Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente assegnate dal Ammin SyncThru™ (o Fleet Admin Pro). - **Autenticazione Kerberos e locale**:Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server Kerberos. - **Autenticazione LDAP e locale**:Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server LDAP. - **Autenticazione SMB e locale**:Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server SMB. • **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita. • **Scherm acces SWS:** Fornisce SyncThru™ Web Service preinstallato, per impostazione predefinita. • **Opzioni** :Selezionare cosa richiedere per consentire all'utente di eseguire l'accesso. - **Uscita aut:** È possibile utilizzare la funzione di logout automatico. - **Secondi:** È possibile impostare i tempi per il logout automatico. - **Identificazione accesso:** È possibile selezionare il tipo di identificazione per l'accesso. - **Limitazione accesso:** È possibile impostare il tempo di Limitazione accesso, i tentativi di accesso o il tempo di sospensione. - **Crite disconn:** È possibile impostare i criteri per la disconnessione.

Opzione	Descrizione
IPSec	Selezionare **Disattivato** per disattivare IPSec.
HTTPS	Selezionare **Disattivato** per disattivare HTTPS.
802.1x	È possibile attivare l'autenticazione 802.1x, che è basata sulla porta.Se questa autenticazione viene attivata, al dispositivo non è consentito accedere attraverso il lato protetto della rete finché non viene autorizzato.Usare questa funzione per proteggere la propria rete. • **EAP-MD5:** offre la protezione minima.La funzione hash MD5 è vulnerabile agli attacchi a dizionario e non supporta la generazione di chiavi. • **PEAP:** consigliata solo per gli utenti che intendono usare client e server per desktop Microsoft.Funzione sconsigliata per gli altri utenti. • **EAP-MSCHAPv2:** EAP-MSCHAPv2 fornisce l'autenticazione a due vie tra peer combinando un messaggio peer Challenge con il pacchetto di risposta e un messaggio autenticatore di Risposta sul pacchetto Success. • **TLS:** questo viene utilizzato per fornire una comunicazione protetta in Internet tra un client e un server.

Opzione	Descrizione
Conteggio	• **Nessun conteggio:** per non utilizzare questa funzione. • **Cont standard:** per utilizzare il metodo di contabilità lavori installato. • **SyncThruAaProvier:** Selezionare per usare il metodo di contabilità lavori fornito da SyncThru™ Web Admin Service (per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida di SyncThru™ Web Admin Service).

a. Questa funzione potrebbe non essere disponibile, in base ai modelli o ai kit opzionali installati.



13. Strumenti utili

In questo capitolo vengono presentati gli strumenti di gestione forniti in dotazione per utilizzare al meglio il dispositivo.

Questo capitolo include:

- **Accesso agli strumenti di gestione 295**
- **SyncThru™ Web Service 296**
- **Easy Capture Manager 303**
- **Samsung AnyWeb Print 304**
- **Easy Eco Driver 305**
- **Utilizzo di Samsung Easy Document Creator 306**
- **Utilizzo di Samsung Printer Experience 307**
- **Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager 311**
- **Utilizzo di Stato della stampante Samsung 314**
- **Utilizzo di Samsung Printer Experience 316**

Accesso agli strumenti di gestione

Samsung fornisce svariati strumenti di gestione per le stampanti Samsung.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Dal menu **Avvio** , selezionare **Programmi** o **Tutti i Programmi** > **Samsung Printers**.
   - Per Windows 8

     Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)** > **Samsung Printers**.
   - Windows 10 / Windows Server 2016

     Dalla barra delle applicazioni, digitare **Samsung Printers** nell'area inserimento di **Cerca**.Premere il tasto Invio.

     OPPURE

     Dall'icona **Avvio** () , selezionare **Tutte le app** > **Samsung Printers**.
3. Cercare **Samsung Printers**.
4. Sotto **Samsung Printers**, è possibile vedere gli strumenti di gestione installati.
5. Fare clic sullo strumento di gestione che si desidera utilizzare.



- Dopo aver installato il driver, è possibile accedere ad alcuni strumenti di gestione, direttamente dal menu **Avvio** > **Programmi** oppure da **Tutti i programmi**.
- Per Windows 8, dopo aver installato il driver, è possibile accedere direttamente ad alcuni strumenti di gestione dalla schermata **Avvio** facendo clic sulla scheda corrispondente.

SyncThru™ Web Service

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare l'ambiente di rete attraverso SyncThru™ Web Service.

- Internet Explorer® 8,0 o versione successiva è il requisito minimo per SyncThru™ Web Service.
- A seconda delle impostazioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati sulla schermata del display.In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

Cos'è SyncThru™ Web Service?

Se il dispositivo è stato collegato a una rete e sono stati impostati correttamente i parametri di rete TCP/IP, è possibile gestire il dispositivo attraverso SyncThru™ Web Service.Utilizzare SyncThru™ Web Service per:

- visualizzare le informazioni sul dispositivo e controllare lo stato corrente;
- Modificare i parametri TCP/IP e impostare altri parametri di rete.
- Cambiare le preferenze della stampante.
- impostare le notifiche via e-mail dello stato del dispositivo;
- Ottenere supporto per l'utilizzo del dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo.

Browser Web necessario

Per utilizzare SyncThru™ Web Service è necessario uno dei seguenti browser web.

- Internet Explorer® 8,0 o versioni successive
- Chrome 27,0 o versioni successive
- FireFox 21,0 o versioni successive
- Safari 5.9.1 o versioni successive

Connessione a SyncThru™ Web Service

Browser Web supportato da IPv4

1 Avviare un browser web, ad esempio Internet Explorer®, che supporti l'indirizzo IPv4 come URL.

Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (http://xxx.xxx.xxx.xxx) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su **Vai**.

L'indirizzo IP del dispositivo è indicato nel rapporto fornito dal dispositivo stesso (vedere “Altre impostazioni” a pagina 272).

2 Si apre il sito web SyncThru™ Web Service del dispositivo.

SyncThru™ Web Service

Browser Web supportato da IPv6

1 Avviare un web browser, ad esempio Internet Explorer®, che supporti l'indirizzo IPv6 come URL.

2 Selezionare uno degli indirizzi IPv6 (**Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) in **Rapporto configurazione rete**.

L'indirizzo IPv6 del dispositivo è indicato nel rapporto del dispositivo stesso (vedere “Altre impostazioni” a pagina 272).

3 Immettere gli indirizzi IPv6 (es.: http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).

L'indirizzo deve essere racchiuso tra parentesi "[ ]".

4 Si apre il sito web SyncThru™ Web Service del dispositivo.

Eseguire il login a SyncThru™ Web Service

Prima di poter configurare le opzioni in SyncThru™ Web Service, è necessario eseguire il login come amministratore.È possibile utilizzare SyncThru™ Web Service senza eseguire il login, ma in tal modo non sarà possibile accedere alla scheda **Impostazioni** e alla scheda **Sicurezza**, né sarà possibile visualizzarle.

1 Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.

Viene visualizzata una pagina per il login.

2 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login e la stessa password per accedere al dispositivo (vedere “Login” a pagina 266).

Per modificare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 300.

SyncThru™ Web Service

Scheda Informazioni

questa scheda fornisce informazioni generali sul dispositivo.È possibile controllare diverse opzioni, ad esempio lo stato del dispositivo, lo stato dei materiali di consumo, le informazioni sul conteggio, le informazioni di rete e così via.Inoltre, è possibile stampare rapporti, come la pagina di configurazione.

- **Avvisi attivi:** È possibile controllare gli avvisi correnti visualizzati dal dispositivo.Utilizzare queste informazioni per risolvere gli errori del dispositivo.
- **Materiali di consumo:** Consente di controllare le informazioni sui materiali di consumo.Per la cartuccia del toner, lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato tramite un grafico che indica la quantità rimasta di ciascun materiale di consumo.Sono inoltre disponibili i conteggi delle pagine, grazie ai quali è possibile prevedere quando sarà ora di sostituire i materiali di consumo.Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo.
- **Contatori utilizzo:** È possibile controllare le informazioni di addebito e il contatore utilizzo del dispositivo.Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo.
- **Impostazioni attuali:** Mostra le impostazioni correnti del dispositivo e della rete.
  - **Informazioni macchina:** Mostra le impostazioni correnti del dispositivo.
  - **Informazioni sulla rete:** Mostra le impostazioni di rete correnti.Utilizzare questa pagina come riferimento e modificare le impostazioni necessarie per utilizzare la rete.
- **Informazioni sulla sicurezza:** Mostra le impostazioni di sicurezza correnti del dispositivo e della rete.
- **Informazioni di stampa:** È possibile stampare tutti i rapporti messi a disposizione dal dispositivo.Per eseguire la manutenzione del dispositivo è possibile utilizzare questi rapporti.Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo (vedere “Altre impostazioni” a pagina 272).

Scheda Rubrica

È possibile gestire la rubrica.Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Impostazione di una rubrica dal pannello di controllo” a pagina 211).

- **Individuale:** È possibile gestire le singole voci presenti nella rubrica.
- **Gruppo:** È possibile gestire le rubriche dei gruppi.

Scheda Impostazioni

La scheda Impostazioni ha due sotto-menu: **Impostazioni dispositivo** e **Impostazioni di rete**.Non è possibile visualizzare questa scheda, né accedervi, se non se accede come amministratore (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 297).

- **Impostazioni dispositivo:** Consente di definire le impostazioni del dispositivo.
  - **Sistema:** È possibile configurare le impostazioni relative al dispositivo.
  - **Stampante:** È possibile definire le impostazioni relative alla stampa, come ad esempio la scurezza, oppure regolare lo sfondo.Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo.
  - **Copia:** È possibile definire le impostazioni relative alla copia, come ad esempio la scurezza, oppure regolare lo sfondo.
  - **FAX:** È possibile configurare le impostazioni relative al fax, come il numero di fax o i tempi di ricomposizione del numero.Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Descrizione della schermata fax” a pagina 192).
  - **Digitalizza:** È possibile definire le impostazioni relative alla digitalizzazione.Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Descrizione della schermata Dig su Email” a pagina 159).
  - **Notifica e-mail:** Quando si verifica un errore o quando i materiali di consumo si stanno esaurendo, il dispositivo invia una notifica via e-mail all'amministratore.È possibile selezionare se utilizzare questa funzione o meno.È inoltre possibile selezionare quali avvisi ricevere e quando.
- **Impostazioni di rete:** È possibile impostare l'ambiente di rete per utilizzare il dispositivo in rete.È anche possibile configurare le impostazioni dal dispositivo.Consultare il capitolo relativo all'impostazione della rete (vedere “Impostazioni rete” a pagina 288).
  - **Generale:** È possibile impostare le informazioni generali sul dispositivo da utilizzare in rete e definire le impostazioni Ethernet.Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo.
  - TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR/LPD, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS (Shared Folder), SNMPv1/v2, SNMPv3, FTP Print Server, AirPrint, ThinPrint®, Google Cloud Print**:** Consente di definire le impostazioni di protocollo.
  - **Server della posta in uscita (SMTP):** È possibile configurare le impostazioni del server per le e-mail in uscita.Se questa impostazione non è configurata, non è possibile utilizzare la funzione di digitalizzazione sull'e-mail.Le e-mail in uscita verranno inviate attraverso il server SMTP impostato qui.
  - **HTTP:** È possibile consentire o impedire agli utenti di accedere a SyncThru™ Web Service.
  - **Proxy:** È possibile configurare le impostazioni del proxy e attivare l'autenticazione.
  - **Ripristina predefinite:** Facendo clic sul pulsante **Cancella** sotto la sezione **Ripristina predefinite** verranno cancellate le configurazioni di sicurezza e di rete.Il ripristino delle impostazioni avrà effetto dopo il riavvio del sistema.

SyncThru™ Web Service

Scheda Sicurezza

Nella scheda Sicurezza sono comprese le opzioni **Sicurezza sistema**, **Sicurezza di rete**, **Controllo accesso utente** e **Registro di sistema**.A questa scheda è possibile accedere esclusivamente come amministratore (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 297).

- **Sicurezza sistema:** Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Sicurezza** > **Sicurezza sistema**.
  - **Amministrat sistema:** Immettere le informazioni relative all'amministratore del sistema.Il dispositivo invia la notifica e-mail all'indirizzo e-mail impostato qui.Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo.
  - **Gestione caratteristiche:** Specifica i servizi, la sicurezza dell'applicazione PC, le porte fisiche e le funzioni del protocollo di rete da usare.Selezionare le funzioni da usare e quindi fare clic su **Applica**.
  - **Informazioni nascoste:** Specifica le informazioni da nascondere.Selezionare le informazioni che si desidera nascondere e quindi fare clic su **Applica**.
  - **Riavvia dispositivo:** È possibile riavviare il dispositivo.Fare clic sul pulsante **Riavvia ora** per riavviare.
- **Sicurezza di rete:** Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Sicurezza** > **Sicurezza di rete**.
  - **Certificato digitale:** È possibile gestire certificati digitali.Un certificato digitale è un certificato elettronico che verifica l'associazione sicura tra i nodi di comunicazione.È necessario aggiungere il certificato per la comunicazione SSL.
  - **Connessione protetta:** È possibile attivare o disattivare la connessione sicura per utilizzare canali di rete sicuri più avanzati.Per una comunicazione protetta, si consiglia l'utilizzo della funzione **Connessione protetta**.
  - **SNMPV3:** È possibile impostare SNMPv3.
  - **Sicurezza IP:** è possibile definire le impostazioni di sicurezza IP.
  - **Filtro IP/MAC:** è possibile impostare le opzioni di filtraggio per gli indirizzi IP e MAC.Se l'amministratore non aggiunge una regola di filtro per gli indirizzi IPv4, IPv6 e MAC, non verrà filtrato nulla.Se l'amministratore ha aggiunto una regola di filtro, agli indirizzi IPv4, IPv6 e MAC immessi verrà applicato il filtro.
    - **Filtraggio IPv4:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio IPv4, nonché gestire le regole di filtraggio.
    - **filtraggio IPv6:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio IPv6, nonché gestire le regole di filtraggio.
    - **Filtro MAC:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio Mac, nonché gestire le regole di filtraggio.
  - **802.1x(Ethernet):** è possibile attivare/disattivare la sicurezza 802.1x, così come gestire le regole di filtro.

- **Server autenticazione esterno:** Impostare i server per l'autenticazione.

- **Controllo accesso utente:** È possibile impedire agli utenti di accedere al dispositivo o all'applicazione.È inoltre possibile dare all'utente un permesso specifico per utilizzare solo determinate funzioni del dispositivo.Ad esempio, è possibile consentire all'utente A di utilizzare solo la funzioni di stampa.In questo caso, all'utente A non sarà consentito eseguire le operazioni di digitalizzazione, copia o invio di fax con il dispositivo.
  - **Autenticaz.:** È possibile selezionare il metodo di autenticazione dell'utente.Selezionare una modalità e fare clic sul pulsante **Opzioni**.
  - **Autorizzazione** (Concessione di diritti)**:** È possibile dare all'utente il permesso di utilizzare solo determinate funzioni del dispositivo.
    - **Gestione Authority:** È possibile assegnare diritti diversi ai vari utenti.Ad esempio, è possibile consentire all'utente A di utilizzare tutte le funzioni del dispositivo, e assegnare invece all'utente B solo il diritto di stampare.
    - **Authority utente esterno:** Impostare i server per l'autenticazione.
  - **Gestione account:** È possibile gestire gli account.
  - **Profilo utente:** È possibile memorizzare le informazioni dell'utente sul disco rigido del dispositivo.È possibile utilizzare questa funzione per gestire gli utenti che utilizzano il dispositivo.È inoltre possibile raggruppare gli utenti e gestirli come gruppo.È possibile immettere un massimo di 500 utenti singoli e 200 gruppi di utenti.

- **Registro di sistema:** È possibile conservare i registri di eventi che si sono verificati nel dispositivo.L'amministratore può registrare e gestire le informazioni sull'utilizzo del dispositivo tenendo aggiornati i file di registro del sistema.I file di registro del sistema vengono memorizzati sul dispositivo di archiviazioni di massa (disco rigido) del dispositivo; una volta pieno, verranno cancellati i dati più vecchi.Esportare e salvare i dati di audit importanti separatamente usando la funzione di esportazione.
  - **Configurazione registro:** È possibile attivare o disattivare i registri di eventi.È inoltre possibile eseguire il backup dei registri di eventi per periodi e trasferirli a un server di deposito.
  - **Visualizzatore registro:** È possibile visualizzare, eliminare e cercare i file registro.

SyncThru™ Web Service

Scheda Manutenzione

In questa scheda è possibile gestire il dispositivo, eseguire l'aggiornamento dei firmware, gestire le applicazioni e impostare le informazioni di contatto per l'invio di e-mail.Inoltre, è possibile collegarsi al sito web Samsung oppure scaricare manuali e driver selezionando il menu **Collegamento**.

- **Aggiornamento firmware:** È possibile controllare la versione del firmware utilizzata dal dispositivo.Verificare la versione e aggiornarla, se necessario.
- **Gestione applicazione:** È possibile aggiungere o eliminare applicazioni/licenze.Se si installa una nuova un'applicazione, è necessario attivarne la licenza.Alcune applicazioni potrebbero non disporre di una licenza.
- **Informazioni contatto:** È possibile visualizzare le informazioni di contatto.
- **Collegamento:** È possibile visualizzare i collegamenti a siti Web utili, in cui è possibile:
  - visualizzare le informazioni del prodotto e ottenere assistenza (sito web di Samsung).
  - Scaricare manuali e driver.
  - Ordinare manuali di consumo.
  - Registrare il dispositivo online.
- **Versione MIB Samsung:** Il numero di versione del MIB(Management Information Base).
- **Gestione licenza: Gestione licenza** fornisce le impostazioni per la gestione delle licenze delle applicazioni installate.
- **Clonazione:** Il dispositivo stampa più immagini dell'originale su un'unica pagina.Il numero di immagini viene stabilito automaticamente in base al formato dell'immagine originale e della carta.Il menu clone può essere abilitato o disabilitato.
- **Interfaccia Wi-Fi:** Il menu Wi-Fi può essere abilitato o disabilitato.

Easy Capture Manager

- Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows.
- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere “Software” a pagina 10).

Catturare la schermata e avviare Easy Capture Manager semplicemente premendo il tasto Stampa schermo della tastiera.Adesso è possibile stampare facilmente la schermata catturata così com'è oppure modificata.

Samsung AnyWeb Print

- Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows.
- Alcune funzioni potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere “Funzioni per modello” a pagina 10).

Questo strumento consente di catturare schermate, vedere in anteprima, ritagliare e stampare le pagine di Windows Internet Explorer più facilmente rispetto a quando si utilizza il programma normale.

Scaricare il software dal sito Web Samsung aprire il pacchetto e installarlo:(http://www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download).

Easy Eco Driver

- Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows (vedere “Software” a pagina 10).
- Per utilizzare le Easy Eco Driver del Driver Facile Eco, deve essere installato **Eco Driver Pack**.

Con Easy Eco Driver, è possibile applicare le funzioni ecologiche prima di iniziare la stampa per risparmiare carta e toner.

Easy Eco Driver consente inoltre di eseguire piccole modifiche, tra cui la rimozione di immagini e molto altro.È possibile salvare le impostazioni utilizzate di frequente come preferite (preset).

Utilizzo:

1. Aprire un documento da stampare.
2. Aprire la finestra Preferenze stampa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
3. Dalla scheda **Preferiti**, selezionare **Stampa anteprima Eco**.
4. Fare clic su **OK** > **Stampa** nella finestra di dialogo.Viene visualizzata una finestra di anteprima.
5. Selezionare le opzioni da applicare al documento.

   È possibile vedere l'anteprima delle funzioni applicate.
6. Fare clic su **Stampa**.

- Se si desidera eseguire Easy Eco Driver ogni volta che si stampa, selezionare la casella di controllo **Avvia Easy Eco Driver prima di stampare il lavoro** nella scheda **Base** della finestra delle preferenze di stampa.
- Per utilizzare questa funzione sull'interfaccia utente stile , fare clic su **Centro stampa Samsung** > **opzioni dispositivo** quindi selezionare **interfaccia utente stile** (vedere “Utilizzo di Samsung Printer Experience” a pagina 307).

Utilizzo di Samsung Easy Document Creator

- Disponibile solo per utenti di Windows e Mac OS.
- Per utilizzare Samsung Easy Document Creator occorre Windows® XP, o versoine successiva, e Internet Explorer versione 6.0 o successiva.

Samsung Easy Document Creator è un'applicazione utile per effettuare scansioni, compilare e salvare documenti in più formati, anche in formato .epub.Questi documenti possono essere condivisi tramite fax o siti di social network.Samsung Easy Document Creator fornisce tutti gli strumenti necessari: è possibile, ad esempio, effettuare ricerche in biblioteca o magari condividere le foto digitalizzate di una festa di compleanno.

Samsung Easy Document Creator offre le seguenti funzioni:

- **Digitalizzazione:** Utilizzare per la scansione di immagini o documenti.
- **Conversione testo Conversione testo**(solo Windows)**:** Serve a digitalizzare documenti da salvare in formato di testo modificabile.
- **Conversione documento:** Offre la possibilità di convertire i file esistenti in formati multipli.
- **FAX:** Consente di inviare direttamente un fax con un documento da Easy Document Creator, se è installato il driver di Samsung Network PC Fax.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Disponibile solo per utenti Windows.

Il **Centro Stampante Samsung** consente di gestire tutti i driver della stampante installati sul computer da un'unica applicazione integrata.È possibile utilizzare il **Centro Stampante Samsung** per aggiungere e rimuovere i driver della stampante, verificare lo stato delle stampanti, aggiornare il software della stampante, e configurare le impostazioni del driver della stampante.

Comprendere il Samsung Printer Experience

Per aprire il programma:

Per Windows

Selezionare **Avvio** > **Programmi** o **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Centro stampanti Samsung**.

- Per Windows 8

  Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)** > **Samsung Printers** > **Centro di stampa Samsung**.

- Windows 10 / Windows Server 2016

  Dalla barra delle applicazioni, digitare **Samsung Printers** nell'area inserimento di **Cerca**.Premere il tasto Invio, quindi selezionare **Centro di stampa Samsung**.


  OPPURE

  Dall'icona **Avvio** ( ) , selezionare **Tutte le applicazioni** > **Samsung Printers**> **Centro di stampa Samsung**.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Scheda Printers

La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzioni.

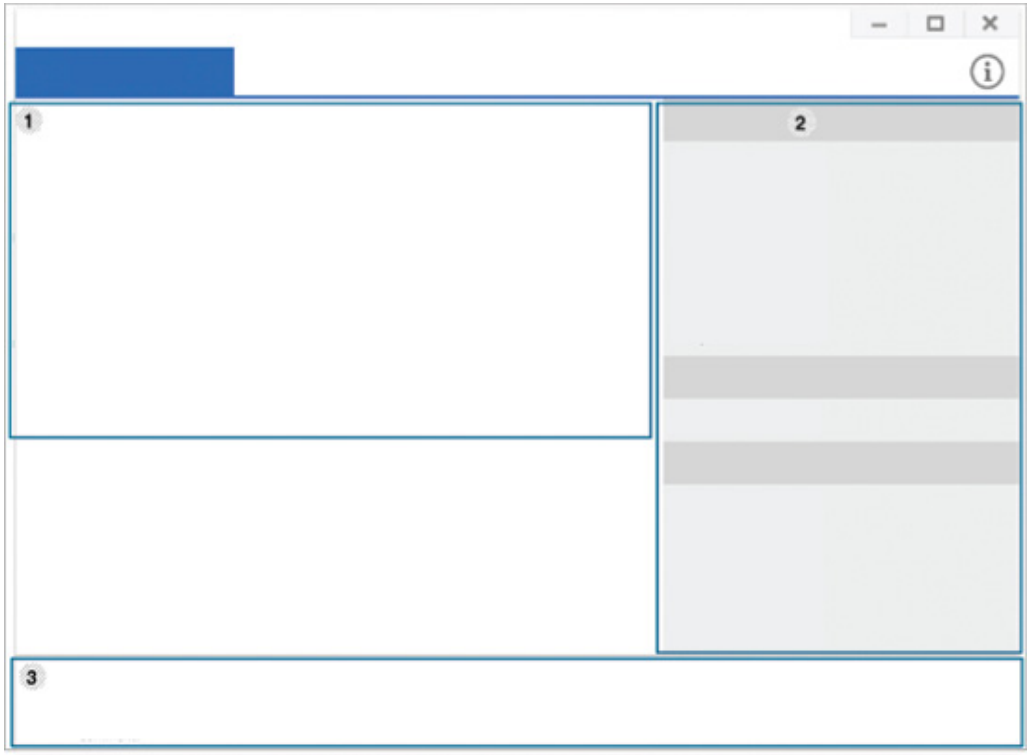


1	**Elenco stampanti**	Visualizza i driver della stampante installati sul computer.Per aggiungere un driver della stampante alla lista, fare clic sul pulsante .
2	**Collegamenti rapidi**	Visualizza collegamenti a varie funzioni di gestione del driver della stampante.I collegamenti rapidi nel link scheda **Stampanti**collegano alle seguenti funzioni: • **Impostazioni:** Consente di configurare le impostazioni per il driver della stampante individuale. - **Imposta come stampante predefinita:** Imposta il driver della stampante selezionata come stampante predefinita.Se il driver della stampante selezionato è già impostato come stampante predefinita, questa opzione non è attivata. - **Preferenze di stampa:** Consente di definire le impostazioni di stampa predefinite. - **Opzioni dispositivo:** Consente di configurare le opzioni avanzate, come ad esempio le impostazioni per i dispositivi opzionali e funzionalità aggiuntive. L'opzione consente di modificare lo **Stato stampante** e le impostazioni dell'**Interfaccia utente stile**. - **Cambia dispositivo:** Consente di modificare il dispositivo in un altro dispositivo. - **Proprietà:** Consente di configurare le proprietà del driver della stampante, come ad esempio il nome del driver della stampante e la sua posizione, o aggiungere commenti sul driver della stampante. • **Azioni:** Consente di utilizzare la funzione di scansione (questa opzione è abilitata solo se il dispositivo selezionato supporta la funzione di scansione). • **Gestione:** Consente di gestire i dispositivi registrati nel programma. - **Aggiungi nuova stampante / Rimuovere stampante:** Aggiunge un nuovo dispositivo o rimuove un dispositivo esistente. - **Diagnosi stampante:** Diagnostica i problemi nel dispositivo selezionato e suggerisce le soluzioni. - **Aggiorna software:** Scarica e applica gli aggiornamenti del software applicabili.

3	**Informazioni stampante**	Fornisce informazioni generali sul dispositivo selezionato, come il suo modello, l'indirizzo IP, il numero di porta, e lo stato.

Scheda dello scanner e del fax

- La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzione.
- **Disponibile solo per i prodotti multifunzione.**

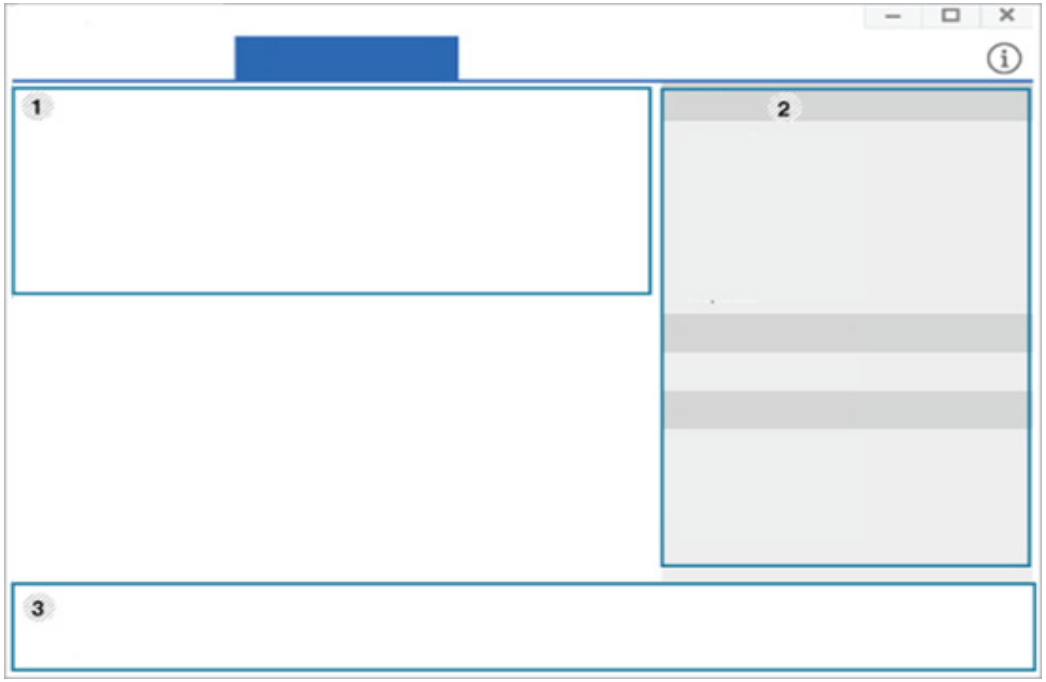

1	**Elenco stampanti**	Visualizza i driver del fax e dello scanner installati sul computer.Per aggiungere un driver per fax o scanner all'elenco, fare clic sul pulsante (**Aggiungi fax**) o (**Aggiungi scanner**).

2	**Collegamenti rapidi**	Visualizza i collegamenti alle funzioni disponibili per la gestione dei driver fax o scanner.I collegamenti rapidi nella scheda **scanner e del fax** offrono le seguenti funzioni: Per utilizzare questa funzione, il driver dello scanner e il driver del fax devono essere installati sul computer. • **Impostazioni:** Consente di configurare le impostazioni per il driver del fax o dello scanner. - **Rubrica** (solo fax)**:** Apre la rubrica. - **Cronologia Fax Trasmissione** (solo fax)**:** Apre la cronologia trasmissione fax. - **Preferenze fax** (solo fax)**:** Consente di definire le impostazioni di fax predefinite. - **Cambia dispositivo:** Consente di modificare i dispositivi in un altro dispositivo. - **Proprietà:** Consente di configurare le proprietà di un dispositivo, come ad esempio la posizione e aggiungere commenti sul dispositivo. • **Azioni:** Consente di utilizzare la funzione di scansione. • **Gestione:** Consente di gestire i dispositivi registrati nel programma. - **Rimuovi fax** o rimuovi digitalizzazione**:** Rimuove il driver fax o scanner selezionato. - **Aggiorna software:** Scarica e applica gli aggiornamenti del software applicabili.
3	**Informazioni stampante**	Fornisce informazioni generali sul dispositivo selezionato, come il suo modello, l'indirizzo IP, il numero di porta, e lo stato del dispositivo.

Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager

- Disponibile solo per utenti di Windows e Mac OS.
- Per Windows, Internet Explorer 6.0 o versione successiva è il requisito minimo per Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager è un'applicazione che combina le impostazioni apparecchio Samsung in una sola posizione.Samsung Easy Printer Manager combina le impostazioni apparecchio e gli ambienti di stampa, le impostazioni/azioni e il lancio.Tutte queste funzioni forniscono un gateway per utilizzare comodamente l'apparecchio Samsung.

Descrizione di Samsung Easy Printer Manager

Per aprire il programma:

Per Windows

Selezionare **Avvio** > **Programmi** o **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager**.

- Per Windows 8

  Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager**.

- Windows 10 / Windows Server 2016

  Dalla barra delle applicazioni, digitare **Samsung Printers** nell'area inserimento di **Cerca**.Premere il tasto Invio, quindi selezionare **Samsung Easy Printer Manager**.

  OPPURE

  Dall'icona **Avvio** ( ) selezionare **Tutte le applicazioni** > **Samsung Printers**> **Samsung Easy Printer Manager**.


Per utenti Mac

Aprire la cartella **Applicazioni** > **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**

L'interfaccia Samsung Easy Printer Manager comprende svariate sezioni di base, come illustrato nella tabella che segue:

Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager

La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzione.

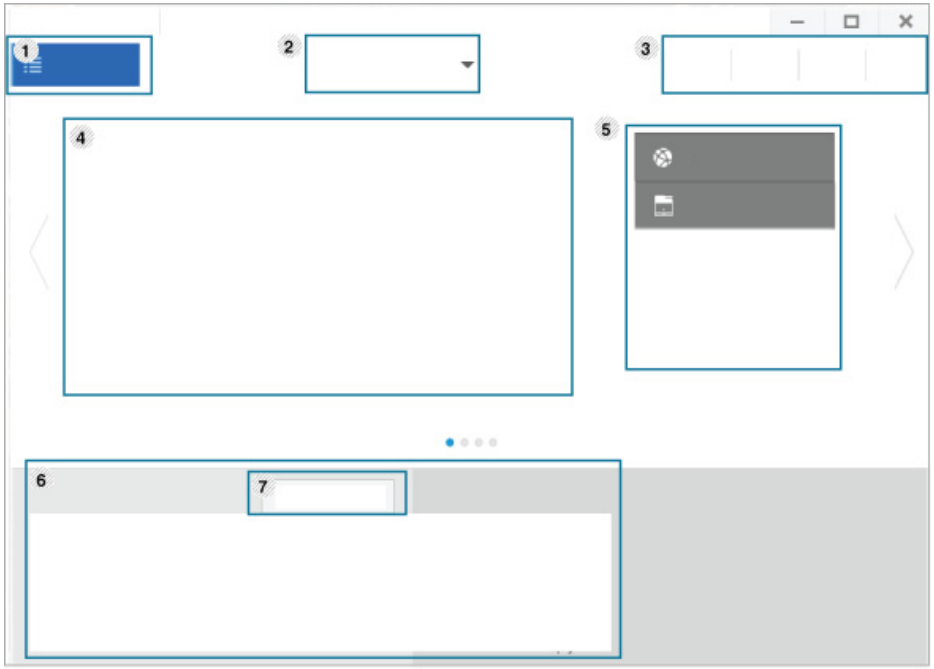

1	**Elenco stampanti**	Nell'Elenco stampanti sono visualizzate le stampanti installate sul computer e le stampanti di rete aggiunte mediante la ricerca in rete (solo Windows).
2	**Impostazioni avanzate**	L'interfaccia utente avanzata è destinata all'utilizzo da parte del responsabile della gestione della rete e degli apparecchi. A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display.In tal caso, non sono applicabili al dispositivo. • **Impostazioni dispositivo:** È possibile configurare varie impostazioni quali l'impostazione del dispositivo, della carta, del layout, dell'emulazione, della rete e delle informazioni di stampa. Se il dispositivo viene connesso a una rete, viene attivata l'icona SyncThru™ Web Service. • **Impostazioni digitalizzazione su PC:** Questo menu include le impostazioni per creare o eliminare i profili di digitalizzazione su PC. - **Attivazione digitalizzazione:** Indica se per questa digitalizzazione è attiva sul dispositivo. - Scheda **Base:** Contiene le impostazioni relative alla digitalizzazione generale e al dispositivo. • **Impostazioni avvisi** (solo Windows)**:** In questo menu sono comprese le impostazioni relative agli avvisi di errore. - **Avviso stampante:** Fornisce le impostazioni relative ai tempi di ricezione degli avvisi. - **Avviso e-mail:** Fornisce le opzioni relative alla ricezione di avvisi tramite e-mail. - **Cronologia avvisi:** Fornisce una cronologia degli avvisi relativi all'apparecchio e al toner.

Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager

3	**Informazioni sull'applicazione**	Comprende i collegamenti per modificare l'aggiornamento, l'impostazione delle preferenze, la guida e le informazioni.
4	**Informazioni stampante**	Quest'area fornisce informazioni generali sull'apparecchio.È possibile controllare le informazioni, quali il nome modello dell'apparecchio, l'indirizzo IP (o il nome porta) e lo stato apparecchio. Questo pulsante apre la **Risoluzione dei problemi** quando si verifica un errore.È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.
5	**Collegamenti rapidi**	Visualizza i **Collegamenti rapidi** alle funzioni specifiche dell'apparecchio.Questa sezione include inoltre collegamenti alle applicazioni nelle impostazioni avanzate. Se il dispositivo viene connesso a una rete, viene attivata l'icona SyncThru™ Web Service.
6	**Area Contenuto**	Visualizza le informazioni relative all'apparecchio selezionato, al livello del toner e della carta rimasti.Le informazioni variano in base all'apparecchio selezionato.Non tutti i dispositivi sono dotati di questa funzione.
7	**Ordina materiali di consumo**	Fare clic sul pulsante **Ordine** dalla finestra per ordinare i materiali di consumo.È possibile ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.

Selezionare il menu **Guida** oppure fare clic sul pulsante nella finestra e fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

Utilizzo di Stato della stampante Samsung

Il programma Stato della stampante Samsung monitora e informa l'utente sullo stato dell'apparecchio.

- La finestra Stato della stampante Samsung e il contenuto mostrato in questa Guida dell'utente possono differire a seconda dell'apparecchio o del sistema operativo utilizzato.
- Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con il dispositivo utilizzato (vedere “Requisiti di sistema” a pagina 444).
- Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows.

Panoramica Stato della stampante Samsung


Se si verifica un errore durante il funzionamento, è possibile controllarlo da Stato della stampante Samsung.

Inoltre, è possibile lanciare Stato della stampante Samsung manualmente.Accedere a **Preferenze stampa** e fare clic sul pulsante **Stato stampante** .

Queste icone vengono visualizzate nella barra delle applicazioni di Windows:

Icona	Significato	Descrizione
	Normali	L'apparecchio è in modalità Pronta e non sono presenti errori o avvertenze.
	Attenzione	L'apparecchio si trova in uno stato che può condurre a un errore.Ad esempio il toner potrebbe essere scarso e quindi esaurirsi.
	Errore	L'apparecchio presenta almeno un errore.

La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzione.

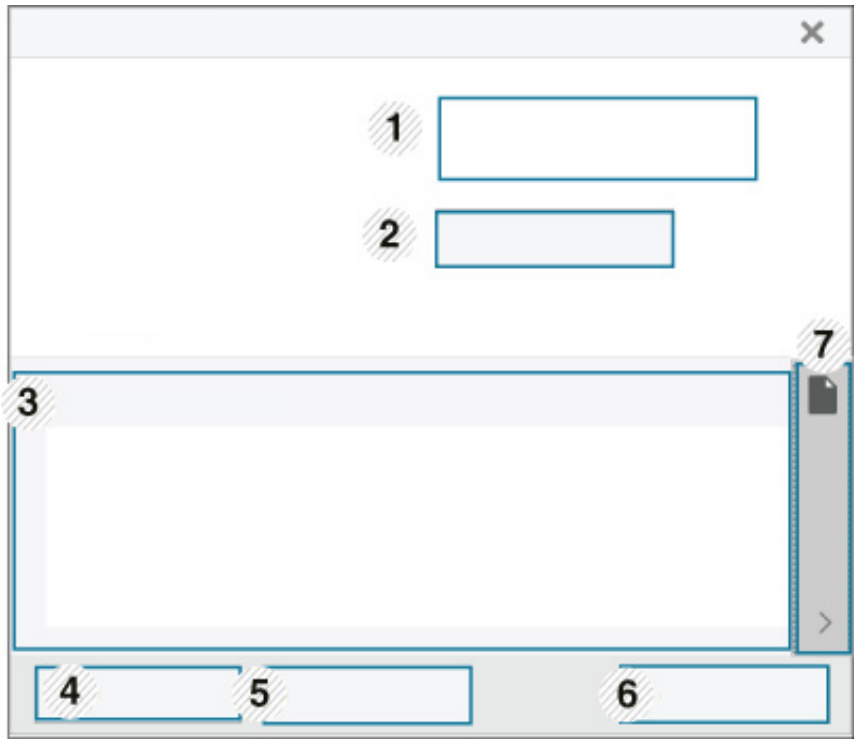

Utilizzo di Stato della stampante Samsung

1	**Informazioni macchina**	È possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo.
2	**Guida utente**	È possibile consultare Guida dell'utente. Questo pulsante apre la **Risoluzione dei problemi** quando si verifica un errore.È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.
3	**Info alimentazione**	Consente di verificare la percentuale del toner presente in ciascuna cartuccia.Il dispositivo e il numero delle cartucce di toner mostrato nella finestra precedente possono essere diversi a seconda del dispositivo in uso.Non tutti i dispositivi sono dotati di questa funzione.
4	**Opzione**	È possibile configurare le impostazioni relative agli avvisi sui lavori di stampa.
5	**Ordine ricambi**	È possibile ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.
6	**Annullare la stampa** oppure **Chiudi**	• **Annullare la stampa:** Se il lavoro di stampa è in attesa nella coda di stampa o nella stampante, annullare tutti i lavori di stampa nella coda di stampa o nella stampante. • **Chiudi :** In base allo stato della macchina o delle funzioni supportate, è possibile che venga visualizzato il pulsante **Chiudi** per chiudere la finestra di stato.
7	**Informazioni toner/carta**	Queste aree del pulsante per info carta e toner saranno disponibili in base al dispositivo.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience è un'applicazione Samsung che riunisce le impostazioni del dispositivo Samsung e la gestione del dispositivo in un'unica posizione.È possibile configurare le impostazioni del dispositivo, ordinare le parti di ricambio, aprire le guide alla risoluzione dei problemi, visitare il sito Web Samsung e controllare le informazioni del dispositivo collegato.Questa applicazione viene automaticamente scaricata da Windows **Store(Store)** se il dispositivo è collegato a un computer con una connessione Internet.

Disponibile solo per Windows 8 o per versioni successive.


Cenni sulla Samsung Printer Experience

Per aprire l'applicazione,

Dalla schermata **Avvio** o dall'icona **Avvio** ( ) selezionare la scheda **Samsung Printer Experience** ( ).

L'interfaccia **Samsung Printer Experience** comprende svariate funzioni utili, come illustrato nella tabella che segue:

La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzione.

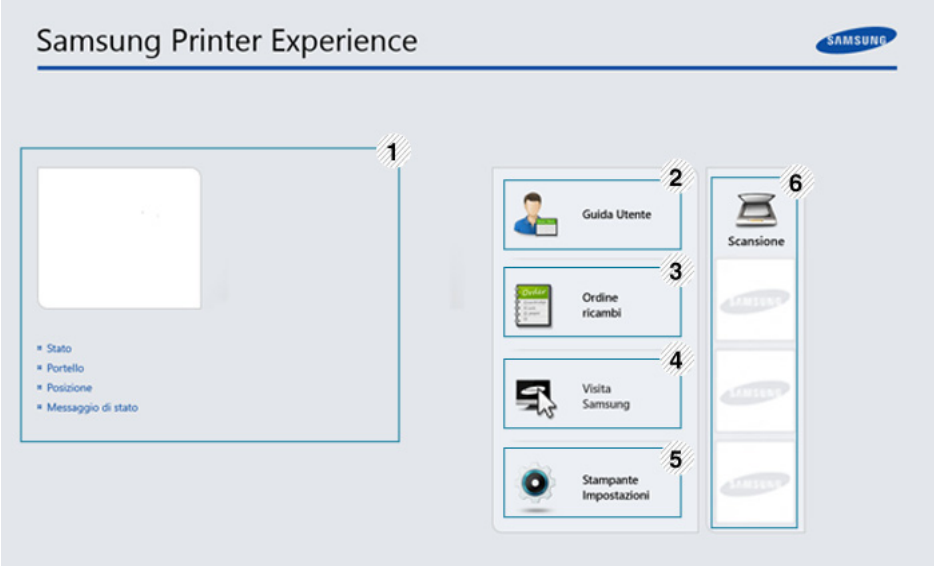

1	**Informazioni stampante**	Quest'area fornisce informazioni generali sull'apparecchio.È possibile controllare le informazioni, quali lo stato del dispositivo, l'indirizzo IP e il livello di toner rimanente.

2	**Guida utente**	È possibile consultare Guida dell'utente.Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet. Questo pulsante apre la **Risoluzione dei problemi** quando si verifica un errore.È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.
3	**Ordine ricambi**	Fare clic su questo pulsante per ordinare online le cartucce di ricambio del toner.Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet.
4	**Visita Samsung**	Collegamenti al sito Web della stampante Samsung.Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet.
5	**Stampante Impostazionl**	È possibile configurare varie impostazioni quali l'impostazione del dispositivo, della carta, del layout, dell'emulazione, della rete e delle informazioni di stampa tramite **SyncThru™ Web Service**.Il dispositivo deve essere collegato a una rete.Questo pulsante viene disabilitato se il dispositivo è collegato tramite un cavo USB.
6	**Elenco dispositivi** e **Ultima immagine acquisita**	L'elenco di digitalizzazione visualizza i dispositivi che supportano **Samsung Printer Experience**.Sotto il dispositivo, è possibile vedere le ultime immagini acquisite.Il dispositivo deve essere collegato a una rete per la scansione da qui.Questa sezione è rivolta agli utente con stampanti multifunzione.

Aggiunta/rimozione di stampanti

Se non sono state aggiunte stampanti a **Samsung Printer Experience**, oppure per aggiungere/eliminare una stampante, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

È possibile aggiungere/eliminare solo stampanti connesse in rete.

Aggiunta di una stampante

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina **Samsung Printer Experience** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Aggiungi stampante**
3. Selezionare la stampante da aggiungere.

   È possibile visualizzare la stampante aggiunta.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Se viene visualizzato il contrassegno ⊕, è possibile fare clic su ⊕ per aggiungere le stampanti.

Eliminazione di una stampante

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina **Samsung Printer Experience** , quindi su **Impostazioni**.
2. Selezionare **Rimuovere stampa**.
3. Selezionare la stampante da eliminare.
4. Fare clic su **Sì**.

   È possibile vedere che la stampante selezionata è stata rimossa dalla schermata.

Stampa da Windows 8

In questa sezione vengono illustrate le operazioni di stampa comuni dalla schermata **Avvio**.

La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzione.

Stampa base

1. Aprire il documento da stampare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
3. Selezionare la stampante dall'elenco
4. Selezionare le impostazioni della stampante, come il numero di copie e l'orientamento della stampa.

5 Fare clic su **Stampa** per avviare il lavoro.



Annullamento del lavoro di stampa

Se il lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa o in uno spooler di stampa, annullarlo come segue.

- È possibile accedere a questa finestra semplicemente facendo doppio clic sull'icona del dispositivo ( ) nella barra delle applicazioni di Windows.
- È inoltre possibile annullare il lavoro corrente premendo il pulsante ⊗(**Stop**) sul pannello di controllo.

Apertura di altre impostazioni

La schermata può essere leggermente diversa in base al modello o alle opzioni.

È possibile impostare altri parametri di stampa.

1 Aprire il documento da stampare.

2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.

3 Selezionare la stampante dall'elenco

4 Fare clic su **Altre impostazioni**.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Scheda Base




Base

Questa opzione consente di scegliere le impostazioni di base della stampa, come il numero di copie, l'orientamento e il tipo di documenti.

Impostazioni Eco

Questa opzione consente di scegliere pagine multiple per lato per risparmiare supporti.

Scheda Avanzate

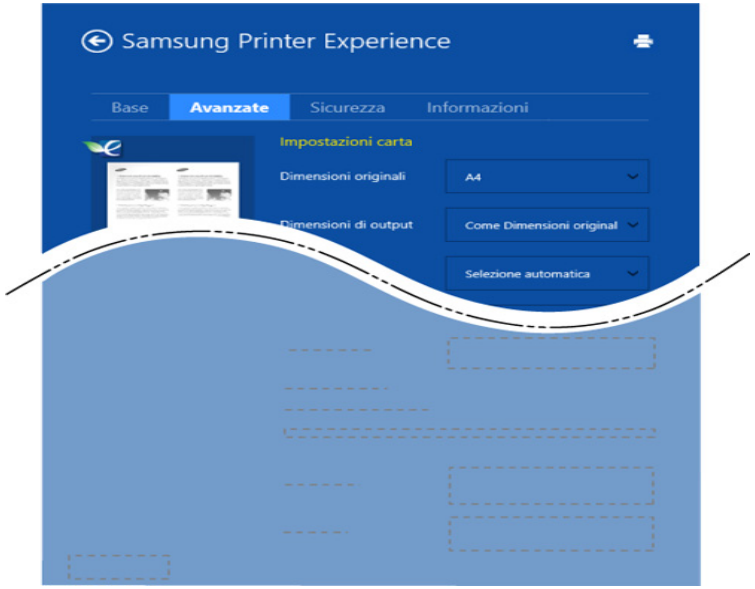

Impostazioni carta

Questa opzione consente di impostare le specifiche di gestione carta di base.


Impostazioni del layout

Questa opzione consente di selezionare diversi modi di layout del documento.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Scheda Sicurezza

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del modello o delle opzioni.Se questa scheda non è visualizzata o è disabilitata, queste funzioni non sono supportate.

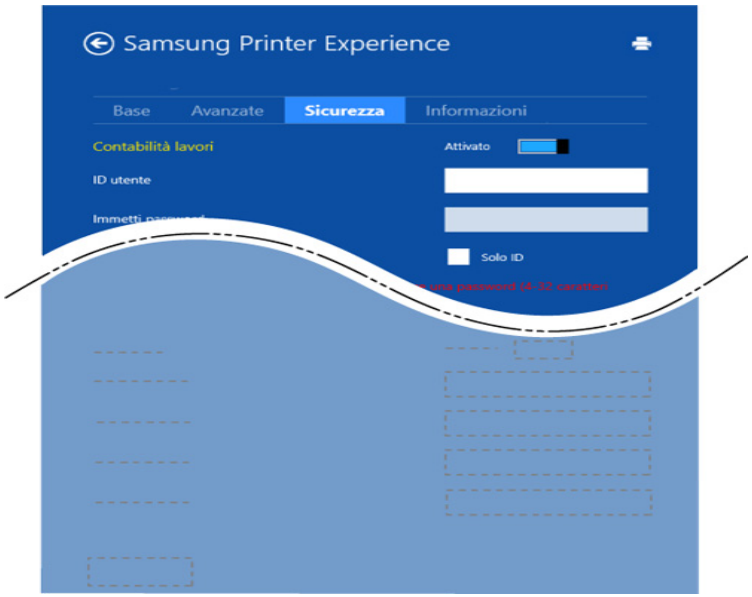

Contabilità lavori

Questa opzione consente di stampare con l'autorizzazione concessa.

Stampa riservata

Questa opzione viene usata per stampare documenti riservati.Per stampare è necessario inserire una password.

Uso della funzione di condivisione

Samsung Printer Experience consente di stampare da altre applicazioni installate sul computer tramite la funzione di condivisione.

Questa funzione è disponibile solo file nei formati jpeg, bmp, tiff, gif, e png.

1. Selezionare il contenuto che si desidera stampare dall'altra applicazione.
2. Fare clic su **Condividi** o premere il tasto Finestra + **H**.
3. Selezionare le impostazioni della stampante, come il numero di copie e l'orientamento della stampa.
4. Fare clic su **Stampa** per avviare il lavoro.

Scansione da Windows 8

Questa sezione è rivolta agli utente con stampanti multifunzione.

La digitalizzazione tramite il dispositivo consente di trasformare immagini e testo in file digitali memorizzabili sul computer.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Scansione da Samsung Printer Experience

I menu di stampa usati più di frequente vengono visualizzati per una scansione rapida.

1. Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti.
2. Fare clic sulla scheda **Samsung Printer Experience** nella schermata **Avvio**.
3. Fare clic su **Scansione** ( ).
4. Impostare i parametri di scansione quali il tipo di immagine, le dimensioni del documento e la risoluzione.
5. Fare clic su **Prescansione** ( ) per controllare l'immagine.
6. Regolare l'immagine preacquisita con le funzioni di digitalizzazione come rotazione e speculare.
7. Fare clic su **Scansione** ( ) e salvare l'immagine.

- Quando si inseriscono gli originali nel DSDF, **Prescansione** ( ) non è disponibile.
- Se l'opzione di anteprima è selezionata, è possibile saltare il punto 5.

14. Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni sulla manutenzione del dispositivo.

Questo capitolo include:

- Ordine di materiali di consumo e accessori 324
- Materiali di consumo disponibili 325
- Accessori disponibili 326
- Parti sostituibili a disposizione 328
- Conservazione della cartuccia del toner 329
- Ridistribuzione del toner 331
- Sostituzione della cartuccia del toner 334
- Sostituzione della fotounità 337
- Sostituzione del contenitore del toner di scarto 341
- Installazione degli accessori 344
- Controllo della durata dei materiali di consumo 346
- Pulizia del dispositivo 347
- Suggerimenti per conservare il dispositivo, i materiali di consumo e la carta 366
- Suggerimenti per lo spostamento del dispositivo 367

Ordine di materiali di consumo e accessori

Gli accessori disponibili possono variare da paese a paese.Richiedere l'elenco dei materiali di consumo e delle parti sostituibili in manutenzione disponibili al proprio rappresentante commerciale.

- Vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 325.
- Vedere “Accessori disponibili” a pagina 326.

Per ordinare i materiali di consumo autorizzati, gli accessori e le parti sostituibili da Samsung, contattare il rivenditore Samsung locale o quello presso il quale è stato acquistato il dispositivo.Inoltre è possibile visitare il sito **www.samsung.com/supplies**, selezionare il Paese/la regione e ottenere informazioni di contatto per l'assistenza.

Materiali di consumo disponibili

Quando i materiali di consumo esauriscono il proprio ciclo di vita utile, è possibile ordinare i seguenti tipi di consumabili per il dispositivo.

A seconda delle opzioni e della modalità di lavoro utilizzata, la durata della cartuccia del toner può variare.

Quando si acquistano nuove cartucce di toner o altri materiali di consumo, li si deve acquistare nello stesso paese dove è stato acquistato l'apparecchio.Diversamente, le nuove cartucce di toner o gli altri materiali di consumo saranno incompatibili con il dispositivo viste le diverse configurazioni previste per le cartucce di toner e gli altri materiali di consumo dalle condizioni specifiche di ogni paese.


Tipo	Modello	Resa media	Codice articolo
Cartuccia toner	**X322x/ X328x series**[a]	Resa media continua della cartuccia del nero:Circa 20.000 pagine standard	**CLT-K804S** (Nero)
		Resa media continua della cartuccia del colore:Circa 15.000 pagine standard (ciano/magenta/giallo)	**CLT-C804S** (Ciano) **CLT-M804S** (Magenta) **CLT-Y804S** (Giallo)
	K325x/ K330x series[b]	Resa media continua della cartuccia del nero:Circa 25.000 pagine standard	**MLT-D704S** (Nero)
Fotounità	**X322x/ X328x series**	Circa 50.000 pagine	**CLT-R804**
	K325x/ K330x series	Circa 100.000 pagine	**MLT-R704**
Contenitore del toner di scarto	**X322x/ X328x series**	Circa 33.700 pagine	**CLT-W808**
	K325x/ K330x series	Circa 100.000 pagine	**MLT-W708**

a. Valore di resa dichiarato utilizzando pagine con una copertura del 5%.
b. Valore di resa dichiarato utilizzando pagine con una copertura del 6%.

Accessori disponibili

È possibile acquistare e installare gli accessori per migliorare le prestazioni e la capacità del dispositivo.

Se la guida per l'installazione degli accessori opzionali non comprende informazioni su come installare gli accessori nel proprio modello di stampante, visitare il sito della Samsung (www.samsung.com) e cercare le informazioni su come installare un dato accessorio nel proprio modello di stampante.

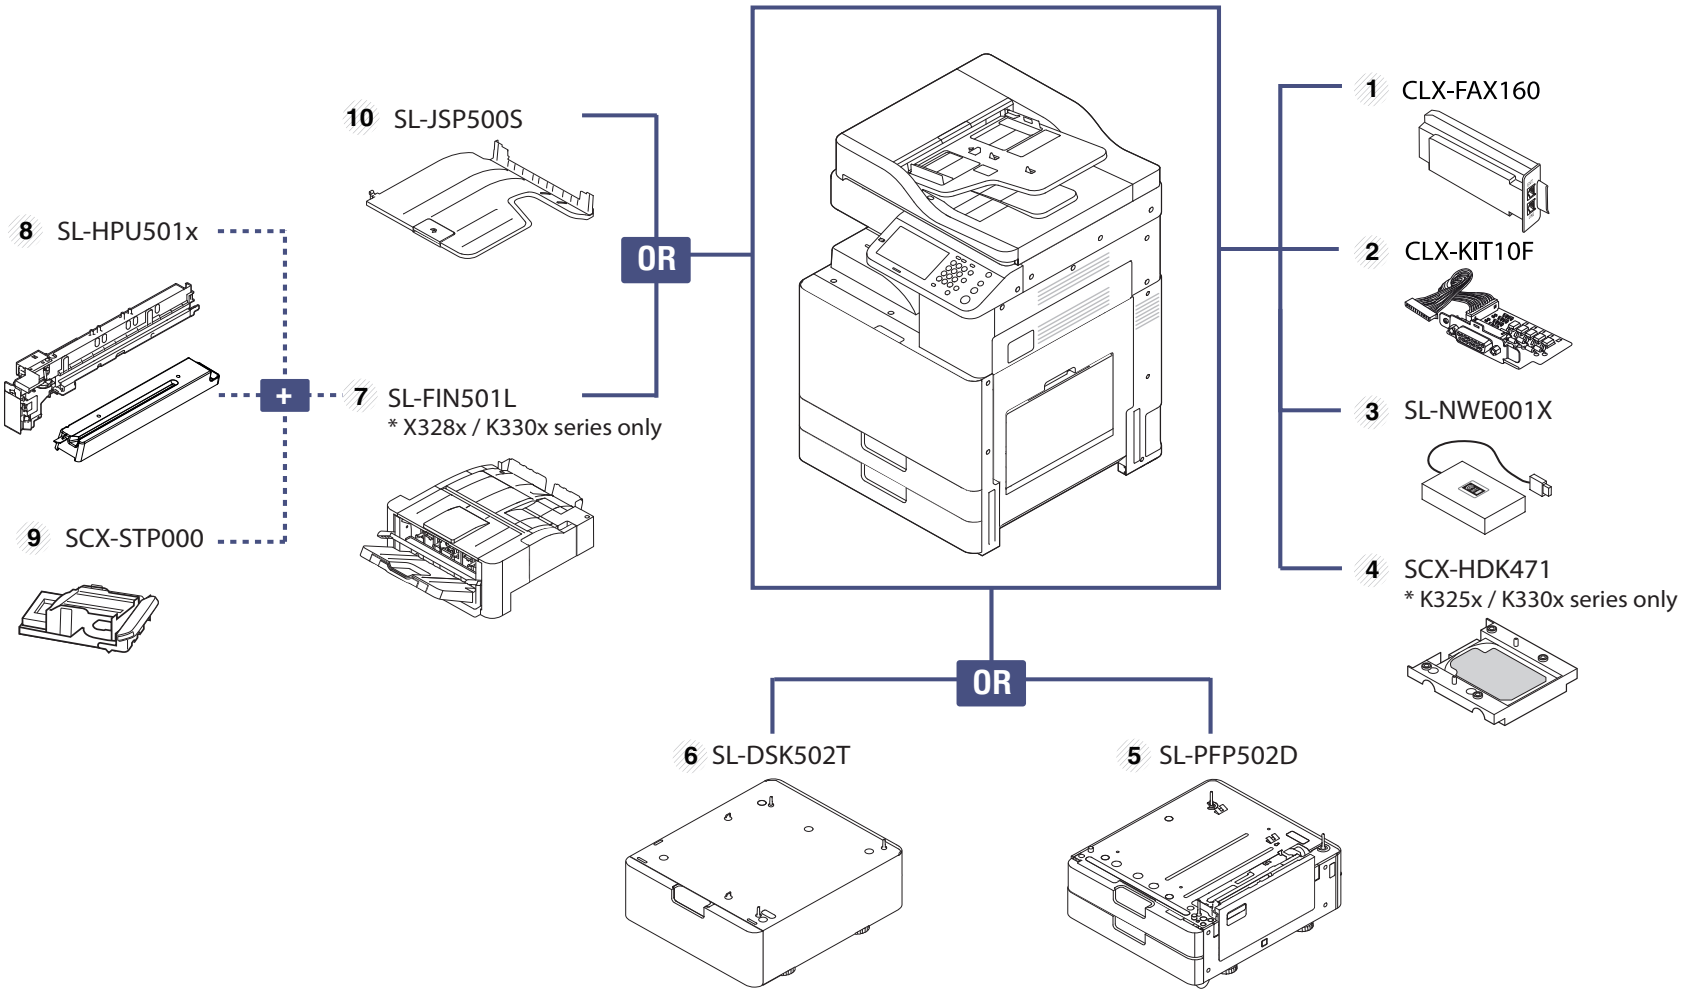

Accessori disponibili

N.	Accessorio	Funzione	Codice articolo
1	**Kit fax**	Questo kit per fax consente di usare la macchina come un fax.	**CLX-FAX160**
2	**Kit FDI (interfaccia dispositivo esterno)**	Questa scheda viene installata all'interno del dispositivo per consentire l'utilizzo di un dispositivo di terze parti come un dispositivo a gettoni o un lettore di schede.Tali dispositivi consentono l'utilizzo del servizio di stampa a pagamento.	**CLX-KIT10F**
3	**Kit Wireless/NFC**	Per acquistare il kit Wireless/NFC, contattare il rivenditore o il distributore presso cui è stato acquistato il dispositivo.Solo ai fornitori di servizi, ai distributori o ai rivenditori autorizzati sono è consentito di installare il kit Wireless/NFC.	**SL-NWE001X**
4	**Dispositivo di archiviazione di massa (disco rigido)[a]**	Questo kit del disco rigido consente di utilizzare il dispositivo in vari modi.	**SCX-HDK471**
5	**Alimentatore a doppio cassetto**	Se si verificano frequenti problemi di alimentazione, è possibile collegare un vassoio addizionale.Il vassoio opzionale può contenere fino a 1.040 fogli.È possibile stampare documenti in diversi formati e tipi di materiali di stampa dal vassoio.	**SL-PFP502D**
6	**Supporto mobiletto**	È possibile posizionare il dispositivo sul mobiletto in modo ergonomico, in modo da poterlo raggiungere comodamente.È possibile anche spostare facilmente il mobiletto con le ruote in caso di necessità e conservare al suo interno materiali quali carta.	**SL-DSK502T**
7	**Finisher[b]**	Questo finisher consente di ordinare, raggruppare e cucire le stampe.	**SL-FIN501L**
8	**Kit per perforazione[c]**	Questo kit consente di praticare fori per l'archiviazione delle stampe.	**SL-HPU501x**
9	**Cartuccia graffette[c]**	3 x 5.000 graffette per confezione, copre lo spessore massimo di 50 fogli, 1 posizione di graffetta.	**SCX-STP000**
10	**Separatore di lavori**	Questo separatore lavori consente di raggruppare le stampe.	**SL-JSP500S**

a. Solo per K325x/ K330x series .
b. Solo per K330x/ X328x series .
c. Questo accessorio è disponibile solo quando è installato il finisher opzionale.

Parti sostituibili a disposizione

È necessario che gli elementi di manutenzione vengano sostituiti a intervalli di tempo prestabiliti per mantenere le condizioni ottimali del dispositivo e per evitare che componenti usurati causino problemi in tema di qualità della stampa e di alimentazione della carta.Gli elementi di manutenzione sono per lo più rulli, cinghie e cuscinetti.Tuttavia, il periodo e gli elementi di sostituzione possono variare in base al modello.Le parti possono essere sostituite solamente dal servizio di assistenza o dal rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il dispositivo.Per acquistare gli elementi di manutenzione, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.Il periodo di sostituzione per le parti è specificato nel programma "Samsung Printer Status".O sull'Interfaccia utente (UI) se la stampante è dotata di display.Il periodo di sostituzione varia in base al software applicativo, al tipo di carta, al formato della carta e alla complessità del lavoro.

Conservazione della cartuccia del toner

Le cartucce di toner contengono componenti sensibili a luce, temperatura e umidità.Samsung suggerisce agli utenti di seguire questi consigli per garantire prestazioni ottimali, altissima qualità e durata massima della nuova cartuccia del toner Samsung.

Conservare questa cartuccia nello stesso ambiente in cui sarà utilizzata la stampante.Le condizioni di temperatura e umidità devono essere controllate.La cartuccia del toner dovrebbe restare nella sua confezione originale e sigillata, fino all'installazione. Se la confezione originale non è disponibile, coprire l'apertura superiore della cartuccia con della carta e riporla in un armadietto buio.

L'apertura della confezione della cartuccia prima dell'uso ne riduce notevolmente la durata operativa.Non lasciare sul pavimento.Se si rimuove la cartuccia del toner dalla stampante, seguire le istruzioni sotto indicate per conservarla correttamente.

- Conservare la cartuccia all'interno della custodia protettiva della confezione originale.
- Conservarla in piano (non in posizione verticale) con lo stesso lato rivolto verso l'alto come se fosse installata nell'apparecchio.
- Non conservare i materiali di consumo nelle condizioni seguenti:
  - Temperatura maggiore di 40 °C.
  - Umidità inferiore al 20% o superiore all'80%.
  - in un ambiente soggetto a variazioni estreme di umidità e temperatura
  - alla luce diretta del sole o luce ambientale
  - in luoghi polverosi
  - in automobile per lunghi periodi di tempo
  - in un ambiente in cui sono presenti gas corrosivi
  - in un ambiente con aria salmastra.

Istruzioni per la manipolazione

- Non esporre la cartuccia a vibrazioni o urti superflui.

Utilizzo della cartuccia del toner

Samsung Electronics sconsiglia e non approva l'utilizzo di cartucce del toner non originali Samsung nella stampante, comprese cartucce di toner generiche, rigenerate o ricaricate.



La garanzia della stampante Samsung non copre i danni alla macchina causati dall'utilizzo di una cartuccia del toner riempita, rigenerata o non originale Samsung.

Conservazione della cartuccia del toner

Durata prevista della cartuccia

La durata prevista della cartuccia del toner dipende dalla quantità di toner richiesta dai lavori di stampa.Il rendimento effettivo della cartuccia può variare in base alla densità della stampa sulle pagine prodotte, all'ambiente operativo, alla percentuale dell'area di immagine, all'intervallo di stampa, al tipo e/o al formato del supporto.Ad esempio, se si stampano molte immagini il consumo di toner sarà alto e potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia più spesso.

Ridistribuzione del toner

Quando la cartuccia del toner sta per esaurirsi:

- Sono presenti strisce bianche o stampe chiare e/o variazioni di densità da un lato all'altro.
- Il LED **Stato** lampeggia in arancione.Un messaggio sul display informa che il toner è in esaurimento.
- Sullo schermo del computer viene visualizzata la finestra del programma Stato della stampa Samsung, che indica in quale cartuccia manca il toner (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 314).


Se ciò si verifica, è possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner rimanente nella cartuccia.In alcuni casi, verranno visualizzate ancora strisce bianche o stampe chiare anche dopo aver ridistribuito il toner.


Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello.Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).


- Se i vestiti vengono sporcati dal toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda.L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.


Ridistribuzione del toner


X322x/ X328x series

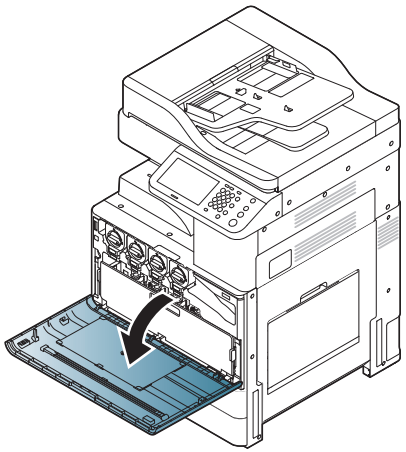

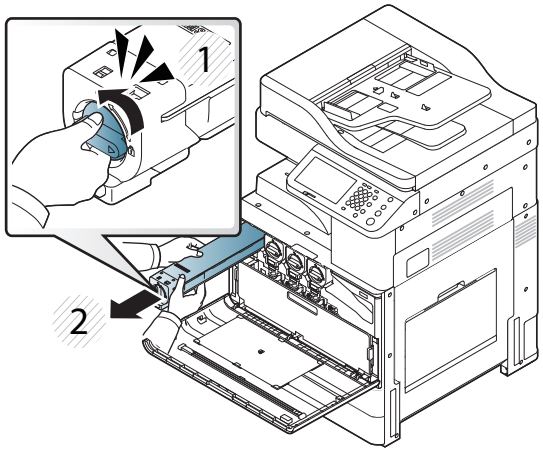

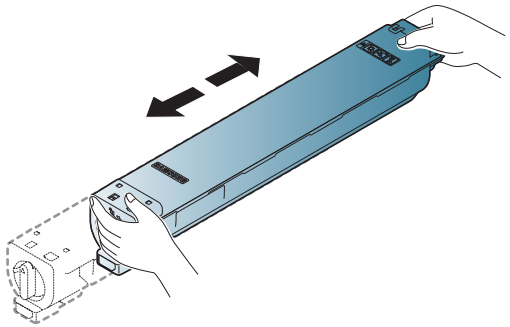


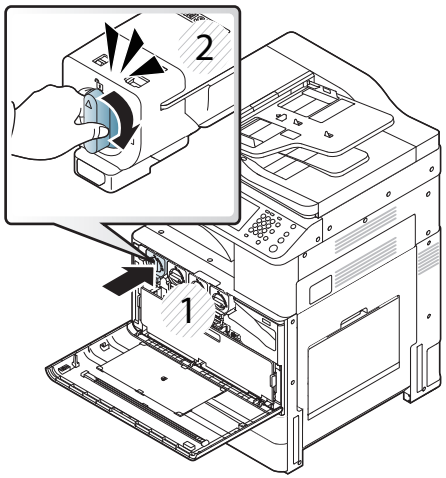


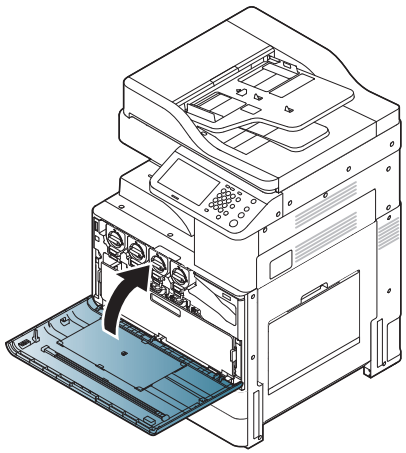



Ridistribuzione del toner


K325x/ K330x series

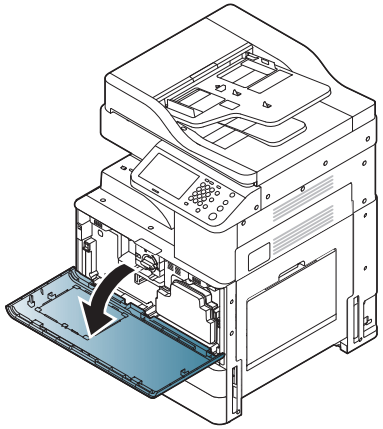

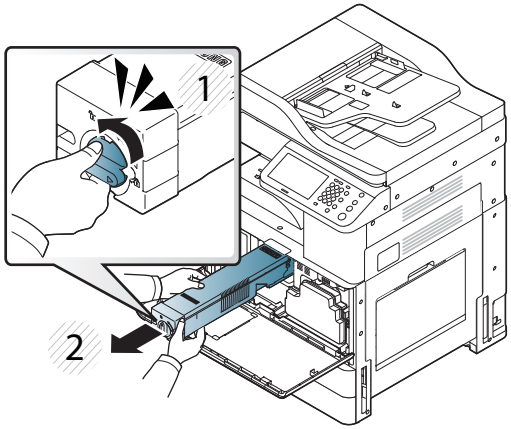

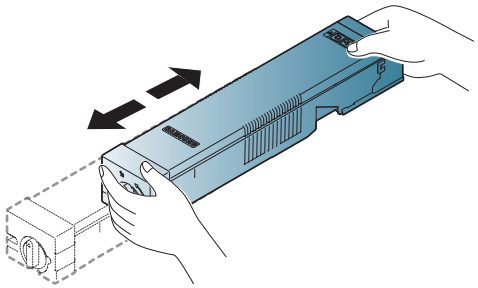

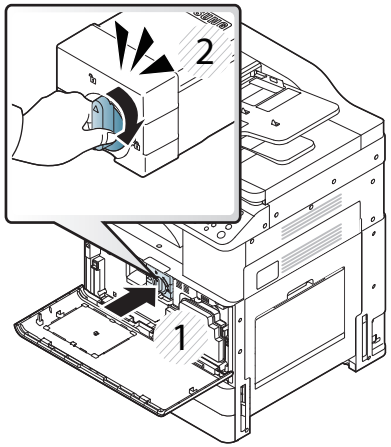

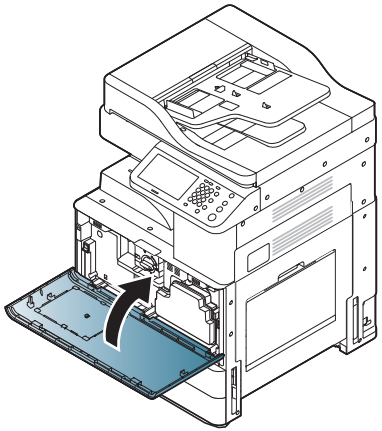

Sostituzione della cartuccia del toner


Quando la cartuccia del toner è completamente vuota:


- I LED di stato diventa arancione e il display indica il messaggio di errore per la sostituzione del toner.
- Il dispositivo interrompe la stampa e i fax in entrata vengono salvati in memoria.


  Tuttavia, quando la cartuccia del toner a colori è vuota, ma è ancora possibile stampare lavori in bianco e nero (il lavoro inviato deve essere in bianco e nero).
- Controllare il tipo di cartuccia del toner per il dispositivo (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 325).


Sostituzione della cartuccia del toner


X322x/ X328x series

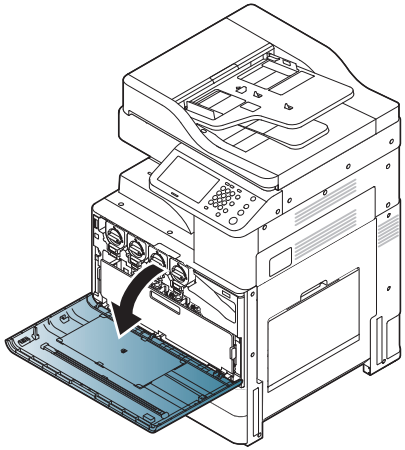


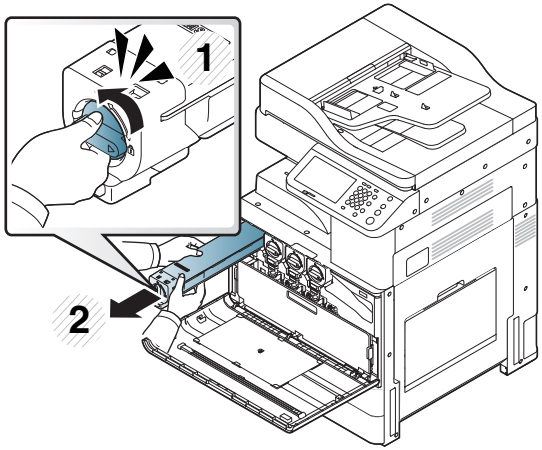

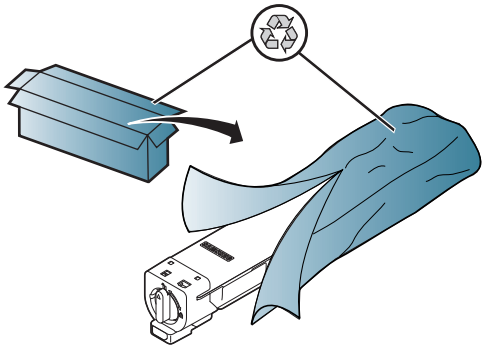

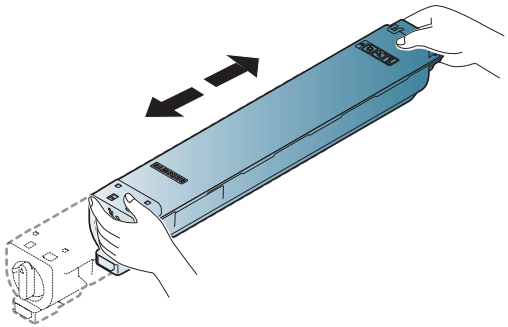


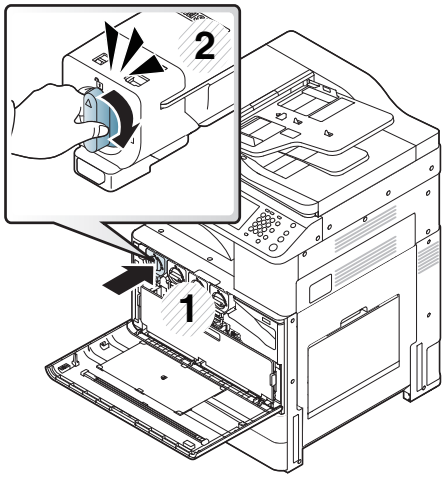


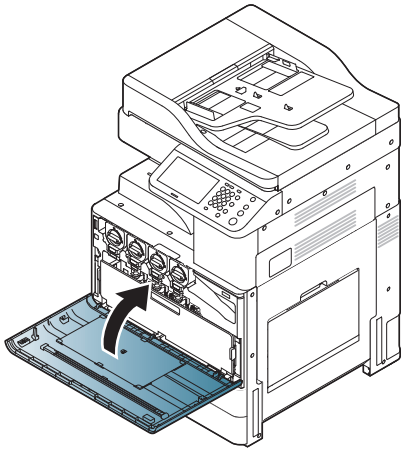



Sostituzione della cartuccia del toner


K325x/ K330x series

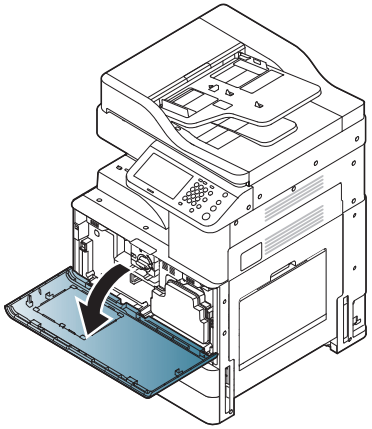


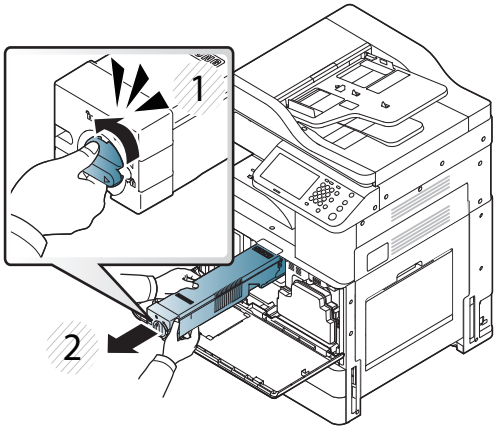


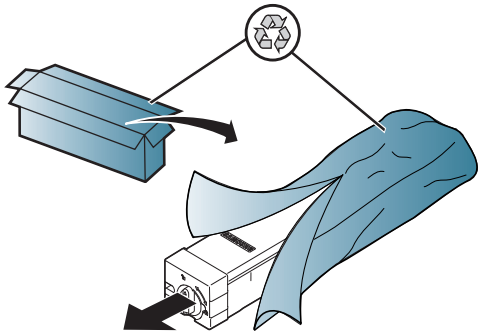

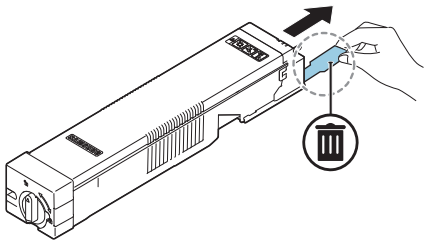

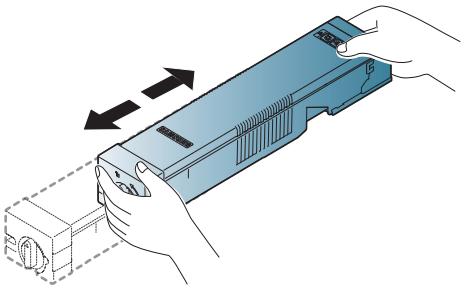

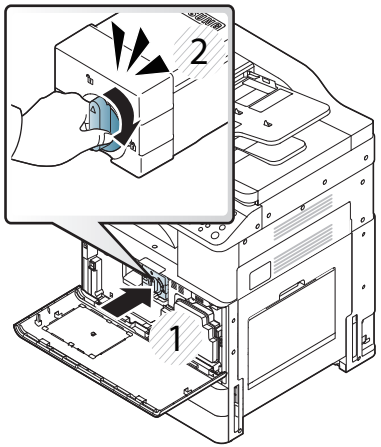

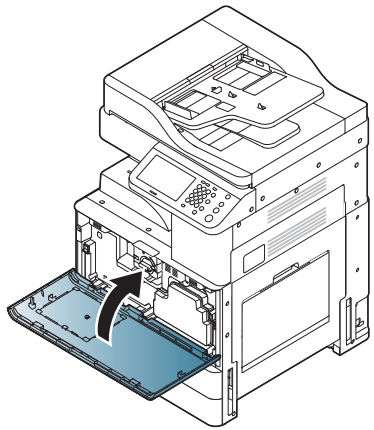


Sostituzione della fotounità

Quando la fotounità è completamente vuota:

- Il LED di stato diventa arancione e il display indica il messaggio di errore per la sostituzione della fotounità.
- Controllare il tipo di fotounità per il dispositivo (“Materiali di consumo disponibili” a pagina 325).


Sostituzione della fotounità


X322x/ X328x series

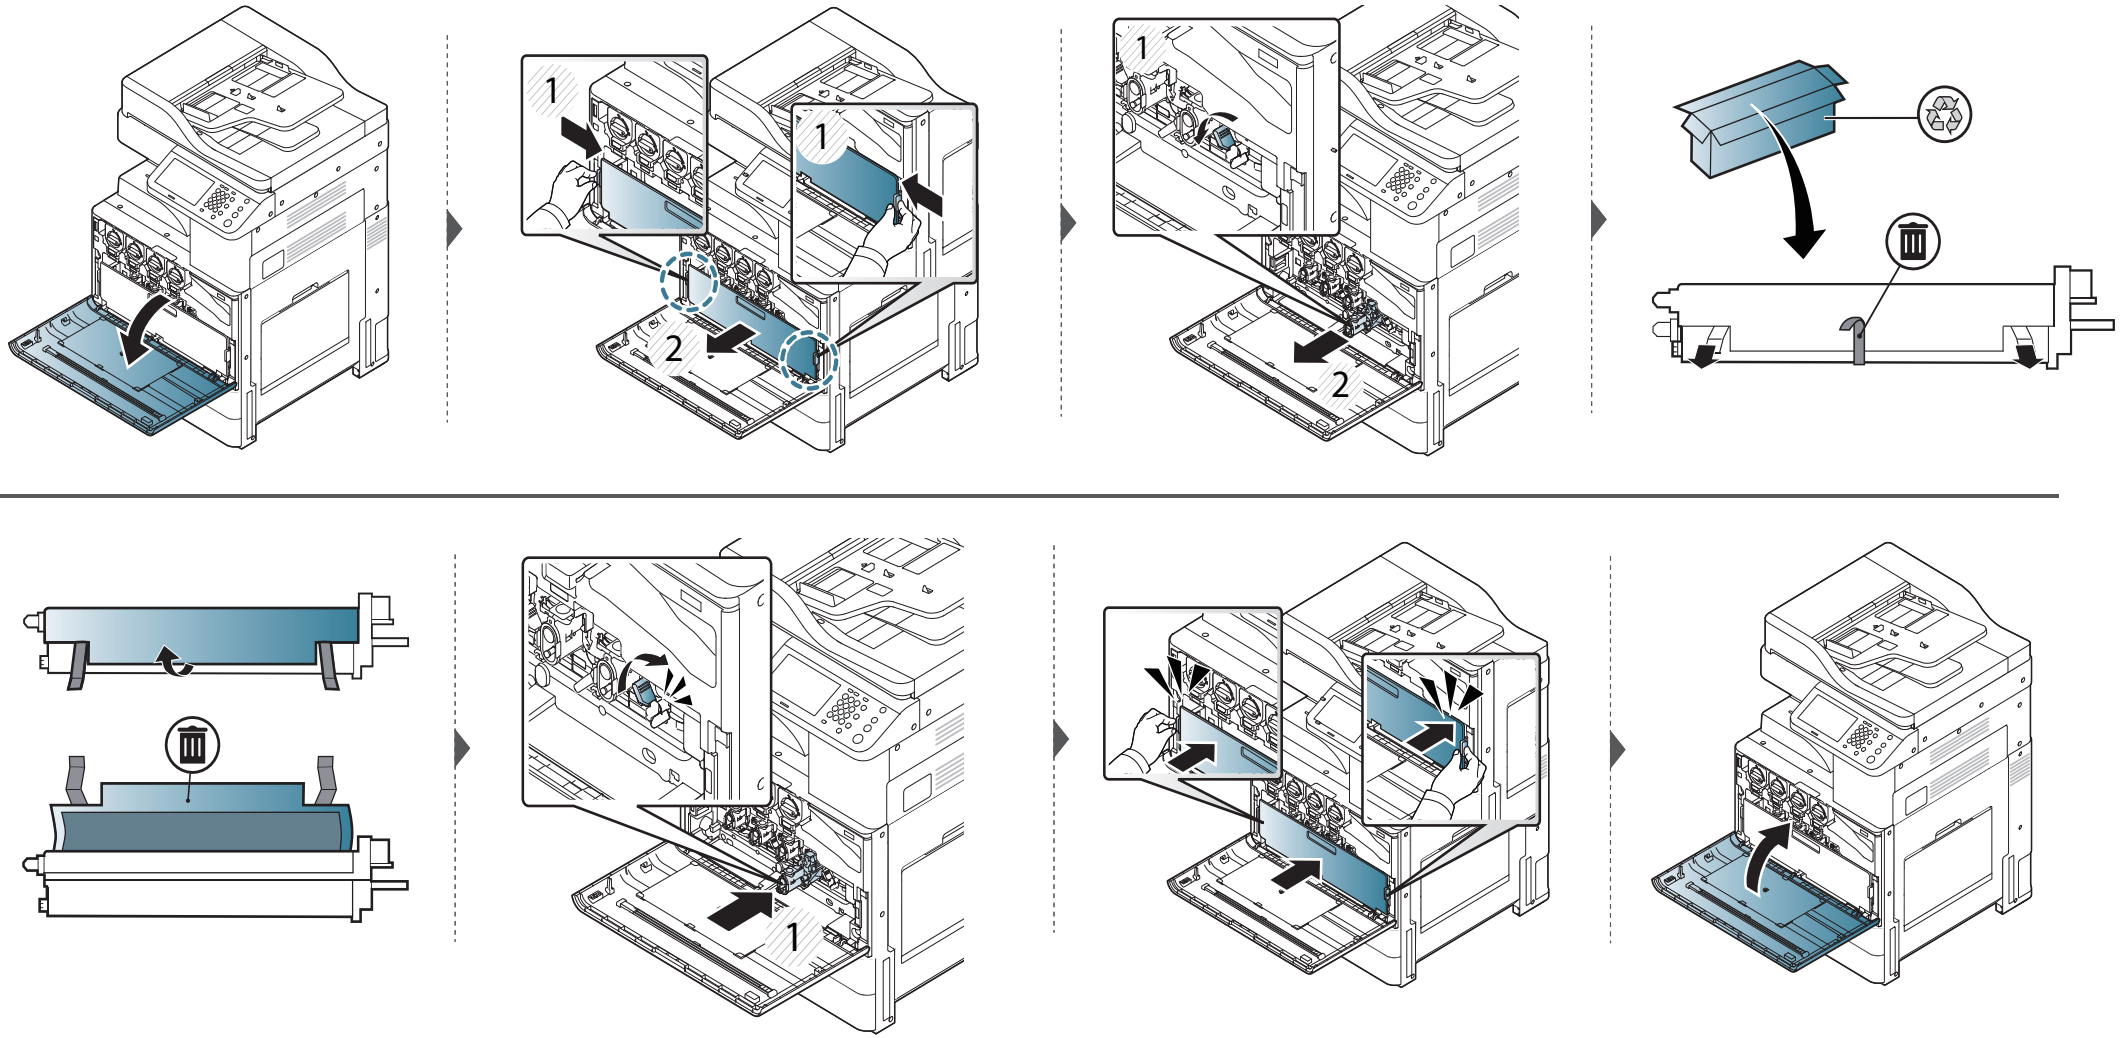



Sostituzione della fotounità


K325x/ K330x series

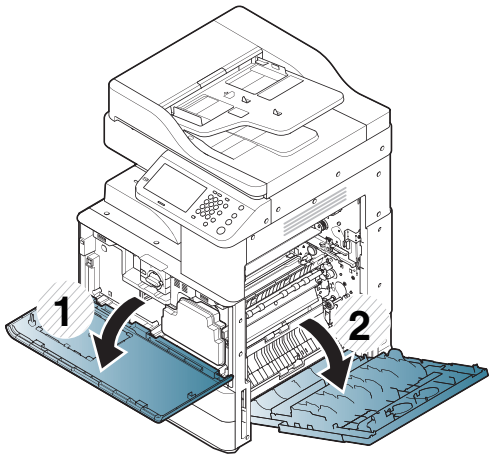


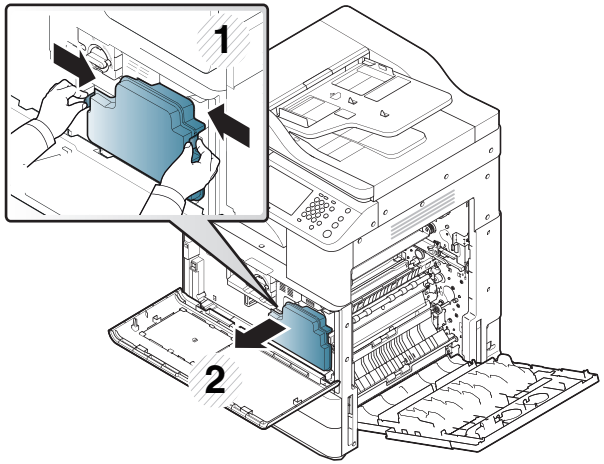


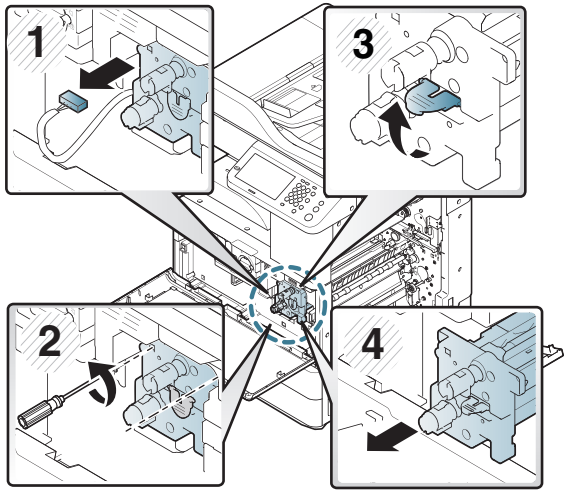

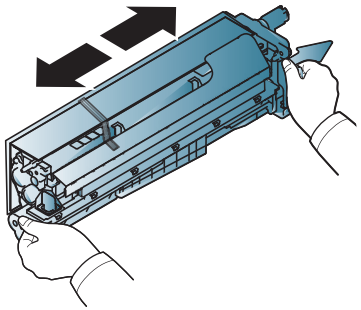


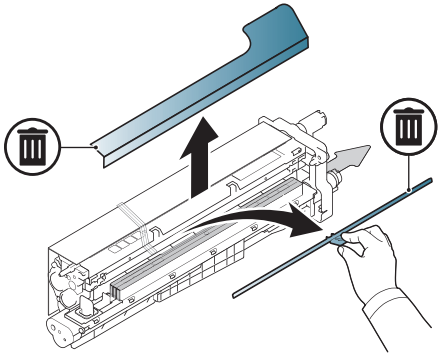


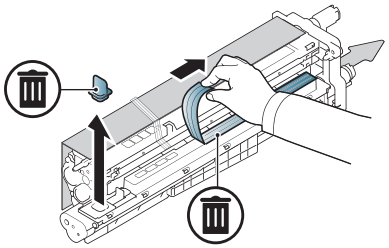


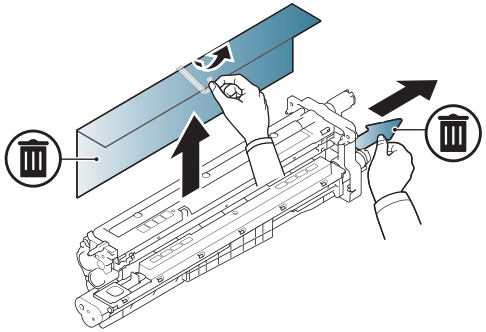

Sostituzione della fotounità

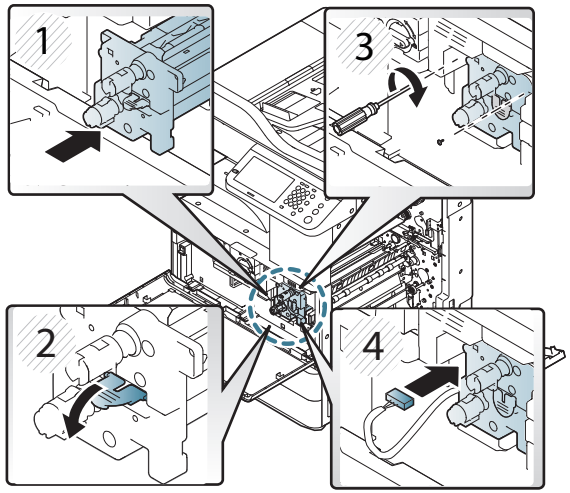

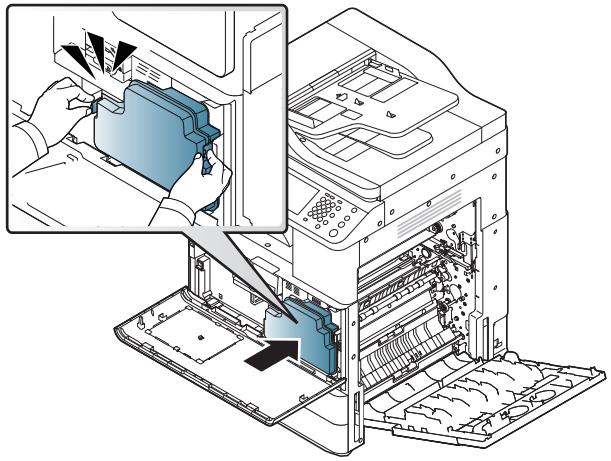

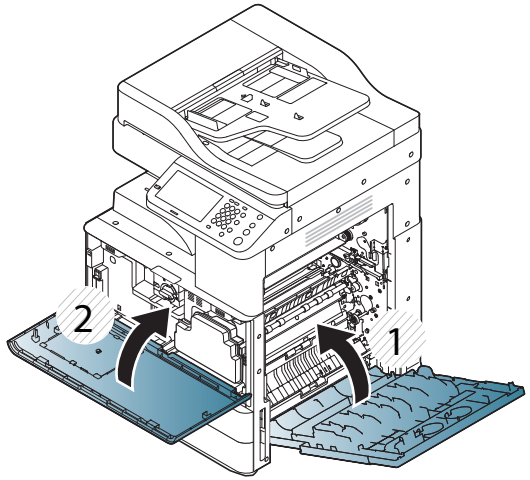


Sostituzione del contenitore del toner di scarto


Quando il contenitore del toner usato è completamente vuoto:

- Il LED di stato diventa arancione e il display indica il messaggio di errore per la sostituzione del contenitore del toner usato.
- Controllare il tipo diserbatoio toner per la propria macchina. (“Materiali di consumo disponibili” a pagina 325).

Sostituzione del contenitore del toner di


X322x/ X328x series

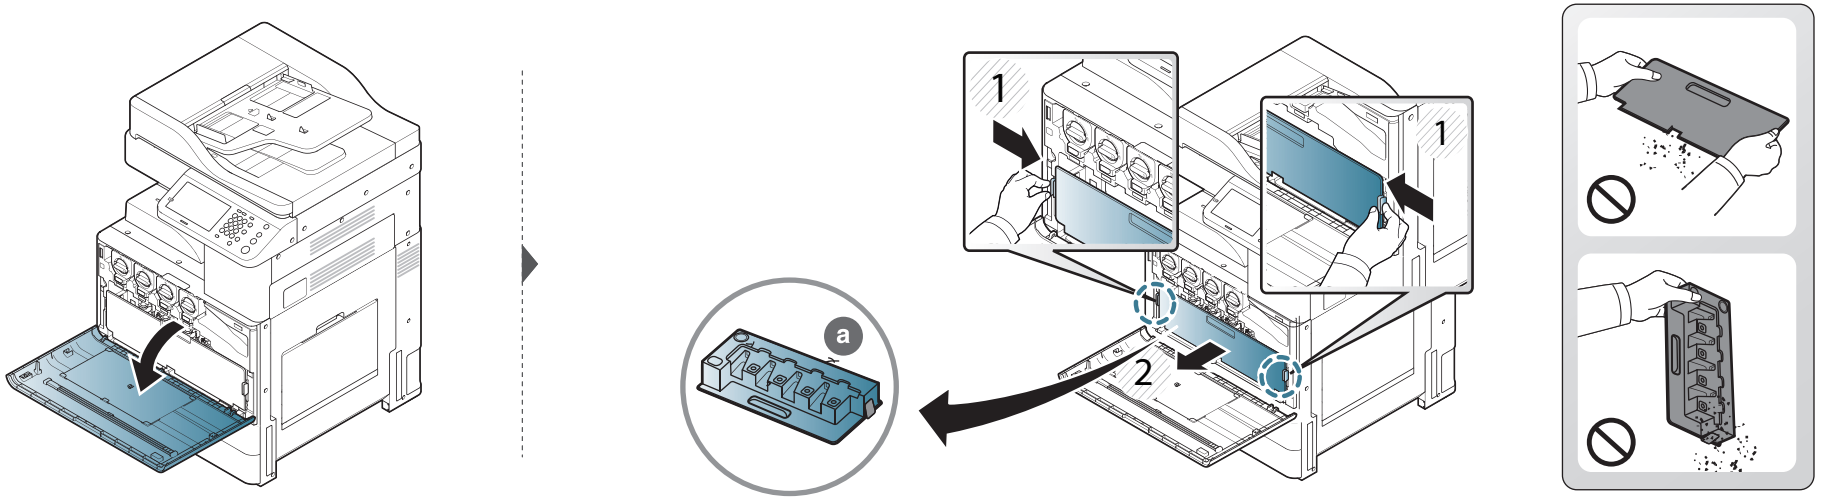


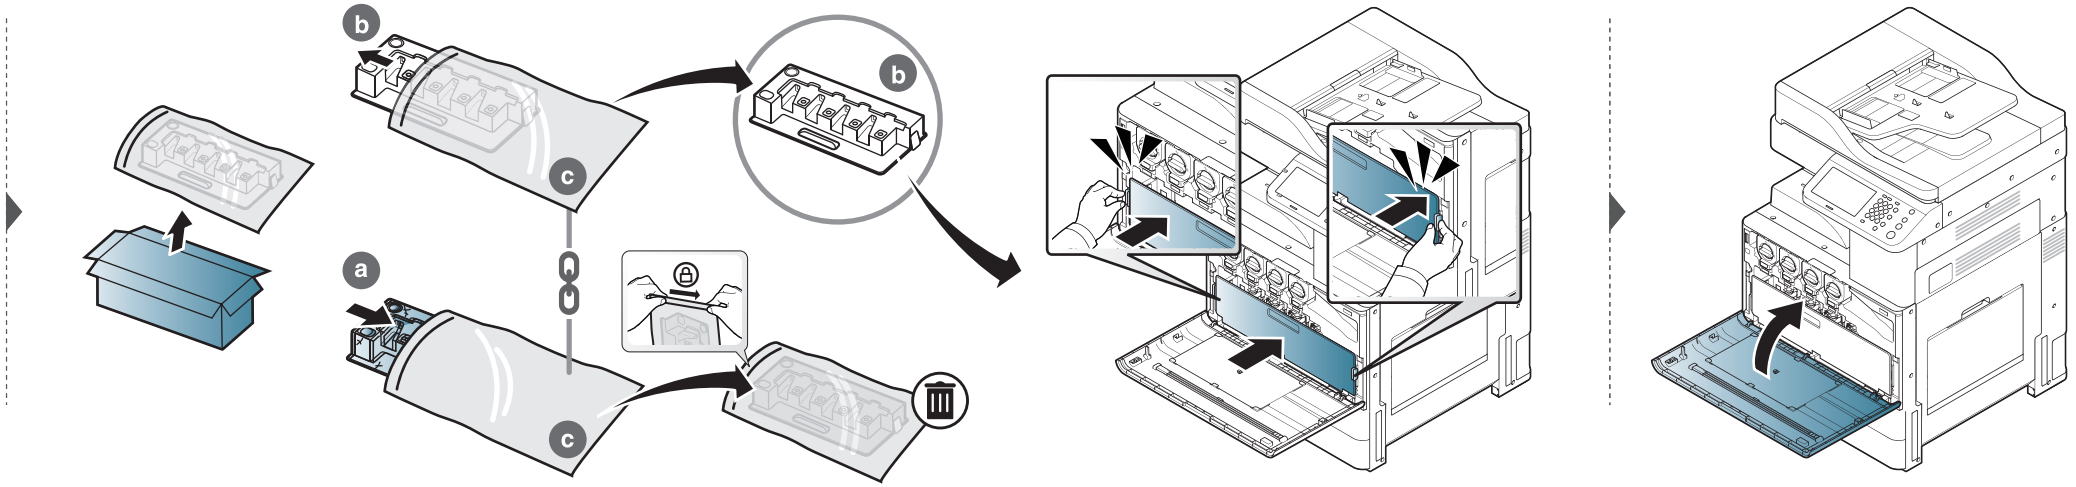

Sostituzione del contenitore del toner di

K325x/ K330x series

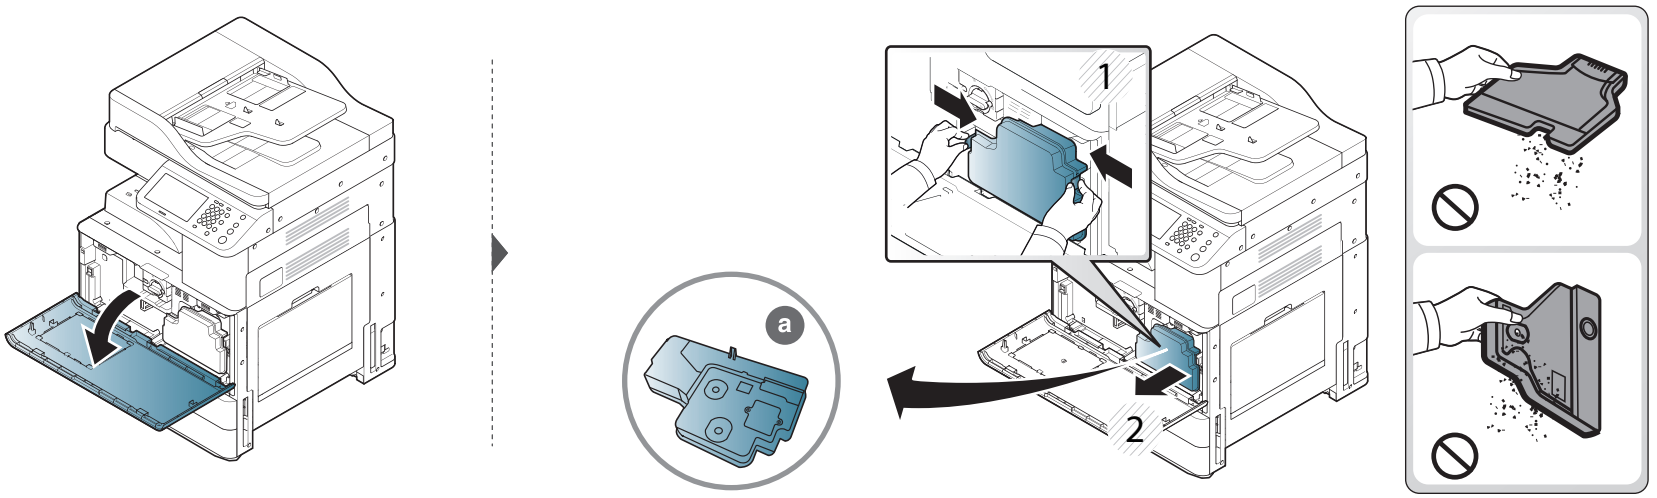

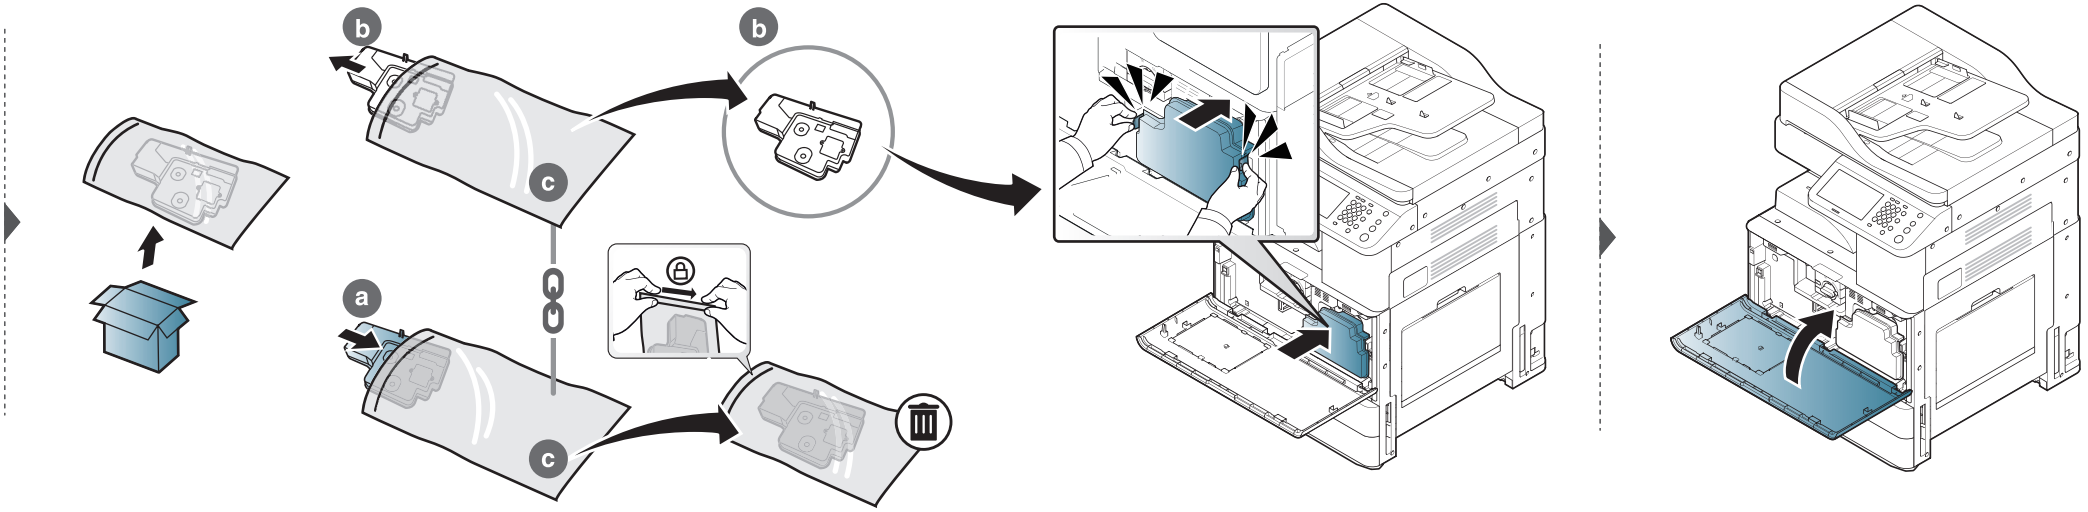

Installazione degli accessori

Precauzioni

- Scollegare il cavo di alimentazione.

  Non rimuovere mai il coperchio della scheda di controllo quando il dispositivo è acceso.

  Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il cavo di alimentazione durante l'installazione o la rimozione di QUALSIASI accessorio interno o esterno.

- Scaricare l'elettricità statica.

  La scheda di controllo e gli accessori interni (scheda di interfaccia di rete o modulo di memoria) sono sensibili all'elettricità statica.Prima di installare o rimuovere un accessorio interno, scaricare l'elettricità statica dal corpo toccando qualcosa di metallo, come la piastra posteriore di metallo su qualsiasi dispositivo collegato ad una presa di alimentazione con messa terra.Se ci si allontana prima del termine dell'installazione, ripetere la procedura per scaricare nuovamente l'elettricità statica accumulata.



Quando si installano accessori, la batteria all'interno della macchina è un componente soggetto ad assistenza.Non sostituirla da soli.Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.Smaltire le batterie usate conformemente alle istruzioni.

Impostazione delle Opzioni dispositivo

Quando si installano i dispositivi opzionali (quali il vassoio opzionale, la memoria, ecc.), il dispositivo li rileva e li imposta automaticamente.Se non è possibile utilizzare i dispositivi opzionali installati in questo driver, impostarli in **Opzioni dispositivo**.

1 Per Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dal menu **Avvio** selezionare **Stampanti e fax**.

- Per Windows Server 2008/Vista, dal menu **Avvio** selezionare Pannello di controllo > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
- Per Windows 7, dal menu **Avvio** , selezionare Pannello di controllo > **Dispositivi e stampanti**.

  Per Windows 8, dal menu **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.
- Per Windows 10 / Windows Server 2016

  Dalla barra delle applicazioni, digitare **Dispositivi e stampanti** nell'area inserimento di **Cerca** .Premere il tasto Invio.

  OPPURE

  Dall'icona **Avvio** () , selezionare **Impostazioni** > **Dispositivi** > **Stampanti e scanner** >**Dispositivi e stampanti**.

Installazione degli accessori

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Avvio** ( ) , è possibile selezionare **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo.

3 Per Windows XP/2003/2008/Vista, premere **Proprietà**.

For Windows 7, Windows 8 e Windows Server 2008 R2, selezionare **Proprietà stampante** dal menu di scelta rapida.

Se la voce **Proprietà stampante** è associata a un simbolo ?, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante selezionata.

4 Selezionare **Opzioni dispositivo**.

La finestra **Proprietà** potrà differire a seconda del driver o del sistema operativo in uso.

5 Selezionare l'opzione desiderata.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display; in tal caso, non riguardano il dispositivo.

- **Opzioni vassoio:** selezionare il vassoio opzionale installato.È possibile selezionare il vassoio.
- **Opzioni di memorizzazione:** Selezionare la memoria opzionale installata.Se questa funzione è selezionata, scegliere la **Modalità di stampa**.
- **Funzioni avanzate:** È possibile selezionare **Stato stampante** e **Interfaccia utente stile**.
- **Amm. contabilità lavori:** consente di associare le informazioni di identificazione utente e account a ciascun documento stampato.
  - **Autorizzazione utente:** selezionando questa opzione, solo gli utenti dotati di autorizzazione utente potranno lanciare un lavoro di stampa.
  - **Autorizzazione del gruppo:** selezionando questa opzione, solo i gruppi dotati di autorizzazione gruppo potranno lanciare un lavoro di stampa.

Se si desidera cifrare la password di contabilità lavori, attivare **Crittatura password Contabilità lavori**.

- **Imp. formato carta pers.:** È possibile specificare il formato carta personalizzato.

6 Fare clic su **OK** fino ad uscire dalla finestra **Proprietà** o **Proprietà stampante**.

Controllo della durata dei materiali di consumo

Controllare la durata restante dei materiali di consumo e preparare in anticipo i materiali sostitutivi.

È anche possibile stampare il rapporto sulla durata dei materiali di consumo.Selezionare **Informazioni materiali di consumo** nella funzione **Rapporto** (vedere , “Altre impostazioni” a pagina 272).

Dal dispositivo

1. Premere **Imposta macchina** > **Altri** > **Durata mat cons** sulla schermata del display.
2. Controllare la durata dei materiali di consumo.

È consigliabile preparare nuovi materiali di consumo, oppure i materiali utilizzati per oltre il 90% della loro resa media.

Da SyncThru™ Web Service

1. Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Informazioni** > **Materiali di consumo**.
2. Controllo della percentuale rimanente.

È consigliabile preparare nuovi materiali di consumo se la percentuale rimanente è inferiore al 10%.

Pulizia del dispositivo

Se si verificano problemi di qualità di stampa o se si utilizza un dispositivo in un ambiente polveroso, è necessario pulire la stampante regolarmente per mantenere le condizioni di stampa ottimali e per aumentarne il ciclo di vita.

Leggere le seguenti precauzioni prima di pulire il dispositivo:eventuali danni dovuti all'errato maneggiamento da parte dell'utente non sono coperti da garanzia:

- Spegnere il dispositivo e scollegare tutti i cavi di alimentazione.
- Non smontare il dispositivo senza aver seguito le istruzioni riportate nella presente guida.
- Non pulire il dispositivo con detergenti contenenti alte percentuali di alcol, solventi o altre sostanze aggressive.Tali sostanze possono scolorire o deformare il rivestimento esterno.
- Non utilizzare un aspirapolvere per pulire la polvere di toner. A tal fine, è consigliabile utilizzare un panno o un tessuto inumidito con acqua.Se si utilizza un aspirapolvere, il toner potrebbe disperdersi nell'aria ed essere pericoloso.
- In caso di utilizzo di un panno bagnato, fare attenzione a non far penetrare acqua nel dispositivo, in quantosi potrebbe ricevere una scossa elettrica.
- Per ulteriori informazioni sugli aspetti legati alla sicurezza, consultare il relativo capitolo nella *Guida dell'utente*.

Pulizia delle parti esterne o del display

È consigliabile pulire la superficie della stampante o il display con un panno morbido, privo di sfilacciature.Inumidire leggermente il panno con acqua; tuttavia fare attenzione affinché l'acqua non goccioli sul dispositivo né filtri all'interno.

Pulizia interna

Durante il processo di stampa, all'interno del dispositivo possono accumularsi polvere, toner e frammenti di carta.Tali particelle possono causare problemi di qualità di stampa come, ad esempio, macchie o sbavature di toner.Pulendo la parte interna dell'apparecchio, questi problemi di stampa vengono eliminati e ridotti.

Area della cartuccia del toner


Durante la pulizia dell'interno del dispositivo, utilizzare un panno morbido e fare attenzione a non danneggiare il rullo di trasferimento o qualunque altro componente interno.Non utilizzare solventi tipo benzene o diluenti.in quanto potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo.

Pulizia del dispositivo

- Utilizzare un panno asciutto e privo di sfilacciature per pulire il dispositivo.
- Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.Aspettare che l'apparecchio si raffreddi.Se il dispositivo è dotato di un interruttore di accensione, spegnerlo prima di eseguire la pulizia.
- Se lo sportello anteriore non è completamente chiuso, il dispositivo non funzionerà.
- Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello.Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).


Pulizia del dispositivo


X322x/ X328x series

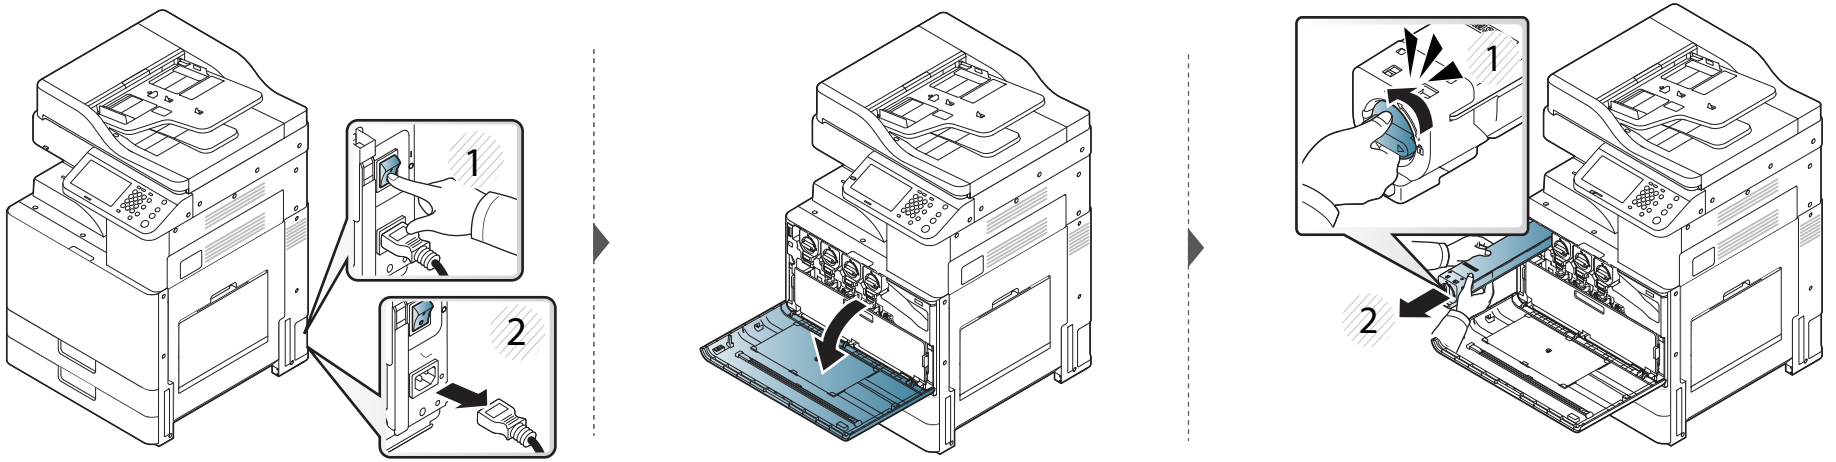



Pulizia del dispositivo


K325x/ K330x series

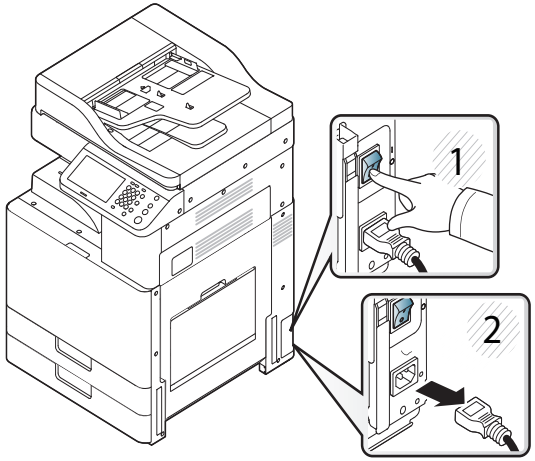


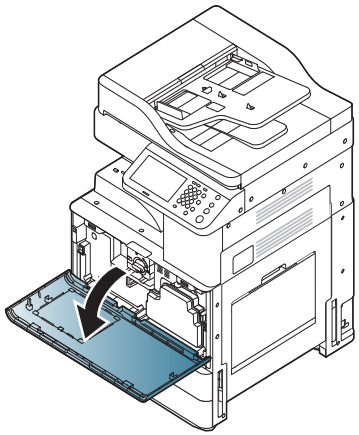


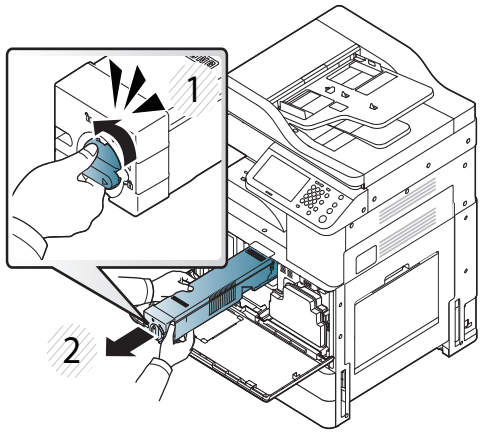

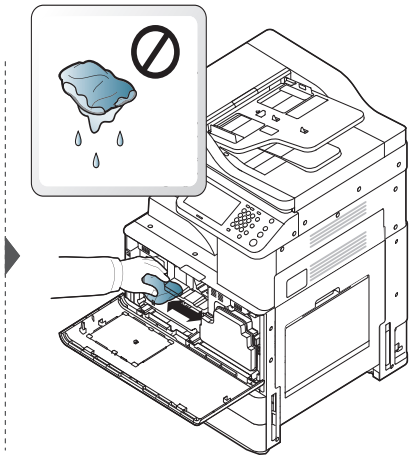

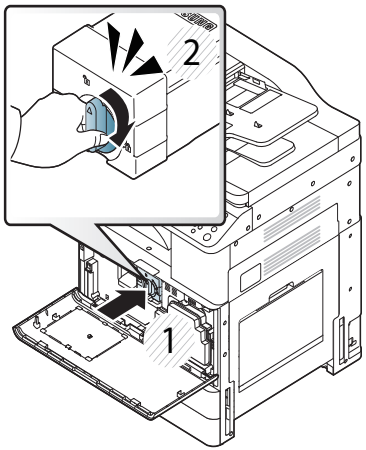

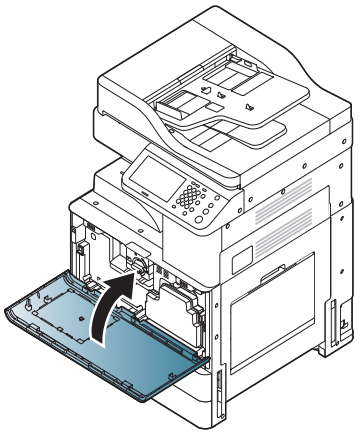

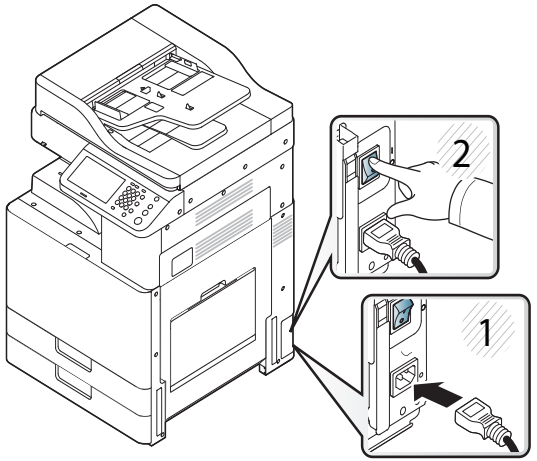

Pulizia del dispositivo


Pulizia dell'area della fotounità


- Per evitare danni alla fotounità, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati.Se necessario, coprirla con della carta.
- Non toccare la superficie verde sul fondo della fotounità.

Se lo sportello anteriore non è completamente chiuso, il dispositivo non funzionerà.


Pulizia del dispositivo


X322x/ X328x series

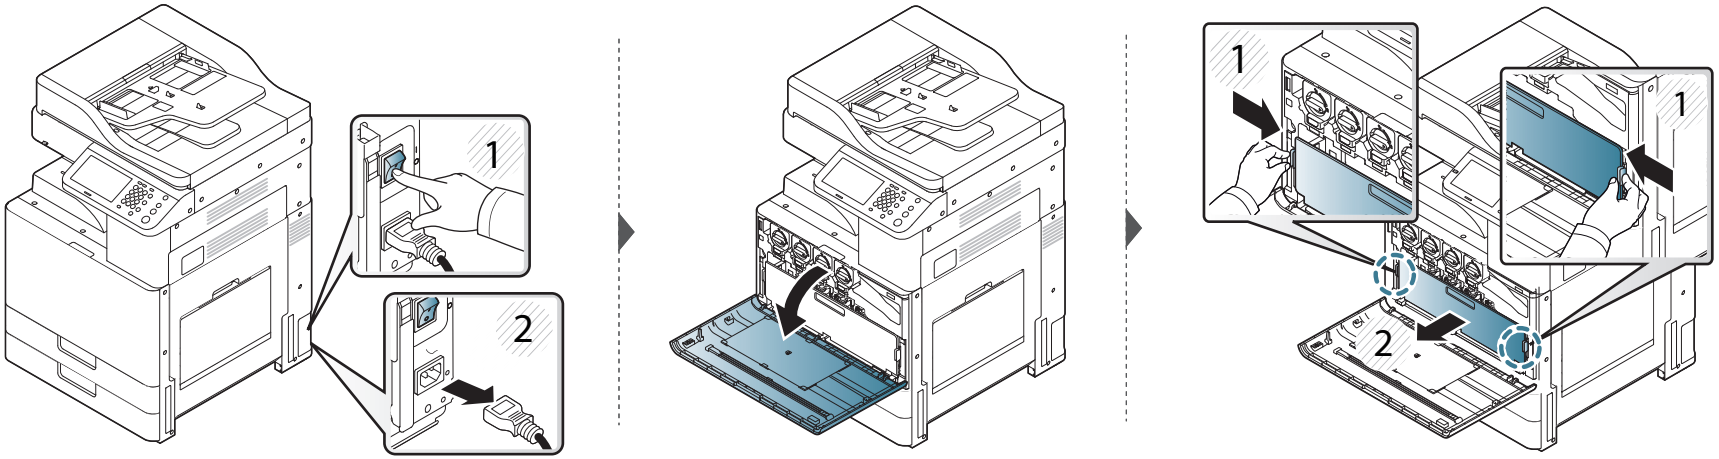


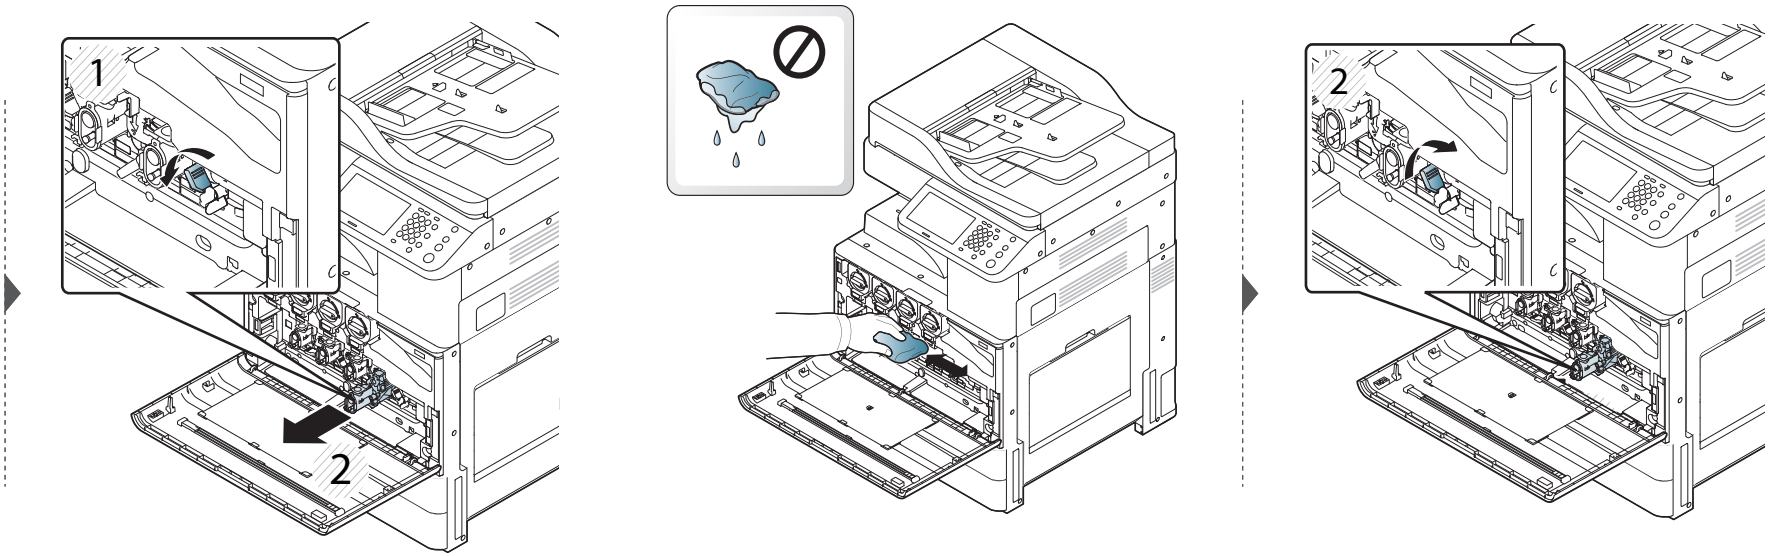

Pulizia del dispositivo

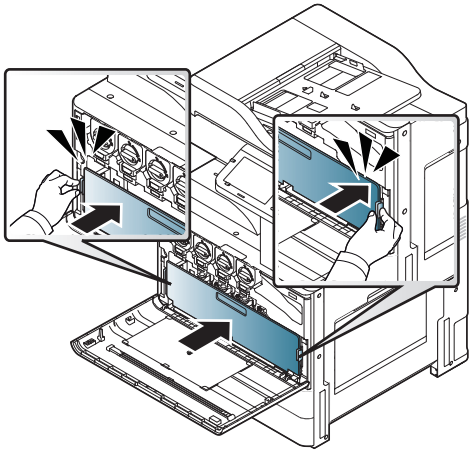


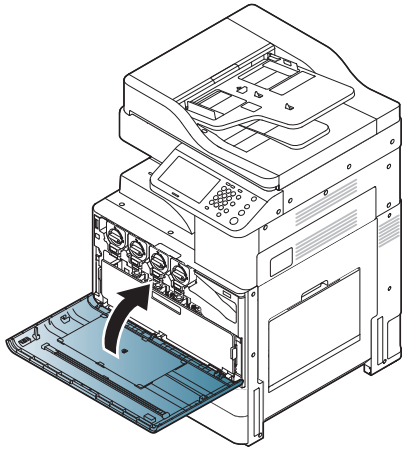

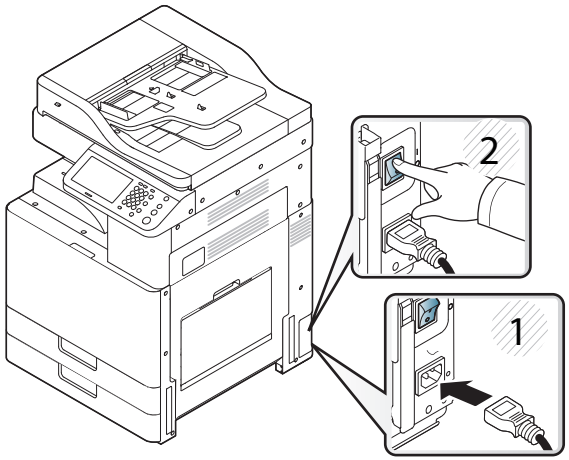



Pulizia del dispositivo


K325x/ K330x series

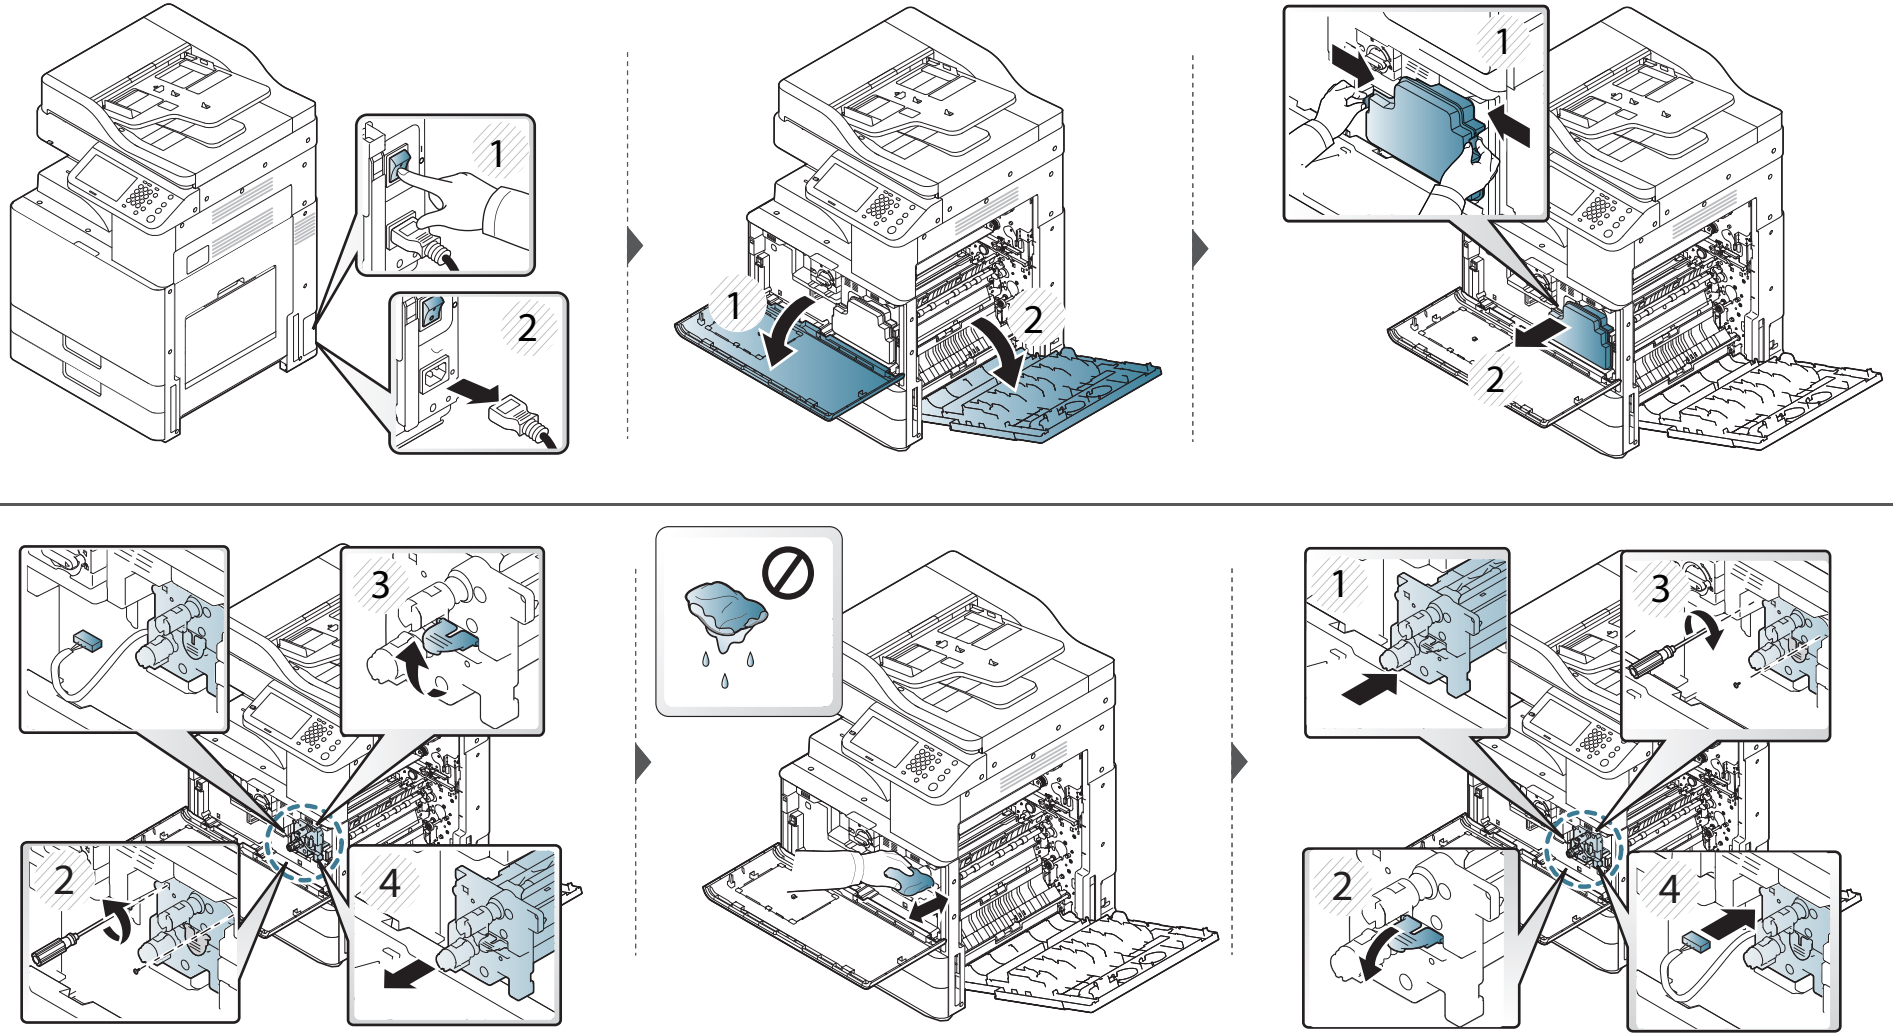

Pulizia del dispositivo

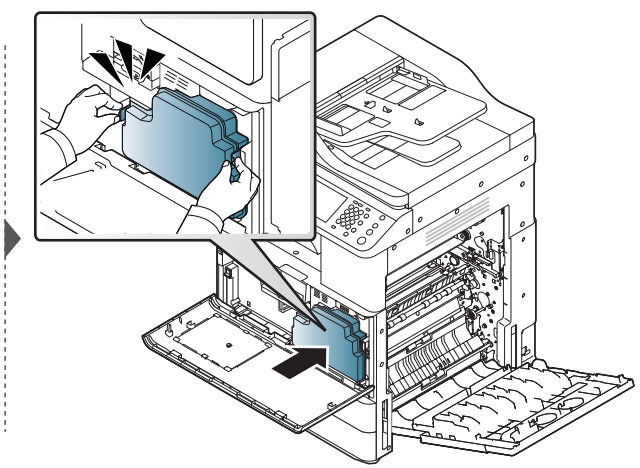

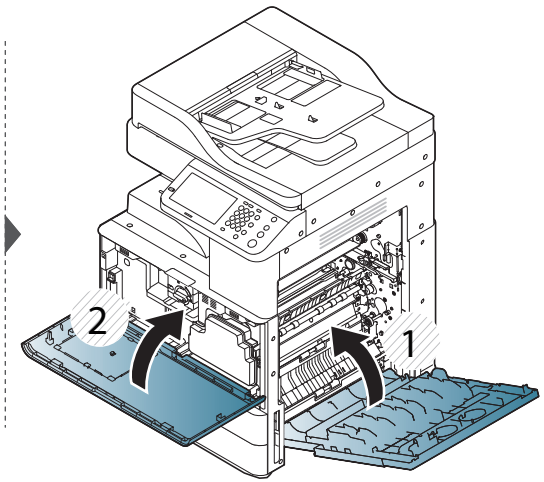


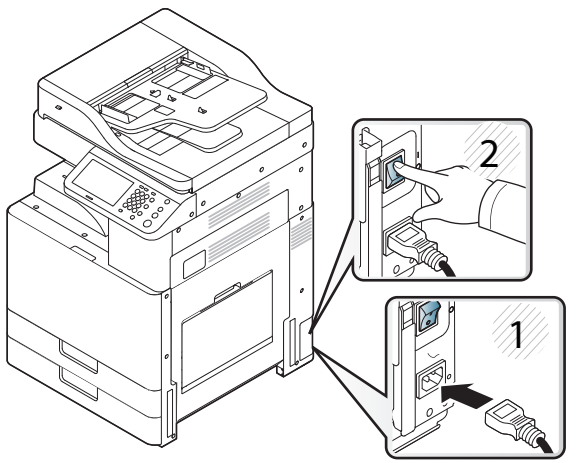


Pulizia del dispositivo

Pulizia dell'area del contenitore del toner di scarto


X322x/ X328x series

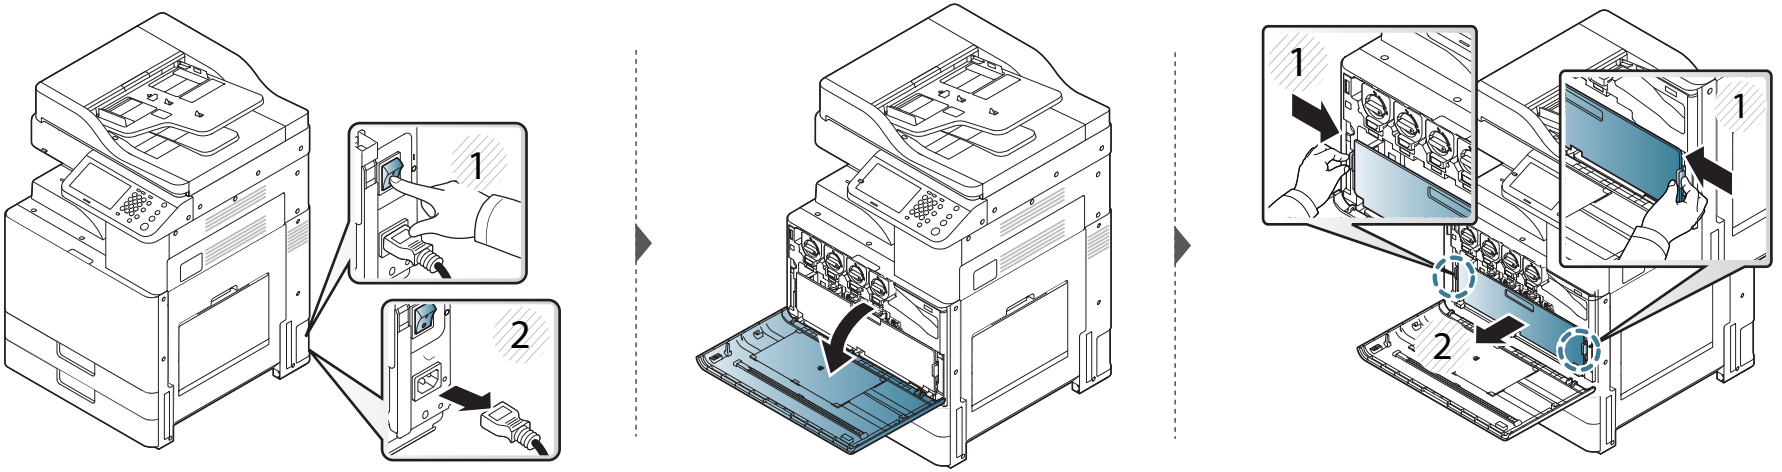


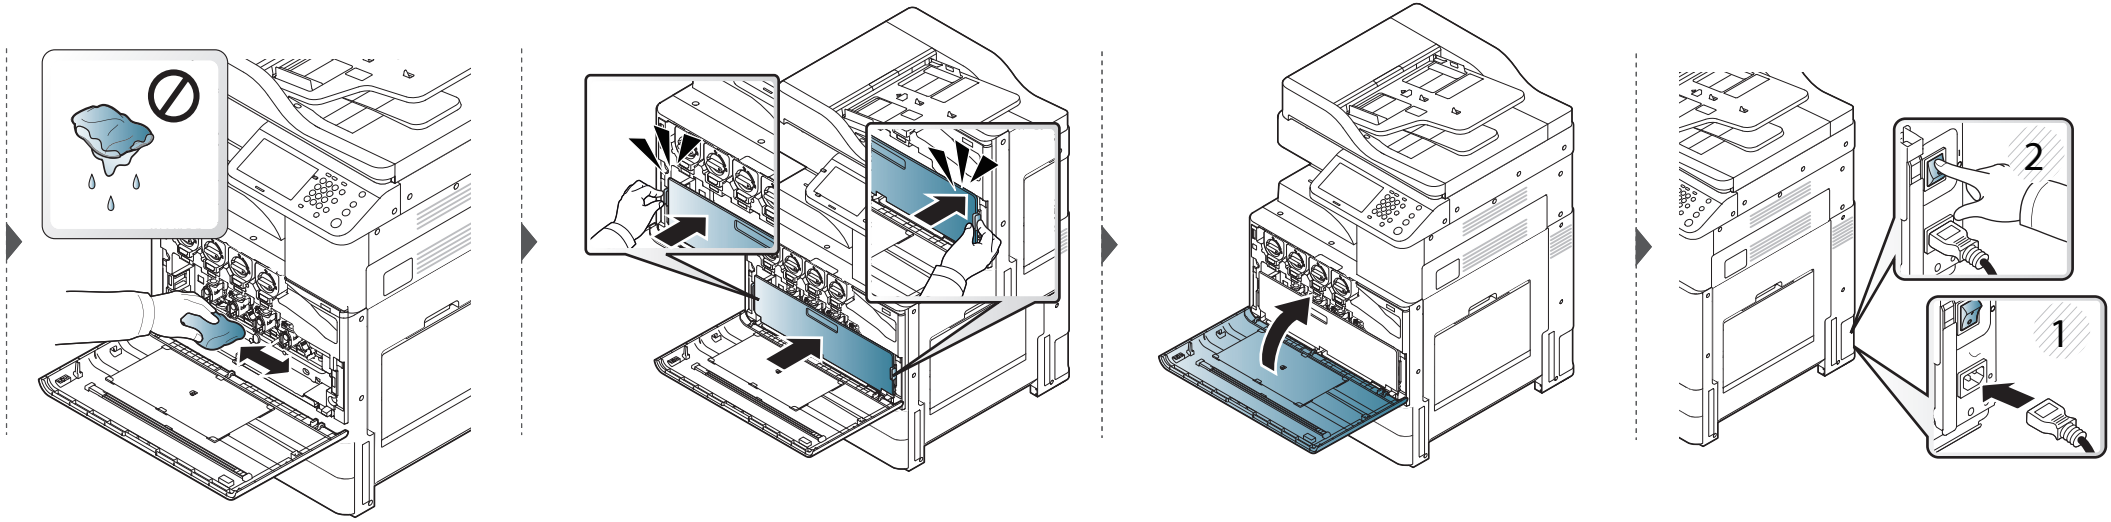



Pulizia del dispositivo


K325x/ K330x series

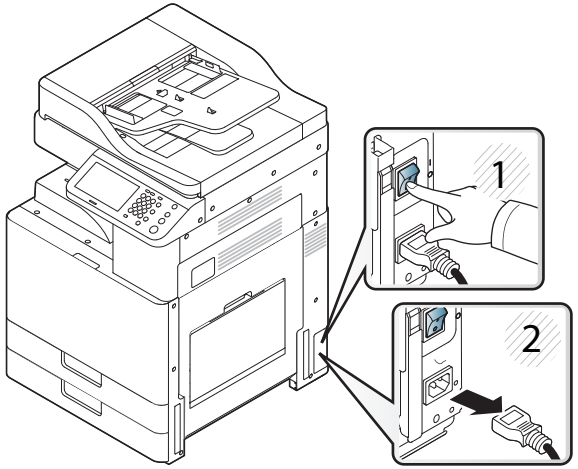


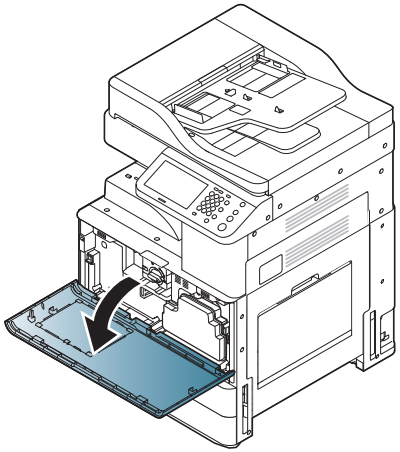


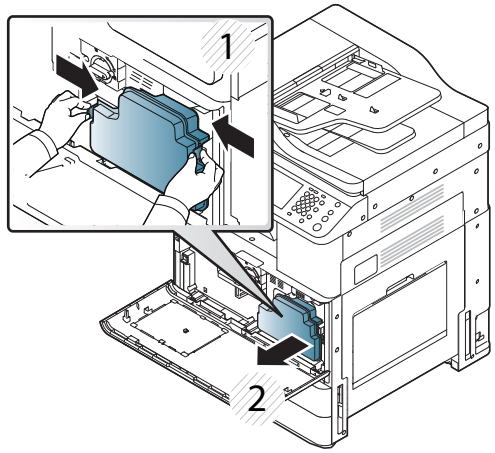

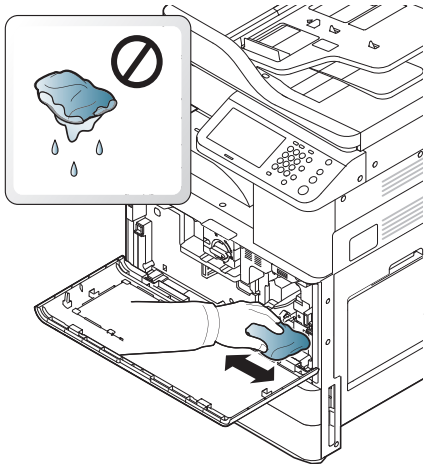

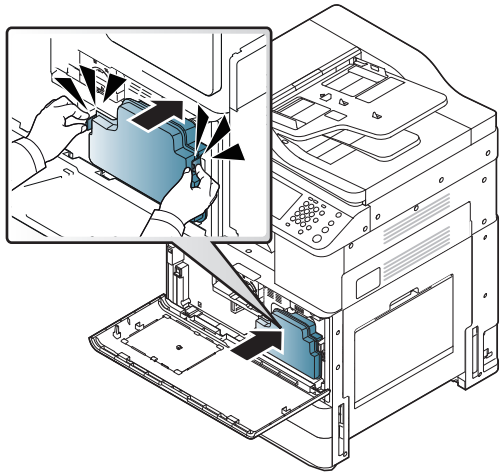

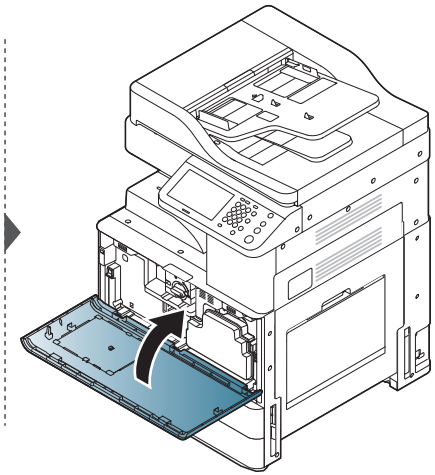


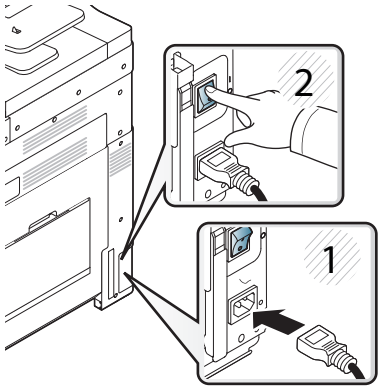


Pulizia del dispositivo


Pulizia della finestra LSU (solo per X322x/ X328x series)


Se lo sportello anteriore non è completamente chiuso, il dispositivo non funzionerà.

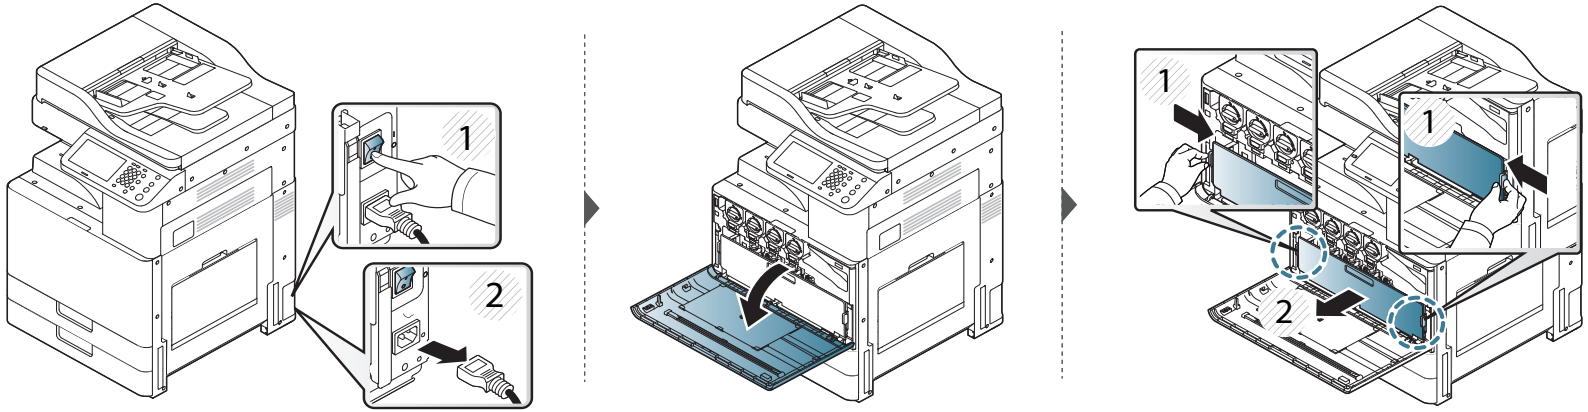


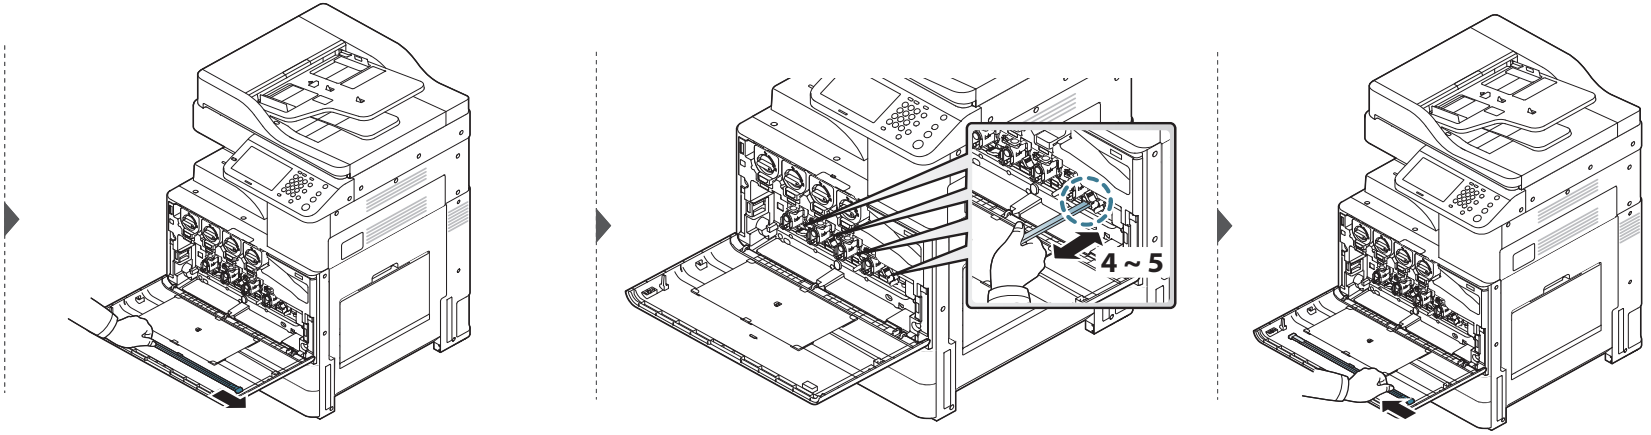

Pulizia del dispositivo

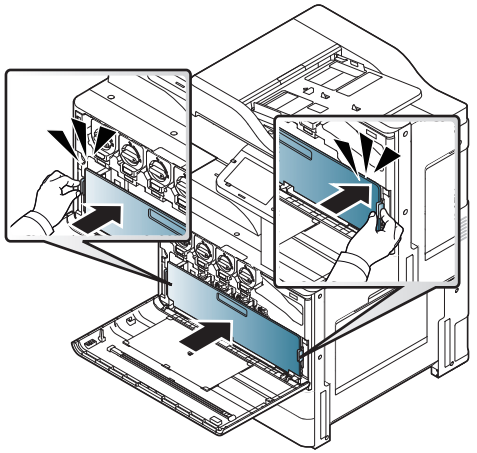

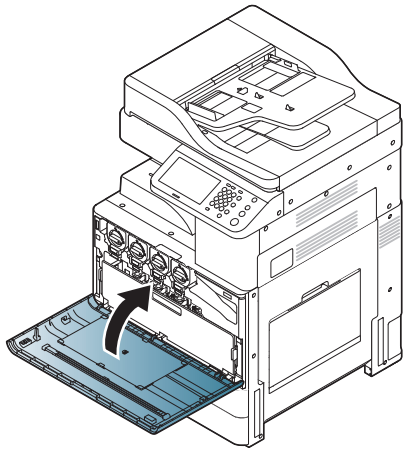

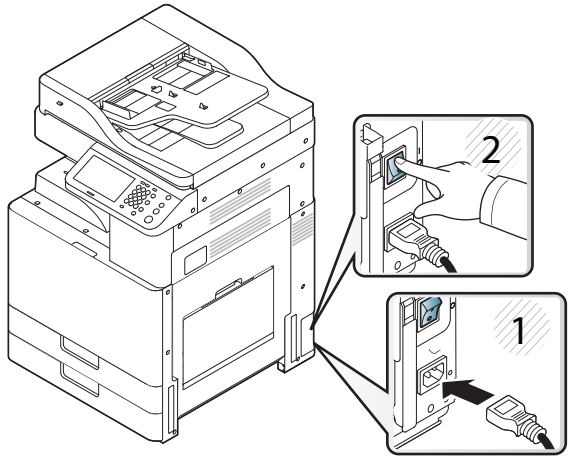

Pulizia del dispositivo

Pulizia dell'unità di digitalizzazione

Tenere pulita l'unità di digitalizzazione per ottenere la migliore qualità possibile delle copie.È consigliabile pulire l'unità di digitalizzazione all'inizio di ogni giorno e anche durante il giorno, se necessario.


- Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.Aspettare che l'apparecchio si raffreddi.Se il dispositivo è dotato di un interruttore di accensione, spegnerlo prima di eseguire la pulizia.
- Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello.Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).

1 Predisporre un panno morbido privo di lanugine.

2 Aprire il coperchio dello scanner.

Pulizia del dispositivo

3 Pulire con il panno la superficie del vetro dello scanner e quella del vetro dell'alimentatore documenti finché non risultano pulite e asciutte.Pulire la parte inferiore del coperchio dello scanner e il foglio bianco finché non risultano puliti e asciutti.

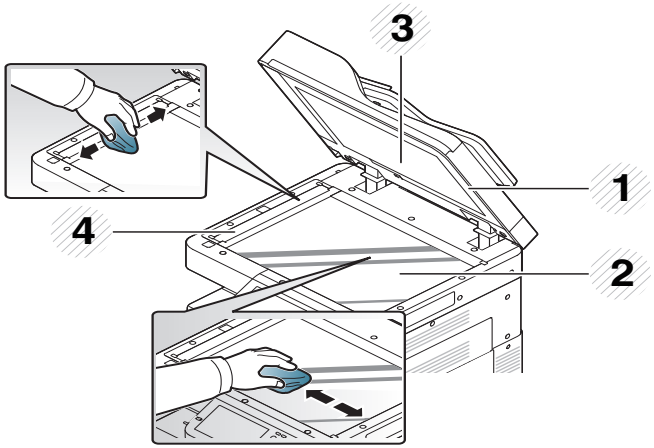

1 Coperchio dello scanner
2 Vetro dello scanner
3 Foglio bianco
4 Vetro dell'alimentatore documenti


4 Chiudere il coperchio dello scanner.


Pulizia dei caricatori di fotounità


Il bastoncino della polvere di carta e i caricatori delle fotounità dovranno essere puliti dopo un numero specificato di fogli stampati.Quando appare il messaggio che richiede di pulire i caricatori delle fotounità, è necessario per prima cosa pulire il bastoncino della polvere di carta.Procedere poi alla pulizia dei caricatori.Il tempo in cui appare il messaggio dipende dai fattori ambientali quali altitudine, temperatura, umidità ecc.È necessario pulire il caricatore al fine di conservare la qualità di stampa.Al termine della pulizia, il messaggio scompare automaticamente.


Pulizia del dispositivo


X322x/ X328x series

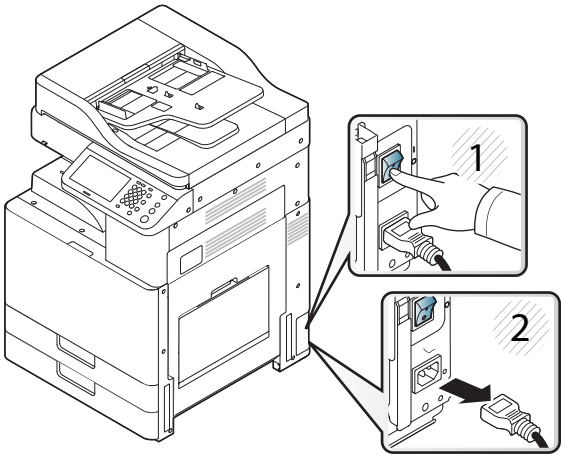


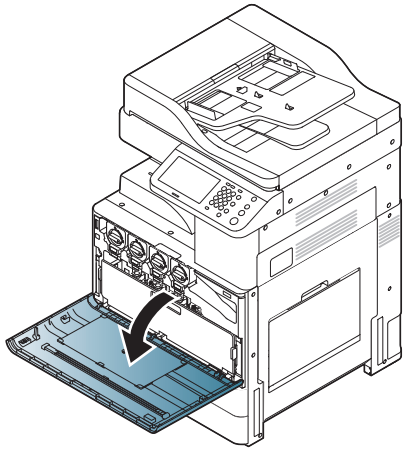

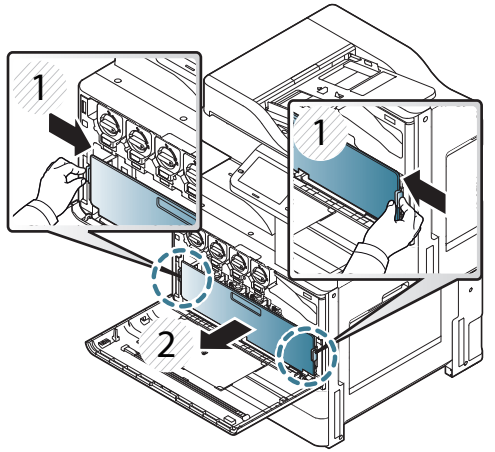


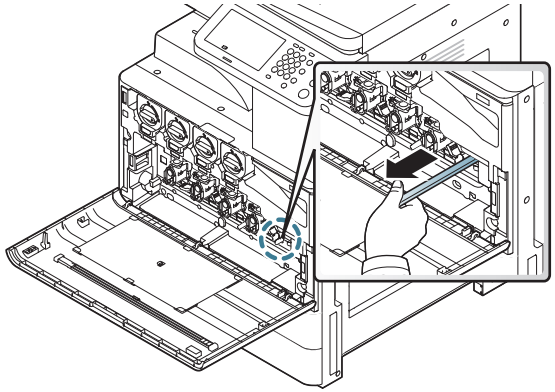


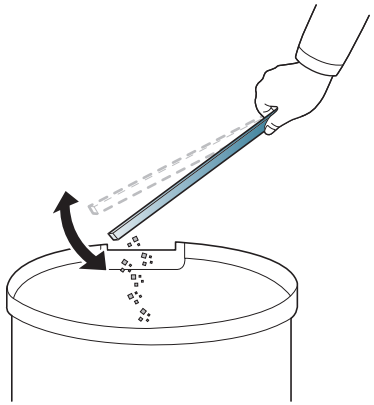


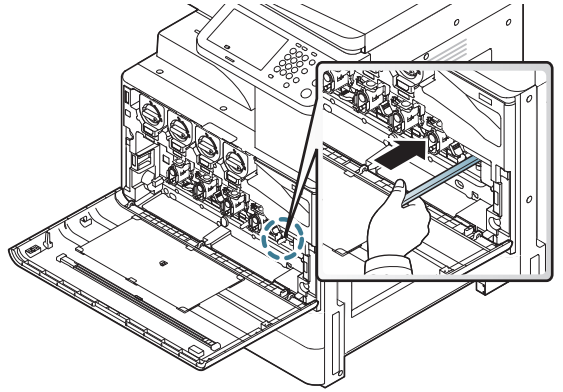

Pulizia del dispositivo

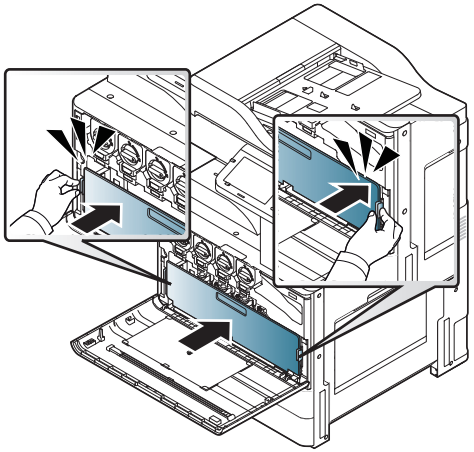


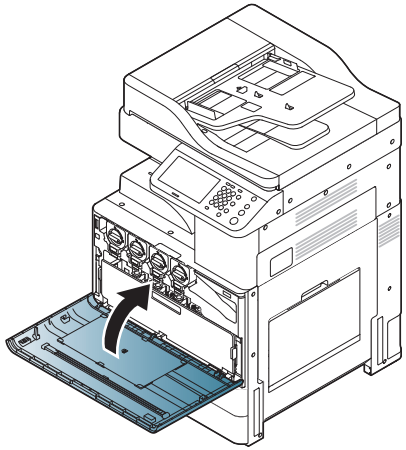


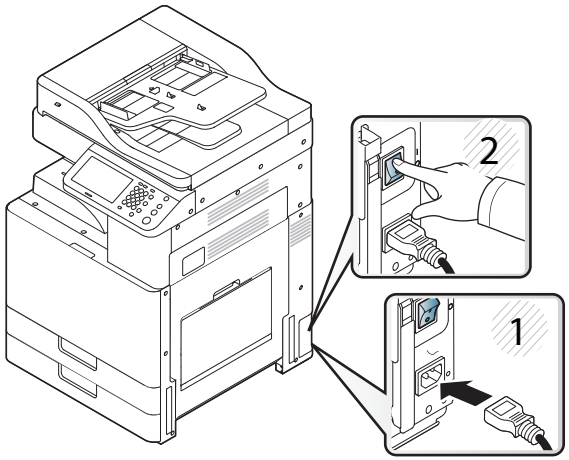



Pulizia del dispositivo


K325x/ K330x series

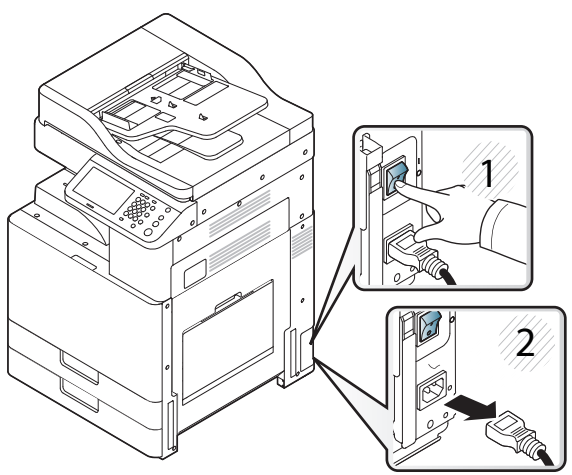


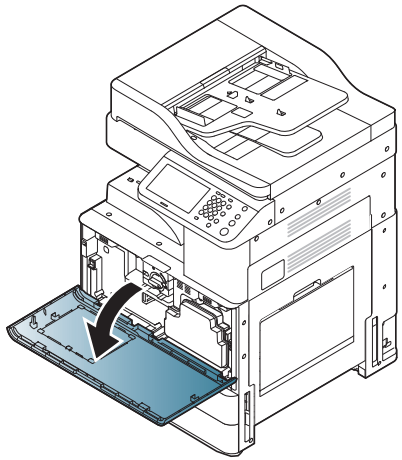

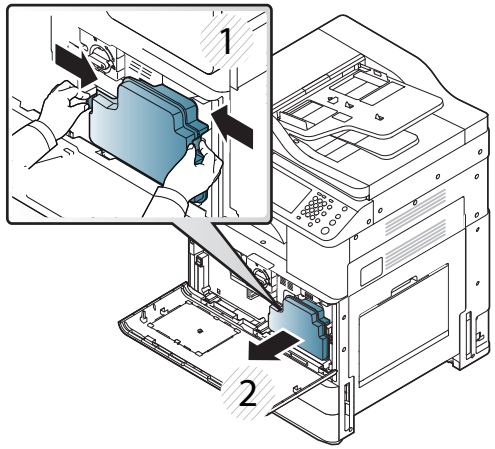


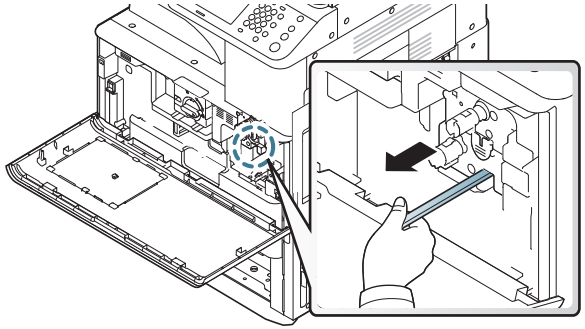

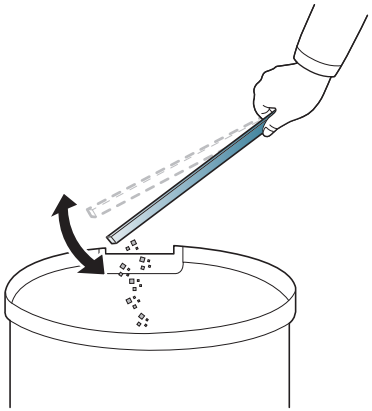

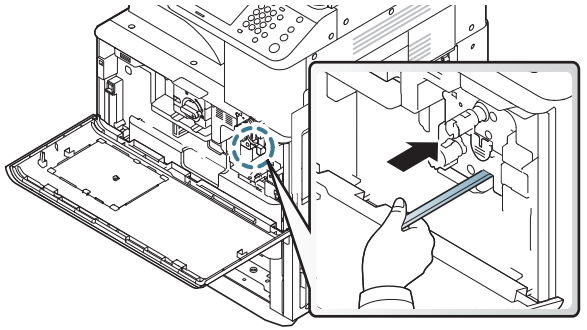

Pulizia del dispositivo

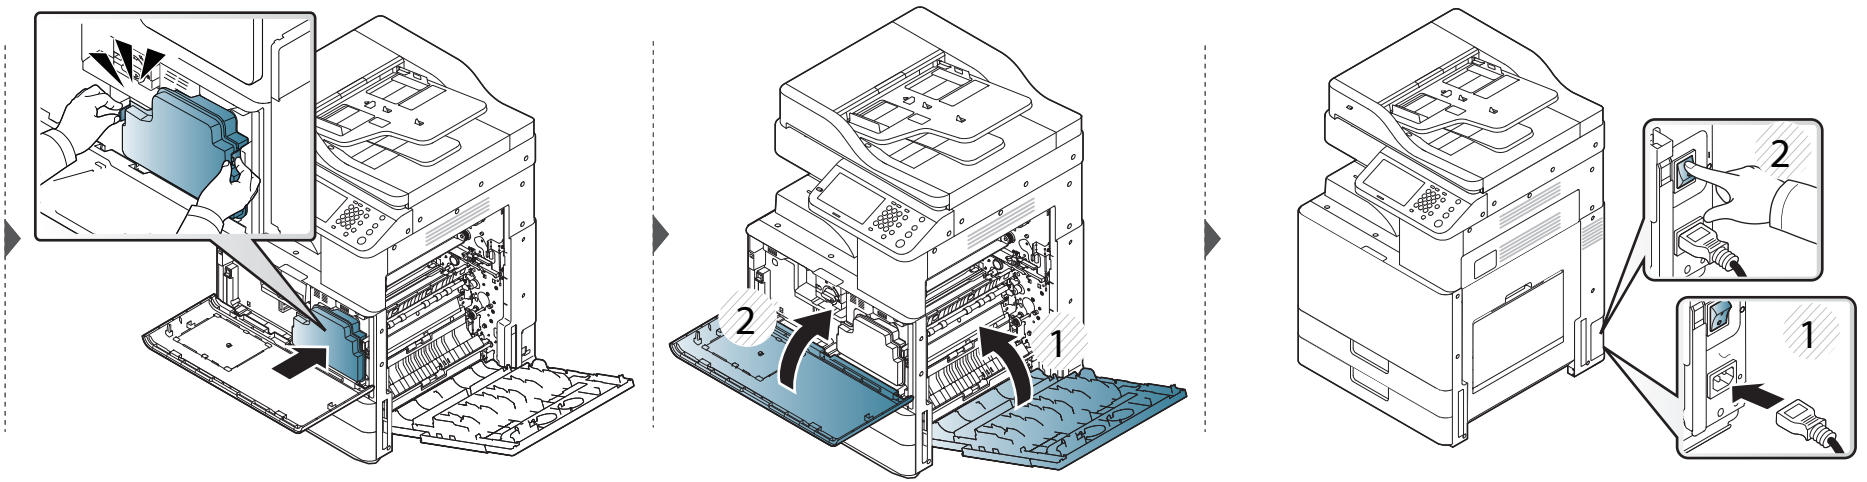

Suggerimenti per conservare il dispositivo, i materiali di consumo e la carta

- Conservarli in un luogo fresco e in assenza di umidità.
- Tenerli coperti, in modo tale da evitare l'accumulo di polvere.
- Tenerli lontani dall'acqua.

Apparecchio

- Quando si sposta il dispositivo, evitare di inclinarlo o di capovolgerlo.In caso contrario, la parte interna del dispositivo potrebbe essere contaminata dal toner, con conseguenti danni al dispositivo o ridotta qualità di stampa.
- Per spostare il dispositivo, fare in modo che venga afferrato in modo sicuro da quattro persone.

Cartuccia del toner/Fotounità

Per prestazioni ottimali della cartuccia del toner, tenere presenti le seguenti linee guida.

- Non rimuovere la cartuccia del toner dalla confezione finché non è il momento di utilizzarla.
- Non rigenerare la cartuccia del toner.La garanzia dell'apparecchio non copre i danni causati dall'utilizzo di cartucce rigenerate.
- Conservare la cartuccia del toner nello stesso ambiente in cui si trova il dispositivo.
- Conservarla in un luogo stabile, in modo tale che la polvere di toner non si accumuli a un lato a causa dell'inclinazione.

Carta

- Conservare i supporti di stampa nei rispettivi involucri fino al momento dell'utilizzo.
- Collocare le scatole su piattaforme di sostegno o scaffali, non sul pavimento.
- Non collocare oggetti pesanti sopra alla carta, sia essa imballata o meno.
- Tenere lontano da umidità o da altre condizioni che possono causare pieghe o curvature.
- Conservarla a temperature comprese tra 15°C-30°C e umidità compresa tra 10-70%.

Suggerimenti per lo spostamento del dispositivo

Prendere tutte le dovute precauzioni durante il sollevamento e il maneggiamento.Per spostare il dispositivo servono almeno quattro persone.Utilizzare le maniglie di sollevamento, come mostrato di seguito.Se meno di quattro persone tentassero di sollevare il dispositivo, potrebbero procurarsi lesioni alla colonna vertebrale.

- Quando si sposa il dispositivo, fare attenzione a evitare urti al pannello di controllo in quanto possono danneggiare lo schermo o il bordo del pannello di controllo.
- La garanzia non copre danni dovuti a cadute o impatti dovuti a azioni intenzionali o non intenzionali dell'utente.

- Non inclinare né ribaltare il dispositivo.In caso contrario, la parte interna del dispositivo può essere contaminata dal toner, con conseguenti danni al dispositivo o scarsa qualità di stampa.
- Assicurarsi che almeno quattro persone sostengano saldamente il dispositivo.
- Bloccare l'interruttore di blocco dello scanner.
- **Spostamento su lunghe distanze con un camion**:
  - Rimuovere il finisher, i vassoi opzionali, le fotounità esterne e interne e le cartucce del toner.
  - Serrare la vite di blocco dello scanner e le viti di blocco del finisher.
  - Chiudere con il nastro i vassoi e il coperchio RADF.
- **Spostamento per brevi distanze (ad esempio da un piano all'altro) per evitare i danni derivanti dalla vibrazione:**
  - Rimuovere il finisher.



15. Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono fornite informazioni utili sulle procedure da adottare in caso di errore.Se non si riesce a trovare una soluzione nella Guida dell'utente o se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza.

Questo capitolo include:

- **Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta** **369**
- **Rimozione della carta inceppata** **370**
- **Spiegazione dei messaggi del display** **400**
- **Problemi di alimentazione della carta** **414**
- **Problemi di alimentazione e connessione di cavi** **415**
- **Risoluzione di altri problemi** **417**

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta

Selezionando i supporti corretti, è possibile evitare la maggior parte degli inceppamenti della carta.Per evitare inceppamenti della carta, fare riferimento alle linee guida seguenti:

- Assicurarsi che le guide regolabili siano posizionate correttamente (vedere “Panoramica vassoio” a pagina 83).
- Non rimuovere la carta dal vassoio mentre il dispositivo sta stampando.
- Prima di caricare la carta, fletterla, spiegarla a ventaglio e allinearla.
- Non utilizzare carta arricciata, umida o molto piegata.
- Non mettere insieme carte di tipo e dimensioni diverse nel vassoio.
- Utilizzare solo i supporti di stampa consigliati (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).

Rimozione della carta inceppata


In caso di inceppamento, sul display viene visualizzato un messaggio di avviso.

Per evitare di strappare la carta, estrarla lentamente e delicatamente.Per rimuovere la carta inceppata, attenersi alle istruzioni fornite nelle sezioni seguenti.

Rimozione della carta inceppata


Nel vassoio 1, 2

Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello.Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).

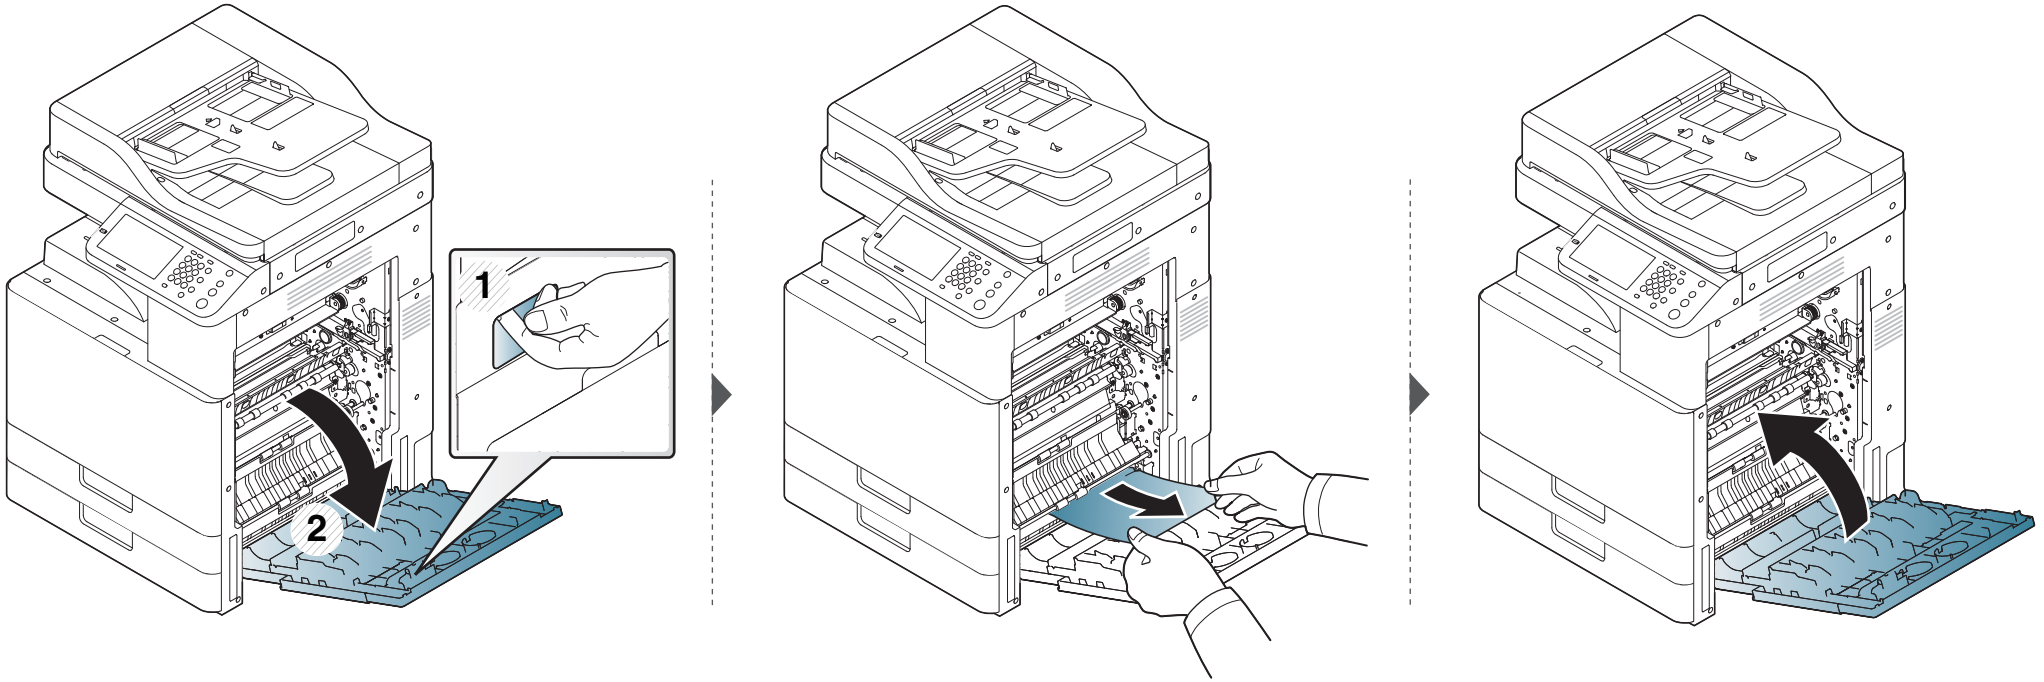


Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

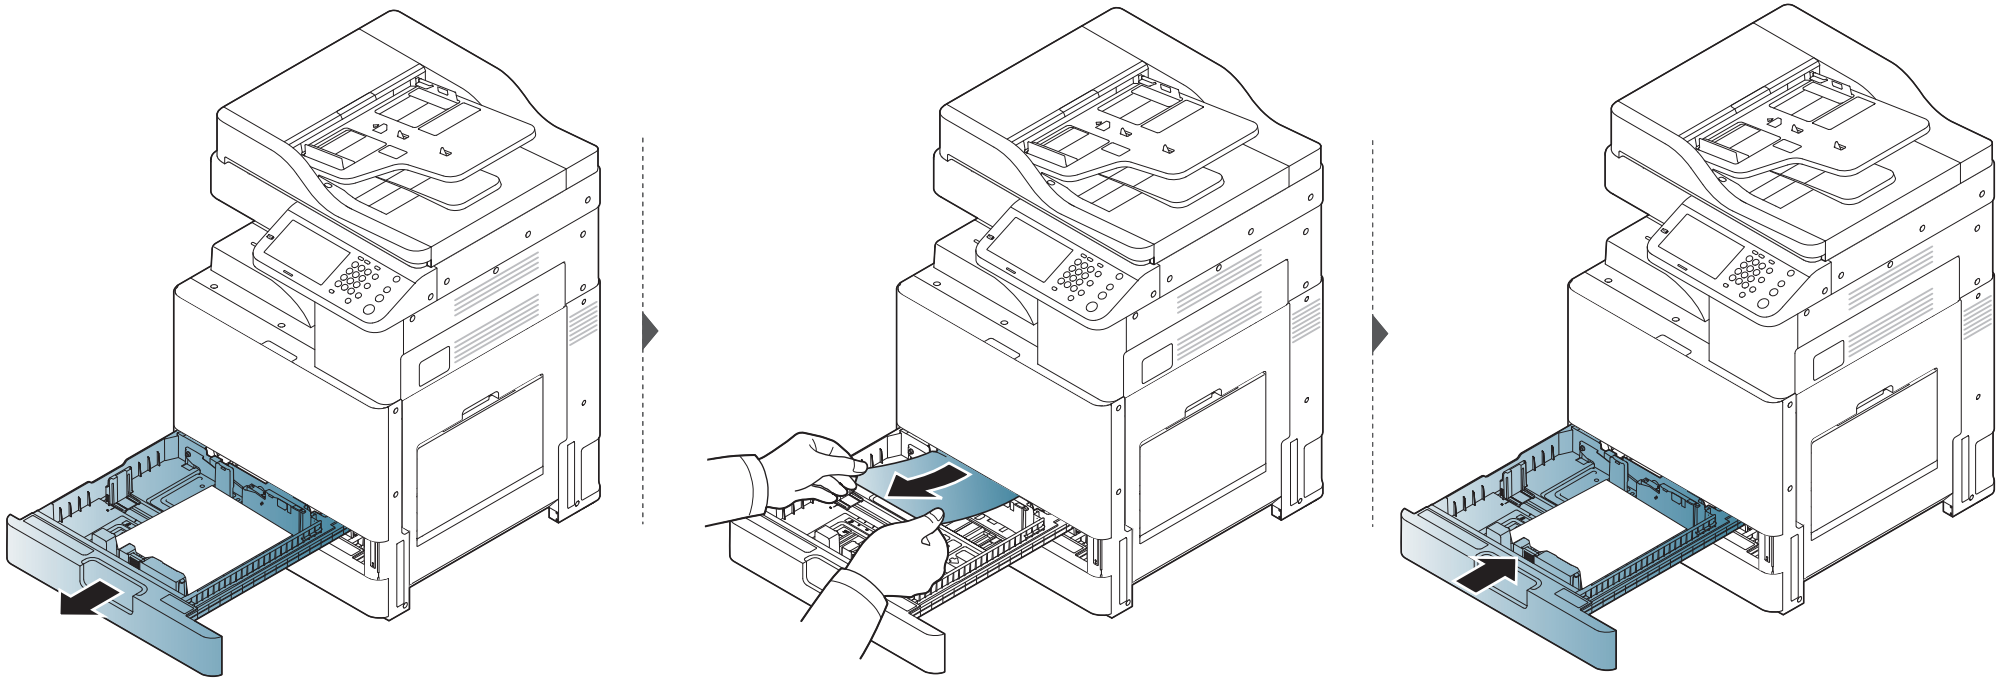

Rimozione della carta inceppata


Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

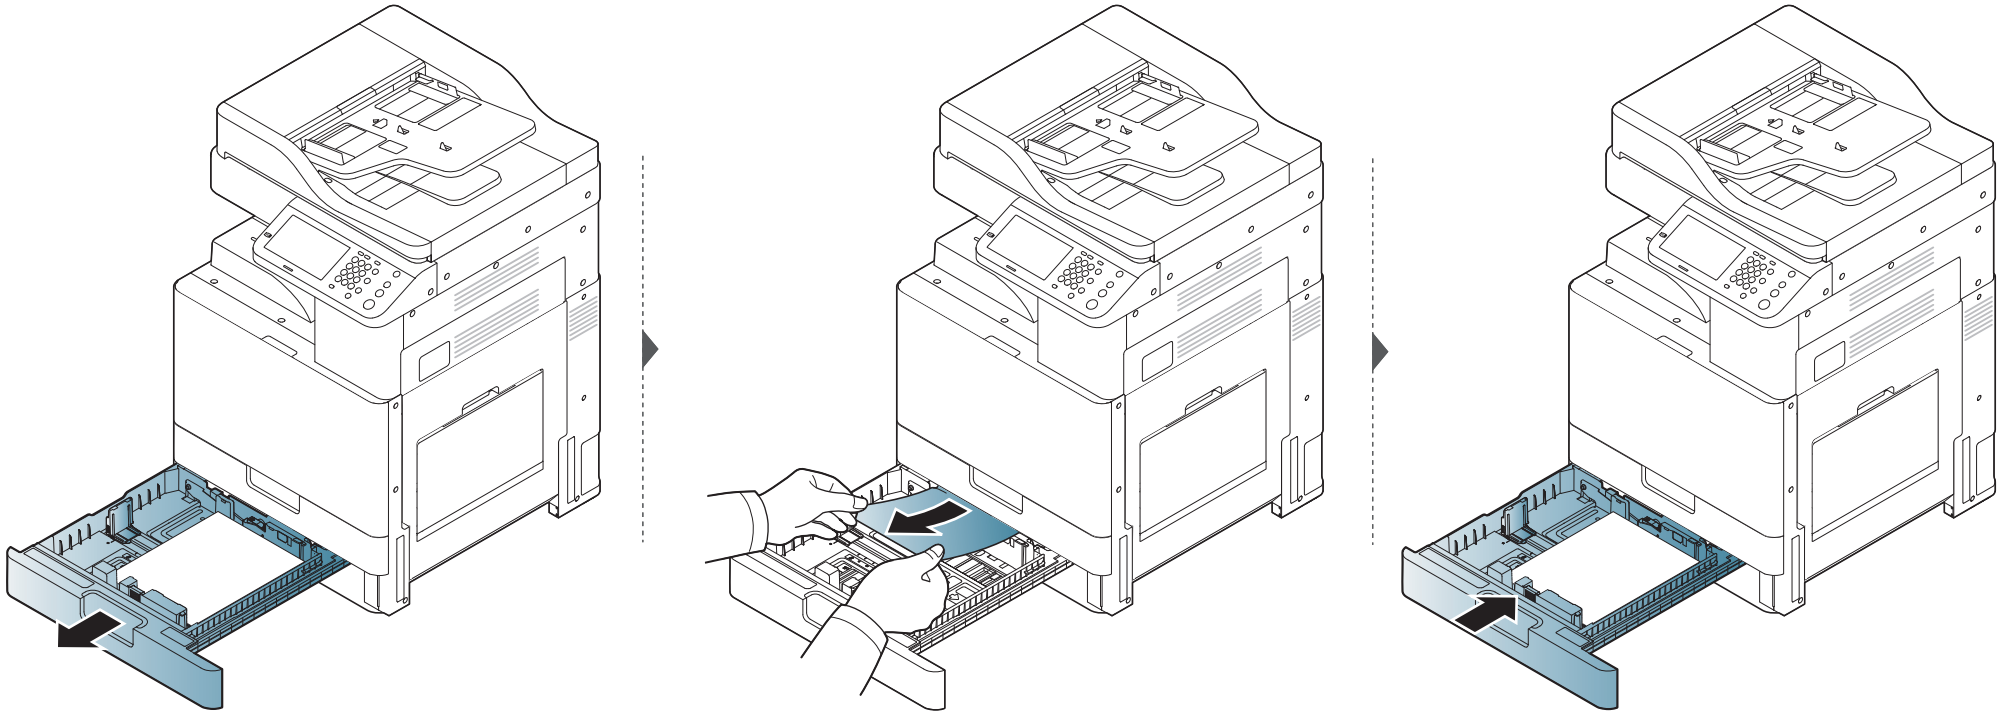

Rimozione della carta inceppata


In vassoi opzionali

La procedura è identica per tutti i vassoi opzionali.

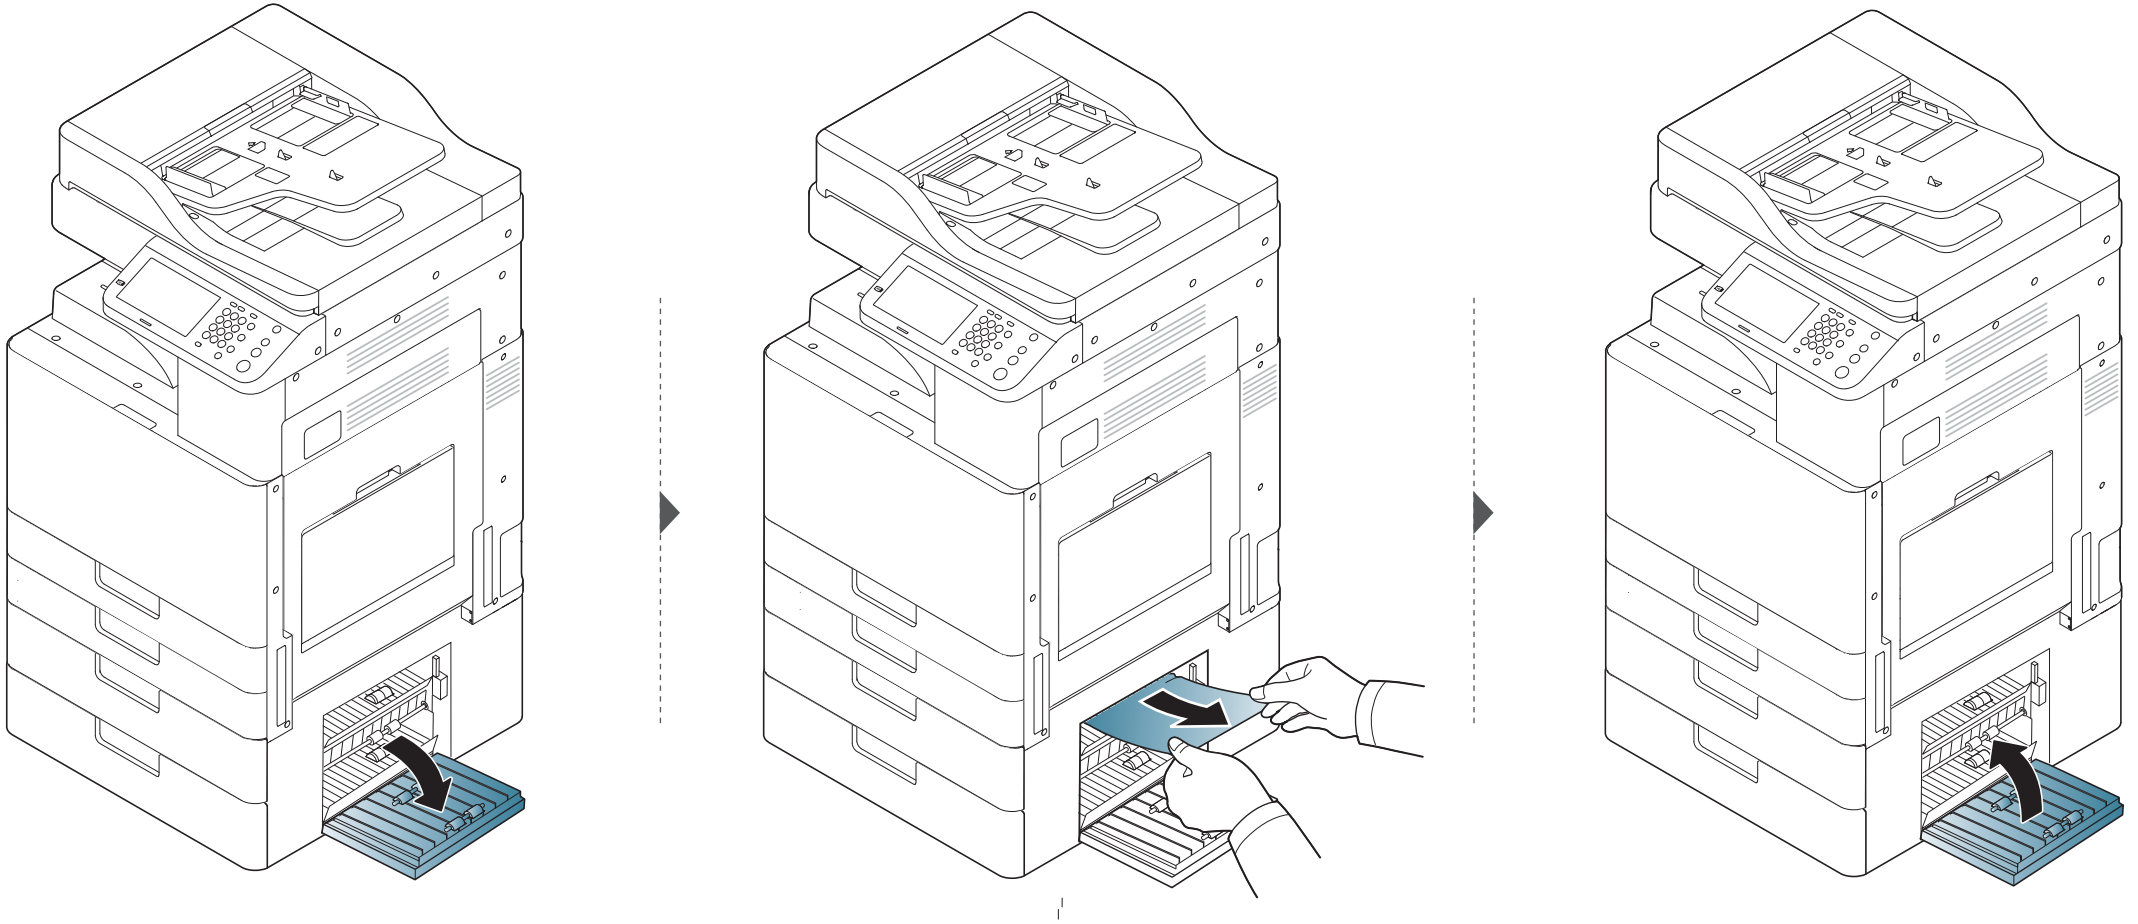


Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

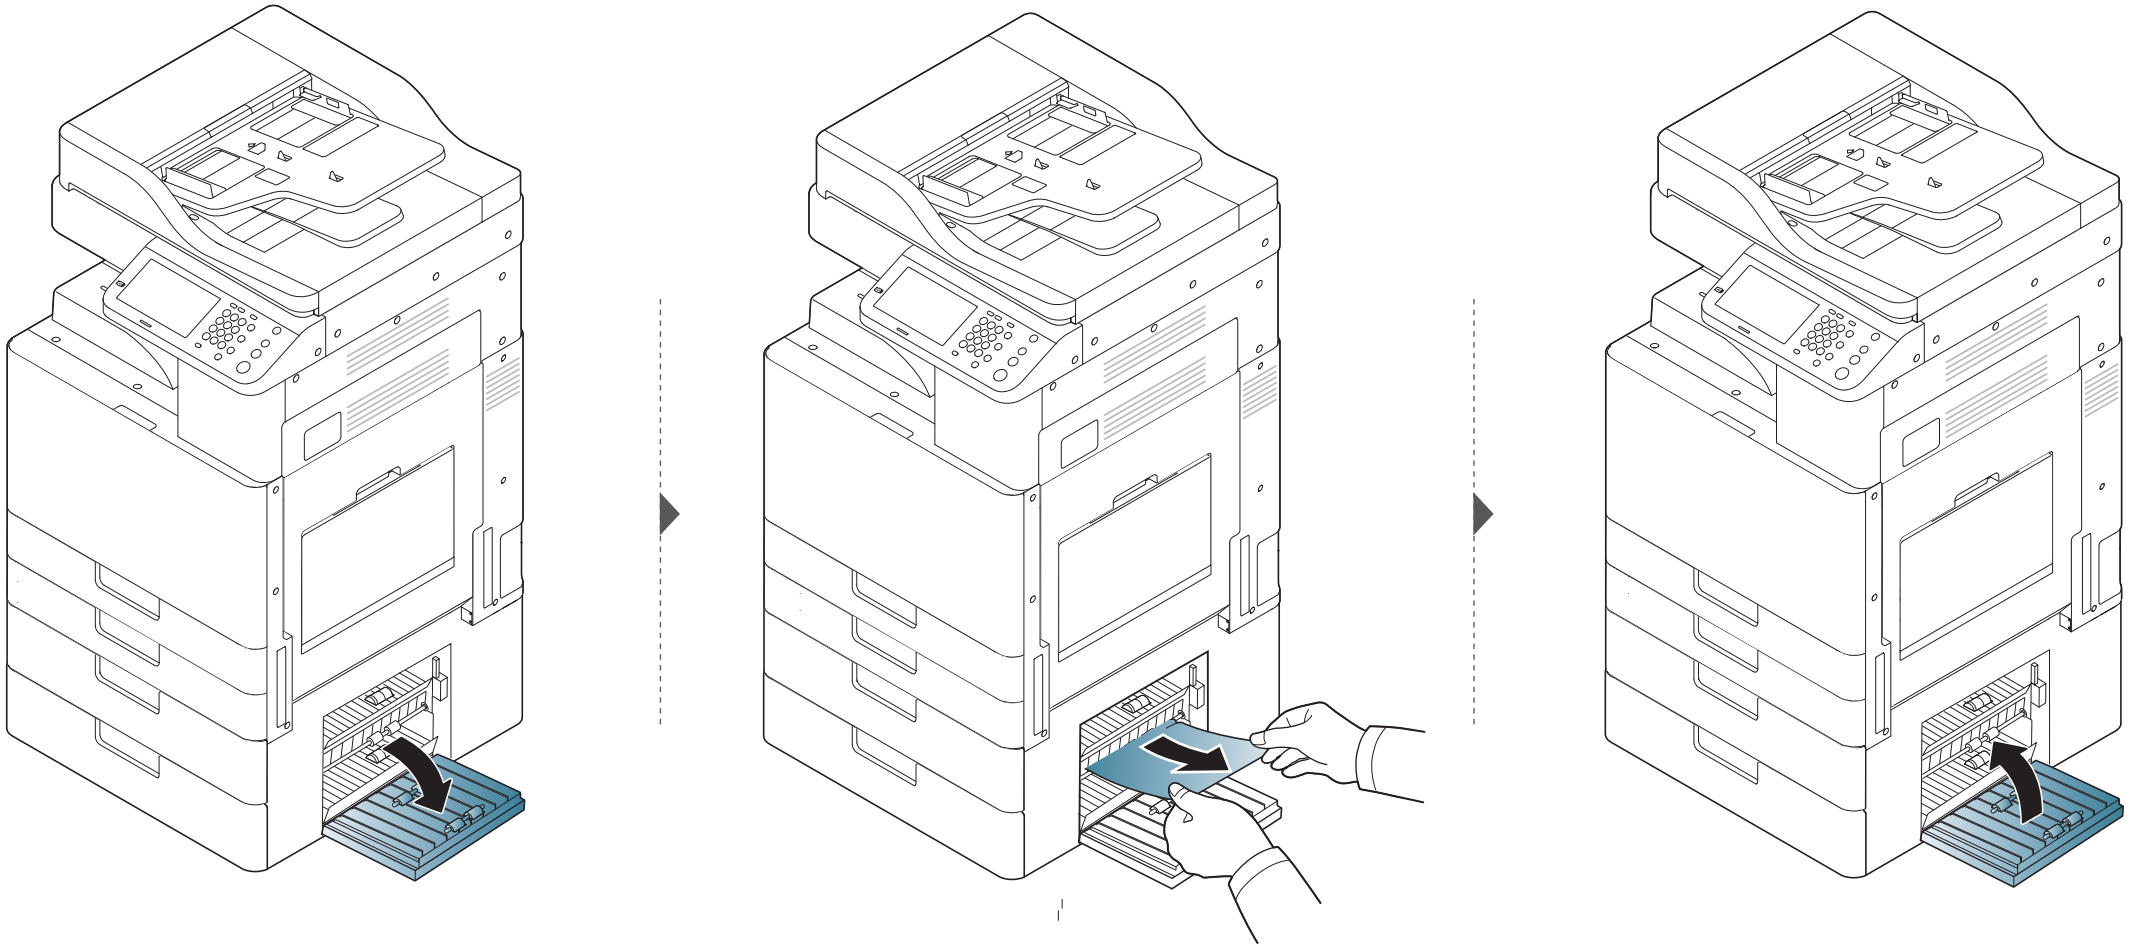


Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

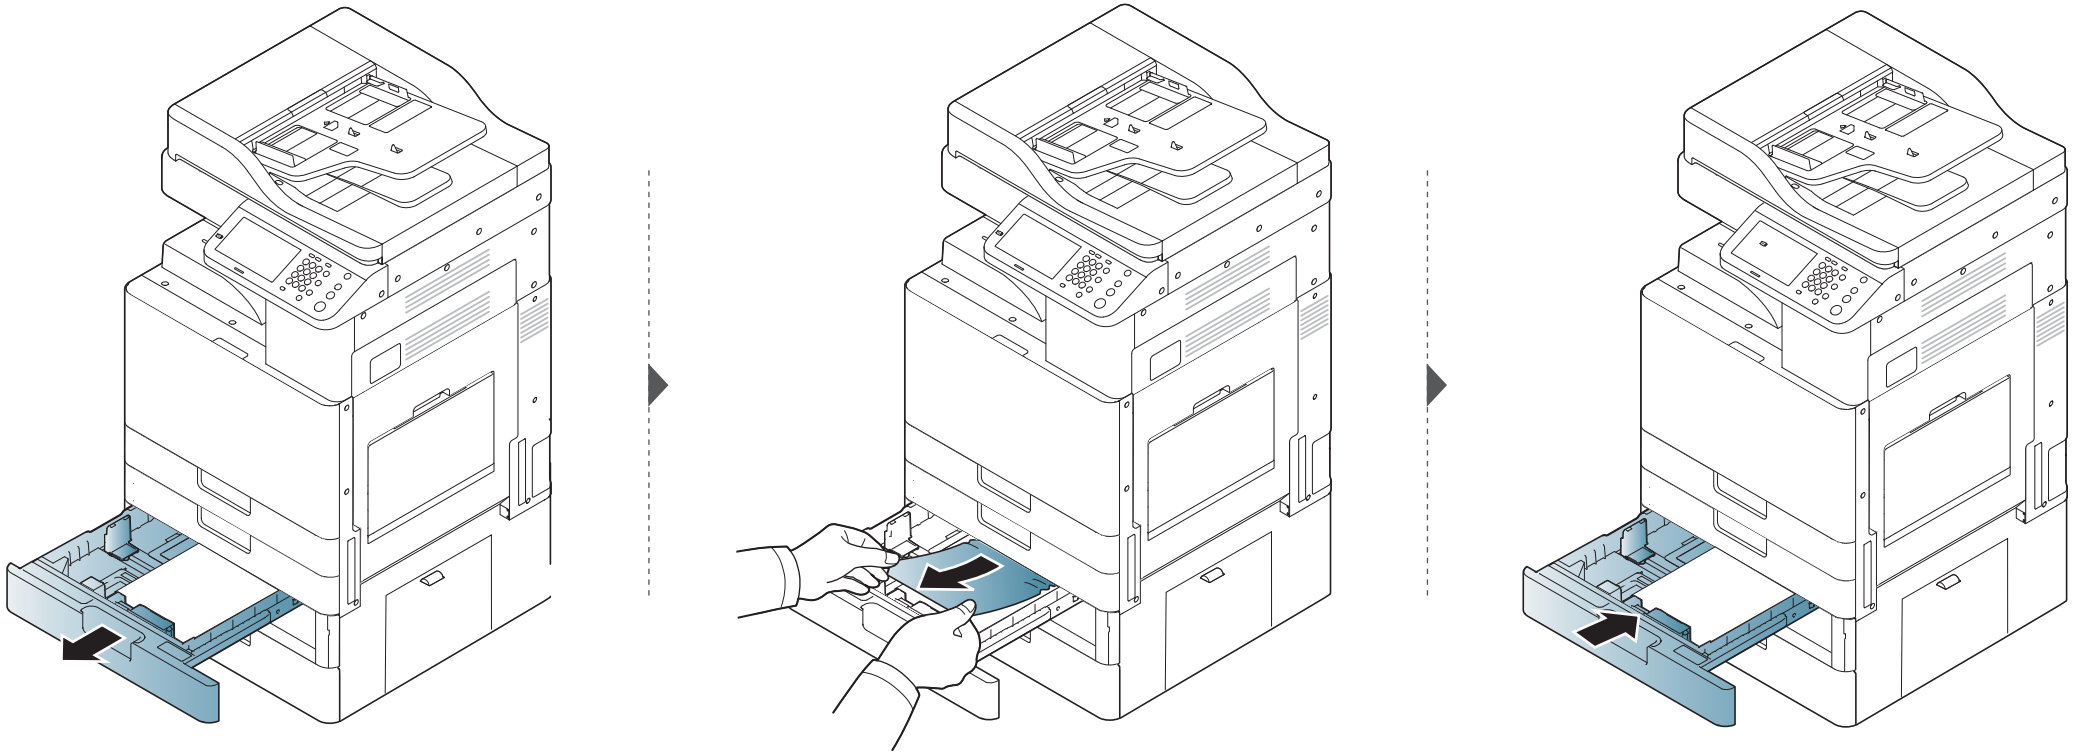


Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

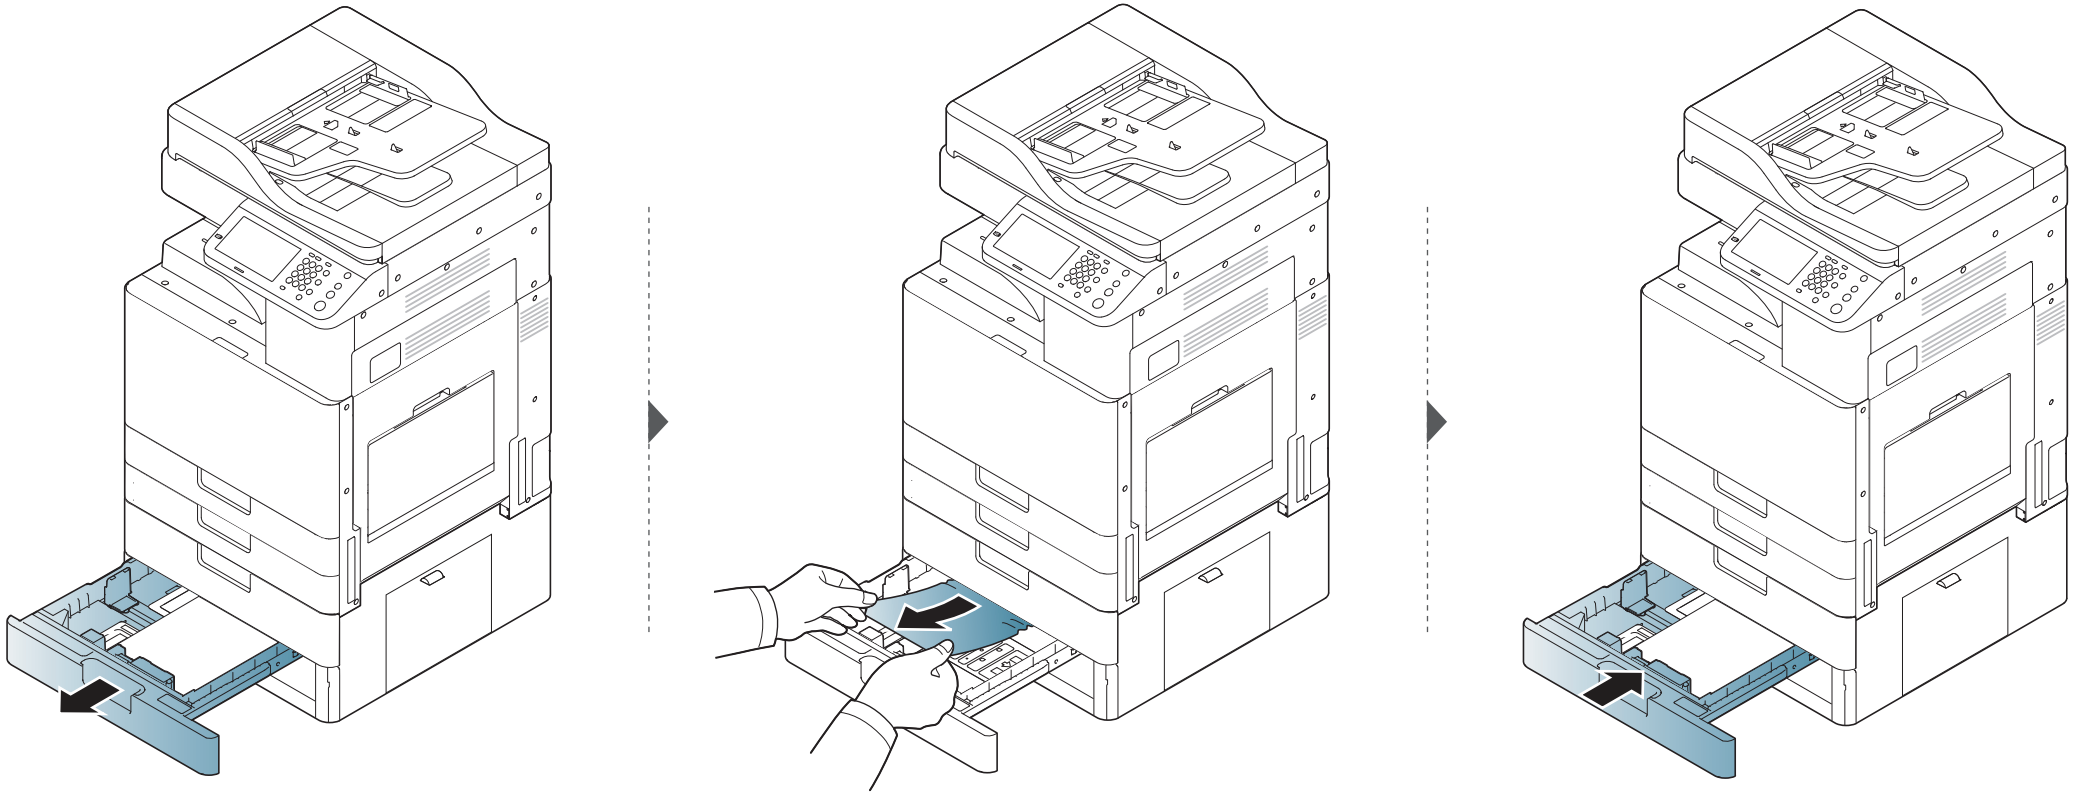

Rimozione della carta inceppata

Nel vassoio multifunzione

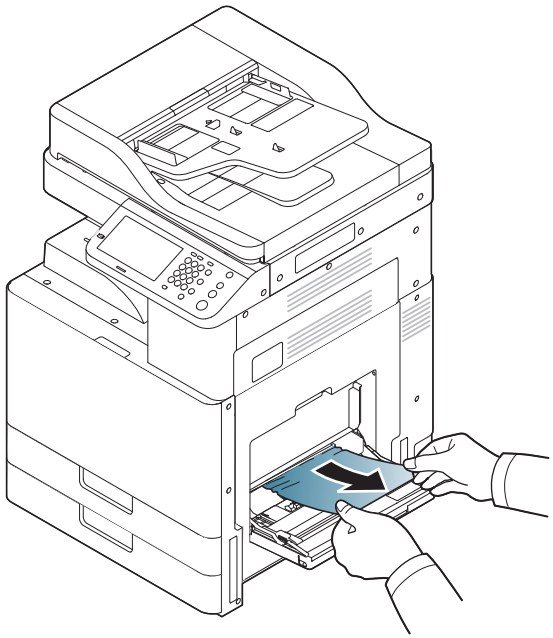

Rimozione della carta inceppata


All'interno del dispositivo

L'area del fusore è calda.Spegnere l'apparecchio e farlo raffreddare prima di rimuovere la carta dall'Unità fusore.Prestare attenzione alla rimozione della carta da quest'area. Una mancata osservanza di tale precauzione può causare infortuni.

Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello.Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).


Rimozione della carta inceppata

Inceppamento alimentazione 1, Inceppamento alimentazione 2

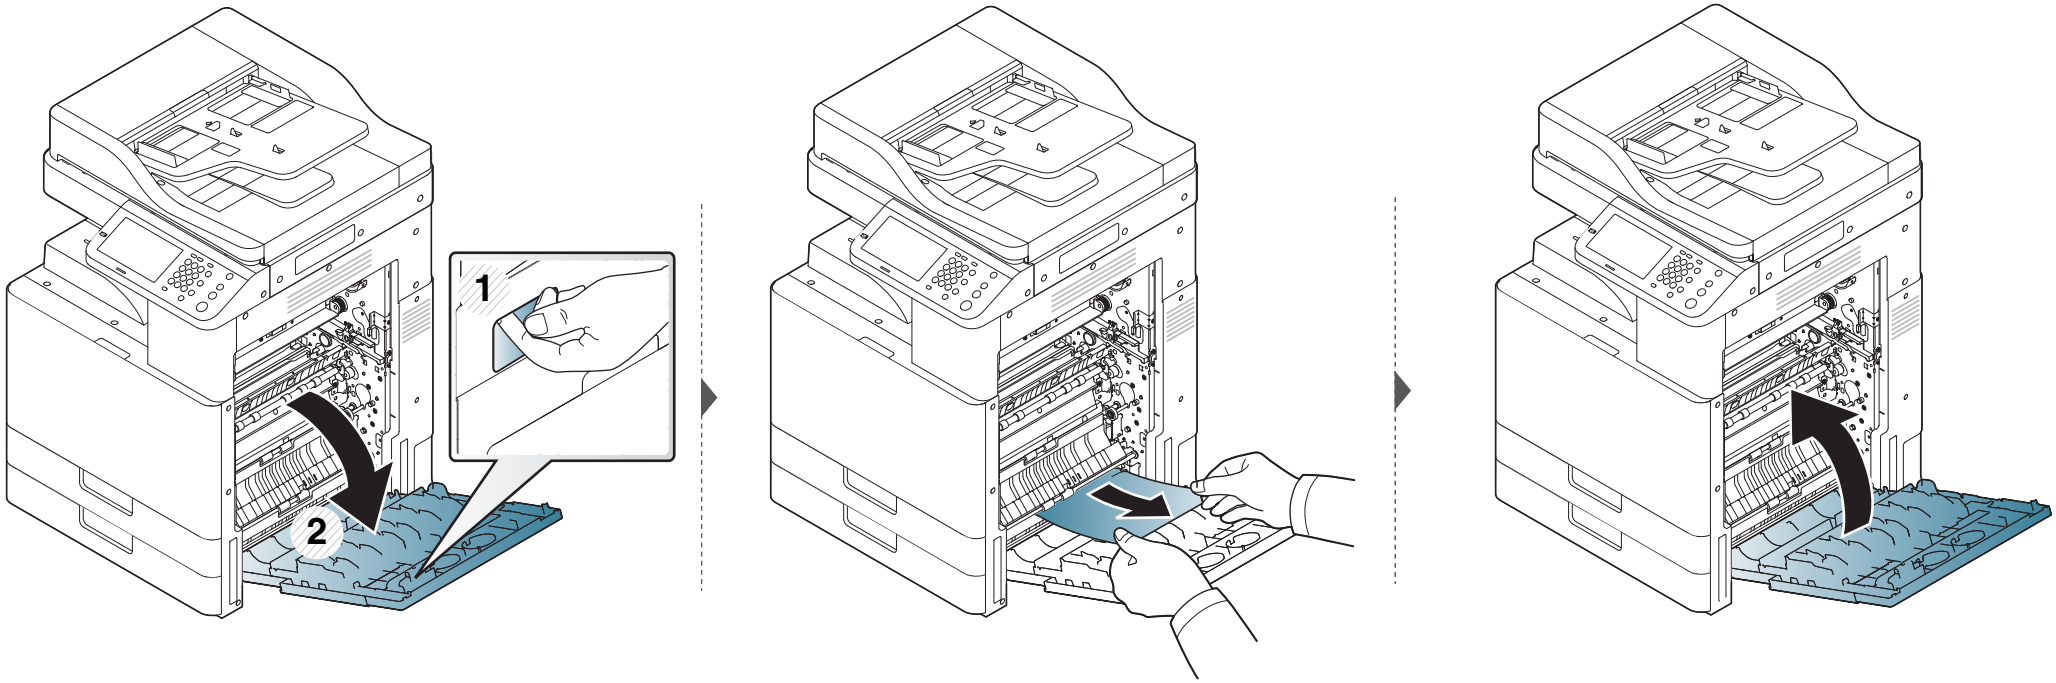

Rimozione della carta inceppata


Inceppamento alimentazione 3, Inceppamento alimentazione 4 (solo per dispositivi opzionali)

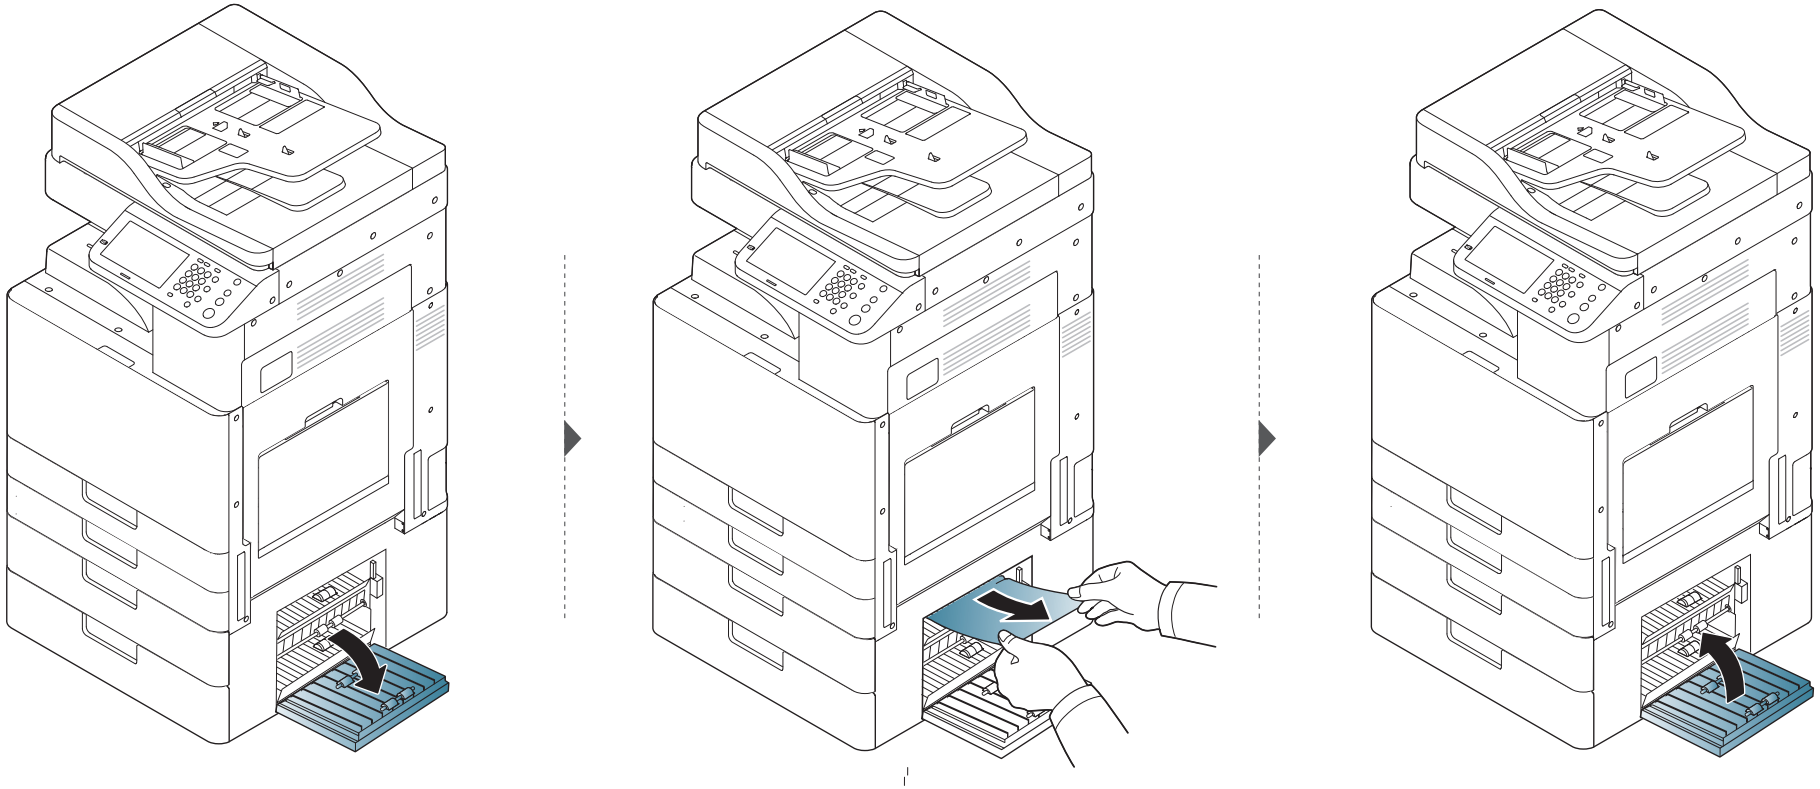

Rimozione della carta inceppata


Inceppamento nell’area dell’unità fusore

L'area del fusore è calda.Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

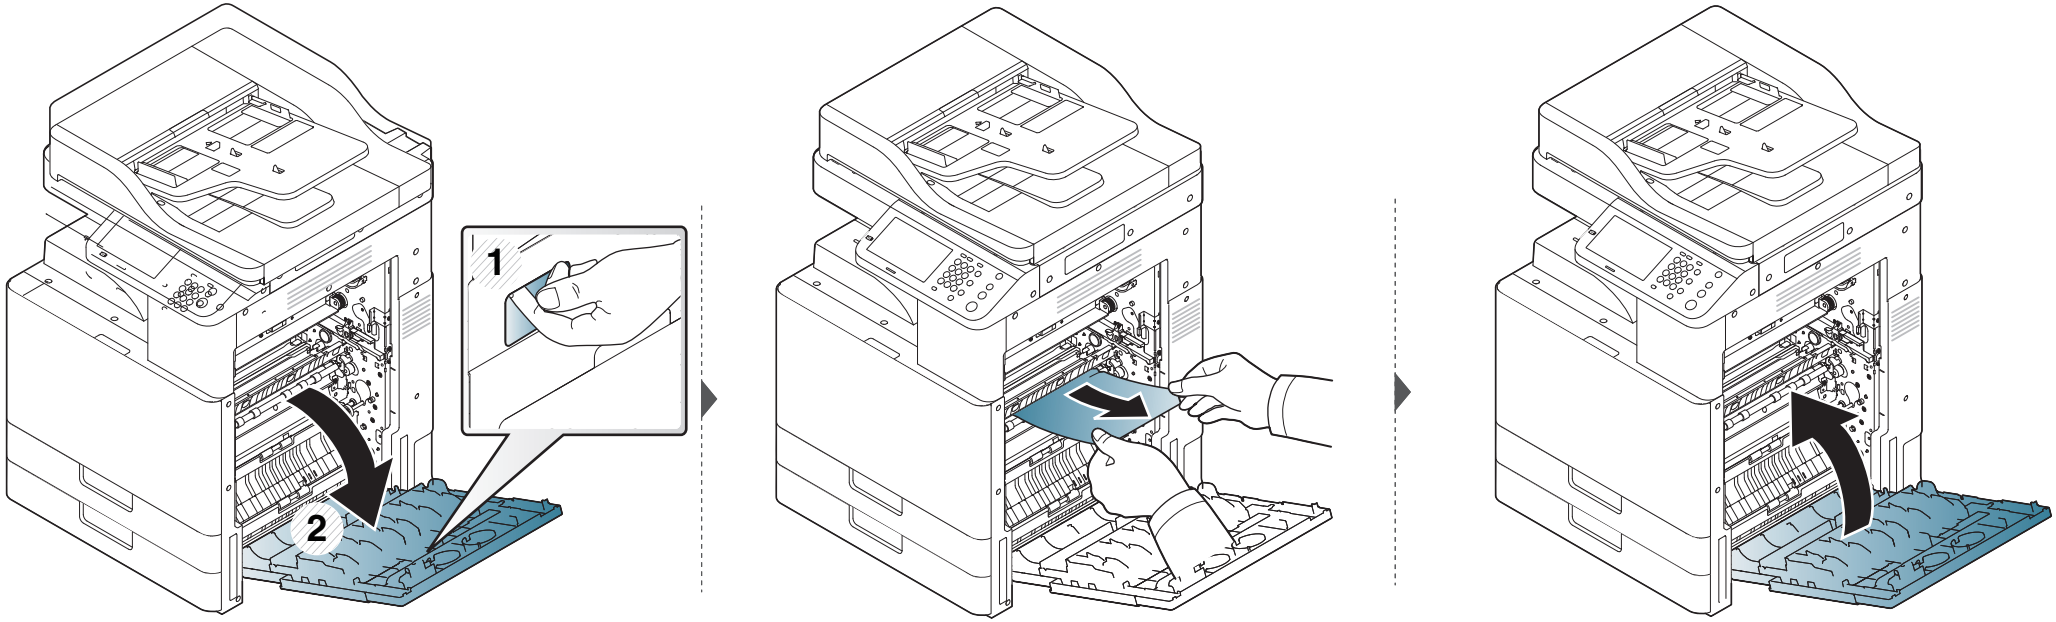

Rimozione della carta inceppata


Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

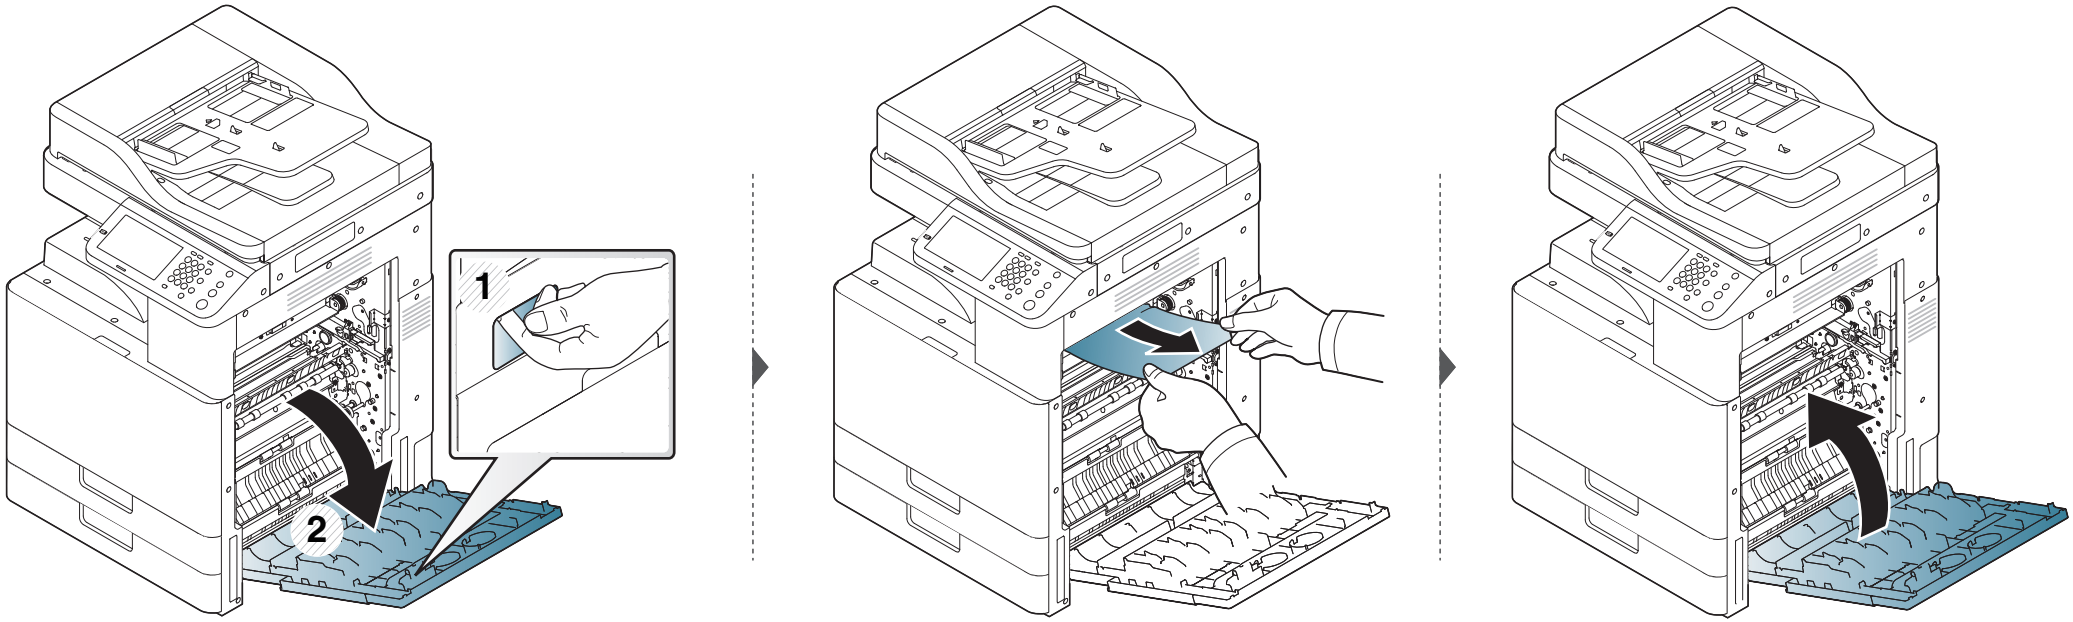

Rimozione della carta inceppata

Nell'area di uscita


L'area del fusore è calda.Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

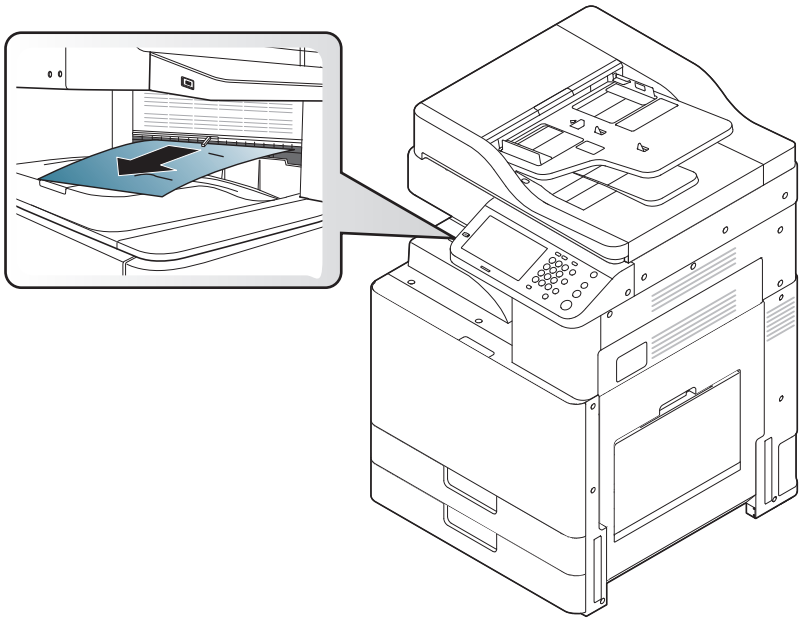

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:


Rimozione della carta inceppata

L'area del fusore è calda.Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

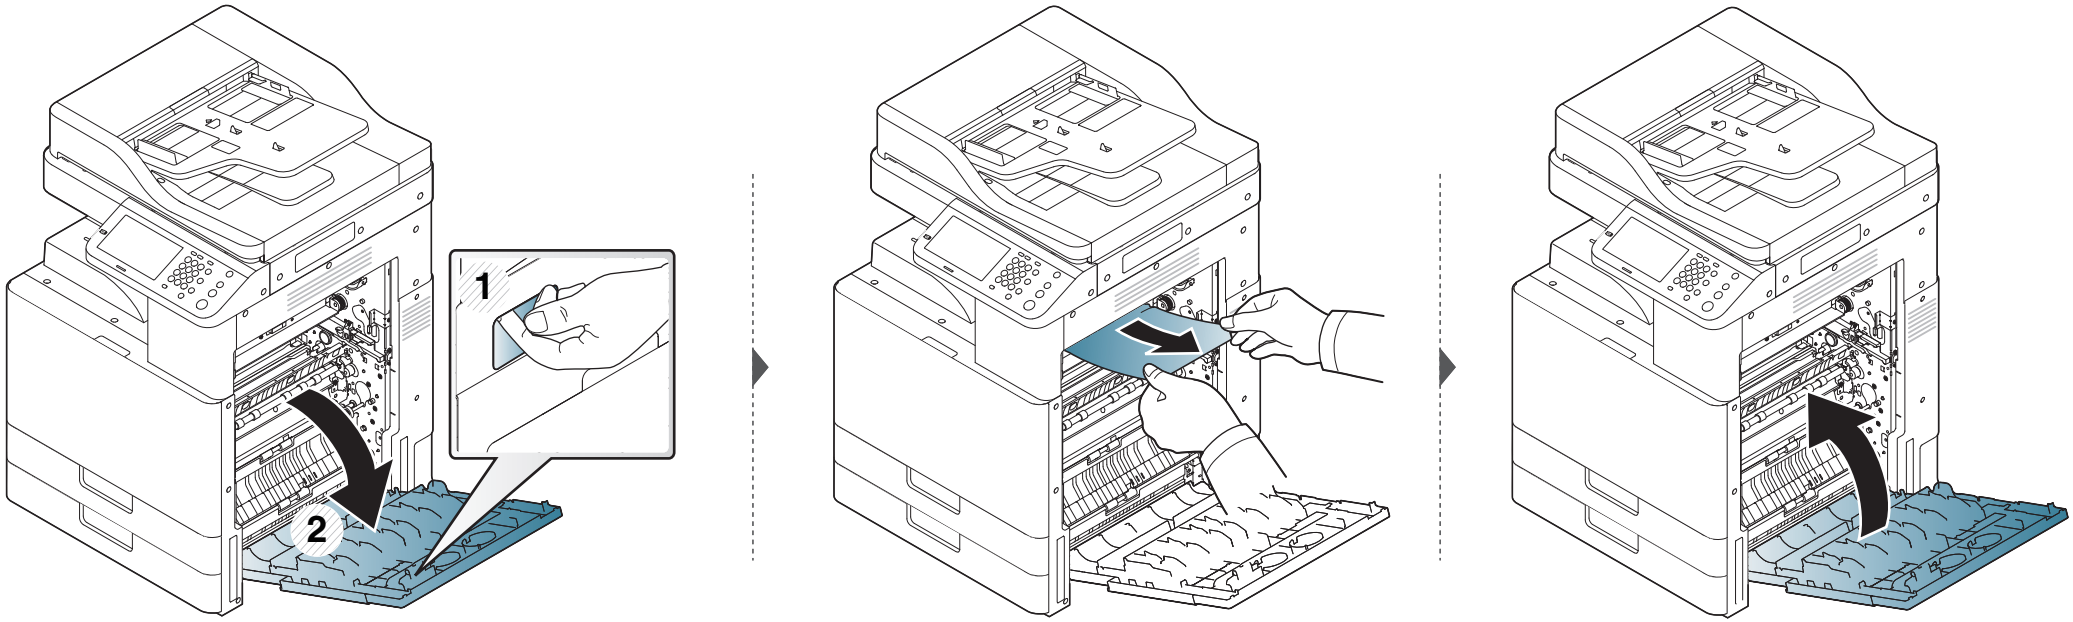


Rimozione della carta inceppata

Se è installato il finisher opzionale, rimuovere la carta inceppata come mostrato qui sotto.

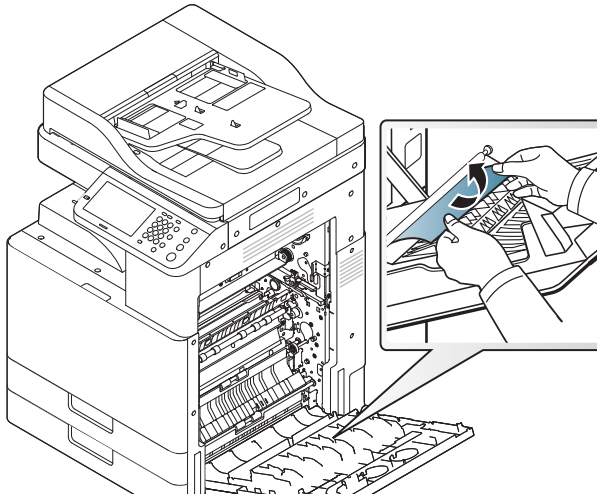


Se l'inceppamento persiste, assicurarsi che il sensore di contenitore pieno non sia ostacolato.Il sensore di contenitore pieno si trova di fronte al vassoio di uscita.

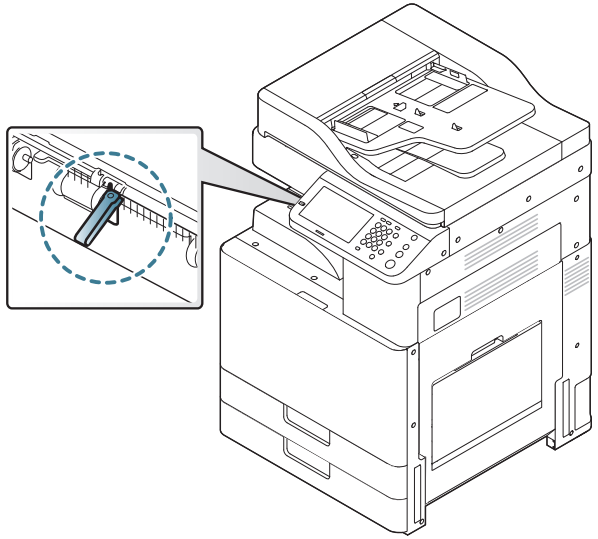

Rimozione della carta inceppata


Nell'area dell'unità fronte-retro

L'area del fusore è calda.Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

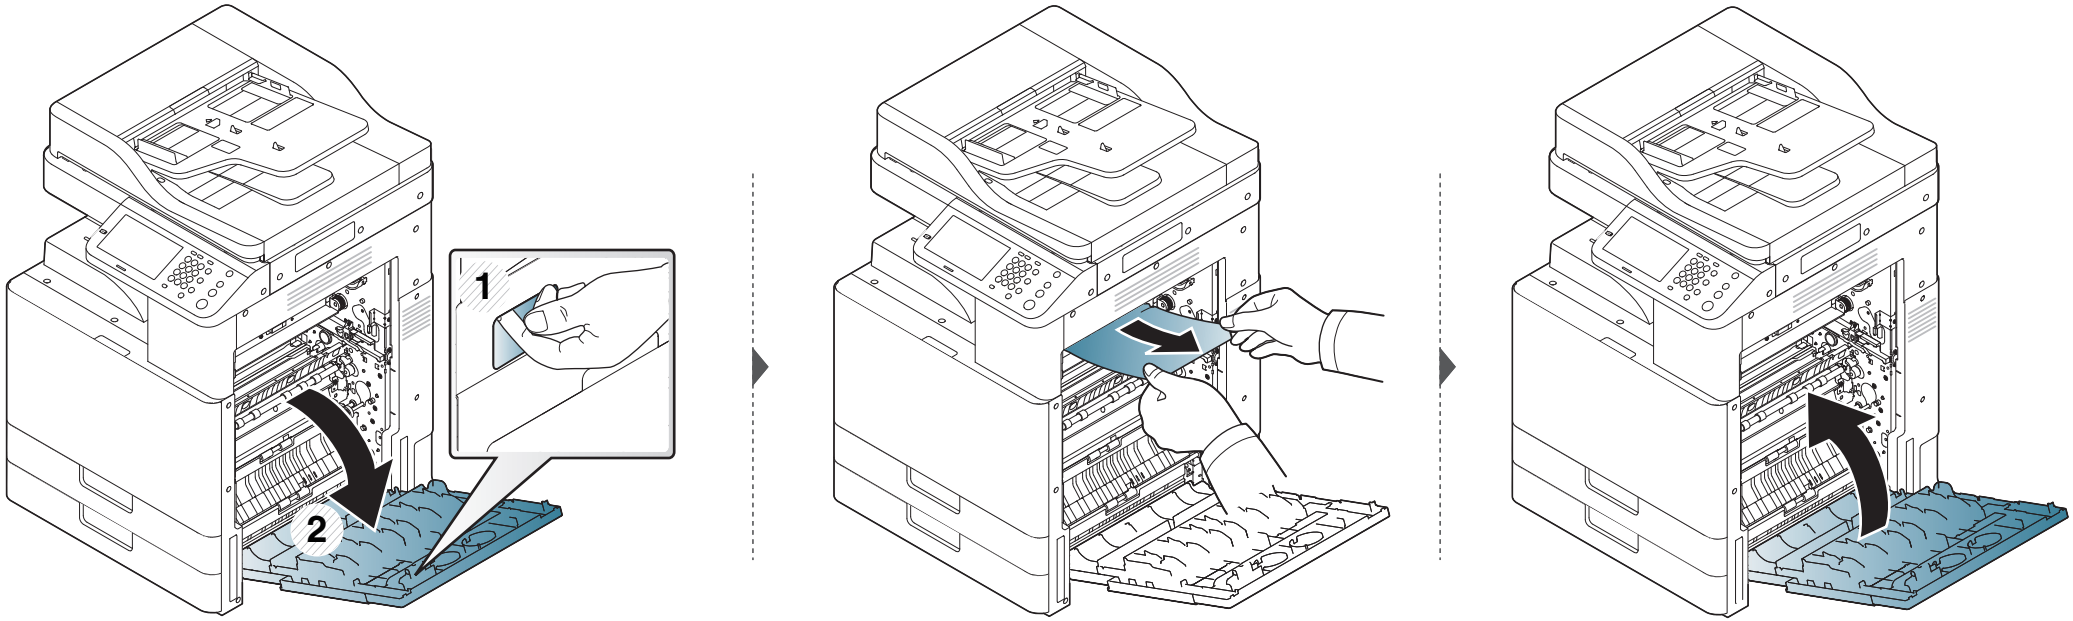


Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

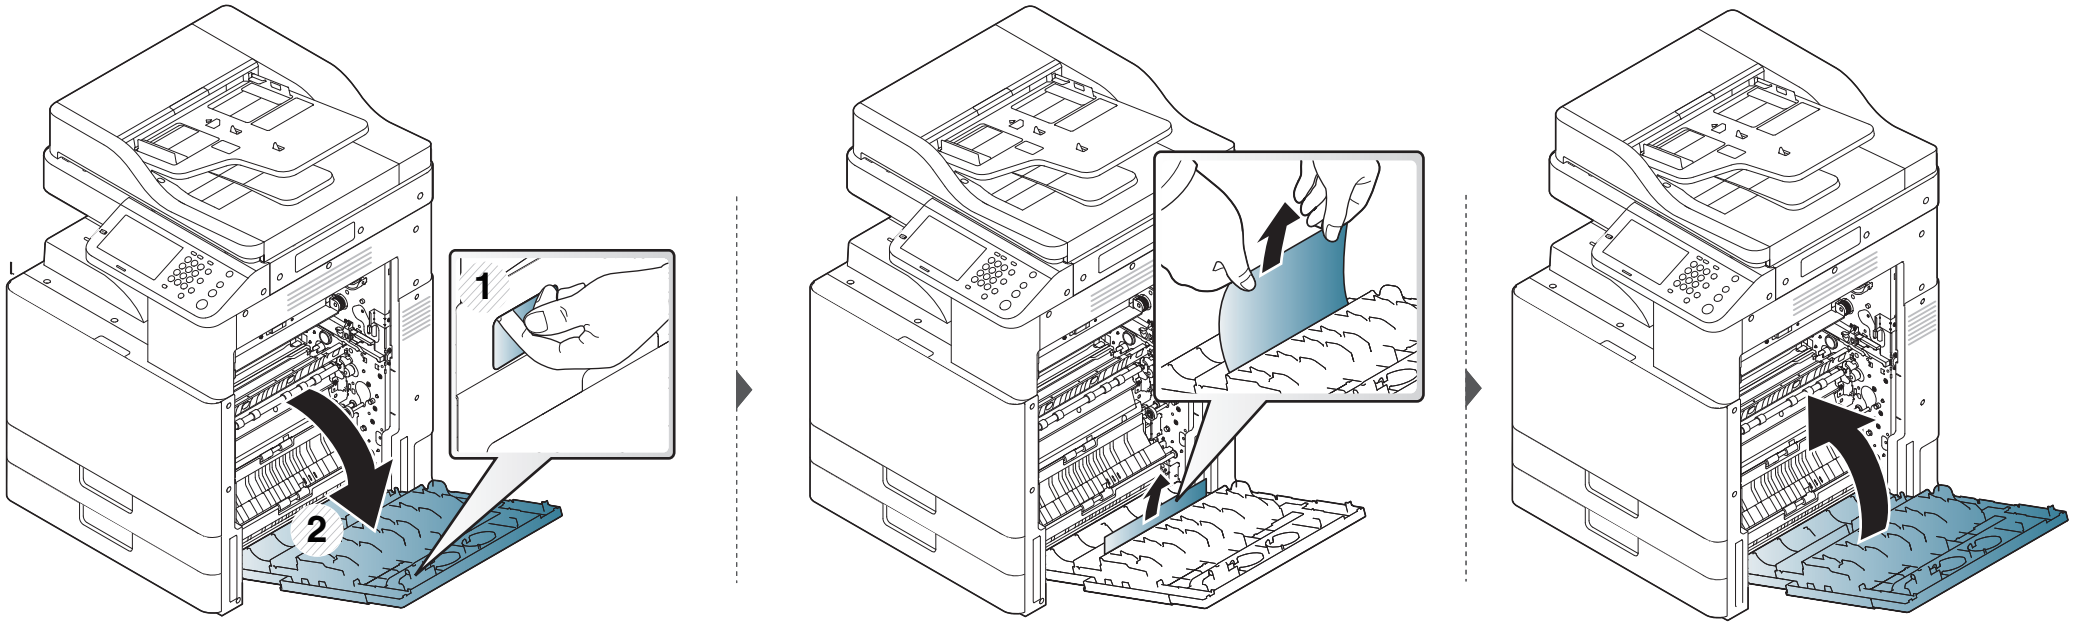

Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

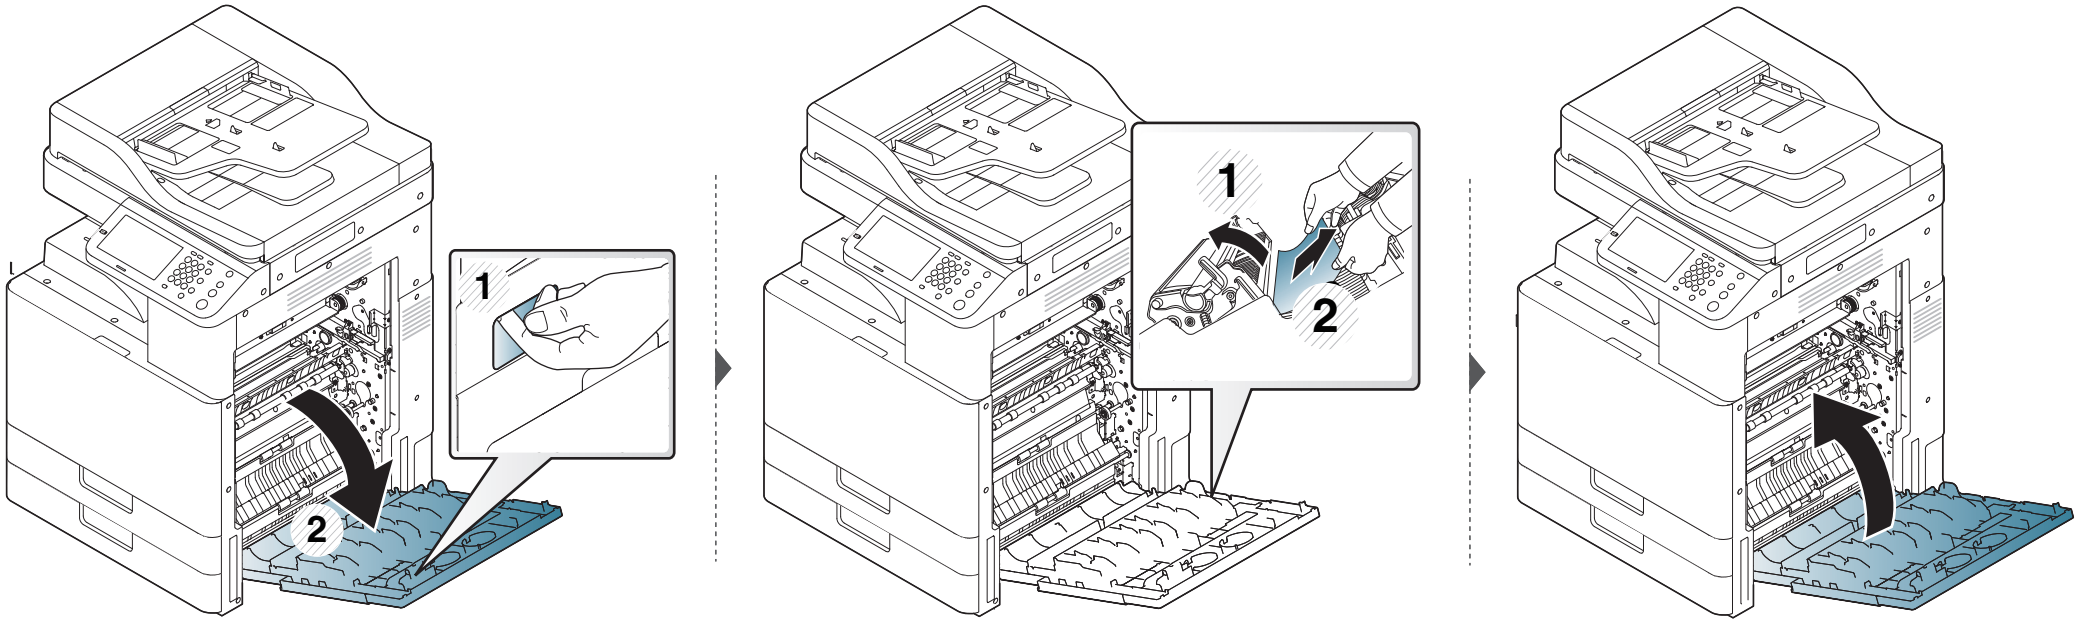

Rimozione della carta inceppata

Eliminazione di un inceppamento di documenti originali


Per evitare che i documenti si inceppino, utilizzare il vetro dello scanner per originali spessi, sottili o con tipo di carta misto.

Per evitare di strappare il documento, rimuovere il documento inceppato lentamente e attentamente.

Rimozione della carta inceppata

Inceppamento carta originale nella parte anteriore dello scanner


- Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello installati.Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).
- Le risoluzioni dei problemi potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere “Funzione Varie” a pagina 12).

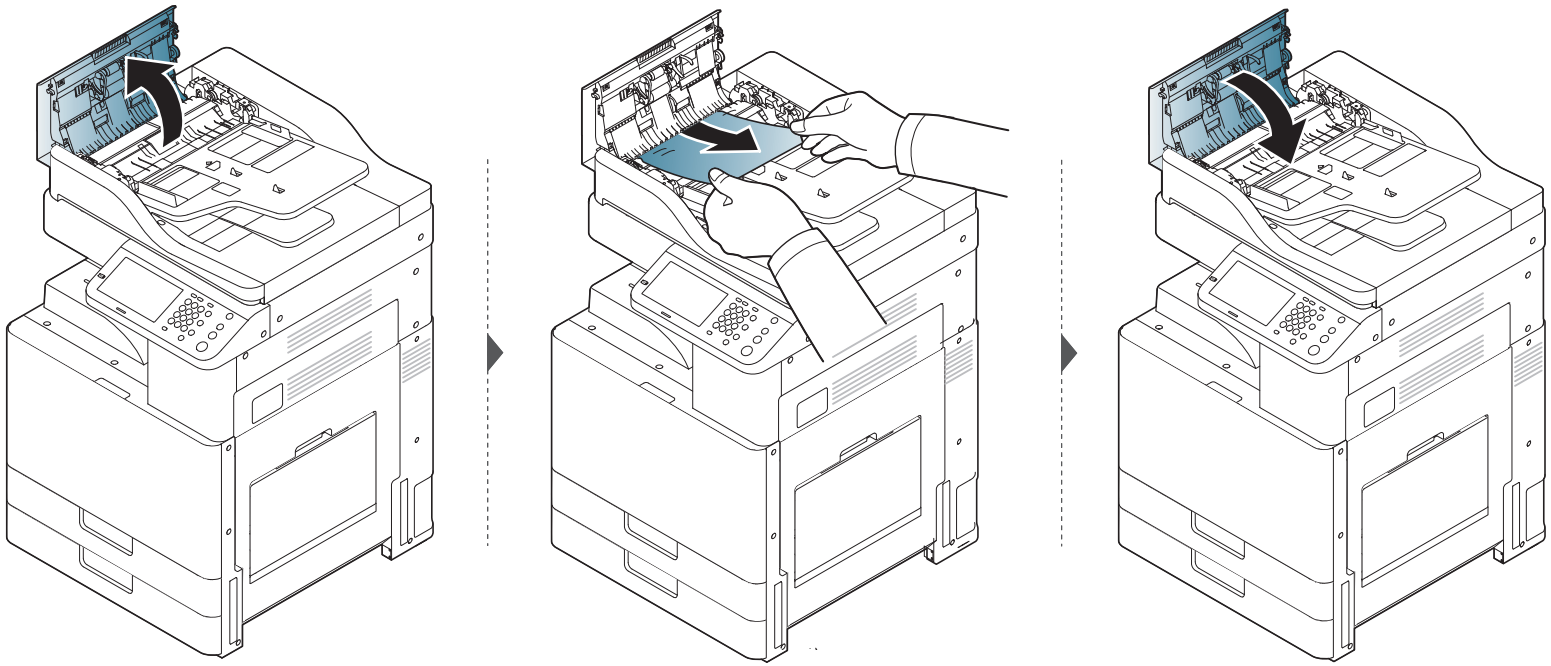

Rimozione della carta inceppata


Inceppamento carta originale all'interno dello scanner

- Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello installati.Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).
- Le risoluzioni dei problemi potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere “Funzione Varie” a pagina 12).

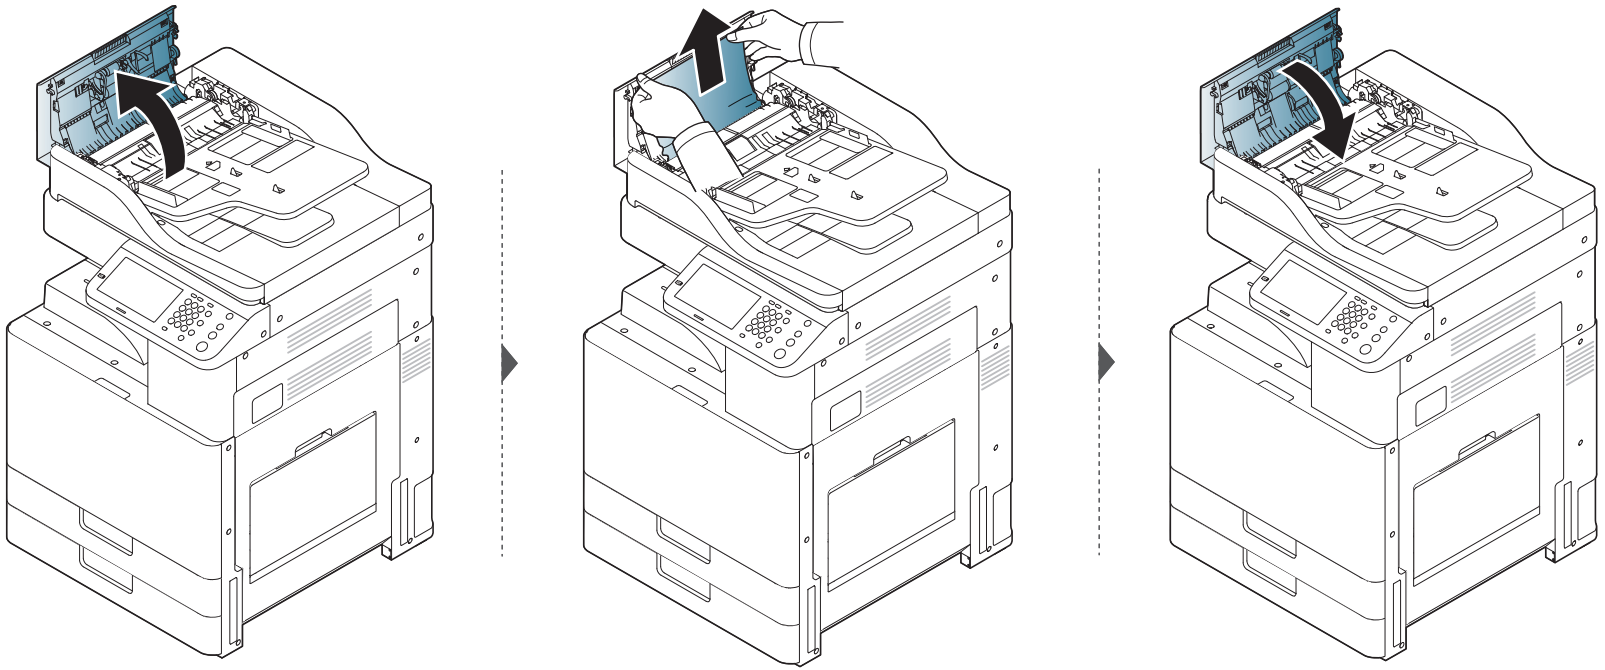


Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

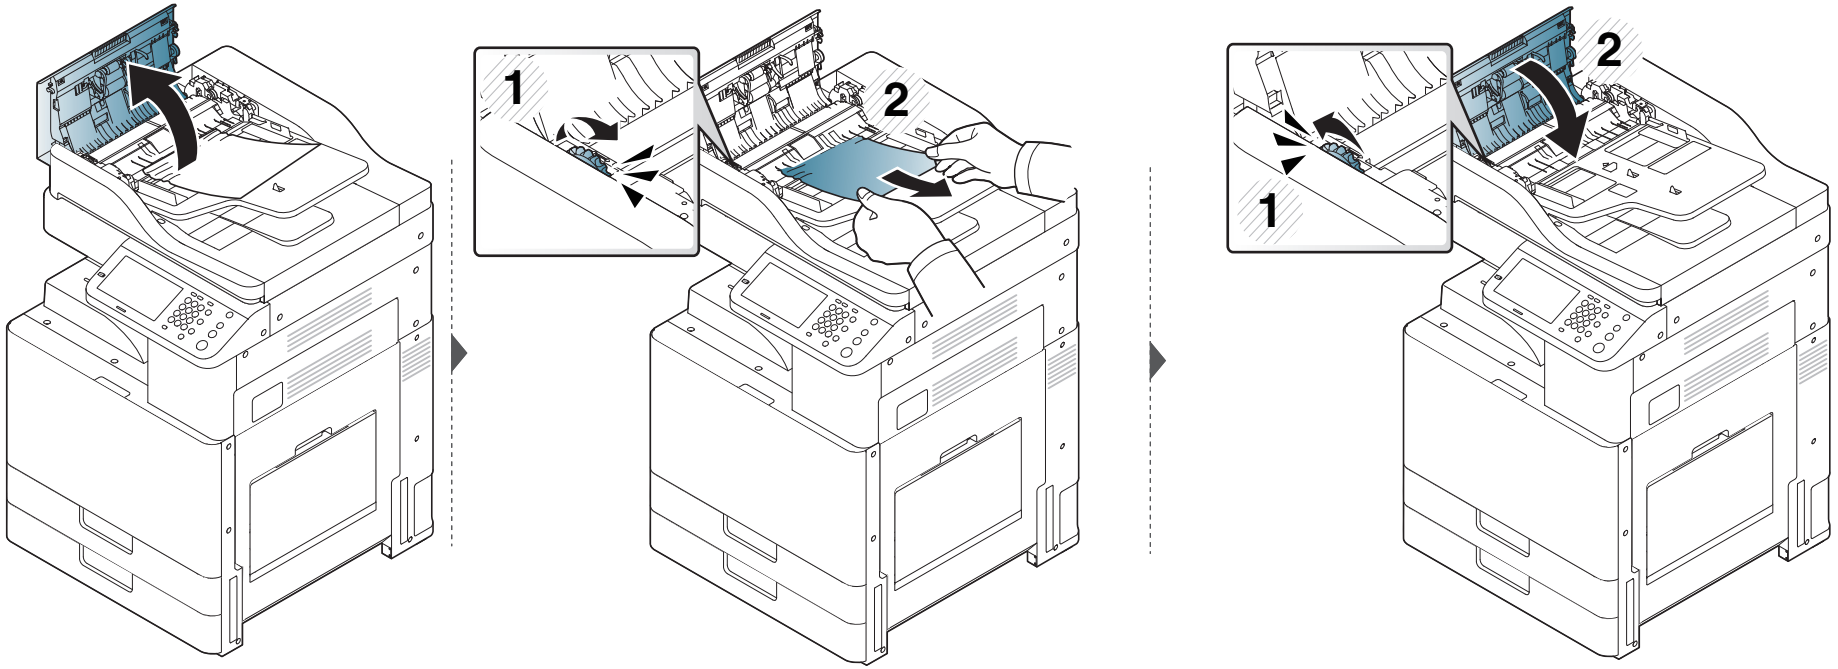

Rimozione della carta inceppata


Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

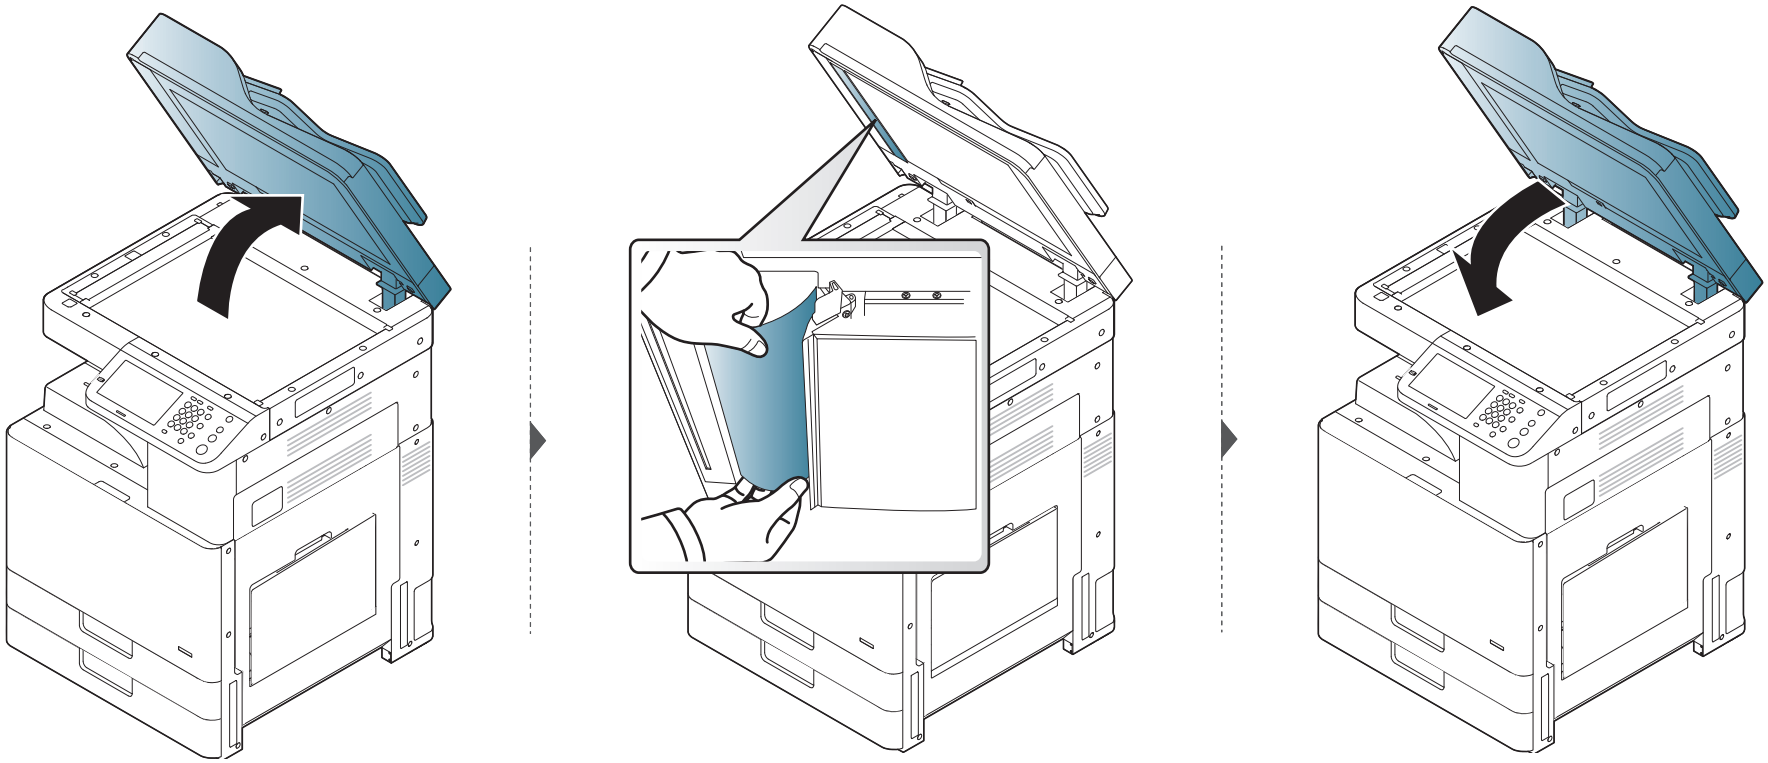

Rimozione della carta inceppata


Incepp carta orig in area uscita scanner


- Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello installati.Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).
- Le risoluzioni dei problemi potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere “Panoramica del dispositivo” a pagina 21).

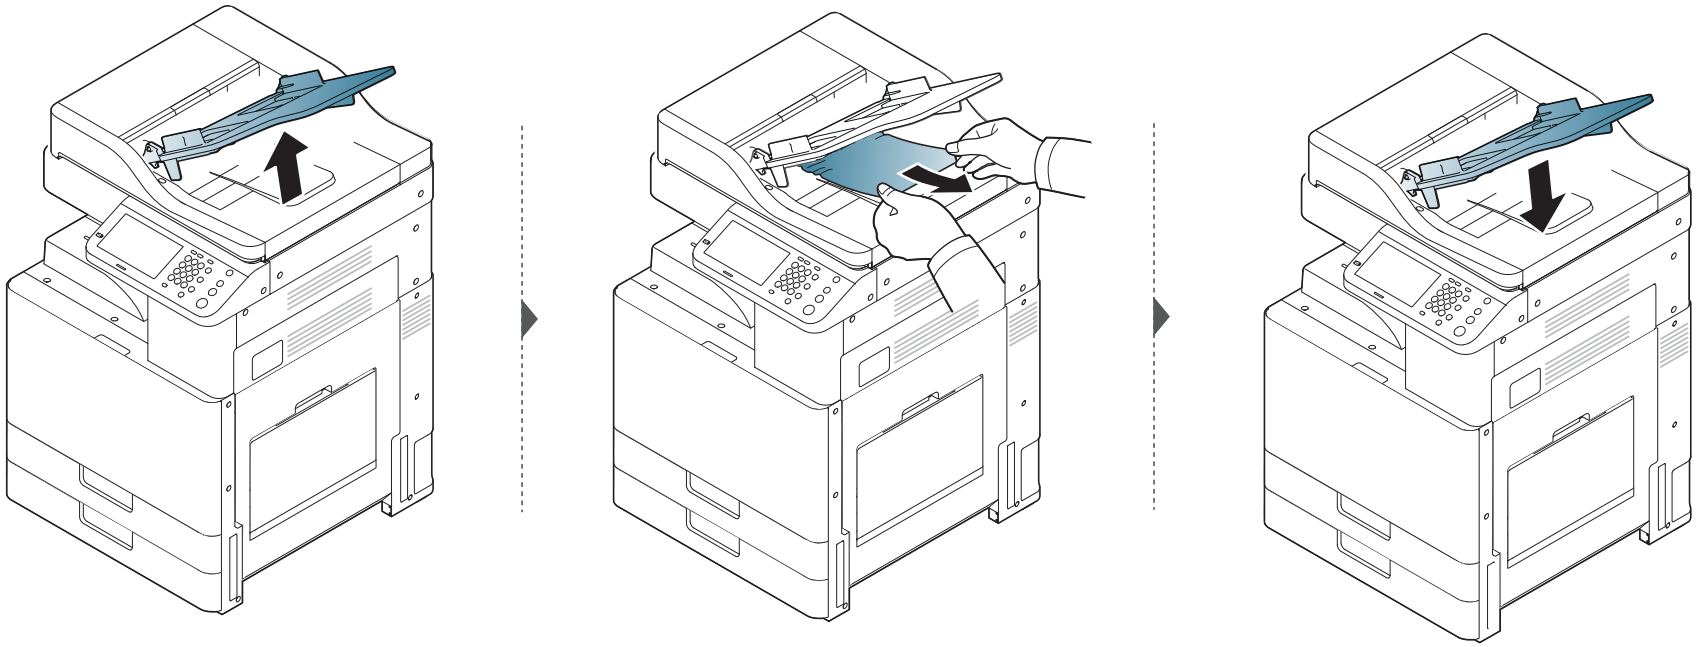

Rimozione della carta inceppata


Nell'area del finisher opzionale

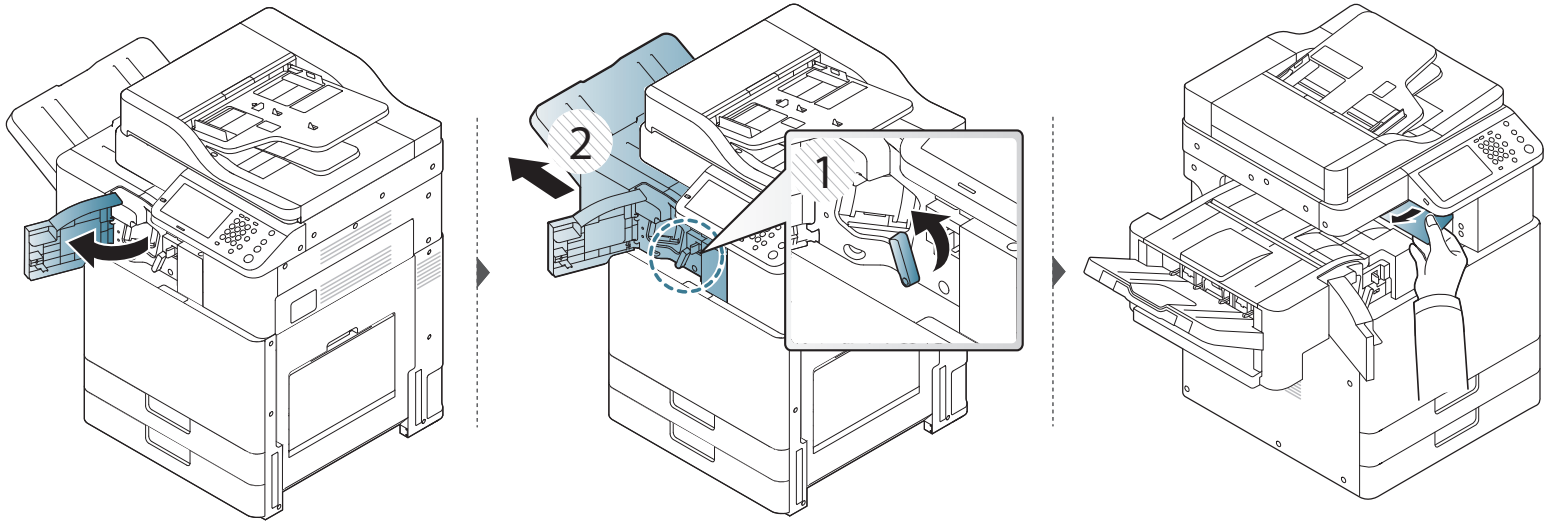


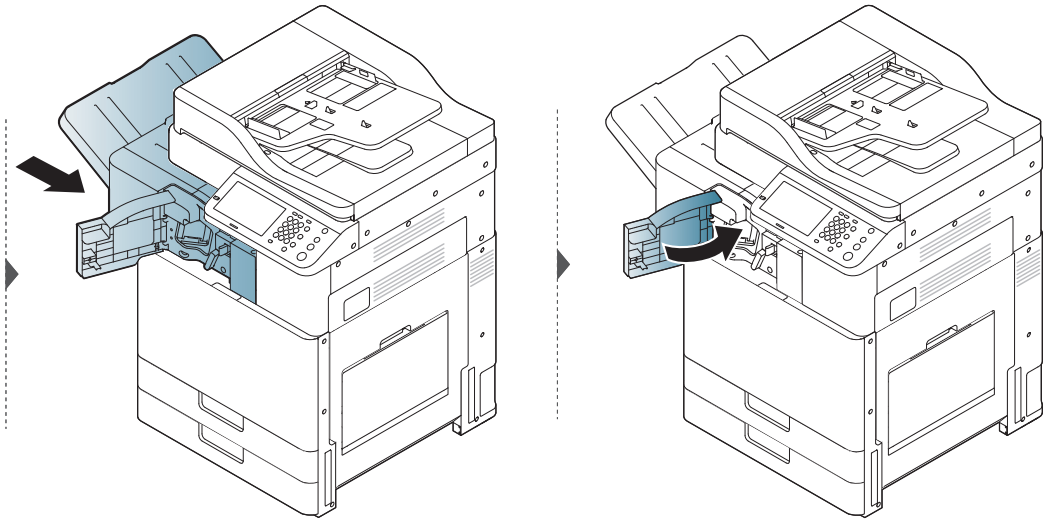


Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

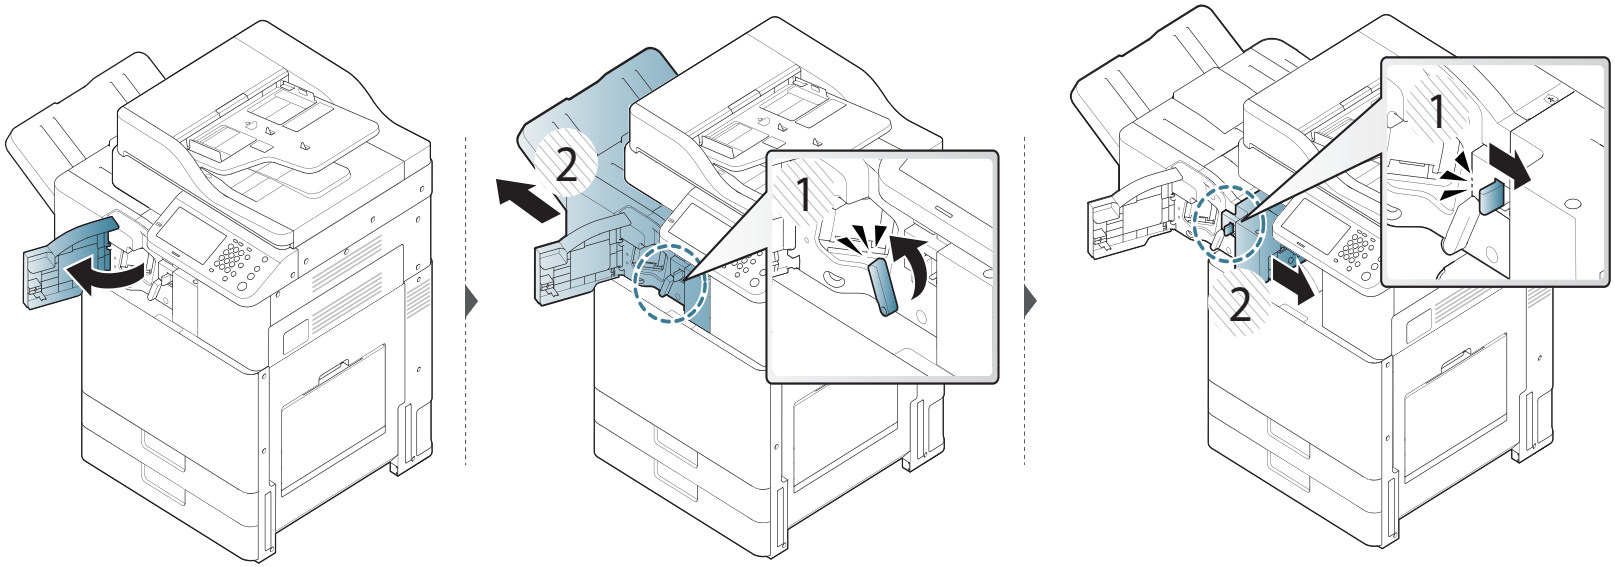

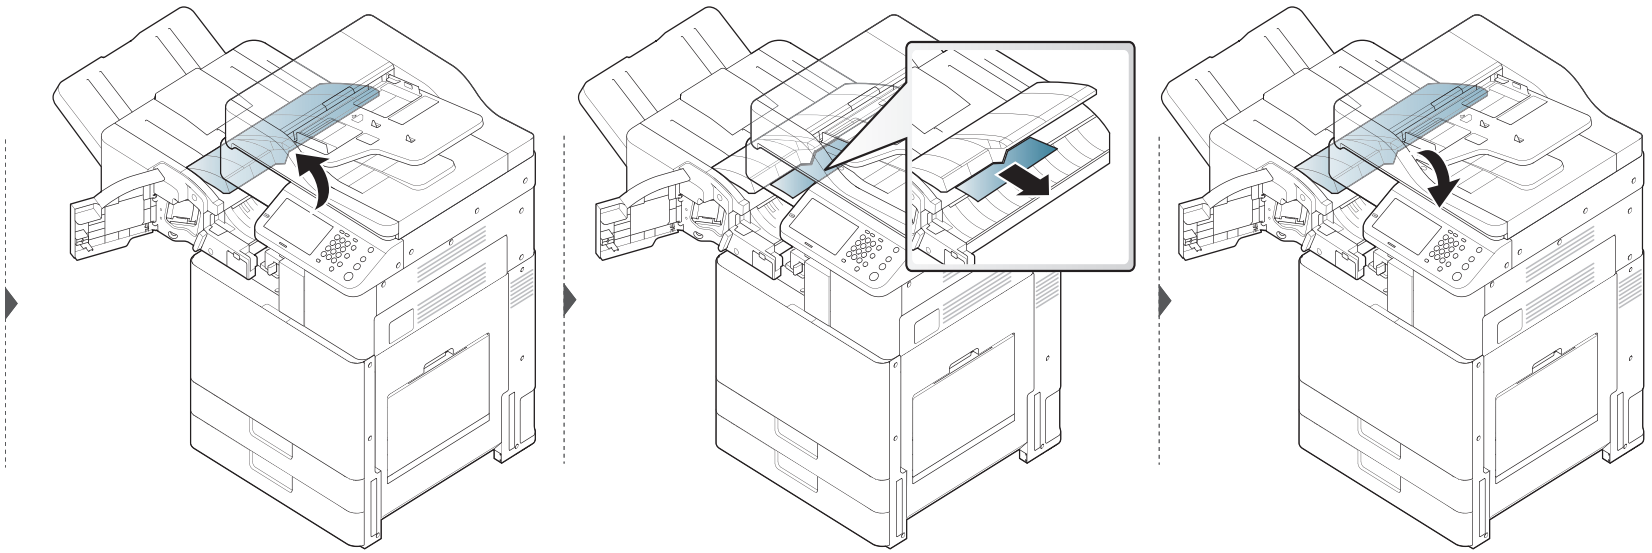



Rimozione della carta inceppata

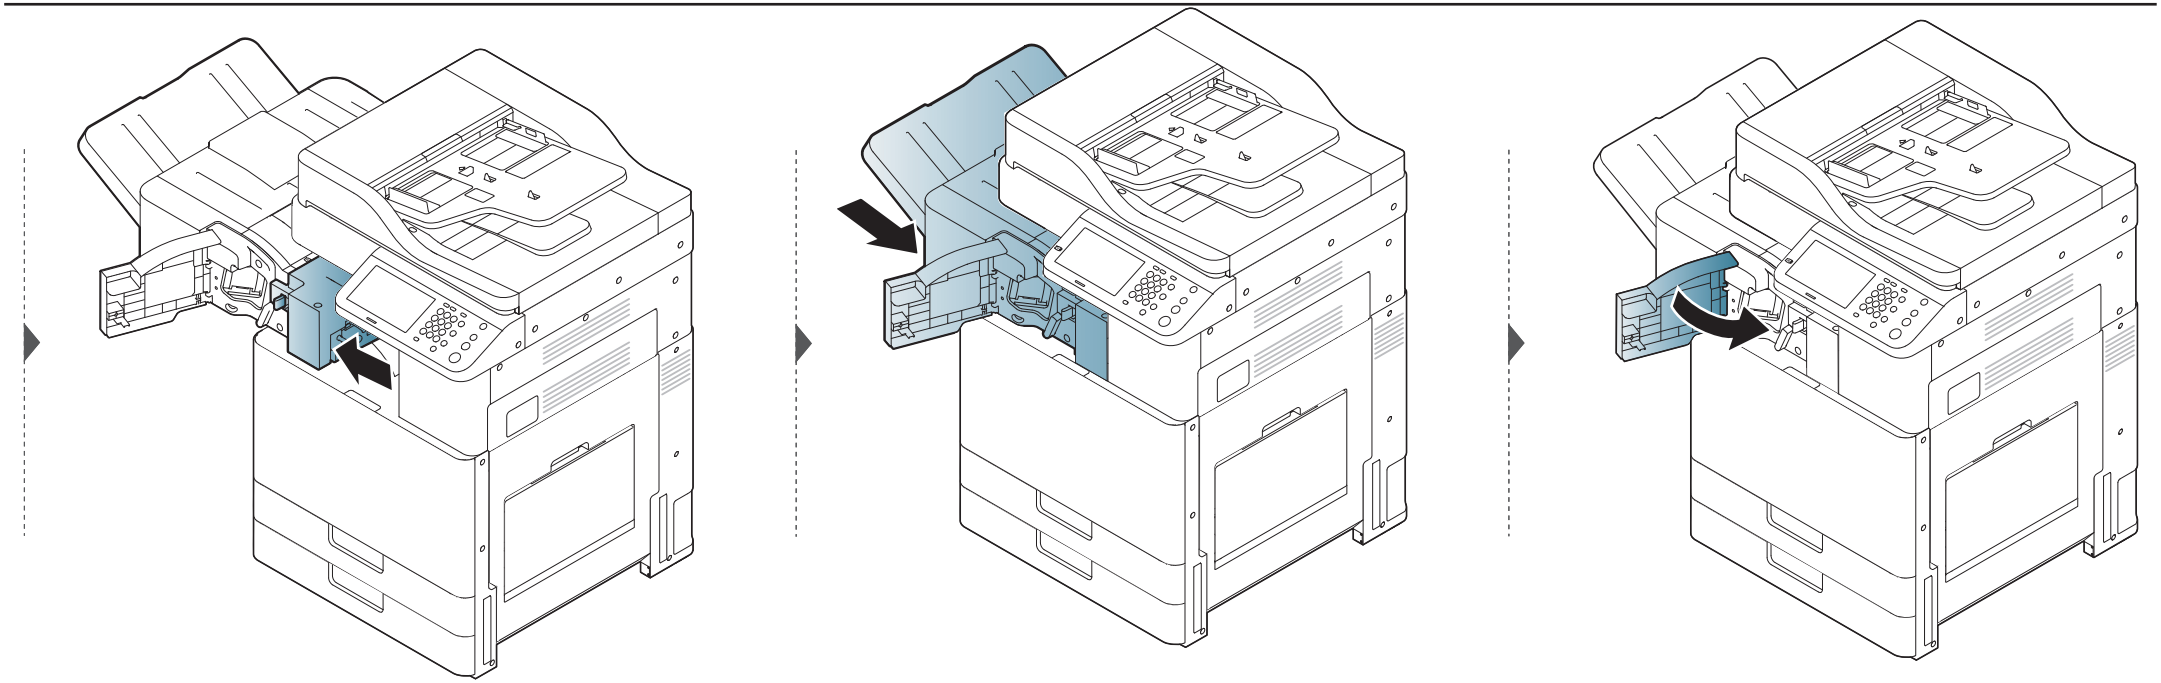

Rimozione della carta inceppata

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

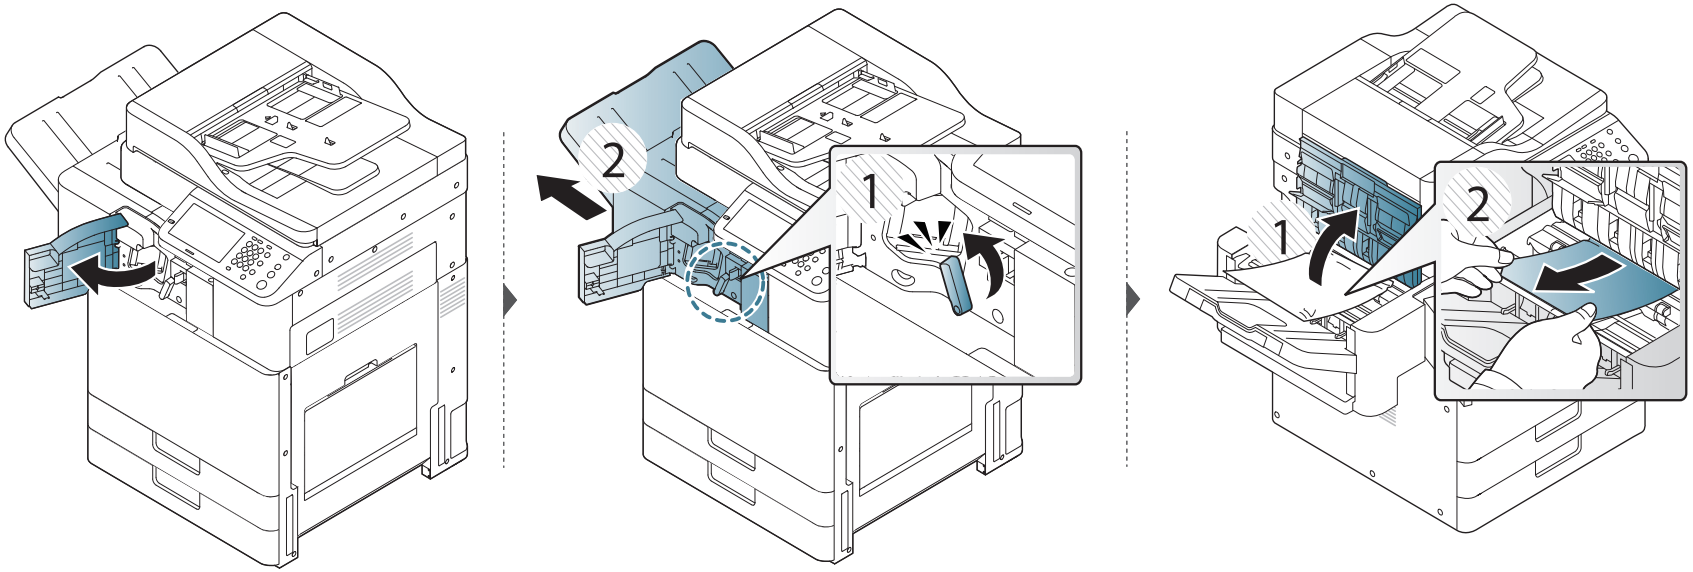

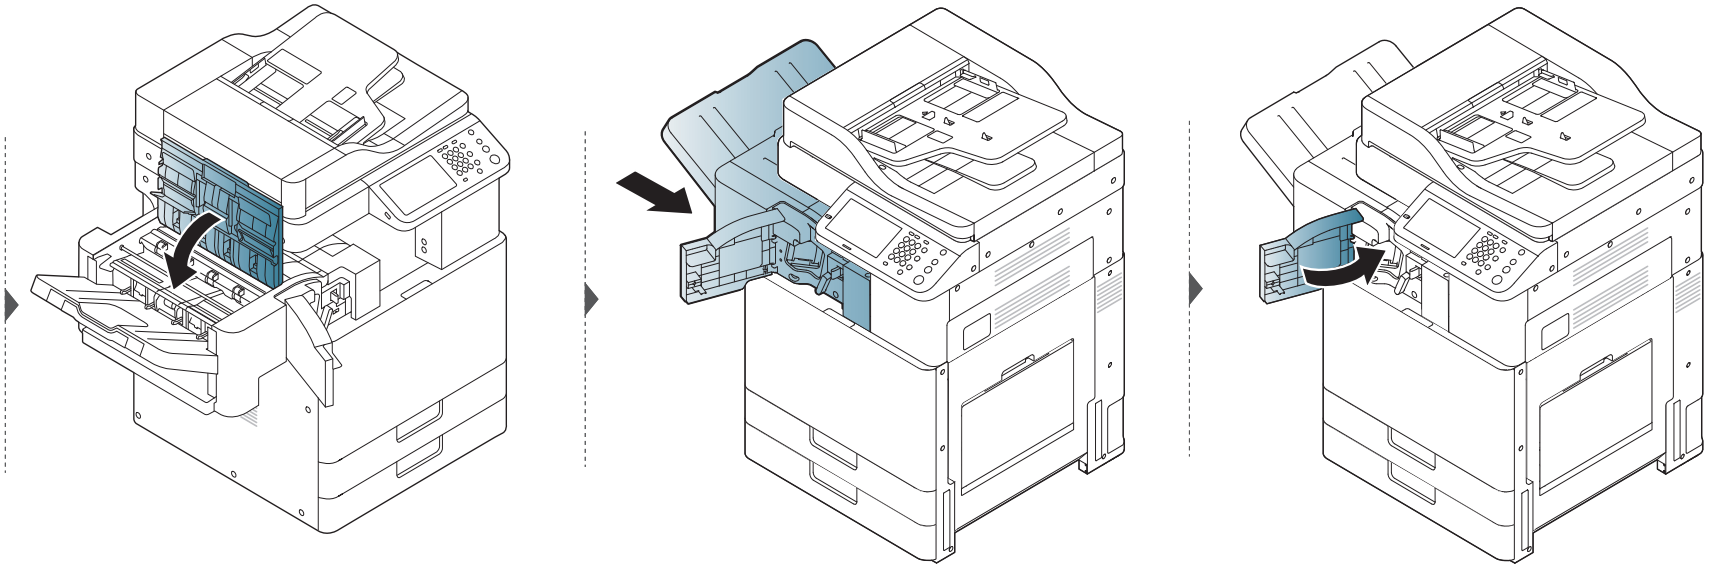

Spiegazione dei messaggi del display

Nel display del pannello di controllo vengono visualizzati dei messaggi a indicare lo stato o gli errori del dispositivo.Per comprendere il significato dei messaggi e risolvere il problema, se necessario, consultare le tabelle seguenti.

- È possibile risolvere l'errore anche con le linee-guida della finestra Stato della stampa del computer (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 314).
- Se il messaggio non è presente nella tabella, riaccendere il dispositivo e ritentare il lavoro di stampa.Se il problema persiste, contattare un tecnico.
- Quando ci si rivolge all'assistenza tecnica, fornire al rappresentante dell'assistenza tecnica il testo del messaggio visualizzato.
- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni messaggi potrebbero non essere visualizzati sul display.
- [numero errore] indica il numero dell'errore.
- [tipo vassoio] indica il numero di vassoio.
- [colore] indica il colore del toner.

Messaggi relativi all'inceppamento carta

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Incepp carta orig interno scanner** • **Incepp carta orig in area uscita scanner**	Il documento originale caricato si è inceppato nell'alimentatore documenti.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Eliminazione di un inceppamento di documenti originali” a pagina 390).
• **Carta inceppata nella parte superiore del percorso fronte-retro** • **Carta inceppata in fondo al percorso fronte-retro**	La carta si è inceppata durante la stampa fronte-retro.Ciò vale solo per le stampanti dotate di questa funzione.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 370).
• **Carta inceppata all'interno della macchina** • **Carta inceppata all'interno del dispositivo. Rimuovere carta**	La carta si è inceppata all'interno della stampante.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “All'interno del dispositivo” a pagina 379).

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Carta inceppata nell'area di uscita	Carta inceppata nell'area di uscita della carta.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Nell'area di uscita” a pagina 384).
Carta inceppata nel vassoio MF	La carta si è inceppata nel vassoio multifunzione.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 370).
• **Carta inceppata nel [numero vassoio]** • **Carta inceppata nel [numero vassoio]. Dopo aver aperto lo sportello e rimosso la carta, richiuderlo.**	Carta inceppata nel vassoio.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 370).
Carta inceppata nell'uscita del finisher	La carta si è inceppata durante la finitura.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Nell'area del finisher opzionale” a pagina 396).
Carta incepp. parte anteriore finisher		
Carta inceppata all'interno del finisher		

Cart toner non installata.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Non è inserito toner [colore] a suff. Rimuovere nastro sigillo cartuccia toner [colore] o scuoterlo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.	Il dispositivo non riesce a rilevare una cartuccia di toner.Oppure il nastro adesivo della cartuccia del toner non è stato rimosso.	Rimuovere il nastro adesivo dalla cartuccia di toner.Fare riferimento alla Guida di installazione rapida.
La cart. del ton. [colore] non è compat. Control.Inv la guida dell'utente	La cartuccia del toner installata non è adatta al dispositivo.	Installare una cartuccia toner originale Samsung prevista per la macchina (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 325).

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Cartuccia toner non installata. Installare cartuccia** • **La cartuccia del toner [colore] non è installata. Installarla.**	La cartuccia del toner non è installata.	Reinstallare la cartuccia del toner.
	Cartuccia toner non rilevata	Reinstallare la cartuccia del toner due o tre volte per essere certi che sia inserita bene.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.
	Non rimuovere la pellicola protettiva dal toner.	Rimuovere la pellicola protettiva dalla cartuccia di toner.Fare riferimento alla guida rapida all'installazione fornita con il dispositivo.
Preparare la nuova cartuccia di toner [colore]	La cartuccia del toner sta per terminare la propria durata.	Preparare una nuova cartuccia sostitutiva del toner.È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 331).

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Esaurita. Sostituire con una nuova cartuccia di toner [colore]** • **Esaurita. Sostituire con una nuova fotounità [colore]**	La cartuccia del toner indicata è quasi al termine della sua durata prevista[a].	• Si può selezionare **Interrompi** o **Continua** come mostrato sul pannello di controllo.Se si seleziona **Interrompi**, la stampante smette di stampare.Se si seleziona **Continua**, la stampante continua a stampare, ma la qualità non potrà essere garantita. • Sostituire la cartuccia del toner per ottenere la migliore qualità di stampa quando compare questo messaggio.Usare una cartuccia dopo questo stadio potrebbe causare problemi con la qualità di stampa (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 334).

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Agitare cartuccia toner [colore] e installare.** • **Agitare cartuccia toner [colore] e installarla.Se il problema persiste, sostituire cartuccia toner.**	Nella cartuccia indicata è rimasta una piccola quantità di toner.	• È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 331). • Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Agitare cartuccia toner [colore] e installarla. Se il problema persiste, sostituire cartuccia toner.		• È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 331). • Se il problema persiste, sostituire la cartuccia del toner.

a. Con durata prevista della cartuccia si intende la stima della vita utile della cartuccia del toner, che indica la quantità media di stampe ottenibili ed è progettata in conformità con la normativa ISO/IEC 19752 (K325x/ K330x series) o ISO/IEC 19798 (X322x/ X328x series) (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 325).Il numero di pagine può variare a seconda dell'ambiente operativo, della percentuale di area dell'immagine, dell'intervallo di stampa, del tipo e del formato supporto.Una certa quantità di toner potrebbe restare nella cartuccia, anche quando viene visualizzata l'indicazione di sostituzione della cartuccia e l'apparecchio smette di stampare.

Samsung sconsiglia l’utilizzo di cartucce di toner Samsung non originali, come ad esempio cartucce ricaricate o rigenerate.Samsung non può garantire la qualità delle cartucce del toner non originali Samsung.La manutenzione o la riparazione necessarie a causa dell'utilizzo di cartucce di toner non originali Samsung non sarà coperta dalla garanzia.

Carta vuota nel vassoio 1

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Manca carta nel [numero vassoio] Caricare carta.** • **Manca carta nel vassoio MF. Caricare carta.** • **Carta assente in tutti i vassoi. Caricare carta**	Non vi è carta nel vassoio indicato.	Caricare carta nel vassoio (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 83).
Carta scarsa nel [numero vassoio]. Caricare carta.	Carta esaurita nel vassoio.	Caricare la carta nel vassoio.
Cass [numero vassoio] estr. Inser corrett.	Il vassoio non è chiuso bene.	Chiuderlo finché non si blocca in posizione.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Mancata corrispondenza carta [numero vassoio]** • **Non corrisp carta vas multif**	Il formato della carta specificato nelle proprietà della stampante non corrisponde alla carta caricata nel vassoio.	Selezionare **Continua** per proseguire con il lavoro di stampa con la carta non corretta, oppure selezionare Annulla per arrestare il lavoro di stampa e caricare la carta corretta nel vassoio.
Errore vassoio: [numero errore] Estrarre il [numero vassoio] e reinserirlo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Il vassoio non è fissato bene.	Reinstallare il vassoio.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore vassoio: [numero errore]. Controllare connessione vassoio 3 e spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza.	Il vassoio non è fissato bene.	Reinstallare il vassoio.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggi relativi alla rete

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Autenticazione 802.1x non riuscita. Contattare l'amministratore di sistema	Impossibile eseguire l'autenticazione.	Controllare il protocollo di autenticazione di rete.Se il problema persiste, contattare l'amministratore della rete.
Impossibile trovare rete wireless. Verificare l'ambiente wireless	Il dispositivo non riesce a rilevare la rete wireless.	Controllare lo stato del router o access point wireless, incluse la configurazione e le connessioni di potenza, così come per tutti i dispositivi che possono influenzare la comunicazione wireless.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Impossibile connettersi a Wi-Fi Direct. Spegnere il dispositivo mobile e riaccenderlo	Il dispositivo non è riuscito a connettersi via Wi - Fi Direct.	Disattivare la funzione Wi-Fi Direct e quindi riattivarla o riavviare il dispositivo o il dispositivo mobile.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Connessione WPS fallita. Ritentare o configurare un'altra connessione wireless	Il dispositivo non è riuscito a collegarsi tramite WPS.	Controllare le impostazioni WPS (vedere “Utilizzo del menu WPS” a pagina 64).
Errore di sistema MSOK: [numero errore]. Spegnere e riaccendere	Vi è un problema nel sistema del motore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Cavo di rete scollegato. Controllarlo.	La macchina non è collegata con un cavo di rete.	Collegare la macchina alla rete con un cavo di rete.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore rete: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza.	Si è verificato un problema nel sistema di rete.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Non collegato da AP wireless. Se non si ricollega automaticamente, controllare le impostazioni wireless	Il dispositivo non è riuscito a connettersi all'AP wireless (access point o router wireless).	Controllare lo stato dell'access point wireless, incluse la configurazione e le connessioni di potenza, così come per tutti i dispositivi che possono influenzare la comunicazione wireless.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Questo indirizzo IP è in conflitto con quello dell'altro sistema. Controllarlo	L'indirizzo IP di rete impostato è già utilizzato da un altro utente.	Verificare l'indirizzo IP ed eventualmente ripristinarlo.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore sistema video: [numero errore]. Spegn e riacc	Vi è un problema nella CPU.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Wi-Fi Direct non è pronto. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza.	Il dispositivo non è riuscito a inizializzare la connessione Wi-Fi Direct.	Riavviare il dispositivo per inizializzare le impostazioni wireless.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Le impostazioni di sicurezza wireless sono errate. Cambiare le impostazioni	• Le opzioni di rete wireless sono configurate in modo non corretto per il metodo di protezione. • La password inserita nelle opzioni di sicurezza wireless non è corretta. • Il dispositivo non supporta il metodo di protezione utilizzato dall'access point o router wireless. • Il punto di accesso o il router wireless non funziona correttamente.	Riconfigurare le opzioni wireless nel dispositivo, SWS , access point o router wireless.Si raccomanda il metodo di protezione WPA2-PSK/AES.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggi vari

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Errore sviluppatore [colore]:[numero errore].Spegn e riacc.** • **Errore sviluppatore: [numero errore]. Spegn e riacc. Se il prob persiste, contattare l'assistenza.**	Vi è un problema nello sviluppatore.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
La fotounità [colore] non è compatibile. Consultare la guida dell'utente	Sostituire fotounità	Installare una fotounità originale Samsung, prevista per la macchina (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 325).
• **La fotounità [colore] non è installata. Installarla.** • **La fotounità non è installata. Installare l'unità**	La fotounità non è installata oppure non è stata installata correttamente.	Installare la fotounità.Se la fotounità è già installata, provare a reinstallarla.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore fotounità [colore] [numero errore]. Reinstallare fotounità [colore]	La fotounità non è installata.	Installare la fotounità.Se la fotounità è già installata, provare a reinstallarla.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Esaurita. Sostituire con una nuova fotounità [colore]	La fotounità indicata ha quasi esaurito la propria durata [a].	Sostituire la fotounità con una fotounità Samsung originale (vedere “Sostituzione della fotounità” a pagina 337).
Errore sistema motore: [numero errore] Spegn e riacc	Vi è un problema nel sistema del motore.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore della ventola: [numero errore]. Aprire e chiudere lo sportello. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Problema nella ventola.	Aprire e chiudere sportello.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore della ventola: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Problema nella ventola.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
• **Guasto finisher: [numero errore] Aprire e chiudere lo sportello del finisher. Se il problema persiste, spegnere e riaccendere** • **Errore finisher: [numero errore]. Controllare il finisher**	Vi è un problema nel sistema del finisher.	Aprire e chiudere sportello.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Il finisher è stato tirato fuori. Inserirlo correttamente	Il finisher non è fissato bene.	Reinstallare il finisher.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Sportello finisher aperto. Chiuderlo.	Lo sportello del finisher non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
Sportello cucitrice finisher aperto. Chiuderlo	Lo sportello cucitrice del finisher non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
• **Sport anter aperto. Chiuderlo** • **Sport destr aperto. Chiuder**	Lo sportello anteriore o destro non è ben agganciato.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
Unità fusione non compatibile. Consult Guida utente	L'unità fusore installata non è adatta al dispositivo.	Installare un'unità fusore originale Samsung, prevista per la macchina (se necessario, contattare l'assistenza).
Unità fusore non installata. Installarla	L'unità fusore non è installata correttamente.	Reinstallare l'unità fusore.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Errore unità fusore: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza** • **Guasto unità fusore: [numero errore] Spegnere e riaccendere** • **Errore fusore:[numero errore]. Spegn e riacc**	Si è verificato un problema nell'unità fusore.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sistema disco rigido: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Problema nel sistema disco rigido.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Il cassetto della bucatrice è pieno. Rimuovere i residui di carta	Il cassetto della bucatrice è pieno.	Rimuovere i residui di carta.
Il cassetto della bucatrice non è installato. Installare il cassetto	Il cassetto della bucatrice non è installato.	Installare il cassetto della bucatrice.Se è già installato, provare a reinstallarlo.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Pulizia caricatori della fotounità necessaria. Pulire l'unità	La fotounità richiede la pulizia del cricatore.	Pulizia dei caricatori della fotounità (vedere “Pulizia dei caricatori di fotounità” a pagina 361).
Errore fotounità: [numero errore] Spegn e riacc	Si è verificato un problema nella fotounità.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Vassoio di uscita interno pieno. Rimuovere supporto stampato	Il vassoio interno è pieno.	Rimuovere le stampe.
Errore sistema input [numero errore]: Estrarre [numero vassoio] e inserirlo.	Si è verificato un problema nel vassoio.	Aprire e chiudere il vassoio.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore LSU: [numero errore]. Spegnere e riaccendere	Problema nella LSU.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione.
Errore LSU: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.	Problema nella LSU.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore motore: [numero errore]. Spegn e acc. Se il prob persiste, contattare l'assistenza.	Problema nel sistema motore.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Vass usc (faccia in giù) pieno. Rimuov supp stampa	Vassoio di uscita pieno.	Rimuovere le stampe.
Preparare nuova fotounità [colore]	La fotounità sta per terminare la propria durata [a].	Preparare una nuova fotounità per la sostituzione (vedere “Sostituzione della fotounità” a pagina 337).

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Sostituire con nuovo sviluppatore [colore]	L'unità sviluppatore è consumata completamente.	• Si può selezionare **Interrompi** o **Continua** come mostrato sul pannello di controllo.Se si seleziona **Interrompi**, la stampante smette di stampare.Se si seleziona **Continua**, la stampante continua a stampare, ma la qualità non potrà essere garantita. • Sostituire lo sviluppatore con uno nuovo.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Sostit con nuova uni fusore.	Il rullo di trasferimento scade completamente.	Sostituire il fusore con uno nuovo.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Sostituire con una nuova fotounità [colore]	La fotounità indicata ha quasi esaurito la propria durata.	Sostituire la fotounità per ottenere la migliore qualità di stampa quando compare questo messaggio.Continuare ad utilizzare una fotounità dopo questo stadio potrebbe influire sulla qualità di stampa (vedere “Sostituzione della fotounità” a pagina 337).
Prep nuova unità cinghia trasf	La durata della cinghia di trasferimento sta per terminare.	Sostituire con una nuova cinghia di trasferimento.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Sostit con nuova unita cinghia trasf	La durata della cinghia di trasferimento è esaurita.	
Sostit con nuovo rullo trasf	Il rullo di trasferimento scade completamente.	Sostituire il rullo di trasferimento con un rullo di trasferimento originale Samsung (se necessario, contattare l'assistenza).

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Scanner bloccato o altro problema	Il blocco del CCD (Charged Couple Device) è stato inserito.	Sbloccare il blocco del CCD.Oppure, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sist scans: [numero errore]. Spegn e riacc	Vi è un problema nel sistema di digitalizzazione.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore del sensore: [numero errore]. Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Problema nel sensore.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Cartuccia graffette vuota. Sostituirla.	Nella cartuccia dei punti pinzatura è rimasta una piccola quantità di punti.La cartuccia dei punti pinzatura si sta per esaurire.	Preparare una nuova cartuccia di punti pinzatura sostitutiva.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
• **Cartuccia graffette quasi esaurita. Prepararla** • **Cartuccia graffette quasi esaurita. Sostituirla**	La cartuccia dei punti pinzatura è esaurita.	Questo messaggio appare quando la cartuccia dei punti pinzatura è completamente vuota.Preparare la cartuccia dei punti pinzatura.
Cartuccia graffette non installata. Installarla.	La cartuccia dei punti pinzatura non è installata oppure non è stata installata correttamente.	Installare la cartuccia dei punti pinzatura.Se è già installata, provare a reinstallarla.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
La temperatura di questa macchina è troppo bassa. Attendere che si riscaldi.	La temperatura di questa macchina è troppo bassa.	Attendere che si riscaldi.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Problema con scheda modem fax. Installare di nuovo. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza.	Vi è un problema nella scheda modem fax.	Installare la scheda del modem fax.Se la scheda del modem fax è già installata, provare a reinstallarla.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Sensore ACR sporco. Pulirlo con un panno morbido o della carta	Il sensore ACR è sporco.	Pulire il sensore ACR con un panno morbido o con carta.
Sensore CTD sporco. Pulirlo con un panno morbido o della carta	Il sensore CTD è sporco.	Pulire il sensore CTD con un panno morbido o con carta.
Troppa carta nel vassoio di uscita del finisher. Rim carta stampata	La pila del finisher è piena.	Rimuovere la carta dalla pila del finisher; il dispositivo riprende la stampa.
Lo sportello superiore dello scanner è aperto	Lo sportello dell'alimentatore del documento non è agganciato saldamente.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.

Spiegazione dei messaggi del display

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Unità pulizia cinghia trasf usurata. Sostit con una nuova	L'unità di pulizia della cinghia di trasferimento immagini si è consumata completamente.	Sostituire l'unità di pulizia della cinghia di trasferimento con un'unità nuova originale Samsung (se necessario, contattare l'assistenza).
Errore sistema UI:[numero errore].Spegnerlo e riaccenderlo.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza	Vi è un problema nel sistema IU.	Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Cont toner scarto quasi pieno. Ordin nuovo toner	Il contenitore del toner di scarto è quasi pieno.	Preparare un contenitore del toner di scarto con un ricambio originale Samsung.
Serb toner scarto pieno. Sostituirlo	Il contenitore del toner di scarto è pieno, per cui sarà possibile stampare solo dopo l'installazione di un nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante.	Sostituire il contenitore del toner di scarto con un contenitore originale Samsung (vedere “Sostituzione del contenitore del toner di scarto” a pagina 341).
Conten toner di scarto non installato. Installarlo	Il contenitore del toner di scarto non è installato.	Installare il contenitore del toner di scarto.Se è già installato, provare a reinstallarlo.Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

a. .

Con durata prevista della cartuccia si intende la stima della vita utile della cartuccia del toner, che indica la quantità media di stampe ottenibili ed è progettata in conformità con la normativa ISO/IEC 19752 (K325x/ K330x series) o ISO/IEC 19798 (X322x/ X328x series) (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 325).Il numero di pagine può variare a seconda dell'ambiente operativo, della percentuale di area dell'immagine, dell'intervallo di stampa, del tipo e del formato supporto.Una certa quantità di toner potrebbe restare nella cartuccia, anche quando viene visualizzata l'indicazione di sostituzione della cartuccia e l'apparecchio smette di stampare.



Problemi di alimentazione della carta

Condizione	Soluzioni suggerite
Inceppamento della carta durante la stampa.	Rimuovere la carta inceppata.
I fogli di carta aderiscono l'uno all'altro.	• Controllare la capacità massima di carta del vassoio. • Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto. • Rimuovere la carta dal vassoio e fletterla o spiegarla a ventaglio. • La presenza di umidità può far sì che alcuni fogli di carta aderiscano l'uno all'altro.Prima di caricare i fogli, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.
Alcuni fogli non vengono prelevati.	È possibile che nel vassoio siano impilati tipi di carta diversi.Caricare carta di un unico tipo, formato e peso.
I fogli non vengono alimentati nel dispositivo.	• Rimuovere qualsiasi ostacolo dalla parte interna del dispositivo. • La carta non è stata caricata correttamente.Rimuovere la carta dal vassoio e ricaricarla correttamente. • Il vassoio contiene troppa carta.Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. • La carta è troppo spessa.Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo.
La carta continua a incepparsi.	• Il vassoio contiene troppa carta.Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio.Se si sta stampando su materiali speciali, utilizzare l'alimentatore manuale nel vassoio. • Viene utilizzato un tipo di carta non corretto.Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo. • Potrebbero esservi dei residui all'interno del dispositivo.Aprire lo sportello anteriore e rimuovere eventuali residui.
Le buste si inclinano o non vengono alimentate correttamente.	Assicurarsi che le guide della carta siano a contatto con entrambi i lati delle buste.

Problemi di alimentazione e connessione di cavi

Riavviare il sistema.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Problemi di alimentazione e connessione di

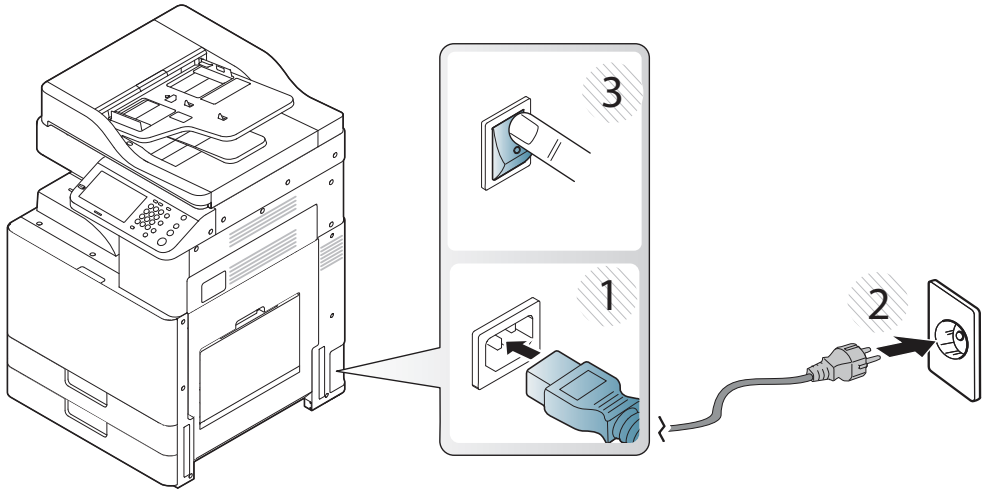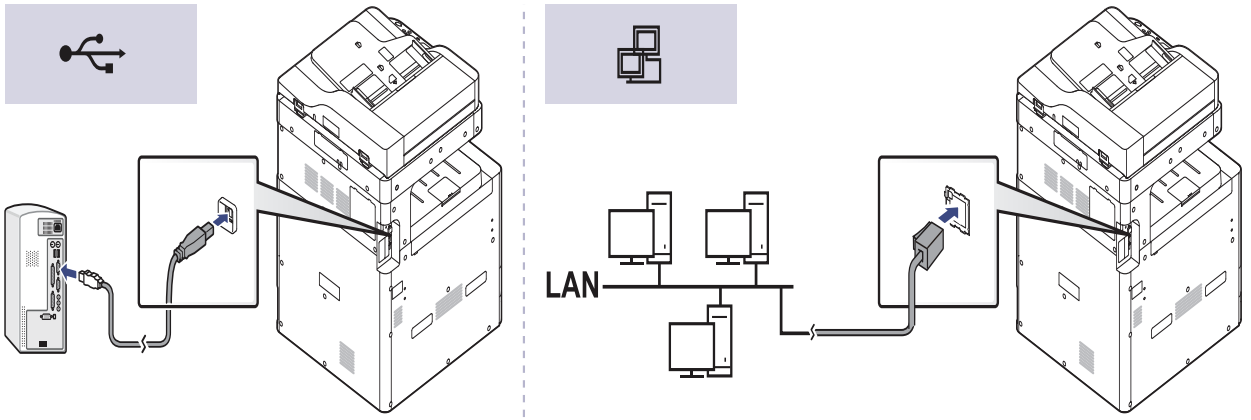Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non è alimentato, **o il cavo fra il computer e il dispositivo non è collegato correttamente.**	**1** Connettere prima l'apparecchio alla rete elettrica.  **2** Controllare il cavo USB o il cavo di rete sul retro del dispositivo.  **3** Scollegare il cavo USB o il cavo di rete sul retro del dispositivo, quindi ricollegarlo.

Risoluzione di altri problemi

Nella seguente tabella sono elencate alcune condizioni problematiche che potrebbero verificarsi e le soluzioni suggerite.Seguire tali soluzioni finché il problema non verrà risolto.Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

Altri problemi comprendono:

- Vedere “Problemi del display” a pagina 417.
- Vedere “Problemi di alimentazione della carta” a pagina 417.
- Vedere “Problemi di stampa” a pagina 419.
- Vedere “Problemi di qualità di stampa” a pagina 422.
- Vedere “Problemi di copia” a pagina 428.
- Vedere “Problemi di digitalizzazione” a pagina 429.
- Vedere “Problemi con il fax (opzionale)” a pagina 431.
- Vedere “Problemi per il sistema operativo” a pagina 433.

Problemi del display

Condizione	Soluzioni suggerite
Il display non visualizza nulla.	• Regolare la luminosità del display. • Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Problemi di alimentazione della carta

Condizione	Soluzioni suggerite
Inceppamento della carta durante la stampa.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 370).
I fogli di carta aderiscono l'uno all'altro.	• Controllare la capacità massima di carta del vassoio (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Rimuovere la carta dal vassoio e fletterla o spiegarla a ventaglio. • La presenza di umidità può far sì che alcuni fogli di carta aderiscano l'uno all'altro.Provare una nuova risma di carta.
Alcuni fogli non vengono prelevati.	• È possibile che nel vassoio siano impilati tipi di carta diversi.Caricare carta di un unico tipo, formato e peso. • Se l'inceppamento della carta è stato provocato da più fogli, rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 370).

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
I fogli non vengono alimentati nel dispositivo.	• Rimuovere qualsiasi ostacolo dalla parte interna del dispositivo. • La carta non è stata caricata correttamente.Rimuovere la carta dal vassoio e ricaricarla correttamente. • Il vassoio contiene troppa carta.Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. • La carta è troppo spessa.Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Se un originale non è alimentato nel dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire il gommino RADF.Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Condizione	Soluzioni suggerite
La carta continua a incepparsi.	• Il vassoio contiene troppa carta.Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio.Se si stampa su materiali particolari, utilizzare il vassoio multifunzione. • Viene utilizzato un tipo di carta non corretto.Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Potrebbero esservi dei residui all'interno del dispositivo.Aprire lo sportello anteriore e rimuovere eventuali residui. • Se un originale non è alimentato nel dispositivo, il gommino del RADF può necessitare di una sostituzione.Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Le buste si inclinano o non vengono alimentate correttamente.	Assicurarsi che le guide della carta siano a contatto con entrambi i lati delle buste.

Risoluzione di altri problemi

Problemi di stampa

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non stampa.	Il dispositivo non è alimentato.	Controllare i collegamenti del cavo di alimentazione.Controllare l'interruttore e l'alimentazione.
	Il dispositivo non è selezionato come dispositivo predefinito.	Selezionare il dispositivo come predefinito in Windows.
	Assicurarsi che nel dispositivo non sussistano le seguenti condizioni: • Sportello anteriore aperto.Chiudere lo sportello anteriore. • La carta è inceppata.Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 370). • Non è caricata carta.Caricare la carta (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 83). • La cartuccia del toner o la fotounità non è installata.Installare la cartuccia del toner o la fotounità. Se si verifica un errore di sistema, rivolgersi all'assistenza tecnica.	
	Il cavo fra il computer e il dispositivo non è collegato correttamente.	Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo.
	Il cavo fra il computer e il dispositivo è difettoso.	Se possibile, collegare il cavo a un altro computer che funzioni correttamente e stampare un lavoro.È anche possibile provare a utilizzare un altro cavo del dispositivo.
Il dispositivo non stampa.	L'impostazione della porta non è corretta.	Controllare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il lavoro di stampa venga inviato alla porta corretta.Se il computer ha più di una porta, assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla porta corretta.
	Il dispositivo potrebbe essere configurato in modo non corretto.	Controllare le **Preferenze stampa** per verificare che tutte le impostazioni di stampa siano corrette (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
	Il driver della stampante potrebbe essere installato in modo non corretto.	Riparare il software del dispositivo.
	Il dispositivo non funziona correttamente.	Controllare il messaggio visualizzato sul pannello di controllo per stabilire se il dispositivo indica un errore di sistema.Rivolgersi all'assistenza tecnica.
	Le dimensioni del documento sono eccessive, pertanto lo spazio sul disco rigido del computer è insufficiente per accedere al lavoro di stampa.	Se si stampa la GUI, aumentare lo spazio disponibile sul disco e ristampare il documento.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo seleziona i materiali di stampa dall'origine sbagliata.	L'opzione carta selezionata in **Preferenze stampa** potrebbe non essere corretta.	Per molte applicazioni software, la selezione dell'origine si effettua dalla scheda **Carta** in **Preferenze stampa**.Selezionare l'origine corretta.Consultare la guida del driver della stampante (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
Il lavoro di stampa è eccessivamente lento.	Il lavoro di stampa potrebbe essere molto complesso.	Ridurre la complessità della pagina o modificare le impostazioni della qualità di stampa.
Metà della pagina rimane vuota.	L'orientamento della pagina potrebbe non essere corretto.	Modificare l'orientamento della pagina nell'applicazione.Vedere la schermata della guida del driver della stampante.
	Il formato della carta e le impostazioni relative non corrispondono.	Accertarsi che il formato carta nelle impostazioni del driver della stampante corrisponda alla carta nel vassoio.Oppure, accertarsi che il formato carta nelle impostazioni del driver della stampante corrisponda alla selezione carta nelle impostazioni dell'applicazione software in uso.

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo stampa, ma il testo è sbagliato, incomprensibile o incompleto.	Il cavo del dispositivo è allentato o difettoso.	Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo.Provare con un lavoro di stampa che è già stato stampato con esito positivo.Se possibile, collegare il cavo e il dispositivo a un altro computer del cui funzionamento si è certi e stampare un lavoro.Provare a utilizzare un nuovo cavo del dispositivo.
	È stato selezionato il driver della stampante sbagliato.	Controllare il menu di selezione della stampante dell'applicazione per assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto.
	L'applicazione software non funziona correttamente.	Provare a stampare un lavoro da un'altra applicazione.
	Il sistema operativo non funziona correttamente.	Uscire da Windows e riavviare il computer.Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.
	In un ambiente DOS, l'impostazione dei font per il dispositivo potrebbe essere impostata in modo errato.	Modificare l'impostazione della lingua.

Risoluzione di altri problemi


Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Le pagine vengono stampate, ma sono vuote.	La cartuccia del toner è difettosa o il toner è esaurito.	Ridistribuire il toner, se opportuno.Se necessario, sostituire la cartuccia del toner.
	Il file potrebbe contenere pagine vuote.	Controllare il file per assicurarsi che non contenga pagine vuote.
	Alcuni componenti, come il controller o la scheda, potrebbero essere difettosi.	Rivolgersi all'assistenza tecnica.
La stampante non stampa correttamente i file PDF.Mancano alcune parti della grafica, del testo o delle illustrazioni.	Incompatibilità tra il file PDF e i prodotti Acrobat.	La stampa del file PDF come immagine potrebbe consentire la stampa del file.Attivare **Stampa come immagine** dalle opzioni di stampa di Acrobat. la stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.
	Se il file PDF non include i i font e/o le immagini/oggetti perché impostato sulla modalità interattiva.	Provare a stampare un lavoro dal driver della stampante.

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
La qualità di stampa delle fotografie non è buona.Le immagini non sono nitide.	La risoluzione della fotografia è molto bassa.	Ridurre il formato della foto.Se si aumenta il formato della fotografia nell'applicazione, la risoluzione si riduce.
Prima della stampa, il dispositivo emette vapore vicino al vassoio di uscita.	L'uso di carta umida può provocare l'emissione di vapore durante la stampa.	Ciò non costituisce un problema.Continuare la stampa.Provare una nuova risma di carta.
Il dispositivo non stampa su carta di formato speciale, ad esempio carta per fatturazione.	Il formato carta e le impostazioni del formato carta non corrispondono.	Impostare il formato carta corretto nell'opzione **Elenco carta personalizzata** della scheda **Carta** in **Preferenze stampa** (vedere “Opzioni carta” a pagina 107).
Il dispositivo emette uno strano odore durante l'utilizzo iniziale.	L'olio utilizzato per proteggere il fusore sta evaporando.	Dopo aver stampato circa 100 pagine a colori l'odore scomparirà.Si tratta di un problema temporaneo.


Risoluzione di altri problemi


Problemi di qualità di stampa

Se le parti interne del dispositivo sono sporche o se la carta è stata caricata in modo non corretto, potrebbe verificarsi una riduzione della qualità di stampa.Per risolvere il problema, consultare la tabella seguente.


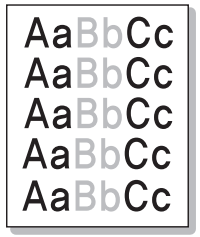
Condizione	Soluzioni suggerite
Stampa chiara o sbiadita 	• Se la stampa contiene strisce verticali bianche o aree sbiadite, il toner sta per esaurirsi.È possibile estendere temporaneamente la durata della cartuccia del toner.Se la qualità di stampa non migliora, installare una nuova cartuccia del toner. • La tonalità del colore potrebbe non essere regolata.Regolare la tonalità del colore. • È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, è troppo umida o troppo ruvida (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Se l'intera pagina risulta chiara, l'impostazione della risoluzione di stampa è troppo bassa oppure la modalità Risparmio toner è stata attivata.Regolare la risoluzione di stampa e disattivare la modalità Risparmio toner.Consultare la guida del driver della stampante. • Una combinazione di aree sbiadite o macchiate potrebbe indicare che la cartuccia del toner deve essere pulita.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca.Pulire l'LSU e rivolgersi all'assistenza tecnica.



Risoluzione di altri problemi

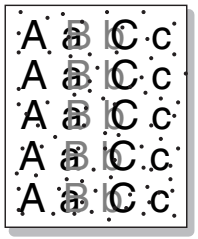Condizione	Soluzioni suggerite
Macchie di toner 	• È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, è troppo umida o troppo ruvida (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco.Pulire l'interno del dispositivo.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Il percorso della carta potrebbe essere sporco.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Controllare la posizione del dispositivo.Questo problema può verificarsi se l'area non è ben ventilata.

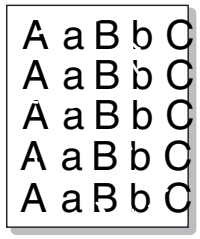
Condizione	Soluzioni suggerite
Mancanza di toner 	Se la pagina presenta aree sbiadite, generalmente tondeggianti, in ordine casuale: • È possibile che sia stato caricato un foglio di carta difettoso.Provare a ristampare il lavoro. • Il contenuto di umidità della carta non è uniforme oppure la carta presenta macchie di umidità sulla superficie.Provare a stampare su una carta di marca diversa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • L'intera risma è difettosa.I processi di produzione possono fare sì che alcune aree rifiutino il toner.Provare con un tipo o una marca di carta diversi. • Cambiare l'opzione della stampante e riprovare.Passare a **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda **Carta** e impostare il tipo su carta spessa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105). • Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare l'assistenza tecnica.



Risoluzione di altri problemi

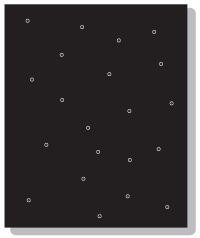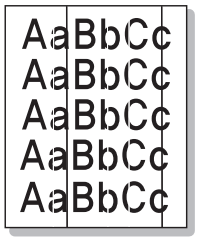Condizione	Soluzioni suggerite
Punti bianchi 	Se sulla pagina vengono stampati dei punti bianchi, potrebbe verificarsi quanto segue. • La carta è troppo ruvida e molta sporcizia è caduta all'interno del dispositivo, quindi il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco.Pulire l'interno del dispositivo.Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica. • Il percorso della carta potrebbe essere sporco.Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica.
Linee verticali 	Se nella pagina vengono stampate strisce nere verticali: • Probabilmente il tamburo all'interno della stampante è stato graffiato.Rimuovere la fotounità e installarne una nuova.Rivolgersi all'assistenza tecnica. Se nella pagina vengono stampate strisce bianche verticali: • La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca.Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica. Se nella pagina appaiono strisce verticali, procedere come segue. • La superficie del vetro dello scanner e il foglio bianco potrebbero essere sporchi.Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica.

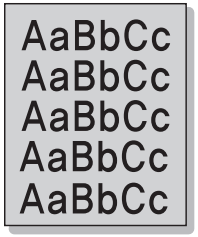
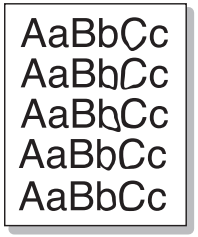
Condizione	Soluzioni suggerite
Sfondo a colori o in bianco e nero 	Se la quantità di ombreggiatura di sfondo diventa inaccettabile, procedere come segue. • Sostituire la cinghia di trasferimento immagini se ha raggiunto la sua durata utile.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Controllare le condizioni ambientali:condizioni molto secche (bassa umidità) o un alto livello di umidità (superiore all'80% di umidità relativa) possono far aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. • Rimuovere la vecchia cartuccia del toner e installarne una nuova.
Sbavature di toner 	Se il toner sbava sulla pagina, procedere come segue. • Pulire l'interno del dispositivo.Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Rimuovere la fotounità e installarne una nuova.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Sostituire la cinghia di trasferimento immagini se ha raggiunto la sua durata utile.Rivolgersi all'assistenza tecnica.



Risoluzione di altri problemi

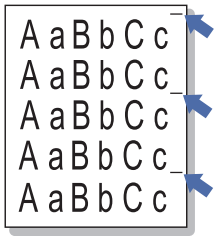Condizione	Soluzioni suggerite
Difetti verticali ripetuti  	Se sul lato stampato della pagina vi sono segni ripetuti a intervalli regolari: • La fotounità potrebbe essere danneggiata.Se sulla pagina appare un segno ripetitivo, utilizzare più volte un foglio di pulizia per pulire la fotounità.Pulire l'interno.Se si ripresentano gli stessi problemi, rimuovere la fotounità e installarne una nuova.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Su alcuni componenti del dispositivo potrebbe essersi depositato del toner.Se il difetto si presenta sul retro della pagina, il problema dovrebbe risolversi da solo dopo alcune pagine. • Il gruppo fusore potrebbe essere danneggiato.Rivolgersi all'assistenza tecnica.

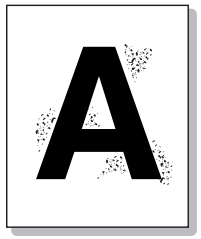
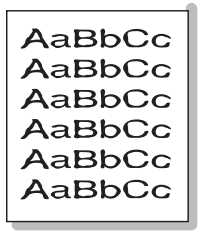
Condizione	Soluzioni suggerite
Sfondo stampato male  	Uno sfondo stampato male è la conseguenza di residui di toner distribuiti sulla pagina stampata. • La carta potrebbe essere troppo umida.Provare a stampare con un diverso lotto di carta.Non aprire le confezioni di carta finché non è necessario, in modo che la carta non assorba troppa umidità. • Se il problema si presenta su buste, cambiare il layout di stampa per evitare di stampare su aree che presentano giunture sovrapposte a tergo.La stampa su giunture può causare problemi. • Se questo problema interessa l'intera superficie di una pagina stampata, regolare la risoluzione di stampa dall'applicazione software o nella finestra **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105).
Caratteri stampati male  	• Se i caratteri non vengono stampati correttamente, producendo immagini vuote, la risma di carta potrebbe essere troppo liscia.Provare a stampare su una carta diversa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Se i caratteri hanno una forma non corretta e creano un effetto ondulato, è possibile che l'unità di digitalizzazione richieda assistenza.Pulire l'unità di digitalizzazione o rivolgersi all'assistenza tecnica.



Risoluzione di altri problemi

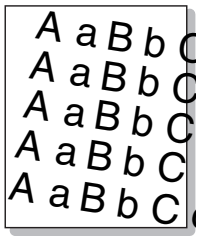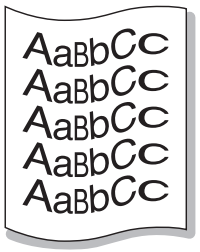Condizione	Soluzioni suggerite
Pagina inclinata 	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Assicurarsi che la carta o altro materiale sia caricato correttamente e che le guide non siano troppo strette o troppo larghe rispetto alla risma. • Verificare che lo sportello inferiore destro del vassoio standard, lo sportello inferiore destro dell'alimentatore a doppio cassetto o lo sportello inferiore destro dell'alimentatore ad alta capacità siano ben chiusi.Se gli sportelli inferiori non sono completamente chiusi, aprirli e chiuderli.
Arricciature o onde 	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta.Le alte temperature e l'umidità possono fare arricciare la carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata.Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.

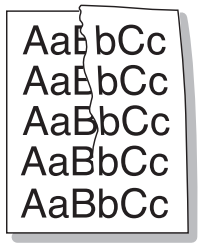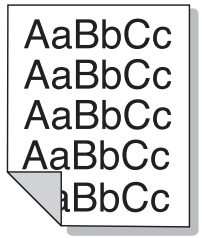Condizione	Soluzioni suggerite
Pieghe o grinze 	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata.Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio. • Verificare che lo sportello inferiore destro del vassoio standard, lo sportello inferiore destro dell'alimentatore a doppio cassetto o lo sportello inferiore destro dell'alimentatore ad alta capacità siano ben chiusi.Se gli sportelli inferiori non sono completamente chiusi, aprirli e chiuderli.
Retro dei fogli stampati sporco 	Controllare se vi sono perdite di toner.Pulire l'interno del dispositivo.Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica.

Risoluzione di altri problemi

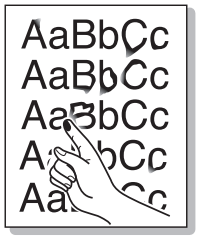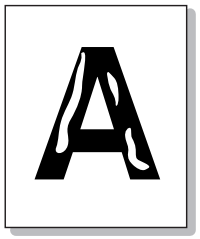Condizione	Soluzioni suggerite
Pagine nere o a colore pieno 	• La fotounità potrebbe non essere installata correttamente.Rimuovere la fotounità, quindi reinserirla. • La fotounità potrebbe essere difettosa e potrebbe essere necessario sostituirla.Rimuovere la fotounità e installarne una nuova.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Potrebbe essere necessario riparare il dispositivo.Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Spargimenti di toner 	• Pulire l'interno del dispositivo.Pulire l'interno o rivolgersi all'assistenza tecnica. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440). • Rimuovere la fotounità e installarne una nuova.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo.Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Vuoti nei caratteri 	I vuoti nei caratteri sono aree bianche all'interno dei caratteri che invece dovrebbero essere nere: • È possibile che si stia stampando sul lato sbagliato della carta.Rimuovere la carta a capovolgerla. • La carta potrebbe non soddisfare le specifiche (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 440).

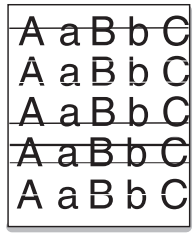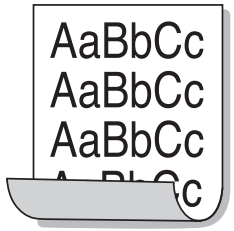Condizione	Soluzioni suggerite
Strisce orizzontali 	Se vengono stampate strisce nere o macchie allineate orizzontalmente: • La fotounità potrebbe non essere installata correttamente.Rimuovere la fotounità, quindi reinserirla. • La fotounità potrebbe essere difettosa.Rimuovere la fotounità e installarne una nuova.Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo.Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Pieghe 	Se la carta stampata è arricciata oppure non viene alimentata nel dispositivo: • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata.Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio. • Cambiare l'opzione della stampante e riprovare.Passare a **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda**Carta** e impostare il tipo su carta spessa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 105). • Nelle aree molto umide, non lasciare carta nel dispositivo per lunghi periodi di tempo.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Un'immagine sconosciuta viene stampata ripetutamente su alcuni fogli oppure sono presenti tracce di toner non fissato, caratteri poco leggibili o tracce di sporco.	Probabilmente il dispositivo viene usato ad un'altitudine di 1.000 m o superiore. L'altezza elevata può influenzare negativamente la qualità di stampa, con tracce di toner non fissato o immagini poco leggibili.Cambiare l'impostazione dell'altitudine corretta del dispositivo.

Problemi di copia

Condizione	Soluzione suggerita
Le copie sono troppo chiare o troppo scure	Regolare la scurezza nella copia per schiarire o scurire gli sfondi delle copie.
Macchie, righe, segni o puntini visualizzati sulle copie.	• Se i difetti sono nell'originale, diminuire la scurezza nella copia per schiarire lo sfondo delle copie. • Se sull'originale non sono presenti difetti, pulire l'unità di digitalizzazione.Pulire l'unità di digitalizzazione o rivolgersi all'assistenza tecnica.
L'immagine della copia è inclinata.	• Assicurarsi che il lato da stampare dell'originale sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure verso l'alto nel RADF. • Controllare che la carta per copia sia caricata correttamente. • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo.Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Vengono stampate copie bianche.	Assicurarsi che il lato da stampare dell'originale sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure verso l'alto nel RADF.
L'immagine si cancella facilmente dalla copia.	• Sostituire la carta presente nel vassoio con quella di una nuova risma. • Nelle aree molto umide, non lasciare carta nel dispositivo per lunghi periodi di tempo.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzione suggerita
Si verificano inceppamenti frequenti della carta.	• Spiegare a ventaglio la risma di carta, quindi capovolgerla nel vassoio.Sostituire la carta presente nel vassoio con una nuova risma.Controllare/regolare le guide carta, se necessario. • Assicurarsi che la carta sia del peso indicato nelle specifiche. • Controllare se nel dispositivo è rimasta carta per copia o pezzi di carta per copia dopo la rimozione della carta inceppata.
La cartuccia del toner stampa meno copie del previsto prima di esaurirsi.	• Gli originali potrebbero contenere immagini, righe piene o pesanti.Ad esempio, potrebbe trattarsi di moduli, circolari, libri o altri documenti che utilizzano una quantità maggiore di toner. • Il RADF potrebbe essere rimasto aperto durante l'esecuzione delle copie. • È possibile che il dispositivo venga acceso e spento di frequente.

Problemi di digitalizzazione

Condizione	Soluzioni suggerite
Lo scanner non funziona.	• Assicurarsi di posizionare l'originale da digitalizzare con il lato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner o rivolto verso l'alto nel RADF. • La memoria potrebbe essere insufficiente per contenere il documento da digitalizzare.Provare la funzione di predigitalizzazione tramite i programmi di digitalizzazione per vedere se funziona.Provare ad abbassare la percentuale di risoluzione di digitalizzazione. • Verificare che il cavo del dispositivo sia collegato correttamente. • Assicurarsi che il cavo del dispositivo non sia difettoso.Sostituire il cavo con uno di cui si è accertato il corretto funzionamento.Se necessario, sostituire il cavo. • Controllare che lo scanner sia configurato correttamente.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
L'unità esegue la digitalizzazione molto lentamente.	• Controllare se il dispositivo sta stampando i dati ricevuti.In questo caso, digitalizzare il documento dopo aver stampato i dati ricevuti. • La grafica viene digitalizzata più lentamente del testo. • Nella modalità di digitalizzazione, la velocità di comunicazione diminuisce a causa della grande quantità di memoria necessaria per analizzare e riprodurre l'immagine digitalizzata.Impostare il computer sulla modalità di stampa ECP attraverso l'impostazione BIOS.Questo contribuirà ad aumentare la velocità.Per ulteriori dettagli su come impostare il BIOS, consultare la guida dell'utente del computer.

Condizione	Soluzioni suggerite
Sullo schermo del computer viene visualizzato uno dei seguenti messaggi: • **Impossibile impostare l'apparecchio alla modalità H/W desiderata.** • **La porta è utilizzata da un altro programma.**. • **La porta è disattivata.** • **Lo scanner è occupato a ricevere o stampare i dati.Una volta terminato il lavoro corrente, riprovare.** • **Handle non valido.** • **Digitalizzazione non riuscita.**	• Potrebbe essere in corso un lavoro di copia o di stampa.Tentare di nuovo il proprio lavoro quando tale lavoro sarà terminato. • La porta selezionata è attualmente in uso.Riavviare il computer e riprovare. • È possibile che il cavo del dispositivo non sia collegato correttamente oppure che la stampante sia spenta. • Il driver dello scanner non è installato oppure l'ambiente operativo non è configurato correttamente. • Controllare che il dispositivo sia collegato correttamente e che sia acceso, quindi riavviare il computer. • È possibile che il cavo USB non sia collegato correttamente oppure che la stampante sia spenta.

Risoluzione di altri problemi

Problemi con il fax (opzionale)

Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non funziona, il display non visualizza informazioni o i pulsanti non rispondono alla pressione.	• Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. • Assicurarsi che la presa elettrica sia alimentata.
Il tono di selezione è assente.	• Controllare che la linea telefonica sia collegata correttamente. • Verificare il funzionamento della presa telefonica a muro, collegandovi un altro telefono. • Trovare la linea ottimale per la comunicazione (vedere “Impostazioni Fax” a pagina 277).
I numeri registrati in memoria non vengono composti correttamente.	Accertarsi che i numeri siano memorizzati correttamente.
L'originale non viene alimentato nel dispositivo.	• Accertarsi che la carta non sia piegata e che sia inserita correttamente.Controllare che il formato dell'originale sia giusto, non troppo spesso né sottile. • Assicurarsi che il RADF sia chiuso saldamente. • Potrebbe essere necessario sostituire il gommino del RADF.Rivolgersi all'assistenza tecnica.
I fax non vengono ricevuti automaticamente.	• La modalità di ricezione deve essere impostata su Fax. • Accertarsi che nel vassoio sia caricata carta. • Verificare l'eventuale presenza di messaggi di errore sul display.In tal caso, eliminare il problema. • Trovare la linea ottimale per la comunicazione.Per controllare, vedere il menu **Diagnostica Smart Fax** (vedere “Impostazioni Fax” a pagina 277).
Il dispositivo non invia.	• Assicurarsi che l'originale sia caricato nel RADF o sul vetro dello scanner. • Controllare il dispositivo fax del destinatario (se ha un problema). • Trovare la linea ottimale per la comunicazione.Per controllare, vedere il menu **Diagnostica Smart Fax** (vedere “Impostazioni Fax” a pagina 277).

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Il fax ricevuto presenta degli spazi vuoti (in bianco) oppure la copia ricevuta è di scarsa qualità.	• Il fax che sta inviando il documento potrebbe avere problemi di funzionamento. • Se la linea telefonica è disturbata, si possono verificare degli errori di linea. • Controllare l'apparecchio effettuando una copia. • La cartuccia del toner potrebbe essere vuota.Sostituire la cartuccia del toner. • Trovare la linea ottimale per la comunicazione.Per controllare, vedere il menu **Diagnostica Smart Fax** (vedere “Impostazioni Fax” a pagina 277).
Alcune parole sul fax ricevuto risultano allungate.	Nel fax che sta inviando il documento potrebbe essersi verificato un inceppamento carta.
Sugli originali inviati sono presenti delle linee.	Controllare l'eventuale presenza di segni sull'unità di digitalizzazione e pulirla.Pulire l'unità di digitalizzazione.
Il dispositivo compone un numero, ma non riesce a collegarsi con un altro fax.	L'altro fax potrebbe essere spento, sprovvisto di carta o non in grado di rispondere alle chiamate in arrivo.Sollecitare l'operatore del fax di destinazione a risolvere il problema.

Condizione	Soluzioni suggerite
I fax non sono memorizzati nella memoria.	La memoria richiesta per memorizzare il fax potrebbe essere insufficiente.Se viene visualizzato il messaggio di memoria insufficiente, eliminare dalla memoria qualsiasi fax non più necessario, quindi riprovare a memorizzare il fax.
In fondo a ogni pagina o su altre pagine compaiono delle aree vuote, con una piccola striscia di testo stampata in cima.	Nelle opzioni dell'utente è possibile che siano state selezionate le impostazioni della carta sbagliate.

Risoluzione di altri problemi

Problemi per il sistema operativo

Problemi comuni di Windows

Condizione	Soluzioni suggerite
Durante l'installazione viene visualizzato il messaggio "File in uso".	Chiudere tutte le applicazioni software.Rimuovere tutte le applicazioni software dal gruppo di avvio, quindi riavviare Windows.Reinstallare il driver della stampante.
Vengono visualizzati i messaggi "Errore di protezione generale", "Eccezione OE", "Spool32" oppure "Operazione non valida".	Chiudere tutte le altre applicazioni, riavviare Windows e provare nuovamente a stampare.
Vengono visualizzati i messaggi "Errore di stampa", "Errore di timeout della stampante".	Questi messaggi potrebbero venire visualizzati durante la stampa.Attendere finché il dispositivo non termina la stampa.Se il messaggio viene visualizzato nella modalità Pronta oppure al termine della stampa, controllare il collegamento e/o se si è verificato un errore.
Samsung Printer Experience non viene mostrato quando si fa clic su altre impostazioni.	**Samsung Printer Experience** non è installato.Scaricare l'app da Windows **Store(Store)** e installarlo.
Le informazioni sul dispositivo non vengono visualizzate quando si fa clic sul dispositivo in Dispositivi e stampanti.	Selezionare la casella **Proprietà stampante**.Fare clic sulla scheda **Porte**. (**Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti** > Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Proprietà stampante**) Se la porta è impostata su File o LPT, deselezionare e selezionare TCP/IP, USB o WSD.

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows, fare riferimento alla guida dell'utente di Microsoft Windows in dotazione con il computer.

Risoluzione di altri problemi

Problemi comuni sui Mac

Condizione	Soluzioni suggerite
La stampante non stampa correttamente i file PDF.Mancano alcune parti della grafica, del testo o delle illustrazioni.	La stampa del file PDF come immagine potrebbe consentire la stampa del file.Attivare **Stampa come immagine** dalle opzioni di stampa di Acrobat. la stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.
Alcune lettere non vengono visualizzate normalmente durante la stampa della pagina di copertina.	Mac OS non riesce a creare i caratteri durante la stampa della copertina.L'alfabeto inglese e i numeri vengono visualizzati normalmente nella pagina di copertina.
Quando si stampa un documento in Mac con Acrobat Reader 6.0 o versione più recente, i colori vengono stampati in maniera non corretta.	Assicurarsi che l'impostazione della risoluzione nel driver del dispositivo corrisponda a quella in Acrobat Reader.

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore Mac, fare riferimento alla Guida per l'utente Mac fornita con il computer.

Problemi comuni di Linux

Condizione	Soluzioni suggerite
Sul dispositivo Linux non sono installate le applicazioni xsane o simple-scan.	Per alcune distribuzioni Linux, potrebbero non essere presenti applicazioni di digitalizzazione predefinite.Per utilizzare le funzioni di digitalizzazione, installare una delle applicazioni di digitalizzazione utilizzando il download center del s/o (ad esempioUbuntu Software Center per Ubuntu, Install/Remove Software per openSUSE, Software per Fedora).
Non è possibile trovare lo scanner mediante la rete.	Per alcuni distributori Linux, sono attivati firewall ad elevata protezione che possono impedire al programma di installazione di aprire le porte necessarie per la ricerca dei dispositivi di rete.In tal caso, aprire manualmente la porta snmp 22161 o disattivare temporaneamente il firewall mentre si utilizza il dispositivo.

Risoluzione di altri problemi

Condizione	Soluzioni suggerite
Quando si stampa più di una copia, la seconda copia non viene stampata.	Il problema si verifica con Ubuntu 12.04 a causa di un problema con il filtro standard CUPS 'pdftops'.Aggiornare il pacchetto 'cups-filters' dalla versione 1.0.18 per risovere il problema ('pdftops' fa parte del pacchetto 'cups-filters').
La deselezione dell'opzione di fascicolazione nella finestra di dialogo Stampa non funziona.	Per alcune distribuzioni, la finestra di dialogo GNOME ha un problema con la gestione dell'opzione di fascicolazione.Come soluzione, impostare il valore predefinito dell'opzione di fascicolazione su **False** usando l'utilità di stampa del sistema (eseguire "system-config-printer" nel programma Terminal).
La stampa funziona sempre con il fronte/retro.	Questo problema si verificava con il pacchetto Ubuntu 9.10 CUPS.Aggiornare CUPS alla versione 1.4.1-5ubuntu2.2.
La stampante non viene aggiunta tramite l'utilità di stampa del sistema.	Il problema si verifica su Debian 7 a causa di un errore nel pacchetto 'system-config-printer' di Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 nel sistema di tracciamento errori Debian).Usare un altro modo per aggiungere la stampante (ad esempio CUPS WebUI)
Dimensioni e orientamento carta sono disabilitate nella finestra Stampa quando si aprono i file di testo.	Il problema si verifica su Fedora 19 ed è correlato all'editor di testo 'leafpad' in Fedora 19. Usare altri editor di testo come 'gedit'.

Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Linux, fare riferimento alla Guida dell'utente di Linux in dotazione con il computer.

Problemi PostScript comuni

I problemi seguenti sono specifici del linguaggio PS e possono verificarsi quando si utilizzano diversi linguaggi di stampante.

Problema	Causa probabile	Soluzione
Non è possibile stampare il file PostScript	Il driver PostScript potrebbe non essere installato correttamente.	• Installare il driver PostScript. • Stampare una pagina di configurazione e verificare che la versione PS sia disponibile per la stampa. • Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

Risoluzione di altri problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Viene stampato il rapporto Errore controllo limite	Il lavoro di stampa era troppo complesso.	Potrebbe essere necessario ridurre la complessità della pagina oppure installare più memoria.
Viene stampata una pagina di errore PostScript	Il lavoro di stampa potrebbe non essere PostScript.	Assicurarsi che il lavoro di stampa sia un lavoro PostScript.Verificare se l'applicazione software prevedeva che venisse inviato al dispositivo un file di impostazione o di intestazione PostScript.
Il vassoio opzionale non è selezionato nel driver	Il driver della stampante non è stato configurato per riconoscere il vassoio opzionale.	Aprire le proprietà del driver PostScript, selezionare la scheda **Opzioni dispositivo** e impostare l'opzione vassoio.

Problema	Causa probabile	Soluzione
Quando si stampa un documento in Mac con Acrobat Reader 6.0 o versione più recente, i colori vengono stampati in maniera non corretta.	L'impostazione della risoluzione nel driver della stampante potrebbe non corrispondere a quella in Acrobat Reader.	Assicurarsi che l'impostazione della risoluzione nel driver della stampante corrisponda a quella in Acrobat Reader.

16. Appendice

In questo capitolo sono fornite le specifiche del prodotto e le informazioni relative alle normative pertinenti.

Questo capitolo include:

- **Specifiche** **438**
- **Informazioni normative** **447**
- **Copyright** **461**

Specifiche

Specifiche generali

Queste specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.Per vedere le specifiche e le informazioni aggiuntive sulle modifiche alle specifiche, visitare il sito, **www.samsung.com**.

Elementi		Descrizione
Dimensione[a]	**Larghezza x Profondità x Altezza**	• **X322x/ X328x series:** 566 x 620 x 870 mm (22,28 x 24,41 x 34,25 pollici) • **K325x/ K330x series:** 566 x 620 x 820 mm (22,28 x 24,41 x 32,28 pollici)
Peso[a]	**Dispositivo con parti di consumo**	• **X322x series:** 78,20 kg (172,40 lbs) • **X328x series:** 78,70 kg (173,50 lbs) • **K325x series:** 58,30 kg (128,53 lbs) • **K330x series:** 59 kg
Livello di rumorosità[b] [c]	**Modalità Pronta**	30 dB(A)
	Modalità di stampa	• **X322x series:** 48 dB(A) • **X328x/ K325x series:** 50 dB(A) • **K330x series:** 51 dB(A)
	Modalità Copia	• **X322x/ K325x series:** 53 dB(A) • **X328x series:** 54 dB(A) • **K330x series:** 55 dB(A)
Temperatura	**Funzionamento**	Da 10 a 30 °C
	Conservazione (in confezione)	Da -20 a 40 °C

Specifiche

Elementi		Descrizione
Umidità	**Funzionamento**	20 a 80% di umidità relativa
	Conservazione (in confezione)	10 a 90% di umidità relativa
Potenza nominale[d]	**Modelli da 110 volt**	110 – 127 V CA
	Modelli da 220 volt	220 – 240 V CA
Assorbimento[e]	**Modalità operativa media**	• **X322x series:** Meno di 480 W • **X328x series:** Meno di 560 W • **K325x series:** Meno di 550 W • **K330x series:** Meno di 590 W
	Modalità Pronta	• **X322x series:** Meno di 60 W • **X328x series:** Meno di 60 W • **K325x series:** Meno di 100 W • **K330x series:** Meno di 100 W
	Modalità Risparmio energia	Meno di 1,5 W
	Modalità spegnimento[f]	Meno di 0 W

a. Dimensioni e peso sono misurati senza ulteriori accessori e cartucce del toner
b. Livello di potenza sonora, ISO 7779. Configurazione testata:installazione base, stampa solo fronte su carta A4.
c. Solo CinaSe la rumorosità dell'apparecchiatura supera i 63 dB (A), l'apparecchiatura deve essere posizionata in una posizione relativamente indipendente.
d. Per informazioni sui valori esatti di tensione (V), frequenza (hertz) e corrente (A), vedere la targhetta sul dispositivo.
e. Il consumo di corrente può essere alterato dallo stato della macchina, dalle condizioni di configurazione, dall'ambiente operativo, dall'apparecchiatura di misurazione e dalla modalità di utilizzo del paese.
f. Il consumo di corrente può essere evitato completamente solo quando il cavo di alimentazione non è connesso.

Specifiche del supporto di stampa

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2, 3, 4	Vassoio multifunzione
Carta normale	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	Da 70 a 90 g/m^2 (da 19 a 24 libbre) • 520 fogli da 80g/m^2 (20 libbre) per ogni vassoio A3, Ledger e 8K non sono supportati nel vassoio1.	Da 70 a 90 g/m^2 (da 19 a 24 libbre) • 100 fogli da 80 g/m^2 (20 libbre)
	Ledger	279 x 432 mm (11 x 17 pollici)		
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)		
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pollici)		
	Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pollici)		
	A3	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 pollici)		
	A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pollici)		
	A5	148 x 210 mm (5,85 x 8,27 pollici)		
	B4	257 x 364 mm (10,5 x 14,3 pollici)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7,16 x 10,11 pollici)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)		
	Folio USA	216 x 330 mm (8,5 x 13 pollici)		
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 pollici)		
	8K	270 x 390 mm (10,75 x 15,5 pollici)		
	16K	195 x 270 mm (7,76 x 10,75 pollici)		
	A6	105 x 148 mm (4.13 x 5,82 pollici)	Non disponibile nel vassoio 1, 2, 3, 4	

Specifiche

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2, 3, 4	Vassoio multifunzione
Busta	Letter, A4	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nel vassoio 1, 2, 3, 4	Da 75 a 90 g/m^2 (da 20 a 24 libbre) • 10 fogli
	Busta Monarch	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 pollici)		
	Busta No. 10	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 pollici)		
	Busta No. 9	98 x 225 mm (3,87 x 8,87 pollici)		
	Busta DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)		
	Busta C5	162 x 229 mm (6,37 x 9,01 pollici)		
	Busta C6	114 x 162 mm (4,48 x 6,38 pollici)		
	Busta C4	229 x 324 mm (9,01 x 12,75 pollici)		
Carta spessa	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 91 a 105 g/m^2 (da 25 a 28 libbre) • 400 fogli per ogni vassoio	Da 91 a 105 g/m^2 (da 25 a 28 libbre) • 50 fogli
Carta sottile	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 60 a 69 g/m^2 (da 16 a 18 libbre) • 520 fogli	Da 60 a 69 g/m^2 (da 16 a 18 libbre) • 100 fogli
Carta pesante	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 106 a 176 g/m^2 (da 29 a 47 libbre) • 250 fogli	Da 106 a 176 g/m^2 (da 29 a 47 libbre) • 20 fogli
	Cartolina 4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 pollici)	-	
Carta extra-pesante	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 177 a 220 g/m^2 (da 47 a 59 libbre) • 200 fogli	Non disponibile nel vassoio multifunzione

Specifiche

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2, 3, 4	Vassoio multifunzione
Cotonata **Carta colorata/ prestampata**	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 75 a 90 g/m^2 (da 20 a 24 libbre) • 400 fogli	Da 75 a 90 g/m^2 (da 20 a 24 libbre) • 50 fogli
Carta intestata/ perforazione	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 75 a 90 g/m^2 (da 20 a 24 libbre) • 350 fogli	75-90 g/m2 • 20 fogli
Riciclata	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 60 a 90 g/m^2 (da 16 a 24 libbre) • 400 fogli	Da 60 a 90 g/m^2 (da 16 a 24 libbre) • 100 fogli
Carta laser	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 105 a 120g/m^2 (da 28 a 32 libbre) • 350 fogli	Da 105 a 120g/m^2 (da 28 a 32 libbre) • 20 fogli
Carta archivio	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	-	-
Cartoncino sottile	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 106 - 163 g/m^2 (da 28 a 43 libbre) • 250 fogli	Da 106 - 163 g/m^2 (da 28 a 43 libbre) • 20 fogli
Carta lucida sottile	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 106 - 163 g/m^2 (da 28 a 43 libbre) • 50 fogli	Da 106 - 163 g/m^2 (da 28 a 43 libbre) • 10 fogli
Etichette[b]	Letter, A4	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile nel vassoio 1, 2, 3, 4	Da 120 a 150 g/m^2 (da 32 a 40 libbre) • 20 fogli

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso del supporto di stampa/Capacità (Fronte)[a]	
			Vassoio 1, 2, 3, 4	Vassoio multifunzione
Vassoio 1	formato minimo (personalizzato)	148 x 210 mm (5,85 x 8,27 pollici)	Da 60 a 220 g/m^2 (da 16 a 59 libbre)	-
	Formato massimo (personalizzato)	297 x 364 mm (11,7 x 14,3 pollici)		
Vassoio 2, 3, 4	formato minimo (personalizzato)	148 x 210 mm (5,85 x 8,27 pollici)		
	Formato massimo (personalizzato)	297 x 432 mm (11,7 x 17 pollici)		
Vassoio multifunzione	formato minimo (personalizzato)	98 x 148 mm (3,87 x 5,82 pollici)	-	Da 60 a 176 g/m^2 (da 16 a 47 libbre)
	Formato massimo (personalizzato)	297 x 432 mm (11,7 x 17 pollici)		

a. La capacità massima può variare a seconda del peso e dello spessore del supporto e delle condizioni ambientali.
b. La ruvidità delle etichette utilizzate in questo dispositivo è compresa tra 100 e 250 (sheffield).Questo dato indica il livello numerico della ruvidità.

Specifiche

Requisiti di sistema

Microsoft® Windows®

Sistema operativo	Requisiti (consigliati)		
	CPU	RAM	Spazio su disco disponibile
Windows® XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (1 GB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (1 GB)	1,5 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Processore Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bit o 64 bit o versioni successive	1 GB (2 GB)	16 GB
	• Supporto per immagini DirectX® 9 con memoria da 128 MB (per attivare il tema Aero). • Unità DVD-R/W		
Windows Server® 2008 R2	Processori Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz o più veloci)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Processore Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bit o 64 bit o versioni successive	2 GB (2 GB)	20 GB
Windows® 8.1 **Windows® 10** **Windows Server® 2016**	• Supporto per immagini DirectX® 9 con memoria da 128 MB (per attivare il tema Aero). • Unità DVD-R/W		

Specifiche

Sistema operativo	Requisiti (consigliati)		
	CPU	RAM	Spazio su disco disponibile
Windows Server® 2012 **Windows Server® 2012 R2**	Processori Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz o più veloci)	512 MB (2 GB)	32 GB

- Per tutti i sistemi operativi Windows, è consigliata l'installazione di Internet Explorer 6.0 o versione successiva.
- Gli utenti che hanno diritti di amministratore possono installare il software.
- **Windows Terminal Services** è compatibile con questa stampante.

Mac

Sistema operativo	Requisiti (consigliato)		
	CPU	RAM	Spazio su disco disponibile
Mac OS X 10.6	• Processori Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7-10.10	• Processori Intel®	2 GB	4 GB

Specifiche

Linux

Elementi	Requisiti
Sistema operativo	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 OpenSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10 SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12 Debian 6, 7, 8 Mint 13, 14, 15, 16, 17
CPU	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Spazio su disco disponibile	1 GB (2 GB)

Unix

Elementi	Requisiti
Sistema operativo	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Spazio su disco disponibile	Fino a 100 MB

Informazioni normative

Questo dispositivo è progettato per garantire la sicurezza in condizioni operative normali ed è certificato in accordo a diverse normative.

Dichiarazione di sicurezza del laser

La stampante è stata certificata negli USA come rispondente ai requisiti del DHHS (Department of Health and Human Services) 21 CFR, capitolo 1, sezione J per i prodotti laser di Classe I (1) e altrove è stata certificata conforme ai requisiti IEC 60825-1. 2007.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi.Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi accesso umano diretto alle radiazioni laser superiori al livello di Classe I durante il normale funzionamento, la manutenzione o gli interventi di riparazione.

Attenzione

Evitare di fare funzionare la stampante o di eseguire interventi di manutenzione quando il coperchio di protezione è stato rimosso dal gruppo Laser/Scanner.Il raggio riflesso, anche se invisibile, può arrecare danni alla vista.

Quando si utilizza questo prodotto, per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici, seguire sempre le precauzioni riportate di seguito:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开,以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

注 意 - CLASS 3B。嚴禁打開,以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

Informazioni normative

Dichiarazione sull’ozono

Le emissioni di ozono di questo prodotto sono inferiori a 0,1 ppm.Dal momento che l'ozono è più pesante dell'aria, installare questo prodotto in locale ben ventialto.

Avvertenza sul perclorato

Questa avvertenza sul perclorato si applica solamente alle pile a bottone al litio CR (diossido di manganese) principali, presenti nei prodotti venduti o distribuiti SOLAMENTE in California, USA.

Materiale perclorato – potrebbe applicarsi un maneggiamento speciale.

Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.(solo USA).

Risparmio energia

Questa stampante si avvale di una tecnologia avanzata di risparmio energetico che riduce il consumo di corrente nei periodi di inutilizzo.

Quando la stampante non riceve i dati per un periodo di tempo prolungato, il consumo di corrente si riduce automaticamente.

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni sul programma ENERGY STAR, visitare il sito http://www.energystar.gov

I modelli certificati ENERGY STAR, sono contrassegnati con l'etichetta ENERGY STAR.Controllare che la macchina sia certificata ENERGY STAR.

Riciclaggio

Riciclare o smaltire il materiale di imballaggio di questo prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente.

Informazioni normative

Corretto smaltimento del prodotto (smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile in paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatteria, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, si prega di separare questo tipo di prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo opportuno per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse dei materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

(Solo per gli Stati Uniti d'America)

Smaltire il materiale elettronico tramite un impianto di riciclaggio approvato.Per trovare l'impianto di riciclaggio più vicino, visitare il sito Web all'indirizzo:www.samsung.com/recyclingdirect oppure chiamare il numero (877) 278 - 0799

Avvertenza State of California Proposition 65 Warning (solo USA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Informazioni normative

Emissioni in radiofrequenza

Informazioni per l'utente sulle norme FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- questo dispositivo non può provocare interferenze dannose;
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero determinarne il funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata provata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A, conformemente alle specifiche della Sezione 15 delle norme FCC.Questi limiti sono intesi a fornire un'adeguata protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale.Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni.In ogni caso, non c'è garanzia che tale interferenza non si verifichi in una particolare installazione.Se questa apparecchiatura provoca interferenze con la ricezione radiotelevisiva (per stabilirlo, è sufficiente spegnerla e riaccenderla), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando uno o più dei seguenti rimedi:

- Ruotare o cambiare la posizione dell'antenna ricevente.
- Allontanare l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa posizionata su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per ulteriori suggerimenti.

> I cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura senza espressa approvazione del produttore responsabile della conformità alle norme potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Norme canadesi sulle interferenze radio

Questo apparecchio digitale rispetta i limiti di Classe A, riguardanti le emissioni di disturbi radioelettrici da apparecchi digitali prescritti nella normativa sulle apparecchiature che generano interferenze, intitolata "Apparecchi digitali", ICES-003 della Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:« Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Informazioni normative

Stati Uniti d'America

Commissione federale per le comunicazioni (FCC)

Emettitore intenzionale per le norme FCC Parte 15

Nel sistema della stampante possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazioni wireless in radiofrequenza (RF)), che funzionano nella banda 2,4/5 GHz.Questa sezione è applicabile solamente se sono presenti questi dispositivi.Per verificare la presenza di dispositivi wireless, fare riferimento all'etichetta del sistema.

Se un numero di identificazione FCC è riportato sull'etichetta del sistema, i dispositivi wireless presenti nel sistema sono destinati al solo uso negli Stati Uniti d'America.

L'FCC fornisce un'indicazione generale di una separazione di 20 cm (8 pollici)tra il dispositivo e il corpo, per l'utilizzo di un dispositivo wireless vicino al corpo (escluse le estremità).Questo dispositivo deve essere utilizzato a più di 20 cm (8 pollici) dal corpo, quando i dispositivi wireless sono accesi.L'uscita di potenza del dispositivo o dei dispositivi wireless che potrebbero essere incorporati nella stampante e ben al di sotto dei limiti di esposizione RF previsti dalle norme FCC.

Questo trasmettitore non va montato o utilizzato insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

L'utilizzo di questo dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni:(1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero provocare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

I dispositivi wireless non possono essere riparati dall'utente.Non modificarli in alcun modo.La modifica a un dispositivo wireless renderà nulla l'autorizzazione a utilizzarlo.Contattare il produttore per l'assistenza.

Dichiarazione FCC per l'utilizzo di una LAN wireless:

Durante l'installazione e l'uso combinato del trasmettitore e dell'antenna, il limite di esposizione a radiofrequenze di 1 mW/cm^2 potrebbe venire superato alle distanze vicine all'antenna installata.Pertanto, l'utente deve tenere sempre una distanza minima di 20 cm dall'antenna.Questo dispositivo non può essere installato insieme a un trasmettitore e a un'antenna trasmittente.

Informazioni normative

RFID (Radio Frequency Interface Device, dispositivo di interfaccia a radio frequenza)

L'utilizzo RFID è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.(Solo USA, Francia, Taiwan)

Solo Cina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Sito web:http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗（kW·h）
MultiXpress X3220NR	1	1.60
MultiXpress X3280NR	1	2.10
MultiXpress K3250NR	2	1.70
MultiXpress K3300NR	2	2.27

依据国家标准 GB 21521-2014

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属（机箱）	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD（如果有）	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它（如果有）	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
╳：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Informazioni normative

Solo Taiwan

警告使用者：

此爲甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某此適當的對策．

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Solo Russia/Kazakhstan/Belaru

EAC

Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы

«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Solo Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Das Gerät kann der Bildschirmarbeitsverordnung unterliegen und in diesem Zusammenhang Abweichungen von an Bildschirmarbeitsplätze zu stellenden Anforderungen (Zeichengröße auf Bildschirmgerät und Tastatur) aufweisen. Es ist daher für Tätigkeiten nicht geeignet, bei denen Beschäftigte das Gerät für einen nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit mit Bildschirmarbeit benutzen.

Bei Aufstellung des Gerätes darauf achten, dass Blendungen durch in der Anzeige spiegelnde Lichtquellen vermieden werden.

Solo Turchia

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Solo Tailandia

Questa apparecchiatura per le telecomunicazioni è conforme ai requisiti tecnici NTC.

Solo Canada

Questo prodotto soddisfa le specifiche tecniche per l'industria vigenti in Canada./ Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Il Ringer Equivalence Number (REN) indica il numero massimo di dispositivi consentiti per essere collegati a un'interfaccia telefonica.L'interruzione su un'interfaccia potrebbe consistere in una qualsiasi combinazione di dispositivi soggetti solo al requisito che la somma di REN di tutti i dispositivi non sia superiore a cinque./ L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique.La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Marchio del fax

Il Telephone Consumer Protection Act (legge sulla protezione degli utenti del telefono) del 1991 sancisce l'illegalità dell'uso di un computer o di un altro dispositivo elettronico per inviare qualsiasi messaggio via fax a meno che tale messaggio non contenga chiaramente, nel margine superiore o inferiore di ciascuna pagina trasmessa oppure nella prima pagina trasmessa, le seguenti informazioni:

1. La data e l'ora della trasmissione.
2. L'identificativo della società, dell'entità commerciale o dell'individuo che invia il messaggio.
3. Il numero di telefono dell'apparecchio che invia il fax, la società o l'ente economico o l'individuo.

La società telefonica può modificare i propri sistemi di comunicazione, le apparecchiature o le procedure qualora tali interventi siano ragionevolmente resi necessari nell'esercizio dell'attività economica e non siano in contrasto con le norme e i regolamenti previsti dalle norme FCC Sezione 68. Se si prevede che tali modifiche possano ragionevolmente rendere qualsiasi apparecchiatura terminale del cliente incompatibile con i sistemi di comunicazione della società telefonica, o richiedano la modifica o l'alterazione di tale apparecchiatura terminale, o influenzino materialmente in altro modo il suo uso o le prestazioni, al cliente dovrà essere inviato un debito preavviso per iscritto, in modo da dargli la possibilità di non dover interrompere il servizio.

Numero di equivalenza della suoneria

Il numero di equivalenza della suoneria e il numero di registrazione FCC per questo dispositivo sono riportati sull'etichetta che si trova nella parte inferiore o posteriore del dispositivo.In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire questi numeri alla società telefonica.

Il numero di equivalenza della suoneria (REN-Ringer Equivalence Number) misura il carico elettrico inviato alla linea telefonica ed è utile per stabilire se la linea è "sovraccarica".L'installazione di diversi tipi di apparecchiature sulla stessa linea telefonica può provocare dei problemi per fare e ricevere telefonate.La somma di tutti i numeri di equivalenza della suoneria dell'apparecchiatura della propria linea telefonica dovrebbe essere inferiore a cinque, per garantire un servizio adeguato da parte della società telefonica.In alcuni casi, potrebbe non essere possibile arrivare fino a cinque numeri nella propria linea telefonica.Se uno degli apparecchi telefonici non funziona correttamente, è necessario staccarlo immediatamente dalla linea telefonica, in quanto potrebbe danneggiarla.

Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 68 delle norme e dei requisiti FCC adottati dall'ACTA.Sul retro di questo dispositivo, un'etichetta contiene varie informazioni, fra cui un identificatore di prodotto con questo formato: US:AAAEQ##TXXXX.Se richiesto, questo numero deve essere fornito alla società telefonica.

Informazioni normative

Le norme FCC prevedono che i cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura non espressamente approvati dal produttore potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.Nel caso in cui l'apparecchiatura terminale danneggi la rete telefonica, la società telefonica deve avvertire l'utente che il servizio potrebbe essere interrotto.Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile avvertire l'utente, la società telefonica può interrompere temporaneamente il servizio purché.

a Avvisi prontamente il cliente.

b Dia al cliente la possibilità di risolvere il problema con l'apparecchiatura.

c Informi il cliente del suo diritto di presentare un reclamo alla Federal Communication Commission conformemente alle procedure previste dalle normative e dalle norme FCC, sottosezione E della sezione 68.

Inoltre, notare quanto segue:

- il dispositivo non è progettato per essere collegato a un sistema PBX digitale;
- se si intende utilizzare il modem del computer o il modem del fax sulla stessa linea telefonica del dispositivo, si potrebbero avere dei problemi di trasmissione e ricezione con tutte le apparecchiature.È consigliabile che nessun'altra apparecchiatura, tranne un normale telefono, condivida la linea con il dispositivo;
- se nella propria zona di residenza c'è un'elevata tendenza alla caduta di fulmini, si consiglia di installare dei dispositivi di protezione sia per la linea elettrica che per quella telefonica.I dispositivi di protezione possono essere acquistati presso i negozi di prodotti telefonici ed elettronici specializzati;
- durante la programmazione dei numeri di emergenza e/o durante l'effettuazione di chiamate di prova ai numeri di emergenza, utilizzare un numero non di emergenza per comunicare le proprie intenzioni alla società fornitrice del servizio di emergenza.La società fornirà ulteriori istruzioni su come provare il numero di emergenza.
- Questo dispositivo non può essere utilizzato per linee di servizi a monetina o linee duplex.
- questo dispositivo fornisce l'accoppiamento magnetico ai supporti auditivi.

Questa apparecchiatura può essere collegata senza problemi alla rete telefonica mediante una presa modulare standard, USOC RJ-11C.

Sostituzione della spina in dotazione (solo per il Regno Unito)

Importante

Il cavo di alimentazione del dispositivo viene fornito con una spina standard da 13 A (BS 1363) e un fusibile da 13 A.Quando si sostituisce o si controlla il fusibile, è necessario reinstallare il fusibile da 13 A appropriato,quindi rimontare il coperchio del fusibile.Se il coperchio del fusibile è andato perduto, non utilizzare la spina finché non ne viene installato un altro.

Contattare il negozio presso il quale è stato acquistato il dispositivo.

La spina da 13 A è il tipo più diffuso nel Regno Unito e dovrebbe pertanto essere compatibile.Tuttavia, alcuni edifici (soprattutto i meno moderni) non dispongono di normali prese di corrente da 13 A.In questo caso, è necessario acquistare una spina di riduzione appropriata.Non rimuovere la spina stampata.

Se si taglia la spina stampata, disfarsene immediatamente. Non è possibile ricollegare la spina perché si potrebbe ricevere una scossa elettrica inserendola nella presa.

Avvertenza importante:

È necessario mettere a terra questo dispositivo.

I fili del cavo di alimentazione sono dei seguenti colori, che ne facilitano l'identificazione:

- **verde e giallo:** terra
- **blu:** neutro
- **marrone:** fase

Se i fili del cavo di alimentazione non corrispondono ai colori indicati nella spina, procedere come segue:

Collegare il filo verde e giallo al pin contrassegnato dalla lettera "E", dal simbolo di sicurezza corrispondente alla "messa a terra", dai colori verde e giallo o dal colore verde.

Collegare il filo blu al pin contrassegnato dalla lettera "N" o dal colore nero.

Collegare il filo marrone al pin contrassegnato dalla lettera "L" o dal colore rosso.

Deve essere presente un fusibile da 13 A nella spina, nell'adattatore o nel quadro di distribuzione.

Informazioni normative

Dichiarazione di conformità (Paesi europei)

Approvazioni e certificazioni

CE

Samsung Electronics dichiara che questa [X322x/ X328x series, K325x/ K330x series] è conforme ai requisiti essenziali e alle altre clausole pertinenti della direttiva R&TTE (1999/5/CE).

La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito **www.samsung.com**, andare in Supporto > download center ed inserire il nome della stampante (MFP) per sfogliare l'EuDoC.

1 gennaio 1995: Direttiva del Consiglio 2006/95/EC, approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alle apparecchiature a bassa tensione.

1 gennaio 1996: Direttiva del Consiglio 2004/108/EC, Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva del Consiglio 1999/5/EC, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.Una dichiarazione completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento, può essere richiesta al rappresentante di Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificazione EC

Certificazione in base alla Direttiva sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali per telecomunicazioni 1999/5/EC (FAX).

Questo prodotto Samsung è stato certificato da Samsung per una connessione a terminale singolo paneuropea alla rete telefonica commutata pubblica (PSTN) analogica conformemente alla Direttiva 1999/5/EC.Il prodotto è stato progettato per funzionare con i centralini PSTN e PBX compatibili dei Paesi europei.

Per qualsiasi problema, contattare prima il laboratorio del controllo qualità europeo di Samsung Electronics Co., Ltd.

Il prodotto è stato testato per TBR21.Per utilizzare in modo ottimale l'apparecchiatura terminale conforme a questo standard, l'istituto europeo per gli standard delle telecomunicazioni (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) ha emanato un documento informativo (EG 201 121) che contiene note e ulteriori requisiti per garantire la compatibilità di rete dei terminali TBR21.Questo prodotto è stato progettato ed è pienamente conforme alle note informative applicabili contenute in questo documento.

Informazioni normative

Informazioni sull'autorizzazione radio europea (per i prodotti muniti di dispositivi radio omologati dall'UE)

Nel sistema della stampante destinata a uso domestico o di ufficio possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazioni wireless in radiofrequenza (RF)), che funzionano nella banda 2,4/5 GHz.Questa sezione è applicabile solamente se sono presenti questi dispositivi.Per verificare la presenza di dispositivi wireless, fare riferimento all'etichetta del sistema.

CE

I dispositivi wireless eventualmente presenti nel sistema sono destinati al solo utilizzo nell'Unione Europea o nelle aree ad essa collegate se sull'etichetta del sistema è riportato il marchio CE con un Numero di registrazione di corpo notificato e il simbolo di avviso.

L'uscita di potenza del dispositivo o dei dispositivi wireless, che potrebbe essere incorporato nella stampante, è ben al di sotto dei limiti di esposizione definiti dalla Commissione Europea nella direttiva R&TTE.

Stati europei qualificati per approvazioni wireless:

Paesi UE

Stati europei con limitazioni d'uso:

UE

In Francia questa apparecchiatura può essere utilizzata solo al chiuso.

Paesi EEA/EFTA

Nessun limite al momento.

Informazioni normative di conformità

Guida wireless

Nel sistema della stampante possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazioni wireless in radiofrequenza (RF)), che funzionano nella banda 2,4/5 GHz.Nella sezione seguente viene fornita una panoramica generale sulle informazioni da tenere presenti per l'uso di un dispositivo wireless.

Ulteriori limitazioni, precauzioni e questioni relativi a Paesi specifici sono elencati nelle sezioni specifiche del Paese (o sezioni di gruppi di Paesi).I dispositivi wireless presenti nel sistema sono destinati al solo utilizzo nei Paesi identificati dai simboli di autorizzazione radio sulla targhetta del sistema.Se il Paese in cui viene utilizzato il dispositivo wireless non è presente nell'elenco, rivolgersi all'ente di autorizzazione radio locale per eventuali richieste.I dispositivi wireless sono attentamente regolamentati e l'uso può non essere consentito.

Informazioni normative

L'uscita di potenza del dispositivo o dei dispositivi wireless che potrebbero essere incorporati nella stampante è ben al di sotto dei limiti di esposizione RF finora conosciuti.Poiché i dispositivi wireless (che potrebbero essere incorporati nella stampante) emettono meno energia di quella consentita dagli standard di sicurezza e dalle raccomandazioni in merito alla frequenza radio, il produttore ritiene che questi dispositivi siano utilizzabili in condizioni di sicurezza.Indipendentemente dai livelli di potenza, ridurre al minimo il contatto del corpo umano con i dispositivi wireless durante il funzionamento normale.

Come regola generale, una distanza di 20 cm (8 pollici) tra il dispositivo wireless e il corpo umano, relativamente all'utilizzo di un dispositivo wireless vicino al corpo (escluse le estremità), è la norma.Questo dispositivo deve essere utilizzato a più di 20 cm (8 pollici) dal corpo, quando i dispositivi wireless sono accesi e stanno trasmettendo.

Questo trasmettitore non va montato o utilizzato insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

Alcune circostanze richiedono limitazioni nei dispositivi wireless.Di seguito sono elencati esempi di limitazioni comuni:



La comunicazione wireless in radiofrequenza può interferire con apparecchiature su aerei commerciali.Gli attuali regolamenti dell'aviazione richiedono lo spegnimento di dispositivi wireless durante i viaggi in aereo.IEEE 802.11 (noto come Ethernet wireless) e dispositivi di comunicazione Bluetooth sono esempi di dispositivi che forniscono comunicazioni wireless.



In ambienti in cui il rischio di interferenze con altri dispositivi o servizi è o viene ritenuto dannoso, la possibilità di usare un dispositivo wireless può essere limitata o vietata.Gli aeroporti, gli ospedali e le atmosfere cariche di ossigeno e gas infiammabili costituiscono alcuni esempi in cui l'utilizzo di dispositivi wireless potrebbe essere limitato o vietato.Per ambienti in cui l'autorizzazione all'uso di dispositivi wireless è dubbia, rivolgersi all'autorità preposta per l'autorizzazione prima di usare o accendere il dispositivo wireless.



Ogni paese ha diversi limitazioni sull'uso di dispositivi wireless.Dato che il sistema è dotato di un dispositivo wireless, quando si viaggia da un paese all'altro con il sistema, prima di qualunque spostamento o viaggio, verificare con le autorità locali di autorizzazione radio eventuali limitazioni all'uso di un dispositivo wireless nel paese di destinazione.



Se il sistema ha in dotazione un dispositivo wireless incorporato al proprio interno, non azionare tale dispositivo finché tutti i coperchi e protezioni non sono in posizione e il sistema è completamente assemblato.



I dispositivi wireless non possono essere riparati dall'utente.Non modificarli in alcun modo.La modifica a un dispositivo wireless renderà nulla l'autorizzazione a utilizzarlo.Contattare il produttore per l'assistenza.



Usare solo driver approvati per il Paese in cui verrà utilizzato il dispositivo.Vedere il kit di ripristino del sistema del produttore oppure contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.

Copyright

© 2015Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati

Questa guida dell'utente viene fornita solo a scopo informativo.Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso.

Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o relativi all'utilizzo di questa Guida dell'utente.

- Samsung e il logo Samsung sono marchi di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows Server 2008 R2 sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, Power Point e Outlook sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android e Gmail sono marchi registrati o marchi commerciali di Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società od organizzazioni.

Code QR	Il software incluso in questo prodotto contiene software open source.L'utente può ottenere da noi il codice Sorgente corrispondente completo per un periodo di tre anni a partire dall'ultima spedizione del prodotto, inviando una e-mail all'indirizzo: oss.request@samsung.com. Inoltre è possibile ottenere il codice sorgente corrispondente completo su un mezzo fisico quale un CD-ROM con un piccolo addebito. **Il seguente URL http://opensource.samsung.com/opensource/X3220_K3250_series/seq/0 porta alla pagina di download del codice sorgente resa disponibile dalle informazioni sulla licenza open source correlata a questo prodotto.**Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

REV. 1.00

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	3004 (Toll Free)	www.samsung.com/n_africa/support
ANGOLA	917 267 864	www.samsung.com/support
ARGENTINE	0800-555-SAM(7267)	www.samsung.com/ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BANGLADESH	0961-2300300 0800-0300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
BULGARIA	0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support(English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DRC	499999	www.samsung.com/support
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LEBANON	961 1484 999	www.samsung.com/Levant
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
MAURITIUS	800 2550	www.samsung.com/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
REUNION	0262 50 88 80	www.samsung.com/support
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
SAUDI ARABIA	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SRI LANKA	0117540540 0115900000	www.samsung.com/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
TANZANIA	0800 755 755 0685 889 900	www.samsung.com/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
U.A.E	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
U.S.A -Consumer Electonics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
U.S.A -(Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support

Glossario

Il seguente glossario facilita la conoscenza del prodotto, spiegando la terminologia usata comunemente per la stampa e in questa Guida dell'utente.

802,11

802.11 raggruppa una serie di standard per la comunicazione WLAN (wireless sulle reti), sviluppata dall'IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n può condividere lo stesso hardware e utilizzare la banda da 2.4 GHz.802.11b supporta una larghezza di banda massima di 11 Mbps, 802.11n supporta una larghezza di banda massima di 150 Mbps.I dispositivi 802.11b/g/n possono subire occasionalmente interferenze da forni a microonde, telefoni cordless e dispositivi Bluetooth.

Punto di accesso

Un punto di accesso o un punto di accesso wireless Access Point (AP o WAP) è un dispositivo che collega i dispositivi di comunicazione wireless sulle reti WLAN e funge da trasmettitore e ricevitore centrale di segnali radio WLAN.

ADF

Un alimentatore documenti automatico (ADF) è un'unità di digitalizzazione che alimenta automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa digitalizzare una certa quantità di fogli con una sola operazione.

AppleTalk

AppleTalk è una suite proprietaria di protocolli sviluppata da Apple, Inc per la connessione in rete dei computer.Inclusa nel primo Mac (1984), è stata ora dichiarata obsoleta da Apple che le ha preferito la connessione di rete TCP/IP.

Profondità bit

Termine della grafica computerizzata che descrive il numero di bit utilizzati per rappresentare il colore di un singolo pixel in un'immagine bitmap.Più alta è la profondità del colore, maggiore è la gamma di colori specifici.Quando il numero di bit aumenta, quello dei colori possibili diventa troppo grande per poter essere gestito per una mappa colore.Il colore a 1 bit viene in genere detto monocromatico o bianco e nero.

BMP

Formato grafico bitmap utilizzato internamente dal sottosistema grafico Microsoft Windows (GDI) e utilizzato comunemente come semplice formato file grafico su quella piattaforma.

Glossario

BOOTP

Bootstrap Protocol.Protocollo di rete utilizzato da un client di rete per ottenere automaticamente il proprio indirizzo IP.Normalmente questo avviene nella procedura di avvio dei computer o dei sistemi operativi installati.I server BOOTP assegnano l'indirizzo IP a ciascun client da un pool di indirizzi.BOOTP permette a computer "workstation senza disco" di ottenere un indirizzo IP prima di caricare qualsiasi sistema operativo avanzato.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) è un hardware che permette il lavoro di digitalizzazione.Per contenere il modulo CCD, viene utilizzato anche il meccanismo di blocco CCD per evitare danni quando si sposta il dispositivo.

Fascicol

La fascicolazione è il processo di stampa di un lavoro in più copie in serie.Quando si sceglie la fascicolazione, il dispositivo stampa una serie intera prima di stampare altre copie.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo è l'area piatta, in genere verticale, in cui sono situati i controlli o gli strumenti di monitoraggio.Normalmente si trova nella parte anteriore del dispositivo.

Copertura

Termine di stampa utilizzato per misurare il consumo di toner in fase di stampa.Ad esempio, 5% di copertura significa che un foglio formato A4 contiene il 5% di immagini o testo.Quindi, se la carta o l'originale contiene immagini complicate o molto testo, la copertura sarà maggiore e, al contempo, il consumo di toner aumenterà in proporzione.

CSV

Valori separati da una virgola (CSV).CSV è un tipo di formato file utilizzato per lo scambio di dati tra applicazioni diverse.Il formato file, così come è utilizzato in Microsoft Excel, è diventato uno standard di fatto in tutto il settore, anche tra piattaforme non Microsoft.

Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia

L'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) è un'unità di scansione che alimenta e capovolge automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa eseguire la digitalizzazione su entrambi i lati.

Predefinito

Il valore o l'impostazione attiva quando una stampante viene tolta dalla confezione, viene reimpostata o inizializzata.

Glossario

DHCP

Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è un protocollo di rete client-server.Un server DHCP fornisce parametri di configurazione specifici al client host DHCP che richiedono generalmente informazioni richieste dal client host per poter far parte di una rete IP.Il DHCP fornisce anche un meccanismo per l'allocazione degli indirizzi IP agli host client.

DIMM

Il doppio modulo di memoria in linea (DIMM) è una piccola scheda di circuito contenente memoria.Il DIMM memorizza tutti i dati della stampante, ad esempio i dati di stampa e quelli fax ricevuti.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) è uno standard che consente ai dispositivi di una rete domestica di condividere informazioni sulla rete.

DNS

Il Domain Name Server (DNS) è un sistema che memorizza le informazioni associate ai nomi di dominio in un database distribuito sulle reti, ad esempio Internet.

Stampante a matrice di punti

Una stampante a matrice di punti è un tipo di stampante per computer provvista di una testina di stampa che si muove avanti e indietro sulla pagina e stampa per impatto, colpendo un nastro di stoffa imbevuto di inchiostro contro la carta, in modo analogo a quanto avviene con una macchina per scrivere.

DPI

Punti per pollice (DPI) è una misura della risoluzione utilizzata per la digitalizzazione e la stampa.In genere, più alto è il valore DPI maggiore sarà la risoluzione, maggiori saranno i dettagli visibili nell'immagine e più grandi le dimensioni file.

DRPD

Funzione di rilevazione squillo di riconoscimento.Lo squillo di riconoscimento è un servizio delle compagnie telefoniche che consente a un utente di utilizzare un'unica linea telefonica per rispondere a numeri di telefono diversi.

Fronte-retro

Meccanismo tramite il quale la carta viene capovolta consentendo alla stampante di stampare (o digitalizzare) su entrambi i lati del foglio.Una stampante dotata di unità fronte-retro può stampare su entrambi i lati della carta nel corso di un unico ciclo di stampa.

Glossario

Produttività

La produttività si riferisce al numero di pagine al mese che non influenza le prestazioni della stampante.In genere la stampante ha delle limitazioni sulla durata di vita espressa in termini di pagine all'anno.La durata di vita indica la capacità media di stampe, normalmente entro il periodo di garanzia.Ad esempio, se la produttività è di 48.000 pagine al mese, ipotizzando 20 giorni lavorativi, il limite della stampante sarà di 2.400 pagine al giorno.

ECM

La modalità di correzione errori (ECM) è una modalità di trasmissione opzionale incorporata in fax o fax modem di Classe 1.Rileva e corregge automaticamente gli errori nel processo di trasmissione fax che talvolta sono causati dai disturbi sulla linea telefonica.

Emulazione

Tecnica per cui un dispositivo ottiene gli stessi risultati di un altro.

Un emulatore duplica la funzione di un sistema con un sistema diverso, in modo che il secondo sistema si comporti come il primo.L'emulazione ha lo scopo di riprodurre esattamente il comportamento esterno, il che è in contrasto con la simulazione che interessa un modello astratto del sistema simulato, spesso considerando il suo stato interno.

Ethernet

Ethernet è una tecnologia di networking per computer basata su frame per reti LAN.Definisce il collegamento e la segnalazione per lo strato fisico e i formati di frame e i protocolli per MAC (Media Access Control)/strato di collegamento dati del modello OSI.Ethernet è per lo più standardizzata come IEEE 802.3.È diventata la tecnologia LAN più diffusa in uso negli anni '90 fino ad oggi.

EtherTalk

Suite di protocolli sviluppati da Apple Computer per la connessione in rete dei computer.Inclusa nel primo Macintosh (1984), è stata ora dichiarata obsoleta da Apple che le ha preferito la connessione di rete TCP/IP.

FDI

L'interfaccia dispositivo esterno (FDI) è una scheda installata nel dispositivo per utilizzare un dispositivo di terze parti, ad esempio un dispositivo azionato a moneta o un lettore di schede.Tali dispositivi consentono l'utilizzo del servizio di stampa a pagamento.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo usato comunemente per lo scambio di file su qualsiasi rete che supporta il protocollo TCP/IP (ad esempio Internet o una intranet).

Glossario

Unità fusore

Parte di una stampante laser in cui il toner viene fuso sul supporto di stampa.È costituita da un rullo caldo e da un controrullo.Dopo che il toner è stato trasferito sulla carta, l'unità fusore applica calore e pressione per garantire che il toner si fissi sulla carta in modo permanente. Questo è il motivo per cui la carta è calda quando esce da una stampante laser.

Gateway

Collegamento tra reti di computer o tra una rete di computer e una linea telefonica.È molto diffuso, in quanto è costituito da un computer o da una rete che consente l'accesso a un altro computer o a un'altra rete.

Scala di grigi

Sfumature di grigio che rappresentano le parti chiare e scure di un'immagine. Quando le immagini a colori vengono convertite in scala di grigi, i colori sono rappresentati da varie sfumature di grigio.

Mezzitoni

Tipo di immagine che simula la scala di grigi variando il numero di punti.Le aree molto colorate sono composte da un numero più grande di punti, mentre le aree più chiare hanno un numero di punti inferiore.

Dispositivo di archiviazione di massa (HDD, Disco rigido)

Il Dispositivo di archiviazione di massa (HDD, Disco rigido), comunemente noto come disco o unità rigida, è un dispositivo di memoria non volatile che contiene dati codificati digitalmente su superfici magnetiche che ruotano rapidamente.

IEEE

L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) è un'organizzazione professionale internazionale senza scopo di lucro per lo sviluppo della tecnologia legata all'elettricità.

IEEE 1284

Lo standard della porta parallela 1284 è stato sviluppato dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).Il termine "1284-B" si riferisce a uno specifico tipo di connettore posto all'estremità del cavo parallelo fissato alla periferica (ad esempio, una stampante).

Intranet

Rete privata che utilizza protocolli Internet, connettività in rete ed eventualmente un sistema di telecomunicazione per condividere in modo sicuro le informazioni o le operazioni di un'azienda con i dipendenti.A volte questo termine si riferisce solo al servizio più visibile, cioè il sito Web interno.

Glossario

indirizzo IP

Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero esclusivo utilizzato dai dispositivi per identificare e comunicare tra loro in rete utilizzando lo standard Internet Protocol (IP).

IPM

Immagini al minuto (IPM) è un modo di misurare la velocità di una stampante.Il valore IPM indica il numero di fogli a una facciata che una stampante può completare in un minuto.

IPP

Il termine Internet Printing Protocol (IPP) definisce un protocollo standard per stampare e gestire lavori di stampa, formati dei supporti, risoluzione e così via.Il protocollo IPP può essere usato localmente o via Internet per centinaia di stampanti. Inoltre, la sua capacità di supportare il controllo dell'accesso, l'autenticazione e la crittatura, ne fanno una soluzione di stampa più affidabile e sicura di quelle di più vecchia data.

IPX/SPX

IPX/SPX è l'acronimo di Internet Scambio pacchetti Internet/Scambio pacchetti in sequenza.Si tratta di un protocollo di rete utilizzato dai sistemi operativi Novell NetWare.Sia IPX che SPX forniscono servizi di connessione simili a TCP/IP. Il protocollo IPX presenta delle analogie con IP, mentre SPX con TCP.Il protocollo IPX/SPX è stato fondamentalmente realizzato per le LAN, risultando estremamente efficiente, tanto che le sue prestazioni sono superiori a quelle di TCP/IP su una LAN.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) è un'autorità per la definizione di standard internazionali ed è composta da rappresentanti delle autorità per la definizione degli standard nazionali.Definisce standard industriali e commerciali accettati in tutto il mondo.

ITU-T

ITU-T (International Telecommunication Union) è un'organizzazione internazionale istituita per standardizzare e regolamentare le telecomunicazioni e le trasmissioni radio internazionali.Fra i suoi compiti principali vi sono la standardizzazione, l'allocazione dello spettro radio e l'organizzazione degli accordi di interconnessione tra i vari paesi per permettere le chiamate internazionali.-T indica le telecomunicazioni.

Glossario

Grafico ITU-T N. 1

Grafico standardizzato pubblicato da ITU-T per le trasmissioni fax.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) è uno standard di compressione delle immagini senza perdita di precisione o di qualità, stabilito per la compressione delle immagini binarie, in particolare per i fax, ma può essere usato anche per altre immagini.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) è un metodo standard ampiamente diffuso di compressione senza perdita dei dati delle immagini fotografiche.È il formato usato per memorizzare e trasmettere fotografie sul Web.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è un protocollo di rete per l'interrogazione e la modifica dei servizi di directory in esecuzione su TCP/IP.

LED

Un diodo a emissione di luce (LED) è un dispositivo semiconduttore che indica lo stato di un dispositivo.

Indirizzo Mac

L'indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificativo univoco a 48 bit associato a un adattatore di rete.In genere viene scritto come 12 caratteri esadecimali raggruppati in coppie (ad esempio, 00-00-0c-34-11-4e).Questo indirizzo viene solitamente codificato in una scheda di interfaccia di rete (NIC) dal produttore e usato come ausilio per i router che tentano di individuare i dispositivi su reti di grandi dimensioni.

MFP

Una periferica multifunzione (MFP) è un dispositivo da ufficio che comprende le seguenti funzioni in un'unica struttura fisica: stampante, fotocopiatrice, fax, scanner e così via.

MH

Modified Huffman (MH) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4 per ridurre la quantità di dati che è necessario trasmettere tra i fax per trasferire l'immagine.MH è uno schema di codifica delle stringhe basato sulla frequenza relativa di ciascun carattere, ottimizzato per comprimere in modo efficiente lo spazio bianco.Dato che la maggior parte dei fax è costituita principalmente da spazio bianco, ciò riduce il loro tempo di trasmissione.

Glossario

MMR

MMR (Modified Modified READ) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.6.

Modem

Dispositivo che modula un segnale portante per codificare informazioni digitali e demodula tale segnale per decodificare le informazioni trasmesse.

MR

MR (Modified Read) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4.MR codifica la prima riga digitalizzata con MH.La riga successiva viene confrontata con la prima, quindi vengono determinate le differenze che, successivamente, vengono codificate e trasmesse.

NetWare

Sistema operativo di rete sviluppato da Novell, Inc. Inizialmente usava il multitasking collaborativo per eseguire vari servizi su un PC e i protocolli di rete erano basati sullo stack XNS Xerox archetipico.Oggi NetWare supporta sia TCP/IP che IPX/SPX.

OPC

Un fotoconduttore organico (OPC) è un meccanismo che crea un'immagine virtuale per la stampa utilizzando un raggio laser emesso da una stampante laser. In genere è di colore verde o ruggine e ha forma cilindrica.

Utilizzando la stampante, la superficie del tamburo in una fotounità viene sottoposta a lenta usura. Il tamburo deve essere sostituito a seconda dell'usura derivante dal contatto con la cartuccia, i meccanismi di pulizia e la carta.

Originali

Primo esemplare di qualcosa, ad esempio un documento, una fotografia o un testo e così via, copiato, riprodotto o tradotto per produrne altri ma che non è una copia né deriva da qualcos'altro.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) è un modello sviluppato dall'International Organization for Standardization (ISO) per le comunicazioni.OSI offre un approccio standard, modulare alla configurazione della rete che divide la serie richiesta di funzioni complesse in layer funzionali gestibili, a se stanti.I layer sono, dall'alto in basso, Applicazione, Presentazione, Sessione, Trasporto, Rete, Collegamento dati e Fisico.

Glossario

PABX

Un PABX (Private Automatic Branch eXchange) è un centralino telefonico automatico all'interno di un'azienda privata.

PCL

PCL (Printer Command Language) è un linguaggio di descrizione della pagina (PDL) sviluppato da HP come protocollo di stampa e diventato uno standard del settore.Originariamente sviluppato per le prime stampanti a getto d'inchiostro, PCL è stato rilasciato in vari livelli per stampanti termiche, a matrice di punti e laser.

PDF

PDF (Portable Document Format) è un formato file proprietario sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti bidimensionali in un formato indipendente dal dispositivo e dalla risoluzione.

PostScript

PostScript (PS) è un linguaggio di descrizione pagina e un linguaggio di programmazione utilizzato principalmente nelle aree elettroniche e di desktop publishing.Eseguito in un programma interprete per la generazione di un'immagine.

Driver della stampante

Programma usato per inviare comandi e trasferire dati dal computer alla stampante.

Supporto di stampa

Supporti quali carta, buste, etichette e lucidi che possono essere usati in una stampante, in uno scanner, in un fax o in una fotocopiatrice.

PPM

Pagine al minuto (PPM) è un metodo di misura per stabilire la velocità di una stampante e indica il numero di pagine che è in grado di produrre in un minuto.

File PRN

Interfaccia per il driver del dispositivo. Consente al software di interagire con il driver del dispositivo utilizzando le chiamate di input/output standard del sistema, semplificando numerose operazioni.

Protocollo

Convenzione o standard che controlla o permette la connessione, la comunicazione e il trasferimento dei dati tra due computer.

Glossario

PS

Vedere PostScript.

PSTN

La rete telefonica pubblica commutata (PSTN) è la rete delle reti telefoniche pubbliche mondiali che, in ambienti industriali, viene in genere instradata tramite il centralino.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) è un protocollo per l'autenticazione utenti remota e la contabilità.RADIUS attiva la gestione centralizzata dei dati di autenticazione quali nomi utente e password secondo un concetto AAA (autenticazione, autorizzazione e contabilità) per gestire l'accesso alla rete.

Risoluzione

Nitidezza di un'immagine misurata in punti per pollice (DPI).Più alto è il numero di punti per pollice, maggiore è la risoluzione.

SMB

Server Message Block (SMB) è un protocollo di rete applicato principalmente per condividere file, stampanti, porte seriali e varie comunicazioni tra i nodi in una rete.Fornisce inoltre un meccanismo di comunicazione interprocessi autenticato.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è lo standard per le trasmissioni e-mail via Internet.Si tratta di un protocollo relativamente semplice, basato su testo, in cui vengono specificati uno o più destinatari di un messaggio, dopo di che si procede al trasferimento del testo del messaggio.È un protocollo client-server in cui il client trasmette un messaggio e-mail al server.

SSID

Service Set Identifier (SSID) è il nome di una rete WLAN (wireless sulle reti).Tutti i dispositivi wireless in una WLAN utilizzano lo stesso SSID per comunicare tra loro.Gli identificatori SSID rispettano le lettere maiuscole e minuscole e sono lunghi al massimo 32 caratteri.

Subnet Mask

La subnet mask viene usata insieme all'indirizzo di rete per stabilire quale parte dell'indirizzo rappresenta l'indirizzo di rete e quale l'indirizzo dell'host.

Glossario

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP); indica l'insieme di protocolli di comunicazione che implementano lo stack di protocolli utilizzati da Internet e dalla maggior parte delle reti commerciali.

TCR

Il rapporto di conferma della trasmissione (TCR) fornisce dettagli su ogni trasmissione, ad esempio stato del lavoro, risultato della trasmissione e numero di pagine inviate.È possibile impostare la stampa di questo rapporto dopo ogni singolo lavoro o solo in caso di trasmissioni non riuscite.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) è un formato immagine bitmap a risoluzione variabile.TIFF descrive i dati dell'immagine che in genere provengono dagli scanner.Le immagini TIFF si servono di tag, parole chiave che definiscono le caratteristiche dell'immagine inclusa nel file.Questo formato flessibile e indipendente dalla piattaforma può essere usato per le immagini realizzate da varie applicazioni di elaborazione delle immagini.

Cartuccia del toner

Contenitore in cui è inserito il toner della stampante.Il toner è una polvere, utilizzata nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, che forma il testo e le immagini sulla carta stampata.Può essere fuso da una combinazione di calore/pressione dell'unità che ne provoca il fissaggio sulle fibre della carta.

TWAIN

Standard del settore per scanner e software.Utilizzando uno scanner compatibile TWAIN con un programma compatibile TWAIN, è possibile avviare una digitalizzazione da dentro il programma.Si tratta di un'API per l'acquisizione di immagini per sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Macintosh.

Percorso UNC

UNC (Uniform Naming Convention) è un modo standard per accedere alle condivisioni di rete in Windows NT e altri prodotti Microsoft.Il formato di un percorso UNC è:\\<nomeserver>\<nomecondivisione>\<directory supplementare>

URL

URL (Uniform Resource Locator) è l'indirizzo globale di documenti e risorse su Internet.La prima parte dell'indirizzo indica il protocollo da utilizzare, la seconda specifica l'indirizzo IP o il nome del dominio in cui si trova la risorsa.

Glossario

USB

USB (Universal Serial Bus) è uno standard sviluppato da USB Implementers Forum, Inc., per il collegamento di computer e periferiche.Al contrario di una porta parallela, USB è progettato per consentire di collegare contemporaneamente una singola porta USB di un computer a più periferiche.

Filigrana

La filigrana è un'immagine, o un motivo, visibile in trasparenza nella carta.Le filigrane sono state introdotte per la prima volta a Bologna, Italia, nel 1282 e sono state usate dai fabbricanti di carta per identificare i propri prodotti, oltre che su francobolli, cartamoneta e altri documenti governativi per scoraggiare la contraffazione.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) è un protocollo di sicurezza specificato in IEEE 802.11 per fornire lo stesso livello di sicurezza presente in una LAN cablata.WEP fornisce la sicurezza codificando i dati su radio in modo da proteggerli quando vengono trasmessi da un punto finale all'altro.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) è un'architettura di imaging introdotta originariamente in Windows Me e in Windows XP.Dall'interno di questi sistemi operativi è possibile inizializzare una digitalizzazione utilizzando uno scanner compatibile WIA.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) è una classe di sistemi per proteggere le reti di computer wireless (Wi-Fi), creata per migliorare le funzioni di sicurezza fornite da WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) è una modalità speciale di WPA per le piccole aziende o gli utenti privati.Una chiave condivisa, o password, viene configurata nel punto di accesso wireless (WAP) e in qualsiasi laptop wireless o desktop.WPA-PSK genera una chiave univoca per ogni sessione tra un client wireless e il WAP associato per una sicurezza più avanzata.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è uno standard per l'impostazione di reti domestiche wireless.Se il punto di accesso wireless utilizzato supporta WPS, è possibile configurare facilmente la connessione di rete wireless senza un computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) è una specifica per un linguaggio di descrizione della pagina (PDL) e un nuovo formato documento, che presenta vantaggi per documenti PDF e documenti in formato elettronico, sviluppata da Microsoft.È una specifica basata su XML, che si avvale di un nuovo percorso di stampa e di un formato documento di tipo vettoriale indipendente dal dispositivo.

Indice

A

accesso 266, 297
accessori
  installazione 344
  ordinazione 326
AirPrint 239
alimentatore documenti 80
AnyWeb Print 304
applicazione
  installazione 274
Assistente digitalizzazione 185
autenticazione
  accesso 266, 297
autorità 301

C

caricamento
  carta nel vassoio 83
  carta nel vassoio multifunzione 89
  nell'alimentatore documenti 80
  originali sul vetro dello scanner 79
  supporti speciali 93
Cartella condivisa 249
cartuccia toner
  cartuccia non originale Samsung e rigenerata 329
  durata prevista 330
  istruzioni per la manipolazione 329
  memorizzazione 329
  ridistribuzione del toner 331
  sostituzione del contenitore del toner di scarto 341
  sostituzione del toner 334
  sostituzione della fotounità 337
casella documenti
  descrizione della schermata contenitore documenti 252
Cavo USB
  Installazione dei driver 43
  installazione del driver 38
certificato 300
collegamento 302
  cavo della stampante 25
contabilità 301
controllo accesso utente 301
convenzioni 14
copia
  copia carta d'identità 142
  Copia ID 276
  Copia ID manuale 143
  descrizione della schermata Copia 136
  elementi di base per la copia 138
  fronteretro 275, 277, 282
  impostazione 275, 299
  impostazione programmi 155
  scurezza 276, 278
  tipo originale 276, 278
Copia ID 142, 143
copia rapida 141
cucitura 276

D

descrizione della schermata di digitalizzazione 158
descrizione della schermata fax 192
dettagli apparecchio 266
di consumo disponibili
  durata prevista della cartuccia del toner 330
  materiali di consumo disponibili 325
  monitoraggio della durata dei materiali di consumo 346

Indice

ordinazione 325
Digitalizzazione
Digitalizzazione con Samsung Scan Assitant 185
digitalizzazione
colore 282, 283
Digitalizzazione in Linux 187
formato 283
impostazione programmi 183
Macintosh 186
modifica impostazioni 178
per connessione di rete
su email 159
su FTP SMB WEBDAV 167
qualità 282
scurezza 281
server email 299
su cartella condivisa 281
su email 281
su server 281
su usb 281
tipo originale 282
TWAIN 184
digitalizzazione in Linux 187
digitalizzazione su email 159
digitalizzazione su server 167
display 24
dispositivo di memoria USB
procedura di digitalizzazione 176
stampa 256
documento originale
caricamento
nell'alimentatore documenti 80
sul vetro dello scanner 79
driver PostScript
risoluzione dei problemi 435

E

easy document creator 306
esperienza stampante samsung 316
ethernet 47

F

fax
descrizione della schermata fax 192
fax 280
impostazione dell'intestazione del fax 194
impostazione programmi 208
impostazioni 277
invio 194
invio di originali su due facciate 202
modifica delle modalità di ricezione 201
prefisso 278
preparazione per l'invio di fax 189
ricezione 201
ricezione di un fax in memoria 203
ricezione in modalità Telefono 201
ricezione sicura 280
ricomposizione dell'ultimo numero 198
rubrica 283, 298
stampa 280
stampa di un rapporto fax inviato 207
tariffa ridotta 280
trasmissione fax differita 199
fax email
indirizzi singoli 211
fax sending
resending automatically 198
filigrana
creazione 120
eliminazione 121

Indice

modifica 120
stampa 120
filtro 300
IPv6 300
MAC 300
firmware 302
funzioni 8
driver della stampante 102
funzione del supporto di stampa 440

G

gestione
applicazione 302
copia 275
rubrica 283, 298
utente 301
glossario 471
google cloud print 245
gruppo
indirizzi di gruppo 214

I

icone generali 14
impostazione del dispositivo 266
impostazione di una rubrica
da un pannello di controllo 211
impostazione vassoio 284
impostazioni 290
applicazione 275
attuali 298
copia 299
digitalizzazione 299
dispositivo 299
DNS 48
ethernet 47
fax 277, 299
generali 267
HTTP 299
margine 287, 299
modalità Eco 285
protezione 300
rete 300
rete 44, 47, 224, 288, 299
rubrica 283
server 44, 224
stampante 299
SyncThru Web Service 299
TCPIPv4 47
vassoio 284
WINS 48
impostazioni di rete 288
impostazioni di sicurezza 290
sovrascrittura immagine 290
impostazioni generali 267
Impostazioni HTTP 299
Impostazioni IPP 299
Impostazioni LPRLPD 299
impostazioni predefinite
impostazione dell'intestazione del fax 194
impostazione vassoio 98
impostazioni preferite per la stampa 113
Impostazioni Raw TCPIP 299
impostazioni server 44, 224
Impostazioni WSD 299
inceppamento
rimozione della carta 370
suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta 369
informazioni normative 447
installazione del driver 54
Unix 60

Indice

invio di fax
- invio di un fax 194
- invio differito 199
- ricomposizione dell'ultimo numero 198

J

JPEG
- USB scanning memory device 180, 212, 213, 218

L

LED
- pulsante Interrompi 35
- spiegazione del LED Stato 28
- stato macchina 28, 30

libretti 116

Linux
- digitalizzazione 187
- installazione del driver per collegamento in rete 59
- problemi comuni di Linux 434
- proprietà della stampante 131
- requisiti di sistema 446
- stampa 131
- utilizzo di SetIP 50

M

Mac
- installazione del driver per collegamento in rete 59
- problemi comuni sui Mac 434
- reinstallazione del driver per collegamento con cavo USB 43
- requisiti di sistema 445
- stampa 129
- utilizzo di SetIP 50

Macintosh
- digitalizzazione 186

margine
- stampa 287

materiali di consumo
- memorizzazione 366

memorizzazione
- carta 366
- dispositivo 366
- materiali di consumo 366

messaggio di errore 400

modalità correzione errori 279

modifica
- indirizzi di gruppo 214
- indirizzi singoli 213

Mopria 237

O

opzioni dispositivo 344

P

pannello di controllo 24

panoramica
- menu 261

panoramica dei menu 261

parti sostituibili 328

pinzatura 276

poster stampa 116

preferenze stampante
- Linux 131

problemi
- problemi di alimentazione 415
- problemi di alimentazione della carta 414, 417
- problemi di copia 428
- problemi di qualità di stampa 422
- problemi per il sistema operativo 433
- touch screen 417

Indice

Programma SetIP 49, 72
proprietà della stampante
  apertura delle preferenze di stampa 105
protezione
  sistema 300
pulizia
  area del flacone del toner di scarto 356
  area del toner 347
  area della fotounità 351
  caricatore della fotounità 361
  finestra LSU 358
  parti esterne 347
  parti interne 347
  unità di digitalizzazione 360
pulizia del dispositivo 347
pulsante StopCancella 24
pulsanti
  Contatore 32
  ECO 33
  Interrompi 35
  Stato lavoro 33

R

rapporti
  informazioni sul dispositivo 179, 204, 205, 206
  rapporto di conferma email 166
  rapporto fax 207
registrare
  StampanteOn 243
registro 301
regolazione
  area di stampa 270
requisiti
  SyncThru Web Service 296
rete
  ambiente di installazione 45
  Configurazione IPv4 49
  Configurazione IPv6 51
  impostazione 45
  impostazione di rete wireless 63
  impostazione generale 288
  installazione del driver
    Linux 59
    Mac 59
    UNIX 60
    Windows 55
  Programma SetIP 49, 50, 72
rete wireless
  cavo di rete 72
ricerca
  rubrica 215
ricezione fax
  in segreteria telefonicafax 203
  modifica delle modalità di ricezione 201
  ricezione in duplex 202
  ricezione sicura 201
rubrica 283, 298
  gruppo 298
  impostazioni 283
  singola 298
  SyncThru Web Service 216

S

scanner
  caricamento dei documenti 79
  vetro 79
selezione predefinita carta
  stampa 287
server di autenticazione esterno 301
service contact numbers 462
sicurezza

Indice

informazioni 15
simboli 15
SMB FTP
indirizzi singoli 212
sovrascrittura
immagine 290
specifiche 438
supporto di stampa 440
spostamento 367
stampa
adattamento del documento al formato carta selezionato 119
fronteretro 287, 299
impostazione del dispositivo come predefinito 127
Linux 131
Mac 129
margine 287, 299
mobileprint 236
modifica della percentuale di stampa 118
modifica delle impostazioni di stampa predefinite 126
orientamento carta 287, 299
più pagine su un foglio
Mac 129
Windows 115
poster 116
SO mobile 236
stampa di un documento
Windows 103
stampa su entrambi i lati del foglio
Mac 130
Windows 117
stampa su un file 128
UNIX 133
uso di Utilità Stampa diretta 124
utilizzo di filigrane 119
utilizzo di overlay 121
stampa da samsung cloud 240
stampa di libretti 116
stampa di un documento
Linux 131
Mac 129
UNIX 133
stampa fronteretro
stampa 117
stampa N su
Windows 115
stampa N su 1
Mac 129
stampa overlay
creazione 121
eliminazione 123
stampa 122
StampanteOn 243
Stato della stampante Samsung 314
stato stampante
informazioni generali 314
su dispositivo di memoria USB 176, 177, 258
supporto di stampa
busta 94
carta intestataprestampata 97
Cartoncino 96
etichette 95
impostazione del formato della carta 98
impostazione del tipo di carta 98
linee guida 82
scheda Carta nelle preferenze stampante 107
supporti speciali 93
supporto di uscita 440
SyncThru Web Service 296

Indice

configurazione 299
connessione a 296
contabilità 301
controllo accesso utente 301
copia 299
cos'è 296
digitalizzazione 299
fax 299
gestione applicazione 302
impostazioni 298
profilo utente 301
registro 301
requisiti 296
rete 299
scheda impostazioni 299
scheda informazioni 298
scheda manutenzione 302
scheda protezione 300
scheda rubrica 298
server di autenticazione esterno 301
stampante 299

T

tastiera
descrizione della tastiera 36
TCPIPv4 47
touch screen
soluzione dei problemi 417
TWAIN digitalizzazione 184

U

UNIX
installazione del driver per collegamento in rete 60
stampa 133
Unix
requisiti di sistema 446
usb
descrizione della schermata usb 254
utente
gestione 301
profilo 301
utilità stampa diretta 124
utilizzo
contatore 298
di consumo disponibili 298
StampanteOn 244
utilizzo della guida 114, 130

V

vassoio
caricamento della carta nel vassoio multifunzione 89
impostazione del formato e del tipo di carta 98
modifica del formato vassoio 83
ordinazione di un vassoio opzionale 327
regolazione della larghezza e lunghezza 83
Vassoio multifunzione
caricamento 89
suggerimenti sull'utilizzo 89
utilizzo di supporti speciali 93
vassoio opzionale
caricamento della carta 83
ordinazione 327
vetro dello scanner
caricamento dei documenti 79
vista anteriore 1 21
vista anteriore 2 22
vista interna 22
vista posteriore 23
visualizza

numero fax 280
visualizzazione
indirizzo IP 48

W

Windows
digitalizzazione 157
installazione del driver per collegamento con cavo USB 38
installazione del driver per collegamento in rete 55
problemi comuni di Windows 433
reinstallazione del driver per collegamento con cavo USB 42
requisiti di sistema 444
stampa 101
utilizzo di SetIP 49, 72
wireless
WPS
disconnessione 65