

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

SM-G313HN

# Manuale dell'utente

# Sommario

## Leggere prima dell'utilizzo

## Operazioni preliminari

- 6 Contenuto della confezione
- 7 Componenti del dispositivo
- 9 Utilizzo della scheda SIM o USIM e della batteria
- 14 Utilizzo di una scheda di memoria
- 16 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 17 Blocco e sblocco dello schermo

## Operazioni di base

- 18 Utilizzo del touch screen
- 21 Layout sfondo principale
- 25 Pannello delle notifiche
- 26 Apertura delle applicazioni
- 27 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 29 Inserimento del testo
- 31 Acquisizione schermata
- 31 Archivio

## Connettività di rete

- 33 Connessione dati
- 33 Wi-Fi

- 34 Tethering e Router Wi-Fi
- 36 Internet

## Personalizzazione

- 38 Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni
- 40 Impostazione dello sfondo e delle suonerie
- 41 Modifica del metodo di blocco dello schermo
- 42 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
- 43 Impostazione degli account

## Telefono

- 44 Esecuzione delle chiamate
- 46 Ricezione delle chiamate
- 46 Opzioni durante le chiamate

## Rubrica

- 48 Aggiunta dei contatti
- 48 Gestione dei contatti

## Messaggi ed e-mail

- 51 Messaggi
- 53 E-mail

## Camera

- 56 Informazioni di base sullo scatto
- 58 Modalità di scatto
- 60 Impostazioni fotocamera

## Galleria

- 62 Visualizzazione di foto o video
- 64 Impostazioni galleria

## Multimedia

- 65 Video

## Applicazioni e funzioni utili

- 67 Calendario
- 70 ChatON
- 71 Orologio
- 73 Calcolatrice
- 73 Memo
- 75 Registratore vocale
- 76 Download
- 77 Radio
- 78 Applicazioni di Google

## Connessione con altri dispositivi

- 80 Bluetooth
- 82 Wi-Fi Direct
- 84 NFC
- 86 Stampa mobile

## Gestione dispositivo e dati

- 87 Aggiornamento del dispositivo
- 88 Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer
- 89 Backup e ripristino dei dati
- 90 Esecuzione del ripristino dati

## Impostazioni

- 91 Menu Impostazioni
- 91 WIRELESS E RETE
- 95 DISPOSITIVO
- 99 PERSONALE
- 104 ACCOUNT
- 104 SISTEMA

## Accessibilità

- 106 Info sull'accessibilità
- 107 Feedback vocale (TalkBack)
- 117 Modifica della dimensione dei caratteri
- 117 Ingrandimento della schermata
- 117 Impostazione delle notifiche tramite flash
- 117 Disattivazione di tutti i suoni
- 118 Regolazione del bilanciamento del suono
- 118 Audio mono
- 118 Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto
- 118 Controllo interazioni
- 119 Risposta o fine chiamate
- 119 Utilizzo di altre funzioni utili

## Risoluzione dei problemi

# Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **WIRELESS E RETE** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

## Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

# Operazioni preliminari

## Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido





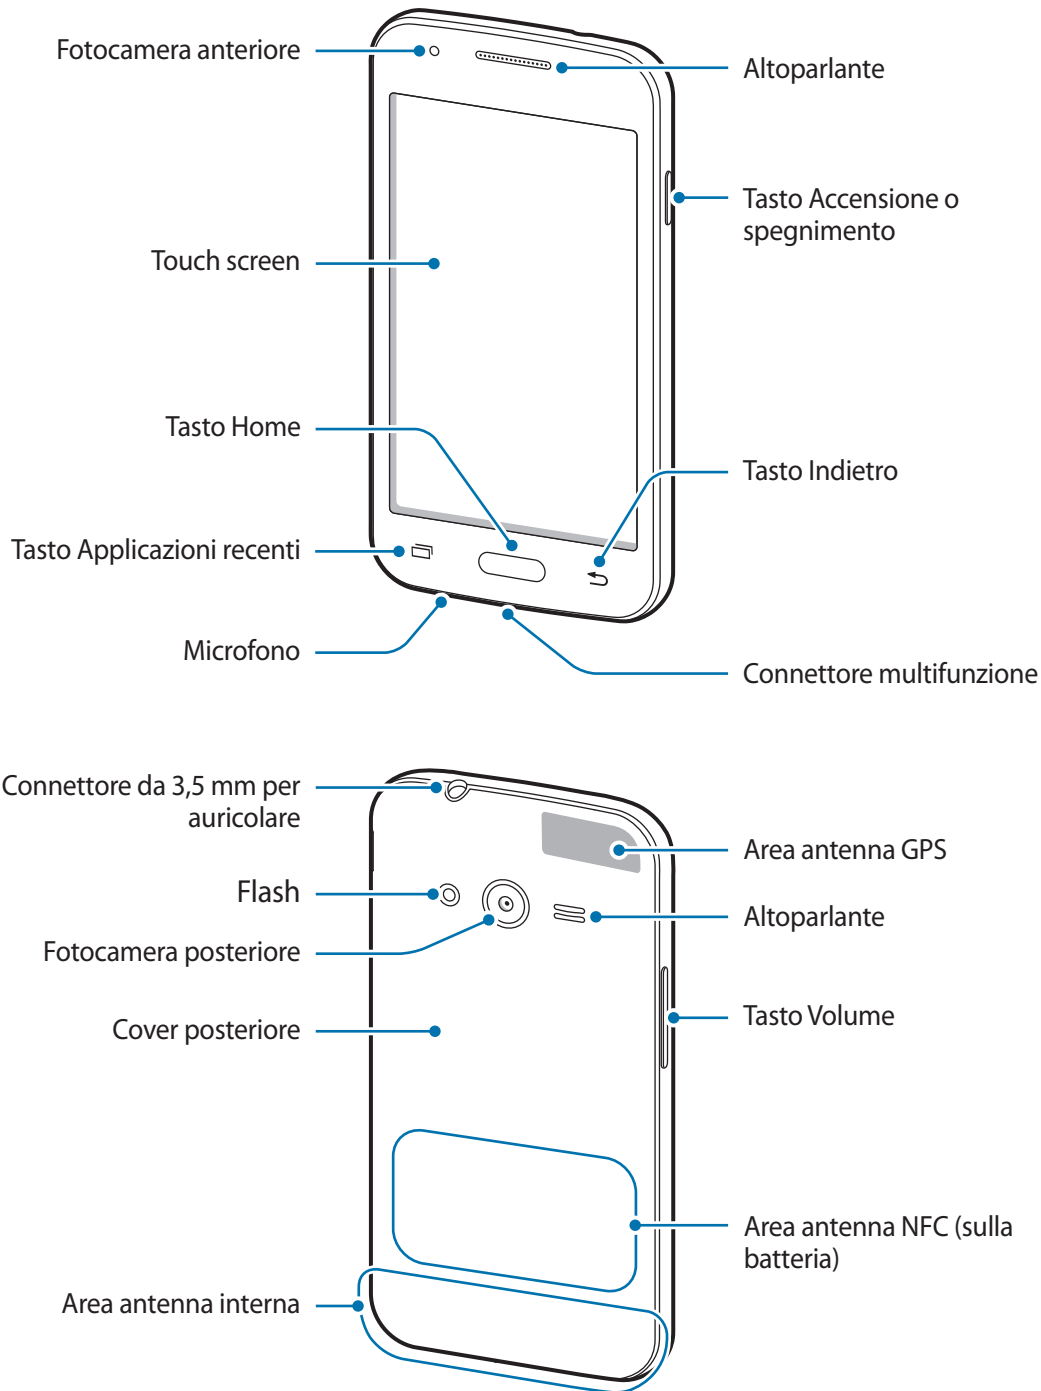


- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

## Componenti del dispositivo



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione per lo schermo non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

## Tasti

Tasto	Funzione
 <p><b>Accensione o spegnimento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.</li> <li>• Premete per accendere o bloccare lo schermo.</li> </ul>
 <p><b>Applicazioni recenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.</li> <li>• Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.</li> </ul>
 <p><b>Home</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per accendere lo schermo quando è bloccato.</li> <li>• Premete per tornare alla schermata Home.</li> <li>• Tenete premuto per avviare <b>Google</b>.</li> </ul>
 <p><b>Indietro</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>
 <p><b>Volume</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li> </ul>

## Utilizzo della scheda SIM o USIM e della batteria


### Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Seguite i seguenti passi per inserire la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.



Il dispositivo supporta solo schede microSIM.

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

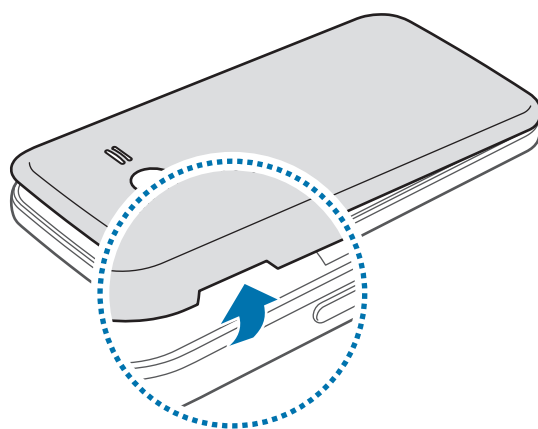


Rimuovete la cover posteriore con cautela.




Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiare la cover.

## 2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

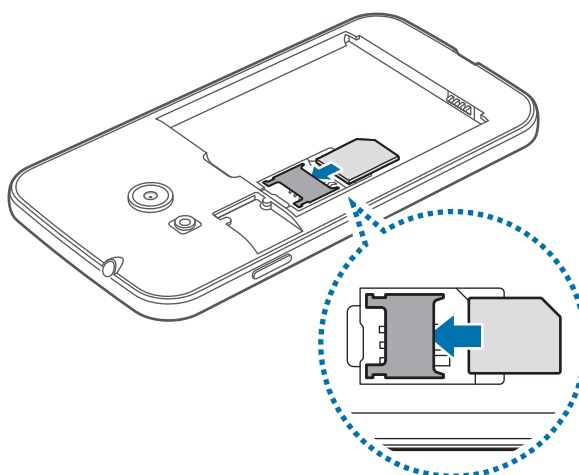


- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

## 3 Inserite la batteria.

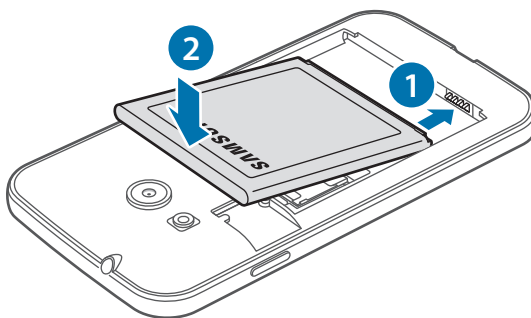

#### 4 Riposizionate la cover posteriore.

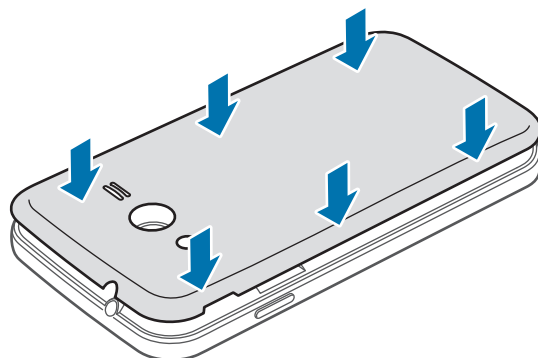


- Assicuratevi che la cover posteriore sia completamente chiusa.
- Utilizzate con il dispositivo solo cover posteriori ed accessori approvati da Samsung.


### Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato in precedenza.

2 Estraete la batteria.

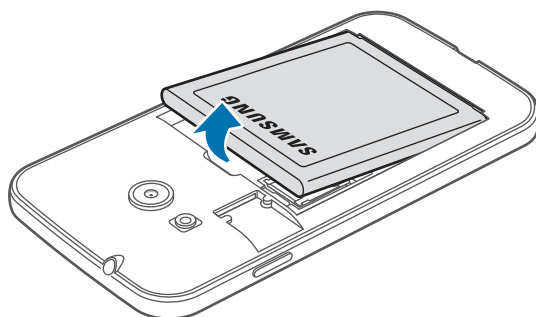

3 Estraete la scheda SIM o USIM.

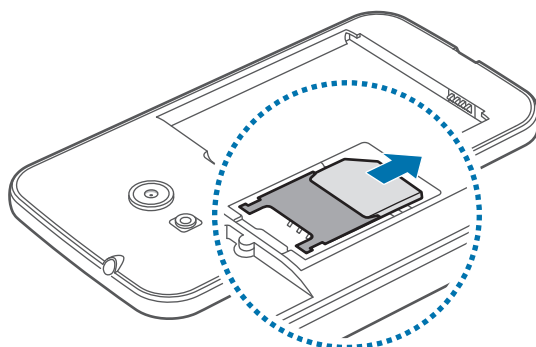

## Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegarla a un computer tramite un cavo USB.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona della batteria compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Qualora utilizzaste più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete, o qualora utilizzaste applicazioni che necessitano di connettersi ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete, quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.

Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito, quindi inserite l'alimentatore del caricabatteria in una presa di corrente appropriata.

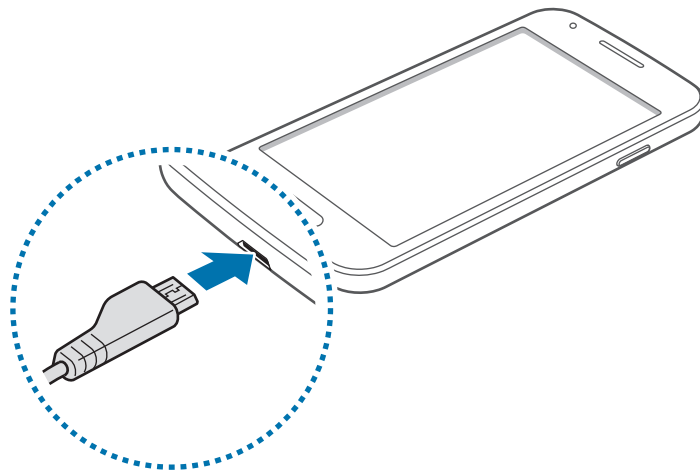

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore dalla presa di corrente appropriata.



Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.



Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

## Riduzione del consumo di batteria

Il dispositivo può essere impostato per ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Utilizzo di una scheda di memoria

### Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **Archivio** → **Tutti/e** → **Scheda SD**.


1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato in precedenza.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

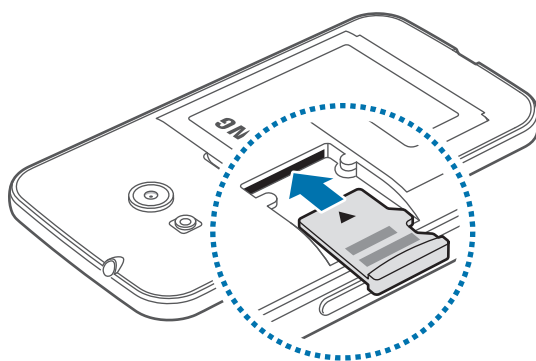

3 Riposizionate la cover posteriore.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate  → **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato precedentemente.

2 Estraiete la scheda di memoria.

3 Riposizionate la cover posteriore.



Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o danni ai dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate  → **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.




Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dati, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

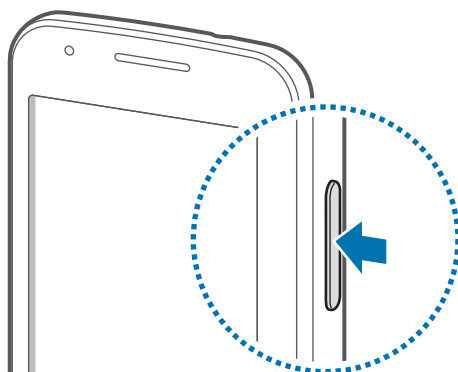


Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

## Blocco e sblocco dello schermo

Premendo il tasto di accensione e spegnimento lo schermo si spegne e si blocca. Lo schermo si spegne e si blocca automaticamente anche se il dispositivo non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.

Per sbloccare lo schermo, premete il tasto di accensione e spegnimento o il tasto Home, quindi scorrete il dito in una direzione qualsiasi all'interno dell'area di sblocco dello schermo.

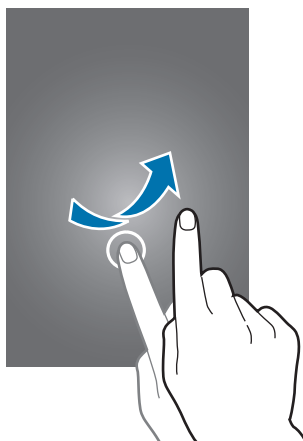

Potete modificare il codice di sblocco per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modifica del metodo di blocco dello schermo](#).

# Operazioni di base

## Utilizzo del touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.

## Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o per inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccatelo con un dito.

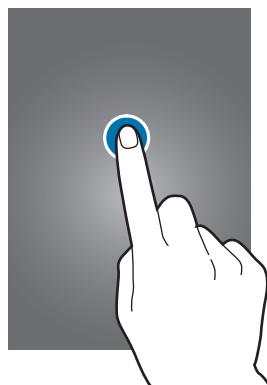


## Tenere premuto

Toccate un elemento o lo schermo e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.




## Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

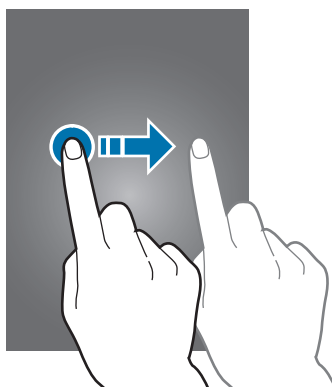


## Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirle. Toccate nuovamente due volte per tornare indietro.

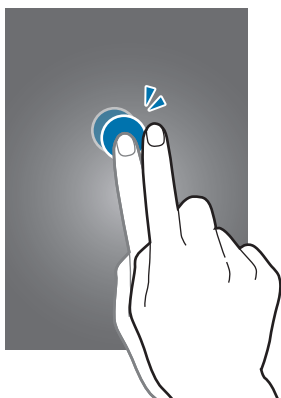



## Scorrere

Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni. per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

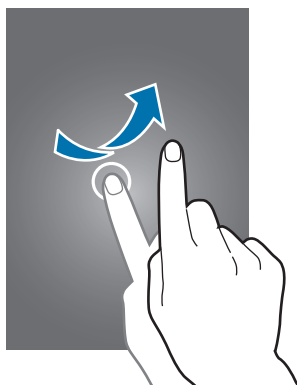

## Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

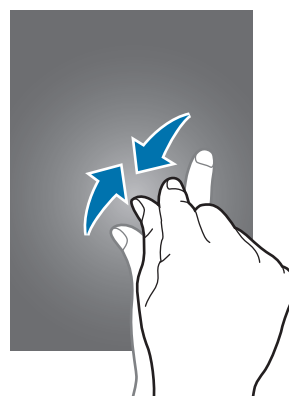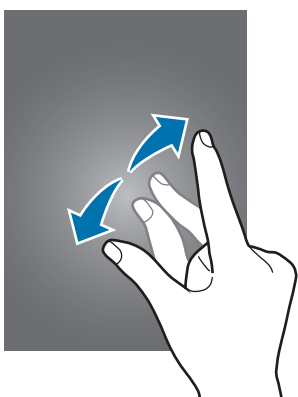

## Layout sfondo principale

### Schermata Home

Dallo sfondo principale potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure toccate uno degli indicatori di schermata presenti nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare lo sfondo principale, fate riferimento a [Gestione della schermata Home](#).




## Opzioni schermata Home

Nello sfondo principale, tenete premuta un'area vuota o avvicinate due dita per accedere alle opzioni disponibili.



## Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate  per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure selezionate un indicatore di schermata nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare il menu Applicazioni, fate riferimento a [Gestione del menu Applicazioni](#).



## Icone

Le icone vengono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non comparire in cima allo schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria


## Pannello delle notifiche

### Uso del pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello delle notifiche e visualizzate i dettagli.


Per aprire il pannello delle notifiche, trascinate la barra di stato verso il basso.

Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

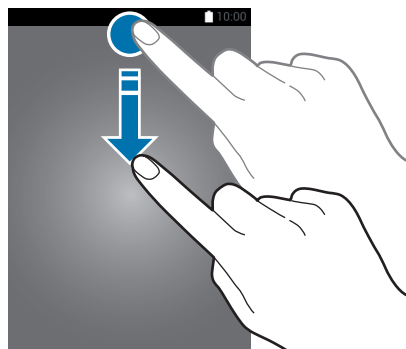

Sul pannello delle notifiche potete utilizzare le seguenti funzioni.

Consente di attivare o disattivare le opzioni. Tenete premuto un pulsante per visualizzare impostazioni più dettagliate.

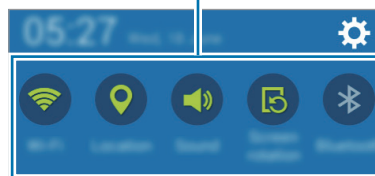


Consente di avviare **Impostazioni**.

Consente di regolare la luminosità.



Toccate una notifica ed eseguite varie azioni.

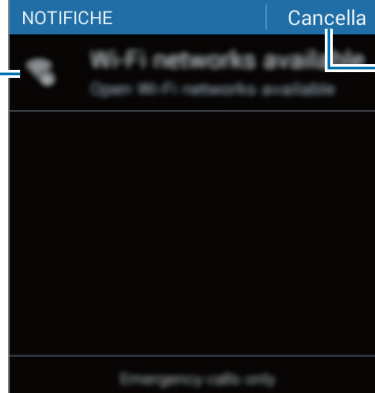

Consente di cancellare tutte le notifiche.

## Utilizzo degli elementi delle impostazioni rapide

Potete attivare o disattivare alcune funzioni sul pannello delle notifiche. Toccate le seguenti opzioni per attivarle o disattivarle. Per visualizzare le impostazioni più dettagliate, tenete premuto un pulsante.

- **Wi-Fi:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Wi-Fi](#).
- **Posizione:** per i dettagli fate riferimento a [Posizione](#).
- **Suono / Vibrazione / Silenzioso:** consente di selezionare una modalità audio.
- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata alla rotazione del dispositivo.



Alcune applicazioni non consentono la rotazione dello schermo.





- **Bluetooth:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bluetooth](#).
- **Conn. dati:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Utilizzo dati](#) o [Reti mobili](#).
- **Router Wi-Fi:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Tethering e Router Wi-Fi](#).
- **NFC:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle app, quali ad esempio il calendario o l'e-mail.
- **Modalità offline:** per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modalità offline](#).

## Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  e selezionate l'icona dell'applicazione da aprire.

## Chiusura di un'applicazione

Tocate  → , quindi toccate **Fine** accanto a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate  → .

## Installazione o disinstallazione delle applicazioni

### Samsung Apps(GALAXY Apps)


Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Samsung Apps(GALAXY Apps)** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria, oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **Gratis**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il tasto che mostra il prezzo dell'applicazione.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

### Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.


Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria, oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.



Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.





Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **IMPOSTAZIONI** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.


## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Per disabilitare le applicazioni predefinite, aprite il menu Applicazioni, toccate  → **Disinstalla/disattiva applicaz.** Sulle applicazioni che è possibile disabilitare compare . Selezionate un'applicazione e toccate **OK**.

Per disinstallare le applicazioni scaricate, aprite il menu Applicazioni, toccate  → **Applicazioni scaricate** →  → **Disinstalla**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Disinstalla**.

### Attivazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate  → **Mos. app disattivate**, selezionate le applicazioni quindi toccate **Fatto**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Gestione applicazioni**, scorrete fino a **DISATTIVATA.**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Attiva**.



- Applicazioni nascoste: consente di nascondere le applicazioni solo nel menu Applicazioni. Potete continuare ad utilizzare le applicazioni nascoste.
- Disabilitazione delle applicazioni: consente di disabilitare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo. Non potete utilizzare le applicazioni disabilite.
- Disinstallazione delle applicazioni: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.


## Inserimento del testo

### Layout della tastiera


Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

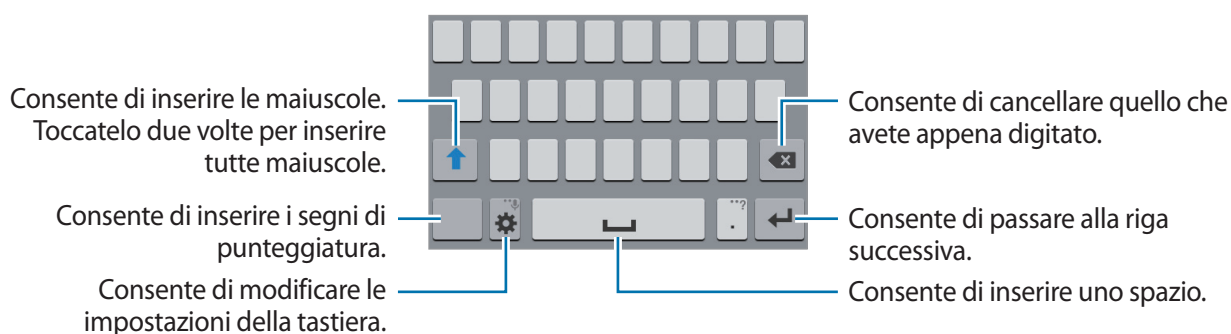

### Modifica della lingua di inserimento

Tocate  → **Seleziona lingue di inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Se selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra scorrendo il tasto dello spazio verso sinistra o destra.



### Modifica del tipo di tastiera

Tocate , selezionate una lingua sotto **LINGUE DI INSERIMENTO**, quindi selezionate un layout da utilizzare per la tastiera.






Sulla **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché non viene visualizzato il carattere desiderato.

## Utilizzo delle funzioni aggiuntive della tastiera

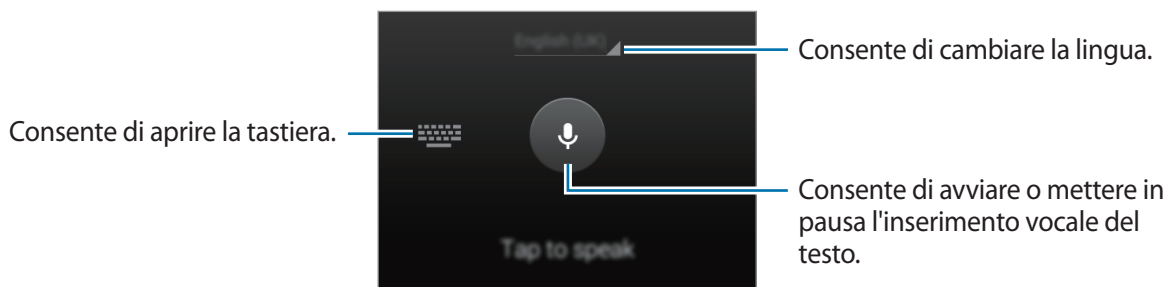

Tenete premuto  per utilizzare diverse funzioni. Al posto di  potrebbero apparire altre icone in base all'ultima funzione utilizzata.

-  : consente di inserire del testo con la voce.



-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato, oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto il punto dove deve essere inserito il testo e toccate **Incolla**. Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

## Acquisizione schermata

È possibile acquisire uno screenshot durante l'utilizzo del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home e il tasto di accensione e spegnimento contemporaneamente.

L'immagine viene salvata nella cartella **Galleria** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito uno screenshot, potete modificare l'immagine e condividerla.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire uno screenshot.

## Archivio


### Info su Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere ai diversi file memorizzati nel dispositivo o in altre posizioni, come ad esempio i servizi di memoria cloud.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Consente di ricercare file o cartelle.

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria.

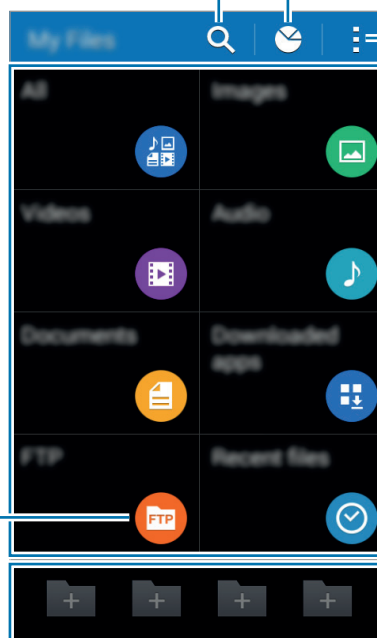

Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.



Consente di visualizzare i file per categoria.


Consente di visualizzare i collegamenti ai server FTP.

Consente di aggiungere un collegamento a una cartella.

## Visualizzazione dei file








Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per salire di un livello nella directory, toccate . Per tornare alla schermata principale di Archivio, toccate .

Selezionate una cartella, toccate ; quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona elemento:** consente di selezionare i file o le cartelle a cui applicare le opzioni.
- **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Vedi come:** consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Aggiunta collegamento:** consente di aggiungere un collegamento ad una cartella sulla schermata principale di My Files o sullo sfondo principale.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Tenete premuto un file o una cartella, quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di condividere file con altri.
- : consente di eliminare file o cartelle.
-  → **Sposta:** consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
-  → **Copia:** consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
-  → **Rinomina:** consente di rinominare un file o una cartella.
-  → **Comprimi:** consente di comprimere file o cartelle per creare un file zip.
-  → **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

# Connettività di rete

## Connessione dati

Connettete il dispositivo ad una rete mobile per utilizzare internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a [Utilizzo dati](#).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Utilizzo dati**, quindi spuntate **Connessione dati**. In alternativa, aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connessione dati** per attivarlo.

## Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a [Wi-Fi](#).



Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.
- 3 Toccate **Connetti**.



Una volta effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si riconnetterà ogni volta che la rete sarà disponibile senza richiedere una password.

Per evitare che il dispositivo si connetta automaticamente alla rete, selezionatela dall'elenco di reti e toccate **Rimuovi**.

## Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco delle reti Wi-Fi, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

## Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco reti Wi-Fi e toccate **Rimuovi**.

## Utilizzo di Cambio di rete intelligente

Utilizzate questa funzione per mantenere una connessione stabile quando esplorate pagine Web, scaricate contenuti ed altro.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi spuntate **Rete Intelligente**. Il dispositivo passa automaticamente da una rete Wi-Fi ad una rete mobile quando la rete Wi-Fi a cui siete connessi è debole o instabile. Quando il segnale della rete Wi-Fi diventa forte, il dispositivo torna dalla rete mobile alla rete Wi-Fi.

# Tethering e Router Wi-Fi

## Info su Tethering e Router Wi-Fi



Utilizzate questa funzione per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer ed altri dispositivi se non è disponibile una connessione internet. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.


## Utilizzo del Router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore **Router Wi-Fi** per attivarlo.
  - Sulla barra di stato compare . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.
  - Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate  → **Configura** e selezionate il livello di sicurezza. Successivamente, inserite una password e toccate **Salva**.
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.



## Utilizzo del tethering USB

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite cavo USB.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 2 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.
- 3 Spuntate **Tethering USB**.  
 compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.
- 4 Sul computer, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo.

## Utilizzo del tethering Bluetooth

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite Bluetooth. Assicuratevi che il computer a cui vi connettete supporta la funzione Bluetooth.

- 1 Associate il dispositivo all'altro dispositivo tramite Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#).
- 2 Nel menu Applicazioni del dispositivo, toccate **Impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
- 3 Spuntate **Tethering Bluetooth**.
- 4 Sul dispositivo connesso, aprite le impostazioni Bluetooth, toccate  → **Accesso a Internet**.  
• compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.
- 5 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.




I metodi di connessione potrebbero variare in base ai dispositivi connessi.


## Internet

### Navigazione delle pagine Web

- 1 Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate il campo indirizzo. Per cambiare motore di ricerca, toccate l'icona del motore di ricerca accanto al campo indirizzo Web.

**3** Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**. Per navigare nel Web con la voce, toccate .

Per visualizzare le barra degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

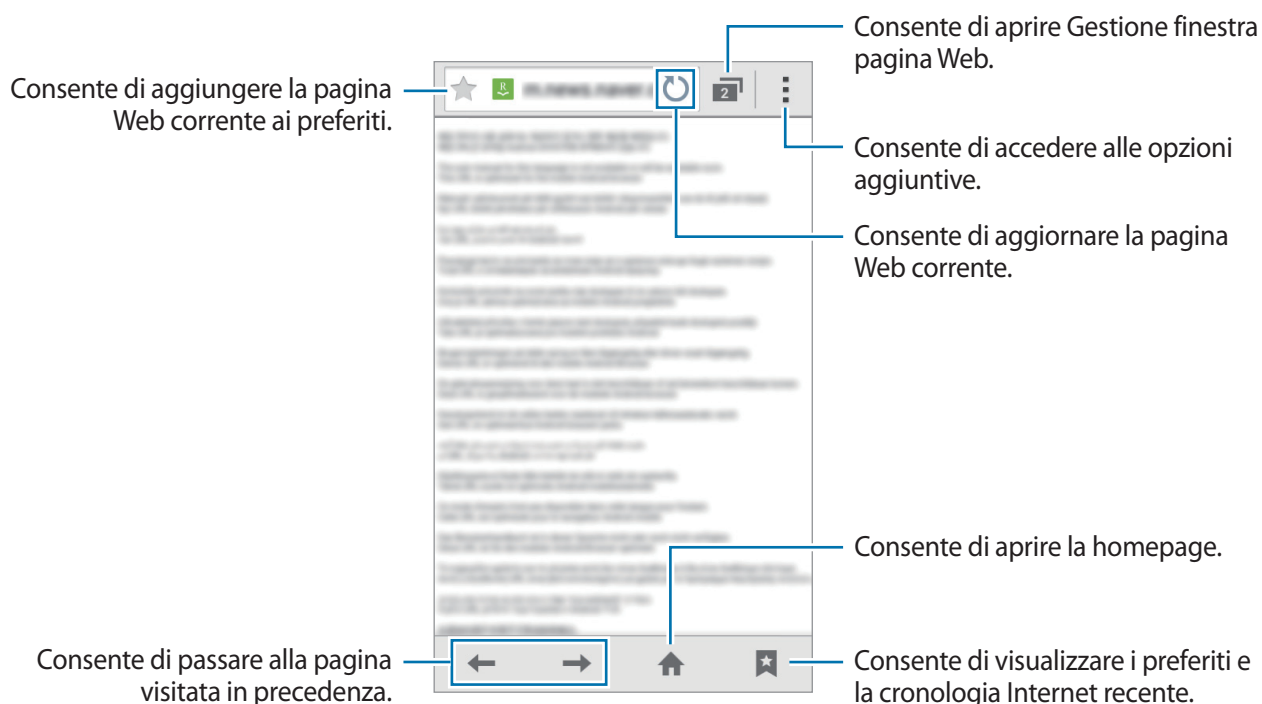

## Impostazione della homepage

Tocate **Internet** nel menu Applicazioni.


Tocate  → **Impostazioni** → **Generale** → **Imposta pagina iniziale**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Pagina corrente:** consente di impostare la pagina Web corrente come propria homepage.
- **Pagina vuota:** consente di impostare una pagina Web vuota come propria homepage.
- **Pagina predefinita:** consente di impostare la pagina Web predefinita del dispositivo come propria homepage.
- **Altri:** consente di impostare una pagina Web preimpostata come propria homepage.

Durante la visualizzazione di una pagina Web, toccate  per aprire la homepage.

## Gestione della cronologia delle pagine Web

Tocate **Internet** nel menu Applicazioni.

Tocate  → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato.

Per eliminare pagine Web, toccate  → **Cancella cronologia**.

# Personalizzazione

## Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni

### Gestione della schermata Home

#### Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'Applicazioni o una cartella dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, aprite lo sfondo principale, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nello sfondo principale.

#### Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area collegamento nella parte inferiore della schermata Home.


Per rimuovere un elemento, tenete premuto l'elemento. Successivamente, trascinatelo su **Rimuovi** che compare in cima allo schermo.

#### Creazione di una cartella

- 1 Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella** che compare in cima allo schermo.
- 2 Inserite un nome per la cartella.
- 3 Toccate **+**, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **Fatto**.

## Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionate una cartella, quindi toccate il nome attuale della cartella. Inserite un nuovo nome per la cartella e toccate **Fatto**.


Per cambiare il colore di una cartella, selezionate una cartella, toccate ; quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, selezionate una cartella, tenete premuta l'applicazione quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, scorrete verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate .

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Per impostare una pagina come schermata Home principale, toccate .

## Gestione del menu Applicazioni


### Modifica della modalità di visualizzazione

Nel menu Applicazioni, toccate  → **Visualizza come** e selezionate un metodo di organizzazione.


### Applicazioni nascoste

Nascondete le applicazioni che non devono comparire nel menu Applicazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate  → **Nascondi app**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**.

Per visualizzare le applicazioni nascoste, toccate  → **Mostra app nascoste**, selezionate le applicazioni quindi toccate **Fatto**.

## Spostamento degli elementi

Nel menu Applicazioni, toccate  → **Modifica**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

Per spostare un elemento in una nuova pagina, trascinatelo su **Crea pagina** che compare in cima allo schermo.



Potete spostare le cartelle solo all'interno del pannello cartelle.

## Impostazione dello sfondo e delle suonerie

### Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per schermata principale o la schermata di blocco.

- 1 Nella schermata principale, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Sfondi**. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Impostazioni** → **Schermo** → **Sfondo**.
- 2 Selezionate una schermata da modificare o a cui applicare lo sfondo. Selezionate una categoria, selezionate un'immagine, ridimensionatela se necessario, quindi impostatela come sfondo.
- 3 Toccate **Imposta sfondo** o **Fatto**.

### Cambio delle suonerie

Cambiate le suonerie per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Suono**.

Per impostare una suoneria per le chiamate in arrivo, toccate **Suonerie** → **Suonerie**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**. Per utilizzare un brano memorizzato nel dispositivo o nel vostro account come suoneria, toccate **Aggiungi**.

Per impostare una suoneria per le notifiche, toccate **Suonerie** → **Notifiche**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**.

## Modifica del metodo di blocco dello schermo

Potete modificare il modo in cui bloccare lo schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.



Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

### Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

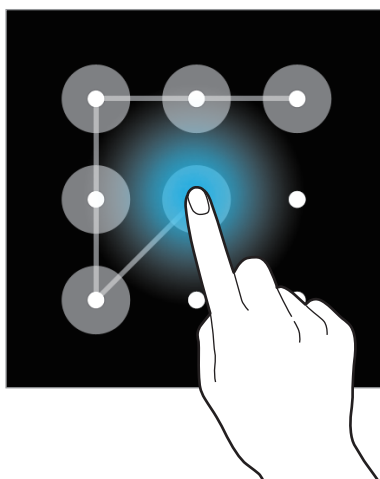

### PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

### Password

Un password è formata da caratteri e numeri. Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

## Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

### Utilizzo di account di backup

Potete trasferire dati di backup dal dispositivo precedente a quello nuovo utilizzando il vostro account Google o Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#).

### Utilizzo di Samsung Smart Switch

Potete trasferire i dati dal dispositivo precedente a un dispositivo nuovo tramite Smart Switch. Visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per maggiori informazioni.



Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.

### Utilizzo di Smart Switch con computer

Utilizzate questa funzione per importare un backup dei vostri dati (da dispositivi mobili di produttori selezionati) da un computer al dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Eseguite il backup dei dati da un precedente dispositivo sul computer. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del dispositivo.
- 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
- 3 Collegate il dispositivo corrente al computer tramite il cavo USB.
- 4 Sul computer, fate clic sul produttore del precedente dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

### Utilizzo di Samsung Kies

Importate il file di backup dei dati dal computer tramite Samsung Kies per ripristinare i dati sul dispositivo. Inoltre, potete eseguire il backup dei dati sul computer tramite Samsung Kies. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Connessione con Samsung Kies](#).

## Impostazione degli account

### Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Aggiungi account** e selezionate un servizio di account. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Per sincronizzare i contenuti con gli account, selezionate un account e spuntate gli elementi da sincronizzare.



### Eliminazione degli account


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni**, selezionate il nome di un account sotto **ACCOUNT**, selezionate quello che volete rimuovere, quindi toccate **Rim. account**.

# Telefono

## Esecuzione delle chiamate

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Toccate **Tastiera**, inserite un numero di telefono, quindi toccate  per effettuare una chiamata vocale, oppure toccate  per effettuare una videochiamata. Inoltre, potete effettuare chiamate ai numeri di telefono elencati in **Registro**, **Preferiti** e **Rubrica**.

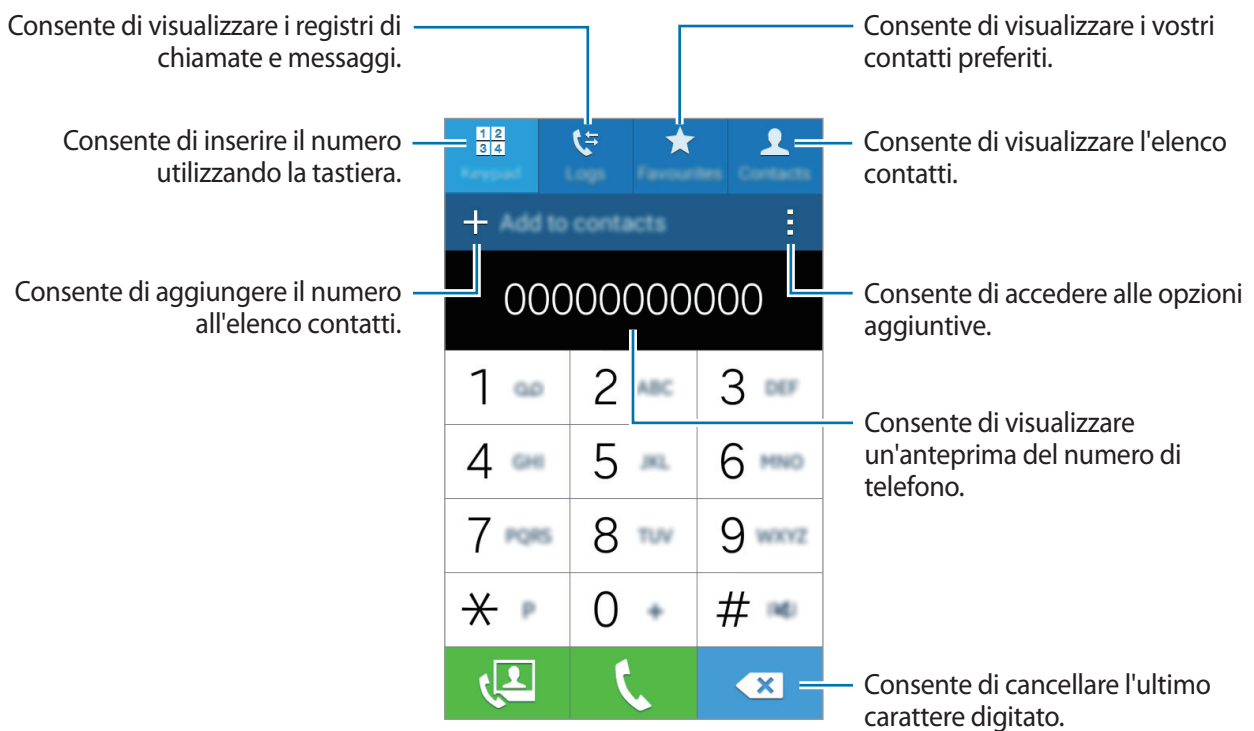

## Esecuzione di chiamate dall'elenco preferiti

Potete facilmente chiamare i contatti con cui comunicate di frequente aggiungendoli all'elenco dei contatti preferiti.


Per aggiungere i contatti all'elenco preferiti, toccate **Rubrica**, selezionate un contatto, quindi toccate **★**.

Per effettuare una chiamata ad un contatto preferito, toccate **Preferiti** e selezionate un contatto.

## Suggerimento numeri

Toccate **Tastiera**.

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

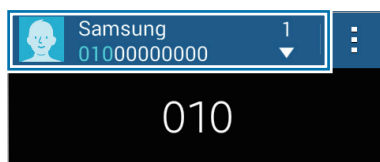

## Numeri di selezione rapida

Toccate **Tastiera**.

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Per assegnare un numero di selezione rapida a un contatto, tenete premuto un numero di selezione rapida disponibile sulla tastiera, toccate **OK**, quindi selezionate un contatto. In alternativa, toccate **☰** → **Selezione rapida**, selezionate un numero, quindi selezionate un contatto.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

Toccate **Tastiera**.

Tenete premuto **0** finché non compare il segno +. Inserite il prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate **☎**.

Per bloccare le chiamate internazionali in uscita, toccate **☰** → **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → una chiamata vocale o una videochiamata. Quindi, spuntate **Chiamate internazionali**, inserite la password e toccate **OK**.

## Ricezione delle chiamate

### Risposta ad una chiamata


Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso destra per rispondere ad una chiamata.

Dopo che mettete in attesa una chiamata, potete rispondere ad un'altra chiamata. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.


### Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso sinistra per rifiutare la chiamata.

Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare vari messaggi di rifiuto, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** →  → **Impostazioni** → **Chiamata** → **Configura messaggi di rifiuto chiamate** → **Crea**.

### Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata,  comparirà sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → **Registro** per visualizzare le chiamate perse.

## Opzioni durante le chiamate

### Durante una chiamata vocale

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- **Chiama:** consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera:** consente di visualizzare la tastiera.
- **Termina:** consente di terminare la chiamata in corso.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono in cima al dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.

- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Bluetooth:** consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- **☰ → Attesa:** consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Riprendi chiamata** per recuperare la chiamata trattenuta.
- **☰ → Rubrica:** consente di aprire l'elenco dei contatti.
- **☰ → Promemoria:** consente di creare un promemoria.
- **☰ → Messaggi:** consente di inviare un messaggio.
- **☰ → Volume agg.:** consente di aumentare il volume.
- **☰ → Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni di chiamata.

## Durante una videochiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- **☰ → Nascondi:** consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
- **☰ → Immagine in uscita:** consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
- **☰ → Cattura immagine:** consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- **☰ → Registra video:** consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.
- **☰ → Tastiera:** consente di visualizzare la tastiera.
- **☰ → Normale / Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono in cima al dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **☰ → Auricolare Bluetooth:** consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Passa a:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina:** consente di terminare la chiamata in corso.


# Rubrica

## Aggiunta dei contatti

### Spostamento dei contatti da altri dispositivi

Potete spostare sul vostro dispositivo i contatti da altri dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Trasferimento di dati dal dispositivo precedente](#).


### Creazione manuale di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate **+** e inserite le informazioni del contatto.
  - : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
  - **+** / **-**: consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.
- 3 Toccate **Salva**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti tramite tastiera, toccate **Tastiera**, inserite il numero, quindi toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

## Gestione dei contatti


### Modifica di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate un contatto da modificare e toccate .
- 3 Modificate le informazioni del contatto o toccate **Aggiungi campo** per aggiungere altre informazioni relative al contatto.
- 4 Toccate **Salva**.

## Eliminazione di un contatto

Selezionate un contatto da eliminare e toccate  → **Elimina**.

## Condivisione di un contatto


Selezionate un contatto da condividere, toccate  → **Condividi biglietto da visita**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Gestione dei gruppi


Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Tocate .

## Creazione di un nuovo gruppo

Tocate , inserite un nome per il gruppo, quindi toccate **Salva**.

## Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

## Eliminazione di un gruppo

Tocate , selezionate i gruppi che avete creato in precedenza, quindi toccate **Fatto**.

## Importazione ed esportazione dei contatti

Importate sul vostro dispositivo i contatti da servizi di archiviazione o esportate i contatti dal dispositivo su servizi di archiviazione.

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Tocate  → **Impostazioni** → **Rubrica** → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione o esportazione.

## Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:


- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- 📞 / 📺 : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
- ✉️ : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
- ✉️@ : consente di comporre un'e-mail.

## Aggiunta di collegamenti per i contatti alla schermata Home

Aggiungete nella schermata Home i collegamenti ai contatti con cui comunicate di frequente.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Toccate  → **Aggiungi collegamento alla schermata Home**.

# Messaggi ed e-mail

## Messaggi


### Invio di Messaggi

Inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate ✍️.
- 3 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

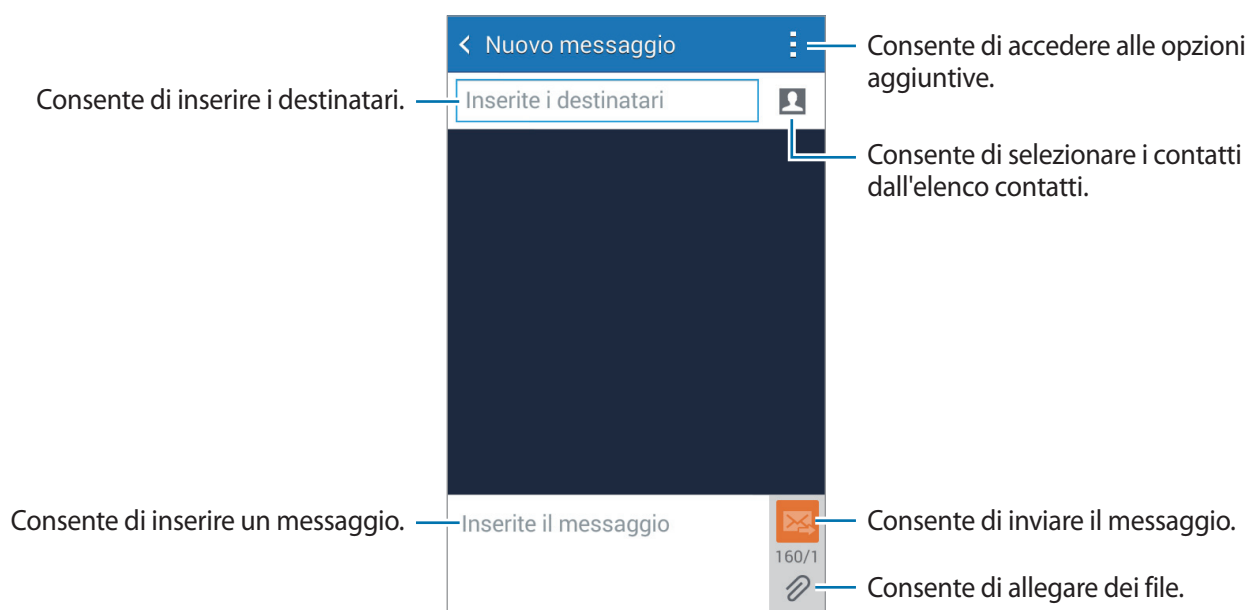


- 4 Toccate ✉️ per inviare il messaggio.

Durante la composizione di un messaggio, toccate  per utilizzare una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci emoticon:** consente di inserire emoticon.
- **Aggiungi oggetto:** consente di inserire un oggetto.
- **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere diapositive ai messaggi.
- **Programma messaggio:** consente di impostare un'ora e una data specifiche per l'invio di un messaggio.
- **Scarta:** consente di annullare la composizione del messaggio.
- **Dimensioni carattere:** consente di cambiare la dimensione del carattere del testo nel campo di testo.

### Invio di messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, toccate  → **Programma messaggio**. Impostate un'ora e una data e toccate **Fatto**.



- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora di invio potrebbe non essere corretta qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.

### Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto. Selezionate un contatto per visualizzare l'intera conversazione.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Durante la visualizzazione di un messaggio, toccate  per utilizzare una delle seguenti opzioni:

- **Videochiamata:** consente di effettuare una videochiamata al contatto.
- **Aggiungi destinatari:** consente di aggiungere i destinatari a cui inviare il messaggio.
- **Inserisci emoticon:** consente di inserire emoticon.
- **Aggiungi oggetto:** consente di inserire un oggetto.
- **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere diapositive ai messaggi.
- **Programma messaggio:** consente di impostare un'ora e una data specifiche per l'invio di un messaggio.

- **Aggiungi ai numeri spam / Rimuovi da numeri spam:** consente di identificare un numero di telefono come spam oppure di eliminare un numero di telefono dall'elenco spam.
- **Scarta:** consente di annullare la composizione del messaggio.
- **Dimensioni carattere:** consente di cambiare la dimensione del carattere del testo nel campo di testo.

## Gestione dei messaggi

Durante la visualizzazione dell'elenco dei messaggi, toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona:** consente di selezionare i messaggi per applicare le opzioni.
- **Elimina:** consente di eliminare tutti i messaggi o quelli selezionati.
- **Filtro spam:** consente di visualizzare i messaggi spam.
- **Dimensioni carattere:** consente di cambiare la dimensione del carattere del testo nel campo di testo.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni relative ai messaggi.

## E-mail


### Impostazione di un account e-mail

Tocate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Tocate **Successivo** per account E-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account E-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


Per configurare un altro account e-mail, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Se disponete di più di un account di posta elettronica, potete impostarne uno come account predefinito. Tocate  → **Impostazioni** → **Impostazioni account**, selezionate un account, quindi selezionate **Account predefinito**.

## Invio di E-mail

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Toccate  nella parte inferiore dello schermo per comporre una e-mail.

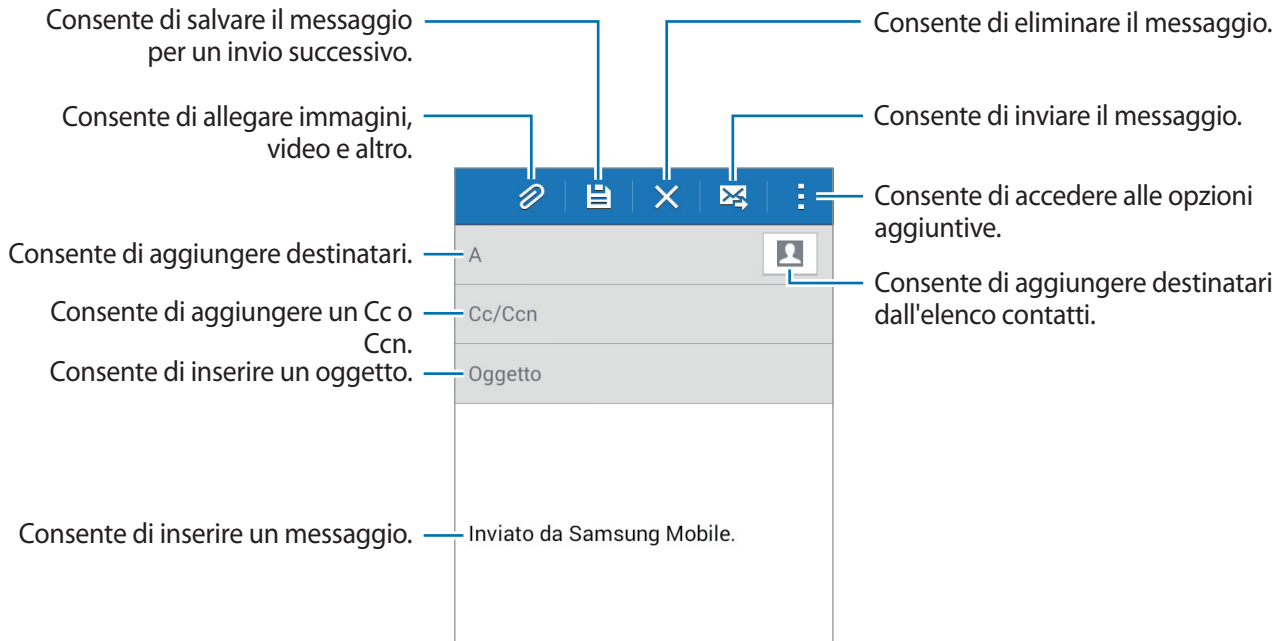

### Accesso alle opzioni aggiuntive

Mentre componete una e-mail, toccate  per accedere a ulteriori opzioni.

- **E-mail a me stesso:** consente di inviare il messaggio a sé stessi.
- **E-mail pianificata:** consente di inviare l'e-mail ad a un orario programmato.





- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, l'e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora di invio potrebbe non essere corretta qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.


- **Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità di un messaggio.

## Letture delle E-mail

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Toccate , selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate .

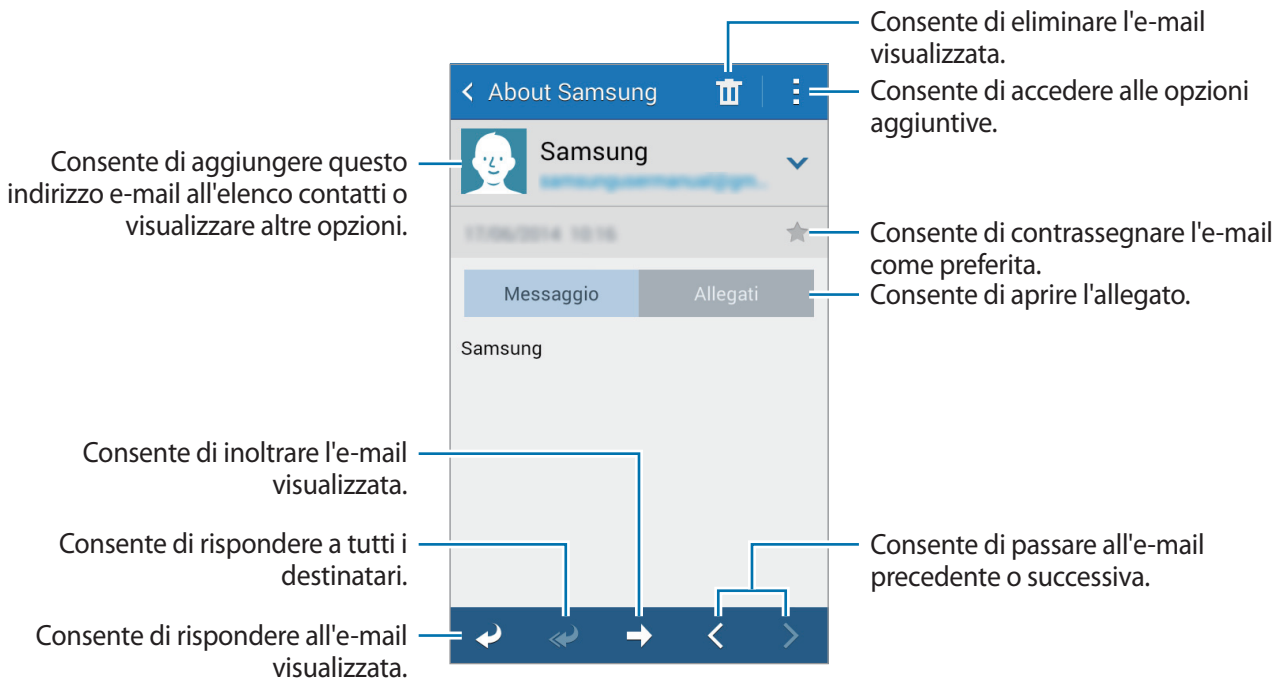


Toccate l'e-mail che volete leggere.




# Camera

## Informazioni di base sullo scatto

### Scatto di foto o registrazione di video

- 1 Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.  
Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde.
- 3 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.
  - Allontanate due dita sullo schermo per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.
  - Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .

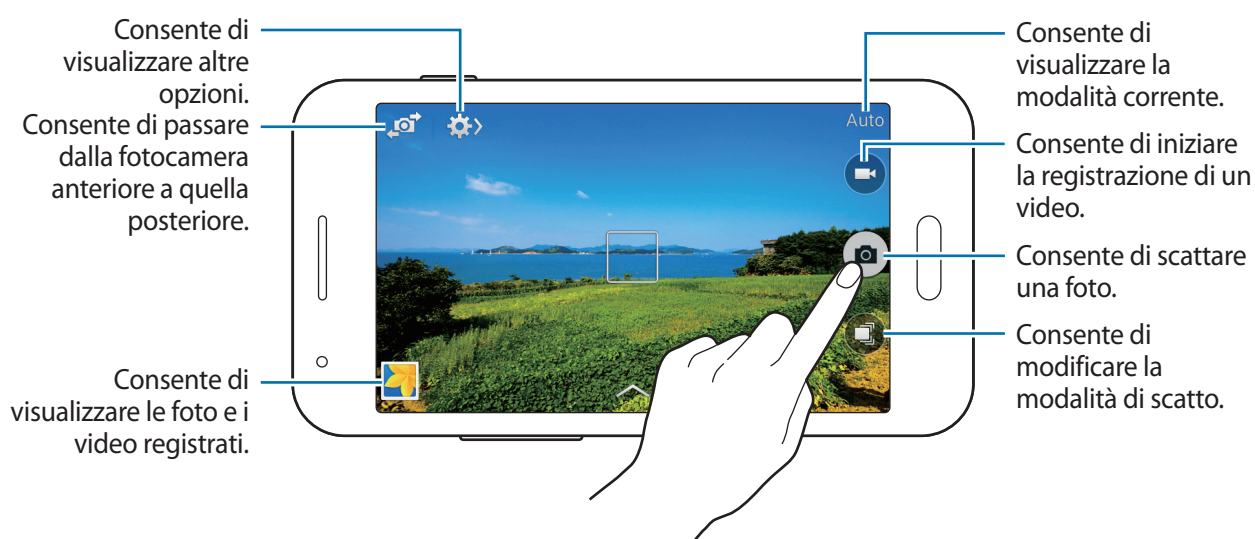





- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.

## Avvio della Fotocamera nella schermata di blocco

Per fotografare rapidamente momenti speciali, avviate **Camera** nella schermata di blocco.


Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio grande. Se non viene visualizzato , aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco**, quindi spuntate **Collegamento alla fotocamera**.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Riorganizzazione dei collegamenti della Fotocamera

Tocate  →  →  → **Modifica opzioni rapide**. Tenete premuto un elemento e trascinatelo nello slot in cima al touch screen.

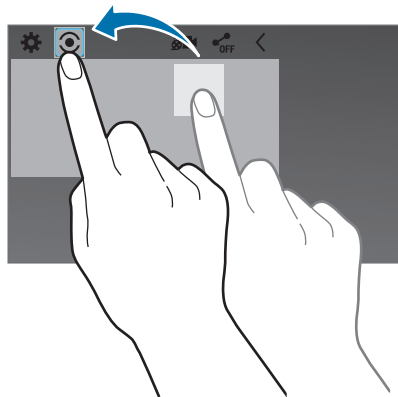

### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video di altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.



## Modalità di scatto

### Auto

Questa modalità consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e determinare la modalità ideale per la foto.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → **Auto**.

### Scatto migliore

Utilizzate questa modalità per scattare una serie di foto e salvare quella migliore. Per visualizzare altre foto della serie, scorrete verso sinistra o destra. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con . Il dispositivo identifica le foto con  nella **Galleria**.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → **Scatto migliore**.


### Scatto multiplo

Utilizzate questa modalità per scattare una serie di foto di soggetti in movimento.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → **Scatto multiplo**.

Sorreggendo il dispositivo con fermezza, tenete premuto il pulsante di scatto per fare consecutivamente più foto.

### Audio foto

Utilizzate questa modalità per scattare una foto con audio annesso. Il dispositivo identifica le foto con  nella **Galleria**.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → **Audio foto**.

## Panoramica

Utilizzate questa modalità per scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte in un'immagine panoramica. Il dispositivo identifica la foto con ■■■ nella **Galleria**.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → **Panoramica**.



Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
- Fate in modo che l'immagine resti all'interno del riquadro nel mirino della fotocamera.
- Evitate di fotografare sfondi indistinti, come ad esempio un cielo vuoto o una parete a tinta unita.

## Sport

Utilizzate questa modalità per catturare immagini di soggetti in movimento.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → **Sport**.

## Notte

Utilizzate questa modalità per scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione senza ricorrere al flash.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → **Notte**.

## Anti nebbia

Utilizzate questa modalità per scattare una foto in condizioni di foschia.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → **Anti nebbia**.

## Impostazioni fotocamera

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** →  → . Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera.

- **Dimensioni foto:** consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Messa a fuoco:** consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Autofocus** è controllata dalla fotocamera. **Macro** è per oggetti molto vicini.
- **Modalità misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Si misura nelle equivalenti fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Tag posizione:** consente di allegare il tag di posizione alla foto.



- Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- Condividendo una foto con il tag di posizione allegato, le informazioni di posizione potrebbero essere esposte ad altri.

- **Tasto volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per controllare la funzione di scatto o di zoom.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Timer:** consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.
- **Bilanc. bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Val. esposizione:** consente di modificare il valore dell'esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Linee guida:** consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Flash:** consente di attivare o disattivare il flash.
- **Nome file contestuale:** consente di impostare la fotocamera per l'aggiunta di tag contestuali, ad esempio informazioni di posizione, ai nomi file.
- **Memorizzazione:** consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Modifica opzioni rapide:** consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Ripristino:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

# Galleria


## Visualizzazione di foto o video

### Visualizzazione dei contenuti del dispositivo

Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona ▶ sulla miniatura di anteprima.

Per nascondere o visualizzare la barra dei menu e le miniature di anteprima, toccate lo schermo.

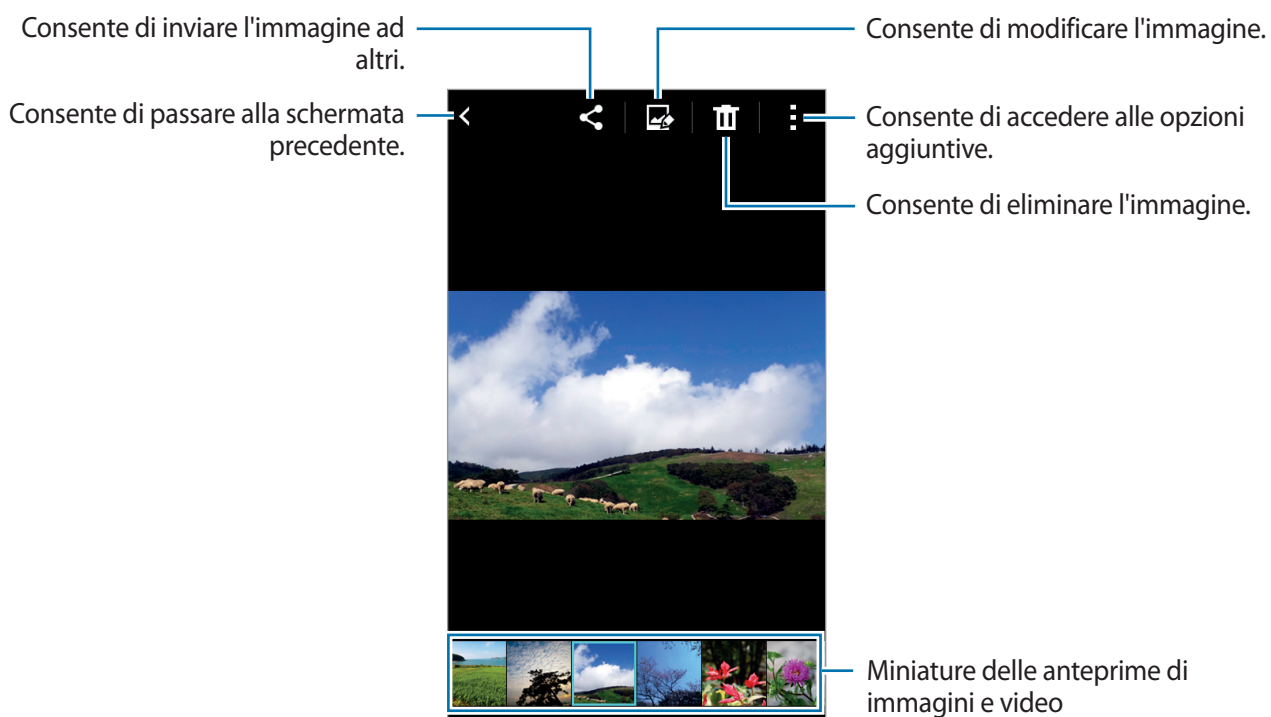


## Selezione di un'opzione di ordinamento

Le immagini o i video presenti sul dispositivo possono essere ordinati per orario o album. Potete inoltre filtrare le immagini e i video per categoria, come ad esempio persone o paesaggi.

Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria** → , quindi selezionate un'opzione di ordinamento.


## Accesso alle opzioni aggiuntive

Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video. Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni.

- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare il file negli appunti.
- **Stampa:** consente di stampare l'immagine connettendo il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ritagliare l'immagine.
- **Mostra sulla mappa:** consente di visualizzare sulla mappa il luogo in cui è stata scattata la foto.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della Galleria.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al file selezionato.

Per selezionare più file dall'apposito elenco, tenete premuto un file, quindi toccate gli altri file. Una volta selezionati i file, potete dividerli o eliminarli contemporaneamente oppure toccare  per accedere a ulteriori opzioni.

## Impostazioni galleria

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **☰** → **Impostazioni**.
- 3 Utilizzate la seguente opzione:
  - **Riprod. automatica audio:** consente di riprodurre il suono registrato quando si seleziona un'immagine con suono registrato annesso.


# Multimedia

## Video

### Riproduzione dei video

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video da riprodurre.

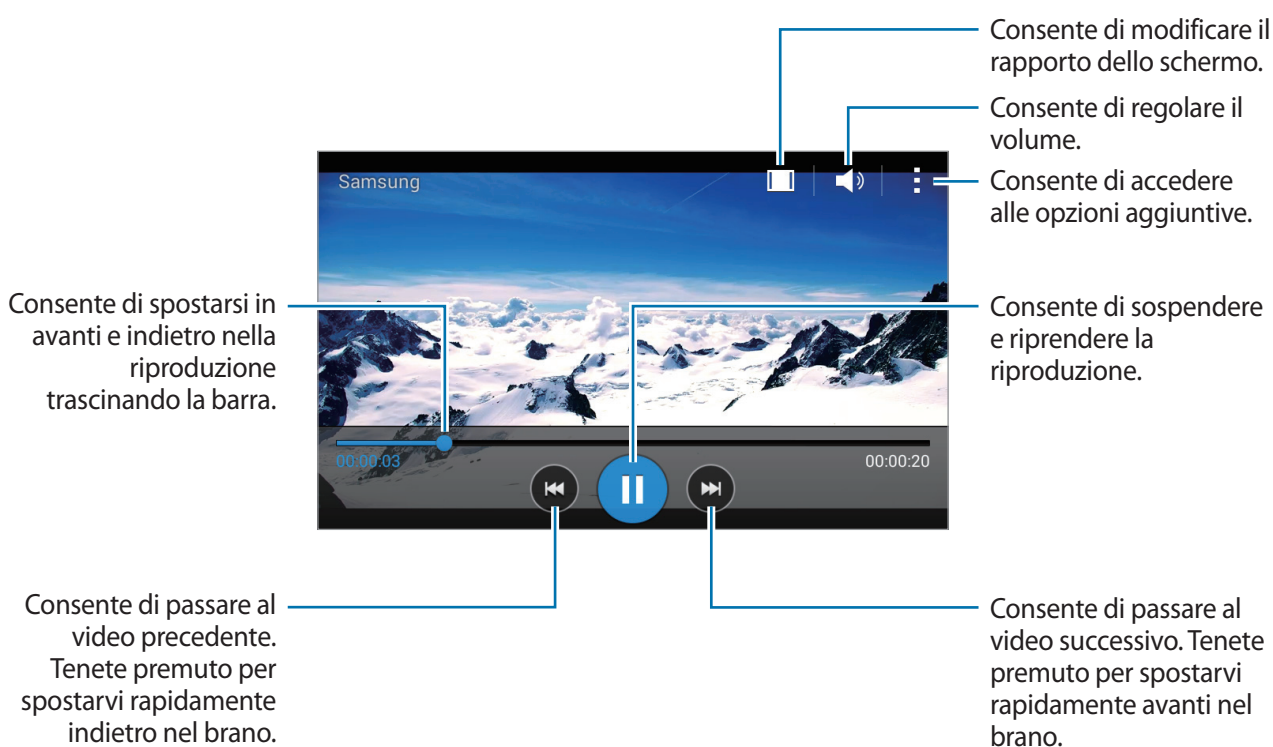

Per personalizzare la posizione del pannello di controllo durante la riproduzione, toccate **⋮** → **Impostazioni**, spuntate **Mini controller**, quindi toccate **Chiudi**. Successivamente, toccate **◀** o **▶** per spostare il pannello di controllo su uno dei due lati dello schermo.



Questa funzione è disponibile solo nell'orientamento orizzontale.

## Condivisione o eliminazione dei video

Tocate **Video** nel menu Applicazioni.

Tenete premuto un video, toccate  → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Tocate  → **Elimina**, selezionate i video, quindi toccate **Fatto**.


# Applicazioni e funzioni utili

## Calendario

### Avvio di Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

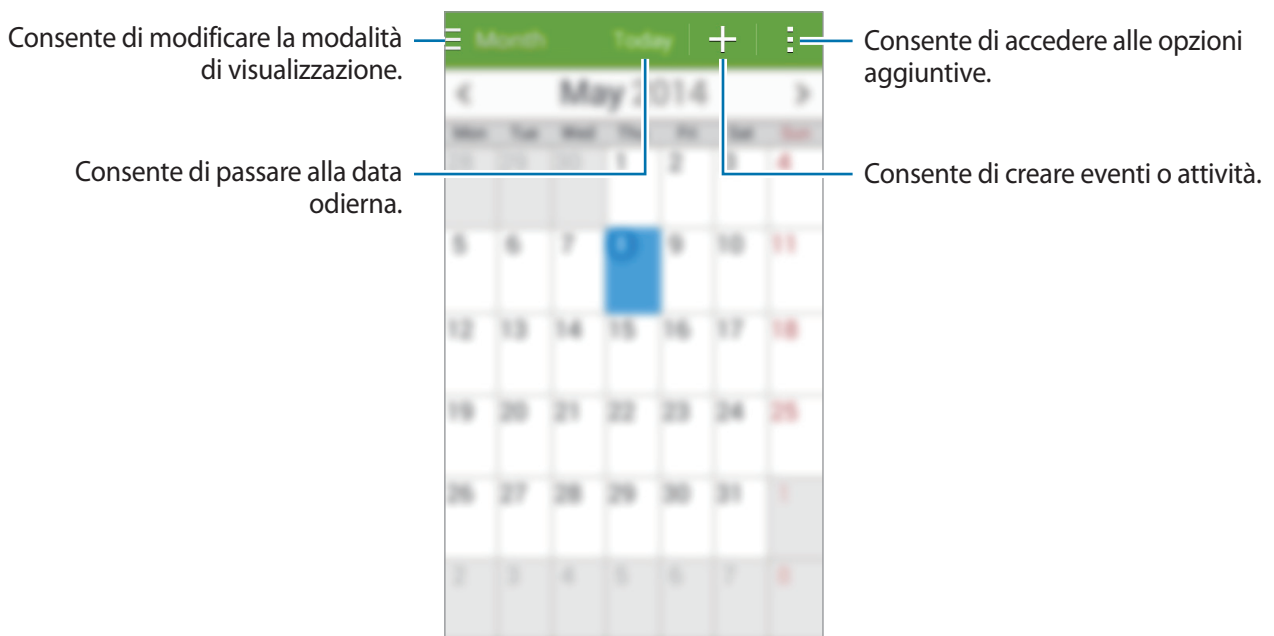

Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Vai:** consente di passare ad una data specifica.
- **Elimina:** consente di eliminare eventi o attività.
- **Cerca:** consente di cercare eventi o attività.
- **Sincronizza:** consente di sincronizzare gli eventi e le attività con i vostri account.
- **Calendari:** consente di selezionare i calendari da visualizzare.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni per Calendario.


## Creazione di eventi o attività

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **+**. In alternativa, selezionate una data senza eventi o attività e toccate nuovamente la data.

Se per la data ci sono già salvati eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.

- 3 Selezionate un evento o un'attività ed inserite i dettagli.

- **Aggiungi evento:** consente di impostare una data di inizio e di fine per un evento. Potete impostare un'impostazione di ripetizione facoltativa.
- **Aggiungi attività:** consente di aggiungere un'attività da eseguire in una data specifica. Potete impostare un'impostazione di priorità facoltativa.

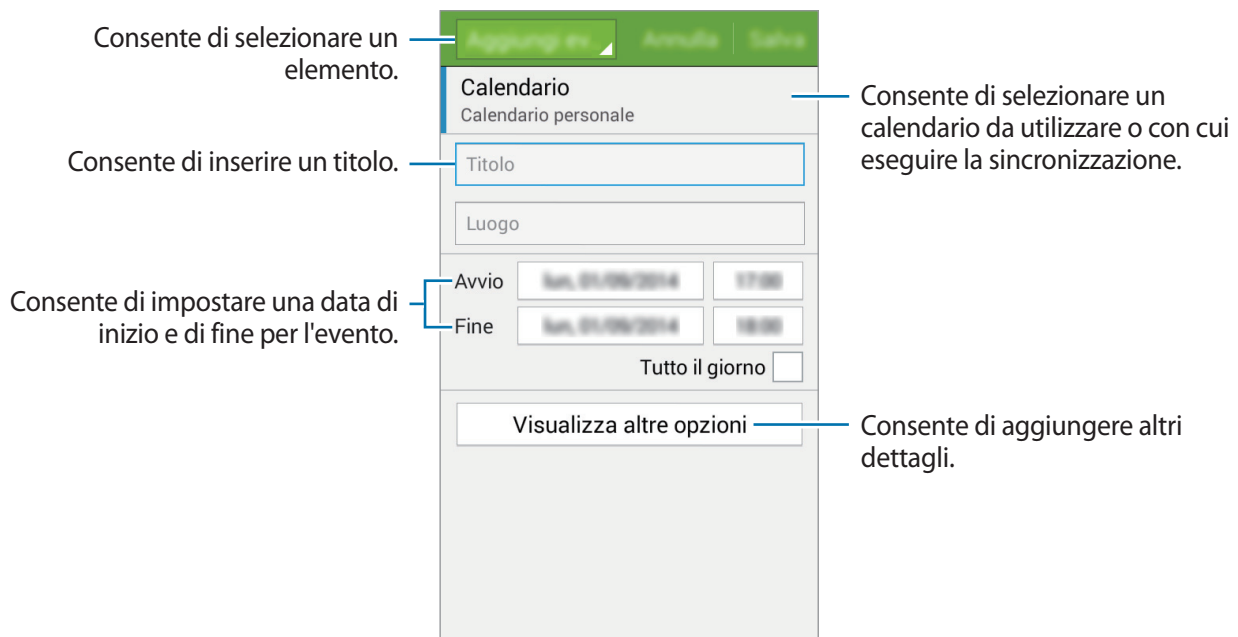


- 4 Toccate **Salva** per salvare l'evento o l'attività.

## Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per sincronizzare eventi e attività con i vostri account, toccate  → **Sincronizza**.

Per aggiungere gli account con cui eseguire la sincronizzazione, toccate  → **Calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome dell'account viene visualizzato un cerchio verde.

Per modificare l'opzione di sincronizzazione degli account, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni**, quindi selezionate un servizio account in **ACCOUNT**.

## Eliminazione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per eliminare eventi o attività, toccate  → **Elimina**, selezionate gli eventi o le attività, quindi toccate **Fatto** → **OK**.

Per eliminare un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate  → **Elimina** → **OK**.

Per contrassegnare le attività come completate, toccate una data in cui sono previste delle attività e spuntate le attività completate.

## Condivisione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per condividere un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate  → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## ChatON

Utilizzate questa applicazioni per chiacchierare e socializzare con i vostri amici singolarmente o in gruppi. Quando effettuate l'accesso al vostro account Samsung, potete visualizzare tutta la cronologia della vostra chat inviata dai dispositivi registrati.

Toccate **ChatON** Nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per avviare questa applicazione, è necessario l'aggiornamento. Toccate **AGGIORNA** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.




# Orologio

## Sveglia



Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Sveglia**.

### Impostazione delle sveglie

Tocate **+** nell'elenco sveglie, impostate un'ora per la sveglia, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre varie opzioni della sveglia, quindi toccate **Salva**. Per attivare o disattivare le sveglie, toccate  accanto alla sveglia nell'elenco sveglie.

- **Sospendi**: consente di impostare un intervallo e per quante volte ripetere la sveglia dopo il periodo preimpostato.
- **Sveglia Smart**: consente di impostare un'ora ed un tono per la sveglia intelligente. Una sveglia intelligente inizia a suonare a volume basso qualche minuto prima dell'attivazione della sveglia prevista. Il volume della sveglia intelligente aumenta gradualmente finché non la spegnete o non suona la sveglia preimpostata.

### Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Se in precedenza avete abilitato l'opzione Sospendi, trascinate  all'esterno del cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specificato.

### Eliminazione delle sveglie

Tocate  → **Elimina**, selezionate le sveglie quindi toccate **Fatto**.

## Fusi orari

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Fusi orari**.

### Creazione dei fusi orari

Tocate **+** e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

### Eliminazione dei fusi orari

Tocate **:** → **Elimina**, selezionate i fusi orari, quindi toccate **Fatto**.

## Cronometro

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Cronometro**.

Tocate **Avvio** per avviare il cronometro. Tocate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Tocate **Ferma** per interrompere il cronometro. Per cancellare i tempi parziali, toccate **Reimposta**.

Per impostare l'oscuramento dello schermo tra un parziale e l'altro, toccate **:** → **Impostazioni** → **Mantieni schermo attenuato**.

## Timer

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Timer**.

Impostate la durata, quindi toccate **Avvio**.


Trascinate **X** fuori dal cerchio quando il timer scatta.

Per modificare le impostazioni della suoneria della sveglia, toccate **:** → **Impostazioni**.

## Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate  → **Calcolatrice scientifica**.




## Memo

Utilizzate questa applicazione per creare promemoria e organizzarli per categoria.

Toccate **Memo** nel menu Applicazioni.

### Composizione dei promemoria

Toccate **+** nell'elenco dei promemoria e inserite un promemoria. Durante la composizione di un promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

-  : consente di creare o di impostare una categoria.
-  : consente di inserire delle immagini.
-  : consente di creare una registrazione vocale da inserire.

Per salvare il promemoria, toccate **Salva**.

Per modificare un promemoria, toccate un promemoria, quindi toccate il contenuto del promemoria.


### Ricerca dei promemoria

Toccate **Q** nell'elenco dei promemoria e inserite una parola chiave per cercare i promemoria che contengono la parola chiave.

## Aggiunta e gestione delle categorie

Create delle categorie per ordinare e gestire i promemoria.

Nell'elenco dei promemoria, toccate  → **Gestisci categorie**.

Per aggiungere una nuova categoria, toccate , inserite il nome di una categoria, quindi toccate **OK**.

Per eliminare una categoria, toccate  accanto alla categoria.

Per rinominare una categoria, tenete premuto il nome di una categoria, inserite un nuovo nome per la categoria, quindi toccate **OK**.

Per modificare l'ordine delle categorie, toccate  accanto ad una categoria e trascinatelo in alto o in basso in un'altra posizione.

## Accesso alle opzioni aggiuntive

Potete accedere a ulteriori opzioni nell'elenco dei promemoria e durante la visualizzazione dei promemoria.

Nell'elenco dei promemoria, toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Selezione:** consente di selezionare i promemoria a cui applicare le opzioni.
- **Elimina:** consente di eliminare i promemoria.
- **Account:** consente di sincronizzare i promemoria con il proprio account Samsung.

Durante la visualizzazione di un promemoria, toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:


- **Elimina:** consente di eliminare il promemoria.
- **Condividi con:** consente di condividere il promemoria con altri.
- **Stampa:** consente di stampare il promemoria connettendo il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).

## Registratore vocale

### Registrazione dei promemoria vocali

Toccate **Registratore vocale** nel menu Applicazioni.



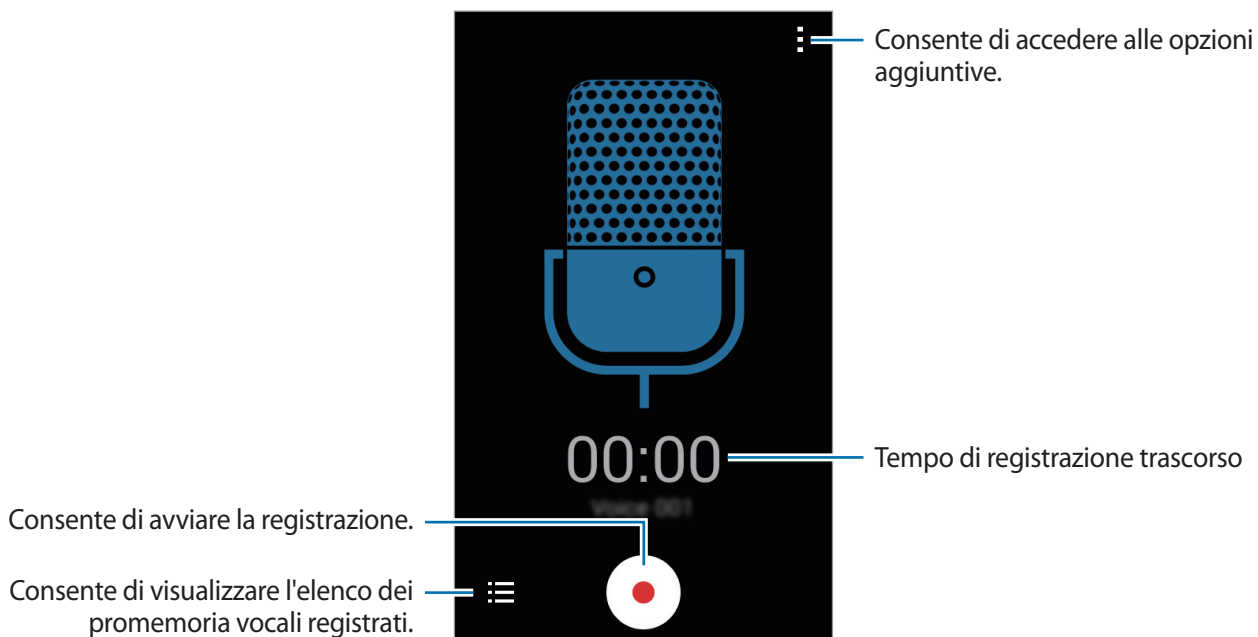

Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono. Toccate  per sospendere la registrazione. Per annullare la registrazione, toccate . Toccate  per interrompere la registrazione.




### Riproduzione dei promemoria vocali

Toccate **Registratore vocale** nel menu Applicazioni.

Toccate  e selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

-  /  : consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
-  /  : consente di passare al promemoria vocale precedente o successivo.


## Gestione dei promemoria vocali

Nel menu Applicazioni, toccate **Registratore vocale** → .

Tocate  e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona:** consente di selezionare i promemoria vocali a cui applicare le opzioni.
- **Elimina:** consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.

## Rinomina dei promemoria vocali

Tenete premuto il promemoria vocale, toccate  → **Rinomina**, inserite un nome nuovo per il promemoria vocale, quindi toccate **OK**.

## Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati dalle applicazioni.


Tocate **Download** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Per organizzare i file in base alla data, al titolo o alla dimensione, toccate  → **Ordina per**.

Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella elenco**.

## Radio

Ascoltate musica e notizie tramite Radio FM. Per ascoltare la radio, dovrete collegare un auricolare, che funge da antenna radio.



Toccate **Radio** nel menu Applicazioni.


### Ascolto della Radio FM

Collegate l'auricolare al dispositivo prima di avviare Radio FM.





Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando verrà avviata per la prima volta.

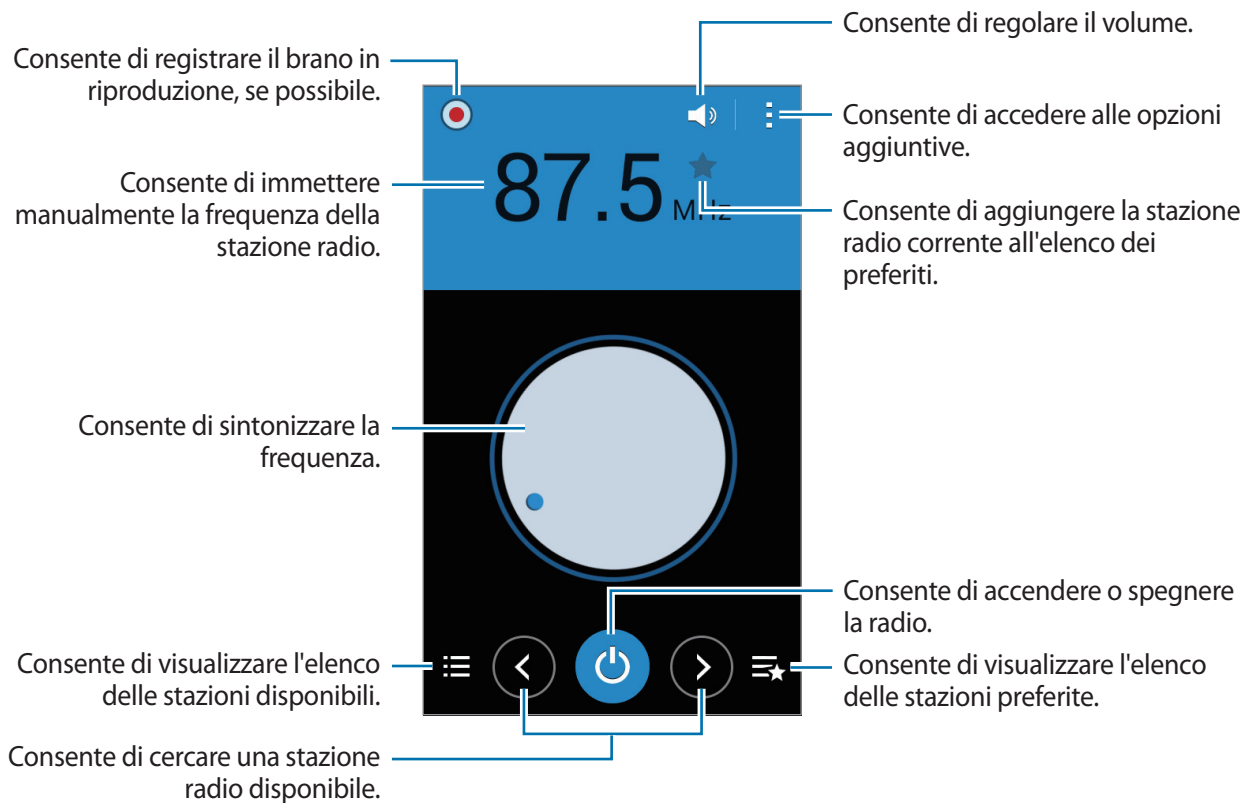Toccate  per accendere Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata principale.



### Ricerca delle stazioni radio

Toccate  → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata principale.

## Aggiunta delle stazioni all'elenco preferiti

Scorrete fino ad una stazione radio, quindi toccate ★ per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

## Applicazioni di Google

Google mette a disposizione applicazioni per l'intrattenimento, i social network e il business. Per accedere ad alcune applicazioni potrebbe essere richiesto un account Google. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Impostazione degli account](#).

Per visualizzare ulteriori informazioni sull'applicazione, aprite la schermata principale dell'applicazione e toccate ☰ → **GUIDA**.



La disponibilità e il nome di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Chrome

Consente di cercare informazioni ed esplorare pagine Web.

### Google Mail

Consente di inviare o ricevere e-mail tramite il servizio Google Mail.

### Google+

Consente di condividere le proprie notizie e seguire gli aggiornamenti condivisi da familiari, amici e altri. Potete inoltre eseguire il backup di foto, video e altro ancora.

### Maps

Consente di trovare la propria posizione sulla mappa, cercare altri luoghi e visualizzare le informazioni di posizione dei luoghi di interesse.

### Play Music

Consente di scoprire, ascoltare e condividere la musica sul proprio dispositivo.

### Play Movies & TV

Consente di guardare i video memorizzati sul dispositivo e scaricare dal **Play Store** diversi contenuti da guardare.

## **Play Books**

Consente di scaricare libri dal **Play Store** e leggerli.

## **Play Edicola**

Consente di leggere comodamente i giornali e le riviste di interesse.

## **Play Games**

Consente di scaricare giochi dal **Play Store** e giocarvi con altri.

## **Drive**

Consente di memorizzare contenuti sul cloud, accedervi liberamente ovunque vi troviate e condividerli con altri.

## **YouTube**

Consente di visualizzare o creare video e condividerli con altri.

## **Foto**

Consente di gestire foto, album e video salvati sul dispositivo e caricati su **Google+**.

## **Hangout**

Consente di chattare con gli amici singolarmente o in gruppi e utilizzare immagini, emoticon e videochiamate durante la chat.

## **Google**

Consente di effettuare rapide ricerche su Internet o sul dispositivo.

## **Ricerca vocale**

Consente di effettuare rapide ricerche pronunciando una parola chiave o una frase.

## **Impostazioni Google**

Consente di configurare le impostazioni di alcune funzioni fornite da Google.

# Connessione con altri dispositivi

## Bluetooth

### Info sul Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.


## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Bluetooth**, toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo, quindi toccate **Ricerca**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.  
Per impostare il dispositivo come visibile ad altri dispositivi, toccate il nome del dispositivo.
- 2 Selezionate il dispositivo da abbinare.  
Se il vostro dispositivo ha eseguito l'abbinamento al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.  
Se il dispositivo da abbinare non è nell'elenco, richiedete che il dispositivo attivi la sua opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth su entrambi i dispositivi per confermare.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.


### Invio di un'immagine

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate il dispositivo a cui trasferire l'immagine.  
Se il dispositivo da abbinare non è nell'elenco, richiedete che il dispositivo attivi la sua opzione di visibilità. In alternativa, impostate il dispositivo come visibile ad altri dispositivi.
- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo.

## Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Download**.

## Annullamento abbinamento dei dispositivi Bluetooth




- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Bluetooth**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
- 2 Tocate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'abbinamento.
- 3 Tocate **Dissocia**.

## Wi-Fi Direct

### Info su Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.


## Connessione ad altri dispositivi

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.
- 2 Tocate  → **Wi-Fi Direct**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.  
Per connettervi a più dispositivi, toccate  → **Connessione multipla**.  
Per cambiare il nome del dispositivo, toccate  → **Rinominare il dispositivo**.
- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione di Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo per confermare.

## Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.


### Invio di un'immagine

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate  → **Wi-Fi Direct**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione di Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

### Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine, accettate la richiesta di autorizzazione Wi-Fi Direct. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Download**.

## Terminazione della connessione del dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct**.  
Il dispositivo visualizza sull'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate **Termina connessione** → **OK** per disconnettere i dispositivi.

## NFC

### Info su NFC

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi tramite le applicazioni ottimizzate per questo tipo di operazione.




La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

### Utilizzo della funzione NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC. Se inserite una scheda SIM o USIM con funzioni di pagamento, potete utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti comodamente.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **NFC** per attivarlo.

Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Visualizzate, quindi, le informazioni relative al tag.

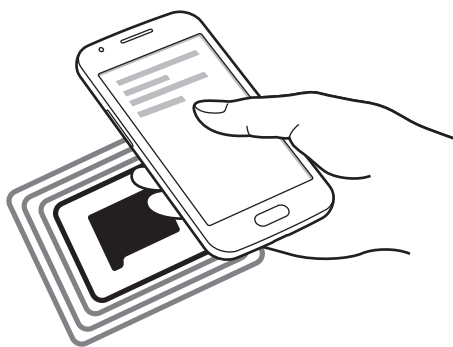

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

## Acquisti tramite NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **NFC** per attivarlo.

Avvicinate il retro del vostro dispositivo al lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione predefinita di pagamento, toccate **Tocca e paga** e selezionate un'applicazione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

## Invio di dati

Utilizzate Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **NFC** per attivarlo.
- 2 Toccate **Android Beam**, quindi toccate il cursore **Android Beam** per attivarlo.
- 3 Selezionate un elemento e poggiate l'antenna NFC dell'altro dispositivo all'antenna NFC del dispositivo.
- 4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.

## Stampa mobile

È possibile connettere il dispositivo a una stampante tramite Wi-Fi o Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

### Aggiunta di plug-in stampante

È possibile aggiungere plug-in per le stampanti a cui si desidera connettere il dispositivo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Stampa** → **Scarica plug-in**, e cercate un plug-in stampante in **Play Store**. Selezionate un plug-in stampante e installatelo.

### Connessione ad una stampante

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Stampa**, selezionate un plug-in stampante, quindi toccate il cursore posizionato nella parte superiore destra dello schermo per attivarlo. Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo. Selezionate una stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Per aggiungere le stampanti manualmente, selezionate un plug-in stampante, toccate **⋮** → **Aggiungi stampante** → **+**, inserite i dettagli, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni di stampa, selezionate un plug-in stampante e toccate **⋮** → **Impostazioni**.

### Contenuti di stampa

Durante la visualizzazione dei contenuti, come immagini o documenti, toccate **⋮** → **Stampa**, quindi selezionate una stampante.

# Gestione dispositivo e dati

## Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

### Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

### Aggiornamento con Samsung Kies

Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung. Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto **Aggiorna** nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per maggiori informazioni su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

## Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



- Non scollegate il dispositivo dal computer quando riproducete file salvati nel dispositivo sul computer connesso. Al termine della riproduzione del file, scollegate il dispositivo dal computer.
- La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

### Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.  
Tocate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

## Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali e informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.  
Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.  
Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## Backup e ripristino dei dati

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni sul dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni sensibili su un account di backup e accedervi in seguito.

### Utilizzo di un account Google

- 1 Toccate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Backup e ripristino** e spuntate **Backup dati personali**.
- 3 Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.



Per ripristinare i dati, dovete eseguire l'accesso all'account Google nella procedura guidata di configurazione. Potete avviare e aprire la procedura guidata di configurazione eseguendo il ripristino dei dati di fabbrica sul dispositivo. Se non accedete al vostro account Google dalla procedura guidata di configurazione, non potete ripristinare i dati di backup.

## Utilizzo di un account Samsung

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Aggiungi account** → **Samsung account**, quindi accedete al vostro account Samsung.
- 2 Toccate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.
- 3 Toccate **Samsung account** → **Backup**, spuntate gli elementi di cui eseguire il backup, quindi toccate **Esegui backup ora** → **Esegui backup**.



Per ripristinare i dati, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Samsung account** → **Ripristino**, selezionate gli elementi, quindi toccate **Ripristina adesso**.

## Esecuzione del ripristino dati

Eliminate tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai valori di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

# Impostazioni

## Menu Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni relative alle applicazioni e aggiungere account.

Toccate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.

## WIRELESS E RETE

### Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad internet o ad altri dispositivi di rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

Il dispositivo è in grado di mantenere una connessione di rete stabile selezionando automaticamente la rete Wi-Fi o la rete mobile per utilizzare il segnale più potente. Per passare automaticamente da una rete all'altra, spuntate **Rete Intelligente**.

Per utilizzare le opzioni, toccate .

- **Scansione:** consente di cercare le reti disponibili.
- **Wi-Fi Direct:** consente di attivare Wi-Fi Direct e di connettere dei dispositivi direttamente tramite Wi-Fi per condividere file.
- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

## Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Tocate  → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.



Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare costi aggiuntivi, impostate questa opzione su **Sempre**.

## Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Tocate  → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Tocate  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Timeout visibilità:** consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti:** consente di visualizzare i file ricevuti tramite il Bluetooth.

## Tethering e Router Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per i dettagli fate riferimento a [Tethering e Router Wi-Fi](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Tethering e Router Wi-Fi**.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come router W-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o con altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi. Potete utilizzare questa funzione quando la connessione di rete non è disponibile.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem per il computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.

## Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.


Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità offline**.

## Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Periodo utilizzo dei dati:** consente di impostare una data di ripristino mensile per monitorare il consumo dei dati tra un periodo e l'altro.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati background:** consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzerete una rete Wi-Fi.

- **Sincroniz. dati auto:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle app, quali ad esempio il calendario o l'e-mail. Potete selezionare le informazioni da sincronizzare per ogni account in **Impostazioni** → **ACCOUNT**.
- **Mostra uso Wi-Fi:** consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di selezionare un router W-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle app attive in background.

## NFC

Attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC che contengono informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo.

- **Android Beam:** consente di attivare Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.
- **Tocca e paga:** consente di impostare l'applicazione predefinita di pagamento per i pagamenti mobili.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

## Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre reti**.

## App messaggi predefinita

Selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

## VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

## Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente la configurazione del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

## DISPOSITIVO

### Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.

- **Blocco schermo:** consente di decidere la modalità di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionata.
- **Orologio doppio:** consente di visualizzare il doppio orologio.
- **Mostra data:** consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Collegamento alla fotocamera:** consente di visualizzare il collegamento alla fotocamera sulla schermata di blocco.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Info proprietario:** consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco:** consente di selezionare un effetto da visualizzare quando sbloccate lo schermo.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

### Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suono**.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video e le notifiche.
- **Suonerie:** consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Tono tastiera composizione:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti di composizione.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo:** consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando bloccate o sbloccate il touch screen.

## Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Sfondo:**
  - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e la schermata di blocco.
- **Pannello notifiche:** personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.
  - **Regolazione luminosità:** consente di visualizzare la barra di regolazione della luminosità sul pannello delle notifiche.
  - **Impostazione pulsanti pannello:** consente di riorganizzare gli elementi di impostazioni rapide nel pannello delle notifiche.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente lo schermo alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pausa schermo:** consente di impostare l'attivazione di uno screensaver quando il dispositivo è in ricarica o è collegato ad una docking station da tavolo.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere utilizzato per il testo.
- **Dimensione carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Aumenta la leggibilità:** consente di incrementare la nitidezza del testo per aumentarne la leggibilità.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

## Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Chiamata**.

- **Configura messaggi di rifiuto chiamate:** consente di aggiungere o modificare il messaggio inviato quando rifiutate una chiamata.
- **Risposta/Fine chiamata:**
  - **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di impostare il dispositivo per rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Impostazioni aggiuntive:**
  - **Numero in uscita:** consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate:** consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico:** consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
  - **Avviso di chiamata:** consente di ricevere avvisi di chiamata nel corso di una chiamata.
  - **Numeri a selezione fissa:** consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Suonerie e toni tastiera:**
  - **Suonerie:** consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tono tastiera composizione:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti della tastiera.
- **Nascondi video personale:** consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
- **SEGRETERIA TELEFONICA:**
  - **Servizio segreteria telefonica:** consente di selezionare o di impostare il gestore del servizio di segreteria telefonica.
  - **Imposta segreteria telefonica:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.

- **Account:** consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Uso chiamate via Internet:** consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

## Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

## Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni installate sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione applicazioni**.

## PERSONALE

### Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**, quindi toccate il cursore **Posizione** per attivarlo.

- **Modalità:** consente di selezionare un metodo per la raccolta dei vostri dati di posizione.
- **RICHIESTE POSIZ. RECENTI:** consente di visualizzare le app che richiedono informazioni di posizione correnti e il relativo consumo di batteria.
- **SERVIZI PER LA POSIZIONE:** consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.

### Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza**.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:** consente di crittografare i file di una scheda di memoria.



Qualora ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file crittografati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **REGISTRAZIONE ACCOUNT:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dei dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.

- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Trova dispositivo personale, che vi aiuterà a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito Web:** consente di accedere al sito Web Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato dal sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM:**
  - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password:** questa funzione vi consente di impostare la visualizzazione delle password durante la loro digitazione.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.

- **Sorgenti sconosciute:** consente di impostare il dispositivo per consentire l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Verifica applicazioni:** consente di verificare eventuali comportamenti dannosi delle app prima di installarle.
- **Aggiornamento protezione:** consente di impostare la verifica della presenza di aggiornamenti per la sicurezza e il loro download.
- **Tipo di memoria:** consente di impostare un tipo di archiviazione per i file credenziali.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

## Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

### Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

### Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

### Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Italiano:** consente di selezionare un layout di tastiera predefinito.
- **Seleziona lingue di inserimento:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.

- **Sostituzione automatica:** consente di impostare la correzione delle parole errate o incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice o di un simbolo di punteggiatura.
- **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra due righe di testo.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto dopo aver toccato due volte la barra dello spazio.
- **SCORRIMENTO TASTIERA:**
  - **Nessuno:** consente di impostare il dispositivo per disattivare la funzione di scorrimento sulla tastiera.
  - **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
  - **Controllo cursore:** consente di spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Suono:** consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere inserito.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

## Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive:** impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.

## Ricerca vocale


- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Output vocale:** consente di ricevere un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Rilevamento di "OK Google":** consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronunciate il comando di riattivazione mentre utilizzate l'app di ricerca.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Auricolari Bluetooth:** consente di impostare il dispositivo per eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso.

### Opzioni Da testo a voce

- **MOTORE TTS PREFERITO:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Stato lingua predefinita:** consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.

### Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

### Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle app sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle app al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

## ACCOUNT

### Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiungi account**.

## SISTEMA

### Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.



Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi sposterete tra i fusi.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi sposterete tra i fusi.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare il formato data.

### Accessibilità

Potete utilizzare questa funzione per accedere alle impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Per i dettagli fate riferimento a [Info sull'accessibilità](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

## Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stampa**.

## Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo, cambiate il nome del dispositivo o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

# Accessibilità

## Info sull'accessibilità

I menu di accessibilità sono delle funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche, come persone con problemi di vista o di udito. Potete utilizzare le seguenti funzioni:

- TalkBack
- Modifica della dimensione dei caratteri
- Ingrandimento della schermata
- Promemoria delle notifiche
- Disattivazione di tutti i suoni
- Notifica flash
- Regolazione del bilanciamento del suono
- Modalità audio mono
- Menu assistivi
- Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto
- Modalità Controllo interazione
- Modifica del metodo di risposta o di fine delle chiamate

Per utilizzare i menu di accessibilità, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità**.

## Feedback vocale (TalkBack)

### Attivazione e disattivazione di TalkBack

Quando attivate TalkBack, il dispositivo legge ad alta voce il testo sullo schermo o le funzioni selezionate. Questa funzione è utile se avete difficoltà nel vedere lo schermo.

**1** Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack**.

**2** Toccate il cursore **TalkBack** per attivarlo.

Per disattivare TalkBack, toccate il cursore **TalkBack** e toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.

**3** Toccate **OK**.

Per disattivare TalkBack, toccate **OK** e toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando attivate TalkBack, il dispositivo fornisce un feedback vocale e legge ad alta voce le funzioni selezionate. Inoltre, il dispositivo fornisce un feedback vocale quando lo schermo si spegne, quando avete nuove notifiche ed altro.

Quando attivate **Esplora al tocco** utilizzando TalkBack, il dispositivo legge ad alta voce gli elementi selezionati. Per prima cosa, il dispositivo legge ad alta voce gli elementi sullo schermo quando li toccate. Successivamente, il dispositivo esegue la funzione o apre l'applicazione se toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo. Se **Esplora al tocco** è disattivato, il dispositivo non è in grado di eseguire varie funzioni che richiedono i gesti delle dita.

Per attivare **Esplora al tocco**, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni**, quindi spuntate **Esplora al tocco**.



Alcune funzioni non sono disponibili mentre utilizzate TalkBack.

## Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate TalkBack. Se **Esplora al tocco** è disattivato, il dispositivo non è in grado di eseguire alcune funzioni che richiedono i gesti delle dita.

Per attivare **Esplora al tocco**, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni**, quindi spuntate **Esplora al tocco**.

- Esplorazione della schermata: posizionate un dito sullo schermo e spostate il dito per esplorare la schermata. Tenete premuto un elemento ed il dispositivo leggerà l'elemento ad alta voce. Quando rilasciate il dito, l'elemento su cui si trova il dito viene selezionato.
- Selezione di elementi: toccate un elemento per selezionarlo. In alternativa, tenete premuto un elemento durante l'esplorazione della schermata, quindi rilasciate il dito.
- Apertura dell'elemento selezionato: mentre gli elementi selezionati vengono letti ad alta voce, quando sentite l'elemento desiderato, rilasciate il dito dall'elemento. Successivamente, toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.
- Selezione dell'elemento precedente: scorrete rapidamente sullo schermo verso l'alto o verso sinistra con un dito.
- Selezione dell'elemento successivo: scorrete rapidamente sullo schermo verso il basso o verso destra con un dito.
- Scorrimento di elenchi: scorrete sullo schermo verso l'alto o verso il basso con due dita.
- Ritorno alla pagina precedente: scorrete sullo schermo verso destra con due dita.
- Passaggio alla pagina successiva: scorrete sullo schermo verso sinistra con due dita.
- Sblocco schermo: scorrete sullo schermo in una direzione qualsiasi all'interno della schermata di blocco con due dita.
- Apertura del pannello delle notifiche: trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo con due dita.

Potete configurare le impostazioni relative ai gesti con le dita per TalkBack in **Gestisci gesti**. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita](#).

## Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita

Quando utilizzate TalkBack, potete eseguire le azioni utilizzando i gesti con le dita. Potete eseguire azioni come tornare alla schermata precedente, aprire la schermata Home ed altro. Configurate i gesti delle dita prima di utilizzarli.

### Configurazione delle impostazioni per i gesti verticali

Potete utilizzare gesti verticali costituiti da due parti trascinando il dito verso l'alto e verso il basso dalla parte inferiore dello schermo, o vice versa.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti** → **Gesti verticali in due parti**. Successivamente, selezionate una delle seguenti funzioni:

- **Passa al primo e all'ultimo elemento sullo schermo:** quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, viene selezionato il primo elemento in cima allo schermo. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, viene selezionato l'ultimo elemento nella parte inferiore dello schermo.
- **Scorri le granularità di lettura:** quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, l'unità di lettura cambia. L'unità di lettura cambia in pagina, paragrafo, riga, parola, carattere e predefinito. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, l'ordine delle unità di lettura viene invertito.

### Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi

Utilizzate questa funzione per configurare otto gesti rapidi. Potete configurare gesti come trascinare il dito in alto e poi verso destra senza rilasciarlo ed altro. Potete modificare i gesti rapidi o assegnare funzioni a collegamenti non assegnati.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti**. Selezionate un gesto, quindi assegnate il relativo gesto.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Pulsante Indietro:** consente di tornare alla schermata precedente.
- **Pulsante Home:** consente di aprire la schermata Home.
- **Pulsante App recenti:** consente di aprire l'elenco delle app utilizzate di recente.

- **Apri notifiche:** consente di aprire il pannello delle notifiche.
- **Apri il menu contestuale globale:** consente di aprire il menu contestuale globale. Tenete premuto sullo schermo per aprire il menu contestuale globale circolare. Potete utilizzare funzioni come **Navigazione rapida**, **Leggi dall'alto**, **Pronuncia ultima frase** e **Leggi dal prossimo elemento**. Successivamente, esplorate i menu tracciando un cerchio con il dito senza rilasciarlo. Quando trovate il menu desiderato, rilasciate il dito dal menu per selezionarlo.  
Toccate **Sospendi feedback** in alto a sinistra sullo schermo per mettere in pausa i feedback vocali.  
Toccate **Impostazioni di TalkBack** in alto a destra sullo schermo per accedere alle impostazioni di TalkBack. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni per TalkBack](#).
- **Apri il menu contestuale locale:** consente di aprire il menu contestuale locale. Potete selezionare un'unità per leggere il testo sullo schermo. Quando utilizzate questa funzione mentre inserite del testo, sono disponibili menu contestuali, come il menu per il controllo cursore. Tenete premuto sullo schermo per aprire il menu contestuale circolare. Successivamente, esplorate i menu tracciando un cerchio con il dito senza rilasciarlo. Quando trovate il menu desiderato, rilasciate il dito dal menu per selezionarlo.
- **Leggi dall'alto:** consente di leggere ad alta voce gli elementi in ordine partendo dal primo elemento all'ultimo elemento.
- **Leggi dal prossimo elemento:** consente di leggere ad alta voce gli elementi in ordine partendo dall'elemento successivo all'elemento selezionato.

## Modifica delle unità di lettura

Quando utilizzate TalkBack, potete ascoltare il testo visualizzato sullo schermo. Potete trascinare il dito in alto, in basso, verso sinistra o destra per selezionare il testo desiderato. Per impostazione predefinita, il dispositivo legge ad alta voce il testo nell'area selezionata. In alternativa, potete impostare il dispositivo affinché legga il testo in altre unità di lettura, come righe o paragrafi.

## Modifica delle unità di testo utilizzando il menu contestuale locale

- 1 Selezionate una parte di testo da leggere.
- 2 Trascinate il dito verso l'alto, quindi verso destra senza rilasciarlo per aprire il menu contestuale locale.

**3** Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Modifica granularità**.

**4** Tenete premuto nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio con il dito per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite l'unità di lettura desiderata.

Per modificare il gesto rapido per aprire il menu contestuale locale, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi](#).

## Modifica delle unità di lettura utilizzando i gesti verticali in due parti

Quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, l'unità di lettura cambia. L'unità di lettura cambia in pagina, paragrafo, riga, parola, carattere, quindi predefinito. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, l'ordine delle unità di lettura viene invertito.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti** → **Gesti verticali in due parti** → **Scorri le granularità di lettura**.

Potete ascoltare il testo che si trova accanto al testo selezionato utilizzando l'unità di lettura corrente. Per ascoltare la sezione di testo successiva, trascinate il dito verso il basso o verso destra sullo schermo. Inoltre, potete ascoltare il testo che si trova prima del testo selezionato utilizzando l'unità di lettura corrente. Per ascoltare la sezione di testo precedente, trascinate il dito verso l'alto o verso sinistra sullo schermo.

## Messa in pausa di TalkBack

Aprirete il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Quando selezionate **Sospendi feedback** in alto a sinistra sullo schermo, TalkBack viene messo in pausa.

Quando TalkBack viene messo in pausa, potete riattivarlo accendendo lo schermo o tramite altri metodi. Per cambiare il metodo di riattivazione di TalkBack, aprirete il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Ripristina da sospensione**. Successivamente, selezionate un'opzione.

Per modificare il gesto rapido per aprire il menu contestuale globale, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi](#).

## Utilizzo della navigazione rapida

Grazie alla funzione di navigazione rapida, potete accedere ai menu tracciando un cerchio sullo schermo senza scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare un elemento.

Aprirete il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Navigazione rapida**. Toccate nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite il menu desiderato.

## Aggiunta e gestione delle etichette delle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete etichette alle immagini prive di etichetta utilizzando il menu contestuale locale.

Aprirete il menu contestuale locale trascinando il dito in alto e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Quando sentite il menu aggiungi etichetta, rilasciate il dito per aggiungere un'etichetta.

Per visualizzare le etichette, aprirete il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci etichette personalizzate**.

## Configurazione delle impostazioni per TalkBack

Configurate le impostazioni per TalkBack per un uso agevole.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni**.

In alternativa, aprirete il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Successivamente, trascinate il dito in alto a destra sullo schermo e rilasciatelo quando sentite **Impostazioni di TalkBack**.

- **Volume voce:** consente di regolare il livello di volume per i feedback vocali.

Il volume dei feedback vocali può variare in base al volume del file multimediale. Per regolare il volume dei file multimediali, premete il tasto Volume in alto o in basso mentre ascoltate un feedback vocale. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Suono** → **Volume**, quindi trascinate la barra di regolazione del volume per i contenuti multimediali verso sinistra o destra.

- **Usa variazioni tono:** consente di ascoltare il testo ad un tono basso quando viene inserito con la tastiera.
- **Eco tastiera:** consente di leggere il testo o i simboli inseriti con la tastiera ad alta voce. Inoltre, potete impostare il tipo di tastiera da utilizzare con questa funzione.
- **Parla con schermo non attivo:** consente di fornire feedback vocali quando lo schermo è spento.
- **Scuoti per avviare la lettura continua:** consente di ascoltare il testo visualizzato sullo schermo quando scuotete il dispositivo. Potete selezionare tra varie velocità di vibrazione.
- **Pronuncia ID chiamante:** consente di leggere ad alta voce il nome del chiamante quando ricevete una chiamata.
- **Feedback con vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando esplorate la schermata.
- **Feedback audio:** consente di impostare il dispositivo per emettere un suono quando controllate lo schermo, come scorrimento dello schermo ed altro.
- **Concentra su audio voce:** consente di abbassare il volume del file multimediale quando il dispositivo legge un elemento ad alta voce.
- **Volume audio:** consente di regolare il volume di riproduzione dei suoni quando toccate lo schermo per controllarlo. Questa funzione è disponibile quando viene selezionato **Feedback audio**.
- **Esplora al tocco:** consente di leggere ad alta voce gli elementi che toccate con il dito. Quando sentite l'elemento desiderato, rilasciate il dito dall'elemento e toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi dello schermo per aprirlo. Potete spostarvi sulla pagina desiderata scorrendo sullo schermo verso sinistra o destra con due dita. Per imparare come controllare lo schermo utilizzando la funzione esplora al tocco, per maggiori informazioni fate riferimento a [Controllo dello schermo con i gesti delle dita](#).
- **Scorri elenchi automaticamente:** consente di scorrere il resto del menu non visualizzato sullo schermo e di leggere gli elementi ad alta voce.
- **Selezione a un tocco:** consente di aprire l'elemento selezionato toccandolo una volta.

- **Avvia il tutorial "Esplora al tocco"**: consente di visualizzare il tutorial relativo all'uso della funzione Esplora al tocco.
- **Gestisci gesti**: consente di assegnare le azioni da eseguire con i gesti delle dita. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita](#).
- **Gestisci etichette personalizzate**: consente di visualizzare le etichette aggiunte.
- **Ripristina da sospensione**: consente di selezionare un metodo per riprendere i feedback vocali.
- **Impostazioni sviluppatore**: consente di impostare le opzioni per lo sviluppo delle applicazioni.

## Lettura delle password ad alta voce


Impostate il dispositivo per leggere la password ad alta voce quando inserite la password con TalkBack attivato. Utilizzate questa funzione per accertarvi di inserire la password giusta.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità**, quindi spuntate **Pronuncia delle password**.

## Impostazione delle funzioni Da testo a voce

Modificate le impostazioni per le funzioni Da testo a voce utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Opzioni Da testo a voce**, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Motore sintesi vocale Samsung / Motore di sintesi Google**: consente di selezionare il motore per la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio. Se il dispositivo non è in grado di leggere gli esempi ad alta voce, toccate  accanto a **Motore sintesi vocale Samsung** oppure **Motore di sintesi Google**, quindi toccate **Installa dati vocali** per scaricare e installare i dati vocali per la funzione Da testo a voce.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua corrente per la funzione Da testo a voce.

## Inserimento di testo utilizzando la tastiera


Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando toccate la tastiera con il dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

## Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera. Se tramite il tasto sono disponibili caratteri aggiuntivi, sopra la tastiera compare una finestra pop-up che mostra i caratteri. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sullo schermo fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

## Modifica della lingua di inserimento

Per aggiungere lingue di inserimento, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Lingua e inserimento**. Successivamente, toccate  accanto a **Tastiera Samsung** → **Seleziona lingue di inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare.

Per cambiare la lingua di inserimento, toccate , quindi toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.

## Modifica del testo

Utilizzate il menu contestuale locale per muovere il cursore o copiare ed incollare il testo.

Aprite il menu contestuale locale trascinando il dito in alto e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare il menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Modifica granularità**. Toccate nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente rilasciate il dito quando sentite l'unità di lettura desiderata.



Quando modificate il testo, impostate l'unità di lettura su parola o carattere in base alle vostre esigenze. Nella modalità selezione, il dispositivo seleziona il testo in base all'unità di lettura selezionata.

Trascinate il dito in alto, in basso, verso sinistra o verso destra per ascoltare il testo. Quando ascoltate il testo da modificare, utilizzate le seguenti azioni:

- Cancellare del testo: toccate il tasto cancella sulla tastiera.
- Selezione del testo tramite modalità selezione: consente di attivare la modalità selezione per selezionare ed ascoltare il testo. Per attivare la modalità selezione, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Apri modalità di selezione**. Scorrete verso sinistra o destra per ascoltare il testo precedente o successivo al testo selezionato al momento. Per disattivare la modalità selezione, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Chiudi modalità di selezione**.
- Selezione dell'intero testo: aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Seleziona tutto**. Verrà selezionato tutto il testo del documento.
- Copiare o ritagliare il testo: consente di selezionare il testo utilizzando il menu contestuale locale. Successivamente, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore**. Selezionate **Copia** per copiare il testo selezionato o selezionate **Taglia** per tagliare il testo selezionato. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- Incollare il testo: posizionate il cursore nel punto in cui inserire il testo, aprite il menu contestuale locale, quindi selezionate **Controllo cursore** → **Incolla**.

## Inserimento del testo con la voce

Potete inserire del testo con la voce. Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando tenete premuto , il dispositivo visualizza una finestra pop-up che mostra le opzioni della tastiera. Trascinate il dito sullo schermo senza rilasciarlo. Quando viene selezionato , rilasciate il dito. Successivamente, pronunciate le parole da inserire nel campo di testo. Le parole pronunciate compaiono sotto forma di testo sullo schermo e il dispositivo le legge ad alta voce.

Per inserire altro testo, selezionate il tasto microfono e pronunciate le parole.

## Modifica della lingua di inserimento

Mentre inserite del testo con la voce, selezionate **Italiano (Italia)** e selezionate una lingua per cambiare la lingua di inserimento.

Per aggiungere delle lingue all'elenco, selezionate **Italiano (Italia)** → **Aggiungi altre lingue**, deselezionate **Automatica**, quindi selezionate le lingue da utilizzare.

## Modifica della dimensione dei caratteri

Utilizzate questa funzione per cambiare la dimensione dei caratteri. Il dispositivo consente diverse dimensioni dei caratteri per rendere il dispositivo più comodo per gli utenti ipovedenti. L'impostazione della dimensione dei caratteri su **Enorme** potrebbe non essere disponibile in alcune app.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Dimensione carattere**.

## Ingrandimento della schermata

Utilizzate questa funzione per ingrandire la schermata ed aumentare lo zoom su un'area specifica.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Gesti di ingrandimento**, quindi toccate il cursore **Gesti di ingrandimento** per attivarlo.

- Aumento e diminuzione dello zoom: toccate rapidamente lo schermo tre volte per aumentare lo zoom su un'area specifica. Toccate nuovamente lo schermo rapidamente tre volte per tornare indietro.
- Esplorare la schermata tramite scorrimento: utilizzate due dita per scorrere la schermata ingrandita.
- Regolare il rapporto di zoom: toccate lo schermo con due dita sulla schermata ingrandita. Successivamente, allargate due dita o avvicinatele per regolare il rapporto.



- Non è possibile ingrandire le tastiere sullo schermo.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni come **Telefono** e **Calcolatr.**, potrebbero risentirne.

## Impostazione delle notifiche tramite flash

Impostate il lampeggiamento del flash in caso di chiamate in arrivo, nuovi messaggi o notifiche.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità**, quindi spuntate **Notifica flash**.

## Disattivazione di tutti i suoni

Impostate il dispositivo per disattivare tutti i suoni del dispositivo, come i suoni multimediali e la voce del chiamante durante una chiamata.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità**, quindi spuntate **Disattiva suoni**.

## Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare. Per regolare il bilanciamento del suono, collegate un auricolare al dispositivo. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Bilanciamento del suono**. Trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono, quindi toccate **Imposta**.

## Audio mono

Impostate il dispositivo per cambiare l'uscita audio dalla modalità stereo a quella mono quando è collegato un auricolare. L'uscita mono converte l'audio stereo in un unico segnale che viene riprodotto da tutti gli altoparlanti dell'auricolare. Utilizzate questa opzione se avete problemi di udito o se vi è più comodo servirvi di un solo auricolare.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità**, quindi spuntate **Audio mono**.

## Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto

Impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Tempo pressione tasto**, quindi selezionate un'opzione.

## Controllo interazioni

Attivate la modalità Controllo interazione per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle app. Utilizzate questa modalità quando desiderate consentire agli altri soltanto un accesso e un controllo limitato dei contenuti multimediali o dei dati.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Controllo interazioni**.
- 2 Toccate il cursore **Controllo interazioni** per attivarlo.
- 3 Tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume contemporaneamente mentre utilizzate un'applicazione.

**4** Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.

**5** Toccate **Fatto**.

Il dispositivo visualizza l'area delimitata. Se toccate lo schermo o premete i tasti, come il tasto Home, non funzioneranno in questa area.

Per disattivare la modalità Controllo interazione, tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume contemporaneamente.

## Risposta o fine chiamate

Modificate il metodo di risposta e fine delle chiamate.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Risposta/Fine chiamata**.

Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di impostare il dispositivo per rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
- **Termina chiamata:** consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata premendo il tasto di accensione e spegnimento.

## Utilizzo di altre funzioni utili

- **Ricerca vocale:** consente di utilizzare i comandi vocali per cercare i contenuti di pagine Web. Utilizzate questa funzione quando siete in movimento e non potete utilizzare le mani per inserire il testo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Ricerca vocale](#).
- **Uso del pannello delle notifiche:** consente di trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Potete visualizzare chiamate perse, nuovi messaggi, regolare la luminosità dello schermo ed altro. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Pannello delle notifiche](#).
- **Uso dei collegamenti ai contatti:** consente di aggiungere i collegamenti ai contatti nella schermata Home per effettuare chiamate o inviare messaggi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Aggiunta di collegamenti per i contatti alla schermata Home](#).
- **Utilizzo del registratore vocale:** consente di registrare o riprodurre i promemoria vocali. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Registratore vocale](#).

# Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

## Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le app o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

## **Durante le chiamate si sente un effetto eco**

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

## **La rete cellulare o internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa**

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## **L'icona della batteria è vuota o lampeggiante**

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

## **La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)**

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## **La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata**

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni come i giochi o internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Quando avviate la fotocamera compaiono dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero risultare rumorose o sfocate.

## All'apertura dei file multimediali compaiono dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Il dispositivo supporta foto e video registrati con il dispositivo. Le foto e i video registrati con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

### Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete connettervi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

### Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

### Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## **I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi**

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## **Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto**

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

\* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.