SAMSUNG

SM-G388F

Manuale dell'utente

Italian. 12/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Sommario

Leggere prima dell'utilizzo

Operazioni preliminari

7 Contenuto della confezione
8 Componenti del dispositivo
10 Utilizzo della scheda SIM o USIM e della batteria
15 Utilizzo di una scheda di memoria
17 Applicazione del laccetto
18 Accensione o spegnimento del dispositivo
18 Blocco e sblocco dello schermo

Operazioni di base

19 Utilizzo del touch screen
22 Layout schermata Home
26 Pannello di notifica
28 Apertura delle applicazioni
28 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
30 Inserimento del testo
31 Acquisizione schermata
32 Archivio
32 Risparmio energetico avanzato
33 Aumento della sensibilità del touch screen

Connettività di rete

34 Connessione dati
34 Wi-Fi
35 Tethering e Router Wi-Fi

Personalizzazione

37 Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni
39 Impostazione di sfondi e suonerie
40 Modifica del metodo di blocco dello schermo
40 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
42 Configurazione degli account

Telefono

43 Esecuzione delle chiamate
44 Ricezione delle chiamate
45 Opzioni durante le chiamate

Rubrica

46 Aggiunta dei contatti
47 Ricerca dei contatti

Messaggi ed e-mail

48 Messaggi
49 E-mail

Camera

52 Scatto base
53 Modalità di scatto
55 Impostazioni della fotocamera

Galleria

57 Visualizzazione dei contenuti del dispositivo

Applicazioni e funzioni utili

58 Calendario
59 Internet
60 Video
61 Orologio
62 Calcolatrice
62 Memo
63 Registrat. vocale
64 Radio
65 Applicazioni Google

Connessione con altri dispositivi

68 Bluetooth
70 Wi-Fi Direct
72 NFC
74 Stampa mobile

Gestione del dispositivo e dei dati

75 Aggiornamento del dispositivo
76 Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer
77 Backup e ripristino dei dati
77 Esecuzione del ripristino dati

Impostaz.

78 Informazioni su Impostazioni
78 Connessioni
82 Dispositivo
84 Personale
86 Sistema

Risoluzione dei problemi

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero essere diversi da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre reti** → **Reti mobili** e deselezionate **Connessione dati**.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere

Il dispositivo potrebbe danneggiarsi se acqua o polvere penetrano al suo interno. Seguite attentamente questi consigli per evitare di danneggiare il dispositivo e per mantenere il dispositivo impermeabile ad acqua e polvere.

- Non immergete il dispositivo in acque con profondità superiori a 1 m e non tenetelo in immersione per più di 30 minuti.
- Assicuratevi che la cover posteriore sia ben chiusa. Altrimenti, potrebbe non offrire alcuna protezione contro acqua e polvere.
- Non immergete il dispositivo in acqua per lunghi periodi.
- Non esponete il dispositivo ad **acqua ad alta pressione**, come acqua che scorre da un rubinetto, onde marine o una cascata.
- Non aprite la cover del dispositivo quando il dispositivo è in acqua o in luoghi molto umidi, come piscine o in bagno.
- Non aprite la cover posteriore con mani bagnate o quando il dispositivo è bagnato.
- **La guarnizione in gomma applicata sulla cover posteriore** è un componente importante del dispositivo. Prestate attenzione quando aprite e chiudete la cover posteriore per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Inoltre, assicuratevi che la guarnizione in gomma sia priva di detriti, come sabbia o polvere, per evitare danni al dispositivo.
- **Se il dispositivo viene esposto ad acqua dolce, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto a liquidi diversi dall'acqua dolce, sciacquate immediatamente il dispositivo con acqua dolce ed asciugatelo con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo non viene sciacquato con acqua dolce e non viene asciugato come indicato, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o danni alla superficie**.
- La cover posteriore potrebbe allentarsi **se il dispositivo cadesse o venisse urtato**. Accertatevi che tutta la cover sia correttamente allineata e ben chiusa.
- **Se il dispositivo è rimasto immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicuratevi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti passando un panno asciutto.

- Il design resistente all'acqua del dispositivo potrebbe causare vibrazioni in determinate condizioni. Le vibrazioni in tali condizioni, come quando il livello del volume è alto, sono normali e non influenzano le prestazioni del dispositivo.
- Il touchscreen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo viene utilizzato in acqua o in altri liquidi**.
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP67 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metro, per 30 minuti). Nonostante tale classificazione, il dispositivo non è esente da danneggiamento da acqua in qualsiasi situazione**.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Operazioni preliminari


Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Alcuni accessori, come basi di ricarica, potrebbero non essere dotate della stessa certificazione di resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

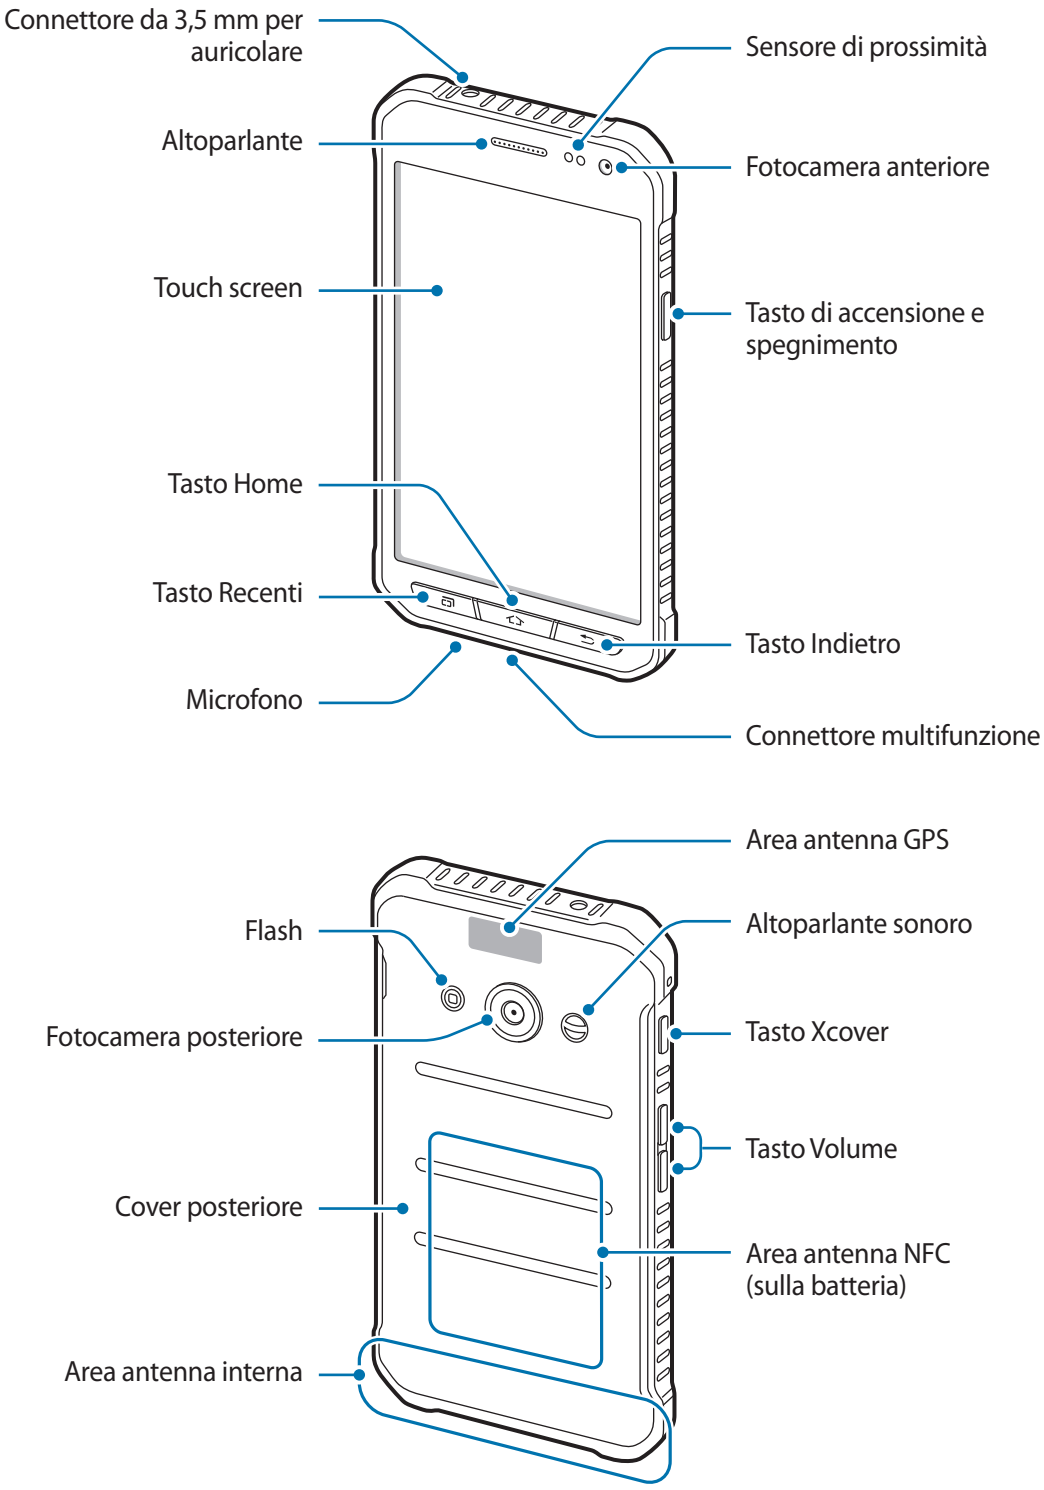

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.

Tasti

Tasto		Funzione
	**Accensione o spegnimento**	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo.
	**Recenti**	• Premete per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. • Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.
	**Home**	• Premete per attivare lo schermo quando è bloccato. • Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per avviare **Google**.
	**Indietro**	• Premete per tornare alla schermata precedente.
	**Xcover**	• Premete o tenete premuto per avviare le applicazioni preimpostate. • Premete per una foto nella modalità fotocamera.
	**Volume**	• Premete per regolare il volume del dispositivo.


Utilizzo della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria inclusa.

- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.


1 Rimuovete la cover posteriore.

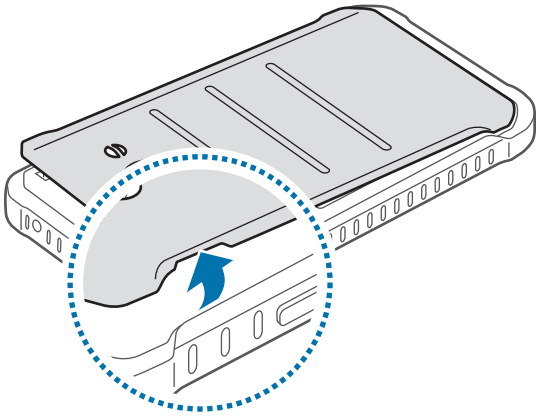

Rimuovete la cover posteriore con cautela.


Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiarla.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

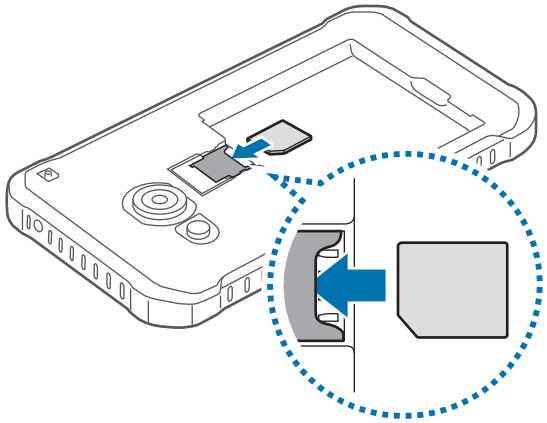


- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria rimane bloccata nello slot per la scheda SIM, è necessario portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

3 Inserite la batteria con i contatti dorati della batteria allineati correttamente ai contatti del dispositivo.

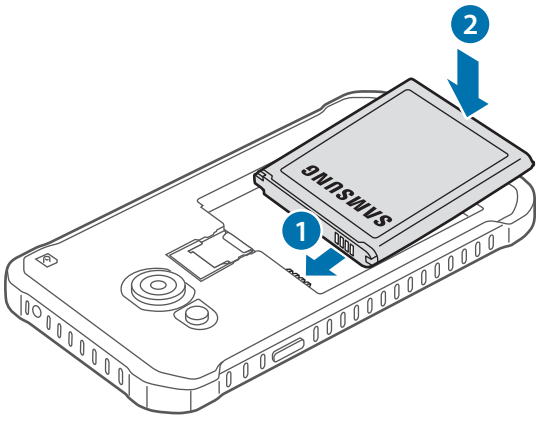

4 Riposizionate la cover posteriore.

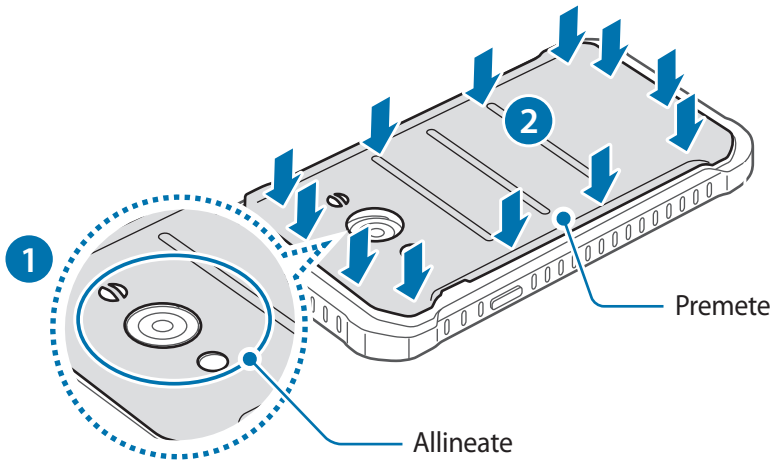


- Assicuratevi che la cover posteriore sia completamente chiusa come raffigurato in precedenza.
- Utilizzate con il dispositivo solo cover posteriori ed accessori approvati da Samsung.


Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Estraete la batteria.

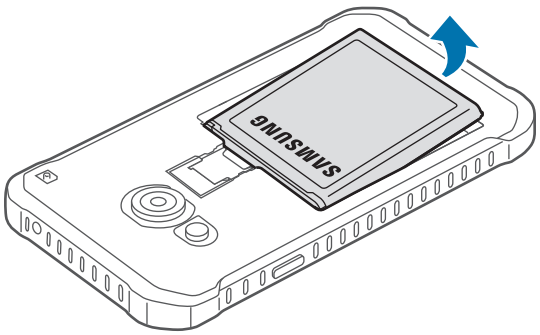

3 Estraete la scheda SIM o USIM.

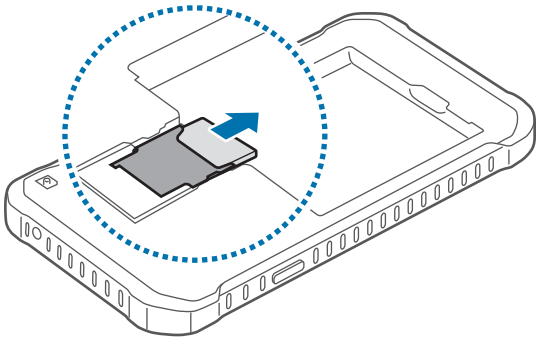


Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o applicazioni che necessitano una connessione ad un altro dispositivo, la batteria si consuma più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete, quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.

Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione.

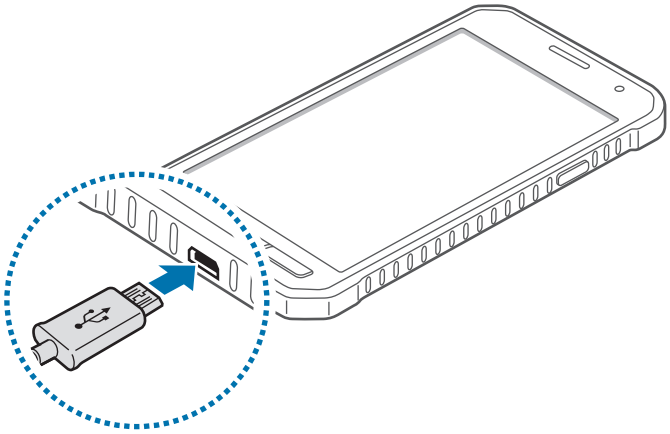

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal dispositivo e quindi scollegatelo dalla presa di corrente appropriata.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente appropriata quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente appropriata per essere facilmente accessibile.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Utilizzo di una scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria


Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 128 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

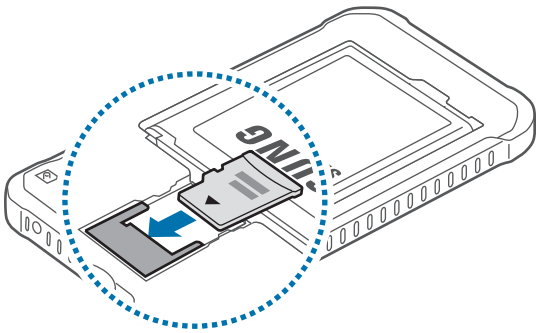

3 Riposizionate la cover posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Nella schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Estraete la scheda di memoria.

3 Riposizionate la cover posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o sta accedendo a informazioni. Ciò potrebbe causare la perdita o il danneggiamento dei dati e può danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.


Nella schermata Home, toccate → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **FORMATTA SCHEDA SD** → **ELIMINA TUTTO**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Applicazione del laccetto

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Agganciate l'asola del laccetto alla piccola sporgenza.

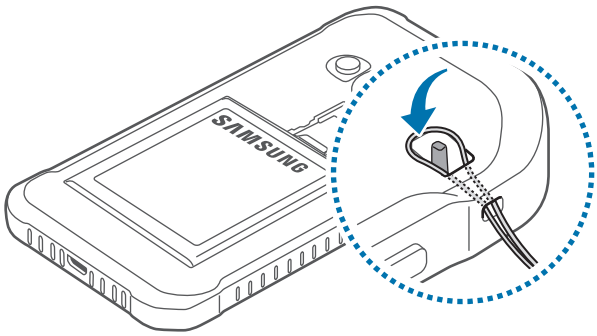

3 Riposizionate la cover posteriore.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

Blocco e sblocco dello schermo

Premendo il tasto accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, premete il tasto accensione o spegnimento oppure il tasto Home e trascinate in qualsiasi direzione.

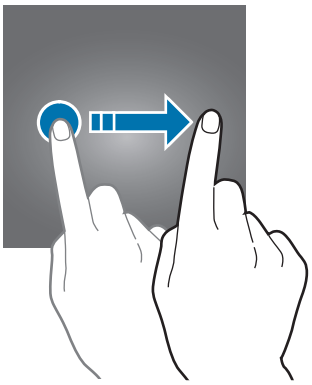

Potete modificare il codice di sblocco per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a Modifica del metodo di blocco dello schermo per maggiori informazioni.

Operazioni di base


Utilizzo del touch screen

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.

Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccate con un dito.

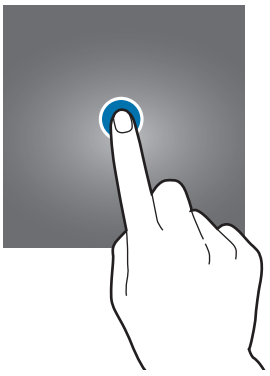


Tenere premuto

Tenete premuto un elemento sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.




Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

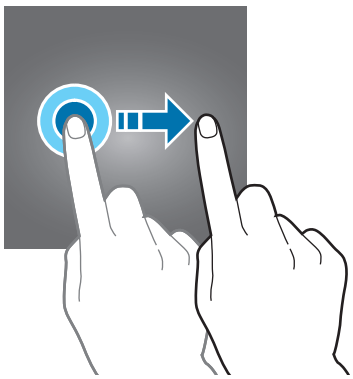


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per aumentare lo zoom. Toccate nuovamente due volte per tornare indietro.

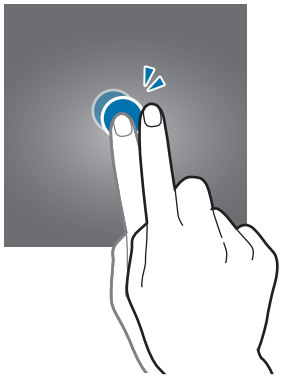


Scorrere


Scorrete verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare altre pagine. Fate scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

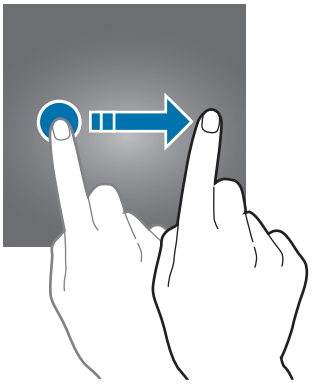

Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

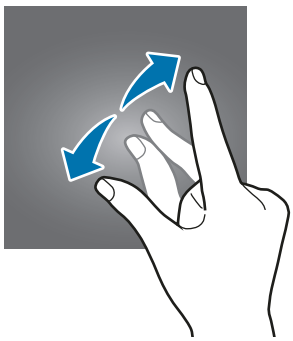

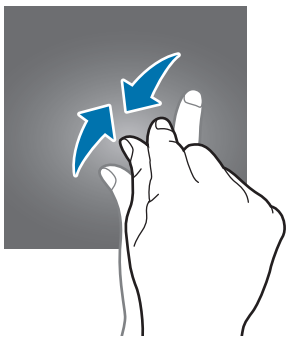

Layout schermata Home

Schermata Home


Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure toccate uno degli indicatori di schermata nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare la schermata Home, fate riferimento a Gestione della schermata Home.



Opzioni schermata Home


Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate due dita per accedere alle opzioni disponibili.

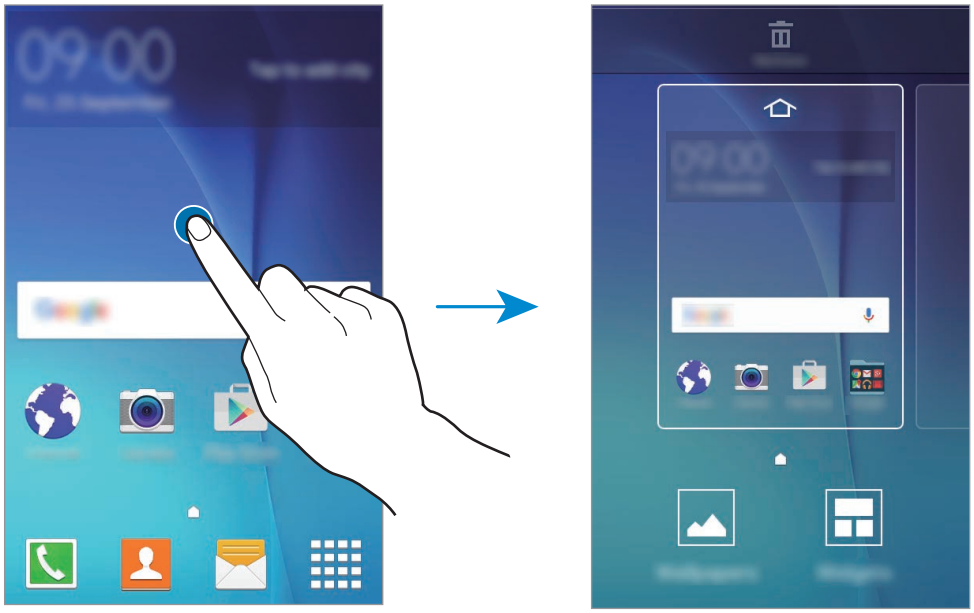

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure selezionate un indicatore di schermata nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare il menu Applicazioni, fate riferimento a Gestione del menu Applicazioni.

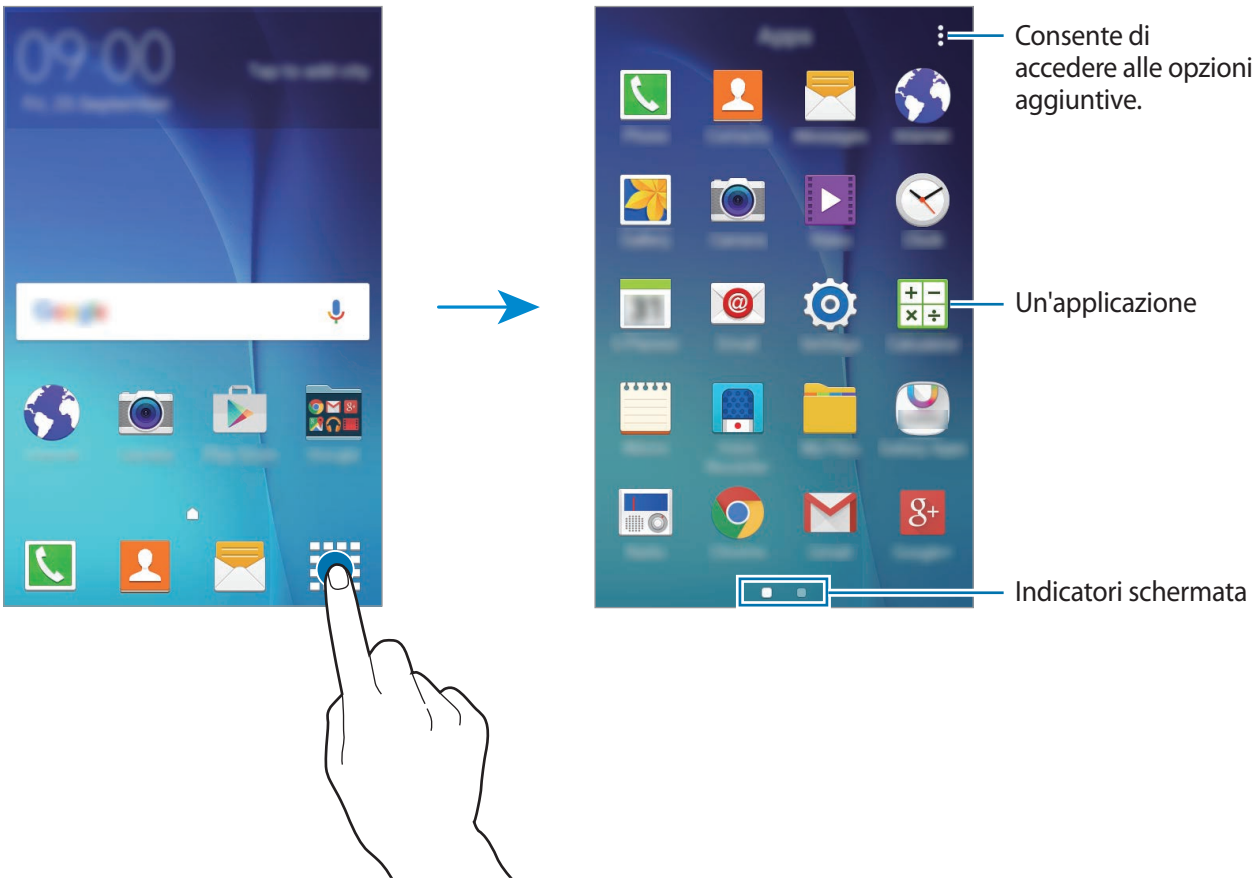

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.


Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Pannello di notifica

Utilizzo del pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

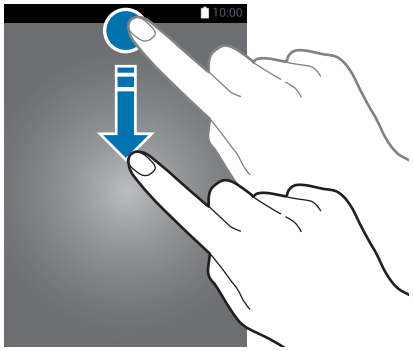

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.



Riorganizzazione dei tasti di impostazione rapida

Per riorganizzare i tasti di impostazione rapida sul pannello di notifica, aprite il menu Applicazioni e toccate **Impostaz.** → **Schermo** → **Pannello notifiche**. Tenete premuto un elemento, quindi trascinate l'elemento in un'altra posizione.

Utilizzo dei tasti delle impostazioni rapide

Potete attivare o disattivare alcune funzioni sul pannello delle notifiche. Toccate le seguenti opzioni per attivarle o disattivarle. Potete visualizzare impostazioni più dettagliate se tenete premuto un tasto.

- **Wi-Fi**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Wi-Fi.
- **Posizione**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Posizione.
- **Suono** / **Vibrazione** / **Silenzioso**: consente di selezionare una modalità audio.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.

Alcune applicazioni non consentono la rotazione dello schermo.

- **Bluetooth**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Bluetooth.
- **Conn. dati**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Utilizzo dati o Reti mobili.
- **Risp. en. avanzato**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Risparmio energetico avanzato.
- **Router Wi-Fi**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Tethering e Router Wi-Fi.
- **NFC**: fate riferimento a NFC per maggiori informazioni.
- **Sincroniz.**: quando attivate questa funzione, il dispositivo sincronizza automaticamente le applicazioni, come calendario o e-mail.
- **Modalità offline**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Modalità offline.
- **Sensibilità tocco**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Aumento della sensibilità del touch screen.

Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, premete il tasto Recenti e selezionate l'icona dell'applicazione da aprire.

Chiusura di un'applicazione

Premete il tasto Recenti e trascinate l'icona di un'applicazione verso sinistra o verso destra per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, premete il tasto Recenti e toccate .

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Galaxy Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **CERCA** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il tasto che mostra il prezzo dell'applicazione.

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate il campo di ricerca per cercare una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Per disabilitare le applicazioni predefinite, aprite il menu Applicazioni, toccate → **Disinstalla/ disattiva app**. Sulle applicazioni che potete disabilitare compare l'icona . Selezionate un'applicazione e toccate **OK**.

Per disinstallare le applicazioni scaricate, aprite il menu Applicazioni, toccate → **Applicazioni scaricate** → → **Disinstalla**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **DISINSTALLA**.

Attivazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate → **Mos. app disattivate**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Gestione applicazioni**, scorrete fino a **DISATTIVATO**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **ATTIVA**.


- Applicazioni nascoste: consente di nascondere le applicazioni solo nel menu Applicazioni. Potete continuare ad utilizzare le applicazioni nascoste.
- Disabilitazione delle applicazioni: consente di disabilitare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo. Non potete utilizzare le applicazioni disabilitate.
- Disinstallazione delle applicazioni: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

Inserimento del testo

Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

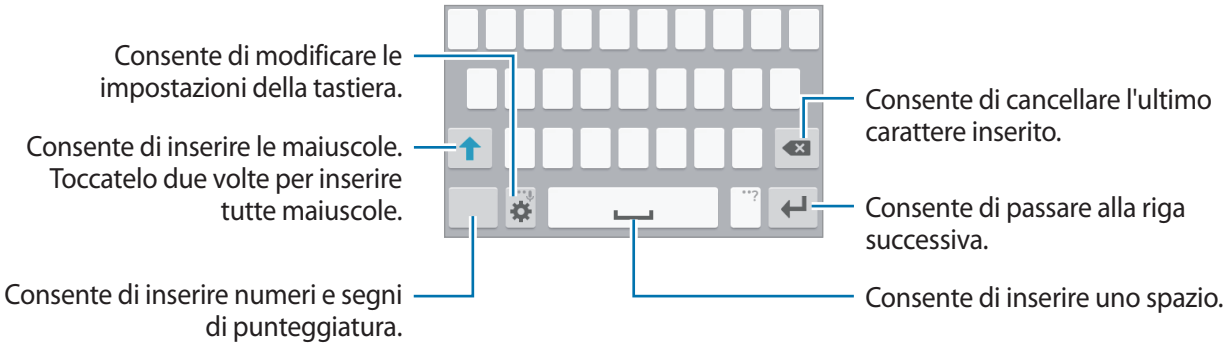

Modifica della lingua di inserimento

Toccate ⚙ → **Seleziona lingue di inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Se selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo il tasto dello spazio verso sinistra o destra.

Modifica del layout della tastiera


Toccate ⚙, selezionate una lingua sotto **Lingue di inserimento**, quindi selezionate un layout da utilizzare per la tastiera.

Sulla **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.

Utilizzo delle funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto ⚙ per utilizzare varie funzioni. Al posto di ⚙ potrebbero apparire altre icone in base all'ultima funzione utilizzata.

- 🎤: consente di inserire del testo con la voce.

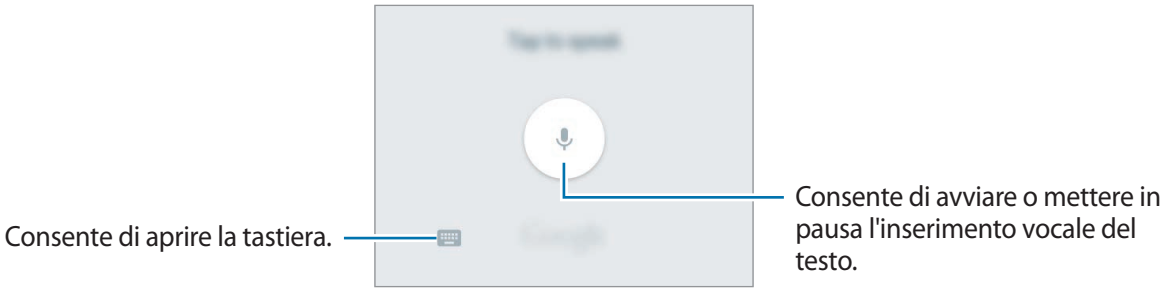

- ⚙: consente di modificare le impostazioni della tastiera.
- 😀: consente di inserire emoticon.

Copia e incolla

1 Tenete premuto sul testo.

2 Trascinate ◖ o ◗ per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.

3 Toccate **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

4 Posizionate il cursore nel punto in cui inserire il testo e toccate 💧 → **Incolla**.

Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.


Tenete premuto il tasto Home e il tasto accensione o spegnimento contemporaneamente. L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito una schermata, potete modificare l'immagine e condividerla con altri.

Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire una schermata.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a vari file memorizzati sul dispositivo.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

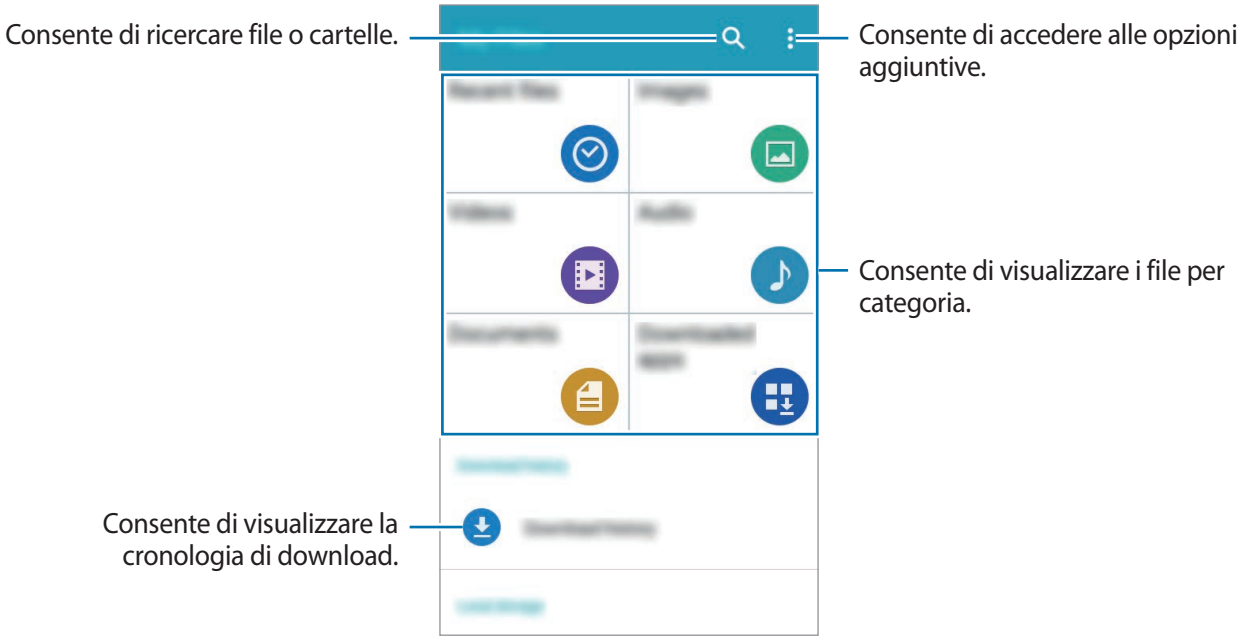

Risparmio energetico avanzato

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di Risparmio energetico avanzato, il dispositivo fa quanto segue:

- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva la connessione dati di rete mobile quando lo schermo si spegne.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Risparmio energetico avanzato**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico avanzato** per attivare questa funzione.

Per aggiungere un'applicazione alla schermata Home, toccate e selezionate un'applicazione.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home, toccate → **Rimuovi**, selezionate un'applicazione con , quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni della modalità di Risparmio energetico avanzato, come connettività di rete o audio, toccate → **Impostazioni**.

Per disattivare la modalità di Risparmio energetico avanzato, toccate → **Disattiva**.

La durata massima stimata di standby indica il tempo rimasto prima che la batteria si scarichi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Aumento della sensibilità del touch screen

Utilizzate questa funzione per utilizzare lo schermo mentre indossate dei guanti.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermo**, quindi selezionate **Aumenta sensibilità tocco**.

- Utilizzate guanti in pelle per un miglior riconoscimento da parte del touch screen. Altri tipi di materiale potrebbero non essere riconosciuti.
- Per risultati migliori, toccate saldamente il touch screen quando indossate i guanti.

Connettività di rete

Connessione dati

Connettete il dispositivo ad una rete mobile per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a Utilizzo dati.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Utilizzo dati**, quindi selezionate **Connessione dati**.

Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a Wi-Fi.

Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

3 Toccate **CONNETTI**.

Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password.

Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.

Tethering e Router Wi-Fi

Informazioni su tethering e router Wi-Fi

Utilizzate questa funzione per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer ed altri dispositivi se non è disponibile una connessione Internet. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore **Router Wi-Fi** per attivare questa funzione.

- Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.
- Per impostare una password per il Router Wi-Fi, toccate ⋮ → **Configurazione** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.

4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Utilizzo del tethering USB

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite cavo USB.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

2 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.

3 Selezionate **Tethering USB**.

L'icona compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.

4 Sul computer, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo.

Utilizzo del tethering Bluetooth

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite Bluetooth. Assicuratevi che il computer a cui vi connettete supporti la funzione Bluetooth.

1 Associate il dispositivo all'altro dispositivo tramite Bluetooth. Fate riferimento ad Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth per maggiori informazioni.

2 Nel menu Applicazioni del dispositivo, toccate **Impostaz.** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering Bluetooth**.

4 Sul dispositivo connesso, aprite le impostazioni Bluetooth, toccate → **Accesso a Internet**.

L'icona compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.

5 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

I metodi di connessione potrebbero variare in base ai dispositivi connessi.

Personalizzazione

Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni

Gestione della schermata Home

Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Per rimuovere un elemento, tenetelo premuto e successivamente, trascinatelo su **Rimuovi** disponibile nella parte superiore dello schermo.

Creazione di una cartella

1. Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella** che compare in cima allo schermo.
2. Inserite un nome per la cartella.
3. Toccate +, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **Fatto**.

Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, scorrete verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate +.

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela su **Rimuovi** che compare nella parte superiore dello schermo.

Per impostare una pagina come schermata Home principale, toccate ⌂.

Gestione del menu Applicazioni

Modifica del metodo di organizzazione

Nel menu Applicazioni, toccate ⋮ → **Visualizza come** e selezionate un metodo di organizzazione.

Applicazioni nascoste

Nascondete le applicazioni che non devono comparire nel menu Applicazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate ⋮ → **Nascondi app**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**.

Per visualizzare le applicazioni nascoste, toccate ⋮ → **Mostra app nascoste**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**.

Spostamento degli elementi

Nel menu Applicazioni, toccate ⋮ → **Modifica**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

Per spostare un elemento in una nuova pagina, trascinatelo su **Crea pagina** che compare in cima allo schermo.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Impostazione di sfondi e suonerie

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home o la schermata di blocco.

1 Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Sfondi**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermo** → **Sfondo**.

2 Selezionate una schermata da modificare o a cui applicare lo sfondo.

3 Scorrete verso sinistra o destra e selezionate un'immagine tra quelle visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Per selezionare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o altre immagini, toccate **Dalla Galleria**.

4 Toccate **IMPOSTA COME SFONDO** oppure **SALVA**.

Cambio delle suonerie

Cambiate le suonerie per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Suoni e notifiche**.

Per impostare una suoneria per le chiamate in arrivo, toccate **Suonerie**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**. Per utilizzare un brano memorizzato nel dispositivo o nel vostro account come suoneria, toccate **AGGIUNGI**.

Per impostare una suoneria per le notifiche, toccate **Notifica**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Potete modificare il modo in cui bloccare lo schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo se dimenticate il segno.

PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Password

Una password è formata da caratteri e numeri. Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Utilizzo degli account di backup

Potete trasferire i dati di backup dal dispositivo precedente al nuovo dispositivo utilizzando il vostro account Google. Fate riferimento a Backup e ripristino dei dati per maggiori informazioni.

Utilizzo di Samsung Smart Switch

Potete trasferire i dati dal dispositivo precedente ad un dispositivo nuovo tramite Smart Switch. Visitate www.samsung.com/smartswitch per maggiori informazioni.

Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.

Utilizzo di Smart Switch Mobile

Utilizzate questa applicazione per trasferire i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.

1 Sul vostro dispositivo, toccate **Smart Switch**.

2 Sul vostro dispositivo, selezionate un'opzione in base al tipo di dispositivo precedente e seguite le istruzioni visualizzate.

Se il dispositivo precedente è un dispositivo Android, accertatevi che l'applicazione Smart Switch Mobile sia installata sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

Utilizzo di Smart Switch con computer

Utilizzate questa funzione per importare un backup dei vostri dati (da dispositivi mobili di produttori selezionati) da un computer al dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da www.samsung.com/smartswitch.

1 Eseguite il backup dei dati da un precedente dispositivo sul computer. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del dispositivo.

2 Sul computer, avviate Smart Switch.

3 Collegate il dispositivo corrente al computer tramite il cavo USB.

4 Sul computer, fate clic sul produttore del precedente dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Utilizzo di Samsung Kies

Importate un backup dei vostri dati dal computer tramite Samsung Kies per ripristinare i dati sul dispositivo. Inoltre, potete eseguire il backup dei dati sul computer tramite Samsung Kies. Fate riferimento a Connessione con Samsung Kies per maggiori informazioni.

Configurazione degli account

Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account** → **Aggiungi account** e selezionate un servizio di account. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per sincronizzare i contenuti con gli account, selezionate un account e quindi gli elementi da sincronizzare.

Eliminazione degli account


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**, selezionate l'account, quindi toccate ⋮ → **Rimuovi account**.

Telefono

Esecuzione delle chiamate

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Toccate **Tastiera**, inserite un numero di telefono, quindi toccate per effettuare una chiamata vocale oppure toccate per effettuare una videochiamata. Inoltre, potete effettuare chiamate ai numeri di telefono elencati in **Registro**, **Preferiti** e **Rubrica**.

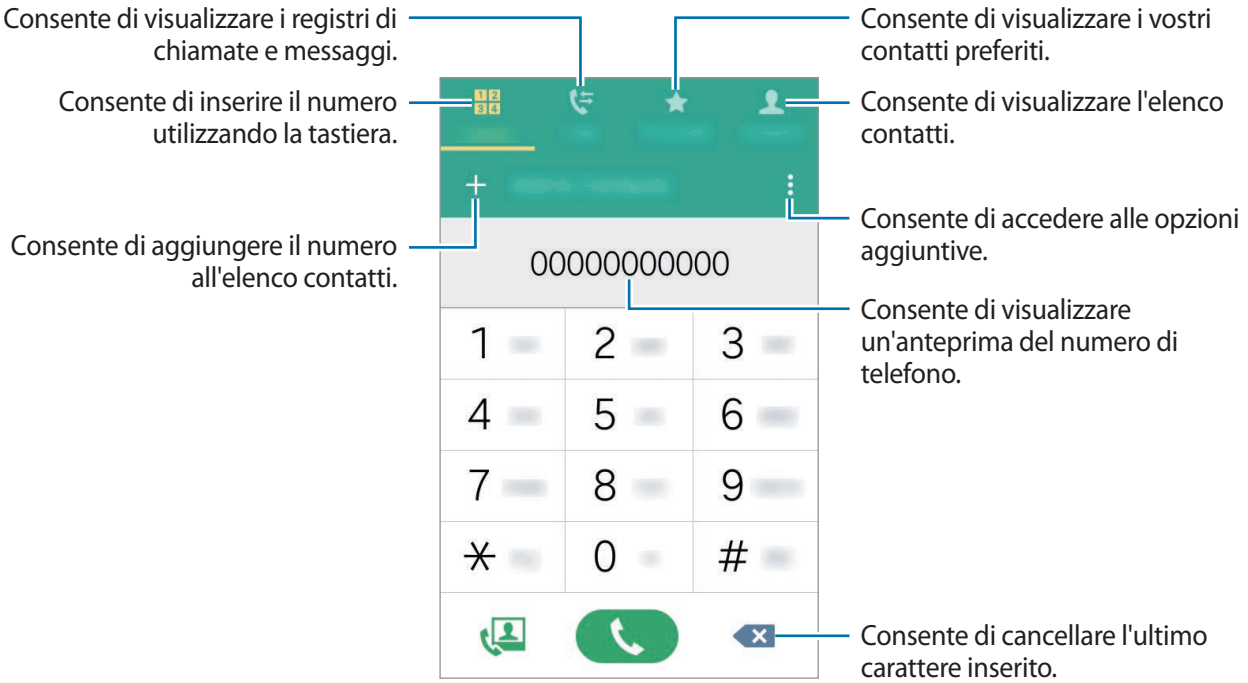

Esecuzione delle chiamate da registri di chiamate o elenchi di contatti

Toccate **Registro** o **Rubrica**, quindi trascinate un contatto o un numero di telefono verso destra per effettuare una chiamata.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Toccate **Tastiera**.

Tenete premuto **0** finché compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Per bloccare le chiamate internazionali in uscita, toccate → **Impostaz.** → **Chiamata** → **Altre impostazioni** → **Blocco chiamate**. Successivamente, selezionate un tipo di chiamata e selezionate **Chiamate internazionali**.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio grande.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio grande.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare vari messaggi di rifiuto, aprite il menu Applicazioni e toccate **Telefono** → → **Impostaz.** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Messaggi di rifiuto** → .

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → **Registro** per visualizzare le chiamate perse.

Opzioni durante le chiamate

Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Vivavoce**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono nella parte superiore del dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Bluetooth**: consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.

Toccate ⋮ per visualizzare altre opzioni.

Quando avviate delle app durante una chiamata, compare una finestra pop-up per la schermata chiamate (). Potete continuare la conversazione telefonica mentre utilizzate le applicazioni.

Per spostare la finestra pop-up, trascinatela in un'altra posizione.

Per eliminare la finestra pop-up, tenetela premuta, quindi toccate **OK**.

Per tornare alla schermata delle chiamate, toccate la finestra pop-up.

Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Passa a**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.

Toccate ⋮ per visualizzare altre opzioni.

Rubrica

Aggiunta dei contatti

Spostamento dei contatti da altri dispositivi

Potete spostare sul vostro dispositivo i contatti da altri dispositivi. Fate riferimento a Trasferimento di dati dal dispositivo precedente per maggiori informazioni.

Creazione manuale di contatti

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Toccate + e inserite le informazioni del contatto.

- ⊕ : consente di aggiungere un'immagine.
- + / − : consente di aggiungere o eliminare un campo del contatto.

3 Toccate **SALVA**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti tramite tastiera, toccate **Tastiera**, inserite il numero, quindi toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

Importazione ed esportazione dei contatti

Importate sul vostro dispositivo i contatti da servizi di archiviazione o esportate i contatti dal dispositivo su servizi di archiviazione.

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate ⋮ → **Impostaz.** → **Rubrica** → **Importa/Esporta contatti**, quindi selezionate un'opzione di importazione o esportazione.

Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★: consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio.
- : consente di comporre un'e-mail.

Aggiunta di collegamenti per i contatti alla schermata Home

Aggiungete nella schermata Home i collegamenti ai contatti con cui comunicate di frequente.

1. Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Selezionate un contatto.
3. Toccate ⋮ → **Aggiungi collegamento alla schermata Home**.

Messaggi ed e-mail

Messaggi

Invio di messaggi


Inviate messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

2 Toccate .

3 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

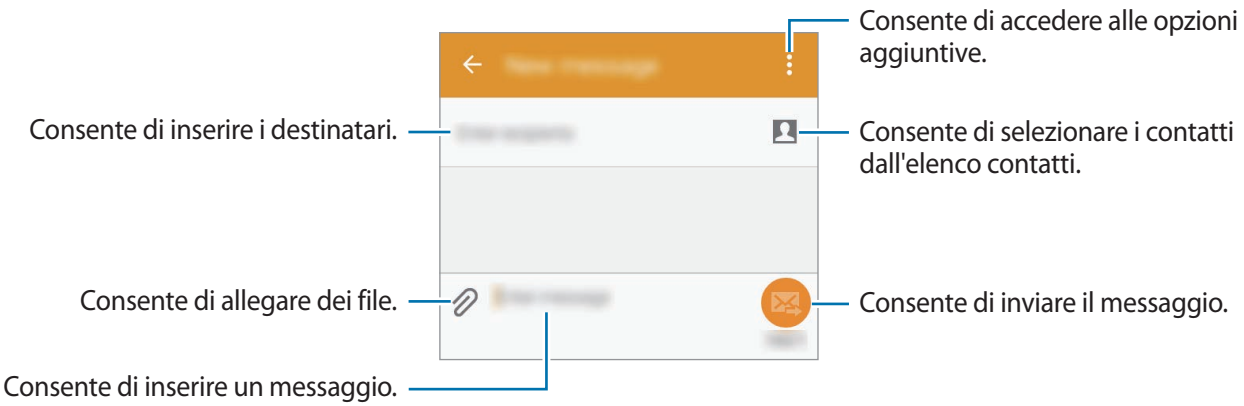

4 Toccate per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto. Selezionate un contatto per visualizzare l'intera conversazione.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Mentre visualizzate un messaggio, toccate ⋮ per visualizzare altre opzioni.

E-mail

Impostazione di un account E-mail

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **SUCCESSIVO** per un account e-mail privato oppure toccate **CONFIGURAZIONE MANUALE** per account e-mail di lavoro. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


Per configurare un altro account e-mail, toccate ☰ → **GESTISCI ACCOUNT** → +.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate ☰ → **GESTISCI ACCOUNT** → ⋮ → **Imposta account predefinito**.

Invio di e-mail

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Toccate in fondo allo schermo per comporre un messaggio.

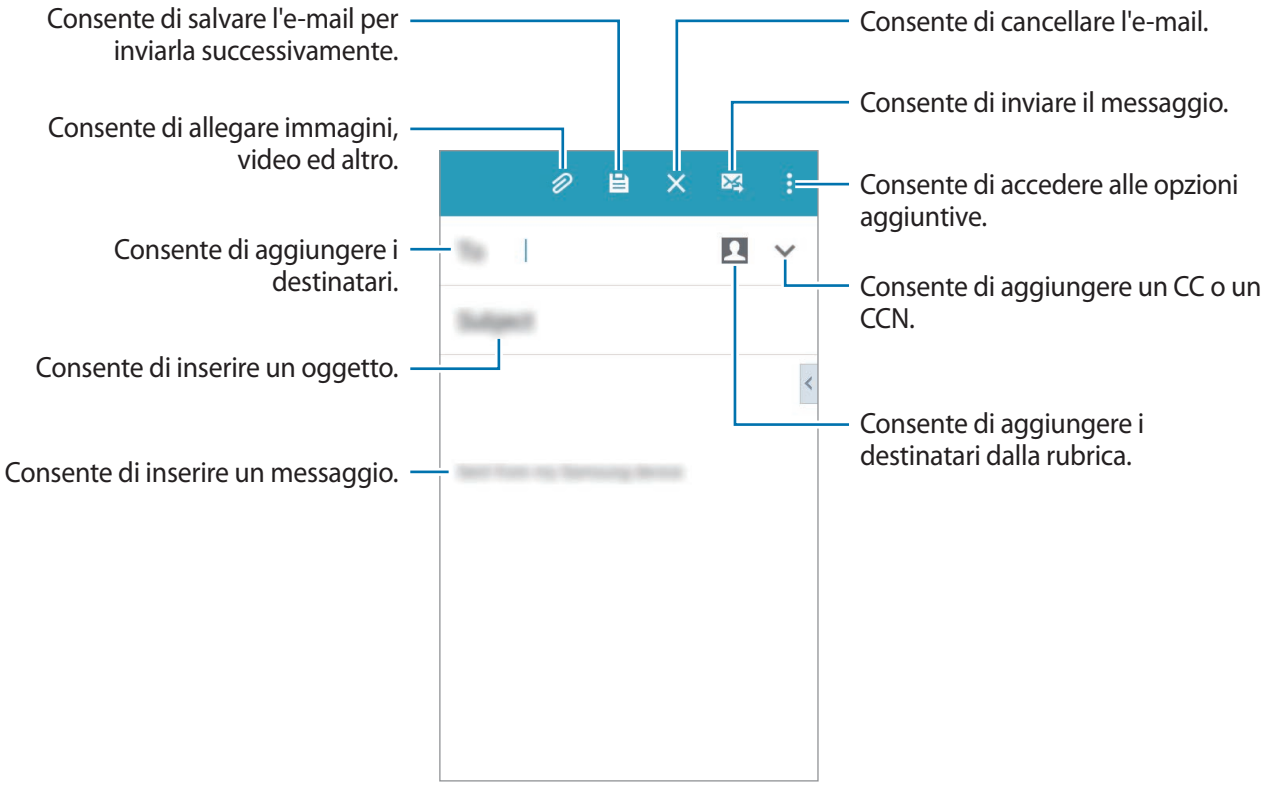


Lettura delle e-mail

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Toccate ☰, selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate ↻.

Toccate un messaggio da leggere.

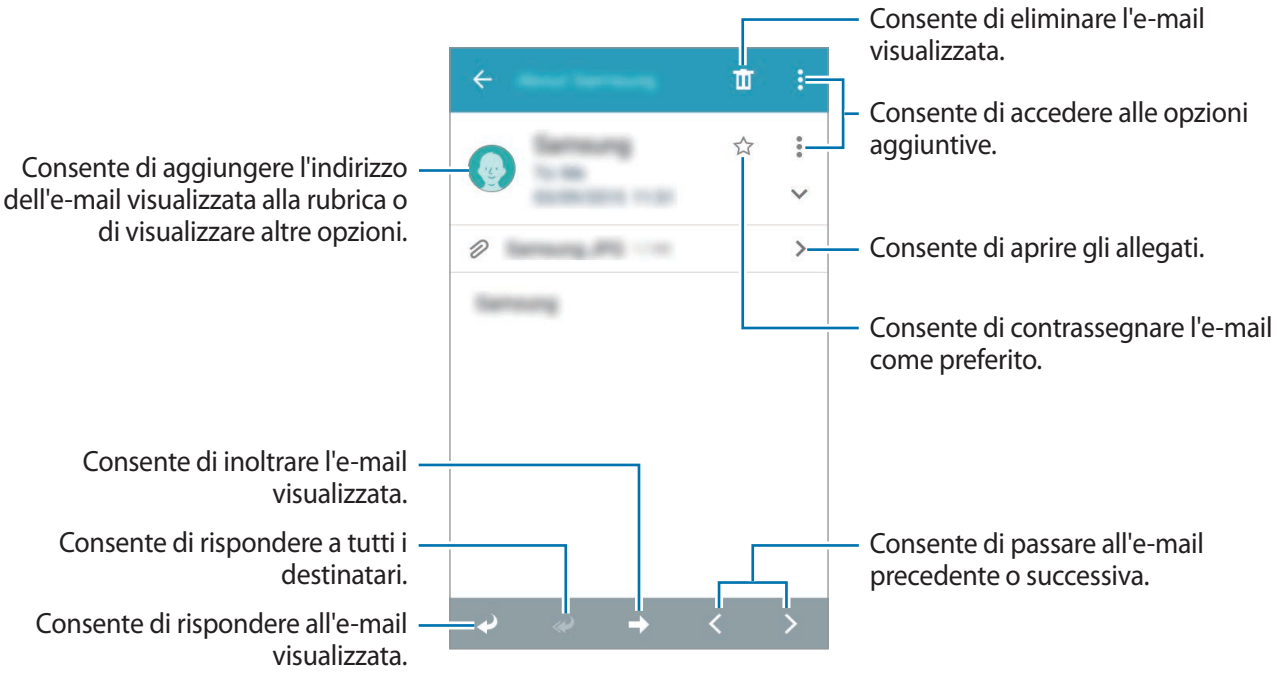

Camera

Scatto base


Scatto di foto e registrazione di video

1 Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

3 Toccate per scattare una foto o toccate per registrare un video.

- Allontanate due dita sul touchscreen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .
- Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco.

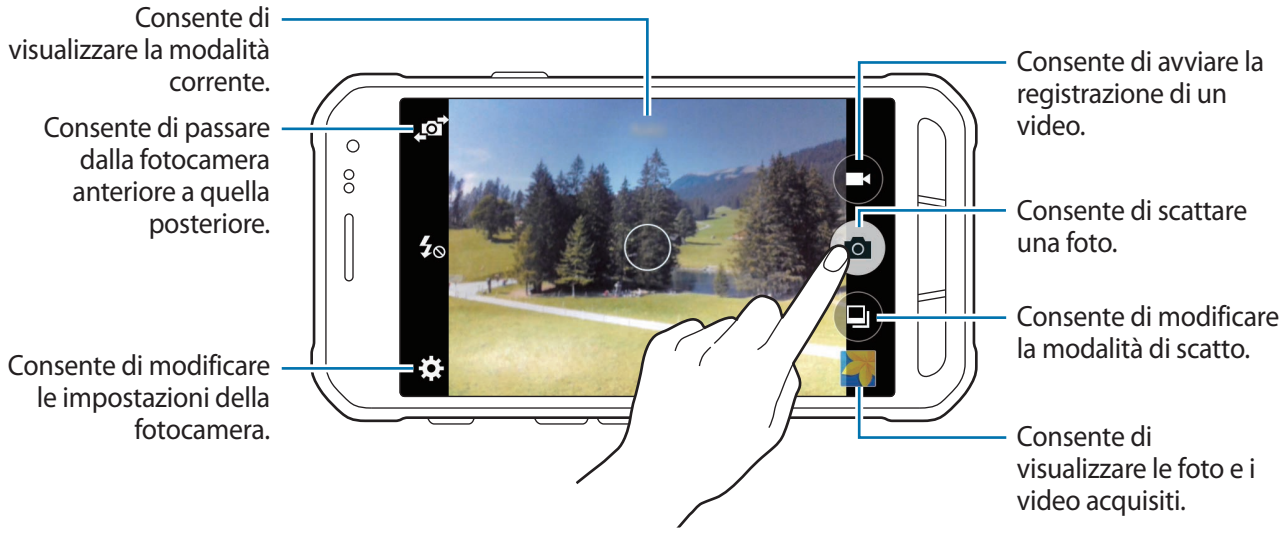

- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- L'obiettivo della fotocamera anteriore è adatto a scattare foto in grandangolo. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

Avvio della Fotocamera nella schermata di blocco

Per fotografare rapidamente momenti speciali, avviate **Camera** sulla schermata di blocco.

Nella schermata di blocco, trascinate fuori dal cerchio grande. Se non compare, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco**, quindi selezionate **Collegamento alla fotocamera**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto e non registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto e non registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Modalità di scatto

Auto

Utilizzate questa modalità per catturare un'immagine con le impostazioni predefinite della fotocamera.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** → → **Auto**.

Bellezza volto

Utilizzate questa modalità per scattare una foto e valorizzare i volti dei soggetti raffigurati.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** → → **Bellezza volto**.

Panorama

Utilizzate questa modalità per scattare più foto in sequenza. Il dispositivo identifica la foto con ▮■▮ nella **Galleria**.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** → ▣ → **Panorama**.

Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

Scatto mult.

Utilizzate questa modalità per scattare una serie di foto di soggetti in movimento.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** → ▣ → **Scatto mult.**

Tenete premuto ● per scattare più foto di seguito.

Acqua

Utilizzate questa modalità per scattare una foto subacquea.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** → ▣ → **Acqua**.

Il touch screen potrebbe non essere attivo in acqua. Utilizzate il tasto Xcover per scattare una foto subacquea.

Sport

Utilizzate questa modalità per scattare una serie di foto di soggetti in rapido movimento.

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** → ▣ → **Sport**.

Autoscatto

Utilizzate questa modalità per scattare un autoritratto utilizzando la fotocamera anteriore.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Camera**.

2 Toccate per utilizzare la fotocamera anteriore.

3 Esponete il palmo allo schermo oppure toccate per effettuare un autoscatto.

Impostazioni della fotocamera

Nel menu Applicazioni, toccate **Camera** → . Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera.

- : consente di attivare o disattivare il flash.
- : consente di capovolgere l'immagine per creare un'immagine speculare della scena originale quando scattate foto con la fotocamera anteriore.
- : consente di eseguire scatti o riprese dopo un tempo predefinito.
- : consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando scattate foto o registrate video.
- 5.0M / 2.0M: consente di selezionare una risoluzione. Risoluzioni maggiori comporteranno foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Autoscatto palmo**: consente di impostare il dispositivo per rilevare il vostro palmo, in modo da utilizzarlo per catturare autoritratti.
- **Bellezza volto**: consente di scattare una foto migliorando l'estetica del volto.
- **Messa a fuoco**: consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Autofocus** controlla automaticamente la messa a fuoco della fotocamera. **Macro** è l'ideale per catturare soggetti molto vicini o testi.
- **Valore esposizione**: consente di modificare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.

- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Viene impostato utilizzando le unità di misura equivalenti delle fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Bilanciam. bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Modalità misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in un punto specifico del fotogramma. **Matrice** calcola la media dell'intera scena.
- **Tocca e scatta**: consente di toccare l'immagine sulla schermata di anteprima per scattare le foto.
- **Dimensione video**: consente di selezionare una risoluzione. Risoluzioni maggiori comporteranno video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Modalità registraz.**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Tag posizione**: consente di allegare il tag di posizione alla foto.

  - Per migliorare il segnale GPS, evitate di scattare foto in posizioni in cui il segnale potrebbe essere più debole, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - Quando condividete una foto con il tag del luogo allegato, le informazioni sul luogo potrebbero essere esposte ad altri.

- **Posizione di memoria**: consente di selezionare la posizione di memoria per il salvataggio.
- **Griglia**: consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tasto Volume**: consente di utilizzare il tasto Volume per controllare l'otturatore o la funzione zoom.
- **Ripristina impostaz.**: consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità utilizzata.


Galleria

Visualizzazione dei contenuti del dispositivo

Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona ▶ sulla miniatura dell'anteprima.

Per nascondere o visualizzare la barra menu e le miniature di anteprima, toccate lo schermo.

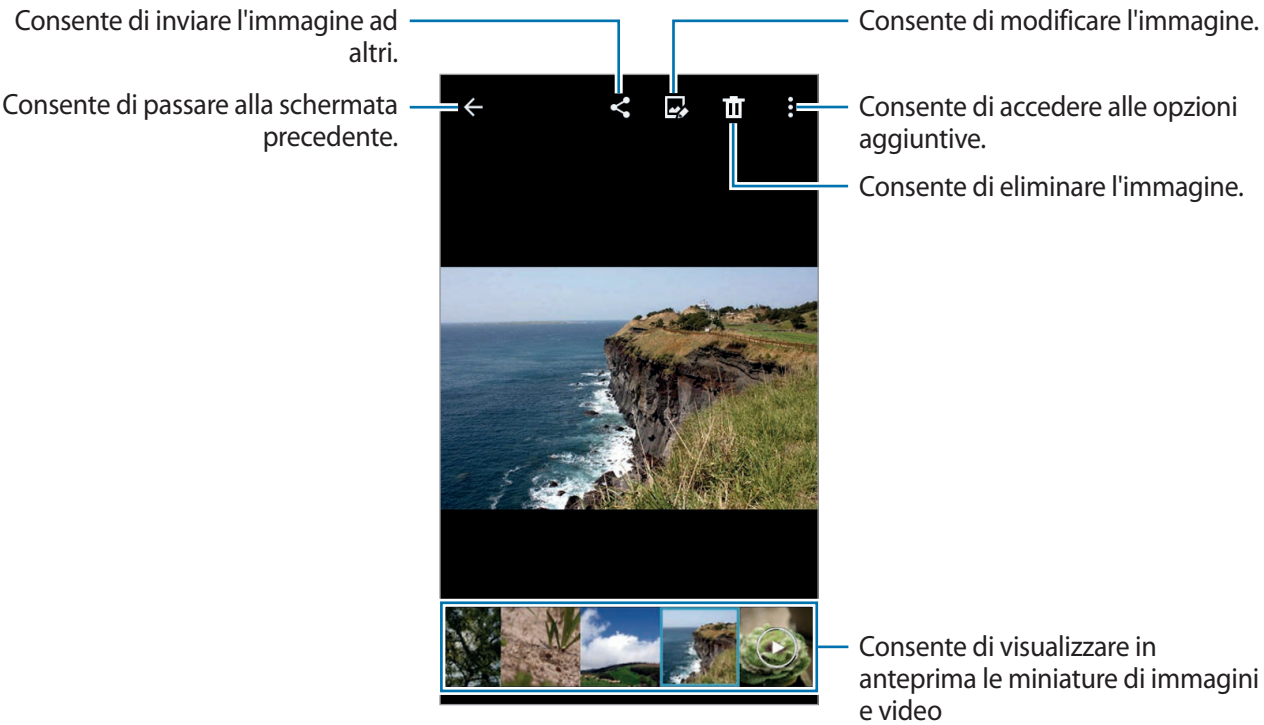

Applicazioni e funzioni utili

Calendario

Creazione di eventi o attività


1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

2 Toccate +. In alternativa, selezionate una data senza eventi o attività e toccate nuovamente la data.

Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate +.

3 Selezionate un evento o un'attività ed inserite i dettagli.

- **Aggiungi evento**: consente di impostare una data di inizio e di fine per un evento. Potete impostare una ripetizione facoltativa.
- **Aggiungi attività**: consente di aggiungere un'attività da eseguire in una data specifica. Potete impostare una priorità facoltativa.

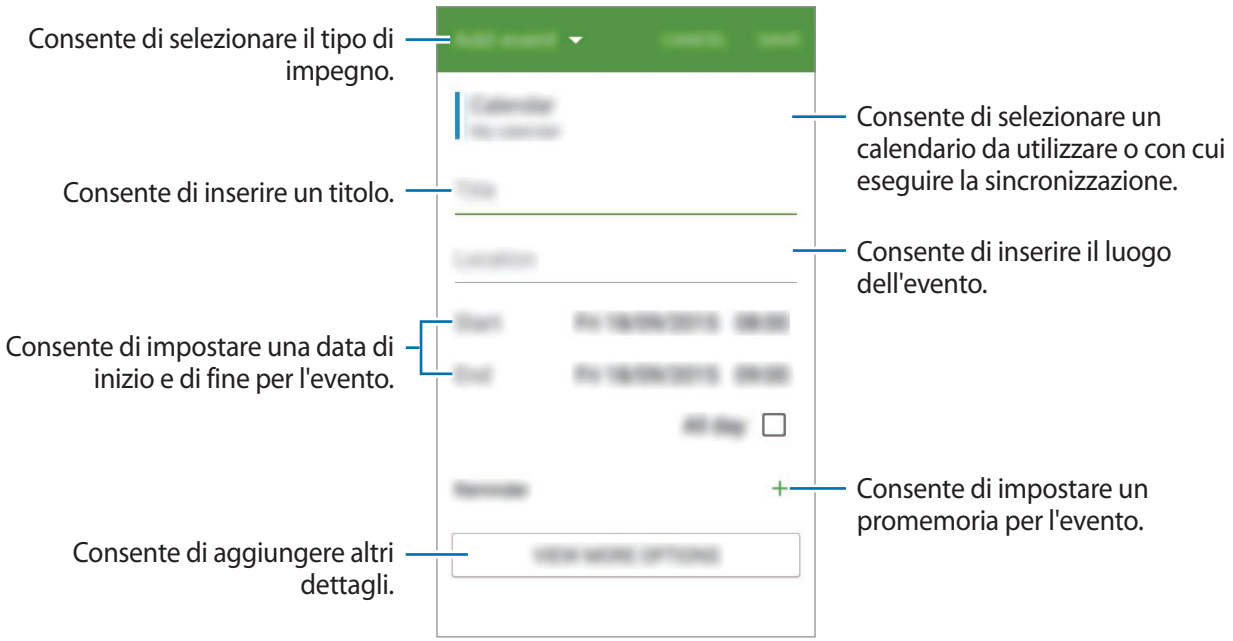

4 Toccate **SALVA** per salvare l'evento o l'attività.

Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per sincronizzare eventi e attività con i vostri account, toccate ⋮ → **Sincronizza**.

Per aggiungere gli account con cui eseguire la sincronizzazione, toccate ⋮ → **Calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso.

Per modificare l'opzione di sincronizzazione degli account, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**, quindi selezionate un servizio account.


Internet

1 Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

2 Toccate il campo indirizzo.

3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

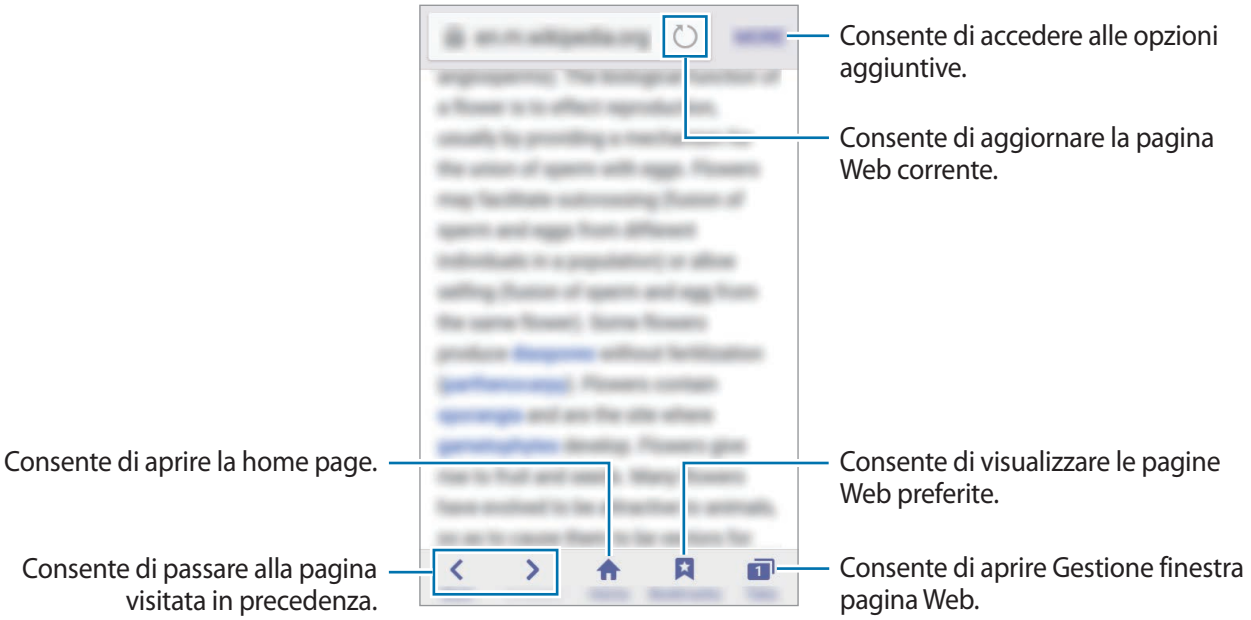


Video

Riproduzione dei video

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video da riprodurre.

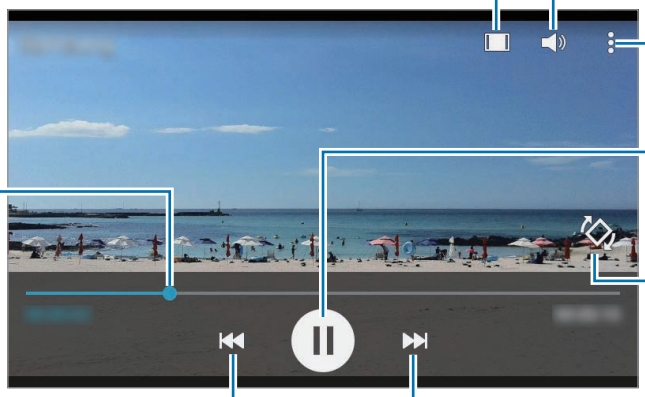

Orologio

Sveglia

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Sveglia**.

Impostazione delle sveglie

Toccate + nell'elenco sveglie, impostate l'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre varie opzioni della sveglia, quindi toccate **SALVA**. Per attivare o disattivare le sveglie, toccate accanto alla sveglia nell'elenco.

- **Rinvia**: consente di impostare il numero di ripetizioni della sveglia dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente alla sveglia di attivarsi a basso volume qualche minuto prima dell'ora impostata per l'allarme, per poi aumentare gradualmente d'intensità finché non viene spenta.

Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione Rinvia, trascinate fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

Toccate → **Seleziona**, selezionate le sveglie, quindi toccate .

Fusi orari

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Fusi orari**.

Creazione dei fusi orari

Toccate + e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate → **Seleziona**, selezionate i fusi orari che volete eliminare, quindi toccate .

Cronometro

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Cronometro**.

Toccate **AVVIO** per avviare il cronometro. Toccate **PARZIALE** per registrare i tempi parziali.

Toccate **FERMA** per interrompere il cronometro. Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

Timer

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **Timer**.

Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.

Trascinate fuori dal cerchio grande quando il timer scatta.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** é disattivata, toccate → **Calcolatrice scientifica**.

Memo

Utilizzate questa applicazione per creare promemoria e organizzarli per categoria.

Toccate **Memo** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate nell'elenco dei promemoria per inserirne uno. Durante la composizione, utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di creare o di impostare una categoria.
- : consente di inserire delle immagini.
- : consente di creare una registrazione vocale da inserire.

Per salvare il promemoria, toccate **SALVA**.

Per apportare delle modifiche, toccate un promemoria e toccatene il contenuto.

Ricerca di promemoria


Toccate nell'elenco dei promemoria ed inserite una parola chiave per cercare i promemoria che contengono la parola chiave.

Registrat. vocale

Registrazione dei promemoria vocali

Toccate **Registrat. vocale** nel menu Applicazioni.

Toccate per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono. Toccate per sospendere la registrazione. Per annullare la registrazione, toccate . Toccate per terminare la registrazione.

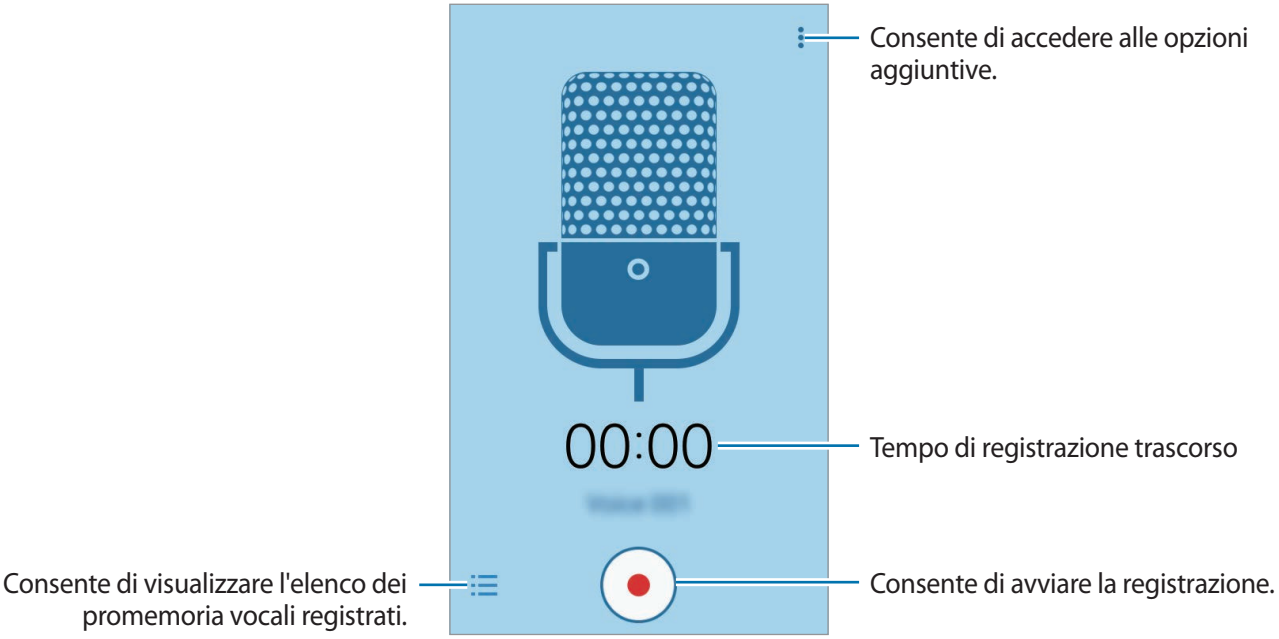

Riproduzione dei promemoria vocali

Toccate **Registrat. vocale** nel menu Applicazioni.

Toccate e selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

- / : consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
- / : consente di passare al promemoria vocale precedente o successivo.

Radio


Ascolto della Radio FM

Toccate **Radio** nel menu Applicazioni.

Prima di utilizzare questa applicazione dovete collegare un auricolare che funga da antenna radio.

La Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando l'avvierete per la prima volta.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate ← per tornare alla schermata della Radio FM.

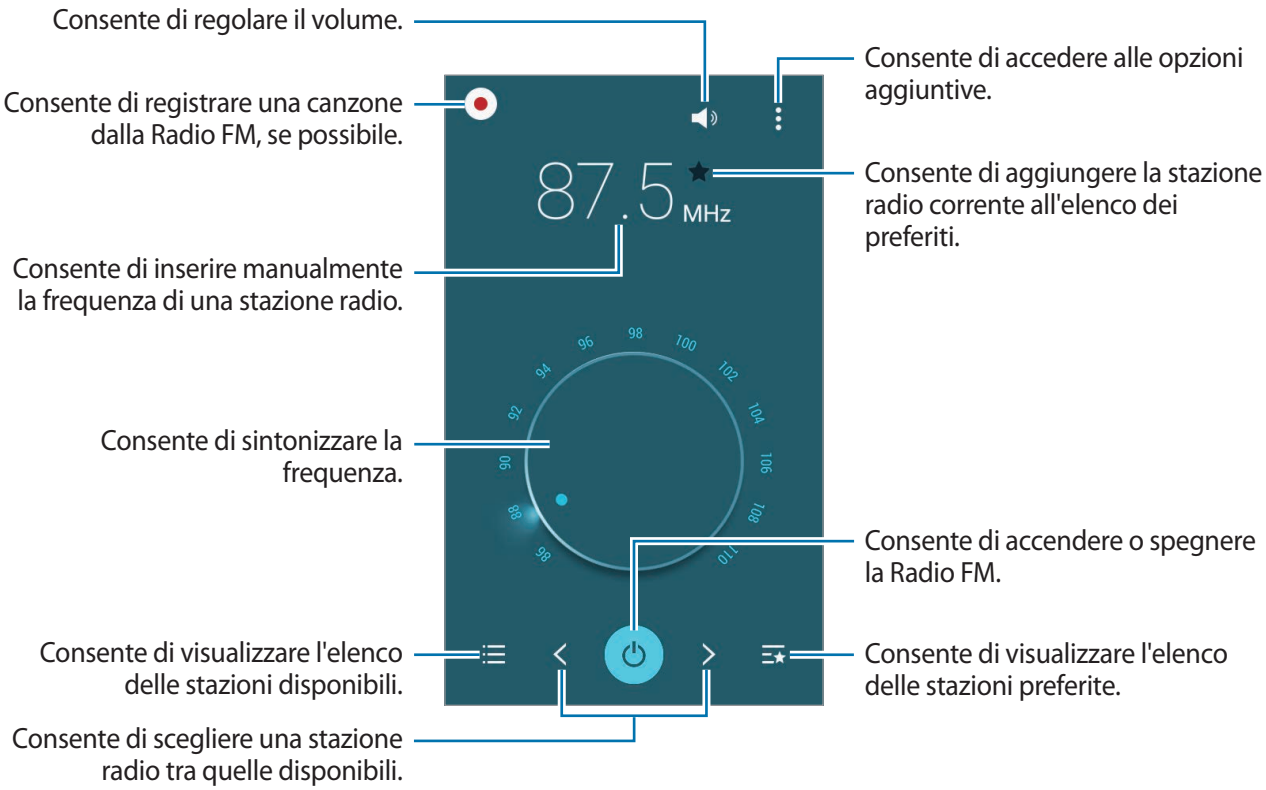

Ricerca delle stazioni radio

Toccate **Radio** nel menu Applicazioni.

Toccate ⋮ → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate ← per tornare alla schermata della Radio FM.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Fate riferimento a Configurazione degli account per maggiori informazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.

La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviate o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Google+

Condividete le notizie e seguite gli aggiornamenti condivisi da familiari, amici ed altro. Inoltre, potete eseguire il backup delle vostre foto, video e tanto altro.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione per diversi luoghi.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo.

Play Film

Guardate i video memorizzati sul dispositivo e scaricate vari contenuti da guardare da **Play Store**.

Play Libri

Scaricate vari libri da **Play Store** e leggeteli.

Play Edicola

Leggete quotidiani e riviste di vostro interesse in un luogo comodo.

Play Giochi

Scaricate giochi da **Play Store** e giocateci con altri.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto, album e video salvati sul dispositivo e caricati su **Google+**.

Hangout

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Ricerca vocale

Cercate rapidamente elementi pronunciando una parola chiave o una frase.

Impostazioni Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Connessione con altri dispositivi

Bluetooth

Informazioni sul Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo, quindi toccate **RICERCA**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Per rendere visibile il dispositivo ad altri dispositivi, toccate il nome del dispositivo.

2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.

3 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

Invio di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità. In alternativa, impostate il vostro dispositivo come visibile ad altri dispositivi.

4 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Download**.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**.

Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.

2 Toccate ⚙ accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.

3 Toccate **Dissocia**.

Wi-Fi Direct

Info su Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Connessione ad altri dispositivi

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

2 Toccate ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

Per cambiare il nome del dispositivo, toccate ⋮ → **Rinomina il dispositivo**.

4 Accettate la richiesta di autorizzazione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

Invio di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate → **Wi-Fi Direct**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

4 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata all'altro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione.

Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine, accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct. Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene ricevuta sul vostro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella Download. Per aprire la cartella, aprite il menu Applicazioni e toccate **Galleria** → **Download**.

Interruzione della connessione al dispositivo

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.

2 Toccate → **Wi-Fi Direct**.

Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.

3 Toccate **TERMINA CONNESSIONE** → **OK** per disconnettere i dispositivi.

NFC

Informazioni su NFC

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.


La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Utilizzo della funzione NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC. Se inserite una scheda SIM o USIM con funzioni di pagamento, potete utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti comodamente.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo.

Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

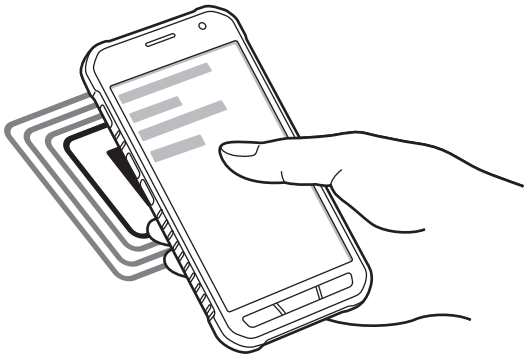

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Acquisti tramite la funzione NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo.

Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione predefinita di pagamento, toccate **Tocca e paga** e selezionate un'applicazione.

L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

Invio di dati

Utilizzate la funzione Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

1. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo.
2. Toccate **Android Beam** e toccate il cursore **Android Beam** per attivarlo.
3. Selezionate un elemento e fate toccare l'antenna NFC dell'altro dispositivo con l'antenna NFC del vostro dispositivo.
4. Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.

Stampa mobile

Connettete il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampate immagini o documenti.

Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per stampante per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Stampa** → **Scarica plug-in**, quindi cercate un plug-in per stampante su **Play Store**. Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.

Connessione ad una stampante

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Stampa**, selezionate un plug-in per stampante, quindi toccate il cursore in alto a destra sullo schermo per attivarlo. Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo. Selezionate una stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Per aggiungere le stampanti manualmente, selezionate un plug-in per stampante, toccate ⋮ → **Aggiungi stampante** → **AGGIUNGI STAMPANTE**, inserite i dettagli, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni di stampa, selezionate un plug-in per stampante e toccate ⋮ → **Impostaz.**

Stampa di contenuti

Durante la visualizzazione dei contenuti, come immagini o documenti, toccate ⋮ → **Stampa**, quindi selezionate una stampante.

Gestione del dispositivo e dei dati

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione del software direttamente tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.

Aggiornamento con Samsung Kies

Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung. Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e mostrerà gli aggiornamenti eventualmente disponibili in una finestra. Fate clic sul tasto Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida di Samsung Kies per maggiori informazioni su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.

- Non scollegate il dispositivo dal computer quando riproducete file salvati nel dispositivo sul computer connesso. Al termine della riproduzione del file, scollegate il dispositivo dal computer.
- La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello di notifica, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non dispone di un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali ed informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se Samsung Kies non viene avviato, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Backup e ripristino dei dati

Proteggete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni sul dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup ed accedervi in seguito.

Utilizzo di un account Google

1 Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

2 Toccate **Backup e ripristino** e selezionate **Backup dati personali**.

3 Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati, dovete eseguire l'accesso all'account Google nella procedura guidata di configurazione. Potete avviare ed aprire la procedura guidata di configurazione eseguendo il ripristino dei dati di fabbrica sul dispositivo. Se non accedete al vostro account Google dalla procedura guidata di configurazione, non potete ripristinare i dati di backup.

Esecuzione del ripristino dati

Consente di eliminare tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai valori di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Fate riferimento a Backup e ripristino dei dati per maggiori informazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Impostaz.

Informazioni su Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni relative alle applicazioni ed aggiungere account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Connessioni

Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

Il dispositivo è in grado di mantenere una connessione di rete stabile selezionando automaticamente la rete Wi-Fi o la rete mobile per utilizzare il segnale più potente. Per passare automaticamente da una rete all'altra, selezionate **Rete Intelligente**.

Per utilizzare le opzioni, toccate ⋮.

- **Scansione**: consente di cercare le reti disponibili.
- **Wi-Fi Direct**: consente di attivare Wi-Fi Direct e di connettere dei dispositivi direttamente tramite Wi-Fi per condividere file.
- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un tasto WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Toccate ⋮ → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.

Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare costi aggiuntivi, impostate questa opzione su **Sempre**.

Bluetooth

Attivate la funzione Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo.

Per utilizzare altre opzioni, toccate ⋮.

- **Timeout visibilità**: consente di impostare la durata della visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.

Tethering e Router Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Fate riferimento a Tethering e Router Wi-Fi per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Tethering e Router Wi-Fi**.

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi tramite la rete Wi-Fi. Potete utilizzare questa funzione quando la connessione di rete non è disponibile.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem wireless per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, selezionate **Modalità offline**.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzatene le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati**: consente di utilizzare sul dispositivo la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate ⋮.

- **Limita dati background**: consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzate una rete mobile.
- **Mostra uso Wi-Fi**: consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite la rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: consente di selezionare router Wi-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni eseguite in background.

Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**, quindi toccate il cursore **Posizione** per attivarlo.

- **Modalità**: consente di selezionare un metodo per raccogliere i dati della vostra posizione.
- **Richieste di posizione recenti**: consente di visualizzare quali applicazioni richiedono le informazioni relative alla vostra posizione corrente ed il relativo consumo della batteria.
- **Servizi per la posizione**: consente di visualizzare i servizi di posizione utilizzati dal dispositivo.

NFC

Attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC che contengono informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo.

- **Android Beam**: consente di attivare la funzione Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.
- **Tocca e paga**: consente di impostare l'applicazione predefinita di pagamento per i pagamenti mobili.

L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stampa**.

Altre reti

Personalizzate le impostazioni per controllare le reti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre reti**.

App messaggi predefinita

Selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare sul dispositivo la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili**: consente di configurare i profili di connessione della rete (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete**: consente di rilevare le reti disponibili e registrare una rete manualmente.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Dispositivo

Suoni e notifiche

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e notifiche**.

- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Suonerie**: consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Notifica**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Altri suoni**: consente di configurare altre impostazioni relative al suono.
- **Non disturbare**: consente di impostare la disattivazione dei suoni relativi alle chiamate in arrivo e alle notifiche, tranne per le sveglie.
- **Notifiche sulla schermata di blocco**: consente di impostare se visualizzare o meno i contenuti delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Notifiche applicazioni**: consente di modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Sfondo**: consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Pannello notifiche**: consente di personalizzare gli elementi che compariranno sul pannello di notifica.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Mod. All'aper.**: consente di attivare la modalità all'aperto per vedere più facilmente il display in condizioni luminose.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente il contenuto alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pausa schermo**: consente di impostare uno screensaver che viene visualizzato quando il dispositivo è in carica.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo visualizzato sullo schermo.

- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri.
- **Aumenta sensibilità tocco**: consente di aumentare la sensibilità del touch screen per utilizzarlo quando si indossano i guanti.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.

- **Blocco schermo**: consente di modificare il metodo di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base al metodo di blocco dello schermo selezionato.
- **Orologio doppio**: consente di visualizzare un doppio orologio.
- **Mostra data**: consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Collegamento alla fotocamera**: consente di visualizzare il collegamento alla fotocamera sulla schermata di blocco.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Info proprietario**: consente di inserire informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco**: consente di selezionare un effetto da visualizzare quando sbloccate lo schermo.
- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Chiamata**.

- **Rifiuto chiamata**: consente di cambiare le impostazioni relative al rifiuto delle chiamate, come l'elenco rifiutati e i messaggi di rifiuto.
- **Risposta/Chiusura chiamate**: consente di modificare il metodo per rispondere o terminare le chiamate.
- **Popup relativi alla chiamata**: consente di impostare la visualizzazione sul dispositivo di finestre pop-up relative alle chiamate o dello stato delle chiamate durante l'utilizzo delle applicazioni.
- **Altre impostazioni**: consente di personalizzare le impostazioni di chiamata aggiuntive.
- **Suonerie e toni tastiera**: consente di cambiare le impostazioni relative al suono e alla vibrazione per le chiamate.
- **Nascondi video personale**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- **Fornitore di servizi**: consente di selezionare la propria segreteria telefonica.
- **Impostazioni segreteria telefonica**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni installate sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione applicazioni**.

Personale

Account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account**.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Accessibilità

Utilizzate questa funzione per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Accesso diretto**: consente di aprire i menu di accessibilità selezionati quando premete velocemente il tasto Home per tre volte.
- **Risposta/Chiusura chiamate**:
  - **Pressione del tasto Home**: consente di rispondere ad una chiamata quando premete il tasto Home.
  - **Pressione del tasto di accensione**: consente di terminare una chiamata quando premete il tasto accensione o spegnimento.

- **Modalità singolo tocco**: consente di controllare le chiamate in entrata e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **Servizi**: consente di visualizzare i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.
- **TalkBack**: consente di attivare TalkBack, in grado di fornire feedback vocali. Per visualizzare le informazioni guida per imparare ad utilizzare questa funzionalità, toccate **IMPOSTAZ.** → **Avvia il tutorial "Esplora al tocco"**.
- **Switch Access**: consente di impostare il controllo dei menu visualizzati sullo schermo premendo i tasti fisici sul dispositivo.
- **Pronuncia delle password**: consente di leggere la password ad alta voce quando viene inserita con TalkBack attivato.
- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri.
- **Gesti di ingrandimento**: consente di ingrandire la schermata ed aumentare lo zoom su un'area specifica.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Correzione colore**: consente di regolare la scala di colore per il touch screen quando il dispositivo stabilisce che non riconoscete i colori o avete difficoltà nel leggere i contenuti.
- **Collegamento accessibilità**: consente di attivare TalkBack quando tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi tenete premuto lo schermo con due dita.
- **Opzioni Da testo a voce**: consente di modificare le impostazioni per le funzionalità Da testo a voce utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.
- **Notifica flash**: consente di far lampeggiare il flash in caso di chiamate in entrata, nuovi messaggi ricevuti o notifiche.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo, come i suoni multimediali e la voce del chiamante durante una chiamata.
- **Sottotitoli Google (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli dei contenuti supportati da Google e di modificarne le impostazioni.
- **Audio mono**: consente di modificare l'uscita audio da stereo a mono quando è connesso un auricolare.
- **Bilanciamento del suono**: consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.
- **Controllo interazioni**: consente di attivare la modalità Controllo interazione per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.

Tasto Xcover

Visualizzate e modificate le applicazioni avviate quando premete il tasto Xcover.

Nel menu Impostazioni, toccate **Tasto Xcover**.

- **Pressione breve**: consente di selezionare un'applicazione da avviare quando premete il tasto Xcover.
- **Pressione prolungata**: consente di selezionare un'applicazione da avviare quando tenete premuto il tasto Xcover.

Sistema

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Tastiera Samsung

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Italiano**: consente di selezionare un layout di tastiera predefinito.
- **Seleziona lingue di inserimento**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Sostituzione automatica**: consente di correggere automaticamente parole errate e incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice o il segno di punteggiatura.
- **Maiuscole auto**: consente l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o un punto esclamativo.
- **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.

- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto quando si tocca due volte la barra spaziatrice.
- **Scorrimento tastiera**: consente di cambiare le impostazioni per la funzionalità di scorrimento della tastiera.
- **Suono**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà al tocco di un tasto.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Google Digitazione vocale

- **Lingua**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Rilevamento "Ok Google"**: consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronunciate il comando di riattivazione mentre utilizzate l'applicazione di ricerca.
- **Output vocale**: consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare ed installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Blocca parole offensive**: impedisce al dispositivo il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Auricolari Bluetooth**: consente di eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso al dispositivo.

Inserimento vocale

Consente di attivare la funzione di inserimento vocale per inserire il testo con la voce.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare un esempio di testo.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione Da testo a voce.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.

Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora vengono reimpostate.

- **Data e ora automatiche**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Risparmio energetico avanzato

Aumentate la durata dello standby e riducete il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni. Fate riferimento a Risparmio energetico avanzato per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Risparmio energetico avanzato**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico avanzato** per attivarlo.

La durata massima stimata di standby indica il tempo rimasto prima che la batteria si scarichi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **Mostra carica su bar. stato**: consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria oppure formattate una scheda di memoria.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza**.

- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori associati al dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**: consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.

Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto, tramite Internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile, che vi aiuta a trovare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito Web**: consente di accedere al sito Web Trova dispositivo personale (findmymobile.samsung.com). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato dal sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM**: consente di modificare le impostazioni di blocco della scheda SIM.
- **Rendi visibili le password**: consente di visualizzare le password al momento dell'inserimento.
- **Aggiornam. criteri protezione**: consente di verificare e scaricare gli aggiornamenti di sicurezza.
- **Invia report sulla protezione**: consente di inviare automaticamente a Samsung i rapporti di sicurezza aggiornati.

- **Tipo di memoria**: consente di impostare un tipo di memoria per i file delle credenziali.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati crittografati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.
- **Trust agents**: consente di visualizzare gli agenti di attendibilità installati sul dispositivo.
- **Aggiungi finestra**: consente di appuntare sullo schermo l'applicazione selezionata.
- **Accedi ai dati sull'utilizzo dell'applicazione**: consente di visualizzare quale applicazione può accedere alla cronologia d'uso del dispositivo.
- **Smart Lock**: consente di aggirare la schermata di blocco se sono stati rilevati dei dispositivi o delle posizioni sicure.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo, cambiate il nome del dispositivo o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati ed inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una pellicola protettiva o degli accessori opzionali allo schermo, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i terminali della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.

- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.