SAMSUNG

SM-G800F

Manuale dell'utente

Italian. 08/2016. Rev.1.0

www.samsung.com

Sommario

Leggere prima dell'utilizzo

Operazioni preliminari

8 Contenuto della confezione
9 Componenti del dispositivo
11 Utilizzo della scheda SIM o USIM e della batteria
17 Utilizzo di una scheda di memoria
19 Accensione o spegnimento del dispositivo
20 Blocco e sblocco dello schermo

Operazioni di base

21 Utilizzo del touch screen
24 Layout sfondo principale
28 Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide
31 Apertura delle applicazioni
32 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
34 Inserimento del testo
36 Acquisizione schermata
37 Archivio
39 Funzione risparmio energetico
41 Visualizzazione delle informazioni della guida

Connettività di rete

42 Connessione dati
42 Wi-Fi
44 Tethering e Router Wi-Fi
46 Internet

Movimenti e funzioni di usabilità

48 Movimenti e controlli
51 Air view
51 App preferite
52 Aumento della sensibilità del touch screen

Personalizzazione

53 Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni
56 Impostazione dello sfondo e delle suonerie
57 Modifica del metodo di blocco dello schermo
58 Impronte digitali
61 Modalità privata
62 Modalità facile
63 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
64 Impostazione degli account

Telefono

65 Esecuzione delle chiamate
68 Ricezione delle chiamate
69 Opzioni durante le chiamate

Rubrica

71 Aggiunta dei contatti
72 Gestione dei contatti

Messaggi ed e-mail

75 Messaggi
78 E-mail

Camera

81 Scatto base
83 Modalità di scatto
88 Impostazioni della fotocamera

Galleria

90 Visualizzazione di foto o video
92 Modifica di foto o video
96 Impostazioni galleria

Multimedia

97 Lettore musicale
100 Video

Funzioni di sicurezza

103 Modalità di emergenza
104 Messaggio di aiuto

Applicazioni e funzioni utili

105 Modalità bambino
108 S Finder
109 Calendario
112 S Health
115 S Voice
117 Orologio
119 Calcolatrice
119 Memo
121 Registratore vocale
123 Dropbox
124 Flipboard
124 Peel Smart Remote
126 Torcia
127 Lente d'ingrandimento
127 Applicazioni Google

Connessione con altri dispositivi

130 Bluetooth
132 Wi-Fi Direct
134 Connessione rapida
136 Screen Mirroring
138 Stampa mobile

Gestione dispositivo e dati

139 Aggiornamento del dispositivo
140 Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer
141 Backup e ripristino dei dati
142 Esecuzione del ripristino dati

Impostazioni

143 Menu Impostazioni
143 Impostazioni rapide
143 Connessioni di rete
147 Connessioni e condivisione
148 Audio e schermo
151 Personalizzazione
154 Movimento
155 Account e backup
156 Sistema
164 Applicazioni

Risoluzione dei problemi

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere

Il dispositivo potrebbe danneggiarsi se acqua o polvere penetrano al suo interno. Seguite attentamente questi consigli per evitare di danneggiare il dispositivo e per mantenere il dispositivo impermeabile ad acqua e polvere.

- Non immergete il dispositivo in acque con profondità superiori a 1 m e non tenetelo in immersione per più di 30 minuti.
- Assicuratevi che la cover posteriore sia completamente chiusa. In caso contrario, potrebbe non proteggere il dispositivo da acqua e polvere.
- Non immergete il dispositivo in acqua per lunghi periodi.
- Non esponete il dispositivo ad **acqua ad alta pressione**, come acqua che scorre da un rubinetto, onde marine o una cascata.
- Non aprite le cover del dispositivo quando il dispositivo è in acqua o in luoghi molto umidi, come piscine o in bagno.
- Non aprite la cover posteriore con mani bagnate o quando il dispositivo è bagnato.
- **La guarnizione in gomma applicata sulla cover posteriore** è un componente importante del dispositivo. Prestate attenzione quando aprite e chiudete la cover posteriore per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Inoltre, assicuratevi che la guarnizione in gomma sia priva di detriti, come sabbia o polvere, per evitare danni al dispositivo.
- **Se il dispositivo viene esposto ad acqua dolce, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto a liquidi diversi dall'acqua dolce, sciacquate immediatamente il dispositivo con acqua dolce ed asciugatelo con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo non viene sciacquato con acqua dolce e non viene asciugato come indicato, il dispositivo potrebbe subire problemi di funzionamento o danni alla superficie.**
- La cover posteriore potrebbe allentarsi **se il dispositivo cadesse o venisse urtato**. Accertatevi che cover e protezioni siano correttamente allineati e ben chiusi.

- **Se il dispositivo è rimasto immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicuratevi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti passando un panno asciutto.
- Il design resistente all'acqua del dispositivo potrebbe causare vibrazioni in determinate condizioni. Le vibrazioni in tali condizioni, come quando il livello del volume è alto, sono normali e non influenzano le prestazioni del dispositivo.
- Il touch screen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo viene utilizzato in acqua o in altri liquidi**.
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP67 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35 , 86 – 106 kPa, 1 metro, per 30 minuti). Nonostante tale classificazione, il dispositivo non è esente da danneggiamento da acqua in qualsiasi situazione.**
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre reti** → **Reti mobili** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Operazioni preliminari


Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. Alcuni accessori, come basi di ricarica, potrebbero non essere dotate della stessa certificazione di resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.


Componenti del dispositivo

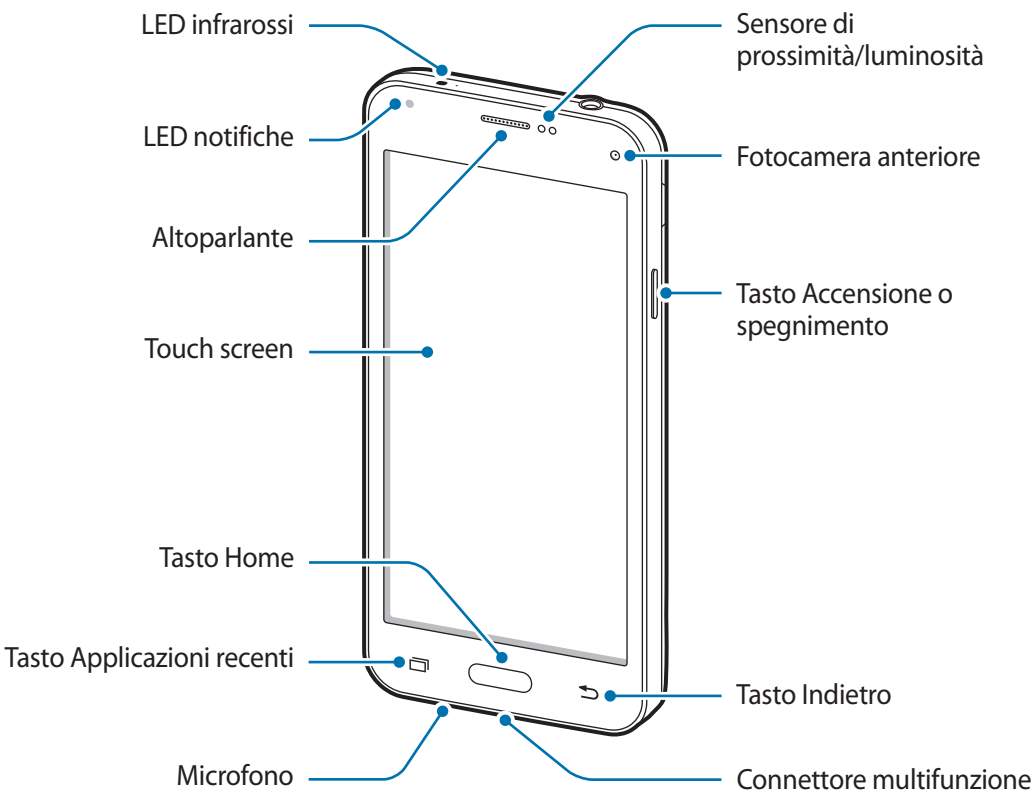

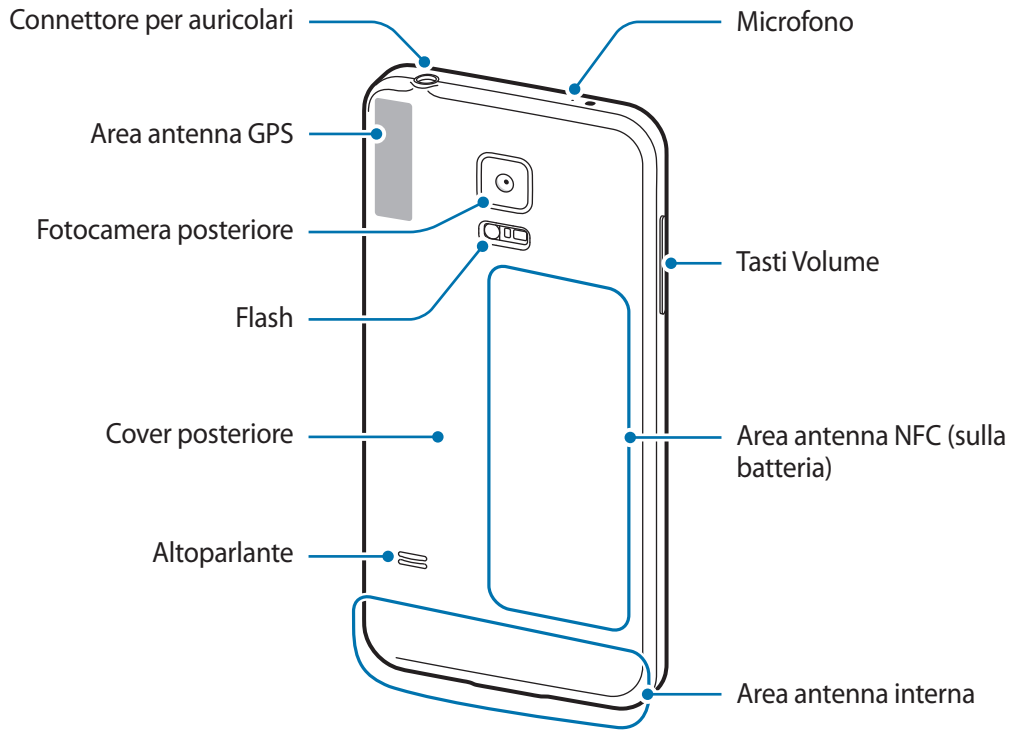

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Le pellicole non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.

Tasti

Tasto		Funzione
	**Accensione o spegnimento**	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo.
	**Applicazioni recenti**	• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. • Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.
	**Home**	• Premete per attivare lo schermo quando è bloccato. • Premete per tornare alla schermata Home. • Premete due volte per avviare **S Voice**. • Tenete premuto per avviare **Google**.
	**Indietro**	• Toccate per tornare alla schermata precedente.
	**Volume**	• Premete per regolare il volume del dispositivo.


Utilizzo della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserimento delle schede SIM o USIM e della batteria

Seguite i seguenti passi per inserire la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.

- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.


1 Rimuovete la cover posteriore.

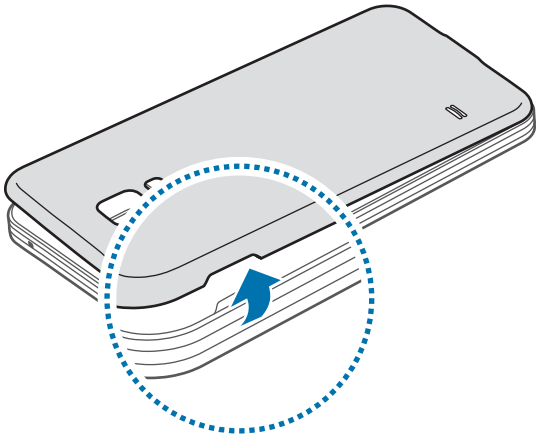

Rimuovete la cover posteriore con cautela.


Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiarla.

2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

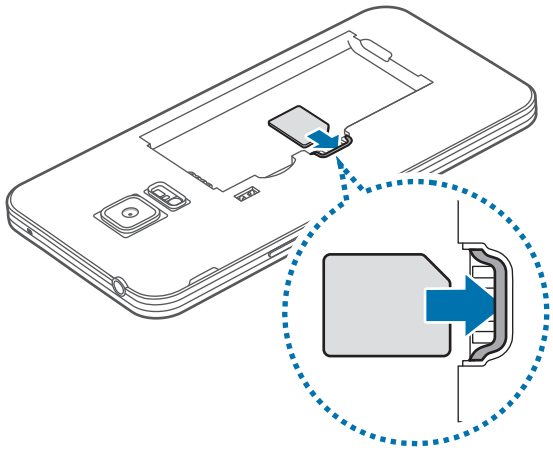


- Non inserite una scheda di memoria nello slot per le schede SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuoverla.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

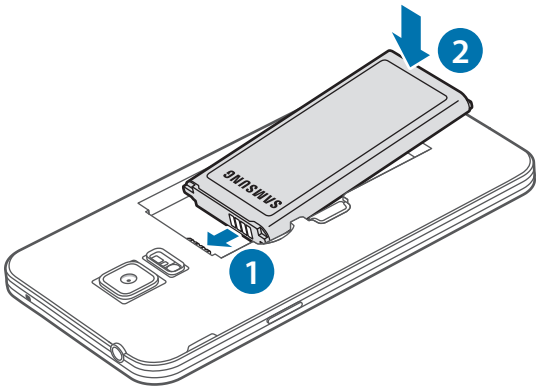

4 Riposizionate la cover posteriore.

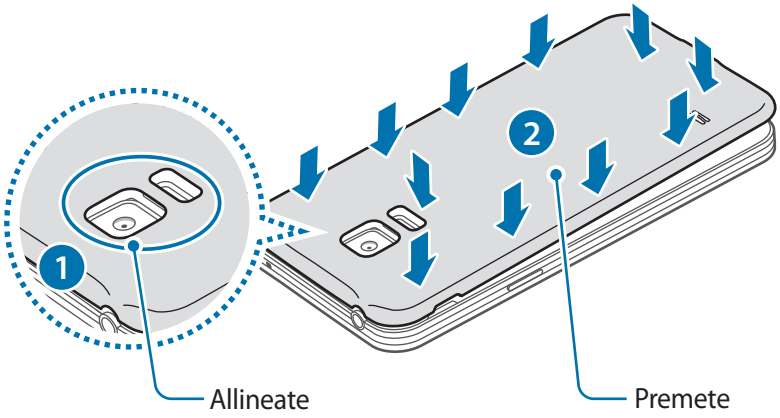


- Assicuratevi che la cover posteriore sia completamente chiusa.
- Utilizzate con il dispositivo solo cover posteriori ed accessori approvati da Samsung.


Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Estraete la batteria.

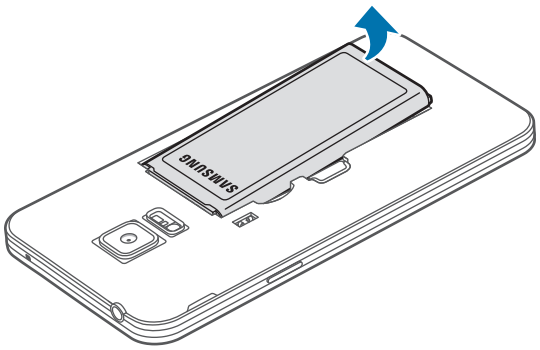

3 Premete la scheda SIM o USIM con un dito, quindi estraetela.

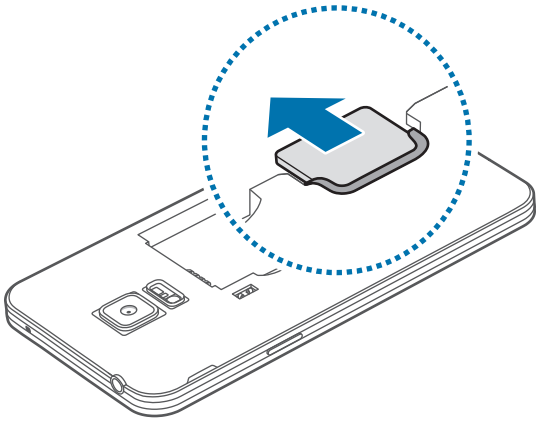

Caricamento della batteria


Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegarla ad un computer tramite un cavo USB.

Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, o applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB.

2 Inserite il cavo USB nel connettore multifunzione.

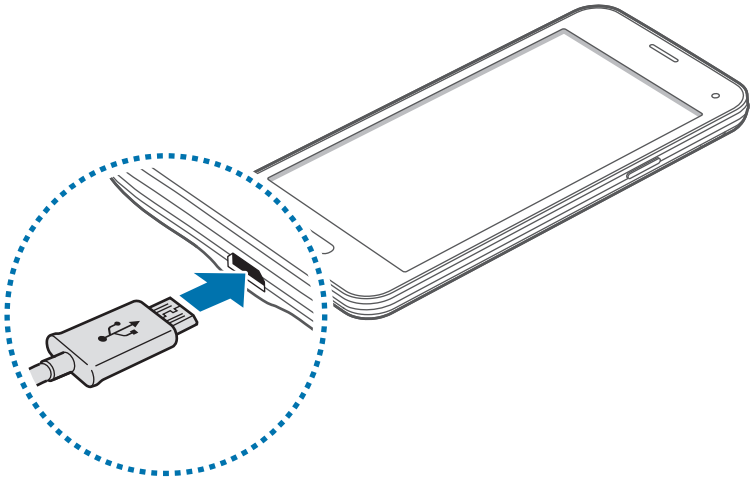

- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Assicuratevi che la cover posteriore sia saldamente chiusa, in modo da impedire la penetrazione di acqua e polvere nel dispositivo. Se la cover rimanesse aperta potrebbe far penetrare acqua e polvere all'interno del dispositivo e causare danni.

3 Collegate l'alimentatore USB ad una presa di corrente.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal dispositivo e quindi scollegatelo dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Utilizzo di una scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria


Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Inserite la scheda SD con i contatti dorati rivolti verso il basso.

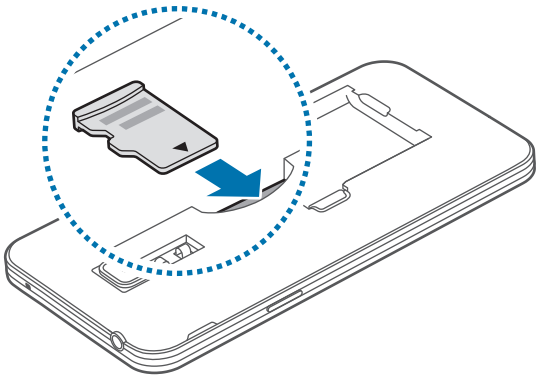

3 Riposizionate la cover posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Scheda SD** → **Smonta**.

1 Rimuovete la cover posteriore.

2 Estraete la scheda di memoria.

3 Riposizionate la cover posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o sta accedendo ad informazioni. Ciò potrebbe causare la perdita di dati e il danneggiamento della scheda di memoria o del dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Scheda SD** → **Formatta** → **FORMATTA**.


Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate in essa. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

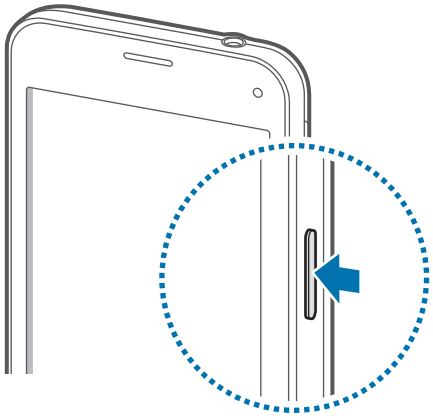


Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

Blocco e sblocco dello schermo

Premendo il tasto di Accensione e spegnimento lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, premete il tasto di Accensione e spegnimento o il tasto Home, quindi scorrete il dito in una direzione qualsiasi all'interno dell'area di sblocco dello schermo.

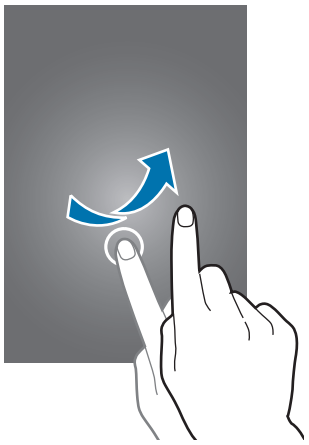

Potete modificare il metodo per lo sblocco lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Modifica del metodo di blocco dello schermo.

Operazioni di base


Utilizzo del touch screen

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen venisse lasciato per molto tempo con lo schermo acceso potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.

Toccare

Toccate con un dito per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o per inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo.

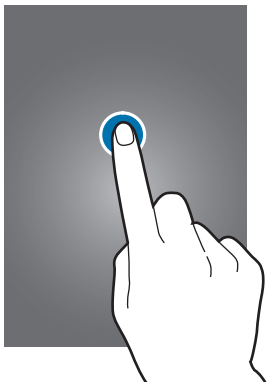


Tenere premuto

Tenete premuto un elemento sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.




Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

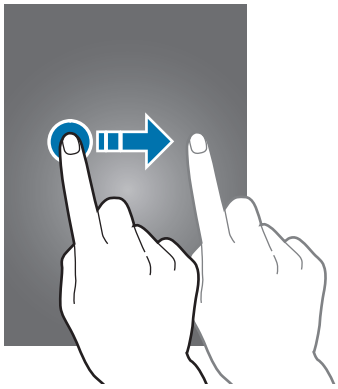


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirle. Toccate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

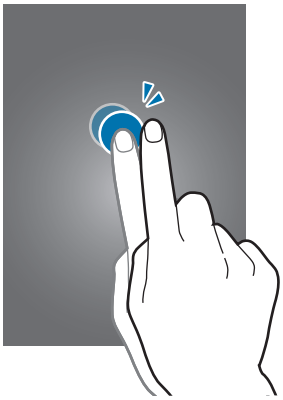


Scorrere


Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

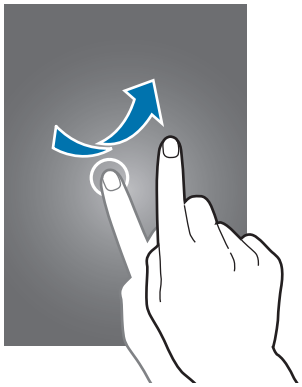

Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

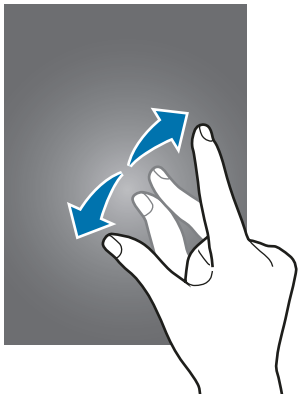

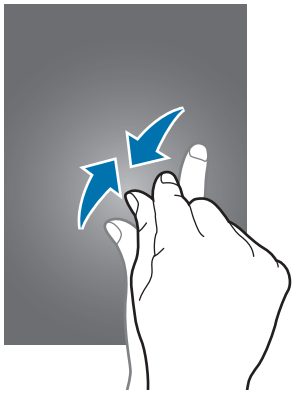

Layout sfondo principale

Schermata Home


Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni, permettendo un accesso agevole alla schermata Home.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure toccate uno degli indicatori di schermata presenti nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare lo sfondo principale, fate riferimento a Gestione della schermata Home.



Opzioni schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate due dita per accedere alle opzioni disponibili.

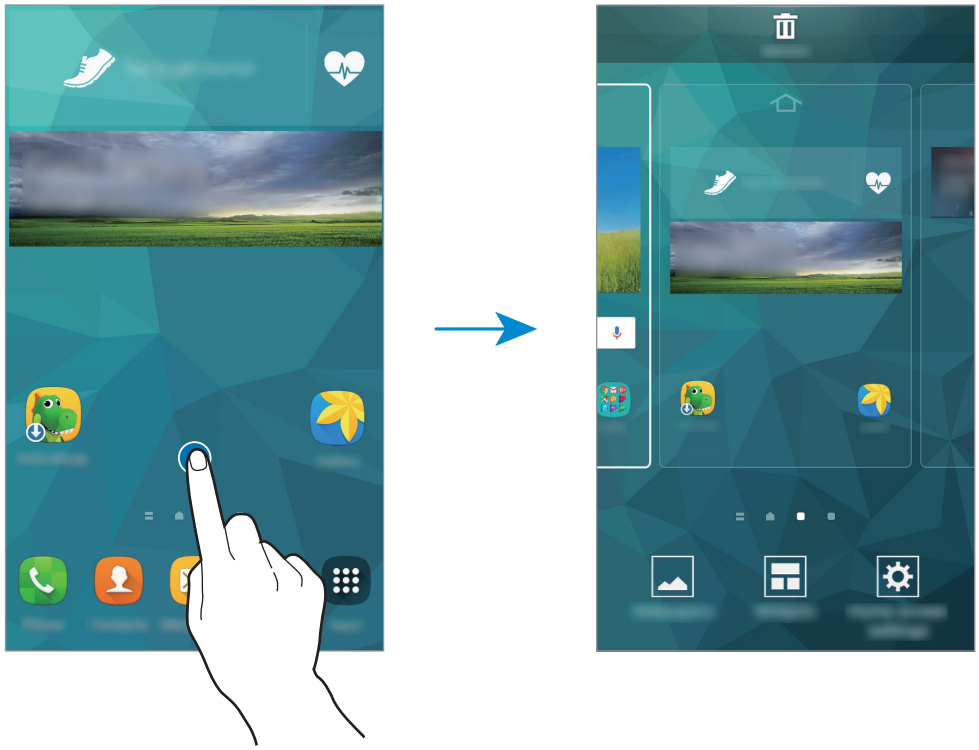

Flipboard Personale

Utilizzate questa funzionalità per visualizzare gli ultimi articoli in varie categorie. Potete aggiornarvi su notizie di vostro interesse utilizzando questa funzione.

1 Nella schermata Home, toccate o scorrete verso destra per aprire **Flipboard personale**.

2 Toccate **LEGGI** quando avviate questa funzionalità per la prima volta.


3 Scorrete verso l'alto per sfogliare gli articoli in ogni categoria di notizie.

Per disattivare **Flipboard personale**, tenete premuta un'area vuota nello sfondo principale. Successivamente, toccate **Impostazioni Home** e deselezionate **Flipboard personale**.

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure selezionate un indicatore di schermata nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare il menu Applicazioni fate riferimento a Gestione del menu Applicazioni.

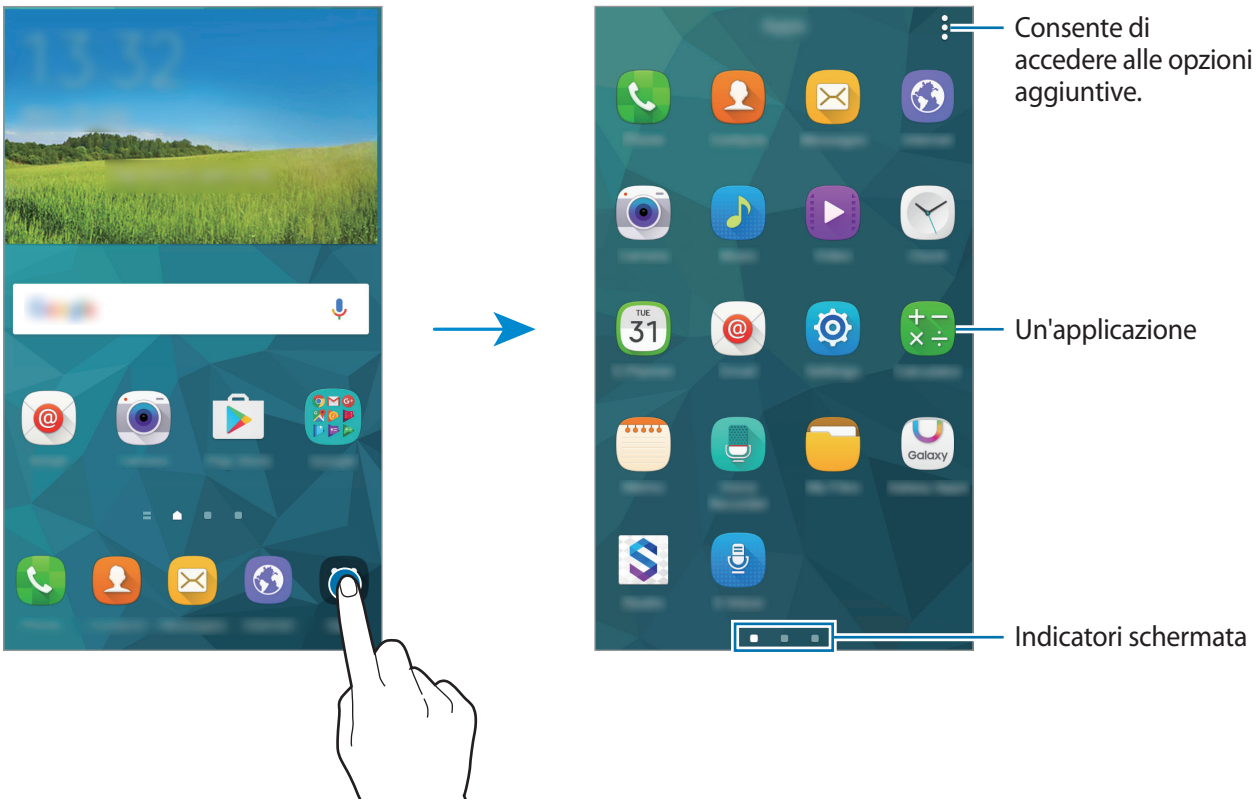

Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
R	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
G	Rete GPRS connessa
E	Rete EDGE connessa
3G	Rete UMTS connessa
H	Rete HSDPA connessa
H+	Rete HSPA+ connessa
4G / LTE	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Standby Intelligente attivato


Icona	Significato
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide

Uso del pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello delle notifiche e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello delle notifiche, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

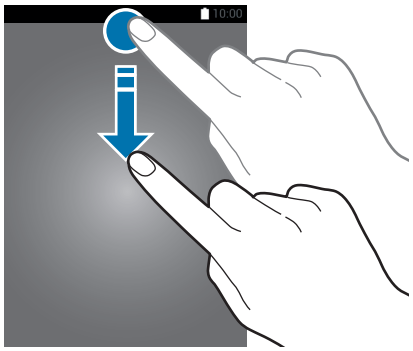

Sul pannello delle notifiche potete utilizzare le seguenti funzioni.



Regolazione della luminosità

Per impostare la regolazione automatica della luminosità, spuntate **Auto**. Per regolare la luminosità manualmente, trascinate la barra di regolazione della luminosità verso sinistra o destra.

Quando la carica della batteria è ridotta, la barra di regolazione della luminosità scompare dal pannello delle notifiche.


Riorganizzazione dei tasti di impostazione rapida

Per riorganizzare i tasti di impostazione rapida sul pannello delle notifiche, toccate → , tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

Utilizzo del pannello delle impostazioni rapide

Potete attivare o disattivare alcune funzioni sul pannello delle notifiche. Per attivare o disattivare altre funzioni aprite il pannello delle impostazioni rapide.

Per aprire il pannello delle impostazioni rapide trascinate la barra di stato verso il basso con due dita. In alternativa, toccate sul pannello delle notifiche. Per chiudere il pannello delle impostazioni rapide trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

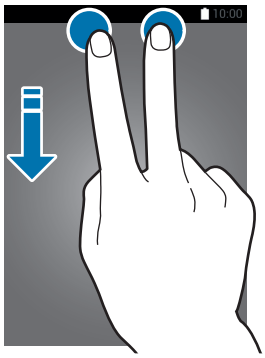

Toccate le seguenti opzioni per attivarle o disattivarle. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un pulsante.

- **Wi-Fi**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Wi-Fi.
- **Posizione**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Posizione.
- **Suono** / **Vibrazione** / **Silenzioso**: consente di selezionare una modalità audio.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata quando il dispositivo viene ruotato.

Alcune applicazioni non consentono la rotazione dello schermo.

- **Bluetooth**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Bluetooth.
- **Conn. dati**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Utilizzo dati o Reti mobili.
- **Risp. en. avanzato**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Risparmio energetico avanzato.
- **App preferite**: per maggiori informazioni, fate riferimento ad App preferite.

- **Router Wi-Fi**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Tethering e Router Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Screen Mirroring.
- **NFC**: per maggiori informazioni, fate riferimento a NFC.
- **Sincroniz.**: una volta attivata questa funzione, il dispositivo sincronizza automaticamente le applicazioni quali il calendario o l'e-mail.
- **Standby Intell.**: quando attivate questa funzione lo schermo rimane acceso quando lo guardate.
- **Risparmio energia**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Funzione risparmio energetico.
- **Non disturbare**: quando attivate questa funzione, il dispositivo disattiva tutti i suoni di notifica, salvo che per le eccezioni consentite.
- **Modalità offline**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Modalità offline.
- **Modalità privata**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Modalità privata.
- **Sensibilità tocco**: per maggiori informazioni, fate riferimento ad Aumento della sensibilità del touch screen.

Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate e selezionate l'icona dell'applicazione da aprire.

Chiusura di un'applicazione

Toccate → , quindi toccate **CHIUDI** accanto a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **CHIUDI TUTTE**. In alternativa, toccate → .

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Galaxy Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **CERCA** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il tasto che mostra il prezzo dell'applicazione.

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate il campo di ricerca per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ☰ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Download delle applicazioni consigliate

Potete visualizzare e scaricare le applicazioni dedicate al dispositivo Galaxy.

Nella schermata Home, toccate il widget **GALAXY Essentials**, quindi toccate accanto a un'applicazione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Per disabilitare le applicazioni predefinite, nel menu Applicazioni toccate → **Disinstalla/disattiva app**. Sulle applicazioni che è possibile disabilitare compare . Selezionate un'applicazione e toccate **DISATTIVA**.

Per disinstallare le applicazioni scaricate, nel menu Applicazioni toccate → **Applicazioni scaricate** → → **Disinstalla**. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **DISINSTALLA**.

Attivazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni toccate → **Mostra app disattivate**, selezionate le applicazioni quindi toccate **FATTO**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Gestione applicazioni** → → **Disattivato**, selezionate un'app e quindi toccate **ATTIVA**.


- Applicazioni nascoste: consente di nascondere le applicazioni solo dal menu Applicazioni. Potrete continuare ad utilizzare le applicazioni nascoste.
- Disabilitazione delle applicazioni: consente di disabilitare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo. Non potrete utilizzare le applicazioni disabilitate.
- Disinstallazione delle applicazioni: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

Inserimento del testo

Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

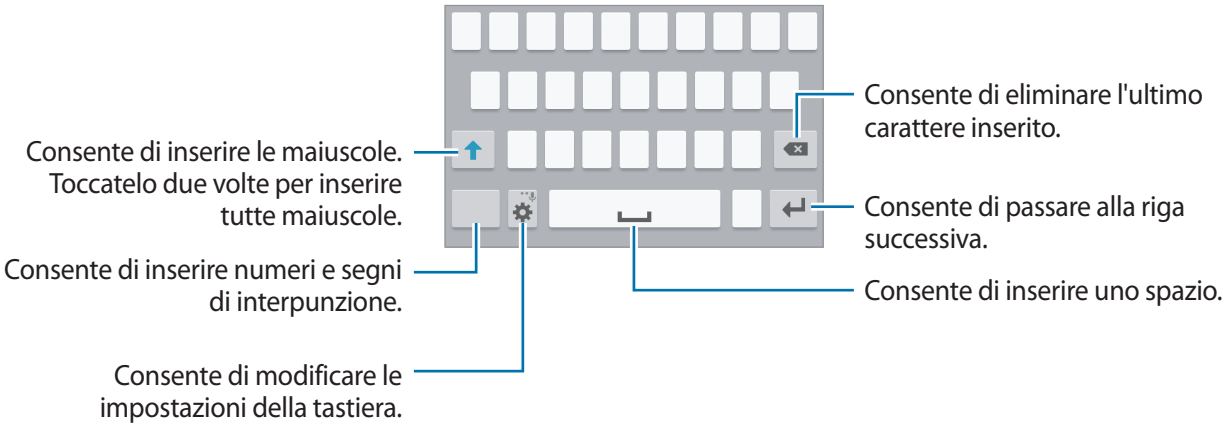

Modifica della lingua di inserimento

Toccate ⚙ → **Seleziona lingue di inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Se selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra scorrendo il tasto dello spazio verso sinistra o destra.

Modifica del layout della tastiera


Toccate ⚙, selezionate una lingua sotto **Lingue di inserimento**, quindi selezionate un layout da utilizzare per la tastiera.

Sulla **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.

Utilizzo delle funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto ⚙ per utilizzare le seguenti funzioni. Al posto di ⚙ potrebbero apparire altre icone in base all'ultima funzione utilizzata.

- 🎤: consente di inserire del testo con la voce.

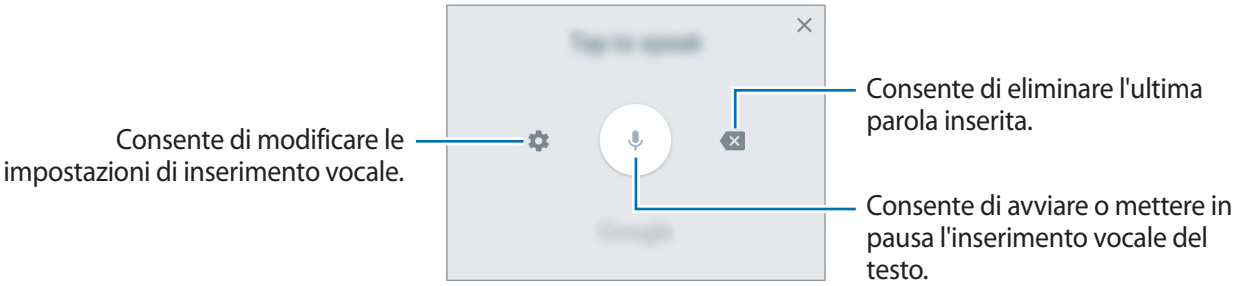

- 📋: consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
- ⚙: consente di modificare le impostazioni della tastiera.
- 😀: consente di inserire emoticon.

Copia e incolla

1 Tenete premuto sul testo.

2 Trascinate o per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.

3 Toccate **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

4 Posizionate il cursore nel punto in cui inserire il testo e toccate → **Incolla**. Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate → **Appunti** e selezionate il testo.

Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.

Tenete premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto di Accensione e spegnimento. L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** → → **Album** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito uno screenshot, potrete modificare l'immagine e condividerla.

Per acquisire degli screenshot potete utilizzare anche altri metodi. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad Acquisisci con trascinamento palmo.


Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non è possibile acquisire screenshot.

Archivio

Info su Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere ai diversi file memorizzati nel dispositivo o in altre posizioni, come ad esempio i servizi di memoria cloud.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

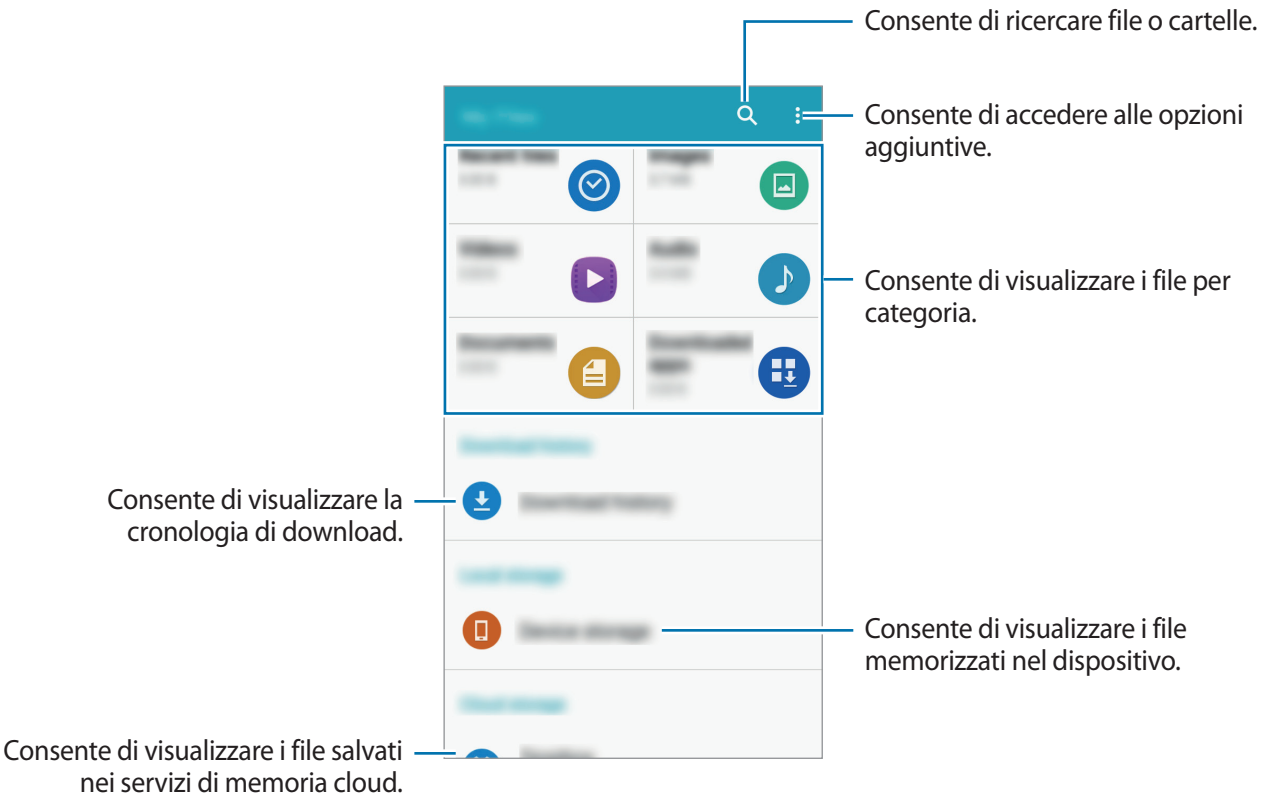

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Aggiungi collegamento**: consente di aggiungere un collegamento ad una cartella sulla schermata principale di My Files.
- **Aggiungi server FTP**: consente di aggiungere un collegamento al server FTP sulla schermata principale di My Files.
- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi su cui è attiva la condivisione multimediale.
- **Utilizzo della memoria**: consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo.
- **Impostaz.**: consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Visualizzazione dei file

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per salire di un livello nella directory, toccate ←. Per tornare alla schermata principale di Archivio, toccate ⌂.

Selezionate una cartella, toccate ⋮, quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare i file o le cartelle a cui applicare le opzioni.
- **Elimina**: consente di eliminare file o cartelle.
- **Crea cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Vedi come**: consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Aggiungi collegamento**: consente di aggiungere un collegamento ad una cartella sulla schermata principale di My Files o sullo sfondo principale.
- **Impostaz.**: consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Tenete premuto un file o una cartella, quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di condividere file con altri.
- : consente di eliminare file o cartelle.
- ⋮ → **Sposta**: consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
- ⋮ → **Copia**: consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
- ⋮ → **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
- ⋮ → **Aggiungi collegamento sulla Home**: consente di aggiungere un collegamento ad una cartella sulla schermata principale di My Files o sullo sfondo principale.
- ⋮ → **Comprimi**: consente di comprimere file o cartelle per creare un file zip.
- ⋮ → **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

Funzione risparmio energetico

Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Risparmio energetico** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Risparmio energia** per attivarlo.

Selezionate tra le seguenti opzioni:


- **Avvia Risp. Energetico**: consente di attivare automaticamente la modalità di risparmio energetico quando la batteria residua raggiunge il livello stabilito.
- **Limita tutti dati in background**: consente di evitare l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.

Risparmio energetico avanzato

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di Risparmio energetico avanzato, il dispositivo fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva la connessione dati di rete mobile quando lo schermo si spegne.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Risparmio energetico** → **Risparmio energetico avanzato**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico avanzato** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Risp. en. avanzato** per attivarlo.

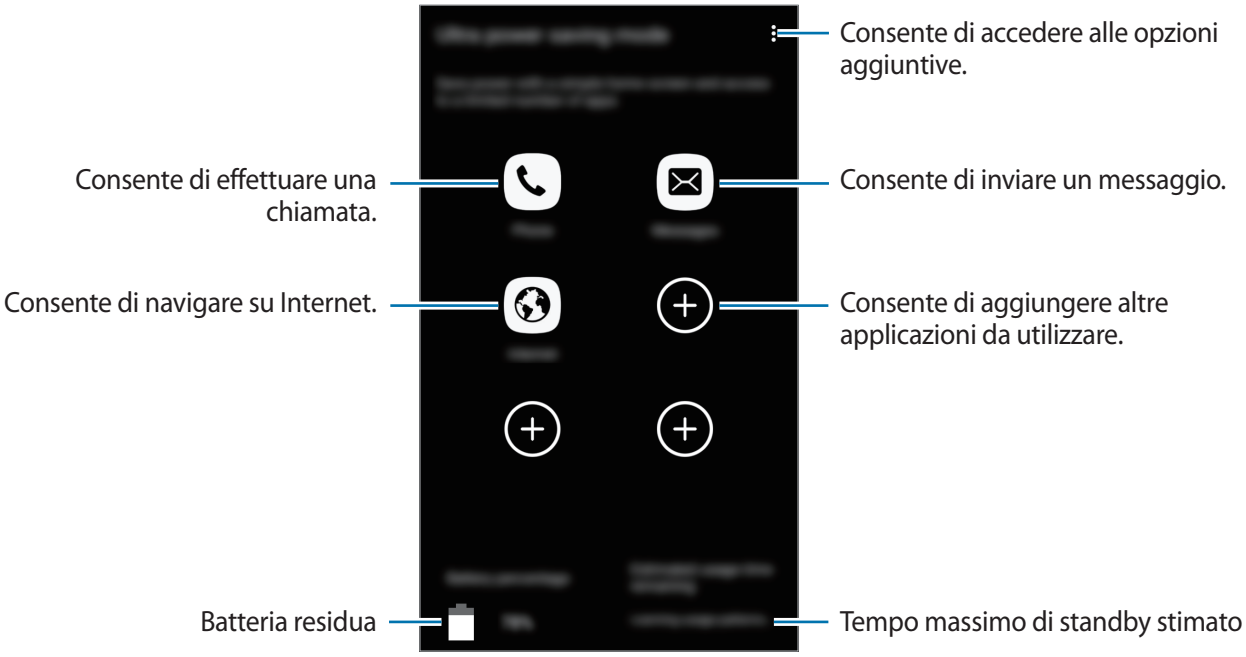

Per aggiungere un'applicazione allo sfondo principale, toccate ⊕ e selezionate un'applicazione.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home, toccate ⋮ → **Rimuovi applicazione**, selezionate un'applicazione con ⊖, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni relative alla modalità di risparmio energetico avanzato come ad esempio la connettività di rete o l'audio, toccate ⋮ → **Impostazioni**.

Per disattivare la modalità di risparmio energetico avanzato toccate ⋮ → **Disattiva**.

La durata stimata di standby indica il tempo rimasto alla batteria prima di scaricarsi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Visualizzazione delle informazioni della guida

Per visualizzare le informazioni guida per imparare a utilizzare il dispositivo e le applicazioni, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Guida**.

Per visualizzare le informazioni guida relative ad un'applicazione mentre la state utilizzando, toccate ⋮ → **Guida**.

Alcune applicazioni potrebbero non essere dotate di informazioni guida.

Connettività di rete

Connessione dati

Connettete il dispositivo ad una rete mobile per utilizzare internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a Utilizzo dati.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Utilizzo dati**, quindi spuntate **Connessione dati**. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Conn. dati** per attivarla.

Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a Wi-Fi.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

3 Toccate **CONNETTI**. Effettuata la connessione alla rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **CONNETTI**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco reti e toccate **RIMUOVI**.

Utilizzo di Cambio di rete intelligente

Utilizzate questa funzione per mantenere una connessione stabile quando esplorate pagine Web, scaricate contenuti ed altro.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi spuntate **Rete Intelligente**. Il dispositivo passa automaticamente da una rete Wi-Fi ad una rete mobile quando la rete Wi-Fi a cui siete connessi è debole o instabile. Quando il segnale della rete Wi-Fi diventa forte, il dispositivo torna dalla rete mobile alla rete Wi-Fi.

Tethering e Router Wi-Fi

Info su tethering e router Wi-Fi

Utilizzate questa funzione per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer ed altri dispositivi se non è disponibile una connessione internet. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile con altri dispositivi.

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore **Router Wi-Fi** per attivarlo.

- Sulla barra di stato compare . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.
- Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate ⋮ → **Configurazione** e selezionate il livello di sicurezza. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.

4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile per accedere a Internet.

Utilizzo del tethering USB

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite cavo USB.

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

2 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.

3 Spuntate **Tethering USB**.

compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.

4 Utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo sul computer connesso.

Utilizzo del tethering Bluetooth

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite Bluetooth. Assicuratevi che il computer a cui vi connettete supporti la funzione Bluetooth.

1 Associate il dispositivo all'altro dispositivo tramite Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth.

2 Nel menu Applicazioni del dispositivo, toccate **Impostaz.** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Spuntate **Tethering Bluetooth**.

4 Sul dispositivo connesso, aprite le impostazioni Bluetooth, toccate ⚙ → **Accesso a Internet**.

compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.

5 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile per accedere a Internet.

I metodi di connessione potrebbero variare in base ai dispositivi connessi.

Internet


Navigazione delle pagine Web

1 Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

2 Toccate il campo indirizzo.

3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**. Per navigare nel Web con la voce, toccate .

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

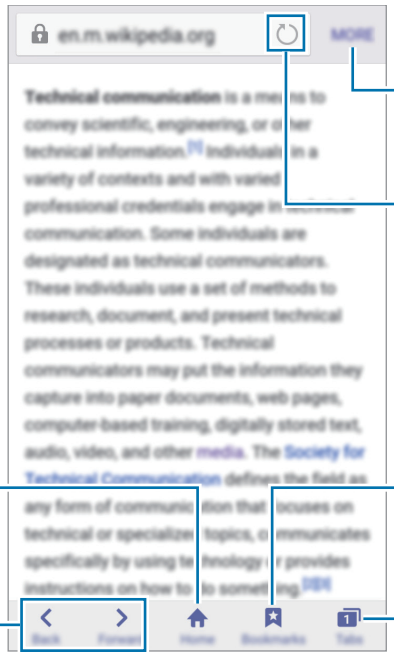

Impostazione della homepage

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Homepage**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Accesso rapido**: consente di impostare l'elenco di accesso rapido come propria homepage.
- **Pagina corrente**: consente di impostare la pagina Web corrente come propria homepage.
- **Altra pagina Web**: consente di impostare una pagina Web preimpostata come propria homepage.

Durante la visualizzazione di una pagina Web, toccate **Homepage** per aprire la homepage.

Gestione dell'elenco di accesso rapido

Potete accedere velocemente alle vostre pagine Web più visitate aggiungendole all'elenco di accesso rapido.

Per aggiungere una pagina Web all'elenco di accesso rapido, aprite la pagina Web da aggiungere. Quindi, toccate **ALTRO** → **Aggiungi ad accesso rapido**.

Per eliminare una pagina Web dall'elenco di accesso rapido, tenete premuta l'icona della pagina Web da eliminare. Quindi, toccate ⊖ → **FATTO**.

Gestione della cronologia delle pagine Web

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Toccate **Preferiti** → **CRONOLOGIA** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato.

Per eliminare pagine Web, toccate **ALTRO** → **Elimina** oppure **Cancella cronologia**.

Movimenti e funzioni di usabilità

Movimenti e controlli

Lo scuotimento eccessivo o l'urto sul dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

Chiamata diretta

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Movimenti e controlli** → **Chiamata diretta**, quindi toccate il cursore **Chiamata diretta** per attivarlo.

Mentre state visualizzando una chiamata persa, un messaggio, o i dettagli di un contatto, sollevate e mantenete il dispositivo in prossimità dell'orecchio per effettuare una chiamata al contatto visualizzato.




Notifica Intelligente

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Movimenti e controlli** → **Notifica Intelligente**, quindi toccate il cursore **Notifica Intelligente** per attivarlo.

Se sono presenti chiamate perse o nuovi messaggi, il dispositivo vibrerà quando lo solleverete.

Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

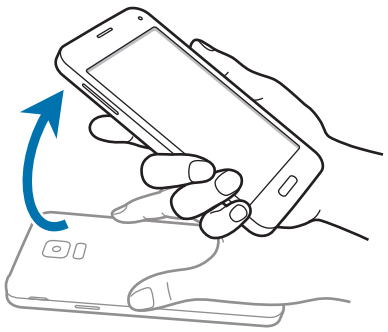


Muto/pausa

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Movimenti e controlli** → **Muto/pausa**, quindi toccate il cursore **Muto/pausa** per attivarlo.


Posizionamento del palmo sullo schermo

Coprite lo schermo con il palmo per disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure per mettere in pausa la riproduzione multimediale.

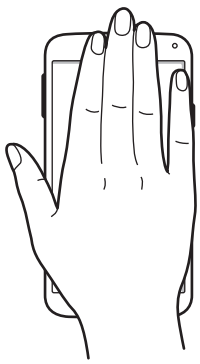

Capovolgimento dispositivo

Capovolgete il dispositivo per disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale.

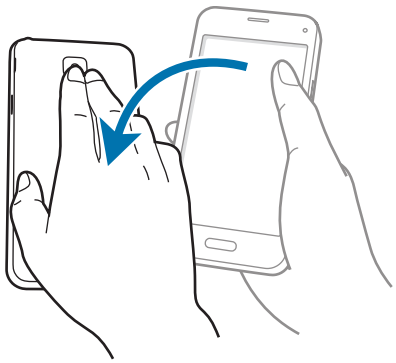


Acquisisci con trascinamento palmo

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Movimenti e controlli** → **Acquisisci con trascinamento palmo**, quindi trascinate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** verso destra.

Posizionate il lato della mano sullo schermo e passatelo lungo lo schermo da destra verso sinistra o viceversa per acquisire uno screenshot. L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito uno screenshot, potrete modificare l'immagine e condividerla.


Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non è possibile acquisire screenshot.

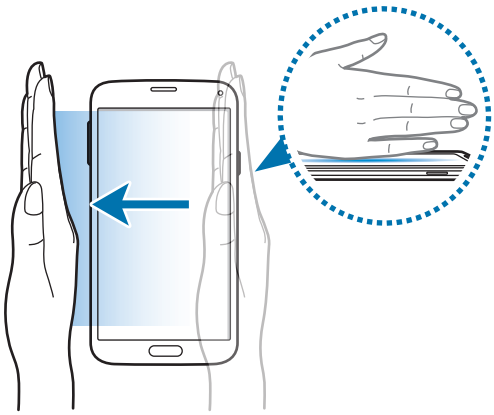

Air view

Passate con il dito su un elemento o sullo schermo per visualizzare l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Air view**, quindi toccate il cursore **Air view** per attivarlo.

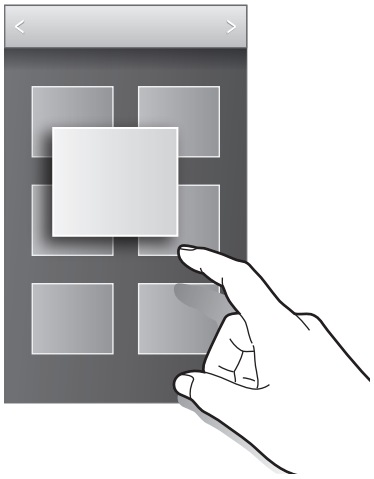

App preferite

Potete avviare facilmente varie app dagli strumenti mentre usate altre app.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **App preferite**, quindi toccate il cursore **App preferite** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **App preferite** per attivarlo. Sullo schermo compare ⋯.

Per avviare un'applicazione, toccate ⋯ e selezionate un'applicazione.

Per spostare gli strumenti, toccate ⋯ e trascinatelo in un'altra posizione.

Per cambiare le app in strumenti, tenete premuto ⋯, quindi trascinatelo su **Modif.**

Per nascondere gli strumenti, tenete premuto ⋯, quindi trascinatelo su **Rimuovi**.

Aumento della sensibilità del touch screen

Utilizzate questa funzione per utilizzare lo schermo mentre indossate dei guanti.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Schermo**, quindi spuntate **Aumenta sensibilità tocco**. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Sensibilità tocco** per attivarla.

- Utilizzate guanti in pelle per un miglior riconoscimento da parte del touch screen. Altri tipi di materiale potrebbero non essere riconosciuti.
- Per risultati migliori, toccate saldamente il touch screen quando indossate i guanti.
- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente durante l'utilizzo di S view.

Personalizzazione

Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni

Gestione della schermata Home

Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione o una cartella dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area collegamento nella parte inferiore della schermata Home.

Per rimuovere un elemento, tenetelo premuto. Successivamente, trascinatelo su **Rimuovi** che compare in cima allo schermo.

Creazione di una cartella

1. Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella** che compare in cima allo schermo.
2. Inserite un nome per la cartella.
3. Toccate ⊕, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **FATTO**.

Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionatene una, quindi toccate il nome attuale della cartella. Inserite un nuovo nome e toccate **Fatto**.

Per cambiare il colore di una cartella, selezionatene una, toccate , quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, selezionate una cartella, tenete premuta l'applicazione quindi trascinatela in una nuova posizione.

Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, scorrete verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate +.

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela su **Rimuovi** che compare nella parte superiore dello schermo.

Per impostare una pagina come schermata Home principale, toccate .

Gestione del menu Applicazioni

Modifica della modalità di visualizzazione

Nel menu Applicazioni toccate ⋮ → **Ordina per** e selezionate un metodo di organizzazione.

Applicazioni nascoste

Nascondete le applicazioni che non devono comparire nel menu Applicazioni

Nel menu Applicazioni toccate ⋮ → **Nascondi app**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **FATTO**.

Per visualizzare le applicazioni nascoste, toccate ⋮ → **Mostra app nascoste**, selezionate le applicazioni quindi toccate **FATTO**.

Spostamento degli elementi

Nel menu Applicazioni toccate ⋮ → **Modifica**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per spostare un elemento in una nuova pagina, trascinatelo su **Crea pagina** che compare nella parte superiore dello schermo.

Creazione di cartelle

1 Nel menu Applicazioni toccate ⋮ → **Crea cartella**. In alternativa, toccate ⋮ → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella** che compare nella parte superiore dello schermo.

2 Inserite un nome per la cartella.

3 Toccate ⊕, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **FATTO**.

Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionatela e toccate il nome attuale della cartella. Inserite un nuovo nome e toccate **Fatto**.

Per cambiare il colore di una cartella, selezionatene una, toccate 🎨, quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, toccate ⋮ → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, toccate ⋮ → **Modifica**, selezionate una cartella, tenete premuta l'app, quindi trascinatela in una scheda del menù Applicazioni.

Impostazione dello sfondo e delle suonerie

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata principale o la schermata di blocco.

1 Nella schermata principale, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Sfondi**. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Sfondo**.

2 Selezionate una schermata da modificare o a cui applicare lo sfondo.

3 Scorrete verso sinistra o destra e selezionate un'immagine tra quelle visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Per selezionare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o altre immagini, toccate **Dalla Galleria**.

4 Toccate **IMPOSTA COME SFONDO** o **FATTO**.

Cambio delle suonerie

Cambiate le suonerie per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Suoni e notifiche**.

Per impostare una suoneria per le chiamate in arrivo, toccate **Suonerie**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**. Per utilizzare un brano memorizzato nel dispositivo o nel vostro account come suoneria, toccate **AGGIUNGI**.

Per impostare una suoneria per le notifiche, toccate **Suoneria notifiche**, selezionatene una quindi toccate **OK**.

Modifica del metodo di blocco dello schermo


Potete impostare un tipo di blocco schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo nel caso dimenticaste il segno.

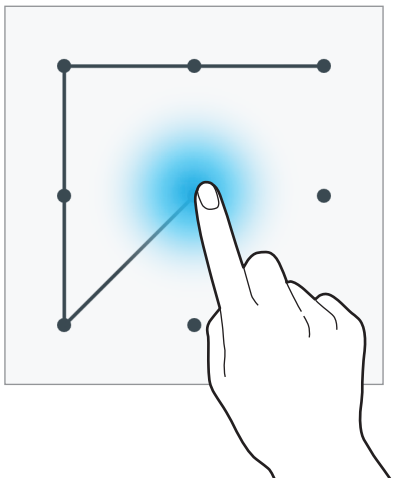

PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Password

Una password è formata da caratteri e numeri. Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Impronta digitale

Registrate le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Impronte digitali.

Impronte digitali

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il tasto Home contiene un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Accertatevi che il tasto Home non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- La protezione dello schermo fornita con il dispositivo potrebbe causare il malfunzionamento del sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Rimuovete la protezione dello schermo per migliorare la sensibilità alle impronte digitali.
- Accertatevi che l'area di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano pulite e asciutte.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- Non trascinate il dito troppo rapidamente o troppo lentamente. Trascinate il dito ad una velocità moderata in modo da consentirne il riconoscimento da parte del dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Registrazione delle impronte digitali

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Impronte digitali** → **Gestione impronte**.


2 Se state registrando più impronte, compare una finestra pop-up di riconoscimento delle impronte digitali. Eseguite la scansione di un'impronta digitale registrata sul dispositivo e toccate +.

3 Posizionate il dito sull'area delle impronte digitali in basso al centro dello schermo.

4 Tenete premuto sullo schermo nell'area delle impronte, quindi trascinate il dito verso il basso sul tasto Home.

Ripetete questa azione utilizzando lo stesso dito finché l'impronta digitale non viene registrata.

Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali.

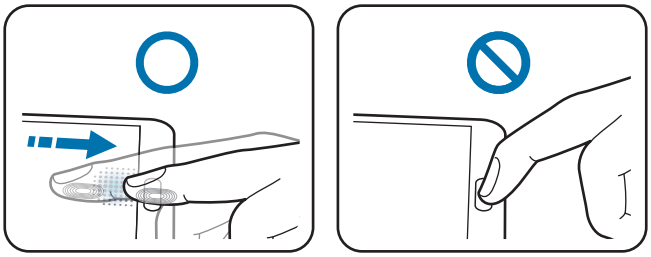

5 Toccate **FATTO** per terminare la scansione dell'impronta digitale, oppure toccate **REGISTRA** per registrare l'impronta del pollice per quando tenete il dispositivo con una mano.

6 Se compare una finestra pop-up che richiede una password, inserite la password alternativa, toccate **CONTINUA**, inserite di nuovo la password alternativa per verificarla, quindi toccate **OK**. Potete utilizzare la password alternativa al posto della scansione delle impronte digitali.

7 Se compare una finestra pop-up di blocco tramite impronta digitale, toccate **OK**. Potete utilizzare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo.

Gestione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare o rinominare le impronte digitali registrate.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Impronte digitali** → **Gestione impronte**.

Per eliminare le impronte digitali, toccate ⋮ → **Scollega**, selezionate le impronte digitali, quindi toccate **FATTO**.

Per rinominare un'impronta digitale, tenete premuta l'impronta, toccate ✎, inserite un nuovo nome, quindi toccate **OK**.

Modifica della password alternativa

Potete modificare la password che utilizzate come alternativa alla scansione delle impronte digitali.

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Impronte digitali** → **Modifica password backup**.

2 Effettuate la scansione di un'impronta digitale registrata o toccate .

3 Inserite una nuova password e toccate **CONTINUA**.

4 Inserite nuovamente la password e toccate **OK**.

Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali registrate.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Impronte digitali** → **Blocco schermo** → **Impronta digitale**. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Impronta digitale**.

Verifica della password dell'account Samsung

Utilizzate le impronte digitali per verificare la password dell'account Samsung. Potete utilizzare un'impronta digitale invece di inserire la password, ad esempio, quando acquistate contenuti da **Galaxy Apps**.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Impronte digitali** → **Verifica account Samsung**, quindi toccate il cursore **Verifica account Samsung** per attivarlo. Inserite la password dell'account Samsung e toccate **CONFERMA**.

Modalità privata

Info sulla modalità Privata

Utilizzate questa modalità per evitare che altre persone utilizzino o accedano a contenuti specifici memorizzati sul dispositivo, come immagini e documenti. Potete salvare i contenuti in una posizione specifica e disattivare la modalità Privata per nascondere gli elementi in sicurezza.

Contenuti nascosti

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità privata** per attivarla.

Quando attivate la modalità Privata per la prima volta, impostate un codice di sblocco e un PIN di riserva.

2 Inserite il codice di sblocco della modalità Privata.

Quando è attiva questa modalità, nella parte superiore dello schermo compare .

3 Per selezionare gli elementi da nascondere, tenete premuto un elemento sull'elenco, spuntate gli elementi da selezionare, quindi toccate ⋮ → **Sposta in Privato**, o toccate **Sposta** → **Privato** → **SPOSTA QUI**.

Gli elementi spostati alla modalità Privata compaiono contrassegnati da .

4 Quando avete selezionato gli elementi da nascondere, aprite il menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per disattivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità privata** per disattivarla.

Gli elementi selezionati scompariranno dallo schermo.

Assicuratevi che tutti i file siano salvati o spostati correttamente prima di disattivare la modalità Privata.

Visualizzazione dei contenuti nascosti

Potete visualizzare gli elementi nascosti solo quando la modalità Privata è attivata.

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità privata** per attivarla.

2 Inserite il codice di sblocco della modalità Privata.

3 Nel menu Applicazioni toccate **Archivio** → **Privato**.

Sullo schermo compaiono tutti gli elementi spostati alla modalità Privata.

Modalità facile

La Modalità facile consente un'esperienza d'uso più agevole grazie a un layout più semplice e ad icone più grandi nella schermata Home. Potete accedere alle applicazioni più popolari, alle impostazioni utilizzate di frequente e aggiungere collegamenti ai vostri contatti preferiti.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Modalità facile** → **Modalità facile**, selezionate le applicazioni per applicare un layout più semplice, quindi toccate **FATTO**.

Per tornare alla modalità standard, nella schermata Home, toccate **Impostaz. semplici** → **Modalità facile** → **Modalità standard** → **FATTO**.

Gestione dei collegamenti

Per aggiungere un collegamento alla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate ⊕, quindi selezionate un'applicazione.

Per aggiungere un contatto alla schermata Home, scorrete verso destra, toccate .

Per eliminare un collegamento dalla schermata Home, toccate ⋮ → **Modifica**, selezionate un'applicazione o un contatto con ⊖.

Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Utilizzo di account di backup

Potete trasferire dati di backup dal dispositivo precedente a quello nuovo utilizzando il vostro account Google o Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Backup e ripristino dei dati.

Utilizzo di Samsung Smart Switch

Potete trasferire i dati dal dispositivo precedente a un dispositivo nuovo tramite Smart Switch (per dispositivi mobili e computer). Visitate www.samsung.com/smartswitch per maggiori informazioni.

Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.

Utilizzo di Smart Switch Mobile

Utilizzate questa applicazione per trasferire i dati dal vostro precedente iPhone o dispositivo Android al vostro nuovo dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.

1 Sul vostro dispositivo, toccate **Smart Switch**.

2 Sul vostro dispositivo, selezionate un'opzione in base al tipo di dispositivo precedente e seguite le istruzioni visualizzate.

Se il dispositivo precedente è un dispositivo Android, accertatevi che l'applicazione Smart Switch Mobile sia installata sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

Utilizzo di Smart Switch con computer

Utilizzate questa funzione per importare un backup dei vostri dati (da dispositivi mobili di produttori selezionati) da un computer al dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da www.samsung.com/smartswitch.

1 Eseguite il backup dei dati da un precedente dispositivo sul computer. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del dispositivo.

2 Sul computer, avviate Smart Switch.

3 Collegate il dispositivo corrente al computer tramite il cavo USB.

4 Sul computer, fate clic sul produttore del precedente dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Utilizzo di Samsung Kies

Importate il file di backup dei dati dal computer tramite Samsung Kies per ripristinare i dati sul dispositivo. Inoltre, potete eseguire il backup dei dati sul computer tramite Samsung Kies. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Connessione con Samsung Kies.

Impostazione degli account

Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Account** → **Aggiungi account** e selezionate un servizio di account. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per sincronizzare i contenuti con gli account, selezionate un account e spuntate gli elementi da sincronizzare.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Account**, selezionate l'account, quindi toccate ⋮ → **Rimuovi account**.

Telefono

Esecuzione delle chiamate

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Toccate **Tastiera**, inserite un numero di telefono, quindi toccate per effettuare una chiamata vocale, oppure toccate per effettuare una videochiamata.


Inoltre potete effettuare chiamate ai numeri di telefono elencati in **Registro**, **Preferiti** e **Rubrica**.



Esecuzione delle chiamate da registri di chiamate o elenchi di contatti

Toccate **Registro** o **Rubrica**, quindi trascinate un contatto o un numero di telefono verso destra per effettuare una chiamata.

Per disattivare la chiamata tramite la funzione di trascinamento di un'icona verso destra, toccate ⋮ → **Impostaz.** → **Rubrica**, quindi deselezionate **Trascinamento per azione**.

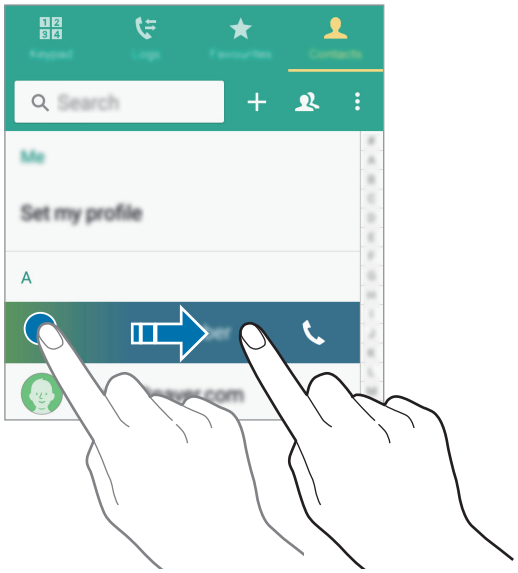

Esecuzione di chiamate dall'elenco preferiti

Potete facilmente chiamare i contatti con cui comunicate di frequente aggiungendoli all'elenco dei contatti preferiti.


Per aggiungere i contatti all'elenco preferiti, toccate **Rubrica**, selezionate un contatto, quindi toccate ★.

Per effettuare una chiamata ad un contatto preferito, toccate **Preferiti** e selezionate un contatto.

Suggerimento numeri

Toccate **Tastiera**.

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

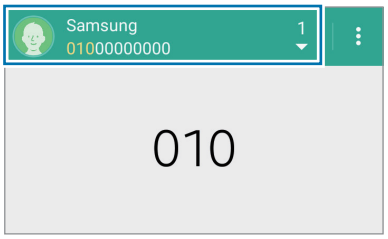

Numeri di selezione rapida

Toccate **Tastiera**.

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Per assegnare un numero di selezione rapida a un contatto, tenete premuto un numero di selezione rapida disponibile sulla tastiera, toccate **OK**, quindi selezionate un contatto. Altrimenti, toccate **Rubrica** → ⋮ → **Selezione rapida**, selezionate un numero, quindi selezionate un contatto.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Toccate **Tastiera**.

Tenete premuto **0** finché compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Per bloccare le chiamate internazionali in uscita, toccate ⋮ → **Impostaz.** → **Chiamata** → **Altre impostazioni** → **Blocco chiamate**. Successivamente, selezionate un tipo di chiamata e spuntate **Chiamate internazionali**.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate fuori dal cerchio.

Se mentre state utilizzando un'applicazione compare una finestra pop-up di notifica chiamata, toccate **ACCETTA** nella finestra di pop-up.

Dopo che mettete in attesa una chiamata, potete rispondere ad un'altra chiamata. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate fuori dal cerchio.

Se mentre state utilizzando un'applicazione compare una finestra pop-up di notifica chiamata, toccate **RIFIUTA** nella finestra di pop-up.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare vari messaggi di rifiuto, nel menu Applicazioni toccate **Telefono** → → **Impostaz.** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Messaggi di rifiuto** → .

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

1 Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

2 Toccate → **Impostaz.** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Rifiuto automatico** → **Numeri rifiuto automatico**.

3 Toccate **Elenco rifiuto automatico** → , inserite un numero, quindi assegnate una categoria.

4 Toccate **SALVA**.

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, comparirà sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Telefono** → **Registro** per visualizzare le chiamate perse.

Opzioni durante le chiamate

Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

- : consente di impostare il volume aggiuntivo.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata corrente.
- **Vivavoce**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono nella parte superiore del dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi.
- **Bluetooth**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- ⋮ → **Attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Riprendi chiamata** per recuperare la chiamata trattenuta.
- ⋮ → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
- ⋮ → **Memo**: consente di creare un promemoria.
- ⋮ → **Messaggi**: consente di inviare un messaggio.
- ⋮ → **Personalizza audio chiamata**: consente di selezionare o personalizzare la qualità dell'audio utilizzata durante le chiamate effettuate o ricevute con l'auricolare collegato.
- ⋮ → **Impostaz.**: consente di modificare le impostazioni di chiamata.

Quando avviate delle applicazioni durante una chiamata, compare una finestra pop-up per la chiamata in corso (). Potete continuare la conversazione telefonica mentre utilizzate le applicazioni.

Per spostare la finestra pop-up, trascinatela in un'altra posizione.

Per eliminare la finestra pop-up, tenetela premuta, quindi toccate **OK**.

Per tornare alla schermata della chiamata, toccate la finestra pop-up.

Durante una videochiamata

Potete eseguire le seguenti azioni:

- ⋮ → **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
- ⋮ → **Immagine in uscita**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
- ⋮ → **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- ⋮ → **Registra video**: consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.
- ⋮ → **Memo**: consente di creare un promemoria.
- ⋮ → **Messaggi**: consente di inviare un messaggio.
- ⋮ → **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- ⋮ → **Disattiva altoparlante** / **Attiva altoparlante**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono nella parte superiore del dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- ⋮ → **Auricolare Bluetooth**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Passa a**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata corrente.

Rubrica

Aggiunta dei contatti

Spostamento dei contatti da altri dispositivi

Potete spostare sul vostro dispositivo i contatti da altri dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Trasferimento di dati dal dispositivo precedente.

Creazione manuale di contatti

1 Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Toccate + e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
- + / —: consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.

3 Toccate **SALVA**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti tramite tastiera, toccate **Tastiera**, inserite il numero, quindi toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

Gestione dei contatti

Modifica di un contatto

1 Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Selezionate un contatto da modificare e toccate .

3 Modificate le informazioni del contatto o toccate **AGGIUNGI UN ALTRO CAMPO** per aggiungere altre informazioni relative al contatto.

4 Toccate **SALVA**.

Eliminazione di un contatto

Selezionate un contatto da eliminare e toccate → **Elimina**.

Condivisione di un contatto

Selezionate un contatto da condividere, toccate → **Condividi biglietto da visita**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei gruppi

Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate .

Creazione di un nuovo gruppo

Toccate +, inserite un nome per il gruppo, quindi toccate **SALVA**.

Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate +. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **FATTO**.

Eliminazione di un gruppo

Toccate ⋮ → **Elimina gruppo**, selezionate i gruppi da voi creati in precedenza, quindi toccate .

Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri del gruppo

Selezionate un gruppo, toccate ⋮ → **Invia messaggio o e-mail** → **Messaggio** oppure **E-mail**, selezionate i membri, toccate **FATTO**, inserite un messaggio, quindi toccate il tasto di invio.

Unione dei contatti con gli account

Unite i contatti salvati sul dispositivo con i vostri account.

Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate ⋮ → **Sposta contatti del dispositivo su** → **Google** o **Account Samsung**.

Importazione ed esportazione dei contatti

Importate sul vostro dispositivo i contatti da servizi di archiviazione o esportate i contatti dal dispositivo su servizi di archiviazione.

Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate ⋮ → **Impostaz.** → **Rubrica** → **Importa/Esporta contatti**, quindi selezionate un'opzione di importazione o esportazione.

Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
- : consente di comporre un'e-mail.

Aggiunta di collegamenti per i contatti alla schermata Home

Aggiungete nella schermata Home i collegamenti ai contatti con cui comunicate di frequente.

1 Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Selezionate un contatto.

3 Toccate ⋮ → **Aggiungi collegamento alla schermata Home**.

Messaggi ed e-mail

Messaggi

Invio dei messaggi


Inviate messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.

2 Toccate .

3 Aggiungete i destinatari ed inserite un messaggio.

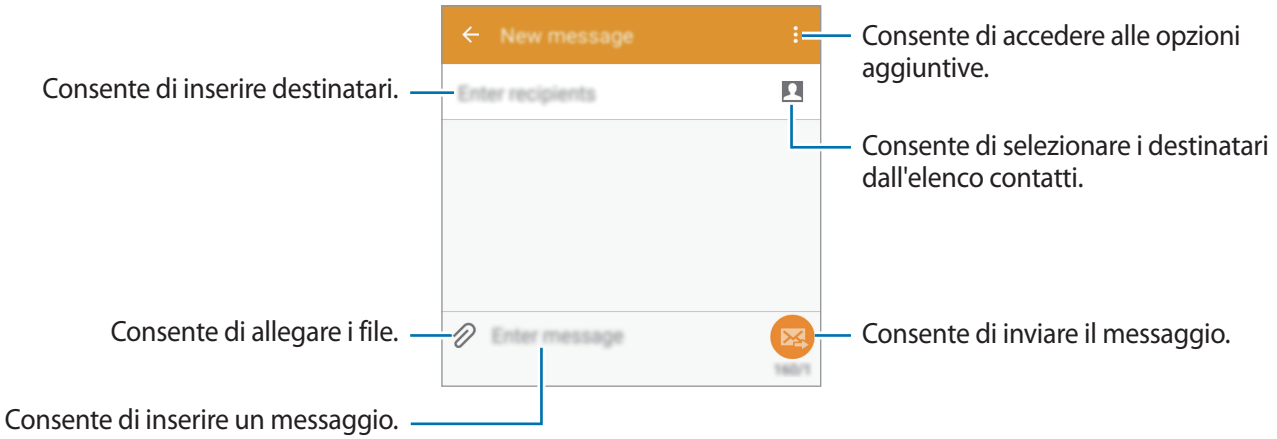

4 Toccate per inviare il messaggio.

Durante la composizione di un messaggio, toccate ⋮ per utilizzare una delle seguenti opzioni:

- **Risposte rapide**: consente di selezionare un modello di messaggio e di inserire un messaggio.
- **Inserisci emoticon**: consente di inserire le emoticon.
- **Aggiungi oggetto**: consente di inserire un oggetto.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere diapositive ai messaggi.
- **Programma messaggio**: consente di impostare un'ora e una data specifiche per l'invio di un messaggio.
- **Scarta**: consente di annullare la composizione del messaggio.
- **Dimensioni carattere**: consente di cambiare la dimensione del carattere nel campo di testo.

Invio di Messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, toccate ⋮ → **Programma messaggio**. Impostate un'ora e una data e toccate **IMPOSTA**.

- Qualora il dispositivo fosse spento, non fosse connesso alla rete o la rete risultasse non disponibile all'ora programmata, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora di invio potrebbe non essere corretta qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.

Aggiunta dei contatti all'elenco priorità

Impostate i contatti con cui comunicate di frequente come contatti prioritari. Inviate loro messaggi selezionando l'icona del contatto in alto sull'elenco messaggi.

Toccate **Toccate per aggiungere mittenti prioritari.** → **IN ARRIVO** o **RUBRICA**, selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **FATTO**. Per aggiungere altri contatti, toccate ⊕.

Per rimuovere i contatti dall'elenco priorità, tenete premuto un contatto e toccate ⊖ su ogni contatto, quindi toccate **FATTO**.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto. Selezionate un contatto per visualizzare l'intera conversazione.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Durante la visualizzazione di un messaggio, toccate ⋮ per utilizzare una delle seguenti opzioni:

- **Videochiamata**: consente di effettuare una videochiamata al contatto.
- **Aggiungi a Rubrica**: consente di aggiungere il contatto all'elenco contatti.
- **Aggiungi destinatario**: consente di aggiungere i destinatari a cui inviare il messaggio.
- **Risposte rapide**: consente di inserire un messaggio selezionando uno dei modelli di messaggio.
- **Inserisci emoticon**: consente di inserire le emoticon.
- **Aggiungi oggetto**: consente di inserire un oggetto.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere diapositive ai messaggi.
- **Programma messaggio**: consente di impostare un'ora e una data specifiche per l'invio di un messaggio.
- **Aggiungi ai mittenti prioritari** / **Rimuovi dai Prioritari**: consente di aggiungere o rimuovere i contatti dall'elenco dei mittenti prioritari.
- **Aggiungi ai numeri spam** / **Rimuovi da numeri spam**: consente di identificare un numero di telefono come spam oppure di eliminare un numero di telefono dall'elenco spam.
- **Scarta**: consente di annullare la composizione del messaggio.
- **Dimensioni carattere**: consente di cambiare la dimensione del carattere nel campo di testo.

Gestione dei messaggi

Durante la visualizzazione dell'elenco dei messaggi, toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Messaggi bloccati**: consente di visualizzare i messaggi bloccati.
- **Messaggi programmati**: consente di visualizzare i messaggi programmati.
- **Messaggi spam**: consente di visualizzare i messaggi spam.
- **Dimensioni carattere**: consente di cambiare la dimensione del carattere nel campo di testo.
- **Impostaz.**: consente di modificare le impostazioni relative ai messaggi.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni guida relative all'invio e alla gestione dei messaggi.

E-mail

Impostazione di un account E-mail

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **SUCCESSIVO** per account E-mail privati, come Gmail, oppure toccate **CONFIGURAZIONE MANUALE** per account E-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


Per configurare un altro account e-mail, toccate ☰ → **GESTISCI ACCOUNT** → +.

Se disponete di più di due account di posta elettronica, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate ☰ → **GESTISCI ACCOUNT** → ⋮ → **Imposta account predefinito**.

Invio dei messaggi

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Toccate nella parte inferiore dello schermo per comporre una e-mail.

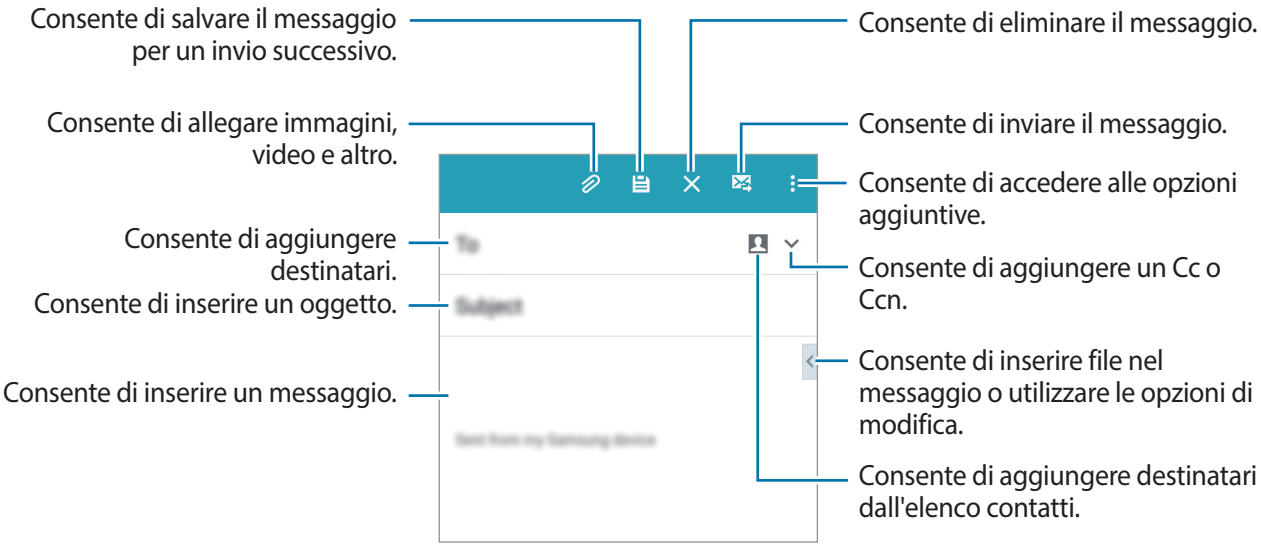

Accesso alle opzioni aggiuntive

Mentre componete un messaggio, toccate per accedere a ulteriori opzioni.

- **E-mail a me stesso**: consente di inviare il messaggio a sé stessi.
- **Pianifica e-mail**: consente di inviare l'e-mail a un orario programmato.

  - Qualora il dispositivo fosse spento, non fosse connesso alla rete o la rete risultasse non disponibile all'ora programmata, il messaggio non verrà inviato.
  - Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora di invio potrebbe non essere corretta qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.


- **Priorità**: consente di selezionare il livello di priorità di un messaggio.
- **Opzioni di protezione**: consente di impostare opzioni di sicurezza per il messaggio.

Lettura delle E-mail

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Toccate ☰, selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate ↻.

Toccate l'e-mail che volete leggere.

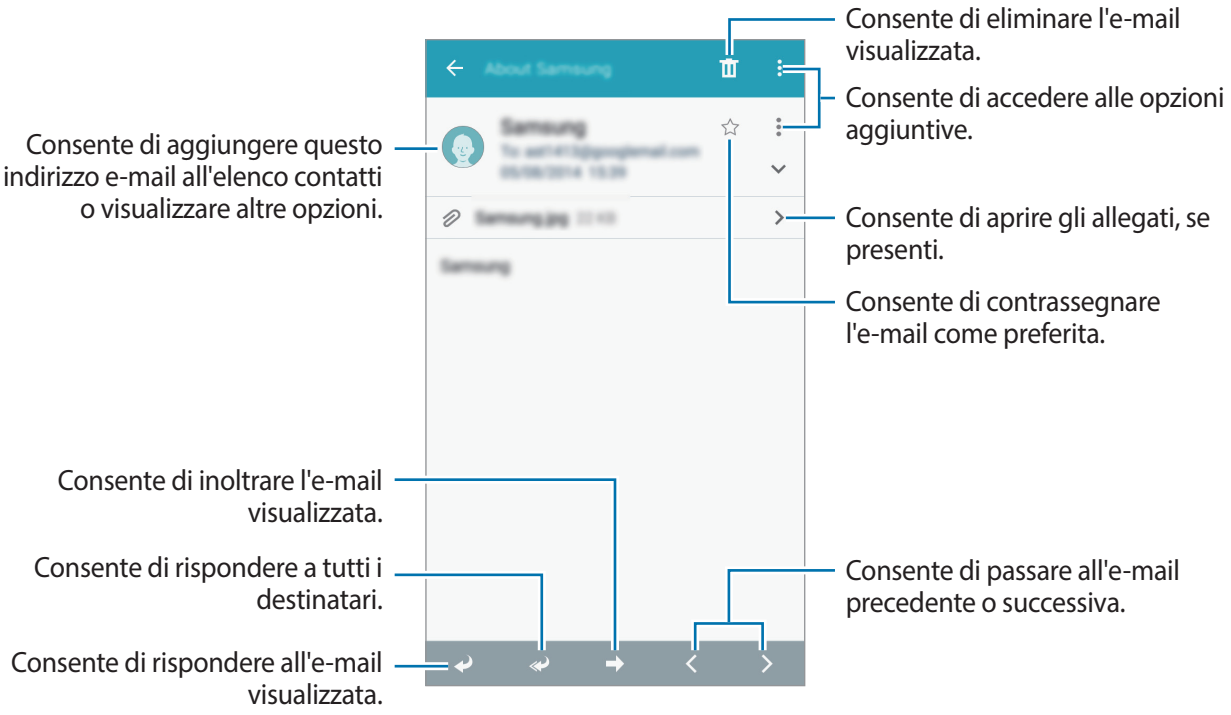

Aggiunta dei contatti all'elenco priorità

Impostate i contatti con cui comunicate di frequente come contatti prioritari.

Toccate ☰ → **Mittenti prioritari** → **Toccate per aggiungere mittenti prioritari.** → **INSER. E-MAIL** o **RUBRICA**, inserite gli indirizzi e-mail o selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **OK** o **FATTO**.

Per aggiungere altri contatti all'elenco priorità, toccate ⊕.

Per rimuovere i contatti dall'elenco priorità, tenete premuto un contatto, toccate ⊖ su ogni contatto, quindi toccate **FATTO**.

Camera

Scatto base


Scatto di foto e registrazione di video

1 Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

3 Toccate per scattare una foto o per registrare un video.

- Allontanate due dita sul touch screen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo.
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .
- Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .

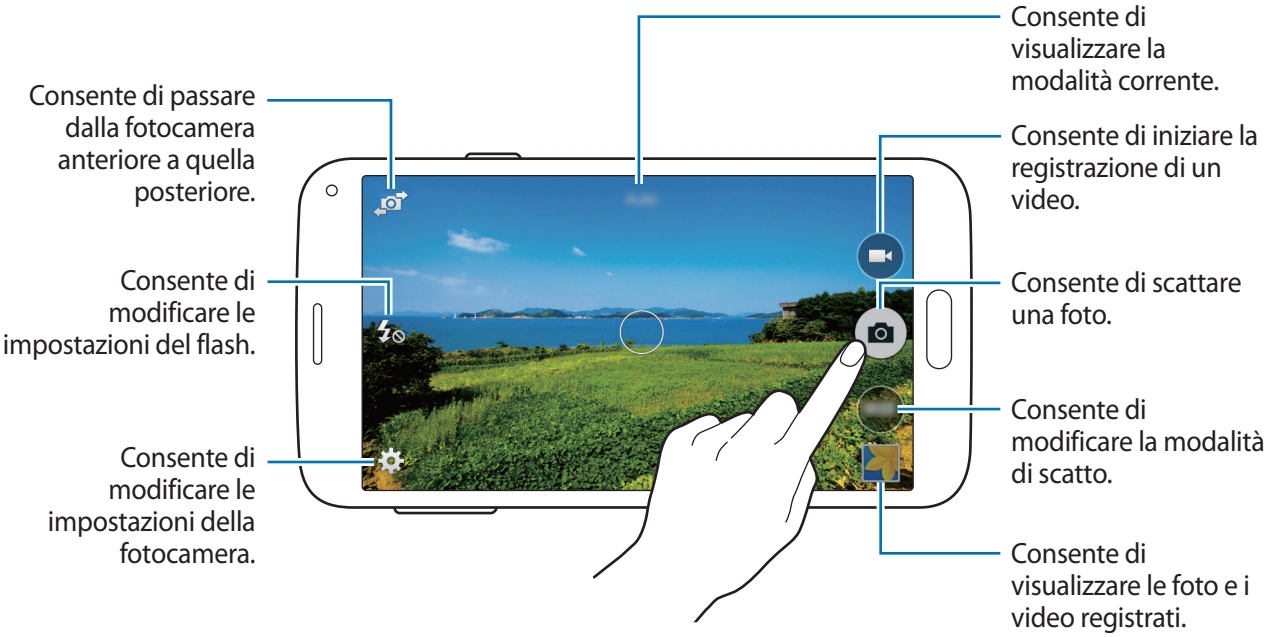

- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- L'obiettivo della fotocamera anteriore è adatto a scattare foto in grandangolo. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

Avvio della fotocamera nella schermata di blocco


Per fotografare rapidamente momenti speciali, avviate **Camera** nella schermata di blocco.

Nella schermata di blocco, trascinate fuori dal cerchio grande. Se non viene visualizzato , aprite il menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco**, quindi spuntate **Collegamento alla fotocamera**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Riorganizzazione dei collegamenti della Fotocamera

Potete riorganizzare i collegamenti della fotocamera per un accesso rapido e semplice alla schermata di anteprima. Toccate sulla schermata di anteprima. Tenete premuto un elemento e trascinatelo in uno slot sulla parte sinistra dello schermo.

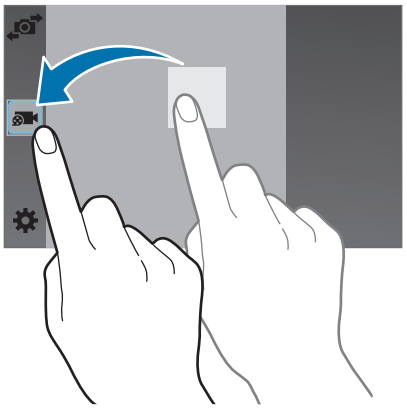

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Modalità di scatto

Auto

Questa modalità consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e determinare la modalità ideale per la foto.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Auto**.

Bellezza volto

Utilizzate questa modalità per scattare una foto con i volti illuminati per immagini più intense.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Bellezza volto**.

Panorama

Utilizzate questa modalità per scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte in un'immagine panoramica. Il dispositivo identifica la foto con ▮■▮ nella **Galleria**.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Panorama**.

Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

Tour virtuale


Utilizzate questa modalità di scatto per scattare foto in uno spazio spostandovi in avanti o ruotando verso sinistra o destra. Le foto dell'ambiente vengono scattate da diverse angolazioni. Potete visualizzare le foto in una presentazione e simulare il movimento reale nello spazio. Il dispositivo identifica la foto con nella **Galleria**.

1 Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

2 Toccate **MODO** → **Tour virtuale**.


3 Muovetevi con il dispositivo in modo da posizionare il punto all'interno del cerchio grande al centro della schermata di anteprima.

Quando il bordo del cerchio diventa blu, il dispositivo inizia a scattare foto.

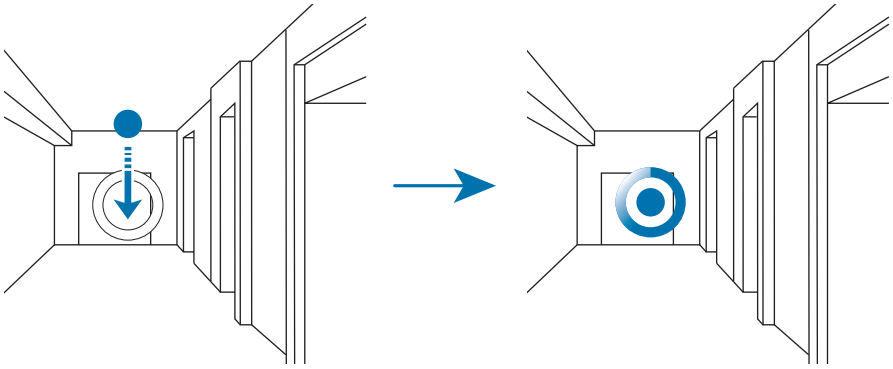

4 Spostatevi lentamente in avanti, oppure ruotate verso sinistra o destra mentre scattate le foto.

Ogni qualvolta il punto si trova all'interno del cerchio grande, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

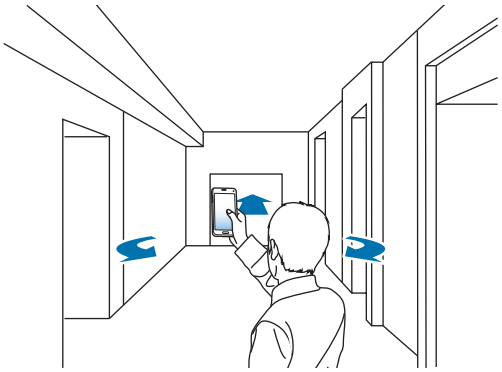

5 Ripetete questa azione per scattare altre foto.

Per visualizzare un'anteprima della foto, toccate 〉 in basso a sinistra sullo schermo. Su ciascuna miniatura di anteprima viene mostrata la direzione in cui le immagini sono state riprese.

Per eliminare l'ultima foto scattata, toccate **Annulla**.

6 Per terminare, toccate ■.

Scatto multiplo

Utilizzate questa modalità per scattare una serie di foto di soggetti in movimento.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Scatto multiplo**.

HDR (col. ricco)

Utilizzate questa modalità per scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli anche in ambienti luminosi e bui.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **HDR (col. ricco)**.



Senza effetto



Con effetto

Scatta e scegli

Utilizzate questa modalità per scattare una sequenza di foto e modificarle applicando vari effetti utilizzando le modalità di scatto. Il dispositivo identifica le foto con nella **Galleria**.

La funzione zoom non è disponibile quando scattate foto in questa modalità.

1 Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

2 Toccate **MODO** → **Scatta e scegli**.

3 Toccate .

Il dispositivo scatta una serie di foto e visualizza le modalità di scatto disponibili.

4 Selezionate una modalità di scatto e applicate un effetto alle foto.

- **Scatto migliore**: consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore. Per visualizzare altre foto della serie, scorrete verso sinistra o destra. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
- **Volto migliore**: consente di scattare foto di gruppo multiple contemporaneamente e di combinarle per creare la miglior immagine possibile. Toccate la cornice gialla su ciascun volto e scegliete la miglior posa per ogni soggetto dalle pose che compaiono in basso sullo schermo. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
- **Scatto teatro**: consente di scattare una sequenza di foto e di combinarle per creare un'immagine che mostra le varie fasi dell'azione. Per aggiungere altre fasi dell'azione nell'immagine, selezionate altre foto in fondo alla schermata. Per modificare le fasi del movimento delle foto selezionate, toccate e selezionate una foto. Toccate per visualizzare le fasi dell'azione del soggetto o toccate per cancellarle. Modificate la foto come desiderate e toccate **FATTO**.
- **Cancellino**: consente di cancellare gli oggetti in movimento indesiderati. Toccate per cancellare gli oggetti in movimento indesiderati. Toccate per ripristinare la foto originale.
- **Panoramica**: consente di applicare un effetto allo sfondo del soggetto per far apparire il soggetto in rapido movimento. Toccate **Oggetti** per selezionare un soggetto. Toccate **Rallentam.** per cambiare l'angolo di sfumatura da applicare allo sfondo. Toccate e tracciate un cerchio con il dito intorno al cerchio grande per regolare l'angolo di sfocatura. Per regolare il livello di sfocatura dello sfondo, trascinate lo schermo verso sinistra o destra.

5 Una volta terminata la modifica delle foto, toccate .

Gestione delle modalità di scatto

Consente di selezionare le modalità di scatto da visualizzare nella schermata di selezione della modalità.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Gest. modal.**

Download di alcune modalità di scatto

Scaricate altre modalità di scatto da **Galaxy Apps**.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Scarica**.

Impostazioni della fotocamera

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → ⚙. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Dimensione foto**: consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. Tuttavia un video ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Si misura come nelle fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Modalità misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Tocca e scatta**: consente di toccare l'immagine sulla schermata di anteprima per scattare foto.
- **Salva con nome**: consente di salvare sia la foto in modalità colore ricco che la foto originale, oppure solamente la foto in modalità colore ricco.
- **Dimensione video**: consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. Tuttavia un video ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Modalità registraz.**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Effetti**: consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando si scattano foto o si registrano video.
- **Flash**: consente di attivare o disattivare il flash.
- **Timer**: consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.
- **Tag posizione**: consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla vostra posizione.



- Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovate tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Posizione di memoria**: consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Rivedi foto/video**: consente al dispositivo di mostrare le foto o i video dopo lo scatto o la registrazione.
- **Bilanciam. bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Valore esposizione**: consente di modificare il valore dell'esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Griglia**: consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Tasto Volume**: consente di utilizzare il tasto Volume per controllare la funzione di scatto o di zoom.
- **Controllo vocale**: consente di impostare il dispositivo per scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni della guida per l'utilizzo della fotocamera.
- **Ripristina impostaz.**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Galleria


Visualizzazione di foto o video

Visualizzazione dei contenuti del dispositivo

Nel menu Applicazioni toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona ▶ sulla miniatura dell'anteprima.

Per nascondere o visualizzare la barra dei menu e le miniature di anteprima, toccate lo schermo.

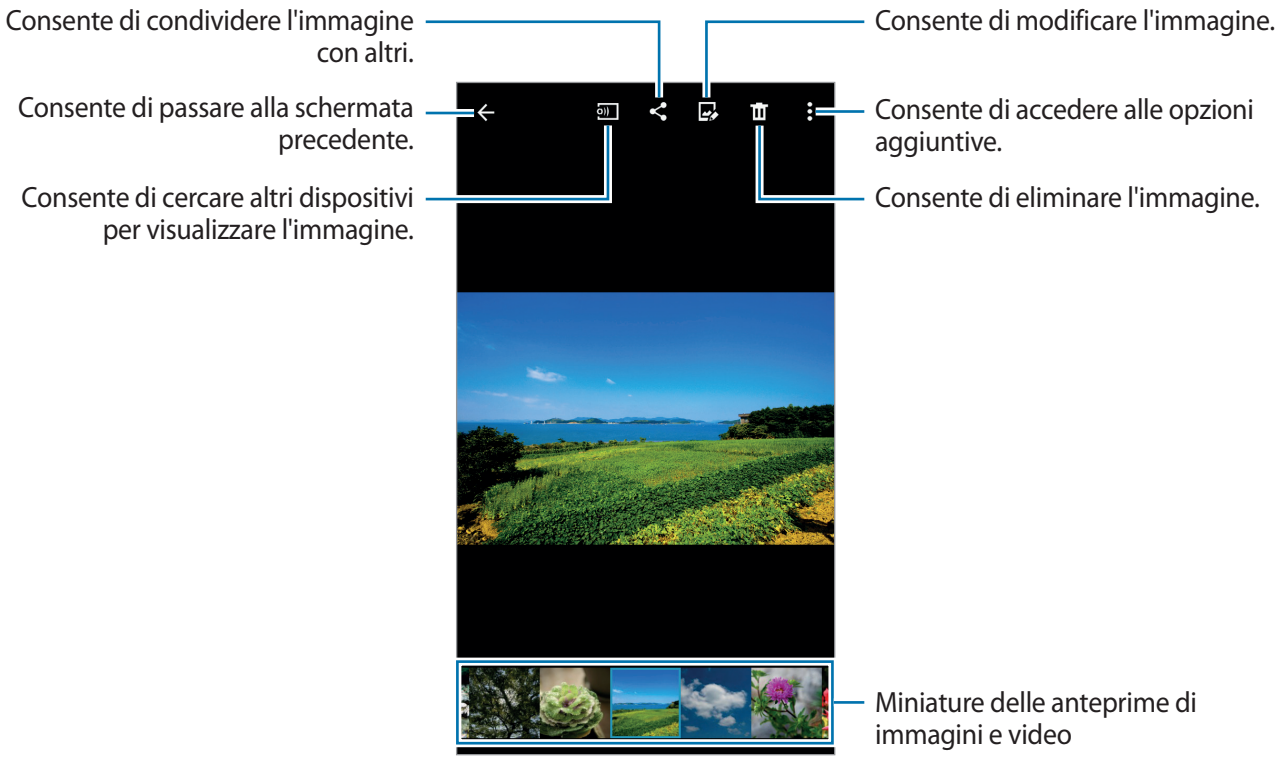

Selezione di un'opzione di ordinamento

Le immagini o i video presenti sul dispositivo possono essere ordinati per orario o album. Potete inoltre filtrare le immagini e i video per categoria, come ad esempio persone o paesaggi.

Nel menu Applicazioni toccate **Galleria** → ☰, quindi selezionate un'opzione di ordinamento.

Accesso alle opzioni aggiuntive

Nel menu Applicazioni toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video. Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al file selezionato.

- **Altre informazioni**: consente di visualizzare altre informazioni sul file.
- **Studio**: consente di modificare le immagini o i video nella modalità studio.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di tagliare l'immagine.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Stampa**: consente di stampare l'immagine connettendo il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Stampa mobile.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della Galleria.

Nell'elenco dei file, potete selezionare più file tenendoli premuti. Potete condividere o eliminare i file selezionati contemporaneamente, nonché utilizzare opzioni aggiuntive toccando ⋮.

Modifica di foto o video

Photo studio

Consente di modificare le immagini applicando vari effetti.

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Toccate ⋮ → **Studio** → **Photo studio**.

3 Selezionate un'immagine da modificare.

4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.



5 Una volta terminata la modifica dell'immagine, toccate **FATTO** → 💾.

6 Selezionate un'opzione di salvataggio e toccate **SALVA**.

La foto modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Studio collage

Consente di combinare diverse immagini per creare un collage.

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Toccate ⋮ → **Studio** → **Studio collage**.

3 Selezionate le immagini da combinare e toccate **FATTO**.

4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.



5 Una volta terminata la modifica delle immagini, toccate 💾.

L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Scatta e scegli

Consente di applicare vari effetti alle immagini scattate.


È possibile selezionare solo le foto scattate in modalità Scatta e scegli.

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Toccate ⋮ → **Studio** → **Scatta e scegli**.

3 Selezionate un'immagine da modificare.

4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

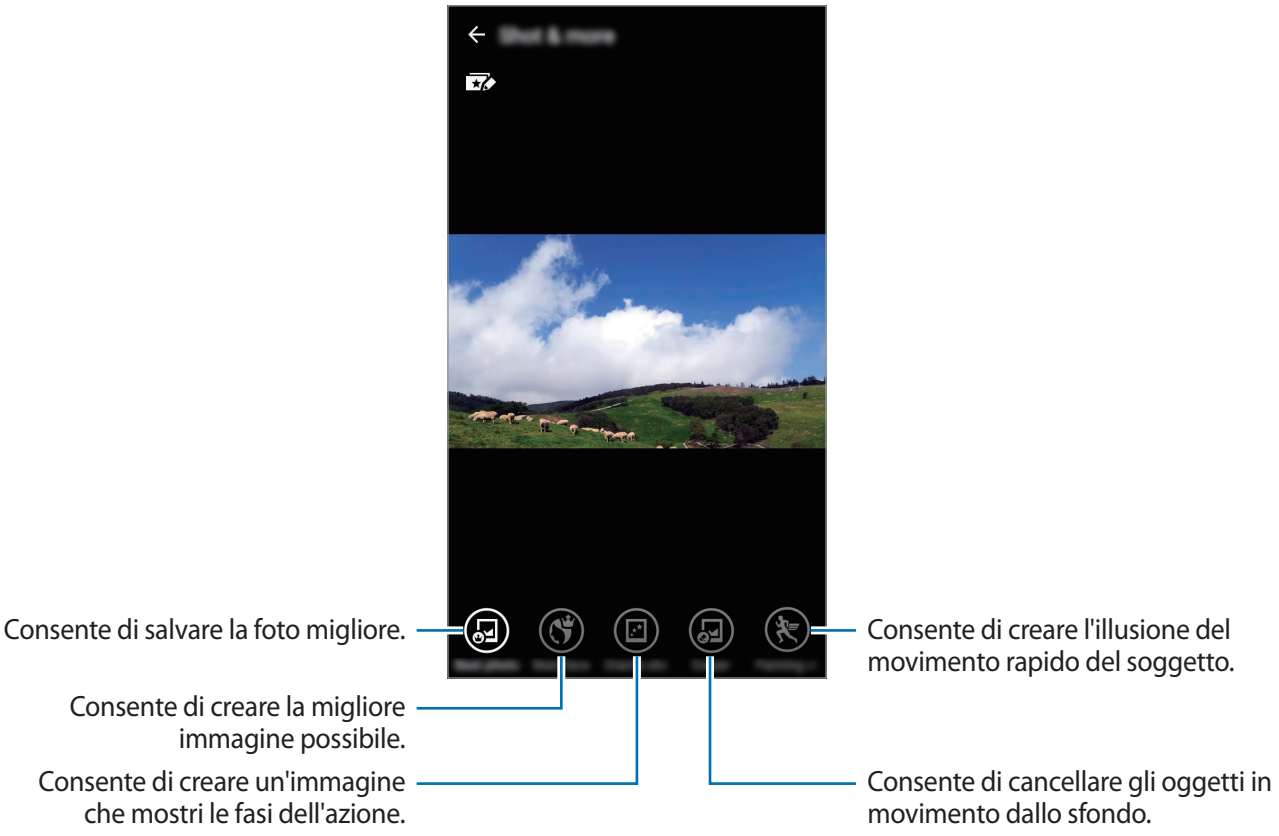

5 Una volta terminata la modifica dell'immagine, toccate .

L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Ritaglio video


Consente di tagliare i segmenti video.

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Toccate ⋮ → **Studio** → **Ritaglio video**.

3 Selezionate un video da modificare.

4 Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi toccate **FATTO**.

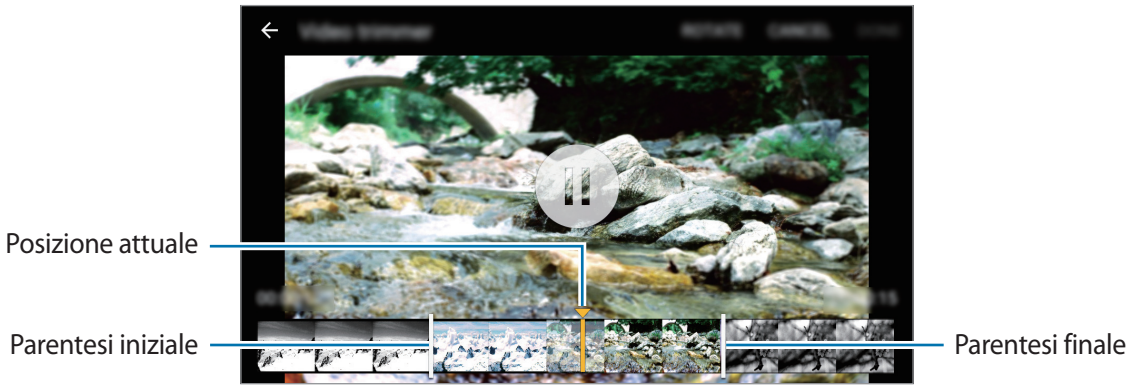

5 Inserite un nome per il file, quindi toccate **OK** per salvare il video.

Impostazioni galleria

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Toccate ⋮ → **Impostazioni**.

3 Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Sincronizza solo con Wi-Fi**: consente di impostare la sincronizzazione dei contenuti solo quando è attiva la connessione Wi-Fi.
- **Info immagine**: consente di taggare le foto con informazioni quali la data e il luogo. Per modificare i tag, toccate l'informazione presente su un'immagine, toccate ✎, modificatene i dettagli, quindi toccate **FATTO**.
- **Tag volti**: consente di abbinare tag ai volti in un'immagine. Viene visualizzato un riquadro giallo attorno al volto quando viene rilevato. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate un contatto per identificare il tag del volto. Una volta visualizzato il tag del volto sull'immagine, toccatelo per accedere a diverse opzioni, quali la chiamata o l'invio di messaggi alla persona.

In caso di utilizzo di **Tag volti**, il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.


Multimedia

Lettore musicale

Riproduzione della musica

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

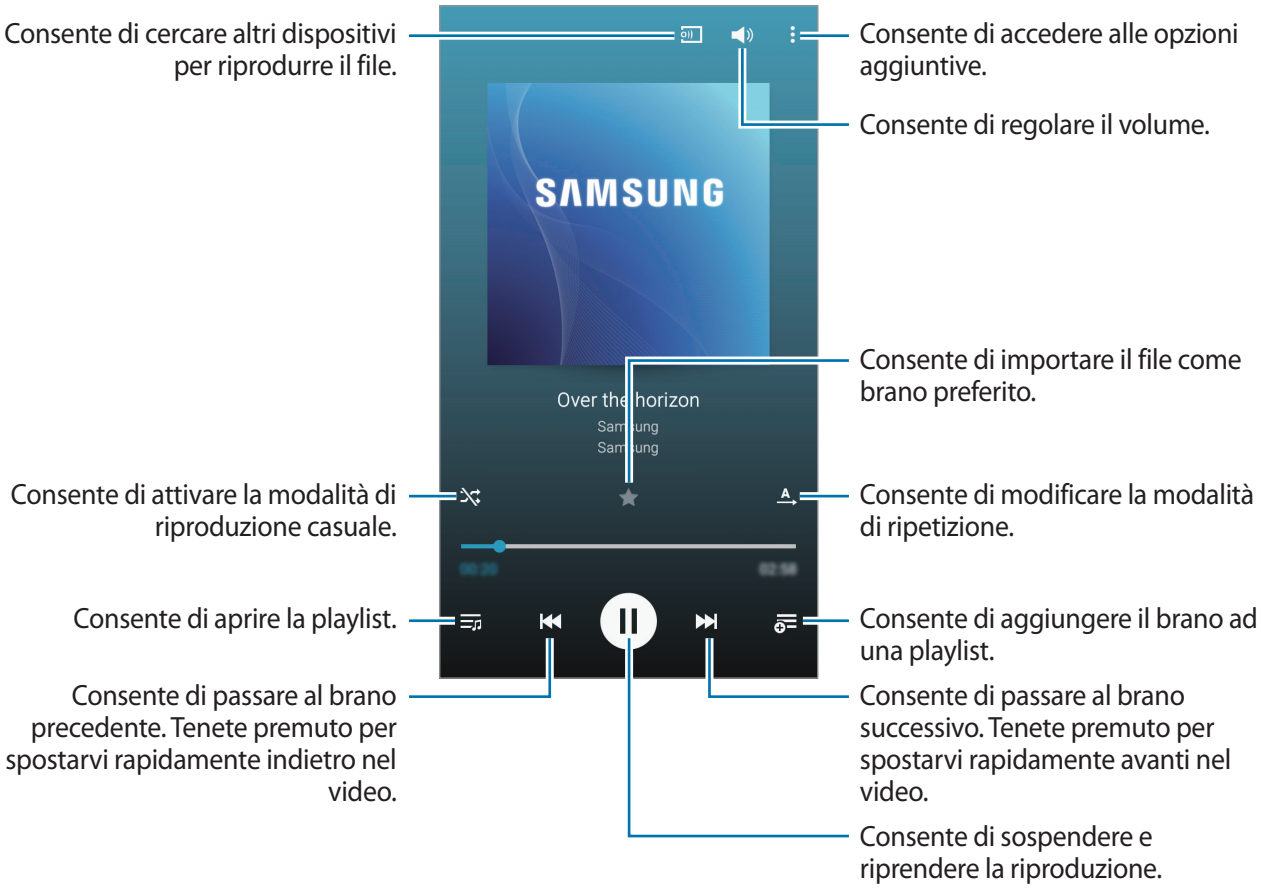

Per ascoltare brani allo stesso volume, toccate ⋮ → **Impostaz.**, quindi spuntate **Volume Intelligente**.

Quando **Volume Intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.

Volume Intelligente potrebbe non essere attivato per alcuni file.

Per impostare un suono personalizzato mentre ascoltate una canzone con l'auricolare, toccate ⋮ → **Impostaz.** → **Adapt Sound** → **Attivo**.

Quando attivate questa opzione per la prima volta, toccate **AVVIA** per regolare il suono. Il dispositivo avvia una serie di test audio per regolare il livello del suono ed inizia ad emettere un bip. Toccate **SÌ** se riuscite a sentire il bip o **NO** se non riuscite. Ripetete questo passaggio per ciascun test fino al termine della regolazione del suono. Successivamente, spuntate **Audio musica** e toccate **FATTO** per applicare l'opzione quando ascoltate la musica.

Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se abbassate il volume al livello 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.

Visualizzazione di un elenco di canzoni consigliate

Per visualizzare un elenco di canzoni consigliate in base alla canzone attualmente in riproduzione, ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.

Impostazione di un brano come suoneria o tono per la sveglia

Per utilizzare il brano in riproduzione come suoneria o tono di allarme, toccate ⋮ → **Imposta come**, selezionate un'opzione, quindi toccate **FATTO**.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Toccate **PLAYLIST** → ⋮ → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **CREA**. Toccate +, selezionate i brani da includere, quindi toccate **FATTO**.

Per aggiungere il brano in riproduzione ad una playlist, toccate e selezionate la playlist.

Riproduzione della musica per genere

Utilizzate questa funzione per riprodurre musica in base al vostro stato d'animo.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Toccate ⋮ → **Music square**. I brani vengono automaticamente suddivisi in categorie in base allo stato d'animo. Toccate la cella relativa a uno stato d'animo o trascinate più celle per ascoltare la musica all'interno delle celle.

Le categorie dei brani si basano sulle informazioni disponibili sul brano. Alcuni brani potrebbero non essere categorizzati nelle celle di stato d'animo.

Riproduzione di musica memorizzata in altri dispositivi

Cercate la musica memorizzata su altri dispositivi e riproducetela sul vostro dispositivo.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Accesso alla musica su un dispositivo registrato

Toccate **DISPOSITIVI** e selezionate un dispositivo in **DISPOSITIVI REGISTRATI** per accedere e riprodurre la musica. Potete riprodurre il brano sui dispositivi registrati su Samsung link. Visitate link.samsung.com per maggiori informazioni. Accertatevi che i dispositivi registrati siano accesi e connessi ad una rete Wi-Fi o mobile.

L'accesso a contenuti memorizzati su altri dispositivi tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Accesso alla musica su un dispositivo nelle vicinanze

Toccate **DISPOSITIVI** e selezionate un dispositivo in **DISPOSITIVI VICINI** per accedere e riprodurre la musica. Potete riprodurre il brano sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.


Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo. Per altre impostazioni, fate riferimento a Dispositivi vicini.

Video

Riproduzione dei video

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video da riprodurre.

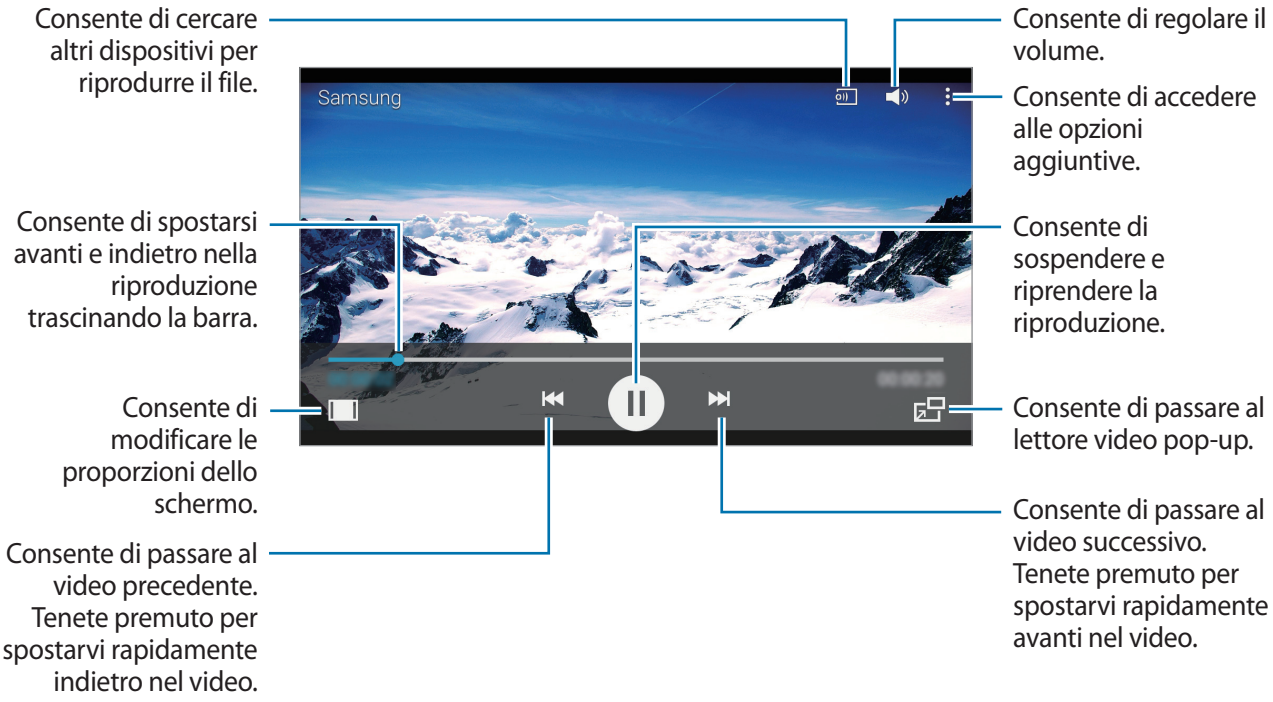

Per personalizzare la posizione del pannello di controllo durante la riproduzione, toccate ⋮ → **Impostaz.**, spuntate **Mini controller**, quindi toccate **CHIUDI**. Successivamente, toccate ◁ o ▷ per spostare il pannello di controllo su uno dei due lati dello schermo.

Questa funzione è disponibile solo nell'orientamento orizzontale.

Utilizzo del lettore video pop-up

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate per utilizzare il lettore video pop-up.

Allontanate due dita sullo schermo per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

Acquisizione di immagini

Per utilizzare questa funzione, durante la riproduzione, toccate → **Impostaz.**, spuntate **Cattura**, quindi toccate **CHIUDI**.

Toccate per acquisire un'immagine dal video durante la riproduzione.

Condivisione o eliminazione dei video

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Tenete premuto un video, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Toccate → **Elimina**, selezionate i video, quindi toccate **FATTO** → **ELIMINA**.

Modifica dei video

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video, toccate → **Studio** → **Ritaglio video**. Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto finale desiderato, toccate **FATTO**, inserite un nome per il file, quindi toccate **OK** per salvare il video.

Riproduzione di video memorizzati in altri dispositivi

Cercate i video memorizzati in altri dispositivi e riproduceteli sul vostro dispositivo.

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Accesso a video su un dispositivo registrato

Toccate **DISPOSITIVI** e selezionate un dispositivo in **Dispositivi registrati** per accedere e riprodurre il video. Potete riprodurre il video sui dispositivi registrati su Samsung link. Visitate link.samsung.com per maggiori informazioni. Accertatevi che i dispositivi registrati siano accesi e connessi ad una rete Wi-Fi o mobile.

L'accesso a contenuti memorizzati su altri dispositivi tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Accesso a video su un dispositivo nelle vicinanze

Toccate **DISPOSITIVI** e selezionate un dispositivo in **Dispositivi vicini** per accedere e riprodurre il video. Potete riprodurre il video sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo. Per altre impostazioni, fate riferimento a Dispositivi vicini.

Funzioni di sicurezza


Modalità di emergenza

Info sulla modalità Emergenza

Utilizzate questa modalità per prolungare la durata di standby del dispositivo quando vi trovate in una situazione di emergenza. Quando è attiva questa modalità, la luminosità dello schermo diminuisce e il consumo della batteria viene ridotto limitando alcune funzioni. Inoltre, potete accendere il flash, emettere un allarme sonoro e inviare la vostra posizione ad altri con un messaggio.

Attivazione della modalità Emergenza

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Comun. di emergenza** → **Modalità di emergenza**, quindi toccate il cursore **Modalità di emergenza** per attivarlo.

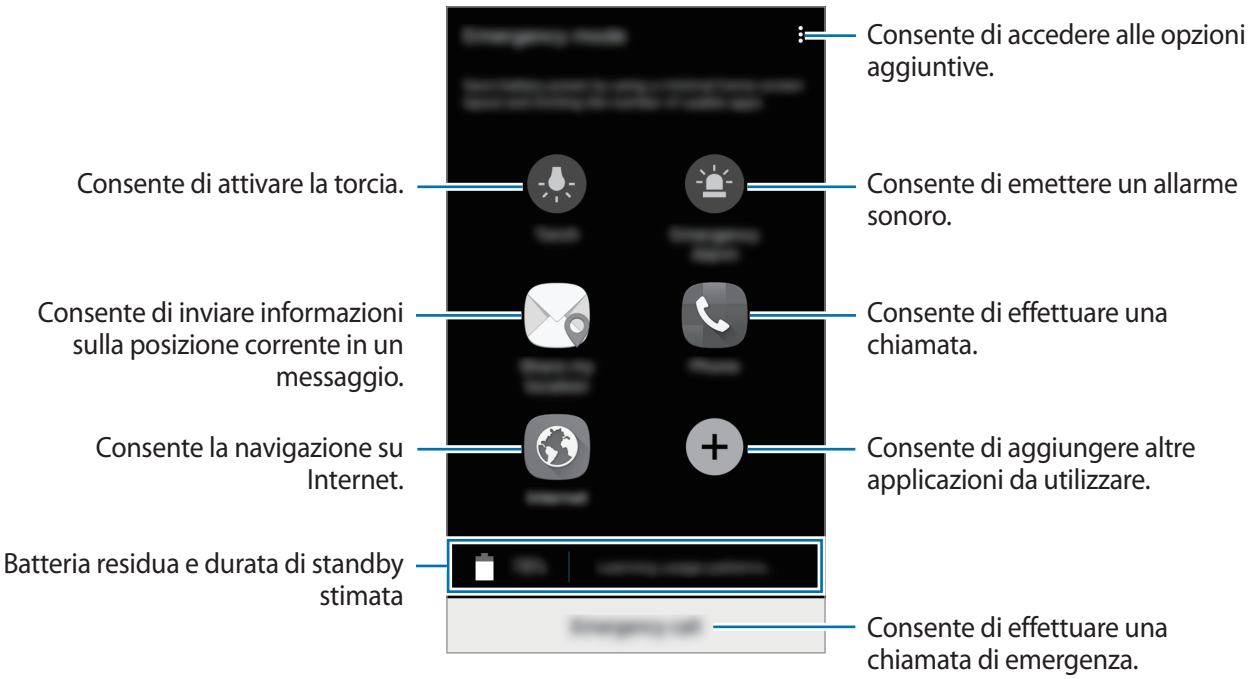

La durata stimata di standby indica il tempo rimasto alla batteria prima di scaricarsi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Disattivazione della modalità di emergenza

Per disattivare la modalità di emergenza, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**. In alternativa, toccate ⋮ → **Disattiva Modalità di emergenza**. La modalità Emergenza viene disattivata.

Messaggio di aiuto

Info sul messaggio di aiuto

Potete preimpostare i contatti a cui inviare un messaggio in caso di emergenza. Inviate messaggi ai contatti primari premendo rapidamente il tasto di Accensione e spegnimento tre volte.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Comun. di emergenza**.

Aggiunta dei contatti di emergenza

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Comun. di emergenza**.

2 Toccate **Gestisci contatti di emergenza** → **Crea contatto emergenza**.

3 Toccate **Aggiungi** e inserite le informazioni relative al contatto oppure toccate **Seleziona da rubrica** per aggiungere un contatto esistente come contatto di emergenza.

Impostazione dei messaggi di aiuto

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Comun. di emergenza** → **Messaggi di aiuto**, quindi toccate il cursore **Messaggi di aiuto** per attivarlo. Selezionate i contenuti da includere nei messaggi di aiuto.

Invio dei messaggi di aiuto

In caso di emergenza, premete rapidamente il tasto Accensione o spegnimento tre volte. Il dispositivo invia messaggi ai contatti di emergenza. I messaggi contengono le informazioni sulla vostra posizione.

Applicazioni e funzioni utili

Modalità bambino

Avvio della modalità bambino

Utilizzate questo widget per fornire ai vostri figli un ambiente divertente e sicuro impedendo loro l'accesso a determinate applicazioni o contenuti.

Prima di utilizzare questo widget, dovete scaricarlo e installarlo. Nella schermata Home, toccate **Modalità bambino** → **INSTALLA**. Quando è installato, il widget compare nella schermata Home e nel menu Applicazioni.

Per avviare la modalità bambini, toccate **Modalità bambino** nella schermata Home o nel menu Applicazioni.


Quando avviate questo widget per la prima volta, toccate **Imposta PIN** in fondo allo schermo. Quindi, seguite le istruzioni visualizzate.



Se il widget **Modalità bambino** viene disinstallato accidentalmente, potete installarlo di nuovo. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto il widget **Modalità bambino**. Trascinatelo sulla schermata Home e toccate **Modalità bambino** per installarlo di nuovo.

Schermata Home della modalità bambino

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le applicazioni della modalità bambini.

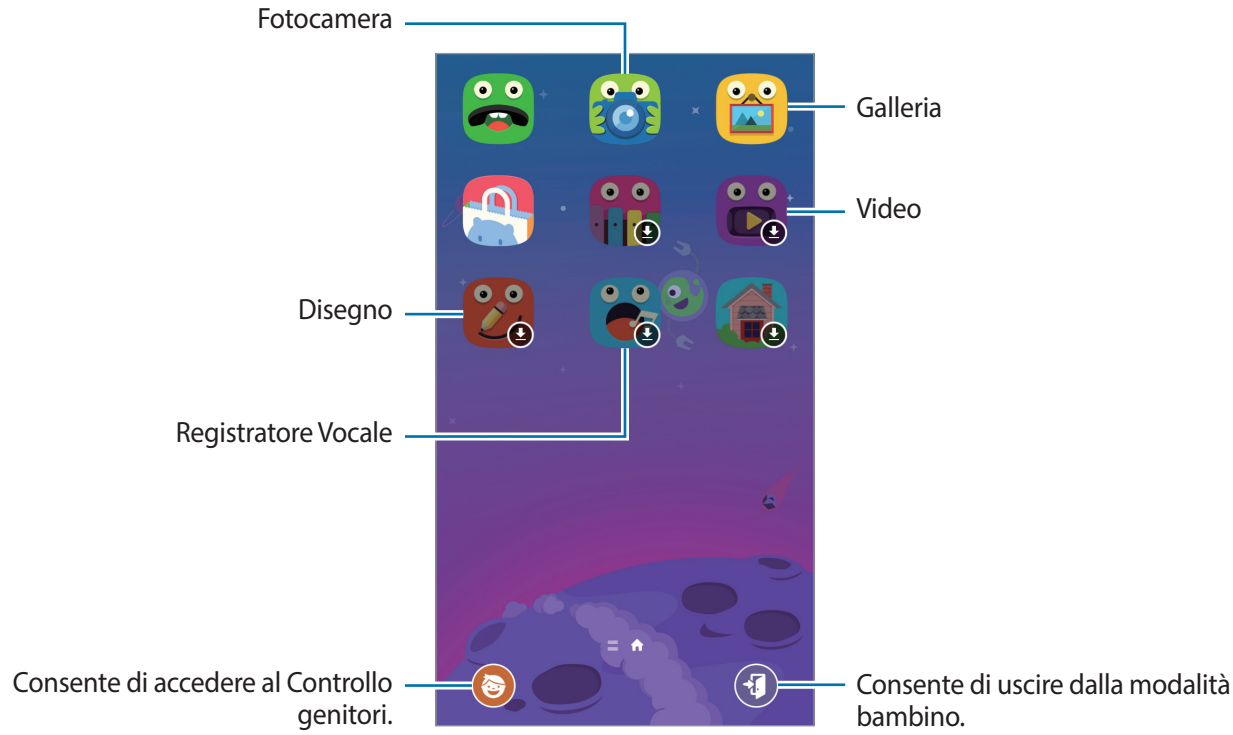

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate questa applicazione per visualizzare le immagini, i disegni, le registrazioni vocali e i file multimediali salvati a cui è consentito l'accesso da parte dei bambini.

Utilizzate questa applicazione per riprodurre video. Prima di utilizzare questa applicazione, aggiungete all'applicazione i video salvati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Controllo genitori.

Utilizzate questa applicazione per creare un disegno con una penna, un pennello e altro.

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre registrazioni vocali.

Controllo genitori

Utilizzate questa funzione per impostare le restrizioni relative alla modalità bambino per controllare l'accesso ai contenuti e alle applicazioni. Potete modificare le impostazioni della modalità bambino, i relativi limiti di tempo per l'uso ed altro.

Nella schermata Home, toccate e inserite il PIN.

Per uscire da Controllo genitori, premete il tasto Home.

- Nome bambini: consente di visualizzare e modificare il profilo dei bambini.
- **Limite di gioco giornaliero**: consente di impostare un limite di tempo per gestire l'uso del dispositivo da parte dei vostri figli.
- **Rubrica**: consente di visualizzare e aggiungere contatti.
- **Applicazioni**: consente di visualizzare e aggiungere le applicazioni il cui utilizzo è consentito nella modalità bambino.
- **Multimedia**: consente ai vostri figli di accedere a determinate immagini e video salvati sul dispositivo.
- **Negozio bambini**: consente di scaricare le app per bambini da **Galaxy Apps**.

S Finder

Utilizzate questa applicazione per cercare contenuti nel dispositivo. Potete applicare vari filtri e visualizzare la cronologia di ricerca.

Aprite il pannello delle notifiche e toccate **S Finder**.

Ricerca dei contenuti

Toccate il campo di ricerca ed inserite una parola chiave, oppure toccate e dite una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, toccate i filtri sotto il campo di ricerca.

Potete impostare i parametri di ricerca utilizzando i filtri disponibili o selezionare le categorie di ricerca. Toccate → **Seleziona posiz. ricerca**.

Gestione della cronologia di ricerca

Potete visualizzare o eliminare le vostre ricerche passate. Selezionate un elemento di ricerca precedente per effettuare nuovamente la ricerca.


Per eliminare la cronologia di ricerca, toccate .

Calendario

Avvio di Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi ed attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

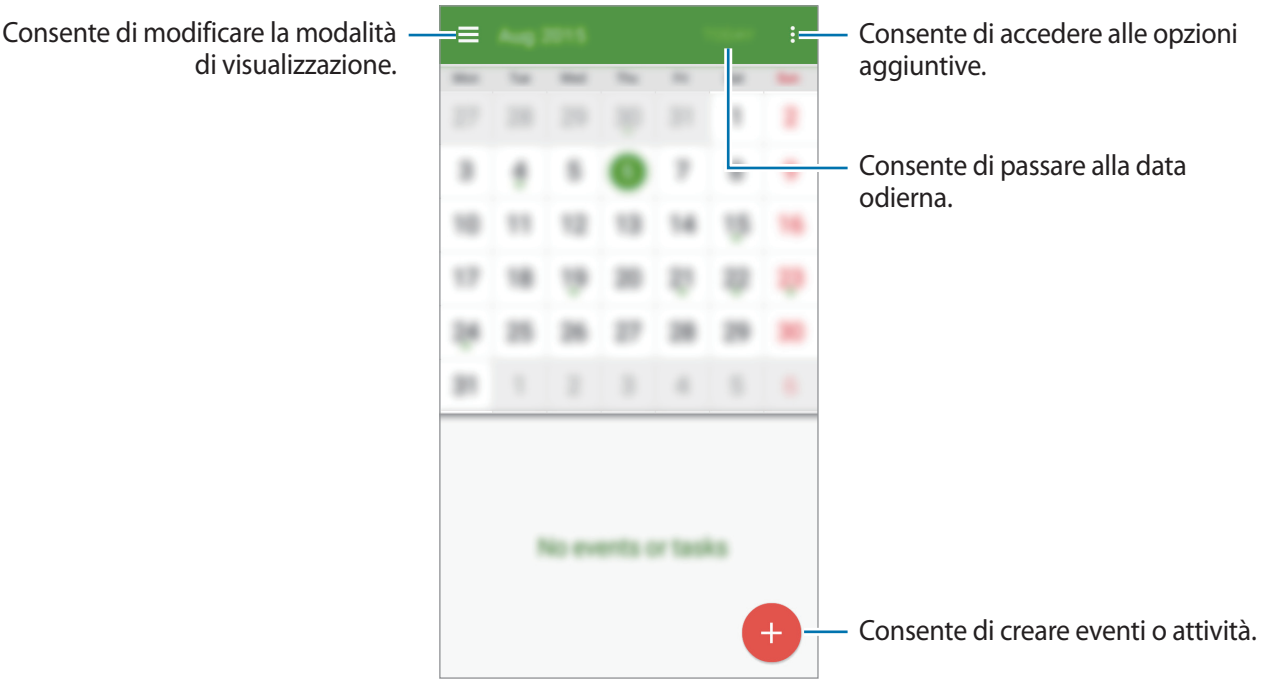

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Selezionate la data da visualizzare**: consente di passare ad una data specifica.
- **Elimina**: consente di eliminare eventi o attività.
- **Cerca**: consente di cercare eventi o attività.
- **Calendari**: consente di selezionare i calendari da visualizzare.
- **Impostaz.**: consente di modificare le impostazioni per Calendario.

Creazione di eventi o attività


1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

2 Toccate . In alternativa, selezionate una data senza eventi o attività e toccate nuovamente.

Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate .

3 Selezionate un evento o un'attività ed inserite i dettagli.

- **Aggiungi evento**: consente di impostare una data di inizio e di fine per un evento. Potete impostare una ripetizione.
- **Aggiungi attività**: consente di aggiungere un'attività da eseguire in una data specifica. Potete impostare una priorità.

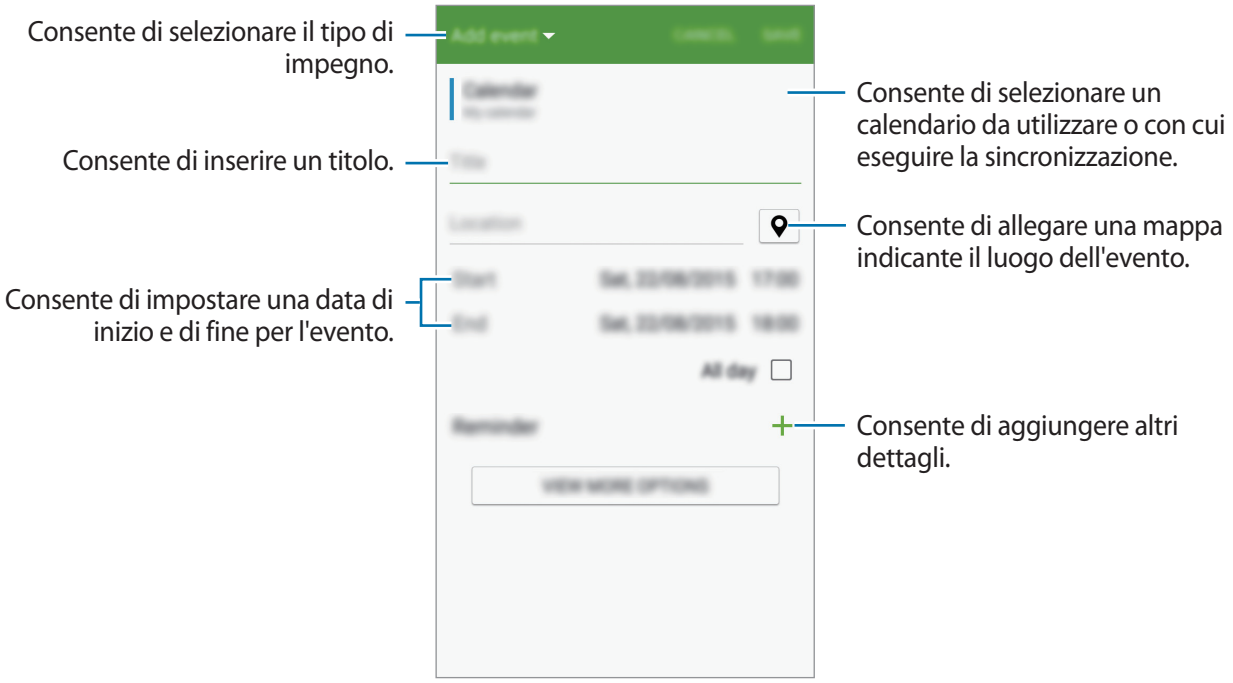

4 Toccate **SALVA** per salvare l'evento o l'attività.

Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per sincronizzare eventi e attività con i vostri account, toccate ⋮ → **Sincronizza adesso**.

Per aggiungere gli account con cui eseguire la sincronizzazione, toccate ⋮ → **Calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome viene visualizzato un cerchio verde.

Per modificare l'opzione di sincronizzazione degli account, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Account**, quindi selezionate un servizio account.

Eliminazione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per eliminare eventi o attività, toccate ⋮ → **Elimina**, selezionate gli eventi o le attività, quindi toccate **FATTO** → **ELIMINA**.

Per eliminare un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate 🗑 → **ELIMINA**.

Per contrassegnare le attività come completate, toccate una data in cui sono previste delle attività e spuntate le attività completate.

Condivisione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per condividere un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate <, quindi selezionate un metodo di condivisione.

S Health

Introduzione

S Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Impostate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale.

Avvio di S Health

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

1 Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.


2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

In base alle vostre caratteristiche fisiche, il dispositivo calcola il vostro metabolismo basale (BMR) standard e consiglia l'apporto calorico giornaliero. I consigli potrebbero non essere accurati per ogni età, corporatura o esigenze nutrizionali.

Utilizzo di S Health

Potete visualizzare le informazioni chiave dai menu di S Health e i rilevatori per monitorare il vostro benessere e la vostra forma fisica.

Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.

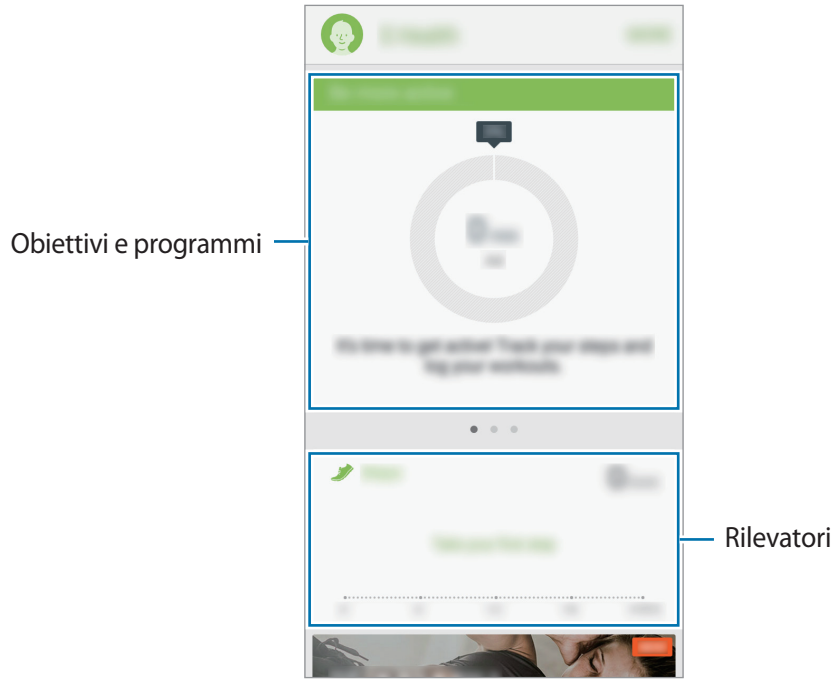

- **RILEVATORI**: consente di monitorare le vostre attività, l'apporto alimentare e le misure corporee.
- **OBIETTIVI**: consente di impostare gli obiettivi di benessere e visualizzare i vostri progressi.
- **PROGRAMMI**: consente di utilizzare i programmi di esercizio personalizzabili.

Per aggiungere rilevatori, obiettivi e programmi alla schermata di S Health, toccate **ALTRO** → **Gestisci elementi**, quindi selezionate gli elementi sotto la scheda **RILEVATORI**, **OBIETTIVI**, o **PROGRAMMI**.

Per accedere ad altre informazioni relative alle funzioni di S Health, toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Guida**.

Informazioni aggiuntive

- Questa raccolta di dati è finalizzata esclusivamente all'erogazione del servizio da voi richiesto, compresa la fornitura di informazioni aggiuntive atte a incrementare il vostro benessere fisico, il backup e la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche, oppure a sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedete al vostro account Samsung da S Health, i vostri dati possono essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da S Health utilizzando l'opzione Ripristino dati nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se il dispositivo è collegato a dispositivi di misurazione, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come Bluetooth o ANT+, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- I contenuti utilizzati nell'applicazione S Health potrebbero variare in base alla versione del software dell'applicazione. I servizi forniti con l'applicazione sono soggetti a modifiche o all'annullamento dell'assistenza senza preavviso.
- La disponibilità delle funzioni e dei servizi di S Health potrebbe variare in base alle leggi e alle normative locali vigenti nel vostro Paese.
- La disponibilità di alcune funzioni di S Health potrebbe variare in base al Paese.
- Le funzioni di S Health hanno uno scopo esclusivamente informativo e di raggiungimento della forma fisica e non possono essere utilizzate per la diagnosi di patologie o altri disturbi, né per la cura, l'alleviamento, il trattamento o la prevenzione di patologie.

S Voice

Info su S Voice

Utilizzate questa applicazione per controllare vocalmente il vostro dispositivo in modo da poter eseguire numerose funzioni.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni. In alternativa, premete due volte il tasto Home.

Per disattivare l'accesso premendo il tasto Home, toccate ⋮ → **Impostazioni**, quindi selezionate **Apri con il tasto Home**.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Impostazione della lingua

Toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Lingua**, quindi selezionate una lingua.

La lingua selezionata viene applicata solo a **S Voice**, non alla lingua visualizzata sul dispositivo.

Utilizzo di S Voice

Quando avviate **S Voice**, il dispositivo avvia il riconoscimento vocale e l'icona del microfono diventa blu.

Pronunciate un comando vocale.

Se pronunciate un comando vocale e il dispositivo lo riconosce, l'icona del microfono nella parte inferiore dello schermo si illumina in verde. Successivamente, il dispositivo esegue il comando.

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale:

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Riattivazione di S Voice nella modalità standby

Se S Voice non viene utilizzato per un certo periodo, passa automaticamente alla modalità standby.

Toccate l'icona del microfono o dite "Ciao Galaxy" al dispositivo per continuare con il riconoscimento vocale.

Modifica del comando di riattivazione

Potete cambiare il comando di riattivazione "Ciao Galaxy". Il comando di riattivazione viene utilizzato per avviare **S Voice** quando il dispositivo è in modalità standby.

Toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Attivazione vocale** → **Imposta comando sveglia**.

Disabilitazione dei feedback vocali

Toccate ⋮ → **Disattiva feedback vocale**. Il dispositivo smette di fornire feedback vocali quando pronunciate i comandi.

Correzione di comandi vocali indesiderati

Potete modificare i comandi vocali se il dispositivo non li riconosce correttamente.

Per correggere un comando vocale, toccate l'ultimo fumetto che contiene il testo pronunciato e modificate il testo usando la tastiera.

Orologio

Sveglia

Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Sveglia**.

Impostazione delle sveglie

Toccate + nell'elenco sveglie, impostate un'ora per la sveglia, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre varie opzioni della sveglia, quindi toccate **FATTO**. Per attivare o disattivare le sveglie, toccate accanto a quella desiderata nell'elenco.

- **Rinvia**: consente di impostare il numero di ripetizioni della sveglia dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente di impostare un'ora ed un tono per la sveglia intelligente. La sveglia intelligente inizia a suonare a volume basso qualche minuto prima dell'attivazione della sveglia prevista. Il volume della sveglia intelligente aumenta gradualmente finché non la spegnete o non suona la sveglia preimpostata.

Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Se in precedenza avete abilitato l'opzione Rinvia trascinate verso sinistra per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Toccate → **Elimina**, selezionate le sveglie quindi toccate **FATTO**.

Fusi orari

Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Fusi orari**.

Creazione dei fusi orari

Toccate + e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un fuso orario, quindi toccate .

Eliminazione dei fusi orari

Toccate ⋮ → **Elimina**, selezionate i fusi orari, quindi toccate **FATTO**.

Cronometro

Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Cronometro**.

Toccate **AVVIO** per avviare il cronometro. Toccate **PARZIALE** per registrare i tempi parziali.

Toccate **FERMA** per interrompere il cronometro. Per cancellare i tempi parziali, toccate **AZZERA**.

Timer

Nel menu Applicazioni toccate **Orologio** → **Timer**.

Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.

Trascinate × fuori dal cerchio quando il timer scade.

Per modificare le impostazioni della suoneria della sveglia, toccate ⋮ → **Impostaz.**

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se l'opzione **Rotazione schermo** è disattivata, toccate ⋮ → **Calcolatrice scientifica**.

Memo

Utilizzate questa applicazione per creare promemoria e organizzarli per categoria.

Toccate **Memo** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate + nell'elenco dei promemoria per comporne uno. Durante la composizione, utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di creare o di impostare una categoria.
- : consente di inserire delle immagini.
- : consente di creare una registrazione vocale da inserire.

Per salvare il promemoria, toccate **SALVA**.

Per modificare un promemoria, toccate quello desiderato, quindi toccate il contenuto.

Ricerca di promemoria

Toccate nell'elenco dei promemoria ed inserite una parola chiave per cercare i promemoria che contengono la parola chiave.

Aggiunta e gestione delle categorie

Create delle categorie per ordinare e gestire i promemoria.

Nell'elenco dei promemoria, toccate ☰ → **GESTISCI CATEGORIE**.

Per aggiungere una nuova categoria, toccate +, inserite il nome di una categoria, quindi toccate **OK**.

Per eliminare una categoria, toccate — accanto alla categoria, quindi toccate **ELIMINA**.

Per rinominare una categoria, tenete premuto il nome di una categoria, inserite un nuovo nome per la categoria, quindi toccate **RINOMINA**.

Per modificare l'ordine delle categorie, toccate ☰ accanto ad una categoria e trascinatelo in alto o in basso in un'altra posizione.

Accesso alle opzioni aggiuntive

Potete accedere a ulteriori opzioni nell'elenco dei promemoria e durante la visualizzazione dei promemoria.

Nell'elenco dei promemoria, toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare i promemoria a cui applicare le opzioni.
- **Elimina**: consente di eliminare i promemoria.
- **Account**: consente di sincronizzare i promemoria con il proprio account Samsung.

Durante la visualizzazione di un promemoria, toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Elimina**: consente di eliminare il promemoria.
- **Condividi con**: consente di condividere il promemoria con altri.
- **Stampa**: consente di stampare il promemoria connettendo il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Stampa mobile.

Registratore vocale

Registrazione dei promemoria vocali

Toccate **Registr. vocale** nel menu Applicazioni.

Toccate ● per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono. Toccate ❙❙ per sospendere la registrazione. Per annullare la registrazione, toccate ✕. Toccate ■ per terminare la registrazione.

Durante la registrazione di un promemoria vocale, toccate ★ per inserire un preferito.



Per impostare la rimozione del rumore di sottofondo, toccate ⋮ → **Impostaz.**, quindi spuntate **Riduzione dei disturbi**.

Salvataggio dei file con tag contestuali

Aggiungete tag contestuali, come luoghi e date, ai nomi del file quando salvate i promemoria vocali.

Toccate ⋮ → **Impostaz.**, quindi spuntate **Nome file contestuale**. Il dispositivo aggiunge la data di registrazione a un nome file. Per aggiungere il luogo in cui il promemoria vocale viene registrato, toccate ⋮ → **Impostaz.**, quindi spuntate **Tag sulla posizione**.

Riproduzione dei promemoria vocali

Toccate **Registr. vocale** nel menu Applicazioni.

Toccate ☰ e selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

- ✂ : consente di ritagliare il promemoria vocale.
- A B : consente di riprodurre a ripetizione una porzione del promemoria vocale.
- x1.0 : consente di regolare la velocità di riproduzione.
- : consente di saltare una parte silenziosa di un promemoria vocale.
- : consente di inserire dei preferiti nel promemoria vocale.
- ⏸ / ▶ : consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
- ⏮ / ⏭ : consente di passare al promemoria vocale precedente o successivo.

Utilizzo dell'elenco preferiti

Potete contrassegnare dei punti specifici in un promemoria vocale utilizzando dei segnalibri. Ciascun preferito è contrassegnato con un'icona segnalibro sul promemoria vocale.

Per visualizzare i dettagli del preferito durante la riproduzione di un promemoria, toccate ⋮ → **Preferiti**. Selezionate un preferito dall'elenco preferiti per riprodurre il promemoria vocale da quella posizione.

Gestione dei promemoria vocali

Nel menu Applicazioni toccate **Registr. vocale** → ☰.

Toccate 🔍 per cercare i promemoria vocali.

Toccate 🗑 per eliminare i promemoria vocali.

Toccate ⋮ e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare i promemoria vocali a cui applicare le opzioni.
- **Ordina per**: consente di ordinare i promemoria per data, titolo o categoria.
- **Filtra per categoria**: consente di visualizzare i promemoria filtrati per categoria.
- **Modifica categorie**: consente di aggiungere, eliminare o rinominare categorie.
- **Impostaz.**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.

Rinomina dei promemoria vocali

Tenete premuto il promemoria vocale, toccate ⋮ → **Rinomina**, inserite un nome nuovo per il promemoria vocale, quindi toccate **RINOMINA**.

Gestione delle categorie

Toccate ⋮ → **Modifica categorie** → +, inserite un nome per la categoria, selezionate un colore, quindi toccate **FATTO**.

Per cambiare o assegnare delle categorie ai promemoria vocali, nell'elenco dei promemoria, tenete premuto il promemoria vocale. Successivamente, toccate ⋮ → **Modifica categoria**, quindi selezionate la categoria.

Per filtrare i promemoria vocali per categoria, toccate ⋮ → **Filtra per categoria**, quindi selezionate la categoria.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri dispositivi su cui è installato Dropbox.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

1 Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

2 Accedete al vostro account Dropbox. Se non ne possedete uno, create un account Dropbox.

3 Toccate **ATTIVA CARICAMENTO FOTOCAMERA**.

Il dispositivo carica su Dropbox le foto scattate con la fotocamera del dispositivo. Per caricare un video, toccate il cursore **Includi video** per attivarlo.

Per caricare manualmente foto o video, toccate **SALTA**.

4 Utilizzate le seguenti funzioni:

- **File**: consente di caricare o aprire i file. Toccate + per caricare i file.
- **Foto**: consente di visualizzare le foto o i video caricati. Toccate ☑ per condividere o eliminare i file, o per creare album.
- **Notifiche**: consente di visualizzare le notifiche.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per visualizzare gli aggiornamenti dei social network e le notizie in tempo reale in un formato rivista personalizzato.

Toccate **Flipboard** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Quando avviate questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dati, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Nella schermata principale di Flipboard, scegliete tra i vari articoli ed iscrizioni.

Peel Smart Remote

Informazioni su Peel Smart Remote

Utilizzate questa applicazione per effettuare la connessione ad una TV e utilizzare il dispositivo come telecomando. Potete cercare e selezionare programmi TV e controllare i canali con il dispositivo.

Toccate **Peel Smart Remote** nel menu Applicazioni.



Connessione ad una TV

1 Toccate **Peel Smart Remote** nel menu Applicazioni.

2 Toccate **SI PARTE** e selezionate la marca della TV.

3 Selezionate un paese, una regione e il servizio di trasmissione.

Compaiono i programmi TV disponibili.

Utilizzate il dispositivo come telecomando

Potete accendere o spegnere la TV, esplorare i canali, oppure regolare il livello del volume sulla TV utilizzando il dispositivo come telecomando.

1 Sul dispositivo, toccate .

2 Assicuratevi che la porta infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV e toccate .



Visione della TV utilizzando il dispositivo

Selezionate un programma TV dall'elenco dei programmi disponibili da guardare sulla TV connessa. Assicuratevi che la porta infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

1 Toccate **DISPONIBILE ORA**, **IN ONDA PIÙ TARDI**, **GUIDA** o **STREAMING** e scorrete verso l'alto o verso il basso per selezionare una categoria.

2 Selezionate un programma TV e toccate .

Il programma selezionato comparirà sulla TV connessa.

3 Toccate per cambiare canale o regolare il volume.

Sullo schermo compare il pannello telecomando.

Impostazione dei promemoria sui programmi

1 Selezionate un programma TV da guardare.

2 Toccate , impostate una sveglia per ricordarvi dell'ora di inizio del programma TV.

La sveglia si attiva all'ora impostata.

Torcia

Utilizzate questo widget per accendere o spegnere il flash per migliorare la visibilità.

Per aggiungerlo alla schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto il widget **Torcia**, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Toccate il widget **Torcia** nella schermata Home per accenderla o spegnerla.

Lente d'ingrandimento

Utilizzate questo widget per ingrandire testi o oggetti con la fotocamera posteriore.

Per aggiungerlo alla schermata Home, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto il widget **Lente d'ingrandimento**, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Toccate il widget **Lente d'ingrandimento** nella schermata Home.

Toccate + o — per regolare l'ingrandimento.

Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate **Messa a fuoco**. Inoltre, potete regolare manualmente la messa a fuoco toccando sul punto che volete mettere a fuoco.

Per accendere il flash per vedere un testo o degli oggetti in condizioni buie, toccate **Torcia**.

Per fotografare un testo o degli oggetti, toccate **Cattura**.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Impostazione degli account.

Per visualizzare ulteriori informazioni sull'applicazione, nella schermata principale dell'applicazione toccate ⋮ → **Guida**.

La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviate o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Google+

Condividete le notizie e seguite gli aggiornamenti condivisi da familiari, amici ed altro. Inoltre, potete eseguire il backup delle vostre foto e video e tanto altro.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo.

Play Film

Consente di guardare i video memorizzati sul dispositivo e scaricare da **Play Store** diversi contenuti da guardare.

Play Libri

Scaricate vari libri da **Play Store** e leggeteli.

Play Edicola

Leggete quotidiani e riviste di vostro interesse in un luogo comodo.

Play Giochi

Scaricate giochi da **Play Store** e giocateci con altri.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto, album e video salvati sul dispositivo e caricati su **Google+**.

Hangout

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Ricerca vocale

Cercate rapidamente elementi pronunciando una parola chiave o una frase.

Connessione con altri dispositivi

Bluetooth

Info sul Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo, quindi toccate **RICERCA**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Per impostare il dispositivo come visibile ad altri dispositivi, toccate il nome del dispositivo.

2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità.

3 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth su entrambi i dispositivi per connetterli.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

Invio di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate il dispositivo a cui trasferire l'immagine.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità. In alternativa, impostate il dispositivo come visibile ad altri dispositivi.

4 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Download**.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**.

Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.

2 Toccate ⚙ accanto al nome del dispositivo per annullare l'abbinamento.

3 Toccate **Dissocia**.

Wi-Fi Direct

Info su Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Connessione ad altri dispositivi

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

2 Toccate ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

Per cambiare il nome del dispositivo, toccate ⋮ → **Rinomina il dispositivo**.

4 Accettate la richiesta di autorizzazione di Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo per connetterli.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

Invio di un'immagine

1 Nel menu Applicazioni toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate → **Wi-Fi Direct**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

4 Accettate la richiesta di autorizzazione di Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine accettate la richiesta di autorizzazione Wi-Fi Direct. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Download**.

Interruzione della connessione al dispositivo

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**.

2 Toccate ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.

3 Toccate **TERMINA CONNESSIONE** → **OK** per disconnettere i dispositivi.

Connessione rapida

Info su Connessione rapida

Utilizzate questa funzione per cercare e connettervi facilmente ai dispositivi nelle vicinanze. Potete utilizzare il dispositivo come telecomando per connetterlo ad una TV. Inoltre, potete comodamente condividere con i computer i contenuti memorizzati sul dispositivo.

- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.
- Il nome del dispositivo potrebbe variare in base ai dispositivi Bluetooth con cui effettuare l'abbinamento. Ad esempio, il nome del dispositivo può comparire come BT MAT.

Prima di utilizzare questa funzione

- Quando vi connettete a un dispositivo che supporta la funzione Connessione rapida accendete lo schermo del dispositivo affinché sia rilevabile.
- Quando eseguite la connessione ad un dispositivo che non supporta la funzione Connessione rapida, assicuratevi che siano attivati Wi-Fi Direct o il Bluetooth.

Connessione ad altri dispositivi

1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Conn. rapida**.

Quando si apre la pagina, il Wi-Fi viene attivato automaticamente e il dispositivo cerca i dispositivi nelle vicinanze.

2 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I passi successivi potrebbero variare in base al dispositivo connesso. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione tra i dispositivi.

Per consentire ai dispositivi nelle vicinanze di cercare il vostro e collegarsi, toccate **ALTRO** → **Imposta visibilità dispositivo** → **Visibilità dispositivo**, quindi selezionate un'opzione.

Nuova ricerca dei dispositivi

Se il dispositivo desiderato non compare nell'elenco, cercate il dispositivo.

Toccate **AGGIORNA** e selezionate il dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Condivisione di contenuti

Condividete contenuti con i dispositivi connessi.

1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Conn. rapida**.

2 Selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

3 Toccate **Condividi contenuto** e selezionate una categoria multimediale.

4 Selezionate i contenuti da condividere e toccate **FATTO**.

Il dispositivo invia i contenuti al dispositivo connesso.

Connessione ad una TV

Connettete il dispositivo ad una TV e controllatela utilizzando il dispositivo come telecomando.

1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Conn. rapida**.

Assicuratevi che la TV sia accesa.

2 Selezionate una TV dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Quando il dispositivo è connesso alla TV, un layout di telecomando compare sullo schermo.

Quando collegate il dispositivo ad una TV per la prima volta, toccate **Configura telecomando**. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione dei dispositivi.

3 Controllate la TV connessa utilizzando il telecomando.

Screen Mirroring

Info su Screen Mirroring

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo ad uno schermo più ampio con un dongle AllShare Cast o HomeSync, quindi condividete i vostri contenuti. Potete utilizzare questa funzione con altri dispositivi che supportano Wi-Fi Miracast.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- I dispositivi abilitati Miracast che non supportano l'HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) potrebbero non essere compatibili con questa funzione.
- Alcuni file potrebbero venire memorizzati nel buffer durante la riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate questa funzione quando non la utilizzate.
- Se specificate una frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast o HomeSync potrebbero non essere rilevati o connessi.
- Se riproducete video o giochi su una TV, selezionate una modalità TV adeguata per ottenere la migliore esperienza.

Visualizzazione dei contenuti su una TV

Prima di connettere una TV al dispositivo, connettete la TV e il dispositivo abilitato alla condivisione dello schermo. Per configurare la connessione, fate riferimento al manuale utente del dispositivo. Le seguenti azioni sono un esempio della visualizzazione di contenuti su una TV connessa tramite dongle AllShare Cast.

1 Collegate il dispositivo abilitato alla Condivisione schermo alla TV utilizzando un cavo HDMI.

2 Sulla TV, selezionate un metodo di connessione, come modalità HDMI, per connettere un dispositivo esterno.

3 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Screen Mirroring**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

4 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

Sullo schermo della TV compare la schermata del dispositivo.

Se connettete il dispositivo per la prima volta, tenete premuto il nome del dongle nell'elenco e inserite il PIN mostrato sullo schermo della TV.

5 Aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo.

Stampa mobile

È possibile connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi o Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.

Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Connessione ad una stampante

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Stampa**, selezionate il tipo di stampante, quindi toccate il cursore posizionato nella parte superiore destra dello schermo per attivarlo. Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo. Selezionate una stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Per aggiungere le stampanti manualmente, toccate ⋮ → **Aggiungi stampante** → **AGGIUNGI STAMPANTE**, inserite i dettagli, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate ⋮ → **Impostaz.**

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, toccate ⋮ → **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.

Gestione dispositivo e dati

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Scarica aggiornamenti manualmente**.

Aggiornamento con Samsung Kies

Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung. Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per maggiori informazioni su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer né scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer

Trasferite i file audio, video, immagini o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.

- Non scollegate il dispositivo dal computer quando riproducete file salvati nel dispositivo sul computer connesso. Al termine della riproduzione del file, scollegate il dispositivo dal computer.
- La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Trasferimento file multim. con USB** → **Trasferimento dei file multimediali**.

Se il computer non è in grado di riconoscere il dispositivo, toccate **Trasferimento delle immagini**.

3 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali ed informazioni personali per i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Backup e ripristino dei dati

Proteggete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup ed accedervi in seguito.

Utilizzo di un account Google

1 Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

2 Toccate **Backup e ripristino** → **Backup dati personali** e toccate il cursore per attivarlo.

3 Successivamente toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati dovete eseguire l'accesso all'account Google nella procedura guidata di configurazione. Potrete avviare ed aprire la procedura guidata di configurazione eseguendo il ripristino dei dati di fabbrica sul dispositivo. Se non accedete al vostro account Google durante la procedura guidata di configurazione, non potrete ripristinare i dati di backup.

Utilizzo di un account Samsung

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**, quindi accedete al vostro account Samsung.

2 Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

3 Toccate **Cloud** → **Backup**, spuntate gli elementi di cui eseguire il backup, quindi toccate **ESEGUI BACKUP ORA**.

Per ripristinare i dati, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Cloud** → **Ripristina**, selezionate gli elementi, quindi toccate **RIPRISTINA ADESSO**.

Esecuzione del ripristino dati

Consente di eliminare tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Backup e ripristino dei dati.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni relative alle applicazioni e aggiungere account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate .

Impostazioni rapide

Visualizzate l'elenco delle opzioni di impostazione preferite.

Per modificare l'elenco delle opzioni di impostazione preferite, toccate → **Modifica opzioni rapide**, selezionate un'opzione di impostazione, quindi toccate **FATTO**.

Connessioni di rete

Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

Il dispositivo è in grado di mantenere una connessione di rete stabile selezionando automaticamente la rete Wi-Fi o la rete mobile per utilizzare il segnale più potente. Per passare automaticamente da una rete all'altra, spuntate **Rete Intelligente**.

Per utilizzare le opzioni, toccate ⋮.

- **Scansione**: consente di cercare le reti disponibili.
- **Wi-Fi Direct**: consente di attivare Wi-Fi Direct e di connettere dei dispositivi direttamente tramite Wi-Fi per condividere file.
- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Condividi profilo Wi-Fi**: consente di condividere i profili Wi-Fi.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni della guida per la funzione Wi-Fi.

Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Toccate ⋮ → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.

Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento di dati. Per evitare costi aggiuntivi, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Toccate ⋮ → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo.

Per utilizzare altre opzioni, toccate ⋮.

- **Timeout visibilità**: consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.
- **Rinomina il dispositivo**: consente di modificare il nome del dispositivo.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni guida per il Bluetooth.

Tethering e Router Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Tethering e Router Wi-Fi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Tethering e Router Wi-Fi**.

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come router W-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o con altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi. Potete utilizzare questa funzione quando la connessione di rete non è disponibile.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità offline**.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzatene le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate ⋮.

- **Limita dati background**: consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzerete una rete Wi-Fi.
- **Mostra uso Wi-Fi**: consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: consente di selezionare un router W-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni attive in background.

Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**, quindi toccate il cursore **Posizione** per attivarlo.

- **Modalità**: consente di selezionare un metodo per la raccolta dei vostri dati di posizione.
- **Migliora precisione**: consente la scansione automatica di Wi-Fi e Bluetooth per migliorare l'accuratezza della posizione.
- **Richieste di posizione recenti**: consente di visualizzare le applicazioni che richiedono informazioni di posizione correnti e il relativo consumo di batteria.
- **Servizi per la posizione**: consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.
- **Luoghi personali**: consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando utilizzate le funzioni GPS, Wi-Fi o Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre reti**.

Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Profili**: consente la configurazione del punto di accesso (APN).
- **Operatori di rete**: consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Connessioni e condivisione

NFC

Attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC che contengono informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate NFC, quindi toccate il cursore NFC per attivarlo.

- **Android Beam**: consente di attivare Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.
- **S Beam**: attivate S Beam per inviare dati, come video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.
- **Tocca e paga**: consente di impostare l'applicazione predefinita per i pagamenti mobili.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

Dispositivi vicini

Modificate le impostazioni per condividere contenuti quando connettete il dispositivo a dispositivi nelle vicinanze.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo.

- **Nome dispositivo**: consente di visualizzare un nome del server multimediale per il dispositivo.
- **Contenuto da condividere**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Dispositivi negati**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i file multimediali.
- **Ricevi file da altri dispositivi**: consente di autorizzare o negare la ricezione dei file da altri dispositivi.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stampa**.

Screen Mirroring

Attivate la condivisione dello schermo per visualizzare i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Screen Mirroring**.

Audio e schermo

Suoni e notifiche

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e notifiche**.

- **Suoneria**: consente di regolare il livello di volume delle suonerie per le chiamate.
- **Multimedia**: consente di regolare il livello di volume della musica e dei video.
- **Notifiche**: consente di regolare il livello di volume per le notifiche.
- **Sistema**: consente di regolare il livello di volume per i suoni di sistema.
- **Modalità audio**: consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Suonerie**: consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazioni**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Altri suoni**: consente di modificare le impostazioni relative ai suoni di sistema.
- **Non disturbare**: consente di disattivare i suoni per notifiche e chiamate in entrata, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Notifiche sulla schermata di blocco**: consente di impostare se visualizzare o meno i contenuti delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Notifiche applicazioni**: Modificate le impostazioni di notifica per le singole applicazioni.
- **Accesso alle notifiche**: consente di selezionare le applicazioni per visualizzarne tutte le notifiche nel pannello delle notifiche.
- **Adapt Sound**: consente di personalizzare l'audio per l'orecchio usato più spesso durante le chiamate o durante l'ascolto di musica.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Carattere**:
  - **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere utilizzato per il testo.
  - **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Rotazione schermo**: consente di ruotare automaticamente lo schermo alla rotazione del dispositivo.
  - **Rotazione Intelligente**: consente di ruotare l'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Standby Intelligente**: evita lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Modalità schermo**:
  - **Adatta visualizzazione**: consente di ottimizzare lo schermo automaticamente in maniera intelligente.
  - **Dinamica**: consente di aumentare l'intensità dello schermo.
  - **Standard**: consente di impostare lo schermo per un utilizzo standard.
  - **Foto professionale**: utilizzate questa modalità per rendere le tonalità dello schermo simili ai colori reali.
  - **Cinema**: consente di migliorare la visualizzazione dei filmati.
- **Auto regolazione tono**: consente di regolare il tono dei colori in base al tipo di immagine.
- **Pausa schermo**: consente di impostare l'attivazione di uno screen saver quando il dispositivo è in carica.
- **LED**:
  - **In carica**: consente l'accensione del led di notifica durante la ricarica della batteria.
  - **Batteria scarica**: consente l'accensione del led di notifica quando la batteria è scarica.
  - **Notifiche**: consente l'accensione del led di notifica in caso di chiamate perse, messaggi o notifiche.
  - **Registrazione vocale**: consente l'accensione del led di notifica durante la registrazione di promemoria vocali.

- **Tempo illuminazione tasti**: consente di impostare la durata della retroilluminazione del tasto applicazioni recenti e del tasto Indietro.
- **Aumenta sensibilità tocco**: consente di utilizzare il touch screen indossando i guanti.

In base al tipo di materiale che indossate quando toccate il dispositivo, gli stessi comandi potrebbero non essere riconosciuti.

Sfondo

Potete modificare le impostazioni dello sfondo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo**.

- **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
- **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e la schermata di blocco.

Schermata di blocco

Consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.

- **Blocco schermo**: consente di decidere la modalità di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionata.
- **Orologio doppio**: consente di visualizzare il doppio orologio.
- **Dimensioni orologio**: consente di modificare la dimensione dell'orologio.
- **Mostra data**: consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Collegamento alla fotocamera**: consente di visualizzare il collegamento alla fotocamera sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco**: consente di selezionare un effetto da visualizzare quando sbloccate lo schermo.
- **Informazioni aggiuntive**: consente di visualizzare informazioni aggiuntive sul touch screen bloccato.
- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

Pannello notifiche

Personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Pannello notifiche**.

- **Regolazione luminosità**: consente di visualizzare la barra di regolazione della luminosità sul pannello delle notifiche.
- **Pulsanti impostaz. rapide**: consente di riorganizzare gli elementi di impostazione rapida nel pannello delle notifiche.

App preferite

Utilizzate la Casella degli strumenti.

Nel menu Impostazioni, toccate **App preferite**, quindi toccate il cursore **App preferite** per attivarlo.

- **Applicazioni**: consente di visualizzare l'elenco applicazioni da visualizzare negli strumenti.
- **MODIFICA**: consente di selezionare le app da visualizzare negli strumenti.

Personalizzazione

Modalità facile

Utilizzate il dispositivo con un layout più semplice.

Nel menu Impostaz., toccate **Modalità facile**.

- **Modalità standard**: consente di impostare il dispositivo sulla modalità standard.
- **Modalità facile**: utilizzate il dispositivo con un layout più semplice.
- **Applicazioni facili**: consente di selezionare le applicazioni a cui applicare layout più semplici.

Accessibilità

Utilizzate questa funzione per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Vista**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
  - **Switch Access**: consente di controllare i menu visualizzati premendo i tasti presenti sul dispositivo.
  - **TalkBack**: consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali. Per visualizzare le informazioni guida per imparare come utilizzare la funzionalità, toccate **IMPOSTAZ.** → **Avvia tutorial su TalkBack**.
  - **Schermata scura**: mantenete lo schermo spento per proteggere la vostra privacy.
  - **Inserimento rapido**: consente di inserire un carattere quando rilasciate il dito dal carattere sulla tastiera. Potete utilizzare questa funzione per inserire caratteri invece di rilasciare il dito e toccare due volte lo schermo.
  - **Pronuncia delle password**: consente di leggere la password ad alta voce quando viene inserita con TalkBack attivato.
  - **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
  - **Caratteri a contr. elevato**: regolate il colore e l'aspetto dei caratteri per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.
  - **Gesti di ingrandimento**: consente di ingrandire la schermata ed aumentare lo zoom su un'area specifica.
  - **Promemoria di notifica**: permette al dispositivo di avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.
  - **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
  - **Regolazione colore**: consente di regolare la combinazione dei colori dello schermo quando non riconoscete i colori o avete difficoltà nella lettura dei contenuti.
  - **Collegamento accessibilità**: consente di attivare Talkback tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenendo premuto il touch screen con due dita.
  - **Opzioni Da testo a voce**: consente di modificare le impostazioni per le funzioni Da testo a voce utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.

- **Udito**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
  - **Notifica flash**: impostate il lampeggiamento del flash in caso di chiamate in arrivo, nuovi messaggi o notifiche.
  - **Disattiva suoni**: impostate la disattivazione di tutti i suoni del dispositivo, come i suoni multimediali e la voce del chiamante durante una chiamata.
  - **Sottotitoli Samsung (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Samsung e di modificarne le impostazioni.
  - **Sottotitoli Google (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Google e di modificarne le impostazioni.
  - **Bilanciamento del suono**: impostate la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.
  - **Audio mono**: consente di cambiare l'uscita audio dalla modalità stereo a quella mono quando è collegato un auricolare.
- **Manualità e interazione**: consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.
  - **Menu assistenza**: consente di mostrare nel pannello delle notifiche l'icona di collegamento di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzionalità. Potete anche modificare il menu sull'icona di collegamento.
  - **Tempo pressione tasto**: impostate l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.
  - **Controllo interazioni**: attivate la modalità Controllo interazioni per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.
- **Accesso diretto**: consente di aprire i menu di accessibilità selezionati premendo rapidamente per tre volte il tasto Home.
- **Risposta/Chiusura chiamate**: consente di modificare il metodo per rispondere o terminare le chiamate.
- **Modalità singolo tocco**: controllate le sveglie e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **Gestisci accessibilità**: consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **Servizi**: visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Modalità privata

Evitate l'accesso ai vostri contenuti personali da parte di altri attivando la modalità privata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo.

- **Tipo di accesso**: consente di impostare o cambiare il metodo di sblocco per attivare la modalità privata.
- **Disattivazione automatica**: consente di uscire automaticamente dalla modalità privata quando lo schermo si spegne.

Impronte digitali

Registrate la vostra impronta digitale per proteggere il dispositivo o accedere all'account Samsung.

Nel menu Impostazioni, toccate **Impronte digitali**.

- **Gestione impronte**: consente di registrare o eliminare le informazioni relative all'impronta digitale.
- **Modifica password backup**: consente di modificare la password alternativa se il dispositivo non riconosce l'impronta digitale.
- **Blocco schermo**: consente di impostare un metodo di sblocco ed una password alternativa.
- **Accesso Web**: consente di impostare l'accesso del dispositivo alle pagine Web.
- **Verifica account Samsung**: consente di verificare il proprio account Samsung utilizzando le impronte digitali.

Movimento

Movimenti e controlli

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Movimenti e controlli**.

- **Chiamata diretta**: consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre state visualizzando i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
- **Notifica Intelligente**: consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.

- **Muto/pausa**: consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale utilizzando i movimenti del palmo o allontanando lo sguardo dallo schermo.
  - **Posizionamento del palmo sullo schermo**: consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale coprendo lo schermo con il palmo.
  - **Capovolgimento dispositivo**: consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale posizionando il dispositivo con lo schermo rivolto verso il basso.
- **Acquisisci con trascinamento palmo**: consente di acquisire uno screenshot passando con il lato della mano, verso sinistra o destra, sul touch screen.

Air view

Passate con il dito su un elemento o sullo schermo per visualizzare l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up.

Nel menu Impostazioni, toccate **Air view**, quindi toccate il cursore **Air view** per attivarlo.

Account e backup

Account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account**.

Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud**.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristino impostazioni di rete**: consente di reimpostare le impostazioni della connessione di rete alle impostazioni predefinite di fabbrica.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Sistema

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Tastiera Samsung

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Italiano**: consente di selezionare un layout di tastiera predefinito.
- **Seleziona lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.

- **Sostituzione automatica**: consente di correggere automaticamente le parole errate o incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice o di un simbolo di punteggiatura.
- **Maiuscola automatica**: consente di inserire automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra due righe di testo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto dopo aver toccato due volte la barra dello spazio.
- **Scorrimento tastiera**:
  - **Nessuno**: consente di disattivare la funzione di scorrimento sulla tastiera.
  - **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
  - **Controllo cursore**: consente di spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Suono**: consente di attivare un suono al tocco di un tasto.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere inserito.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Google Digitazione vocale

- **Lingue**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Rilevamento "Ok Google"**: consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronunciate "OK Google" mentre utilizzate l'applicazione di ricerca.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Vivavoce**: consente di utilizzare i dispositivi auricolari sulla schermata di blocco.
- **Output vocale**: consente di ricevere un feedback vocale per descrivere l'azione che si sta eseguendo.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare ed installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Blocca parole offensive:**: impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Auricolari Bluetooth**: consente l'inserimento vocale di parole chiave di ricerca tramite il microfono dell'auricolare Bluetooth quando è connesso ad esso.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare la velocità di pronuncia del testo.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.

Lettura notifiche

Consente al dispositivo di leggere le notifiche e le informazioni quando ci sono chiamate in arrivo, messaggi o eventi.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.

Se la batteria fosse completamente scarica o se venisse rimossa per lungo tempo dal dispositivo la data e l'ora verrebbero azzerate.

- **Data e ora automatiche**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi orari.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate tra i fusi orari.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.

Comunicazione di emergenza

Attivate la modalità emergenza e impostate i contatti e i messaggi primari. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Modalità di emergenza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Comun. di emergenza**.

- **Modalità di emergenza**: consente di attivare la modalità di emergenza e di ridurre il consumo della batteria utilizzando funzioni base, come le chiamate.
- **Geo News**: consente di attivare la ricezione di notifiche di condizioni meteo pessime.
- **Messaggi di aiuto**: consente di impostare l'invio di messaggi di aiuto premendo il tasto di Accensione e spegnimento tre volte.
  - **Invia immagini**: consente di inviare, con il messaggio di aiuto, foto scattate con la fotocamera anteriore e quella posteriore.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

  - **Invia registrazione audio**: consente di registrare un file audio e di inviarlo ai destinatari insieme al messaggio.
- **Gestisci contatti di emergenza**: consente di selezionare o di modificare i destinatari dei messaggi di aiuto.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **USO BATTERIA**: visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.
- **Risparmio energetico app**: consente di risparmiare la carica della batteria ottimizzando l'utilizzo della batteria per ciascuna applicazione.
- **Percentuale su barra stato**: consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Risparmio energetico

Attivate la modalità risparmio energetico e modificatene le impostazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Funzione risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Risparmio energetico**.

- **Risparmio energetico**: attivate la modalità risparmio energetico e modificatene le impostazioni.
  - **Avvia Risp. Energetico**: consente di attivare automaticamente la modalità di risparmio energetico quando la batteria residua raggiunge il livello stabilito.
  - **Limita tutti dati in background**: consente di impedire l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.
- **Risparmio energetico avanzato**: consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni.

La durata stimata di standby indica il tempo rimasto alla batteria prima di scaricarsi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza**.

- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di installare applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

  Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD**: consente di crittografare i file di una scheda di memoria.

  Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Localizzazione di Google**: consente di impostare la raccolta dei dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite reti Wi-Fi o mobili.

- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile che vi aiuterà a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

  La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito Web**: consente di accedere al sito Web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato dal sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.

- **Rendi visibili le password**: questa funzione vi consente di visualizzare le password durante la loro digitazione.
- **Aggiornam. criteri protezione**: consente di verificare la presenza di aggiornamenti per la sicurezza ed il loro download.
- **Invia report sulla protezione**: consente di inviare a Samsung dei report sulla protezione.
- **Tipo di memoria**: consente di impostare un tipo di archiviazione per i file credenziali.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.
- **Trust agents**: consente di visualizzare i trust agent installati nel dispositivo.
- **Aggiungi finestra**: consente di bloccare l'applicazione selezionata sulla schermata.
- **Accesso dati utilizzo**: consente di visualizzare quale applicazione può accedere alla cronologia di utilizzo del dispositivo.
- **Smart Lock**: consente di aggirare il blocco dello schermo quando vengono rilevati dispositivi o posizioni affidabili.
- **Autorizzaz. Non disturbare**: consente di controllare le applicazioni che hanno l'autorizzazione di accedere e modificare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete modificare le impostazioni per Non disturbare.

Guida

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o a configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Guida**.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni, cambiate il nome o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

Applicazioni

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni installate sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione applicazioni**.

Applicazioni predefinite

Selezionate un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni predefinite**.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Chiamata**.

- **Rifiuto chiamata**: consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti dai numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Risposta/Chiusura chiamate**:
  - **Premendo il tasto Home**: consente di rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Utilizzo comandi vocali**: consente di rispondere o di rifiutare una chiamata con i comandi vocali.
  - **Premendo il tasto accensione**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Popup relativi alla chiamata**:
  - **Popup notifica chiamata**: consente di visualizzare una finestra pop-up quando ricevete una chiamata durante l'uso di un'applicazione.
  - **Popup chiamata in arrivo**: consente di visualizzare una finestra pop-up che mostra lo stato di una chiamata durante l'uso di un'applicazione.
- **Visualizza info chiamante**: consente di visualizzare l'attività recente sui social network del chiamante quando ricevete una chiamata.

- **Avvisi in chiamata**:
  - **Vibra alla risposta**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde ad una chiamata.
  - **Vibra al term. della ch.**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
  - **Tono connessione chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
  - **Conta minuti**: consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
  - **Tono fine chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
  - **Notifica durante chiamate**: consente al dispositivo di avvisarvi delle nuove notifiche durante una chiamata.
- **Accessori chiamata**:
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica con auricolare connesso.
  - **Timer risposta automatica**: consente di impostare il tempo atteso dal dispositivo prima di rispondere ad una chiamata.
  - **Condiz. chiamata in uscita**: consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth quando il dispositivo è bloccato.
  - **Tipi di chiamate in uscita**: consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate un auricolare Bluetooth.
- **Altre impostazioni**:
  - **Numero in uscita**: consente di mostrare o nascondere il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico**: consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
  - **Avviso di chiamata**: consente di ricevere avvisi di chiamata nel corso di una chiamata.
  - **Ricomposizione automatica**: consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
  - **Numeri a selezione fissa**: consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.

- **Suonerie e toni tastiera**:
  - **Suonerie**: consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tipo vibrazione**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
  - **Vibra e squilla**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tono tastiera composizione**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti della tastiera.
- **Personalizza audio chiamata**: consente di selezionare o personalizzare la qualità dell'audio utilizzata durante le chiamate effettuate o ricevute con l'auricolare collegato.
- **Nascondi video personale**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
- **Fornitore di servizi**: consente di selezionare il gestore della segreteria telefonica.
- **Impostazioni segreteria telefonica**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Suono di avviso**: consente di selezionare un suono di avviso per il servizio di segreteria telefonica.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione per il servizio di segreteria telefonica.
- **Impostazioni account di chiamata**: consente di modificare le impostazioni per le chiamate Internet.

Rubrica

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della Rubrica.

Nel menu Impostazioni, toccate **Rubrica**.

- **Importa/Esporta contatti**: consente di importare e di esportare i contatti.
- **Contatti da visualizzare**: consente di visualizzare quali contatti visualizzare.
- **Trascinamento per azione**: consente di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio quando trascinate un contatto verso sinistra o destra nella rubrica.
- **Solo contatti telefonici**: consente di visualizzare i contatti che hanno solo il numero di telefono.
- **Ordina per**: consente di selezionare un'opzione per ordinare i contatti.
- **Ordine visualizzazione**: consente di selezionare un'opzione per visualizzare i nomi dei contatti.
- **Invia più bigl. da visita**: consente di selezionare un metodo per condividere i contatti.
- **Account**: consente di aggiungere o modificare gli account con cui sincronizzare i contatti.

E-mail

Modificate le impostazioni per la gestione e l'invio di e-mail.

Nel menu Impostazioni, toccate **E-mail**.

- **Gestisci account**: consente di gestire gli account e-mail esistenti o di aggiungere nuovi account.
- **Visualizzazione**: consente di modificare le impostazioni per la visualizzazione delle e-mail.
- **Visualizzazione predefinita**: consente di aprire una schermata specifica dopo aver eliminato le e-mail.
- **Impostazioni mittente prioritario**: consente di modificare le impostazioni per i mittenti prioritari.
- **Indirizzi spam**: consente di aggiungere gli indirizzi e-mail da bloccare.
- **Ritarda invio e-mail**: consente di impostare quanto tempo il dispositivo attende prima di inviare le e-mail dopo aver toccato il tasto di invio.

Galleria

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della **Galleria**.

Nel menu Impostazioni, toccate **Galleria**.

- **Sincronizza solo con Wi-Fi**: consente di impostare la sincronizzazione dei contenuti solo quando è attiva la connessione Wi-Fi.
- **Info immagine**: consente di visualizzare i tag contestuali.
- **Tag volti**: applicate dei tag ai volti presenti nell'immagine.

Internet

Modificate le impostazioni per l'utilizzo di Internet.

Nel menu Impostazioni, toccate **Internet**.

- **Homepage**: consente di impostare la homepage predefinita.
- **Motore di ricerca predefinito**: consente di impostare un motore di ricerca predefinito.
- **Riempimento profilo autom.**: consente di impostare l'inserimento automatico delle informazioni utente, come nomi o numeri di telefono quando riempite moduli su pagine Web.
- **Zoom manuale** consente di ingrandire la visualizzazione delle pagine Web.
- **Privacy**: consente di gestire i dati personali quando visitate le pagine Web.
- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni Internet.
- **Info Internet**: consente di visualizzare la versione Internet.

Messaggi

Modificate le impostazioni per l'utilizzo dei messaggi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Messaggi**.

- **Applicazione messaggi**: selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.
- **Schermo**: consente di modificare le impostazioni per la finestra della messaggistica, come dimensione carattere, colore di sfondo ed altro.
- **Risposte rapide**: consente di aggiungere o di modificare il modello del messaggio.
- **SMS**: consente di modificare le impostazioni per gli SMS.
- **MMS**: consente di modificare le impostazioni per gli MMS.
- **Elimina più vecchi**: consente di impostare l'eliminazione dei messaggi vecchi.
- **Mittenti prioritari**: consente di visualizzare l'elenco dei mittenti prioritari.
- **Messaggi Push**: consente di impostare un intervallo per le notifiche pop-up che vi informano di nuovi messaggi.
- **Cell Broadcast**: consente di ricevere messaggi provenienti dalle celle.
- **Notifiche**: consente di avvisarvi di nuovi messaggi.
- **Firma**: consente di visualizzare la firma sul messaggio.
- **Filtro spam**: consente di bloccare i messaggi da numeri specifici o che contengono determinate parole.
- **Consenti i collegamenti**: consente di aprire il link di un messaggio quando toccate il link.

Calendario

Modificate le impostazioni per l'utilizzo del **Calendario**.

Nel menu Impostazioni, toccate **Calendario**.

- **Primo giorno della settimana**: consente di selezionare il primo giorno di una settimana.
- **Mostra numeri settimana**: consente di visualizzare il numero delle settimane in un anno.
- **Nascondi eventi declinati**: consente di nascondere gli eventi scaduti.
- **Nascondi attività completate**: consente di nascondere le attività completate.
- **Previsioni meteo 7 giorni**: consente di visualizzare le previsioni meteo.
- **Blocca fuso orario**: consente di lasciare invariata l'impostazione del fuso orario quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Seleziona fuso orario**: consente di selezionare il fuso orario.
- **Visualizza oggi in base a**: consente di impostare il calendario per utilizzare il fuso orario del vostro Paese o un altro fuso orario.
- **Imposta durata rinvio**: consente di impostare una specifica durata per il rinvio della notifica degli eventi.
- **Seleziona tipo di avviso**: consente di selezionare le impostazioni di notifica per gli eventi.
- **Suono di notifica**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi o le attività.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per avvisarvi di eventi o attività.
- **Risposte rapide**: consente di creare dei modelli per inviare messaggi ai partecipanti all'evento.

S Voice

Modificate le impostazioni relative al riconoscimento vocale.

Nel menu Impostazioni, toccate **S Voice**.

- **Attivazione vocale**: consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Apri con il tasto Home**: consente di avviare **S Voice** premendo due volte il tasto Home.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Attivazione autom. vivavoce**: consente di impostare l'attivazione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.
- **Cancella dati S Voice**: consente di eliminare i dati utilizzati da **S Voice** dal server **S Voice**.
- **Informazioni su S Voice**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione software.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete ad un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati ed inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una pellicola protettiva o degli accessori opzionali allo schermo, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se non avete le mani pulite o toccate il touch screen con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le app o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.

- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.