

**SAMSUNG**

SM-R150

# Manuale dell'utente

# Sommario

## Operazioni di base

- 3 Leggere prima dell'utilizzo
- 4 Info su Gear IconX
- 6 Contenuto della confezione
- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Preparazione degli auricolari per l'uso
- 10 Batteria
- 14 Funzionamento delle spie luminose

## Utilizzo degli auricolari

- 16 Attivazione degli auricolari
- 17 Come indossare correttamente gli auricolari
- 18 Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile
- 20 Utilizzo degli auricolari senza un dispositivo mobile
- 21 Accoppiamento dei due auricolari
- 21 Impostazione dell'auricolare principale
- 22 Utilizzo del touchpad
- 24 Trasferimento di file musicali agli auricolari
- 28 Ascolto della musica
- 29 Registrazione delle informazioni sull'allenamento
- 33 Misurazione della frequenza cardiaca
- 34 Utilizzo delle funzioni di chiamata
- 35 Utilizzo della modalità suono ambientale

## Samsung Gear e Gestione PC di Gear IconX

- 36 Introduzione a Samsung Gear
- 41 Introduzione a Gestione PC di Gear IconX

## Appendice

- 43 Risoluzione dei problemi
- 46 Spegnimento e riavvio degli auricolari
- 47 Rimozione della batteria

# Operazioni di base

## Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare questo dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le immagini potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso. Per maggiori informazioni, potete accedere al manuale dell'utente completo. Visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com) per visualizzare le informazioni sul dispositivo, il manuale dell'utente ed altro ancora.
- Prima di utilizzare altri dispositivi, assicuratevi che siano compatibili con gli auricolari. Visitate il sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com) per consultare un elenco dei dispositivi mobili compatibili.
- Evitate che il dispositivo venga immerso in liquidi o esposto a getti d'acqua sotto pressione, come una doccia. Non indossate il dispositivo durante attività come doccia o nuoto. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Il presente prodotto include alcuni software gratuiti/open source. Per consultare le istruzioni per visualizzare la licenza open source, visitate il sito Web di Samsung ([opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com)).

## Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi




**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Info su Gear IconX

Gli auricolari sportivi wireless Gear IconX consentono di tracciare i livelli di attività e di riprodurre musica. Potete salvare i file musicali sugli auricolari Gear IconX e riprodurli direttamente dagli auricolari, oppure ascoltare la musica dal dispositivo mobile connesso. Gli auricolari Gear IconX registrano anche le informazioni sull'allenamento, come durata dell'attività, frequenza cardiaca e numero di calorie bruciate, grazie al sensore integrato.


### Uso degli auricolari Gear IconX da soli

Potete ascoltare la musica memorizzata negli auricolari Gear IconX. Gli auricolari Gear IconX registrano anche le informazioni sull'allenamento.

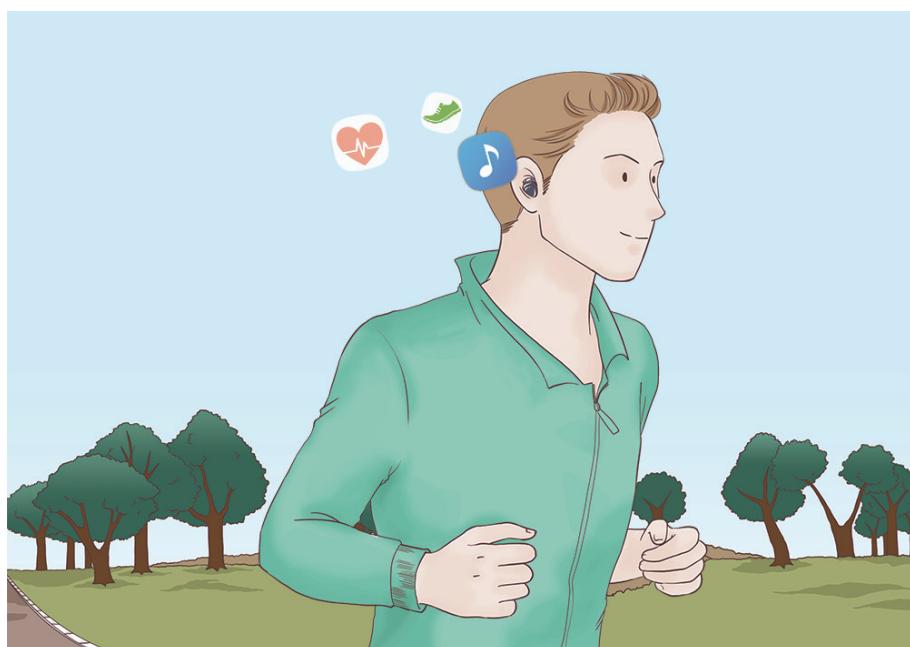

## Uso degli auricolari Gear IconX con il dispositivo mobile

Potete ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo mobile connesso e rispondere alle chiamate in arrivo. Inoltre, potete visualizzare le informazioni sull'allenamento registrate tramite l'applicazione S Health sul dispositivo mobile.

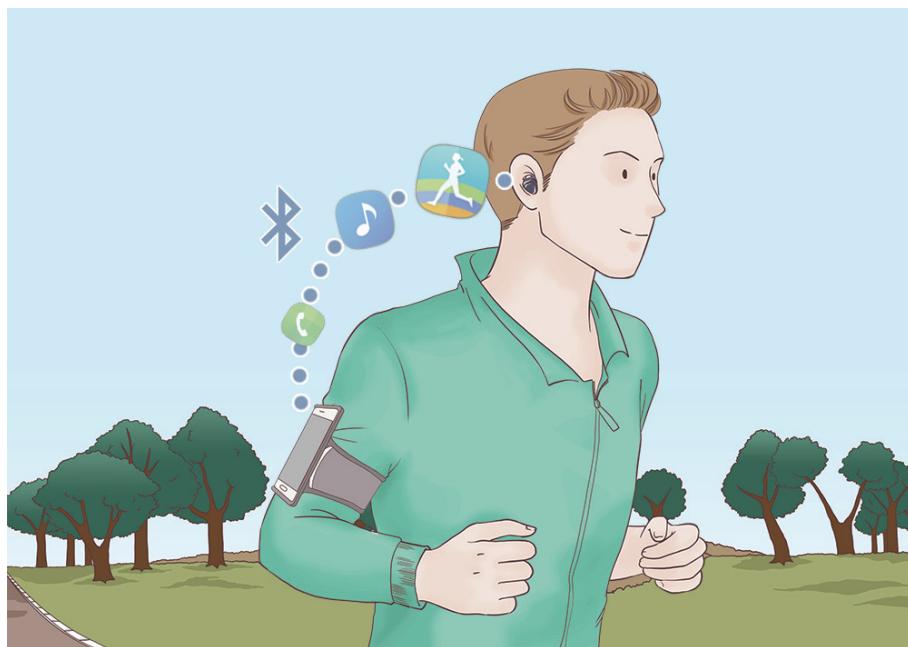

## Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:


- Auricolare (S/D)
- Custodia di ricarica
- Aletta (3 set, S/M/L)
- Gommino auricolare (3 set, S/M/L)
- Cavo USB
- Connettore USB
- Guida di riferimento rapido




- Gli elementi forniti con gli auricolari e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per questi auricolari e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- L'aspetto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal sito Web di Samsung. Accertatevi che siano compatibili con gli auricolari prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle aziende produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

# Componenti del dispositivo

## Auricolare

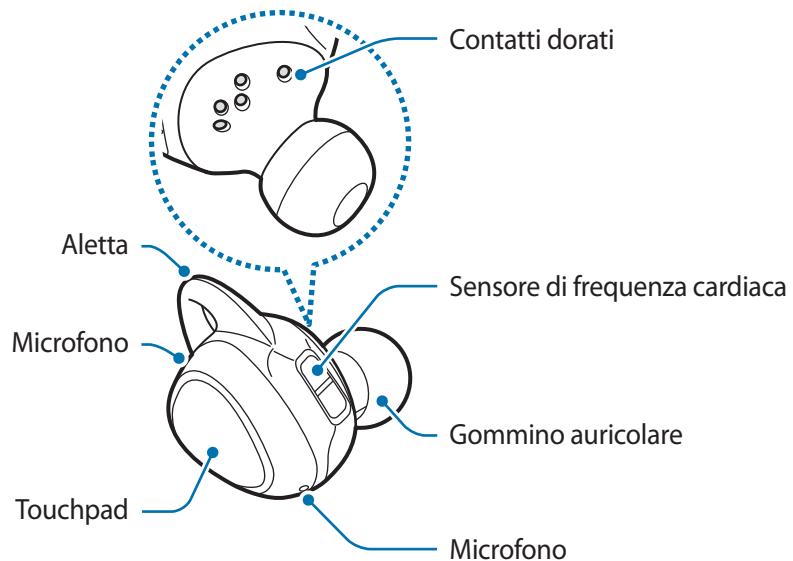

## Custodia di ricarica

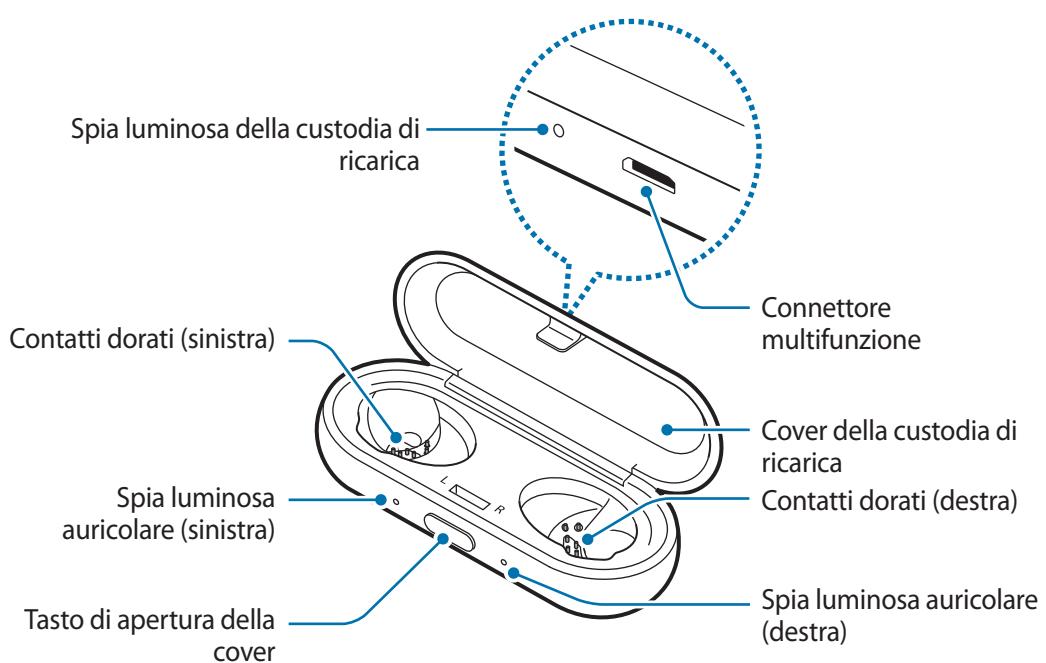


La presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati potrebbe causare la corrosione degli auricolari. Pulite i contatti dorati e gli auricolari prima di riporre gli auricolari nella custodia di ricarica.

## Preparazione degli auricolari per l'uso

### Applicazione di un gommino all'auricolare

- 1 Selezionate il gommino auricolare adatto al vostro orecchio.
- 2 Coprite il fermo nella parte inferiore dell'auricolare con il gommino.

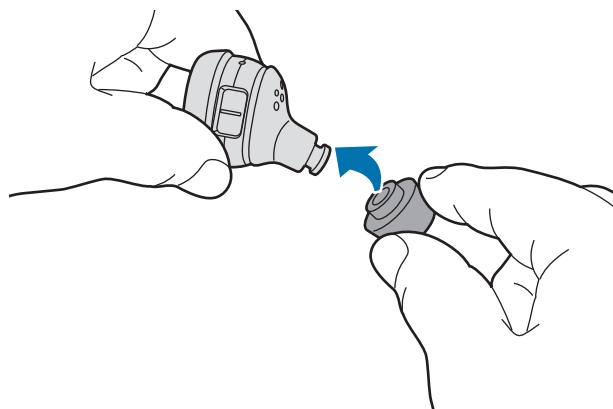

- !**
- Non inserite gli auricolari nelle orecchie senza i gommini. Ciò potrebbe danneggiare le orecchie.
  - Non tirate eccessivamente il gommino auricolare. Il gommino auricolare potrebbe lacerarsi.

- 3 Seguite la stessa procedura per l'altro auricolare.


## Applicazione di un'aletta all'auricolare

**1** Selezionate l'aletta adatta al vostro orecchio.

**2** Selezionate l'aletta per l'orecchio sinistro e destro.

**3** Coprite l'auricolare con l'aletta.

 Non applicate le alette sugli auricolari nel verso sbagliato. Gli auricolari non si adatteranno correttamente alle orecchie.

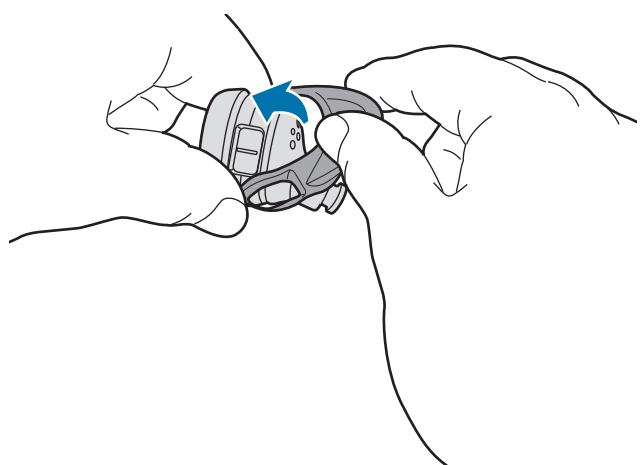

**4** Regolate l'aletta in modo da non ostruire il sensore di frequenza cardiaca.

-  • Non inserite gli auricolari nelle orecchie senza alette. Ciò potrebbe danneggiare le orecchie.  
• Non tirate eccessivamente l'aletta. L'aletta potrebbe lacerarsi.

**5** Seguite la stessa procedura per l'altro auricolare.

## Batteria

### Caricamento della batteria

Caricate completamente la batteria prima di utilizzare gli auricolari per la prima volta o se sono rimasti inutilizzati per lunghi periodi di tempo. Successivamente, gli auricolari si accenderanno durante la ricarica. Se la batteria è completamente scarica, sono necessari almeno 20 minuti per l'accensione.


La custodia di ricarica, dotata di batteria integrata, viene ricaricata insieme agli auricolari.

Potete ricaricare gli auricolari collocandoli all'interno della custodia di ricarica, senza il collegamento ad una presa di corrente.

 Utilizzate solo carcabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Carcabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare gli auricolari.


-  • Non potete utilizzare le funzionalità wireless degli auricolari mentre la batteria è in ricarica.
- In presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati o sugli auricolari, puliteli prima di ricaricare la batteria.

- 1 Premete il tasto di apertura della cover per aprire la cover della custodia di ricarica.
- 2 Controllate il verso di ciascun auricolare e inseriteli nell'alloggiamento sinistro e destro della custodia di ricarica.

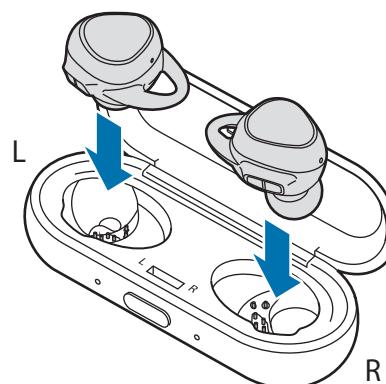

**3** Chiudete la custodia di ricarica.

**4** Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione della custodia di ricarica.

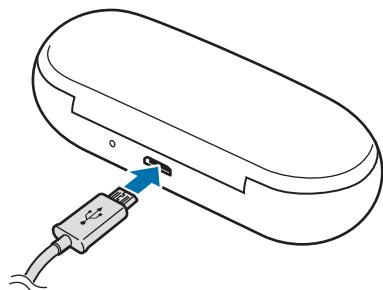

**!** Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni alla custodia di ricarica. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

**5** Inserite l'alimentatore USB in una presa di corrente.

Le batteria degli auricolari e la custodia di ricarica vengono ricaricate contemporaneamente.

**6** Quando la batteria è completamente carica, scollegate la custodia di ricarica dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dalla custodia di ricarica, quindi scollegatevi dalla presa di corrente.



- Se non utilizzate gli auricolari per un lungo periodo di tempo, spegnete gli auricolari. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Spegnimento e riavvio degli auricolari](#).
- Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa della corrente. Il caricabatteria non è dotato di interruttore Accensione o spegnimento, pertanto dovete scolgarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente appropriata ed essere facilmente accessibile.

## Riduzione del consumo della batteria

Gli auricolari offrono due opzioni che aiutano a risparmiare la batteria.

- Quando non utilizzate gli auricolari, riponeteli nella custodia di ricarica. Il sensore di frequenza cardiaca continuerà a lavorare mentre indossate gli auricolari, riducendo il tempo di utilizzo.
- Utilizzando l'applicazione Samsung Gear del dispositivo mobile connesso, modificate le impostazioni delle notifiche per evitare di ricevere le notifiche, tranne per le chiamate in arrivo e le sveglie.

## Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- La presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati potrebbe causare la corrosione dei contatti. In presenza di sudore o liquidi sui contatti dorati o sugli auricolari, puliteli prima di ricaricare la batteria.
- Utilizzando fonti di alimentazione diverse dal caricabatteria, come un computer, la velocità di ricarica potrebbe diminuire a causa di una corrente elettrica inferiore.
- Durante la ricarica, gli auricolari e la custodia di ricarica potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni degli auricolari. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se gli auricolari e la custodia di ricarica sono completamente scarichi, l'avvio della ricarica potrebbe richiedere del tempo.
- Se gli auricolari e la custodia di ricarica non si ricaricano correttamente, portateli, unitamente al caricabatteria, presso un centro assistenza Samsung.
- Non piegare il caricabatteria. Ciò potrebbe causare danni al caricabatteria o ridurne la durata. Non usate mai caricabatteria danneggiati.
- Per maggiori informazioni sulla batteria, come il tempo di utilizzo, fate riferimento al sito Web di Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

## Controllo del livello della batteria

### Controllo tramite guida vocale

Quando il livello della batteria scende al di sotto del 10%, una guida vocale vi informa sul livello della batteria. Inviate in anticipo le informazioni sull'allenamento al dispositivo mobile mentre vi state allenando, prima che la batteria si scarichi completamente.

### Visualizzazione del livello della batteria dal dispositivo mobile connesso

Connettete gli auricolari al dispositivo mobile, aprete il menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **INFO**. Successivamente, visualizzate lo stato della batteria di ciascun auricolare sulla scheda **Auricolari**. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile](#).




- Quando il livello di batteria residua è basso, sul pannello notifiche del dispositivo mobile comparirà una notifica.
- Prima che la batteria sia completamente scarica, connettete gli auricolari al dispositivo mobile e salvate le informazioni sull'allenamento sul dispositivo mobile. Successivamente, ricaricate la batteria.

## Funzionamento delle spie luminose

Le spie luminose vi informano sullo stato di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.


Alla sinistra e alla destra del tasto di apertura della custodia di ricarica sono presenti due spie luminose degli auricolari, che mostrano, rispettivamente, lo stato di ricarica di ciascun auricolare. La spia luminosa della custodia di ricarica accanto al connettore multifunzione indica lo stato di ricarica della custodia stessa.

### Spie luminose degli auricolari

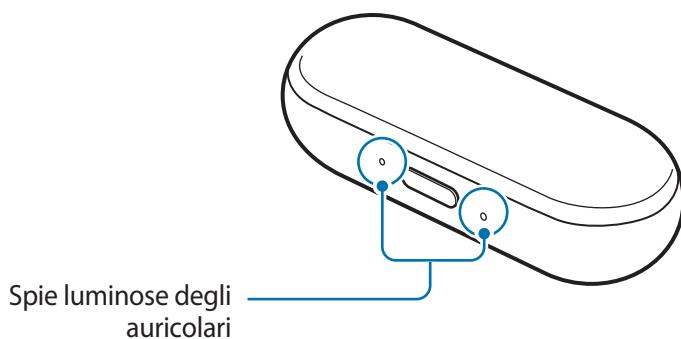

Colore	Stato
Rosso fisso	<ul style="list-style-type: none"><li>In carica</li></ul>
Verde fisso	<ul style="list-style-type: none"><li>Ricarica completata</li></ul>
Lampeggiamento in rosso (ritmo rapido)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ricarica disabilitata a causa di temperature anomale</li></ul>
Lampeggiamento in rosso (ritmo medio)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ricarica disabilitata a causa di un errore di collegamento con i contatti dorati</li><li>Ricarica disabilitata per batteria della custodia di ricarica scarica</li></ul>
Lampeggiamento in rosso alternato	<ul style="list-style-type: none"><li>Errore auricolare</li></ul>

## Spia luminosa della custodia di ricarica

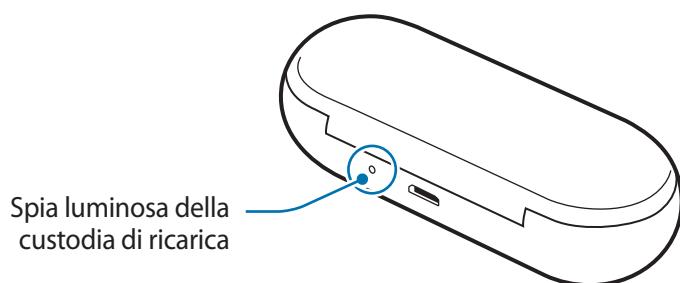

Colore	Stato
Rosso fisso	<ul style="list-style-type: none"><li>• In carica</li></ul>
Verde fisso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ricarica completata</li></ul>
Lampeggiamento in rosso (ritmo rapido)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ricarica interrotta a causa di temperature anomale</li></ul>
Lampeggiamento in rosso (ritmo lento)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteria scarica</li></ul>



- In caso di assenza di alimentazione, le spie luminose lampeggeranno in rosso per circa 30 secondi prima di spegnersi.
- Se le spie luminose non dovessero funzionare come descritto, scollegate il caricabatteria dalla custodia di ricarica e ricollegatelo.

# Utilizzo degli auricolari


## Attivazione degli auricolari

Prima di utilizzare gli auricolari per la prima volta, dovete attivarli.



- Quando la spia luminosa della custodia di ricarica lampeggi in rosso, deve essere ricaricata per almeno 20 minuti.
- Per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth, inserite gli auricolari nella custodia di ricarica. Successivamente, estraete gli auricolari ed inseriteli nelle orecchie.


- 1 Premete il tasto di apertura della cover per aprire la cover della custodia di ricarica.
- 2 Controllate il verso di ciascun auricolare e inseriteli nell'alloggiamento sinistro e destro della custodia di ricarica.

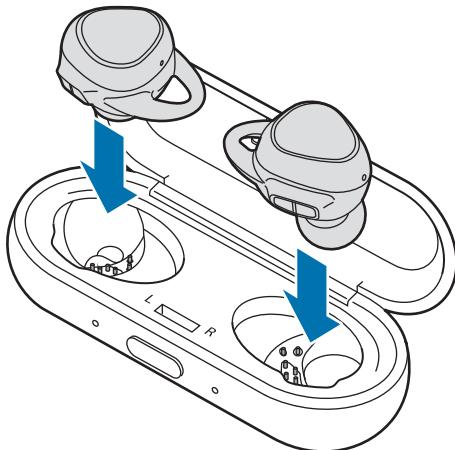

- 3 Chiudete la custodia di ricarica.

4 Rimuovete gli auricolari dalla custodia di ricarica.


Gli auricolari saranno attivati.

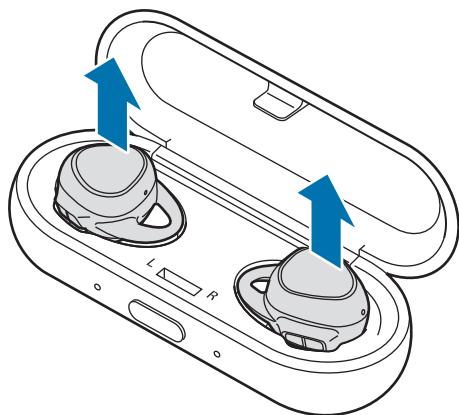

## Come indossare correttamente gli auricolari

Prima di indossare gli auricolari, assicuratevi di fissare i gommini e le alette agli auricolari.

1 Controllate il verso di ciascun auricolare e inseriteli nelle orecchie con l'aletta rivolta verso l'alto, finché non risultano comodi nelle orecchie.

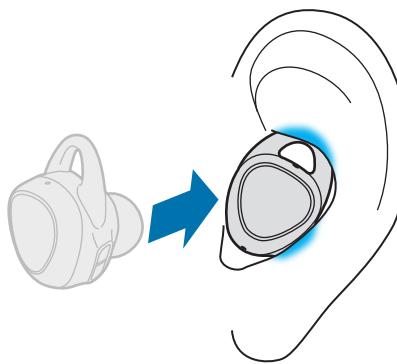

Non toccate il sensore di frequenza cardiaca mentre inserite un auricolare nell'orecchio. Se il sensore di frequenza cardiaca entra in contatto con la pelle prima di indossare l'auricolare, potrebbe non funzionare correttamente.

## 2 Sistemate gli auricolari ruotandoli verso sinistra o destra per adattarli alle vostre orecchie.

Quando li indossate, il sensore di frequenza cardiaca rileverà automaticamente la presenza degli auricolari nelle orecchie. Successivamente, gli auricolari entreranno automaticamente nella modalità abbinamento Bluetooth ed emetteranno un suono.



- Se il sensore di frequenza cardiaca non è a contatto con l'orecchio, l'auricolare potrebbe non funzionare. Utilizzate alette e gommini auricolari adatti alle vostre orecchie.
- Attenetevi a tutte le avvertenze e alle istruzioni del personale autorizzato poste in aree quali aeroplani e ospedali.

## Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile

### Installazione dell'applicazione Samsung Gear

Per connettere gli auricolari ad un dispositivo mobile, installate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile. In base al dispositivo, potete scaricare l'applicazione Samsung Gear dai seguenti luoghi:

- Dispositivi Samsung Android: **Galaxy Apps** oppure [apps.samsung.com/gear](http://apps.samsung.com/gear)
- Altri dispositivi Android: **Play Store** oppure [apps.samsung.com/gear](http://apps.samsung.com/gear)



- Potete scaricare l'applicazione Samsung Gear solo su dispositivi con sistema operativo Android 4.4 (API 19) o successivo con 1,5 GB di RAM o superiore. Visitate il sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com) per consultare un elenco dei dispositivi mobili compatibili.
- Potete modificare la lingua dell'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile connesso. Nella schermata Home del dispositivo mobile, toccate **Appl. → Impostaz. → Lingua e inserimento → Lingua**. Se la lingua selezionata nel menu Impostazioni non è supportata sull'applicazione Samsung Gear, potrebbe comparire l'inglese.

## Connessione ad un dispositivo mobile tramite Bluetooth

### Auricolare

1 Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica, chiudetela, quindi estraete gli auricolari.

2 Inserite gli auricolari nelle orecchie per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth.

 Se gli auricolari non si connettono ad un dispositivo mobile entro tre minuti, la modalità abbinamento Bluetooth sarà disattivata. Per entrare nuovamente nella modalità abbinamento Bluetooth, inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudetela. Successivamente, estraete gli auricolari ed inseriteli nelle orecchie.

### Dispositivo mobile

3 Nel menu Applicazioni, toccate **Samsung Gear**.

Se necessario, aggiornate l'applicazione Samsung Gear all'ultima versione.

4 Toccate **CONNETTI A GEAR**.

5 Toccate **Gear IconX R (0000)**.

6 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.

Dall'auricolare principale viene emesso il messaggio vocale "Connesso". Solo l'auricolare principale utilizzato per le chiamate e per registrare le informazioni sull'allenamento sarà connesso al dispositivo mobile.

Una volta che gli auricolari sono connessi al dispositivo mobile, questi tenteranno automaticamente la connessione al dispositivo mobile ogni qualvolta li inserite nelle orecchie.



- Se la connessione Bluetooth non va a buon fine o l'altro dispositivo non riesce ad individuare gli auricolari, rimuovete le informazioni del dispositivo dall'elenco dell'altro dispositivo. Successivamente, tentate nuovamente la connessione.
- I metodi di connessione potrebbero variare in base al dispositivo e alla versione del software.

## Avvisi sull'utilizzo del Bluetooth

Il Bluetooth è uno standard di tecnologia wireless che utilizza una frequenza di 2,4 GHz per connettere vari dispositivi posti a breve distanza. È in grado di effettuare la connessione e di scambiare dati con altri dispositivi abilitati Bluetooth, come dispositivi mobili, senza il collegamento di cavi.

- Per evitare problemi durante la connessione degli auricolari ad un altro dispositivo, posizionate i dispositivi l'uno vicino all'altro.
- Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione Bluetooth (5 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.
- Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra gli auricolari ed un dispositivo connesso, comprese persone, muri, angoli o recinzioni.
- Non toccate l'antenna Bluetooth del dispositivo connesso.
- Il Bluetooth utilizza la stessa frequenza di alcuni prodotti industriali, scientifici, medicali e a bassa potenza, il che potrebbe causare interferenze in caso di connessioni nelle vicinanze di questi tipi di prodotti.
- Alcuni dispositivi, specialmente quelli non testati o non approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con gli auricolari.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

## Utilizzo degli auricolari senza un dispositivo mobile

Potete utilizzare gli auricolari senza connetterli ad un dispositivo mobile. Alcune funzionalità, come la ricezione di chiamate o la registrazione delle informazioni sull'allenamento, non sono disponibili. Se desiderate salvare le informazioni sull'allenamento, connettete gli auricolari al dispositivo mobile dopo aver terminato l'allenamento. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile](#).

## Accoppiamento dei due auricolari

Quando inserite entrambi gli auricolari nelle orecchie, questi si accoppieranno automaticamente ed emetteranno un suono alternato. Una volta accoppiati, in futuro si connetteranno automaticamente.



- Se l'auricolare principale dovesse fuoriuscire dall'orecchio, gli auricolari e il dispositivo mobile saranno disconnessi. Per maggiori informazioni sull'auricolare principale, fate riferimento a [Impostazione dell'auricolare principale](#).
- Se un auricolare dovesse fuoriuscire dall'orecchio, l'accoppiamento tra i due auricolari verrebbe interrotto.
- Quando l'accoppiamento viene interrotto, rimuovete entrambi gli auricolari dalle orecchie e indossateli nuovamente. L'accoppiamento viene ripristinato automaticamente. Se l'accoppiamento non venisse ripristinato, assicuratevi di indossare correttamente gli auricolari.
- Se smarriste un auricolare, potreste avere dei problemi con l'uso di alcune funzionalità degli auricolari. Per domande sull'acquisto, recatevi presso un centro assistenza Samsung.
- Se sostituiste un auricolare smarrito, posizionate gli auricolari nella custodia di ricarica e collegate la custodia al computer. Successivamente, utilizzate Gestione PC di Gear IconX per abbinare i due auricolari.

## Impostazione dell'auricolare principale


Impostate l'auricolare principale per utilizzare la funzionalità di chiamata e per registrare le informazioni relative all'allenamento. Per impostazione predefinita, l'auricolare destro è l'auricolare principale.



- 1 Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear**.
- 2 Toccate **IMPOSTAZIONI** → **Selezione auric. principale**, oppure toccate **INFO** → **Auricolari**. Successivamente, selezionate un auricolare d utilizzare come auricolare principale.
  - Dopo aver cambiato l'auricolare principale, gli auricolari potrebbero non riconnettersi automaticamente al dispositivo mobile. In questo caso, dovete cercare manualmente gli auricolari e connettere i dispositivi.
  - In Gestione PC di Gear IconX, fate clic su **Altro** → **Impostazioni dispositivo**, quindi selezionate **Destro** o **Sinistro** per specificare l'auricolare principale. Per prima cosa, installate Gestione PC di Gear IconX sul computer. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Installazione del programma Gestione PC di Gear IconX](#).
  - Quando cambiate l'auricolare principale tramite Gestione PC di Gear IconX, dovete cercare manualmente gli auricolari e riconnetterli al dispositivo.

## Utilizzo del touchpad

Con il touchpad potete controllare la riproduzione musicale e rispondere o rifiutare le chiamate.

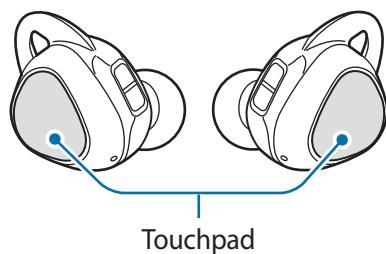

- Per evitare danni alle orecchie, non applicate un'eccessiva pressione al touchpad con la punta delle dita.
- Per evitare danni al touchpad, non toccatelo con oggetti appuntiti.



Il verso in cui indossate gli auricolari influenzerà la direzione di trascinamento sul touchpad. Indossate correttamente gli auricolari. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Come indossare correttamente gli auricolari](#).



### Tocco singolo

- Riproduci o metti in pausa brano.



### Doppio tocco

- Riproduci brano successivo.
- Risposta o fine chiamata.
- Chiamata corrente in attesa e risposta alla seconda chiamata.
- Passaggio dalla chiamata corrente alla chiamata in attesa.




### Triplo tocco

- Riproduci brano precedente.



### Tenere premuto

- Rifiuta chiamata.
- Accensione o spegnimento microfono durante una chiamata.
  - Non verrà mostrato nulla sul dispositivo mobile.
- Recupero chiamata in attesa dopo aver terminato una chiamata corrente.
- Leggi ad alta voce opzioni menu.

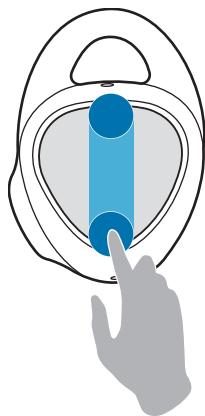

### Scorrimento in su/giù

- Volume su/giù.

## Lettura delle opzioni di menu

- 1 Tenete premuto il touchpad per leggere le opzioni di menu.
- 2 Rilasciate il dito per attivare la funzionalità quando sentite l'opzione di menu desiderata.

Le opzioni di menu ad alta voce differiscono in base allo stato di allenamento corrente.

- Prima dell'allenamento: Inizia allenamento → Attiva suono ambientale / Disattiva suono ambientale
- Durante l'allenamento: Termina allenamento → Dettagli allenamento → Attiva suono ambientale / Disattiva suono ambientale



Se non riuscite ad attivare la funzionalità, tenete premuto nuovamente il touchpad per leggere nuovamente le opzioni di menu.

## Trasferimento di file musicali agli auricolari

### Trasferimento di file musicali dal dispositivo mobile

Trasferite file musicali dal dispositivo mobile agli auricolari tramite l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.




- La disponibilità del trasferimento della musica potrebbe variare in base al dispositivo mobile.
- I file musicali non trasferiti tramite l'applicazione Samsung Gear potrebbero non essere riprodotti.
- Gli auricolari supportano i formati di file MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA (WMA v9).
- I file musicali della playlist sono in ordine alfabetico.
- Gli auricolari riprodurranno solo dal primo al 1.000simo file della playlist.
- Quando trasferite manualmente i file musicali tramite l'applicazione Samsung Gear, non è possibile salvare lo stesso file musicale in entrambi gli auricolari. Se i file musicali in ciascun auricolare sono diversi, potrebbero non essere riprodotti.

**1** Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudete la cover della custodia di ricarica.



Se uno degli auricolari non tocca il contatto di ricarica della custodia, Gestione PC di Gear IconX non riconoscerà gli auricolari.

**2** Inserite il connettore USB nel connettore multifunzione del dispositivo mobile. Collegate la custodia di ricarica e il dispositivo mobile tramite cavo USB.

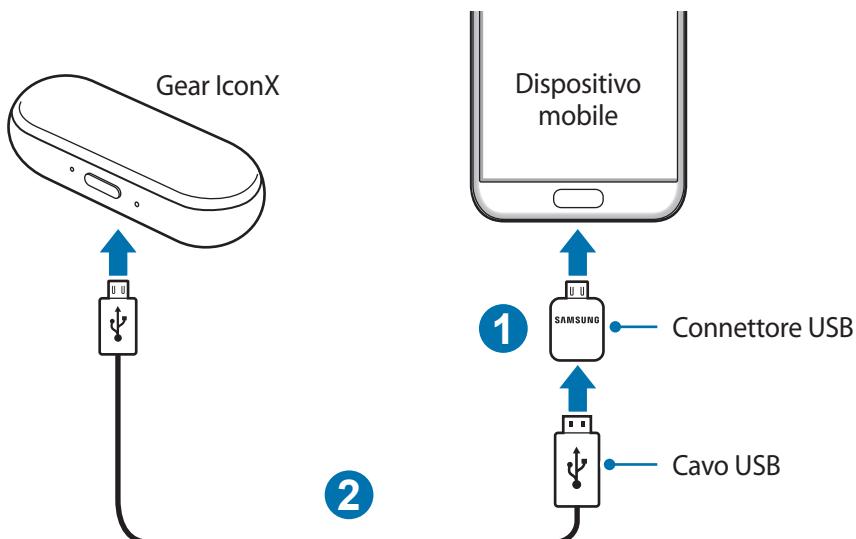

- Dovete inserire il connettore USB nel dispositivo mobile. Se inserite il connettore USB nella custodia di ricarica, non potete trasferire i file musicali sul dispositivo mobile.
- Se il dispositivo mobile non supporta il connettore USB, non potete trasferire i file musicali sul dispositivo mobile.
- Il trasferimento di dati tramite connettore USB aumenta il consumo della batteria. Assicuratevi che la batteria sia completamente carica prima di trasferire i dati. Se la batteria è scarica, il trasferimento dati potrebbe essere interrotto.
- Se il connettore USB fornito con gli auricolari non è compatibile con il dispositivo mobile, utilizzate il connettore USB compatibile con il dispositivo mobile.

**3** Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **IMPOSTAZIONI** → **Musica** → **Gestisci brani** → **AGGIUNGI**.

Inoltre, potete toccare **Samsung Gear** → **INFO** → **Memoria** → **GESTISCI BRANI** e trasferite i file musicali.


### 4 Selezionate la categoria, spuntate i file musicali da trasferire e toccate AGGIUNGI.

I file musicali vengono salvati nella cartella MUSICA degli auricolari. Non modificate il nome della cartella oppure create una nuova cartella. Se effettuate modifiche alla directory del file degli auricolari, i file musicali potrebbero non essere riprodotti.

 Non scollegate il cavo USB o il connettore USB dagli auricolari o dal dispositivo mobile mentre trasferite i file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danni al dispositivo.

## Trasferimento di file musicali dal computer

Trasferite i file musicali dal computer sugli auricolari utilizzando gli auricolari come disco rimovibile per il trasferimento di dati.

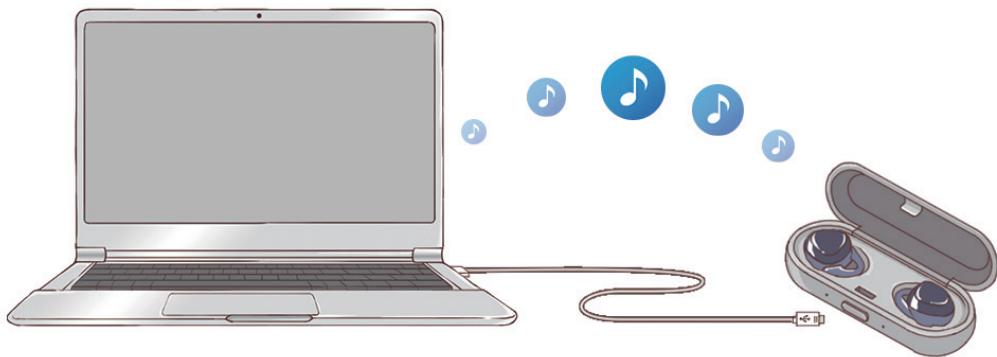

- I file musicali non trasferiti tramite il programma Gestione PC di Gear IconX potrebbero non essere riprodotti.
- Quando trasferite manualmente i file musicali tramite Gestione PC di Gear IconX, non è possibile salvare lo stesso file musicale in entrambi gli auricolari. Se i file musicali in ciascun auricolare sono diversi, potrebbero non essere riprodotti.

## Installazione del programma Gestione PC di Gear IconX

- 1 Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudete la cover della custodia di ricarica.
- 2 Collegate la custodia di ricarica al computer tramite cavo USB.
- 3 Sul desktop del computer, fate clic su  → Computer.

- 4 Aprite **IconX\_R** oppure **IconX\_L** → **TOOLS**, quindi fate doppio clic sul file di installazione di Gear IconX Manager.
- 5 Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

### Trasferimento di file musicali dal computer

- 1 Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudete la cover della custodia di ricarica.  
 Se uno degli auricolari non è in contatto con i contatti di ricarica, il programma Gestione PC di Gear IconX non riconoscerà gli auricolari.
- 2 Collegate la custodia di ricarica e il computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Sul computer, eseguite **Gear IconX** e fate clic su **Aggiungi nuovi brani**.  
 Toccate **Altro** → **Informazioni sul software per PC** → **Aggiorna** per visualizzare le informazioni sulla versione di Gestione PC di Gear IconX e aggiornarlo all'ultima versione se necessario.
- 4 Selezionate i file musicali da trasferire e fate clic su **Apri**.  
I file musicali vengono salvati nella cartella MUSICA degli auricolari. Non modificate il nome della cartella oppure create una nuova cartella. Se effettuate modifiche alla directory del file degli auricolari, i file musicali potrebbero non essere riprodotti.  
 Non scollegate il cavo USB dagli auricolari o dal computer mentre trasferite i file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danni al dispositivo.

### Sincronizzazione di dati tra gli auricolari

Sincronizzate gli auricolari in modo che contengano gli stessi file musicali quando trasferite manualmente i file musicali senza utilizzare l'applicazione Samsung Gear o il programma Gestione PC di Gear IconX.

- 1 Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudete la cover della custodia di ricarica.  
 Se uno degli auricolari non tocca il contatto della custodia di ricarica, Gestione PC di Gear IconX non riconoscerà gli auricolari.
- 2 Collegate la custodia di ricarica e il computer tramite cavo USB.

### 3 Sul desktop del computer, fate clic su **Gear IconX** → **Altro** → **Bilancia dati auricolare**.

I file musicali vengono automaticamente memorizzati in entrambi gli auricolari.



È possibile sincronizzare solo i dati nell'auricolare principale. Non è possibile sincronizzare i dati nell'altro auricolare.

## Ascolto della musica

### Riproduzione dei file musicali negli auricolari

Ascoltate la musica salvata negli auricolari, senza connetterli al dispositivo mobile.

Toccate il touchpad per riprodurre la musica.

### Riproduzione o messa in pausa del brano

Toccate il touchpad per riprodurre o mettere in pausa il brano.

### Riproduzione del brano successivo

Toccate due volte il touchpad per riprodurre il brano successivo durante la riproduzione.

### Riproduzione del brano precedente

Toccate tre volte il touchpad per riprodurre il brano precedente durante la riproduzione.

### Regolazione del volume

Trascinate il dito verso l'alto o verso il basso sul touchpad per regolare il volume durante la riproduzione.



Se utilizzate gli auricolari da soli, gli auricolari emetteranno un suono quando il volume ha quasi raggiunto il livello massimo. Riducete il volume, anche se potete aumentare ulteriormente il volume, per evitare danni all'udito.

## Riproduzione dei file musicali salvati sul dispositivo mobile

Ascoltate la musica salvata sul dispositivo mobile connettendo gli auricolari sul dispositivo mobile. Potete ascoltare la musica riprodotta dal dispositivo mobile connesso senza salvare i file musicali negli auricolari.

- 1 Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear**.
- 2 Toccate **IMPOSTAZIONI** → **Musica** → **Riproduci musica da** → **Dispositivo** per riprodurre i file musicali negli auricolari dal dispositivo mobile.
- 3 Avviate un'applicazione per la riproduzione musicale e riproducete della musica.

Potete controllare la riproduzione analogamente a quando riproducete la musica salvata negli auricolari.



- Regolate il volume tramite il dispositivo connesso se, con il volume al massimo, il suono negli auricolari è basso.
- Se connettete gli auricolari al dispositivo mobile mentre ascoltate la musica, il volume potrebbe variare.

## Registrazione delle informazioni sull'allenamento

### Inizio di un allenamento

Registrate e salvate le informazioni sull'allenamento, come durata dell'attività, frequenza cardiaca e il numero di calorie bruciate, senza connettere gli auricolari al dispositivo mobile.

- 1 Inserite entrambi gli auricolari nelle orecchie.  
Verrà emesso un suono che vi informa che state indossando gli auricolari.
- 2 Tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando sentite il messaggio "Inizia allenamento".

**3** Quando sentite il messaggio "Allenamento iniziato" seguito da quattro segnali acustici, rimanete fermi finché la guida vocale viene completata, quindi iniziate l'allenamento.

- Per controllare lo stato dell'allenamento, tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando sentite il messaggio "Dettagli allenamento". Successivamente, sentirete le informazioni sull'allenamento registrate. Potete selezionare i tipi di informazioni da riprodurre in **IMPOSTAZIONI** → **Guida audio allenamento** → **Informazioni sulla guida**.
- Per sentire i suoni che vi circondano durante l'allenamento, tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando sentite il messaggio "Attiva suono ambientale". Successivamente, sentirete il messaggio "Suono ambientale attivato".
- Se il sensore di frequenza cardiaca non è a contatto con l'orecchio, gli auricolari potrebbero smettere di funzionare. Rimuovete gli auricolari dalle orecchie e inseriteli nuovamente nelle orecchie entro 20 minuti. Quando sentite il messaggio "Allenamento ripreso", rimanete fermi finché la guida vocale viene completata, quindi continuate l'allenamento.

**4** Al termine dell'allenamento, tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando sentite il messaggio "Termina allenamento".

Sentirete i dettagli dell'allenamento. Inoltre, potete visualizzare il tipo di allenamento e la durata dell'allenamento tramite l'applicazione Samsung Gear del dispositivo mobile connesso.



- Gli auricolari sono in grado di riconoscere e di salvare le informazioni solo per camminata e corsa.
- Durante o dopo l'allenamento, la guida vocale vi fornirà i seguenti tipi di informazioni:
  - Tipo di allenamento
  - Durata totale
  - Distanza totale
  - Velocità media
  - Calorie bruciate
  - Frequenza cardiaca media

## Inizio di un allenamento con gli auricolari connessi al dispositivo mobile

Quando vi allenate con gli auricolari connessi al dispositivo mobile, potete eseguire vari tipi di allenamento. Inoltre, potete controllare i dettagli e la cronologia delle informazioni sugli allenamenti sull'applicazione S Health del dispositivo mobile connesso.



Se avete già avviato un allenamento dagli auricolari, non potete controllare la sessione di allenamento tramite l'applicazione S Health del dispositivo mobile connesso. Terminate la sessione corrente tenendo premuto il touchpad e rilasciandolo quando sentite il messaggio "Termina allenamento".

**1** Conngettate gli auricolari ad un dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile](#).

**2** Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **S Health**.

L'icona Gear IconX viene aggiunta automaticamente all'elenco accessori dell'applicazione S Health.

**3** Nell'applicazione S Health, toccate **AVVIA** sul rilevatore di attività.

Partirà il conto alla rovescia di 3 secondi. Quando il timer raggiunge lo "0", iniziate l'allenamento.

- Se la distanza tra gli auricolari e il dispositivo mobile è superiore a 5 m, gli auricolari e il dispositivo mobile verranno disconnessi e la guida vocale emetterà il messaggio "Connessione interrotta". Per riprendere l'allenamento, avvicinate i dispositivi ad una distanza di 5 m. Quando sentite il messaggio "Connessione stabilita", quindi "Allenamento ripreso", rimanete fermi finché la guida vocale viene completata, quindi continuate l'allenamento.

**4** Al termine dell'allenamento, toccate **PAUSA** → **INTERROMPI** sul rilevatore di attività.

Gli auricolari interromperanno la registrazione delle informazioni sull'allenamento e verrà visualizzato il risultato dell'allenamento.



Per gli auricolari e l'applicazione Samsung Gear verranno utilizzati il profilo e l'unità di distanza impostata nell'applicazione S Health.

## Informazioni aggiuntive

- S Health è finalizzata esclusivamente al benessere e alla forma fisica e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Le funzioni, funzionalità e applicazioni che è possibile aggiungere a S Health potrebbero variare da Paese a Paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.
- Le applicazioni S Health e il relativo servizio possono essere modificati o interrotti senza preavviso.
- La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, il backup/la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche, oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedete al vostro account Samsung da S Health, i vostri dati possono essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Per eliminare eventuali dati condivisi sui social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se gli auricolari sono connessi ad un dispositivo mobile, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come il Bluetooth, gli auricolari potrebbero subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare gli auricolari vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- Prima di utilizzarla, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di S Health.
- La distanza misurata potrebbe variare dalla distanza reale a causa di passi irregolari, camminata sul posto e giri in tondo.
- Vengono salvate solo le informazioni registrate negli ultimi 30 giorni. Potete visualizzare i dati precedenti sul dispositivo mobile su cui è installata l'applicazione S Health.

## Misurazione della frequenza cardiaca

Registrate gli auricolari come accessorio cardiofrequenzimetro (HRM) sull'applicazione S Health del dispositivo mobile e altre applicazioni compatibili per misurare e registrare la frequenza cardiaca.



- Questa funzionalità è finalizzata esclusivamente alla forma fisica e a scopi informativi e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Per misurare la frequenza cardiaca in maniera più accurata con gli auricolari, indossate gli auricolari saldamente nelle orecchie. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Come indossare correttamente gli auricolari](#).

### Prima di procedere alla misurazione della frequenza cardiaca, prestate attenzione alle seguenti condizioni:

- La precisione del sensore di frequenza cardiaca potrebbe diminuire se il sensore di frequenza cardiaca non è a contatto con l'orecchio.
- Utilizzate la funzionalità di frequenza cardiaca esclusivamente per misurare la frequenza cardiaca.
- Non guardate direttamente le luci del sensore di frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare danni alla vista. Assicuratevi che i bambini non guardino direttamente le luci.
- La quantità di tempo necessario al sensore di frequenza cardiaca per misurare la frequenza cardiaca potrebbe variare in base alle condizioni di misurazione e all'ambiente circostante.
- Temperature ambientali fredde potrebbero alterare la misurazione; durante l'inverno o con il freddo, mantenetevi al caldo mentre misurate la frequenza cardiaca.
- Se la misurazione della frequenza cardiaca non funziona correttamente, regolate la posizione degli auricolari in modo che il sensore di frequenza cardiaca sia collocato saldamente all'interno delle orecchie. Ad esempio, ruotate gli auricolari leggermente verso destra, sinistra, in su o in giù, quindi tentate nuovamente la misurazione. Se ciò non dovesse funzionare, cambiate la dimensione dell'aletta e tentate nuovamente la misurazione.
- Misurate la frequenza cardiaca ripetutamente per almeno cinque volte e verificate il valore medio.
- Fumare o consumare alcol prima di effettuare la misurazione potrebbe causare un variazione della frequenza cardiaca rispetto a quella normale.
- Non parlate, sbadigliate o respirate profondamente durante le misurazioni della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare la registrazione non accurata della frequenza cardiaca.

- Dato che il sensore di frequenza cardiaca utilizza la luce per approssimare la frequenza cardiaca, la sua precisione potrebbe variare in base a fattori fisici che influenzano l'assorbimento e la riflessione della luce, come la circolazione del sangue/pressione del sangue, le condizioni della cute e la posizione e la concentrazione dei vasi sanguigni.
- Se tra il sensore di frequenza cardiaca e l'orecchio sono presenti ostruzioni, come peli, sporco o altri oggetti che impediscono la riflessione uniforme della luce, le misurazioni potrebbero essere non accurate.
- La precisione del sensore di frequenza cardiaca potrebbe diminuire quando tentate di misurare la frequenza cardiaca di bambini piccoli.
- Se il sensore di frequenza cardiaca è sporco, pulitelo prima dell'uso.
- Se il sensore di frequenza cardiaca è danneggiato, le misurazioni potrebbero essere non accurate.
- Se gli auricolari diventano caldi al tocco, interrompete la misurazione e rimuoveteli dalle orecchie. L'esposizione prolungata della cute ad auricolari caldi può causare ustioni.

## Utilizzo delle funzioni di chiamata

Quando gli auricolari sono connessi ad un dispositivo mobile, potete rispondere e controllare le chiamate ricevute dal dispositivo mobile connesso.

### Risposta o rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata mentre indossate gli auricolari, questi emetteranno un suono.

Per rispondere alla chiamata, toccate due volte il touchpad.

Per rifiutare la chiamata, tenete premuto il touchpad.



Potete ascoltare la voce dell'interlocutore tramite l'auricolare principale.

### Regolazione del volume

Trascinate il dito verso l'alto o verso il basso sul touchpad per regolare il volume durante una chiamata.

## Risposta ad una seconda chiamata

Quando durante una chiamata ne ricevete una seconda, gli auricolari emetteranno un suono.

Per terminare la chiamata corrente e rispondere alla seconda chiamata, toccate due volte il touchpad.

Per mettere la chiamata corrente in attesa e rispondere alla seconda chiamata, toccate due volte il touchpad.

Per passare dalla chiamata in corso alla chiamata in attesa, tenete premuto il touchpad.

## Spegnimento del microfono

Tenete premuto sul touchpad per spegnere il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi.

## Termine di una chiamata

Toccate due volte il touchpad per terminare la chiamata corrente.

# Utilizzo della modalità suono ambientale

Sentite ciò che vi circonda mentre ascoltate la musica all'aperto, in modo da individuare rapidamente eventuali situazioni potenzialmente pericolose.

Tenete premuto il touchpad e rilasciatelo quando sentite il messaggio "Attiva suono ambientale". Successivamente, sentirete il messaggio "Suono ambientale attivato" e la funzionalità sarà attivata.



- La funzionalità sarà attivata solamente quando inserite gli auricolari nelle orecchie.
- Potete attivare o disattivare questa funzionalità tramite il dispositivo mobile connesso. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Suono ambientale](#).
- Durante una chiamata, la modalità suono ambientale si disattiva automaticamente. Dopo la chiamata, la modalità ritorna allo stato precedente.
- Nella modalità suono ambientale, potrebbe verificarsi del ritorno mentre regolate il volume o toccate il microfono.
- Nella modalità suono ambientale, potete comunque sentire i suoni ad alto volume provenienti dall'esterno.

# Samsung Gear e Gestione PC di Gear IconX


## Introduzione a Samsung Gear

### Introduzione

Per connettere gli auricolari ad un dispositivo mobile, dovete installare l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile. Grazie all'applicazione Samsung Gear, potete personalizzare le impostazioni degli auricolari.

Toccate **Samsung Gear** nel menu Applicazioni del dispositivo mobile.

In caso di prima connessione tra gli auricolari e il dispositivo mobile, fate riferimento a [Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile](#) per maggiori informazioni.

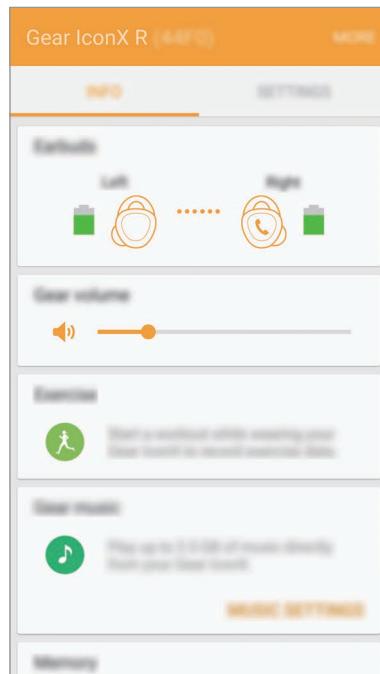

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al tipo di dispositivo connesso.

## Disconnessione dei dispositivi dagli auricolari

Rimuovete gli auricolari dalla orecchie per terminare la connessione corrente. La connessione Bluetooth sarà terminata dopo cinque secondi.



Se gli auricolari vengono rimossi durante una chiamata, la connessione Bluetooth terminerà immediatamente. Se gli auricolari vengono rimossi durante un allenamento, la connessione Bluetooth terminerà dopo 10 secondi. Le informazioni sugli allenamenti salvate negli auricolari saranno inviate al dispositivo mobile in 10 secondi, prima di terminare la connessione.

Per disconnettere manualmente gli auricolari dal dispositivo mobile, inserite gli auricolari nelle orecchie, aprite il menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **ALTRO** → **Disconnetti**. In alternativa, nel menu Impostazioni del dispositivo mobile, toccate **Bluetooth** e annullate l'abbinamento tra auricolari e dispositivo mobile.



Gli auricolari non sono dotati di una funzione Acceso/Spento. Se gli auricolari vengono utilizzati per una durata di tempo predefinita dopo averli rimossi dalle orecchie, gli auricolari entreranno in modalità standby e il dispositivo mobile sarà disconnesso. Per entrare nuovamente nella modalità abbinamento Bluetooth, inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudetela. Successivamente, inserite gli auricolari nelle orecchie.

## Riconnessione dei dispositivi e degli auricolari

Una volta che gli auricolari sono abbinati al dispositivo mobile, questi tenteranno automaticamente la connessione al dispositivo mobile ogni qualvolta li inserite nelle orecchie.

Per riconnettere manualmente gli auricolari al dispositivo mobile, aprite il menu Applicazioni del dispositivo mobile e toccate **Samsung Gear** → **ALTRO** → **Collega**.

## Connessione a nuovi auricolari

Potete disconnettere gli auricolari dal dispositivo mobile e connetterne di nuovi.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **ALTRO** → **Connetti nuovo Gear**.

## Connessione con altri dispositivi

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **ALTRO** → **Disconnetti**.

In alternativa, nel menu Impostazioni del dispositivo mobile, toccate **Bluetooth** e annullate l'abbinamento tra auricolari e dispositivo mobile.

Dopo aver disconnesso gli auricolari dal dispositivo mobile precedente, potete connettere gli auricolari al nuovo dispositivo mobile.

Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Connessione degli auricolari ad un dispositivo mobile](#).

## Visualizzazione dello stato degli auricolari

Visualizzate e personalizzate lo stato degli auricolari connessi al dispositivo mobile.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **INFO**.

- **Auricolari:** consente di visualizzare lo stato di connessione e il livello di batteria residua degli auricolari. Inoltre, potete impostare uno degli auricolari come auricolare principale.
- **Volume di Gear:** consente di controllare e regolare il volume degli auricolari.
- **Allenamento:** consente di visualizzare le informazioni relative all'allenamento rilevate dagli auricolari.
- **Gear Music:** consente di visualizzare il nome file della musica in riproduzione, oppure toccate **IMPOSTAZIONI MUSICA** per modificare le impostazioni della riproduzione musicale.
- **Memoria:** consente di visualizzare la capacità di archiviazione degli auricolari e l'elenco dei file musicali salvati negli auricolari.



La capacità dell'auricolare realmente disponibile potrebbe variare dalla capacità mostrata nell'applicazione Samsung Gear. La capacità disponibile potrebbe variare quando aggiornate l'applicazione.

## Personalizzazione delle impostazioni

Personalizzate le impostazioni degli auricolari connessi al dispositivo mobile.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **IMPOSTAZIONI**.

### Musica

- **Gestisci brani:** consente di trasferire i file musicali dal dispositivo mobile agli auricolari. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Trasferimento di file musicali agli auricolari](#).
- **Riproduzione casuale:** consente di attivare o disattivare la riproduzione casuale.
- **Feedback controllo musica:** consente di selezionare il tipo di suono di feedback utilizzato quando toccate il touchpad per controllare la riproduzione musicale.
- **Riproduci musica da:** consente di selezionare se riprodurre la musica dagli auricolari o dal dispositivo mobile.

### Notifiche

Tramite gli auricolari, riceverete le notifiche dalle applicazioni del dispositivo mobile. Anche disattivando le notifiche, riceverete comunque le notifiche per chiamate in arrivo e sveglie.

- **Gestisci notifiche:** consente di selezionare le applicazioni da cui ricevere le notifiche e di modificare le impostazioni sulle notifiche per ciascuna applicazione.
- **Limita notifiche:** consente di bloccare tutte le notifiche, tranne per le chiamate in arrivo e le sveglie, quando utilizzate gli auricolari connessi al dispositivo mobile.

### Guida audio allenamento

Attivate guida audio allenamento per ascoltare le informazioni sull'esercizio durante l'allenamento, quindi selezionate l'intervallo della guida audio.

- **Intervallo:** consente di selezionare la frequenza con cui ricevere i messaggi guida audio.
- **Informazioni sulla guida:** consente di selezionare quali informazioni ricevere con la guida audio.



Se il sensore di frequenza cardiaca non è a contatto con l'orecchio, questa funzionalità potrebbe non funzionare.

## Suono ambientale

Attivate la modalità suono ambientale per sentire i suoni circostanti mentre utilizzate gli auricolari. Nella modalità suono ambientale, potete avvertire rapidamente eventuali situazioni pericolose, anche mentre ascoltate la musica.

## Leggi ad alta voce le opzioni del menu

Impostate le opzioni di menu ad alta voce da ascoltare durante un allenamento. Potete selezionare le voci di menu da utilizzare o riordinarle.

## Lingua della guida vocale

Selezionate la lingua per il feedback vocale ricevuto dagli auricolari.



La guida vocale supporta 15 lingue. Se la lingua selezionata nel menu Impostazioni non è supportata, potrebbe essere utilizzato l'inglese.

## Seleziona auric. principale

Impostate un auricolare come auricolare principale da utilizzare per rispondere alle chiamate o registrare le informazioni sull'allenamento. Per impostazione predefinita, l'auricolare destro è l'auricolare principale.

## Info su Gear IconX

Visualizzate le informazioni degli auricolari, cambiate il nome del dispositivo e aggiornate il software. Se si dovessero verificare problemi durante l'utilizzo degli auricolari, ad esempio il touchpad non risponde, oppure quando desiderate connettere gli auricolari ad un nuovo dispositivo mobile, potete ripristinare gli auricolari. Toccate **Ripristina** e seguite le informazioni visualizzate per completare il ripristino.

## Versione applicazione

Visualizzate le informazioni sulla versione dell'applicazione Samsung Gear. Se necessario, toccate **Aggiornamenti disponibili** per aggiornare l'applicazione Samsung Gear all'ultima versione.

# Introduzione a Gestione PC di Gear IconX


## Introduzione

Per collegare gli auricolari ad un computer, dovete installare Gestione PC di Gear IconX sul computer. Potete personalizzare le impostazioni degli auricolari con Gestione PC di Gear IconX.



Se sostituite un auricolare smarrito, posizionate gli auricolari nella custodia di ricarica e collegate la custodia al computer. Successivamente, utilizzate Gestione PC di Gear IconX per abbinare i due auricolari.

Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e collegate la custodia al computer. Successivamente, toccate **Gear IconX → Altro**.

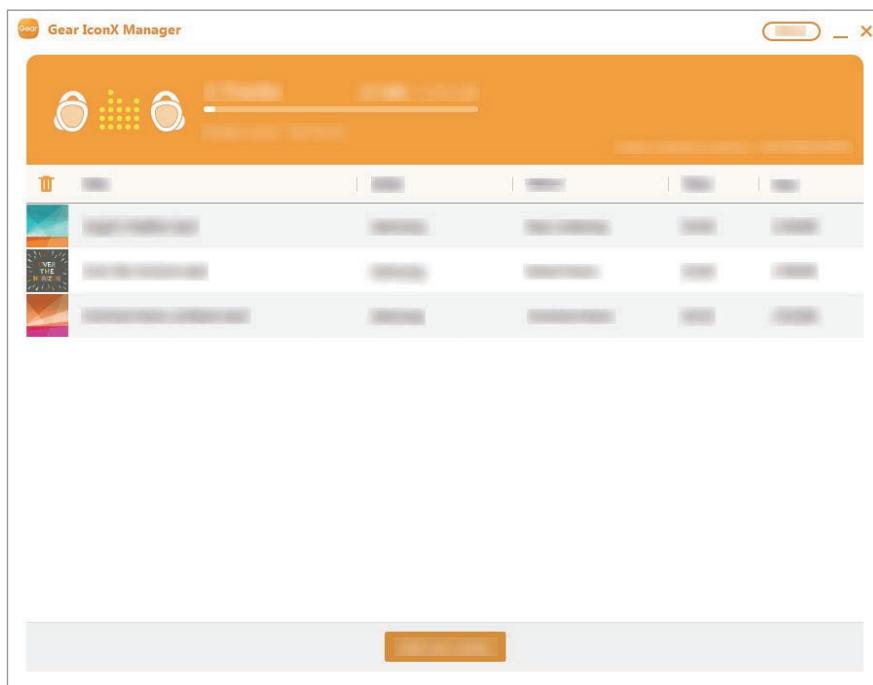

## Impostazioni dispositivo

Impostate un auricolare come auricolare principale da utilizzare per rispondere alle chiamate o registrare le informazioni sull'allenamento. Per impostazione predefinita, l'auricolare destro è l'auricolare principale.

## Informazioni sul software PC

Visualizzate le informazioni sulla versione di Gestione PC di Gear IconX. Se necessario, toccate **Aggiorna** per aggiornare Gestione PC di Gear IconX all'ultima versione.

## Bilancia dati auricolare

Toccate **Bilancia dati auricolare** per memorizzare automaticamente la musica in entrambi gli auricolari quando trasferite manualmente i file musicali sul dispositivo mobile.

# Appendice

## Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili agli auricolari.

### Gli auricolari non funzionano

- La batteria potrebbe essere completamente scarica. Caricate completamente la batteria prima di accendere gli auricolari.
- Se il sensore di frequenza cardiaca dell'auricolare non è a contatto con l'orecchio, l'auricolare potrebbe non funzionare. Se non udite un suono che vi informa del rilevamento degli auricolari, rimuovete gli auricolari dalle orecchie e indossateli nuovamente.

### Un altro dispositivo Bluetooth non riesce ad individuare gli auricolari

- Quando indossate gli auricolari, ascoltate il segnale acustico per accertarvi che gli auricolari siano entrati nella modalità abbinamento Bluetooth.
- Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica, estraeteli ed inseriteli nelle orecchie.
- Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione Bluetooth (5 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## Non viene stabilita una connessione Bluetooth oppure gli auricolari e il dispositivo mobile si disconnettono

- Assicuratevi che tra i dispositivi non ci siano ostacoli, come pareti o attrezzature elettriche.
- Assicuratevi che sul dispositivo mobile sia installata l'ultima versione dell'applicazione Samsung Gear. Se necessario, aggiornate l'applicazione Samsung Gear all'ultima versione.
- Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione Bluetooth (5 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.
- Riavviate il dispositivo mobile e lanciate nuovamente l'applicazione Samsung Gear.

## L'abbinamento non va a buon fine.

Inserite gli auricolari nella custodia di ricarica e indossateli nuovamente. Se il problema persiste, posizionate gli auricolari nella custodia di ricarica e collegate la custodia al computer. Successivamente, utilizzate Gestione PC di Gear IconX per abbinare i due auricolari.

## La batteria non si ricarica correttamente (per caricabatteria approvati da Samsung)

- Assicuratevi che i contatti dorati degli auricolari e la custodia di ricarica siano a contatto tra loro.
- Assicuratevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i contatti della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente. Pulite entrambi i contatti dorati e tentate nuovamente di ricaricare la batteria.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung per sostituire la batteria.

## Il tempo di ricarica e la durata della batteria degli auricolari differiscono tra loro.

- La durata della batteria dell'auricolare principale sarà inferiore a quella dell'altro auricolare, in quanto gestisce più funzionalità.
- La ricarica dell'auricolare principale richiede più tempo rispetto all'altro.

## La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete gli auricolari o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di ricarica potrebbe diminuire.
- La batteria è deteriorabile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Non riuscite a sentire la voce dell'interlocutore

- Regolate il volume dell'auricolare.
- Regolate il volume del dispositivo connesso quando non riuscite ad ascoltare i suoni degli auricolari al massimo volume.

## Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume trascinando il dito in alto o in basso sul touchpad, oppure spostatevi in un'altra zona.

## La qualità dell'audio è scarsa

- I servizi di rete wireless potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico. Assicuratevi di tenere gli auricolari lontano da onde elettromagnetiche.
- Assicuratevi che gli auricolari e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro il raggio di connessione massimo del Bluetooth (5 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui vengono utilizzati i dispositivi.
- In base al volume del dispositivo connesso, si potrebbero verificare degli abbassamenti di volume o dei rumori. Per evitare questo problema, regolate adeguatamente il suono del dispositivo connesso.

## Gli auricolari risultano caldi al tocco

Quando utilizzate gli auricolari per un lungo periodo di tempo, potrebbero risultare caldi al tocco. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni degli auricolari.

Se gli auricolari si surriscaldano o risultano caldi al tatto per un periodo di tempo prolungato, evitate di utilizzarli per un po'. Se gli auricolari continuano a surriscaldarsi, contattate un centro assistenza Samsung.

## Lungo la parte esterna della custodia degli auricolari compare una piccola scanalatura


- Questa scanalatura è una caratteristica produttiva necessaria e potrebbero verificarsi delle piccole oscillazioni o vibrazioni delle parti.
- Con il passare del tempo, l'attrito tra le parti potrebbe causare il leggero allargamento della scanalatura.

## Spegnimento e riavvio degli auricolari

Se non utilizzate gli auricolari per un lungo periodo di tempo, spegnete gli auricolari. Se il touchpad non risponde o gli auricolari non funzionano correttamente, spegnete e riavviate gli auricolari.

- 1 Rimuovete l'aletta da un auricolare. Successivamente, utilizzate una graffetta per tenere premuto il tasto Riavvia, posizionato sopra al sensore di frequenza cardiaca, per più di sei secondi.

Gli auricolari saranno disattivati.

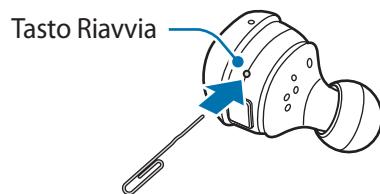

- 2 Seguite la stessa procedura per spegnere l'altro auricolare.

- 3 Tenete premuto nuovamente il tasto Riavvia.

L'auricolare sarà riavviato dopo che il sensore di frequenza cardiaca lampeggia tre volte.

- 4 Seguite la stessa procedura per riavviare l'altro auricolare.

 Inoltre, potete riavviare gli auricolari inserendo gli auricolari nella custodia di ricarica, chiudendo la cover della custodia di ricarica, quindi rimuovendo gli auricolari dalla custodia.

## Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, **dovete** recarvi, con le istruzioni fornite, presso un centro assistenza autorizzato.
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung rifiuta ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

- 1 Rimuovete l'aletta e il gommino dell'auricolare dall'auricolare.
- 2 Rimuovete il touchpad utilizzando un utensile dalla punta piatta.
- 3 Dissaldate il circuito stampato con un saldatore, quindi rimuovetelo dalla staffa della batteria.
- 4 Rimuovete la batteria.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.



- Tutti gli altri marchi commerciali e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Modello: SM-R150

Tensione/corrente nominale: 5 V / 50 mA

FCC ID: ASLSM-R150

Fabbricato in Vietnam da Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

