



SM-R750

Manuale dell'utente

Sommario

Leggere prima dell'utilizzo

Operazioni preliminari

- 7 Info su Gear S
- 7 Contenuto della confezione
- 8 Layout del dispositivo
- 10 Utilizzo della scheda SIM
- 15 Come indossare il Gear
- 16 Sostituzione del cinturino
- 18 Accensione o spegnimento del Gear
- 18 Connessione del Gear ad un dispositivo mobile
- 21 Note per l'utilizzo del Bluetooth
- 22 Accensione o spegnimento dello schermo
- 22 Regolazione della luminosità dello schermo
- 23 Regolazione del volume
- 23 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

- 24 Utilizzo del touch screen
- 27 Controlli base
- 29 Layout schermata Home
- 33 Impostazione del blocco privacy
- 34 Utilizzo delle notifiche
- 35 Inserimento del testo
- 37 Movimenti

- 38 Risparmio energetico
- 39 Trasferimento di file tra il Gear e un computer
- 40 Aggiornamento del Gear

Rete e comunicazione

- 42 Connessione dati
- 42 Wi-Fi
- 43 Connessione remota
- 43 Telefono
- 48 Rubrica
- 49 Messaggi
- 51 E-mail

Applicazioni utili

- 52 S Health
- 62 S Voice
- 64 Calendario
- 64 Navigatore
- 65 Running
- 66 Lettore musicale
- 68 Flipboard personale
- 68 Meteo
- 68 Sveglia
- 69 Galleria
- 70 Trova disposit.

Impostazioni

71	Introduzione
71	Personalizzazione delle impostazioni
71	Stile
72	Chiamata
73	Suono
73	Schermo
74	Connessioni
76	Notifiche
76	Messaggi
76	Non disturbare
76	Due tocchi
77	Blocco
77	Movimenti
77	Lingua e inserimento
79	Risparmio energetico
79	Ripristina
80	Info su Gear

Appendice

90	Risoluzione dei problemi
95	Rimozione della batteria (tipo non rimovibile)

Applicazione Samsung Gear

81	Samsung Gear
82	Stylar schermata Home
82	Musica
83	Immagine
83	Notifiche
84	Samsung Gear Apps
84	Trova Gear personale
85	Impostazioni
89	Manuale utente

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare questo Gear per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del Gear.
- Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione software installata e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del Gear o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il Gear sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il Gear sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul Gear, contattate un Centro Assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del Gear o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del Gear e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Reti mobili** e deselezionate **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere

Il dispositivo potrebbe danneggiarsi se acqua o polvere penetrano al suo interno. Seguite attentamente questi consigli per evitare di danneggiare il dispositivo e per mantenere il dispositivo impermeabile ad acqua e polvere.

- Non immergete il dispositivo in acque con profondità superiori a 1 m e non tenetelo in immersione per più di 30 minuti.
- Non esponete il dispositivo ad **acqua ad alta pressione**, come acqua che scorre da un rubinetto, onde marine o una cascata.
- Se il dispositivo o le mani sono bagnate, asciugatele per bene prima di maneggiare il dispositivo.
- **La guarnizione in gomma applicata sul coperchio della scheda SIM** è un componente importante del dispositivo. Prestate attenzione quando aprite e chiudete il coperchio della scheda SIM per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Inoltre, assicuratevi che la guarnizione in gomma sia priva di detriti, come sabbia o polvere, per evitare danni al dispositivo.
- **Se il dispositivo viene esposto ad acqua dolce, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto a liquidi diversi dall'acqua dolce, sciacquate immediatamente il dispositivo con acqua dolce ed asciugatelo con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo non viene sciacquato con acqua dolce e non viene asciugato come indicato, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o danni alla superficie.**
- **Se il dispositivo cade o viene urtato**, le protezioni contro acqua e polvere del dispositivo potrebbero danneggiarsi.

- **Se il dispositivo è rimasto immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicuratevi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti passando un panno asciutto.
- Il touchscreen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo viene utilizzato in acqua o in altri liquidi**.
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP67 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metro, per 30 minuti). Nonostante tale classificazione, il dispositivo non è esente da danneggiamento da acqua in qualsiasi situazione.**

Precauzioni contro il surriscaldamento

Per evitare il malfunzionamento del dispositivo, fastidio o danni alla pelle e il consumo della batteria, sul dispositivo comparirà un avviso iniziale se raggiunge una temperatura specifica. Se la temperatura del dispositivo continua ad aumentare, comparirà un secondo avviso, al che tutte le chiamate e le funzioni del dispositivo verranno disabilitate finché il dispositivo non si raffredda ad una temperatura specifica, ad eccezione delle chiamate di emergenza in uscita.

Se è in corso una chiamata di emergenza quando compare il secondo avviso, la chiamata rimarrà attiva finché non viene terminata. Se la temperatura del dispositivo aumenta ulteriormente, comparirà un terzo avviso; questa volta, il dispositivo si spegnerà completamente. Qualsiasi chiamata di emergenza connessa al momento rimarrà attiva finché non terminate la chiamata. Tuttavia, non è possibile effettuare nuove chiamate, comprese le chiamate di emergenza, finché il dispositivo non si raffredda ad una temperatura specifica.

Se avvertite fastidio durante l'uso del dispositivo, interrompetene l'uso e rimuovetelo dal polso.

Operazioni preliminari

Info su Gear S

La connessione del Gear S (anche chiamato Gear) al vostro dispositivo mobile vi consente di verificare le notifiche del dispositivo mobile, rispondere o effettuare chiamate, visualizzare messaggi ed altro.



Dopo aver connesso il Gear al dispositivo mobile tramite Bluetooth per la prima volta, potete utilizzare le seguenti funzionalità sul Gear, anche quando questo non è connesso al dispositivo mobile:

- Ricezione delle notifiche del dispositivo mobile.
- Utilizzo delle funzionalità di chiamata e messaggistica.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:


- Gear
- Base di ricarica
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il Gear e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per questo Gear e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il Gear prima di acquistarli.
- Alcuni accessori, come basi di ricarica, potrebbero non essere dotate della stessa certificazione di resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Layout del dispositivo

Gear

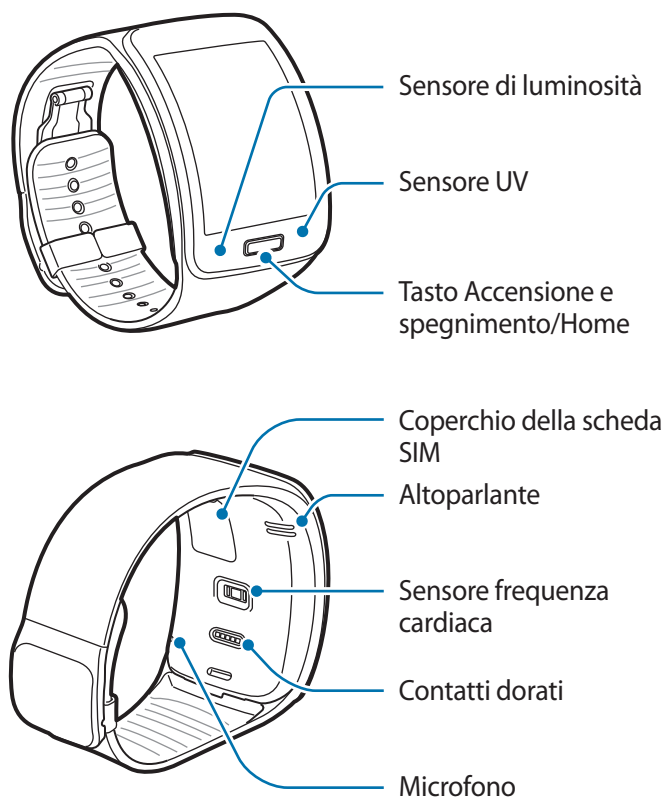


- L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare il Gear. Mantenete il Gear asciutto.
- Assicuratevi che il cinturino rimanga pulito. Il contatto con contaminanti, come polvere e tinture, possono causare macchie sul cinturino che potrebbe non essere possibile rimuovere completamente.



- Il sensore UV potrebbe non essere supportato in alcuni Paesi.
- Se l'altoparlante è umido, il suono potrebbe risultare distorto. Assicuratevi che l'altoparlante sia asciutto.
- Assicuratevi che il microfono posto nella parte inferiore destra del Gear non sia coperto dalla manica quando parlate nel Gear.
- I colori dello schermo curvato potrebbero apparire diversamente in base alla posizione della visuale.

Base di ricarica con batteria

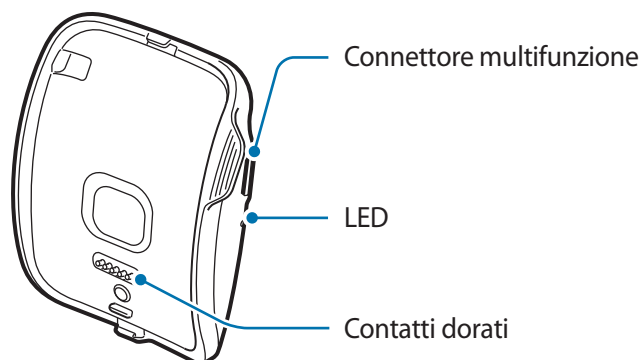

- La base di ricarica può anche essere utilizzata come batteria supplementare. Caricate il Gear collegandolo alla base di ricarica.
- Caricando il Gear utilizzando la base di ricarica senza un caricabatteria, la batteria viene caricata per meno della metà della sua capacità. Per caricare completamente il Gear, utilizzate il caricabatteria.
- La base di ricarica può essere caricata in maniera indipendente quando è collegata al caricabatteria. Quando la base di ricarica è collegata al Gear, verranno caricati entrambi i dispositivi.

Tasto

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento/ Home	• Tenete premuto per accendere o spegnere il Gear. • Premete per passare alla schermata Orologio. • Premete per attivare lo schermo. • Tenete premuto per più di 7 secondi per riavviare il Gear.

Utilizzo della scheda SIM


Installazione della scheda SIM

Inserite la scheda SIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.



- Il dispositivo supporta solo schede nanoSIM.
- Le funzioni disponibili potrebbero variare a seconda che sia inserita una scheda SIM o meno.

1 Rimuovete il coperchio della scheda SIM.

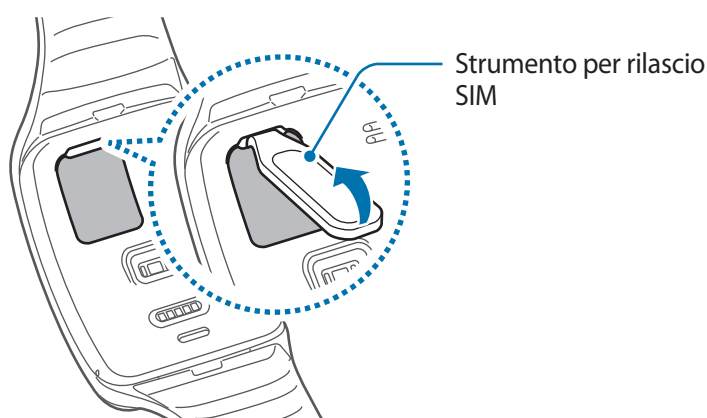


Utilizzate lo strumento di rilascio SIM quando aprite il coperchio della scheda SIM per evitare di danneggiarvi le unghie.



Prestate attenzione a non smarrire il coperchio della scheda SIM e lo strumento di rilascio SIM.

2 Inserite la scheda SIM all'interno del coperchio della scheda SIM con i contatti dorati rivolti verso l'esterno.

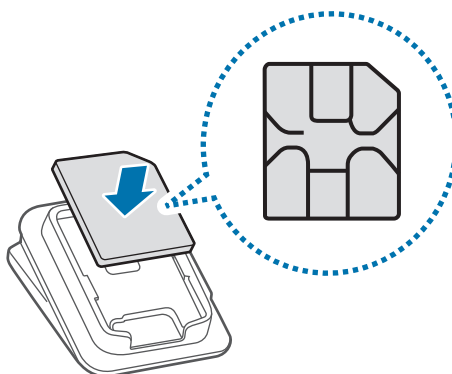

- 3 Posizionate il coperchio della scheda SIM sul Gear e premete il coperchio per chiuderlo.



Assicuratevi che il coperchio della scheda SIM sia ben chiuso per evitare che acqua e polvere penetrino all'interno del dispositivo. Il coperchio aperto o allentato potrebbe far penetrare acqua e polvere all'interno del dispositivo e causare danni.



Dopo aver inserito la scheda SIM, riavviate il Gear.

Rimozione della scheda SIM

- 1 Aprite il coperchio della scheda SIM.
- 2 Estraiete la scheda SIM.



Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare il Gear potete anche usare un computer collegandoli tramite il cavo USB.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il Gear.




- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona della batteria compare vuota.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il Gear immediatamente mentre il caricabatteria è collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il Gear.
- La base di ricarica fornita con il Gear serve a caricare la batteria del Gear. Prestate attenzione a non smarrire la base.
- Prima di caricare la batteria, assicuratevi che i contatti dorati del Gear e della base di ricarica siano privi di materiali estranei, come sudore, liquidi o polvere. Pulite i contatti dorati con un panno morbido asciutto.


- 1 Accertatevi della posizione dei contatti dorati sul Gear e sulla base di ricarica.

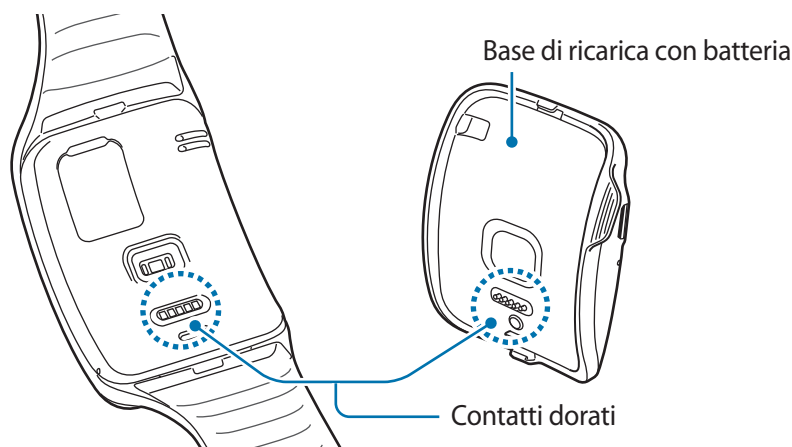

- 2 Collegate il Gear alla base di ricarica con i contatti dorati posizionati gli uni di fronte agli altri.

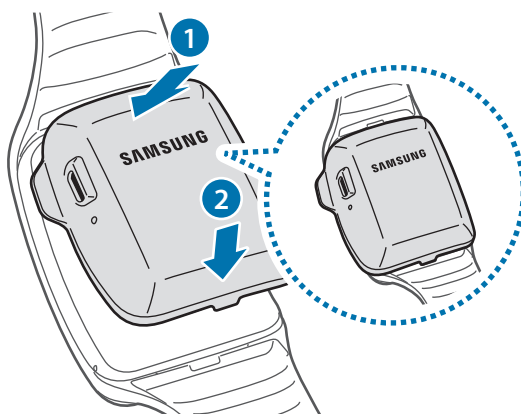

- 3 Collegate l'estremità piccola del caricabatteria nel connettore multifunzione della base di ricarica.

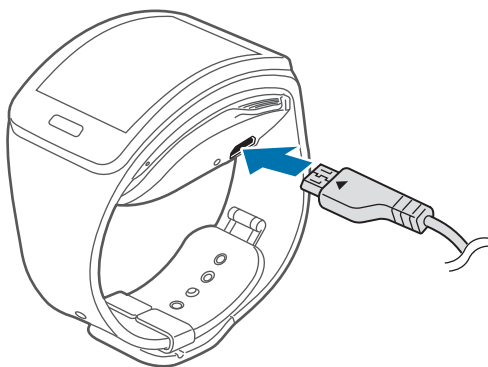

- 4 Collegate l'estremità grande del caricabatteria in una presa di corrente appropriata.




Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al Gear. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Se il Gear riceve un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal Gear.
- Durante la carica il Gear potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del Gear. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il Gear non viene caricato correttamente, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Quando la carica è completa, scollegate il Gear dalla base di ricarica. Successivamente, scollegare la base di ricarica dal cavo USB ed scollegate l'alimentatore USB dalla presa di corrente.

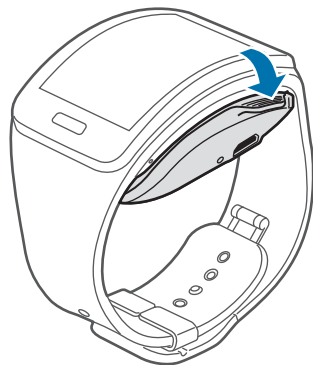

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di cursore Accensione o spegnimento, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente appropriata ed essere facilmente accessibile.

Verifica del livello di batteria della base di ricarica

Quando collegate il Gear e la base di ricarica, il LED lampeggia in uno dei colori elencati di seguito per indicare il livello della batteria.

Livello della batteria	Colore spia
100 – 80%	Blu
80 – 20%	Verde
20 – 5%	Rosso
5 – 0%	Rosso lampeggiante



- In caso di errore sulla base di ricarica, il LED lampeggia in giallo. Contattate un Centro Assistenza Samsung per ricevere assistenza.
- Per verificare il livello di batteria del Gear, guardate lo schermo del Gear.

Info sull'uso della batteria

- La durata di esercizio della batteria dipende dalle abitudini di utilizzo del dispositivo e dalle condizioni della batteria.
- La batteria è un bene di consumo. La durata della batteria si riduce quando vengono eseguite contemporaneamente più applicazioni o funzionalità. Inoltre, la durata della batteria potrebbe ridursi anche non utilizzando il dispositivo.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.
- L'utilizzo di reti mobili (2G/3G), della connessione Wi-Fi, dei sensori e delle applicazioni riducono la durata della batteria.


Riduzione del consumo della batteria

Il Gear offre varie opzioni affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria.

- Quando non utilizzate il Gear, passate alla modalità standby premendo il tasto Home.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Disattiva la funzionalità orologio sempre attivo.
- Disattiva la funzionalità di attivazione vocale in **S Voice**.
- Personalizzate le impostazioni delle notifiche in **Samsung Gear** sul dispositivo mobile.

Come indossare il Gear


- 1 Sollevate la fibbia.

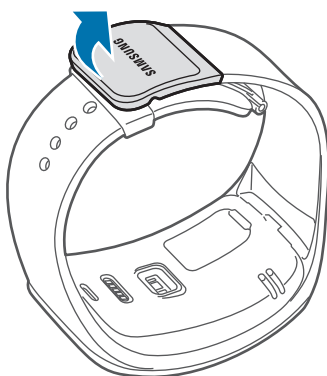



- Fate attenzione a non danneggiarvi le unghie quando sollevate il fermaglio.
- Non piegate eccessivamente il cinturino. Ciò potrebbe danneggiare il Gear.

2 Sganciate la fibbia ed indossate il cinturino intorno al polso. Adattate il cinturino al polso, assicuratelo con il fermo, quindi premete la fibbia per chiuderlo.

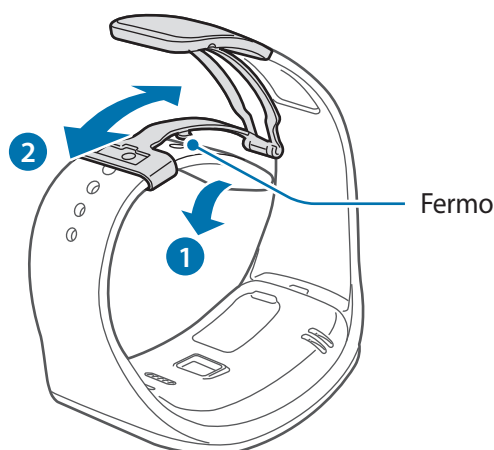


Per misurare in modo più preciso la frequenza cardiaca con il Gear, indossate il Gear saldamente intorno alla parte inferiore del braccio, appena sopra il polso. Fate riferimento a [Come indossare il Gear](#) per i dettagli.


Sostituzione del cinturino

Rimuovete il cinturino dal Gear per sostituirlo con uno nuovo.


1 Tenete il Gear e tirate il cinturino verso l'alto per estrarre il Gear.

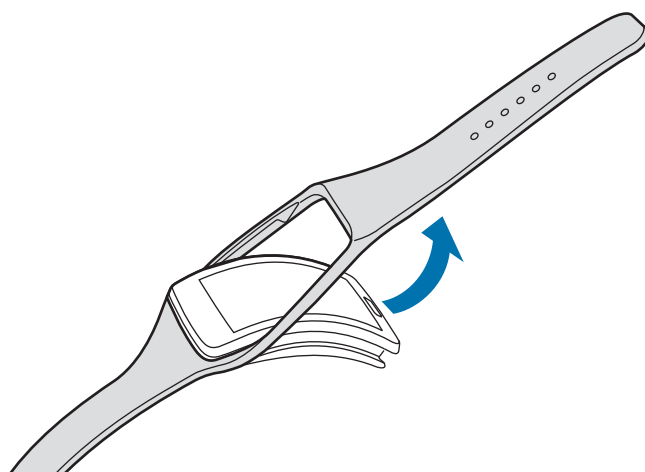

- 2** Inserite un'estremità del Gear nello spazio di montaggio di un nuovo cinturino. Successivamente, inserite l'altra estremità del Gear nello spazio e contemporaneamente tirate il cinturino verso l'alto.

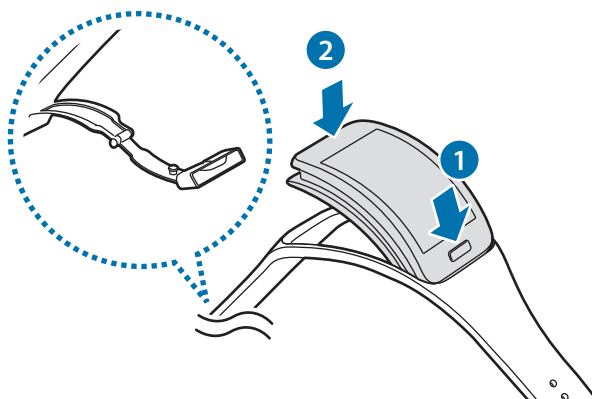

- 3** Accertatevi che il Gear sia posizionato e bloccato nello spazio di montaggio e che sia ben allineato con il cinturino.

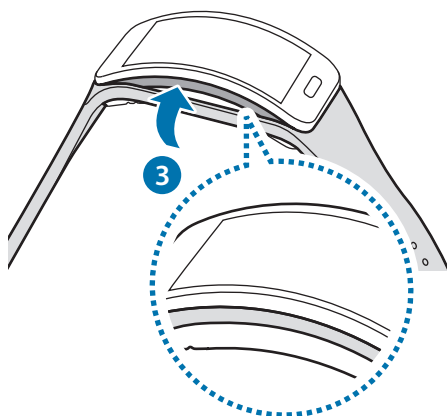


Accensione o spegnimento del Gear

Quando accendete il Gear per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate. Le istruzioni descrivono come connettere il Gear ad un dispositivo mobile e come configurare il Gear.

Tenete premuto il tasto Home per qualche secondo per accendere il Gear. Compare una finestra pop-up con delle istruzioni che vi richiedono di scaricare ed installare l'applicazione Samsung Gear. Potete utilizzare il Gear solo dopo aver installato l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile. Fate riferimento a [Connessione del Gear ad un dispositivo mobile](#) per i dettagli.

Per spegnere il Gear, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate **Spegni**.

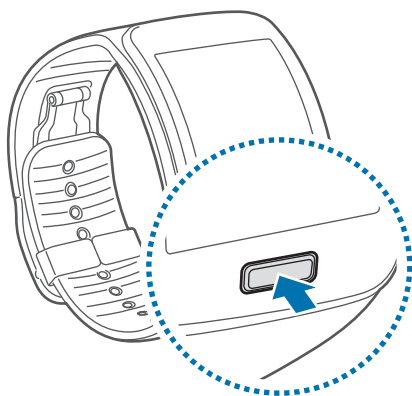

Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

Connessione del Gear ad un dispositivo mobile

Installate l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile e connettete il Gear al dispositivo tramite Bluetooth.



Non potete installare l'applicazione Samsung Gear su dispositivi mobili che non supportano la sincronizzazione con il Gear. Accertatevi che il dispositivo mobile sia compatibile con il Gear.


1

Gear Accendete il Gear.


2

Gear Leggete le informazioni per il download nella finestra pop-up e toccate **Avanti**.
Compaiono i dettagli relativi al modello del Gear.



- 3 **Dispositivo mobile** Scaricate l'applicazione Samsung Gear da **GALAXY Apps**.
Inoltre, potete visitare apps.samsung.com/gear per scaricare l'applicazione Samsung Gear.
- 4 **Dispositivo mobile** Nel menu Applicazioni, toccate **Samsung Gear**.
- 5 **Dispositivo mobile** Selezionate il nome del modello del Gear (ad esempio, Gear S (0000)) che è comparso al Punto 2.

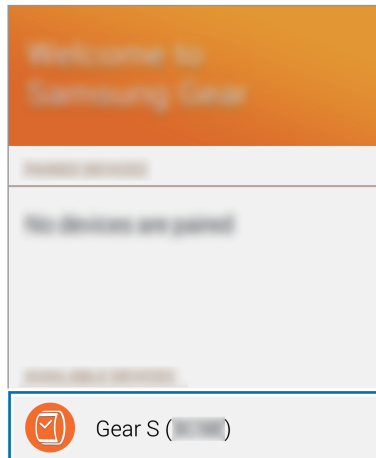

- 6 **Dispositivo mobile** Quando compare la finestra di **Richiesta di associazione Bluetooth**, toccate **OK**.

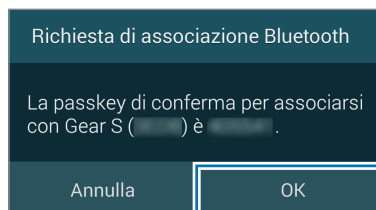


- 7 **Gear** Quando compare la finestra di connessione, toccate **OK**.

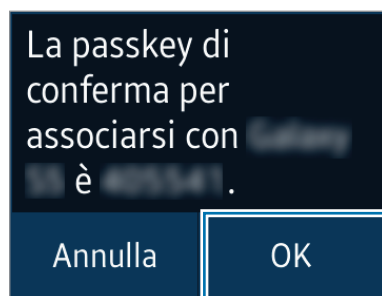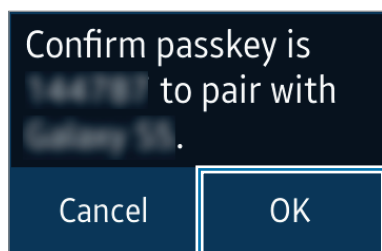

- 8 **Dispositivo mobile** Quando compare la finestra dell'avviso legale, seguite le istruzioni visualizzate e toccate **Fine**.

- 9 **Dispositivo mobile** Selezionate gli elementi da cui ricevere le notifiche e toccate **OK**.

Quando i dispositivi sono connessi, l'applicazione Samsung Gear viene avviata sul dispositivo mobile e sul Gear compare la schermata Orologio con un tutorial.

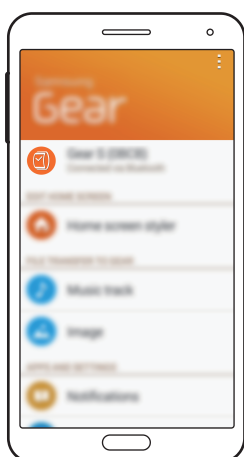

Quando stabilite la connessione, il dispositivo mobile vi richiede di effettuare l'accesso tramite il vostro account Samsung. Se accedete al vostro account Samsung, potete utilizzare la funzione di connessione remota quando il Gear non è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth.



- I metodi di connessione e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare in base al tipo di dispositivo e alla versione del software del dispositivo.

- **Quando connettete il Gear ad un altro dispositivo mobile**

Se desiderate connettere il Gear ad un dispositivo mobile appena acquistato o ad un altro dispositivo mobile per la prima volta, ripristinate il Gear. Il ripristino del Gear comporterà la rimozione dei dati dalla memoria. Dopo il ripristino, potete connettere il Gear ad un diverso dispositivo mobile. Fate riferimento a [Ripristina](#) per maggiori informazioni.

Note per l'utilizzo del Bluetooth


- Per evitare problemi nella connessione del Gear a un altro dispositivo mobile, collocate i dispositivi l'uno vicino all'altro.
- Assicuratevi che il Gear e il dispositivo Bluetooth a cui volete connettervi si trovino entro la distanza di connessione del Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.
- Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra il Gear e un dispositivo mobile connesso, incluso corpi umani, muri, angoli o ringhiere.
- Non toccate l'antenna Bluetooth di un dispositivo mobile connesso.
- Il Bluetooth utilizza la stessa frequenza di alcuni prodotti industriali, scientifici, medici e a basso voltaggio, pertanto potrebbero verificarsi delle interferenze effettuando connessioni nelle vicinanze di questi tipi di prodotti.
- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il Gear.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Accensione o spegnimento dello schermo

Premendo il tasto Home nella schermata Orologio, lo schermo viene disattivato. Inoltre, lo schermo si spegne se il Gear non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per accendere lo schermo, premete il tasto Home. Il Gear visualizzerà la schermata Orologio. Se desiderate visualizzare l'ultima pagina aperta prima che lo schermo si spegnesse, fate riferimento a [Schermo](#) per maggiori informazioni.

Per verificare lo stato attuale del Gear e visualizzare la batteria residua, toccate due volte un punto qualsiasi sullo schermo con due dita. Inoltre, potete regolare il volume e la luminosità dello schermo.

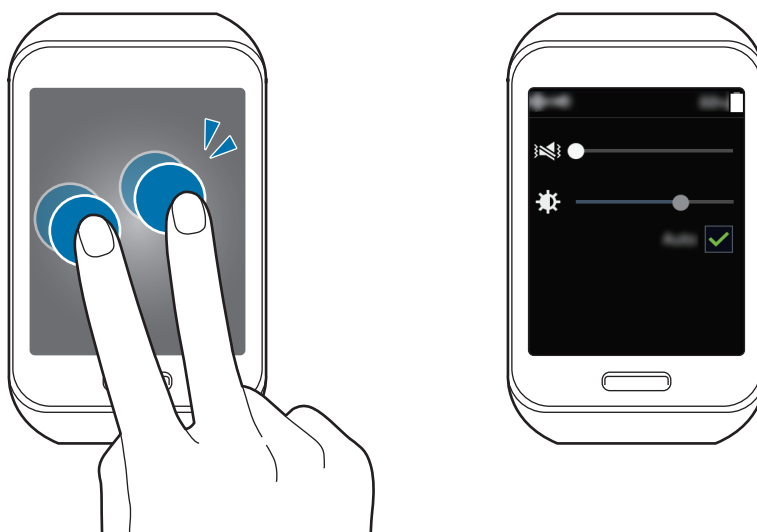

Regolazione della luminosità dello schermo

Potete regolare la luminosità dello schermo sul Gear in base all'ambiente.

Nella schermata Orologio, trascinate verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo, toccate **Impostazioni** → **Schermo** → **Luminosità**, regolate la luminosità, quindi toccate **OK**. In alternativa, aprite la schermata Orologio, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi trascinate la barra di regolazione della luminosità verso sinistra o destra.

Regolazione del volume

Nella schermata Orologio, trascinate verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo, toccate **Impostazioni** → **Suono** → **Volume**. Successivamente, selezionate un elemento, regolatelo e toccate **OK**. In alternativa, aprite la schermata Orologio, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo e trascinate la barra di regolazione della luminosità verso sinistra o destra.



Non mantenete l'altoparlante del Gear vicino alle orecchie. L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Home, quindi toccate **Suono** o **Vibrazione**.
- Nella schermata Orologio, trascinate verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo, toccate **Impostazioni** → **Suono** → **Modalità audio** → **Vibrazione** o **Silenzioso**.

Operazioni di base

Utilizzo del touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il Gear potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il Gear.


Toccare

Per aprire un'applicazione, per selezionare un elemento del menu o per premere un tasto sul touch screen, toccatelo con un dito.

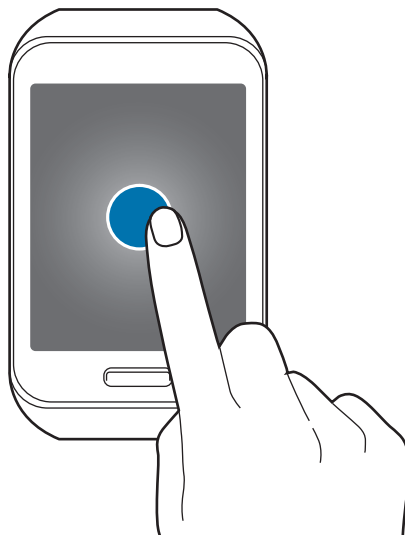


Tenere premuto

Tenete premuto sullo schermo per accedere alle opzioni disponibili.

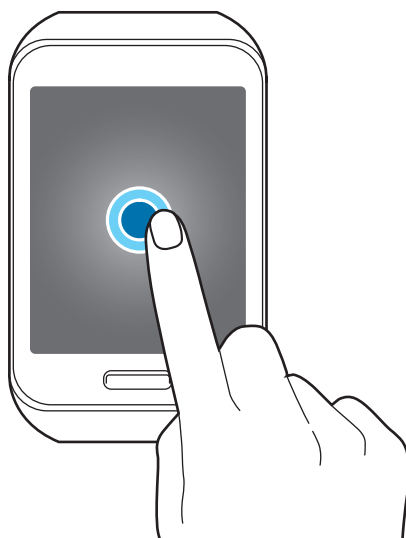

Toccare due volte


Toccate due volte un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

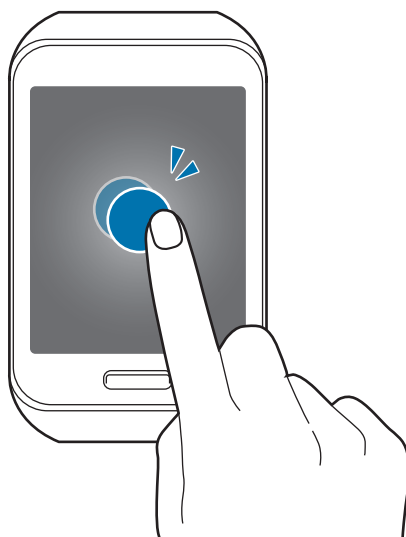

Scorrere


Scorrete verso sinistra o destra per vedere altre pagine.

Scorrete verso l'alto o verso il basso per scorrere un elenco di elementi, come la rubrica.

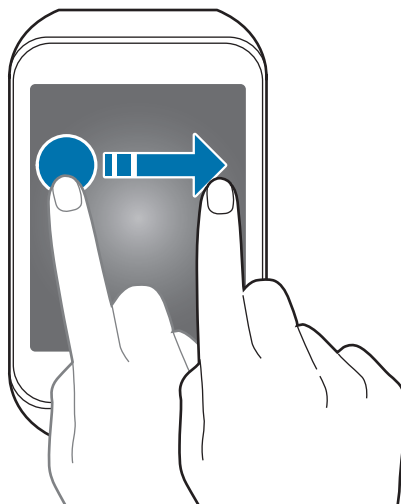


Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

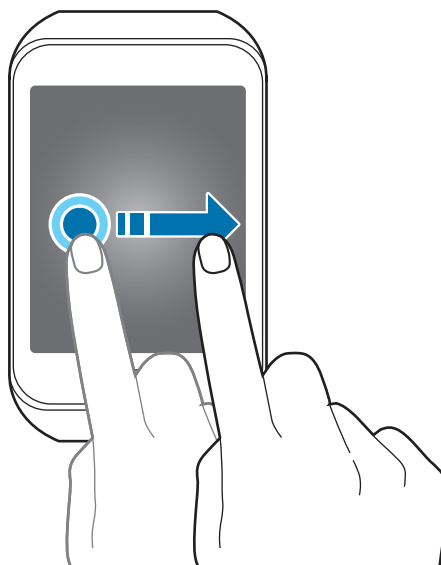

Allontanare ed avvicinare


Allontanate due dita su un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

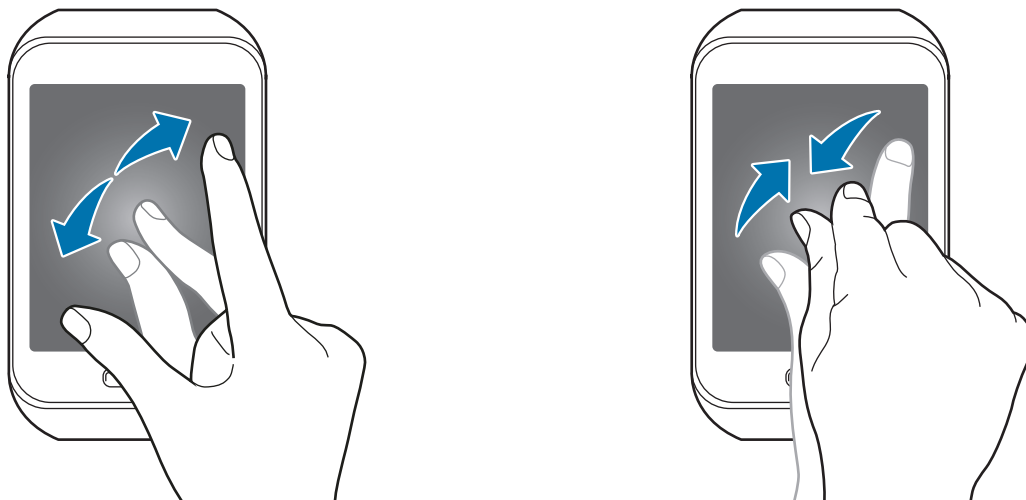

Controlli base


Visualizzazione delle pagine della schermata Home

Nella schermata Home, scorrete verso sinistra o destra sugli elementi, come le notifiche e i widget.

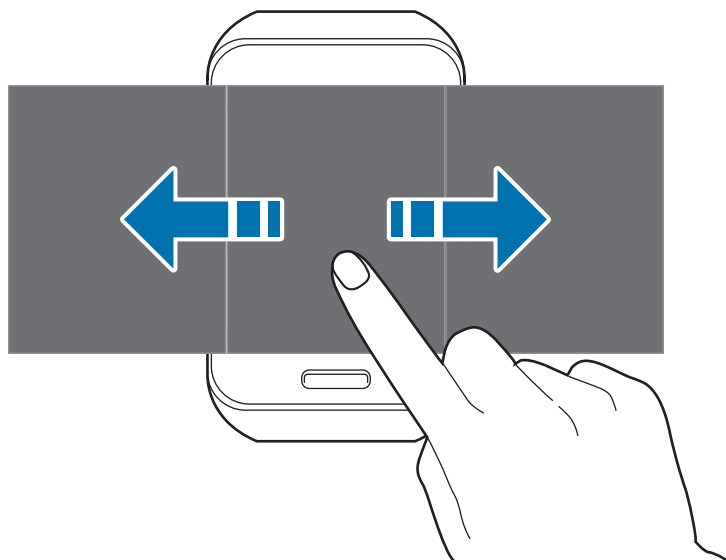

Apertura del menu Applicazioni

Nella schermata Orologio, trascinate verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Applicazioni.

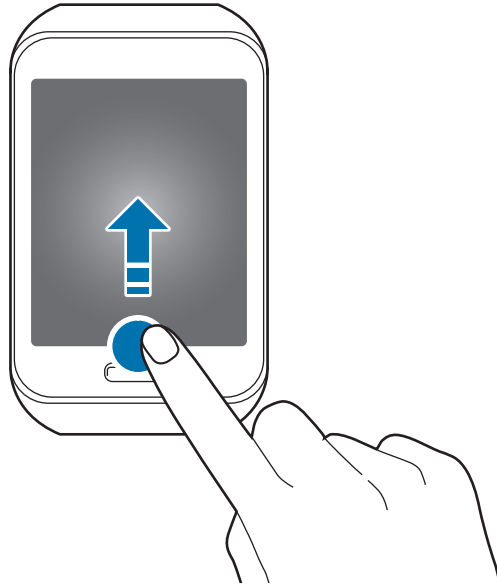

Ritorno alla schermata precedente

Trascinate verso il basso dal bordo superiore dello schermo durante l'utilizzo di un'applicazione per tornare alla pagina precedente.


Inoltre, potete passare alla schermata Orologio quando trascinate verso il basso dal bordo superiore delle altre pagine della schermata Home.



Layout schermata Home

Schermata Home

La schermata Home è costituita da più pagine. Scorrete verso sinistra o verso destra per visualizzare gli elementi nella schermata Home, come le notifiche e i widget.

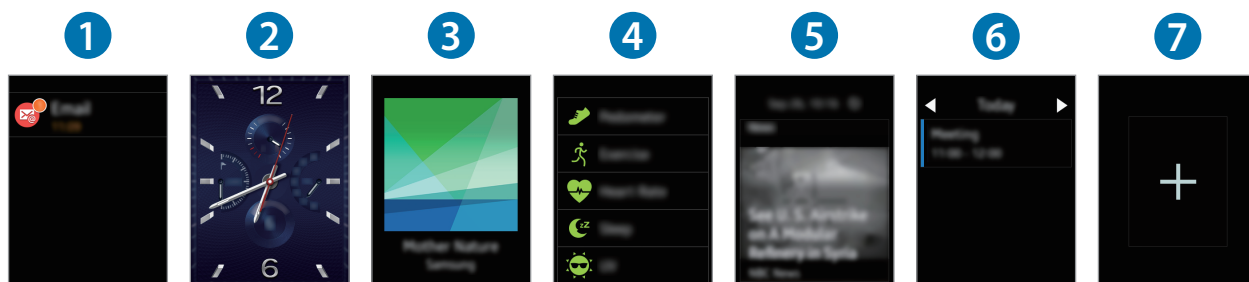


I widget e le notifiche disponibili e la loro distribuzione potrebbero variare in base alla versione del software.

Numero	Widget o funzionalità
1	Visualizzazione delle notifiche Restate aggiornati su una serie di eventi, come chiamate perse o nuovi messaggi, ricevuti sul Gear e sul dispositivo mobile.
2	Schermata Orologio Consente di visualizzare l'ora corrente. Inoltre, potete verificare la durata della batteria, la data, il conteggio dei passi, quante notifiche avete ed altro.
3	Lettore musicale Ascoltate la musica salvata sul Gear e sul dispositivo mobile.
4	S Health Fissate degli obiettivi di esercizio e registrate e controllate regolarmente i progressi.
5	Flipboard personale Visualizzate gli articoli più recenti in varie categorie.
6	Calendario Visualizzate gli eventi programmati sul dispositivo mobile.
7	Aggiunta dei widget Aggiungete widget, come rubrica, meteo e altro alle pagine della schermata Home.

Utilizzo della schermata Orologio

Mentre utilizzate un'applicazione, premete il tasto Home per mostrare la schermata Orologio.

Per modificare il tipo di orologio, tenete premuto l'orologio, scorrete verso sinistra o destra, quindi selezionate un tipo. Inoltre, potete personalizzare l'orologio toccando .

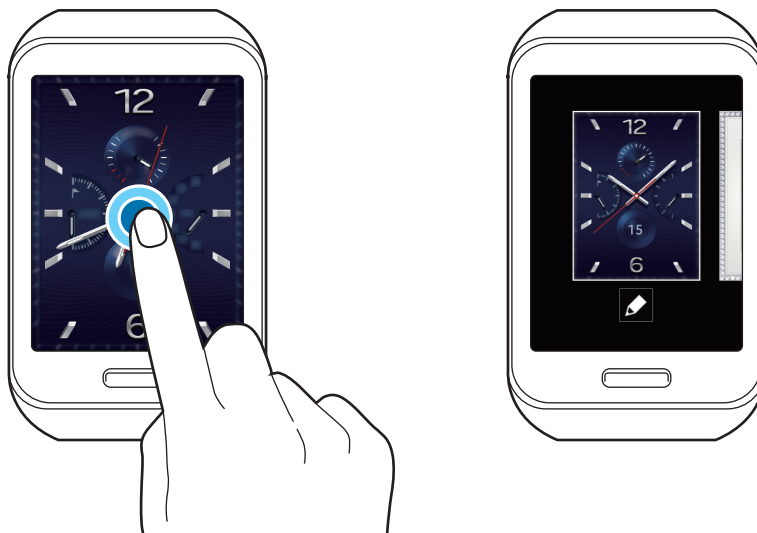

Quando trascinate verso il basso dal bordo superiore dello schermo, potete visualizzare le icone, regolare il volume e la luminosità o attivare la funzionalità Non disturbare. Toccate **Non disturbare** per spegnere lo schermo e disattivare i suoni relativi alle chiamate in arrivo e alle notifiche, tranne per le sveglie. Fate riferimento a [Non disturbare](#) per maggiori informazioni.

Aggiunta di un widget

Nella schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate **+**, quindi selezionate un widget. Il widget selezionato compare in un nuovo pannello.


Rimozione di un widget

Nella schermata Home, tenete premuto un widget, quindi toccate .

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni mostra le icone di tutte le applicazioni.

Nella schermata Orologio, trascinate verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire il menu Applicazioni.

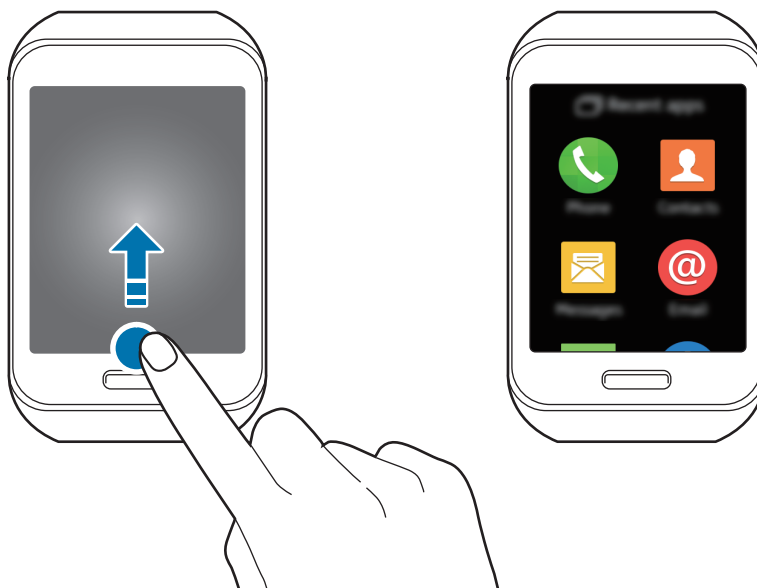

Apertura delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, tenete premuto sullo schermo con due dita. In alternativa, nella schermata Orologio, trascinate verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e toccate **App recenti**.

Chiusura delle applicazioni

Nella schermata principale di un'applicazione, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo per chiudere un'applicazione.

Per chiudere le applicazioni in esecuzione in background, tenete premuto sullo schermo con due dita, quindi toccate **Chiudi tutte**. Inoltre, potete trascinare la schermata dell'applicazione verso sinistra o destra per chiuderla.

Riorganizzazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione e trascinatela nella posizione desiderata.

Installazione delle applicazioni

Quando il Gear e il dispositivo mobile sono connessi, potete scaricare e installare le applicazioni sul Gear tramite il dispositivo mobile.

Nel menu Applicazioni, scorrete verso l'alto e toccate **Ottieni altre applicaz.**



Potete disinstallare solo le applicazioni scaricate sul Gear tramite il dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Disinstalla applicazioni](#) nell'applicazione Samsung Gear.

Icone

Le icone compariranno in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Per visualizzare altre icone, toccate due volte lo schermo con due dita mentre utilizzate un'applicazione.



Le icone visualizzate potrebbero variare in base alla Regione.

Icona	Significato
	Bluetooth connesso
	Bluetooth disconnesso
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Auricolare Bluetooth connesso
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Nessuna scheda SIM
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata

Icona	Significato
	Modalità offline attivata
	Livello di carica della batteria

Impostazione del blocco privacy

Impostazione di un PIN

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul Gear quando questo è disconnesso dal dispositivo mobile. Potete impostare un PIN per proteggere il Gear.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Blocco** → **Blocco** → **PIN**.

Seguite le istruzioni visualizzate per impostare un PIN con almeno quattro numeri.

Se impostate un PIN di sblocco, il Gear si bloccherà automaticamente quando si disconnette dal dispositivo mobile.

Sblocco del Gear

Quando il Gear è disconnesso dal dispositivo mobile, premete il tasto Home per accendere lo schermo e inserite il PIN di sblocco. In alternativa, connettete di nuovo il dispositivo mobile per sbloccare il Gear automaticamente.



Se è attivo il blocco privacy, vi verrà richiesto di inserire il PIN quando sbloccate il Gear per la prima volta. Dopo aver inserito il PIN, non è necessario inserirlo di nuovo ogni volta che lo schermo si spegne.

Utilizzo delle notifiche

Visualizzazione delle notifiche

Restate aggiornati su una serie di eventi, come chiamate perse o nuovi messaggi ricevuti sul dispositivo mobile e sul Gear.

Quando il Gear non è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, potete comunque ricevere le notifiche dal dispositivo mobile. Fate riferimento a [Connessione remota](#) per maggiori informazioni.




Se un messaggio contiene un testo lungo o degli allegati, verificate i dettagli del messaggio sul dispositivo mobile.

Quando ricevete una notifica, questa compare in cima allo schermo. Per controllare la notifica, aprite la schermata Orologio e scorrete verso destra.

Nell'immagine di seguito trovate un esempio:

Consente di aprire il messaggio utilizzando l'applicazione E-mail.

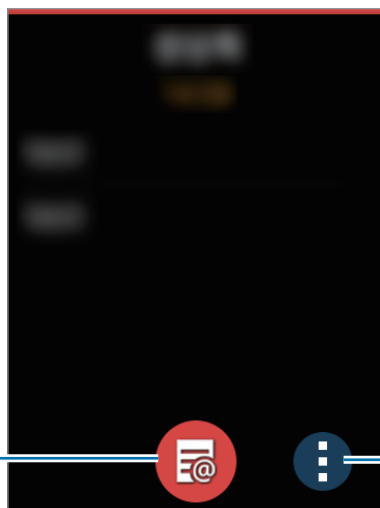

Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.

Per cancellare una singola notifica mentre la visualizzate, toccate ⓘ → **Cancella**.

Per cancellare tutte le notifiche di un'applicazione, trascinate verso il basso dal centro dello schermo e toccate **Cancella tutto**.



Le opzioni disponibili sulle notifiche potrebbero variare in base al tipo di notifica.

Blocco delle notifiche

Potete impostare il Gear per non ricevere determinate notifiche.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Notifiche** → **Gestisci notifiche** e deselezionate l'elemento da cui non desiderate ricevere le notifiche.



Per bloccare le notifiche ricevute mentre il dispositivo mobile è in uso, aprite Applicazioni sul dispositivo mobile e toccate **Samsung Gear** → **Notifiche**, quindi selezionate **Limita notifiche**.


Inserimento del testo

Layout tastiera

Quando inserite del testo ed altro, compare automaticamente una tastiera.



- L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.
- Il layout della tastiera potrebbe variare in base al Paese.

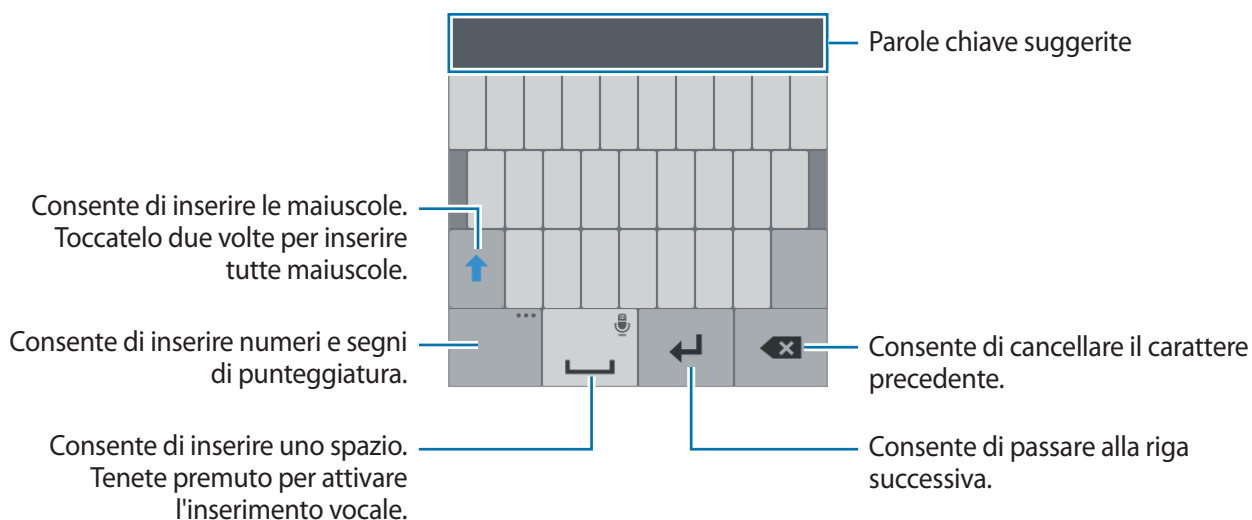

Modifica della lingua di inserimento

Trascinate il tasto dello spazio verso sinistra o destra. In alternativa, tenete premuto **123** in basso a sinistra sulla tastiera e selezionate una lingua dalle opzioni disponibili. Per aggiungere altre lingue, toccate **⚙️** → **Selez. lingue di inserim.** e selezionate una lingua da aggiungere. Potete aggiungere solo due lingue.

Modifica del layout della tastiera

Tenete premuto **123** nell'angolo in basso a sinistra della tastiera, toccate , selezionate una lingua sotto **Lingue di inserimento**, quindi selezionate un layout di tastiera da utilizzare.




Sulla **Tastiera 3 x 4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.

Utilizzo delle funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto **123** nell'angolo in basso a sinistra della tastiera per utilizzare varie funzioni.

- **Italiano:** consente di selezionare una lingua di inserimento da utilizzare.
-  : consente di inserire del testo con la voce.

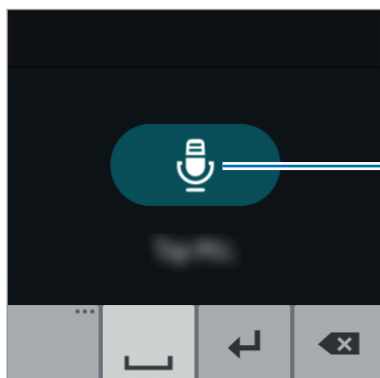

Consente di avviare o mettere in pausa l'inserimento vocale del testo.



- Questa funzionalità non è supportata in alcune lingue.
- Per visualizzare le lingue supportate o per scaricare i dati vocali per le lingue, aprite il menu Applicazioni del dispositivo mobile e toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Installa dati vocali TTS**.
- Quando il Gear è connesso a un dispositivo mobile tramite Bluetooth, le impostazioni della lingua applicate al dispositivo mobile vengono applicate al Gear.
- **Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale**
 - Parlate chiaramente.
 - Parlate in luoghi silenziosi.
 - Non utilizzate parole offensive o gergali.
 - Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il Gear potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

-  : consente di inserire del testo utilizzando dei modelli.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.
- **123**: consente di inserire numeri e segni di punteggiatura.
- **Sym**: consente di inserire dei simboli.
-  : consente di inserire emoticon.

Movimenti




Lo scuotimento eccessivo o urti sul Gear potrebbero causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

Movimento di attivazione

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Movimenti** e selezionate **Movim. di attivazione**. Potete impostare questa funzione sul dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Movimenti](#) nell'applicazione Samsung Gear.


Il Gear riconosce quando lo sollevate e visualizza l'orologio o l'ultima pagina aperta prima che lo schermo si spegnesse. Potete selezionare quale schermo visualizzare. Fate riferimento a [Schermo](#) per maggiori informazioni.

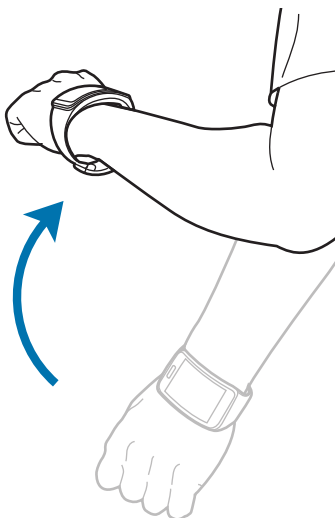

Muto/pausa

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Movimenti** e selezionate **Muto/pausa**. Potete impostare questa funzione sul dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Movimenti](#) nell'applicazione Samsung Gear.

Coprite lo schermo con il palmo per disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale.

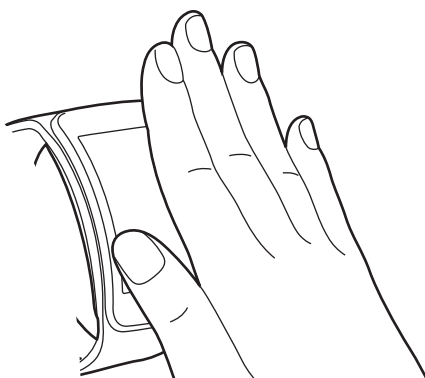

Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del Gear. Nella modalità di risparmio energetico, il Gear fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Disattiva le funzionalità tranne telefono, messaggi e notifiche.
- Disattiva la connessione dati.
- Disattivate il Wi-Fi.
- Limita le prestazioni della CPU del Gear.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Risparmio energetico** → **Risparmio energia** → **Att. mod. Risp. ener. av** Per disattivare questa modalità, toccate **⚙️** → **Disatt. Risp. energ.**

Per impostare la connessione del Gear alla rete mobile, toccate **⚙️** → **Reti mobili**.

Trasferimento di file tra il Gear e un computer

Trasferite file audio, immagini o altri tipi di file da un computer al Gear o viceversa.

Per visualizzare le informazioni relative al trasferimento di file, fate riferimento a [Musica](#) e [Immagine](#) per maggiori informazioni.



Non scollegate il Gear e il cavo USB durante il trasferimento dei file. Farlo potrebbe danneggiare il Gear o causare la perdita dei dati.



La connessione del Gear potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il Gear alla porta USB del computer.

Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il Gear alla base di ricarica.
- 2 Collegate la base di ricarica ad un computer tramite il cavo USB.
- 3 Sul computer, aprite la cartella Computer e fate doppio clic su **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
- 4 Selezionate un file sul computer e copiatelo nella posizione di memoria desiderata sul Gear.
- 5 Scollegate la base di ricarica dal Computer.

Aggiornamento del Gear

Potete effettuare l'aggiornamento del Gear all'ultima versione software, quando disponibile.

Aggiornamento con l'applicazione Samsung Gear

Potete effettuare l'aggiornamento del Gear all'ultima versione software direttamente con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

- 1 Toccate **Samsung Gear** nel menu Applicazioni del dispositivo mobile.
- 2 Toccate il nome del Gear.
- 3 Toccate **Agg. software** → **Aggiorna adesso**.
- 4 Leggete le informazioni nella finestra pop-up e toccate **OK**.
Il Gear aggiorna automaticamente il software quando è disponibile una nuova versione.

Aggiornamento con Samsung Kies

Effettuate la connessione del dispositivo a un computer e aggiornate il dispositivo all'ultima versione software.

- 1 Sul computer, scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.
- 2 Collegate il Gear alla base di ricarica.
- 3 Collegate la base di ricarica ad un computer tramite il cavo USB.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per aggiornare il Gear.



- Verificate lo stato della batteria del Gear prima di aggiornare il software. Caricate completamente la batteria prima di aggiornare il software.
- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del Gear.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del Gear. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, rimuovete tutti gli altri dispositivi multimediali dal computer.
- Non avviate altre applicazioni sul computer e non utilizzate il Gear durante l'aggiornamento del Gear. Ciò potrebbe sovraccaricare il computer.
- Se la connessione ad internet si interrompe durante l'aggiornamento del software, verificate che il cavo LAN sia collegato correttamente. Successivamente, tentate di nuovo.
- Gli aggiornamenti del firmware verranno eseguiti solo quando il Gear sarà collegato correttamente al computer. Quando il Gear è collegato correttamente, sulla sinistra della schermata di Samsung Kies compaiono  e il nome del modello del Gear.

Rete e comunicazione

Connessione dati

Connettete il dispositivo ad una rete mobile per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Reti mobili** → **Usa reti mobili** → **Sempre attivo** e selezionate **Connessione dati**. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a [Reti mobili](#).

Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Questa funzionalità è disponibile quando il Gear non è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi** e selezionate **Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Reti Wi-Fi** → **Scansione**.
- 3 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi. Se la rete richiede una password, inserite la password per effettuare la connessione.
- 4 Toccate **Connetti**.



Quando il Gear si connette ad una rete Wi-Fi, il Gear si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del Gear alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **Elimina**.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Se la rete desiderata non è inclusa nell'elenco delle reti Wi-Fi, toccate **+** in cima all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **Inserisci SSID**, e toccate **Fatto**.

Connessione remota

Connettete in remoto il Gear al dispositivo mobile quando non è disponibile la connessione Bluetooth tra i dispositivi. Quando questa funzionalità è attiva, potete ricevere le notifiche dal dispositivo mobile.

- 1 Accedete al vostro account Samsung sul dispositivo mobile.
- 2 Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni**, quindi selezionate **Usa connessione remota**.

Telefono

Introduzione

Effettuate una chiamata vocale utilizzando la tastiera, dall'elenco dei contatti o dal registro chiamate.

Impostazione di un numero in uscita

Prima di effettuare le chiamate, potete selezionare il numero del dispositivo dal quale effettuare le chiamate. Per impostazione predefinita, le chiamate in uscita vengono effettuate dalla scheda SIM del dispositivo mobile.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Reti mobili** → **Usa reti mobili** → **Sempre attivo**.
- 2 Aprite Applicazioni e toccate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Num. in uscita** → **Gear o Disp. mobile**.




- Se impostate il Gear per effettuare le chiamate, la batteria si consumerà rapidamente.
- Se non è disponibile una connessione Bluetooth tra i due dispositivi, le chiamate in uscita verranno effettuate solamente dal Gear.

Esecuzione delle chiamate

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → , inserite un numero usando la tastiera, quindi toccate .

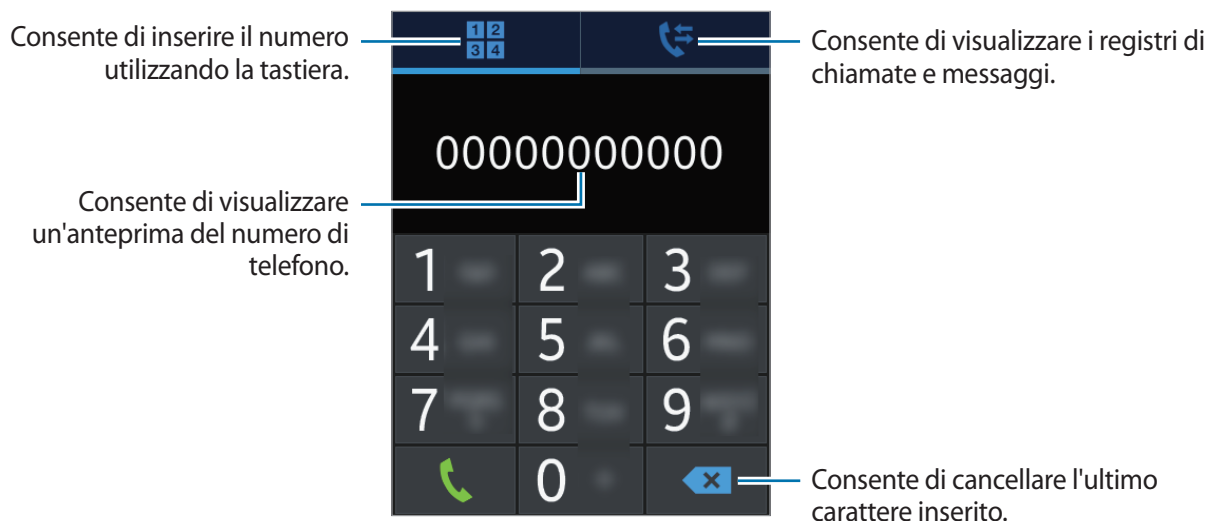

- Nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → , selezionate una voce dal registro chiamate, quindi toccate .
- Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica**, selezionate un contatto, quindi toccate  o selezionate un numero di telefono.



Se il Gear si riscalda più del solito a causa di una lunga chiamata o di un ambiente caldo, le chiamate potrebbero interrompersi. Per effettuare nuovamente una chiamata, attendete che il Gear si raffreddi.

Esecuzione delle chiamate da registri di chiamate o elenchi di contatti


Tocate  oppure toccate , quindi trascinate una voce dal registro chiamate o un contatto verso destra per effettuare una chiamata.

Ricezione delle chiamate


Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio grande.

Se è attivo il controllo vocale, dite "Rispondi" per rispondere alla chiamata. Fate riferimento a [Chiamata](#) per maggiori informazioni.

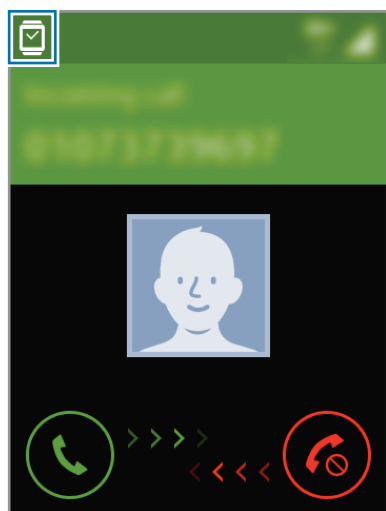

<Chiamata in arrivo sul numero di telefono del Gear>

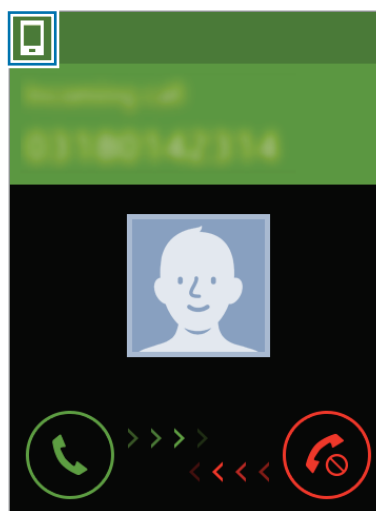

<Chiamata in arrivo sul numero di telefono del dispositivo mobile>

Dopo che mettete in attesa una chiamata, potete rispondere ad un'altra chiamata. Quando arriva una seconda chiamata, terminate o mettete in attesa la prima.



Per impostazione predefinita, la rete mobile del Gear è impostata su **Att./disat. auto.**

Quando il Gear è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, la rete mobile del Gear viene disattivata per risparmiare la batteria. Quindi, il Gear non riceverà i messaggi e le chiamate effettuate al numero di telefono del Gear.

Per ricevere i messaggi e le chiamate effettuate al numero di telefono del Gear, tenete premuto il tasto Home e modificate le impostazioni di rete mobile su **Sempre attivo.**

Rifiuto di una chiamata

Rifiutate una chiamata e inviate un messaggio di rifiuto al chiamante.

Quando ricevete una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio grande. Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in arrivo, selezionate un messaggio dall'elenco dei messaggi di rifiuto.

Se è attivo il controllo vocale, dite "Rifiuta" per rifiutare la chiamata. Fate riferimento a [Chiamata](#) per maggiori informazioni.


Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, sullo schermo compare una notifica. Nella schermata Orologio, scorrete verso destra per visualizzare le notifiche delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** →  per visualizzare le chiamate perse.

Inoltro delle chiamate al Gear

Il trasferimento chiamata verrà attivato automaticamente in assenza di connessione Bluetooth tra il Gear e il dispositivo mobile e quando il Gear si connette al dispositivo mobile in remoto utilizzando le informazioni del vostro account Samsung e la rete mobile del Gear. Quando i dispositivi vengono connessi tramite Bluetooth, il trasferimento chiamata viene automaticamente disattivato.

Per utilizzare questa funzionalità, assicuratevi che il **Inoltro chiam. auto** sia abilitato. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Inoltro chiam. auto** → **Attiva**.

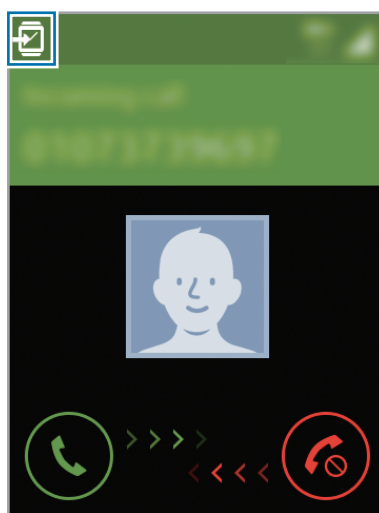

<Chiamata in arrivo trasferita al Gear dal dispositivo mobile>




- Per attivare automaticamente questa funzionalità è necessario indossare il Gear al polso.
- L'accesso a questa funzionalità potrebbe richiedere un'iscrizione del dispositivo mobile e comportare costi aggiuntivi in base al gestore telefonico.
- Quando viene abilitato, il trasferimento chiamata resterà disponibile a prescindere che il Gear sia connesso al dispositivo mobile o no.
- Inoltre, potete impostare questa funzionalità sul dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Inoltro chiam. auto](#) nell'applicazione Samsung Gear.
- Il metodo di attivazione di questa funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico.

Opzioni durante le chiamate

Utilizzo della schermata Chiamata

Potete eseguire le seguenti azioni:

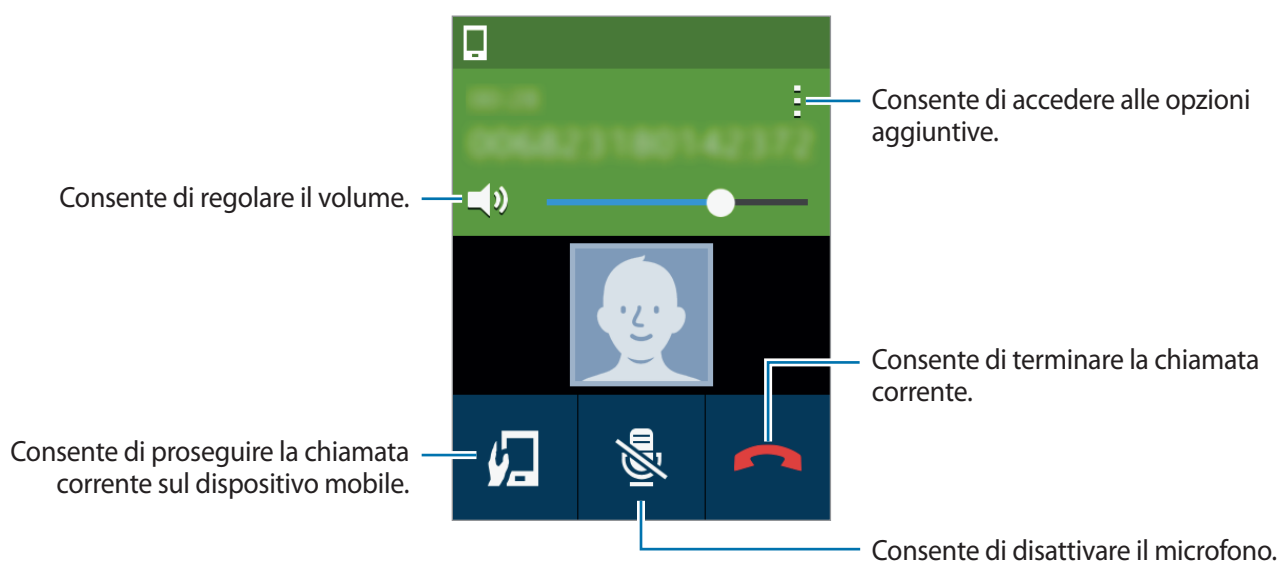

Trasferimento delle chiamate al dispositivo mobile

Potete proseguire le chiamate sul dispositivo mobile.

Nella schermata Chiamata, toccate oppure toccate → . La chiamata verrà trasferita dal Gear al dispositivo mobile.

Passaggio a un auricolare Bluetooth

Passate dal Gear a un auricolare Bluetooth per proseguire la chiamata su un auricolare Bluetooth.

Se il Gear è connesso a un auricolare Bluetooth, toccate  oppure toccate  →  e la chiamata viene indirizzata all'auricolare Bluetooth.

Se il Gear non è connesso a nessun auricolare Bluetooth, aprite il menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Auricolare Bluetooth**, quindi selezionate un auricolare Bluetooth dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Disattivazione del microfono

Impostate il Gear per spegnere il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi.

Nella schermata Chiamata, toccate  oppure toccate  → .

Visualizzazione della tastiera

Nella schermata Chiamata, toccate  → .

Rubrica

Introduzione

Visualizzate sul Gear l'elenco contatti del dispositivo mobile connesso.

Quando il Gear e il dispositivo mobile sono connessi, il Gear recupera automaticamente i contatti dal dispositivo mobile e li visualizza sullo schermo.

Ricerca dei contatti

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate  e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di eseguire una chiamata vocale.
-  : consente di comporre un messaggio.
- **E-mail**: consente di comporre un'e-mail.



Potrebbe non essere possibile comporre le e-mail in base al dispositivo mobile che connettete al Gear.

Gestione dei contatti preferiti

Quando sul dispositivo mobile impostate dei contatti come preferiti, il Gear li visualizza in cima alla schermata principale della Rubrica.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Impostate altri contatti come preferiti sul dispositivo mobile per visualizzarli in cima alla schermata principale della Rubrica. Fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo mobile per maggiori informazioni.

Messaggi

Introduzione

Visualizzate i messaggi e rispondete o chiamate il mittente tramite Gear. Il Gear visualizza i messaggi inviati al Gear e al dispositivo mobile.

Impostazione di un numero in uscita

Prima di inviare i messaggi, potete selezionare il numero del dispositivo dal quale inviare i messaggi.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Reti mobili** → **Usa reti mobili** → **Sempre attivo**.
- 2 Aprite il menu Applicazioni e toccate **Impostazioni** → **Messaggi** → **Numero in uscita** → **Gear** o **Disp. mobile**.



- Se impostate il Gear per inviare i messaggi, la batteria si consumerà rapidamente.
- Se non è disponibile una connessione Bluetooth tra i due dispositivi, i messaggi in uscita verranno inviati solamente dal Gear.

Invio dei messaggi

Se entrambi i dispositivi hanno una scheda SIM inserita, potete utilizzare il Gear per inviare i messaggi dal numero di telefono di entrambi i dispositivi. Per impostazione predefinita, il Gear invia i messaggi tramite la scheda SIM del dispositivo mobile.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate  → **Componi**.
- 3 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio. Per inserire del testo utilizzando altri metodi, tenete premuto **123**, quindi toccate  o .
- 4 Toccate  per inviare il messaggio.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

Nel menu Applicazioni, toccate **Messaggi** e selezionate un contatto per aprire la schermata messaggi.

Per aumentare lo zoom sulla schermata mentre visualizzate un messaggio, toccate due volte lo schermo o allontanate le dita sullo schermo.

Per visualizzare un messaggio sul dispositivo mobile, toccate . In alternativa, toccate  → **Mostra su disp.**

Per rispondere a un messaggio, toccate  o toccate  → **Rispondi**, inserite il messaggio, quindi toccate .



Se viene mandato un messaggio al numero di telefono del Gear, non potete visualizzarlo sul dispositivo mobile.

E-mail

Introduzione

Visualizzate le e-mail ricevute sul dispositivo mobile e rispondete.

Lettura delle e-mail

Nel menu Applicazioni, toccate **E-mail** e selezionate un e-mail per aprire la schermata e-mail.

Per aumentare lo zoom sulla schermata mentre visualizzate un'e-mail, toccate due volte lo schermo o allontanate le dita sullo schermo.

Per visualizzare un'e-mail sul dispositivo mobile, toccate . In alternativa, toccate  → **Mostra su dispositivo**.

Per rispondere a un messaggio, toccate  o toccate  → **Rispondi**, inserite il messaggio, quindi toccate .



Potrebbe non essere possibile comporre le e-mail in base al dispositivo mobile che connettete al Gear.

Applicazioni utili

S Health

Introduzione

S Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di esercizio e registrate e controllate regolarmente i progressi.


Quando il Gear viene sincronizzato con un'applicazione S Health compatibile, potete utilizzare delle funzioni aggiuntive. Le funzionalità aggiuntive comprendono la verifica dei dati relativi ai vostri esercizi ed altro.



Contapassi, Riposo, Allenamento, UV e Frequenza cardiaca sono adatti esclusivamente a scopi ricreativi, di benessere e fitness e non sono adatti per uso medico. Prima di utilizzare queste applicazioni, leggete attentamente le istruzioni.

Come indossare il Gear

Quando misurate la frequenza cardiaca, indossate il Gear aderente al braccio sopra il polso, come mostrato nell'immagine di seguito. Non stringete troppo il Gear.

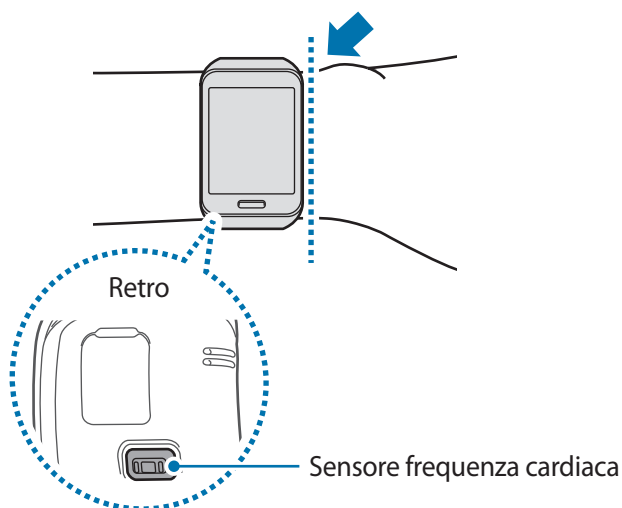



- La precisione del sensore frequenza cardiaca potrebbe diminuire in base alle condizioni e all'ambiente di misurazione.
- Utilizzate la funzione frequenza cardiaca solo per misurare la vostra frequenza cardiaca.
- Non guardate direttamente le luci del sensore per la frequenza cardiaca. Farlo potrebbe causare danni alla vista. Accertatevi che i bambini non guardino direttamente le luci.
- Basse temperature ambientali potrebbero influenzare la misurazione; in inverno o quando fa freddo, mantenetevi caldi quando controllate la vostra frequenza cardiaca.
- Eseguite le misurazioni della frequenza cardiaca stando seduti e rilassati. Non muovete il corpo durante la misurazione della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Se ottenete un valore molto diverso dalla frequenza cardiaca attesa, riposatevi per 30 minuti, quindi misurate nuovamente.
- Fumare o consumare alcol prima di una misurazione potrebbe alterare la vostra frequenza cardiaca rispetto a quella normale.
- Non parlate, sbadigliate e non respirate profondamente durante la misurazione della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Poiché il sensore frequenza cardiaca utilizza la luce per l'approssimazione della frequenza cardiaca, la sua precisione potrebbe variare a causa di fattori fisici che influenzano l'assorbimento e il riflesso di luce, come la circolazione/pressione sanguigna, condizioni cutanee, posizionamento e concentrazione di vasi sanguigni. Inoltre, se la frequenza cardiaca è eccessivamente alta o bassa, le misurazioni potrebbero risultare imprecise.
- Gli utenti con polsi sottili potrebbero ottenere misurazione della frequenza cardiaca imprecise quando il dispositivo è allentato causando un riflesso non uniforme della luce. Se la misurazione della frequenza cardiaca non funziona correttamente, regolate la posizione del sensore frequenza cardiaca del dispositivo a destra, sinistra, in alto o in basso sul polso, oppure girate il dispositivo in modo che il sensore frequenza cardiaca poggi saldamente contro la parte interna del polso.
- Se il sensore per la frequenza cardiaca è sporco, pulite il sensore e provate di nuovo. Ostruzioni tra il cinturino del dispositivo ed il polso, come peluria, sporco o altri oggetti, potrebbero impedire alla luce di essere riflessa in modo uniforme. Accertatevi di rimuovere tali ostruzioni prima dell'utilizzo.
- Se il dispositivo diventa caldo al tatto, rimuovetelo finché si raffredda. L'esposizione prolungata della cute alla superficie calda del dispositivo potrebbe causare ustioni cutanee.

Avvio di S Health

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


- 1 Toccate **S Health** nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate una funzionalità e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Contapassi

Il Gear conta il numero di passi e misura la distanza percorsa. Inoltre, misura le calorie bruciate utilizzando un sensore.

Nel menu Applicazioni, toccate **S Health** → **Contapassi**.

Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, leggete le informazioni relative alle funzioni andatura ottimale e avviso tempo inattivo, scorrete verso l'alto, quindi selezionate un'opzione.

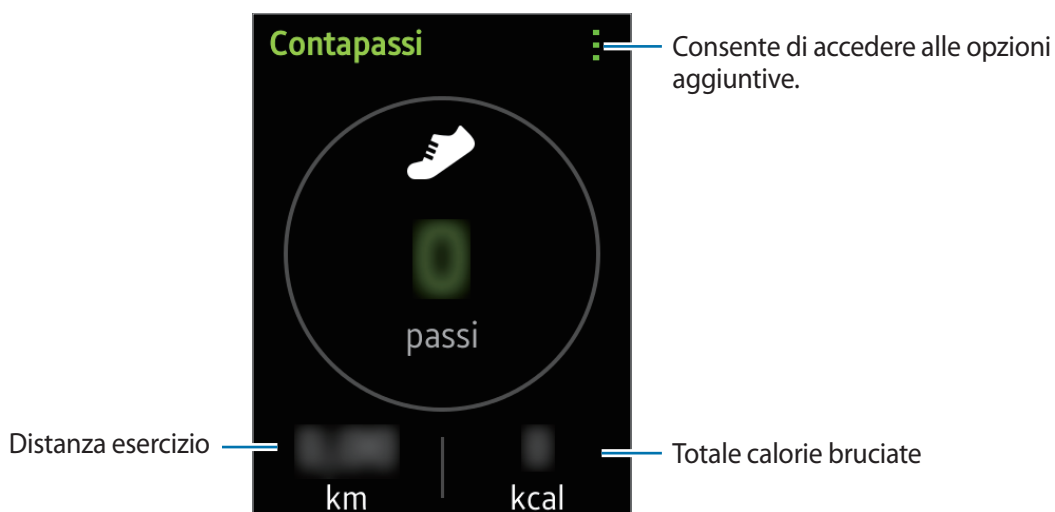

Per interrompere la misurazione, toccate **⋮** → **Pausa**.



- Potrebbe esserci un breve intervallo tra il monitoraggio dei passi da parte del contapassi e la visualizzazione del conteggio relativo. Inoltre, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima che la finestra di pop-up indichi che l'obiettivo è stato raggiunto.
- Se utilizzate il contapassi quando viaggiate in macchina o in treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.

Allenamento

Registrate le informazioni relative agli esercizi e le calorie bruciate utilizzando la funzione Allenamento di S Health.



- Il GPS del Gear viene utilizzato per verificare informazioni, come altitudine e velocità, quando andate in bicicletta o passeggiate. Quando il Gear e il dispositivo mobile sono connessi, il Gear utilizza il GPS del dispositivo mobile. Per utilizzare il GPS del dispositivo mobile sul Gear, i dispositivi devono essere connessi tramite Bluetooth.
- Prima di utilizzare questa funzione, si raccomanda a donne in stato di gravidanza, anziani, bambini, utenti che soffrono di disturbi quali cardiopatie o ipertensione di consultare un medico qualificato.
- Se avvertite giramenti di testa, dolore o difficoltà respiratorie durante l'allenamento, interrompete l'uso di questa funzione e consultate un medico qualificato.

Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di allenarvi in condizioni meteo di freddo:

- Evitate l'uso del dispositivo al freddo. Se possibile, utilizzate il dispositivo al chiuso.
- Se utilizzate il dispositivo all'aperto e al freddo, coprite il Gear con le maniche prima di utilizzarlo.
- Misurate la frequenza cardiaca prima di svolgere l'esercizio. Se misurate la frequenza cardiaca durante l'esercizio, le misurazioni potrebbero risultare imprecise.
- Se avete appena acquistato o ripristinato il Gear, leggete le informazioni visualizzate relative all'applicazione e create il vostro profilo. Quando create un profilo, potete registrare la vostra frequenza cardiaca massima automaticamente o manualmente.

La frequenza cardiaca massima è la frequenza cardiaca più veloce che un individuo può raggiungere facendo attività fisica. Se conoscete la vostra frequenza cardiaca massima, inseritela manualmente. Se impostate la misurazione automatica della frequenza cardiaca massima, il Gear la calcolerà utilizzando la formula $210 - (0,65 \times \text{età})$.


Allenamento con il Gear

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **S Health** → **Allenamento**.
- 2 Selezionate un tipo di esercizio da monitorare.
- 3 Quando avviate questa funzione per la prima volta, leggete le informazioni relative al GPS e toccate **OK**.

4 Toccate **ON** per consentire a questa applicazione di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione corrente durante l'allenamento.

5 Toccate **Avvia** per avviare il monitoraggio.

Ha inizio la misurazione della frequenza cardiaca. Iniziate l'allenamento quando la misurazione viene completata. Potete visualizzare le informazioni relative all'allenamento, come calorie bruciate e velocità, quando scorrete verso sinistra o verso destra.

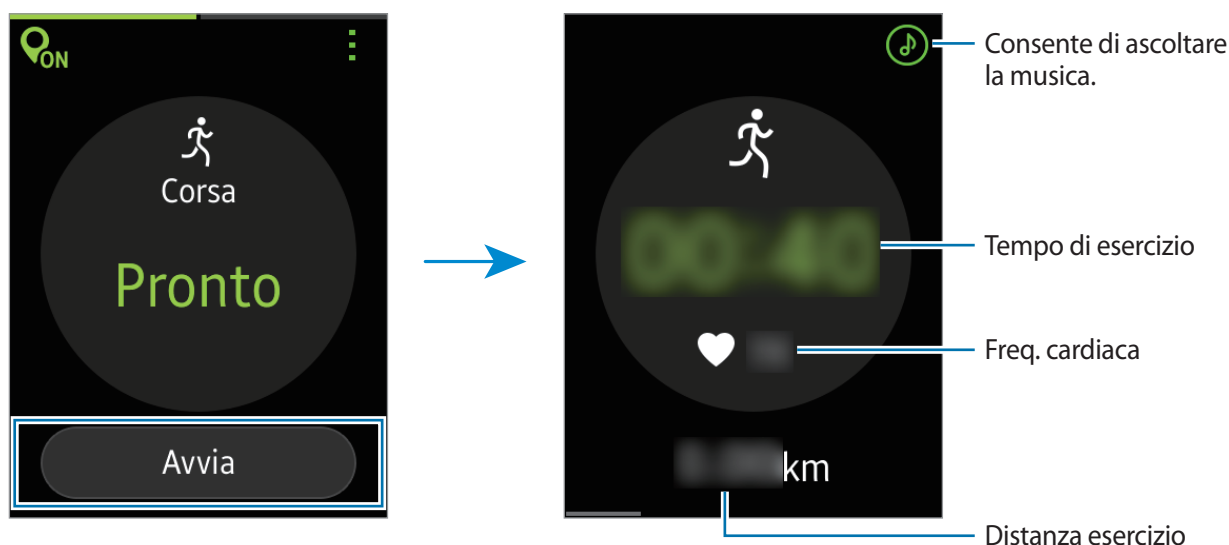

6 Per terminare l'allenamento, toccate lo schermo, quindi toccate **Interrompi** → **OK**.

7 Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le informazioni sul vostro allenamento.

Utilizzo della funzione Allenamento quando svolgete attività fisica in modalità corsa

Utilizzate la funzione Allenamento personalizzata per eseguire gli esercizi in modo efficace. Riceverete in tempo reale dei consigli sull'allenamento che vi consentiranno di allenarvi in modo efficace per mantenervi in forma.

Info sulla funzione Allenamento

La funzione Allenamento comprende la tecnologia Firstbeat per fornire consigli personalizzati sugli esercizi. Firstbeat utilizza l'analisi dell' "obiettivo allenamento" impostato sul dispositivo, che misura il carico accumulato dal corpo durante un allenamento e ne valuta l'impatto sulla vostra forma. I livelli dell'obiettivo di allenamento si basano sul vostro profilo fisico e sulle informazioni relative alla frequenza cardiaca registrate durante l'allenamento. Il vostro livello di obiettivo di allenamento aumenta quando eseguite gli esercizi in modo efficace e la funzione allenamento utilizza l'obiettivo allenamento per fornirvi un feedback.

Il feedback viene fornito dalla funzione tramite suggerimenti, come 'accelera', 'mantieni questo ritmo' e 'rallenta'. Quando iniziate ad utilizzare la funzione allenamento, questa stimerà un livello di obiettivo di allenamento adeguato in base al vostro profilo. Man mano che vi allenate, la funzione analizzerà la cronologia degli allenamenti e vi fornirà dei consigli più personalizzati. Un allenamento tipo può iniziare con un livello di intensità minore ed aumentare rapidamente di intensità verso il finale.

Visitate www.firstbeat.fi/te per maggiori informazioni.



Durante l'allenamento, il cardiofrequenzimetro potrebbe non funzionare correttamente se il Gear viene esposto ad eccessiva sudorazione o cambia di posizione.



Per risultati ottimali di Allenamento utilizzate la funzione Allenamento quando vi allenate al coperto.

- 1 Nella schermata principale di Allenamento toccate **Corsa**.
- 2 Toccate  e spuntate **Guida vocale**.
- 3 Toccate **Guida vocale** per impostare un obiettivo di allenamento, la durata e la frequenza cardiaca massima.

Di seguito trovate una descrizione di ciascun obiettivo di allenamento:

- **Facile:** consente di mantenere il vostro livello di forma generale e di migliorare la resistenza.
- **Moderato:** consente di mantenere il vostro livello di forma generale.
- **Miglioram.:** consente di migliorare il livello di forma generale e la resistenza cardiovascolare.



- Se vi allenate per un tempo inferiore a quello stabilito per l'obiettivo di allenamento, l'intensità dell'allenamento aumenterà per raggiungere l'obiettivo di allenamento.
- Se avvertite dolore o malessere durante l'allenamento, interrompete immediatamente e consultate un medico.

- 4 Trascinate verso il basso dal bordo superiore dello schermo per tornare alla schermata Corsa.
- 5 Toccate **Avvia**.

Ha inizio la misurazione della frequenza cardiaca. Iniziate a correre quando la misurazione viene completata. Potete visualizzare sullo schermo informazioni come calorie bruciate e velocità.

- 6** Quando terminate la corsa, toccate lo schermo e toccate **Interrompi** → **OK** per interrompere il monitoraggio delle informazioni relative all'allenamento.

Misurazione della frequenza cardiaca

Misurate e registrate la vostra frequenza cardiaca.




- La funzione di misurazione della frequenza cardiaca del Gear è adatta esclusivamente a scopi informativi e legati al fitness e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Fate riferimento a [Come indossare il Gear](#) per i dettagli.

Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di misurare la frequenza cardiaca:

- Riposatevi per 5 minuti prima di una misurazione.
- Se la misurazione è molto diversa dalla frequenza cardiaca attesa, riposatevi per 30 minuti, quindi misurate nuovamente.
- In inverno o al freddo, mantenetevi al caldo quando misurate la frequenza cardiaca.
- Fumare o consumare alcol prima di una misurazione potrebbe alterare vostra frequenza cardiaca rispetto a quella normale.
- Non parlate, sbadigliate e non respirate profondamente durante la misurazione della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Non muovete il corpo e non spostate il polso dal sensore durante la misurazione della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Non applicate eccessiva forza con il dito al sensore.
- Non indossate guanti o fasciature sul dito durante la misurazione della frequenza cardiaca.
- Le misurazioni della frequenza cardiaca potrebbero variare in base al metodo di misurazione e all'ambiente in cui vengono eseguite.
- Se il sensore frequenza cardiaca non funziona, verificate la posizione del Gear sul polso e assicuratevi che il sensore non sia ostruito. Se il sensore frequenza cardiaca continuare a presentare lo stesso problema, recatevi presso un Centro Assistenza Samsung.

Misurazione della vostra frequenza cardiaca

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **S Health** → **Freq. cardiaca**.
- 2 Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, leggete le informazioni relative alla misurazione della frequenza cardiaca e toccate **OK**.
- 3 Toccate **Avvia** per iniziare la misurazione della frequenza cardiaca.
Un attimo dopo, sullo schermo verrà visualizzata la frequenza cardiaca attuale.

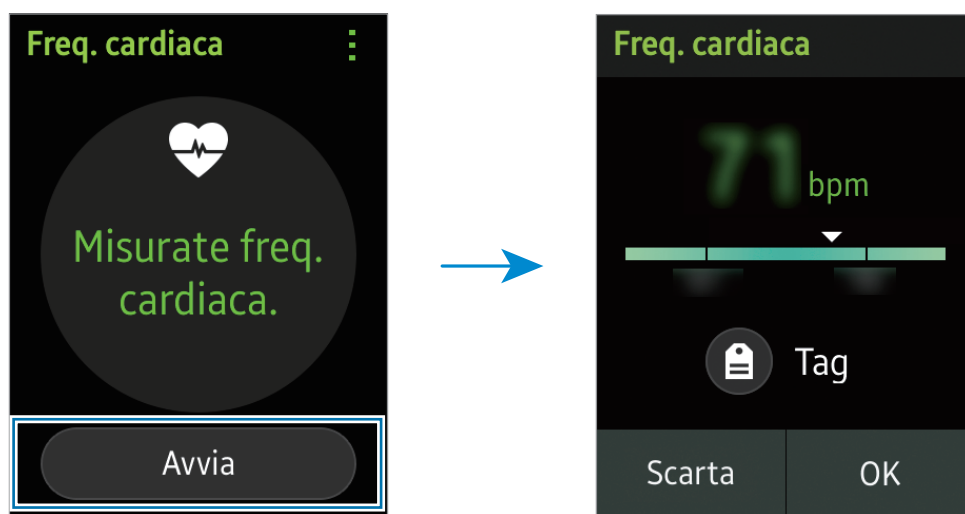

Per aggiungere informazioni con tag alla frequenza cardiaca misurata, toccate, .

Visualizzazione delle informazioni relative al sonno

Monitorate il modo in cui dormite e registrare quanto dormite rilevando i movimenti del corpo durante il sonno. Potete trasferire i dati sul dispositivo mobile.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **S Health** → **Riposo**.
- 2 Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, leggete le informazioni relative alla misurazione dei dati sul riposo e toccate **OK**.

- 3 Toccate **Registra riposo**. La durata del sonno compare sullo schermo quando inizia la registrazione del sonno.

Quando il Gear monitora la durata del sonno, viene attivata la modalità Non disturbare.



- 4 Toccate **Sono sveglio** → OK per interrompere la registrazione.

Misurazione del livello di UV

Misurate i livelli di UV nella vostra posizione corrente e registrate i dati relativi al livello di UV.




- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.
- La funzionalità di misurazione del livello di UV del Gear non può essere utilizzata a scopi medici.

Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di misurare il livello di UV:

- Durante l'inverno o in ambienti umidi, le misurazioni potrebbero differire dal livello reale di UV.
- Non ostruite il sensore UV. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione del livello di UV.
- Se il sensore UV è sporco, pulite il sensore prima della misurazione.
- Se misurate i livelli di UV al chiuso, la misurazione potrebbe risultare imprecisa.
- Le misurazioni dei livelli di UV potrebbero variare in base al metodo di misurazione e all'ambiente in cui vengono eseguite.

Misurazione del livello di UV

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **S Health** → **UV**.
- 2 Quando utilizzate questa funzione per la prima volta, leggete le informazioni relative alle misurazioni di UV e toccate **OK**.
- 3 Toccate **Avvia** e toccate lo schermo.
- 4 Orientate il sensore UV sullo schermo del Gear verso il sole. A misurazione completata, il livello di UV comparirà sullo schermo.

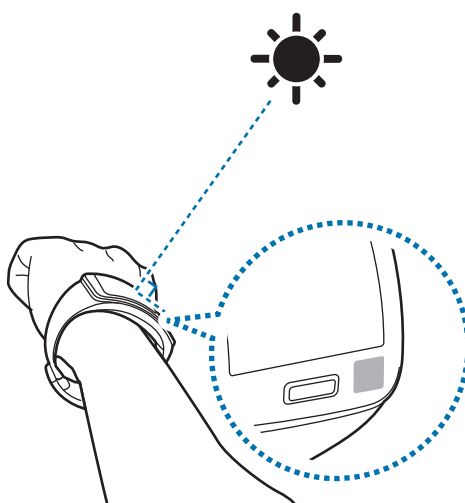

Altre informazioni

- Questa raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, il backup e la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedete al vostro account Samsung da S Health, i vostri dati possono essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da S Health utilizzando l'opzione Ripristino dati nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.

- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se il Gear è connesso a un dispositivo mobile, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come Bluetooth o ANT+, il Gear potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il Gear vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- I contenuti utilizzati nell'applicazione S Health potrebbero variare in base alla versione del software dell'applicazione. I servizi forniti con l'applicazione sono soggetti a modifiche o all'annullamento dell'assistenza senza preavviso.
- La disponibilità dei servizi e delle funzioni di S Health potrebbe variare in base alle leggi locali e ai regolamenti nel vostro Paese.
- Alcune funzioni di S Health potrebbero non essere fornite in base al Paese.
- Le funzioni di S Health sono adatte esclusivamente a scopi informativi e legati alla forma fisica e non sono adatte alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.



- La distanza misurata potrebbe variare dalla distanza effettiva a causa di andature irregolari, passi sul posto e gironzoli.
- Vengono salvati solo i dati registrati negli ultimi trenta giorni. Potete visualizzare i dati precedenti sul dispositivo mobile su cui è installata l'applicazione S Health.

S Voice

Eseguite varie attività semplicemente tramite voce.



Assicuratevi che il microfono posto nella parte inferiore destra del Gear non sia coperto dalla manica quando parlate nel Gear.

Utilizzo di S Voice

1

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni.



Questa applicazione non è supportata in alcune lingue.

2 Quando avviate questa funzionalità per la prima volta, toccate **Ignora** per utilizzare il comando di riattivazione predefinito, oppure toccate **Imposta** per cambiare il comando di riattivazione.

Quando viene avviato **S Voice**, il Gear avvia il riconoscimento vocale e il colore e l'aspetto dell'icona microfono cambiano.



- Una volta attivato **S Voice**, potete attivare il Gear da qualsiasi schermata quando dite "Ciao Gear."
- Per visualizzare le lingue supportate o per cambiare la lingua di inserimento, toccate **⋮ → Lingua**.

3 Pronunciate un comando vocale.

Se pronunciate un comando e il Gear lo riconosce, il comando viene visualizzato come testo sullo schermo. Successivamente, il Gear esegue il comando. Per ripetere un comando vocale o pronunciare un comando differente, toccate **🔊**.



- Toccate **⋮ → Com. di esempio** per visualizzare degli esempi di comandi vocali disponibili.
- **Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale**
 - Parlate chiaramente.
 - Parlate in luoghi silenziosi.
 - Non utilizzate parole offensive o gergali.
 - Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il Gear potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Riattivazione di S Voice in modalità standby

Se **S Voice** non viene utilizzata per un certo periodo, questa passa automaticamente alla modalità standby.

Toccate l'icona del microfono o dite "Ciao Gear" al dispositivo per riattivare il riconoscimento vocale.

Modifica del comando di riattivazione

Potete cambiare il comando di riattivazione da "Ciao Gear." Il comando di riattivazione viene utilizzato per avviare **S Voice** quando il dispositivo è in modalità standby.

Toccate **⋮ → Attivazione vocale → Modifica comando**.

Disattivazione dei feedback vocali

Tocate  e deselezionate **Feedback vocale**. Il dispositivo smette di fornire feedback vocali quando pronunciate i comandi.

Calendario

Visualizzate gli eventi programmati sul dispositivo mobile.

Tocate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Selezionate un evento dall'elenco per visualizzare i dettagli. Scorrete verso sinistra o destra, oppure toccate la freccia sinistra o destra per cambiare la data.

Navigatore

Ottenete le indicazioni per un luogo selezionato sotto forma di istruzioni visive. Per utilizzare questa applicazione sul Gear, dovete scaricare e installare **HERE Beta** sul dispositivo mobile.



Le informazioni sulle mappe fornite dal Gear dovrebbero essere utilizzate solo per andare a piedi. Per la vostra sicurezza, non utilizzate questa applicazione quando guidate un veicolo o andate in bicicletta.

- 1 Dispositivo mobile** Nel menu Applicazioni, toccate **HERE Beta**.
- 2 Dispositivo mobile** Tocate **Accedi** per accedere al vostro account per **HERE Beta**, oppure toccate **Oppure accedi direttamente**.
- 3 Dispositivo mobile** Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
- 4 Dispositivo mobile** Impostate la destinazione tenendo premuto su un'area o inserite i criteri di ricerca.

- 5 **Dispositivo mobile** Toccate  →  o  e selezionate un percorso dall'elenco.
- 6 **Gear** Nel menu Applicazioni, toccate **Navigatore**.
- 7 **Gear** Toccate **Accetto** per consentire a questa applicazione di utilizzare la vostra posizione corrente e toccate **Inizia**.
- 8 **Gear** Leggete le informazioni sul navigatore, scorrete verso destra, quindi toccate .
- 9 **Dispositivo mobile** Toccate **Invia a Gear** per visualizzare il percorso sul Gear. Se desiderate visualizzare il percorso sul dispositivo mobile, toccate **Avvia**.
- 10 **Gear** Toccate  →  per ottenere le indicazioni. Successivamente, il Gear visualizzerà la indicazioni ed eventuali modifiche al percorso in base ai vostri movimenti.

Per impostare la vibrazione del Gear per avvisarvi di una prossima curva, trascinate verso il basso dal centro dello schermo e toccate **Vibrazioni attive**.

Running

Questa applicazione registra il vostro allenamento tenendo traccia della distanza, dell'andatura e del tempo. Verificate i vostri dati mensili e confrontateli con i vostri amici.

Avvio di Running

Per utilizzare questa applicazione sul Gear, dovete scaricare e installare **Running** sul dispositivo mobile.

- 1 **Gear** Nel menu Applicazioni, toccate **Running**.
Il dispositivo mobile visualizzerà una schermata che vi richiede di scaricare e installare **Running**.
- 2 **Dispositivo mobile** Seguite le istruzioni visualizzate per installare **Running**.
- 3 **Dispositivo mobile** Avviate **Running**, toccate **GET STARTED** → , inserite indirizzo e-mail e password, quindi toccate **ACCEDI** → **DONE**.

Inizio dell'esercizio

- 1 **Gear** Nel menu Applicazioni, toccate **Running** e toccate lo schermo.
 - 2 **Gear** Toccate **BEGIN RUN**.
 - 3 **Gear** Toccate  per riprodurre la musica o toccate  per non riprodurre la musica durante l'allenamento.
 - 4 **Gear** Se non desiderate sincronizzare il vostro account con siti Web di social network, toccate **SKIP**.
Dispositivo mobile Per sincronizzare il vostro account con un sito Web di social network, eseguite l'accesso al sito Web.
 - 5 **Gear** Al termine, il Gear visualizza la schermata principale di Corsa e avvia la registrazione del vostro allenamento.
Per visualizzare i controlli della riproduzione multimediale durante l'allenamento, scorrete verso destra.
Per visualizzare la vostra posizione corrente su una mappa, scorrete verso sinistra.
 - 6 **Gear** Al termine dell'allenamento, toccate lo schermo e toccate  → .
- Per visualizzare i dati relativi all'allenamento di questo mese, scorrete verso destra sulla schermata principale di Corsa.
- Per confrontare i dati relativi all'allenamento con gli amici, scorrete verso sinistra sulla schermata principale di Corsa. Potete aggiungere gli amici per competere con loro.


Lettore musicale

Introduzione

Ascoltate la musica salvata sul Gear e sul dispositivo mobile.

Riproduzione della musica

Nel menu Applicazioni, toccate **Lettore musicale**, scorrete verso sinistra o verso destra, quindi selezionate un brano da riprodurre.

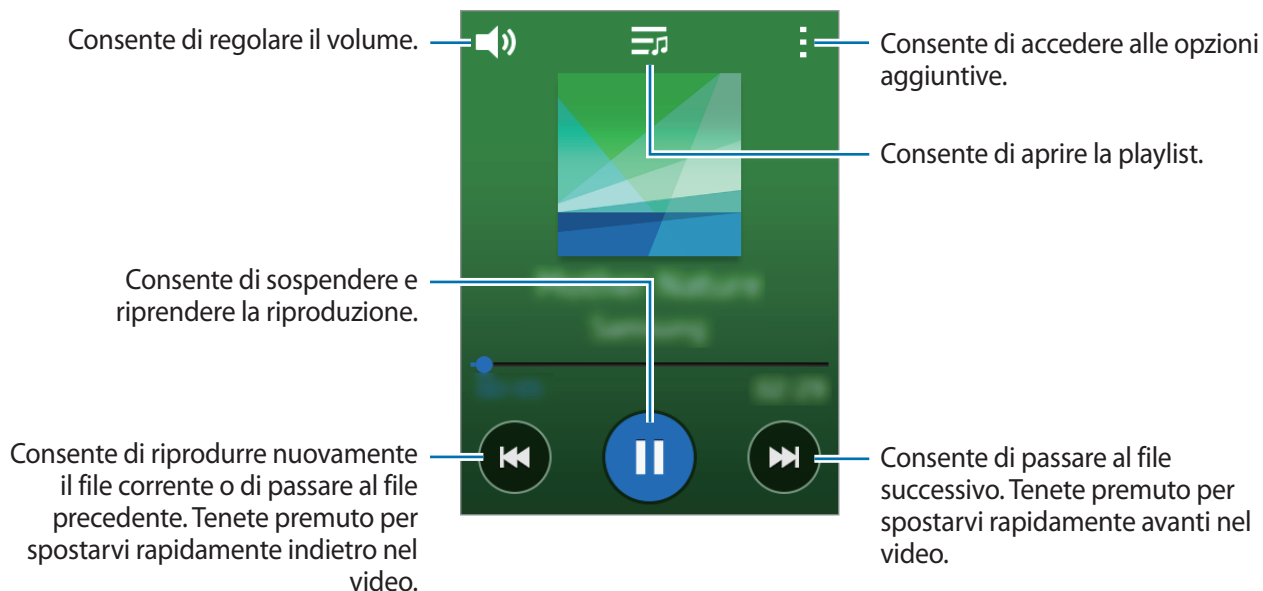

Controllo della musica del dispositivo mobile

Quando selezionate un dispositivo mobile da cui riprodurre la musica, potete controllare la riproduzione.

Nel menu Applicazioni, toccate **Lettore musicale** → **Disp. mobile** e toccate **▶**. Nella schermata del controller musicale, non potete utilizzare la barra di avanzamento o aprire la playlist.

Flipboard personale

Visualizzate gli articoli più recenti in varie categorie. Potete essere aggiornati sulle categorie di notizie di vostro interesse sulle pagine principali di questa funzionalità.

- 1 Toccate **Flipboard pers.** nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una categoria di notizie. Per visualizzare altre categorie, toccate  e selezionate le categorie.
- 3 Selezionate un articolo e scorrete verso l'alto per leggerne altri. Per leggere l'articolo sul dispositivo mobile, toccate .

Meteo

Visualizzate le informazioni meteo sul Gear per i luoghi impostati sul dispositivo mobile quando i dispositivi sono connessi.

Tocate **Meteo** nel menu Applicazioni.

Per visualizzare le informazioni meteo per la settimana, toccate lo schermo.



Quando il Gear non è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, il Gear aggiorna le informazioni sul meteo utilizzando il GPS del Gear:

Sveglia

Impostazione delle sveglie

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Sveglia** → .
- 2 Impostate l'orario di una sveglia, selezionate i giorni in cui ripetere la sveglia, impostate varie opzioni per la sveglia.

- 3 Toccate **Salva**. La sveglia salvata viene aggiunta all'elenco delle sveglie.
- 4 Nell'elenco sveglie, toccate  per attivare la sveglia o toccate  per disattivare la sveglia.

Interruzione delle sveglie

Trascinate **X** fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, trascinate **ZZ** fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

Eliminazione delle sveglie

- 1 Toccate **Sveglia** nel menu Applicazioni.
- 2 Trascinate verso il basso dal centro dello schermo e toccate **Elimina**.
- 3 Selezionate le sveglie e toccate **Elimina**.

Galleria

Introduzione

Visualizzate le immagini memorizzate sul dispositivo mobile dopo aver trasferito le immagini sul Gear. Fate riferimento a [Immagine](#) per maggiori informazioni.

Visualizzazione delle foto

Nel menu Applicazioni, toccate **Galleria** e selezionate un'immagine.

Eliminazione di foto

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

Eliminazione di un file

Selezionate un'immagine e toccate  → **Elimina**.

Eliminazione di più file

- 1 Tenete premuto su un'immagine da eliminare.
- 2 Consente di selezionare altre immagini.
- 3 Toccate  nella parte inferiore dello schermo.

Trova disposit.

Se perdete il dispositivo mobile, il Gear è in grado di aiutarvi a ritrovarlo.

- 1 Toccate **Trova disposit.** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Avvia**.
Il dispositivo mobile emette suoni e lo schermo si accende.
Trascinate  fuori dal cerchio grande sul dispositivo mobile, oppure toccate **Interrompi** sul Gear.

Visualizzazione della posizione del dispositivo mobile

- 1 **Dispositivo mobile** Nel menu Applicazioni, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** e selezionate **Condividi posizione**.
- 2 **Dispositivo mobile** Quando compare la finestra dell'avviso legale, selezionate **Accetto** e toccate **OK**.
- 3 **Gear** Toccate  → **Localizza dispositivo**. Il Gear visualizza la posizione corrente del dispositivo mobile. Per visualizzare la posizione su una mappa, toccate **Mostra sulla mappa**.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni per una vasta gamma di funzioni e applicazioni. Potete personalizzare di più il vostro Gear configurando varie opzioni per le impostazioni.

Personalizzazione delle impostazioni

Toccate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.

Stile

Personalizzate la schermata Home o Applicazioni cambiando vari elementi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stile**.

Orologi

Cambiate il tipo di orologio che compare nella schermata Orologio.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stile** → **Orologi**.

- **Tipo orologio:** consente di selezionare un tipo di orologio.
- **Orol. sempre att.:** consente di impostare il Gear per visualizzare un orologio quando lo schermo è spento.

Sfondi

Modificate il colore della schermata Home. In alternativa, impostate un'immagine o una foto memorizzata nel Gear come sfondo per la schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stile** → **Sfondi**.

Tema colori

Modificate il colore del menu Applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stile** → **Tema colori**.

Carattere

Modificate il tipo e la dimensione del carattere.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stile** → **Carattere**.

- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo visualizzato sullo schermo.
- **Dim. caratt.:** consente di modificare la dimensione dei caratteri.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Chiamata**.

- **Inoltro chiam. auto:** consente di impostare il Gear per inoltrare le chiamate in arrivo del dispositivo mobile sul Gear.



Il metodo di attivazione di questa funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico.

- **Num. in uscita:** consente di selezionare un dispositivo dal quale effettuare le chiamate.
- **Segreteria telefonica:**
 - **Numero segreteria telefonica:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Contr. vocale:** consente di impostare il Gear per rispondere o rifiutare una chiamata con i comandi vocali.
- **Numero in uscita:** consente di impostare se mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
- **Avviso di chiamata:** consente di ricevere avvisi di chiamata durante una chiamata.

Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del Gear.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suono**.

- **Modalità audio:** consente di selezionare una modalità suono del Gear tra suono, vibrazione e silenzioso.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per vari suoni, come suoni multimediali, suonerie, notifiche e suoni di sistema.
- **Vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione di una notifica.
- **Suonerie:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in entrata.
- **Notifiche:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Feedb. sonoro:** consente di impostare il Gear per riprodurre un suono quando sul touch screen vengono selezionate delle applicazioni o delle opzioni.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo del Gear.
- **Attiva schermo:**
 - **Orologio:** consente di impostare il Gear per visualizzare l'orologio quando riattivate il Gear.
 - **Ultima scher.:** consente di impostare il Gear per visualizzare l'ultima pagina visualizzata quando riattivate il Gear.
- **Data e ora:** consente di impostare manualmente la data e l'ora sul Gear, se il Gear non è connesso al dispositivo mobile.

Connessioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

Bluetooth

Configurate le impostazioni per il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Auricolare Bluetooth:** consente di cercare auricolari Bluetooth e di connetterli al Gear.
- **Visibile:** consente di far comparire il Gear negli elenchi degli altri dispositivi quando ricercano dispositivi Bluetooth.

Reti mobili

Personalizzate le impostazioni per controllare le reti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Reti mobili**.

- **Usa reti mobili:**
 - **Att./disat. auto:** consente di impostare il Gear per connettersi o disconnettersi automaticamente dalla rete mobile, in base alla connessione del Gear al dispositivo mobile tramite Bluetooth.



- Quando il Gear è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, la rete mobile del Gear viene disattivata per risparmiare la batteria. Quindi, il Gear non riceverà i messaggi e le chiamate effettuate al numero di telefono del Gear.

- La rete mobile del Gear viene automaticamente attivata dopo qualche istante se non viene rilevata alcuna connessione Bluetooth. Quindi, potete ricevere i messaggi e le chiamate effettuate al numero di telefono del Gear.

- **Sempre attivo:** consente di impostare la connessione del Gear alla rete mobile.

Con questa opzione abilitata, potete ricevere le chiamate in arrivo e i messaggi sui numeri di telefono del Gear e del dispositivo mobile. Questa opzione aumenta il consumo di batteria.

- **Sempre disattivo:** consente di impedire al Gear di connettersi alla rete mobile.

Quando questa opzione è abilitata, non potete ricevere le chiamate in arrivo e i messaggi sul numero di telefono del Gear. Se il Gear è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, potete ricevere le chiamate in arrivo o le notifiche dal dispositivo mobile.

- **Connessione dati:** consente di impostare il Gear per l'utilizzo delle connessioni dati su qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di impostare il Gear per utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di rilevare le reti disponibili e registrare una rete manualmente.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione della rete.

Wi-Fi

Attivate il Wi-Fi per effettuare la connessione ad una rete Wi-Fi. Questa funzionalità è disponibile quando il Gear non è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare il Wi-Fi.
- **Reti Wi-Fi:** consente di selezionare una rete dall'elenco reti Wi-Fi.

Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del Gear. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** e selezionate **Modalità offline**.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati utilizzati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati:** consente di impostare il Gear per l'utilizzo delle connessioni dati su qualsiasi rete mobile.
- **Lim. util. dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo della connessione dati.
- **Periodo uso dati:** consente di impostare un periodo di ripristino dei dati per monitorare il consumo dei dati tra un periodo e l'altro.
- **Data di inizio:** consente di impostare la data di inizio del ciclo di utilizzo dati.
- **Utilizzo dati:** consente di visualizzare l'utilizzo totale di dati relativo al ciclo corrente.

Posizione

Impostate il Gear per consentire alle applicazioni di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione corrente.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** e selezionate **Posizione**.

Notifiche

Restate aggiornati su una serie di eventi, come chiamate perse o nuovi messaggi, ricevuti sul Gear e sul dispositivo mobile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Notifiche:** consente di impostare il Gear per ricevere notifiche dal dispositivo mobile.
- **Elenco:** consente di impostare il Gear per visualizzare le notifiche sotto forma di elenco sulla sinistra della schermata Orologio.

Messaggi

Selezionate un dispositivo da cui inviare i messaggi quando il Gear e il dispositivo mobile sono connessi. Potete impostare questa funzionalità quando utilizzate la connessione di rete mobile. Fate riferimento a [Reti mobili](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Messaggi** → **Numero in uscita**.

Non disturbare

Impostate sul Gear lo spegnimento dello schermo e la disattivazione dei suoni relativi alle chiamate in arrivo e alle notifiche, tranne per le sveglie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Non disturbare** e selezionate **Non disturbare**.

Due tocchi

Impostate un'applicazione da avviare immediatamente quando premete due volte il tasto Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Due tocchi** e selezionate un'opzione.

Blocco

Impostate il Gear per utilizzare la funzionalità di blocco privacy quando il Gear e il dispositivo mobile non sono connessi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Blocco**.

- **Blocco:** consente di attivare o disattivare il blocco privacy impostando un PIN di almeno quattro numeri. Potete sbloccare lo schermo del Gear inserendo il PIN quando il Gear e il dispositivo mobile sono disconnessi. Fate riferimento a [Impostazione del blocco privacy](#) per maggiori informazioni.
- **Aiuto:** consente di visualizzare le informazioni guida relative alla funzionalità di blocco privacy.

Movimenti

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul Gear.

Nel menu Impostazioni, toccate **Movimenti**.

- **Movim. di attivazione:** consente di impostare la riattivazione del Gear quando viene sollevato e visualizzare l'orologio o l'ultima pagina aperta prima che lo schermo si spegnesse.
- **Muto/pausa:** consente di impostare il Gear per disattivare l'audio o mettere in pausa la riproduzione multimediale coprendo lo schermo con il palmo.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

Lingua

Visualizzate la lingua dello schermo del dispositivo mobile. Se il Gear non è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, potete impostare manualmente la lingua sul Gear.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento** → **Lingua**.



Quando il Gear è connesso a un dispositivo mobile tramite Bluetooth, le impostazioni della lingua applicate al dispositivo mobile vengono applicate al Gear.

Selezione tastiera

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento** → **Selezione tastiera**.

Impostazioni tastiera

Modificate le impostazioni della tastiera Samsung.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento** → **Impostazioni tastiera** → **Tastiera Samsung**.

- **Italiano:** consente di selezionare un layout di tastiera predefinito per l'inglese.
- **Selez. lingue di inserim.:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Inserimento intelligente:**
 - **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole in inglese durante l'inserimento.
 - **Dati personalizzati:** consente di impostare il riconoscimento da parte del Gear delle parole che utilizzate più di frequente per migliorare i risultati della previsione.
 - **Sostituzione automatica:** consente di impostare il Gear per correggere le parole errate o incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice.
 - **Maiuscole auto:** consente di impostare il Gear per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o un punto esclamativo.
 - **Interlinea automatica:** consente di impostare il Gear per l'inserimento automatico di uno spazio tra le parole.
 - **Punteggiatura automatica:** consente di impostare il Gear per inserire un punto quando toccate due volte la barra spaziatrice.

- **Scorrimento tastiera:**
 - **Nessuno:** consente di impostare il Gear per disattivare la funzione di scorrimento della tastiera.
 - **Inserimento continuo:** consente di impostare il Gear per inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
 - **Controllo cursore:** consente di attivare la funzione di navigazione della tastiera smart per muovere il cursore facendo scorrere la tastiera.
- **Feedback tocco tasto:**
 - **Suono:** consente di impostare il suono del Gear quando viene toccato un tasto.
 - **Anteprima carattere:** consente di impostare il Gear per visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Risparmio energetico

Attivate la modalità di risparmio energetico per risparmiare la batteria limitando le funzioni del Gear. Fate riferimento a [Risparmio energetico](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Risparmio energetico** → **Risparmio energia** → **Att. mod. Risp. ener. av.**

Ripristina

Ripristinate le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e cancellate tutti i dati. Le applicazioni predefinite non vengono eliminate.

Nel menu Impostazioni, toccate **Ripristina**.



Quando connettete il Gear ad un altro dispositivo mobile

Se desiderate connettere il Gear ad un dispositivo mobile appena acquistato o ad un altro dispositivo mobile per la prima volta, ripristinate il Gear. Il ripristino del Gear comporterà la rimozione dei dati dalla memoria. Dopo il ripristino, potete connettere il Gear ad un diverso dispositivo mobile.

Info su Gear

Visualizzate le informazioni relative al Gear.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info su Gear**.

- **Info su Gear:** consente di accedere alle informazioni relative al Gear.
- **Debug USB:** consente di attivare o disattivare la modalità di debug USB. Potete utilizzare questa modalità nello sviluppo di applicazioni collegando il Gear ad un computer tramite cavo USB.
- **Segn. info su diagnostica:** consente di impostare il Gear per consentire a Samsung di raccogliere i dati diagnostici e di utilizzo allo scopo di migliorare il servizio.
- **Impostaz. scheda SIM:**
 - **Blocco PIN:** consente di attivare o disattivare la funzionalità di blocco PIN in modo che venga richiesto il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
 - **Cambia PIN:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM.

Applicazione Samsung Gear

Samsung Gear

Introduzione

Questa applicazione consente di effettuare la connessione a un dispositivo mobile e di personalizzare le impostazioni e le applicazioni del Gear. Inoltre, potete utilizzarla per accedere alle funzioni del dispositivo mobile.

Toccate **Samsung Gear** nel menu Applicazioni del dispositivo mobile.



La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al tipo di dispositivo mobile connesso.

Connessione ad un nuovo Gear

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → ⋮ → **Cerca nuovo dispositivo**, quindi selezionate un dispositivo.

Potete disconnettere dal dispositivo mobile il Gear utilizzato al momento e connettere un nuovo Gear al dispositivo.

Configurazione delle impostazioni del Gear

Accedete alle informazioni relative al Gear e aggiornate il software del Gear.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear**, toccate il nome del Gear, quindi utilizzate le seguenti funzionalità:

- **Connetti / Disconnetti**: consente di connettere o disconnettere il Gear.
- **Rinomina**: consente di rinominare il Gear.
- **Agg. software**: consente di aggiornare il Gear con l'ultimo software.
- **Codice modello**: consente di visualizzare i dettagli del modello del Gear.
- **Versione software**: consente di visualizzare le informazioni relative alla versione del software del Gear.

Styler schermata Home

Sfondi

Modificate il colore della schermata Home del Gear. In alternativa, impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo mobile come sfondo.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Styler schermata Home** → **Sfondi** e selezionate uno sfondo per la schermata Home. Lo sfondo selezionato viene applicato alla schermata Home del Gear.

Orologio

Potete modificare il tipo di orologio da visualizzare nella schermata Orologio.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Styler schermata Home** → **Orologio** e selezionate il tipo di orologio desiderato.

Musica

Invio automatico di brani al Gear

Trasferite al Gear le playlist salvate nel dispositivo mobile quando entrambi i dispositivi sono in ricarica.

Nel menu Applicazioni sul dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Musica** → **Invia autom. brani a Gear**.



Quando la memoria del Gear non è sufficiente, i file che non avete impostato come preferiti vengono eliminati, dal più vecchio al più recente.

Invio di brani al Gear

Trasferite sul Gear i file musicali salvati nel dispositivo mobile.

Nel menu Applicazioni sul dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Musica** → **Invia brani a Gear** → **Brani**, selezionate i file musicali, quindi toccate **Invia**.

Immagine

Trasferite sul Gear i file immagine salvati nel dispositivo mobile.

Nel menu Applicazioni sul dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Immagine**, selezionate i file immagine, quindi toccate **Fatto**.

Notifiche

Modificate le impostazioni per le notifiche. Restate aggiornati su una serie di eventi, come chiamate perse o nuovi messaggi, ricevuti sul Gear e sul dispositivo mobile.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Notifiche**, toccate il cursore **Notifiche** per attivare questa funzione, quindi selezionate o spuntate gli elementi.

- **Gestisci notifiche:** consente di impostare gli elementi da ricevere direttamente sul Gear.
- **Limita notifiche:** consente di impostare il Gear per bloccare le notifiche che vengono ricevute quando lo schermo del dispositivo mobile è acceso.
- **Trasferimento Intelligente:** consente di impostare il dispositivo mobile per visualizzare le informazioni delle notifiche visualizzate sul Gear quando sollevate il dispositivo mobile.



- Questa funzione è disponibile solo quando lo schermo del Gear è acceso.
- Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare questa funzione.
- Il dispositivo mobile deve essere prima sbloccato per visualizzare i dettagli quando lo schermo è bloccato.
- **Vista elenco:** consente di impostare il Gear per visualizzare le notifiche sotto forma di elenco sulla sinistra della schermata Orologio.
- **Tipo di notifica:** consente di selezionare un tipo di notifica.
- **Mantieni schermo spento:** consente di impostare il Gear per tenere spento lo schermo quando vengono ricevute delle notifiche, tranne quelle relative a chiamate in arrivo e sveglie.

Samsung Gear Apps

Potete scaricare le applicazioni da **Samsung Gear Apps**.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Sfogliate per categoria e selezionate un'applicazione da scaricare.

Trova Gear personale

Se perdete il Gear, l'applicazione Samsung Gear è in grado di aiutarvi a ritrovarlo.

- 1 Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Trova Gear personale**.
- 2 Toccate **Avvia**.
Il Gear emette suoni e lo schermo si accende. Trascinate **X** fuori dal cerchio grande sul Gear, oppure toccate **Ferma** sul dispositivo mobile.

Visualizzazione della posizione del Gear

- 1 Toccate  → **Attiva condivisione posizione**.
- 2 Selezionate **Condividi posizione**.
 Se questa opzione non è attiva, non potete trovare il dispositivo mobile a meno che il Gear non vi sia connesso tramite Bluetooth.
- 3 Quando compare la finestra dell'avviso legale, selezionate **Accetto** e toccate **OK**.
- 4 Toccate il tasto Indietro per tornare alla schermata precedente.
- 5 Toccate  → **Localizza Gear**. Il dispositivo mobile visualizza la posizione corrente del Gear. Per visualizzare la posizione su una mappa, toccate **Mostra sulla mappa**.

Accesso alle funzionalità aggiuntive

Quando il Gear è connesso al dispositivo mobile tramite la connessione remota, toccate  e utilizzate le seguenti funzionalità:

- **Blocca Gear:** consente di bloccare il Gear in remoto per evitarne l'accesso non autorizzato. Per sbloccare il Gear, connettete il Gear e il dispositivo mobile tramite Bluetooth.
- **Ripristina Gear:** consente di eliminare in remoto tutti i dati personali memorizzati nel Gear. Dopo aver ripristinato il Gear, non potete ripristinare le informazioni e utilizzare Trova Gear personale.
- **Disattiva condivisione posizione:** consente di impedire al Gear e al dispositivo mobile di condividere i dati sulla posizione.

Impostazioni

Doppia pressione tasto Home

Impostate le azioni da eseguire quando premete due volte il tasto Home del Gear. Per impostazione predefinita, **S Voice** si avvia quando premete due volte il tasto Home.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Press. doppia tasto Home**, quindi selezionate un'opzione.

Movimenti

Selezionate le funzioni di riconoscimento dei movimenti da utilizzare.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Movimenti**.

- **Riattivazione:** consente di impostare il Gear per riconoscere i vostri gesti per riattivare il Gear e visualizzare l'orologio o l'ultima pagina che avete visualizzato quando lo schermo è spento. Potete selezionare quale schermo visualizzare. Fate riferimento a [Schermo](#) per maggiori informazioni.
- **Muto/pausa:** consente di impostare il Gear per disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure per mettere in pausa la riproduzione multimediale coprendo lo schermo con il palmo.

Usa connessione remota

Impostate il Gear per effettuare la connessione in remoto al dispositivo mobile quando non è disponibile la connessione Bluetooth tra i dispositivi. Fate riferimento a [Connessione remota](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** e selezionate **Usa connessione remota**.

Condividi posizione

Impostate il Gear per condividere le informazioni relative alla sua posizione con il dispositivo mobile.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** e selezionate **Condividi posizione**.

Controllo vocale

Quando ricevete una chiamata, potete accettarla o rifiutarla utilizzando un comando vocale.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** e selezionate **Controllo vocale**.

Inoltro chiam. auto

Impostate il Gear per inoltrare le chiamate in arrivo del dispositivo mobile sul Gear.

Nel menu Applicazioni sul dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Inoltro chiam. auto** → **Attiva**.

Il trasferimento chiamata verrà attivato automaticamente in assenza di connessione Bluetooth tra il Gear e il dispositivo mobile e quando il Gear si connette al dispositivo mobile in remoto utilizzando le informazioni del vostro account Samsung e la rete mobile del Gear. Quando i dispositivi vengono connessi tramite Bluetooth, il trasferimento chiamata viene automaticamente disattivato.



- L'accesso a questa funzionalità potrebbe richiedere un'iscrizione del dispositivo mobile e comportare costi aggiuntivi in base al gestore telefonico.
- Il metodo di attivazione di questa funzionalità potrebbe variare in base al gestore telefonico.

Blocco automatico

Utilizzare il Gear per bloccare il dispositivo mobile quando il dispositivo mobile è disconnesso dal Gear.

- 1 Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** e selezionate **Blocco automatico**.
- 2 Toccate **Continua**, tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi toccate **Continua**.
- 3 Tracciate nuovamente il segno per verificarlo e toccate **Conferma**.
- 4 Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo se dimenticate il segno.

Quando il Gear non viene rilevato, il blocco tramite segno si attiva automaticamente sul dispositivo mobile.

Quando il Gear viene rilevato di nuovo, il blocco tramite segno viene disattivato.

Modifica modelli di testo

Modificate o aggiungete i modelli utilizzati per rispondere ai messaggi.

- 1 Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Modifica modelli di testo**.
- 2 Selezionate un modello da modificare. Per aggiungere altri modelli, toccate **+**.
- 3 Modificate il modello e toccate **Salva**.

Installa dati vocali TTS

Scaricate e installate i dati vocali per la sintesi vocale.

Nel menu Applicazioni sul dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Installa dati vocali TTS** e toccate **↓** accanto ad una lingua.

Gestisci applicazioni

Potete gestire le impostazioni delle applicazioni installate sul Gear.

Nel menu Applicazioni sul dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Gestisci applicazioni**, toccate  accanto ad un'applicazione, quindi configurate le impostazioni.

Disinstalla applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni scaricate sul Gear o sul dispositivo mobile.

Nel menu Applicazioni sul dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Disinstalla applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate  accanto ad un'applicazione.

Backup e ripristino

Eseguite il backup dei dati memorizzati sul Gear o ripristinate i dati di backup.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Esegui backup dati** o **Ripristina dati**.

Comunicazioni di emergenza

Impostate il Gear per inviare messaggi di aiuto ai contatti di emergenza.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Comunicazioni di emergenza**.

- **Messaggi di aiuto:** consente di impostare il Gear per inviare i messaggi di aiuto premendo il tasto Home per tre volte.
- **Gestisci contatti di emergenza:** consente di selezionare o di modificare i destinatari dei messaggi di aiuto.



Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare questa funzione.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del Gear.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Sicurezza**.

- **Sorgenti sconosciute:** consente di impostare il Gear per consentire l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Aggiornamento protezione:** consente di impostare il Gear per verificare e scaricare gli aggiornamenti di sicurezza.

Licenza open source

Visualizzate le informazioni relative alla licenza open.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Licenza open source**.

Versione applicazione

Visualizzate le informazioni relative alla versione dell'applicazione Samsung Gear.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Impostazioni** → **Versione applicazione**.

Manuale utente

Potete visualizzare il Manuale dell'utente del Gear.

Nel menu Applicazioni del dispositivo mobile, toccate **Samsung Gear** → **Manuale utente**.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al Gear.

Il Gear non si accende

Se la batteria è completamente scarica, il Gear non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il Gear.

Il Gear visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il Gear per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del Gear sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Il Gear si blocca o presenta errori irreversibili

Se il Gear si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il Gear e accenderlo di nuovo. Se il Gear si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Home per più di 7 secondi per ripristinarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Ripristina** → **OK**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul Gear.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Un altro dispositivo Bluetooth non riesce a localizzare il vostro Gear

- Assicuratevi che sul Gear sia attiva la funzione Bluetooth.
- Riavviate il Gear e provate di nuovo.
- Assicuratevi che il Gear e il dispositivo Bluetooth a cui volete connettervi si trovino entro la distanza di connessione del Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Non viene stabilita una connessione Bluetooth oppure il Gear e il dispositivo mobile sono disconnessi

- Accertatevi che il Bluetooth sia attivo su entrambi i dispositivi.
- Accertatevi che tra i dispositivi non ci siano ostacoli, come muri o apparecchiature elettriche.
- Accertatevi che sul dispositivo mobile sia installata l'ultima versione dell'applicazione Samsung Gear.
- Assicuratevi che il Gear e il dispositivo Bluetooth a cui volete connettervi si trovino entro la distanza di connessione del Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.
- Riavviate entrambi i dispositivi e avviate di nuovo l'applicazione Samsung Gear sul dispositivo mobile.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi che il Gear sia connesso a un dispositivo mobile.
- Accertatevi che il dispositivo mobile abbia effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono composto sul dispositivo mobile.
- Accertatevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono in entrata sul dispositivo mobile connesso.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume o spostatevi in un'altra area.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del Gear non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il Gear mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi di collegare il Gear sulla base di ricarica e di collegare correttamente la base al caricabatteria.
- Recatevi presso un Centro Assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete il Gear o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate alcune applicazioni.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il Gear si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul Gear per un periodo di tempo prolungato, il Gear potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del Gear.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

Quando connettete il Gear a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il Gear.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che Samsung Kies sia installato sul computer.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il Gear per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati sul Gear sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati sul Gear. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati sul Gear.

Intorno alle scocche del Gear c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.


Rimozione della batteria (tipo non rimovibile)




- Queste istruzioni sono rivolte esclusivamente al gestore telefonico o ad un centro assistenza autorizzato.
- I danni o malfunzionamenti causati dalla rimozione non autorizzata della batteria non sono coperti dalla garanzia.
- Per rimuovere o sostituire la batteria, contattate il gestore telefonico o un centro assistenza autorizzato.

1 Rimuovete il cinturino dal Gear.


2 Rimuovete lo schermo dal corpo del Gear utilizzando uno strumento con la punta piatta.

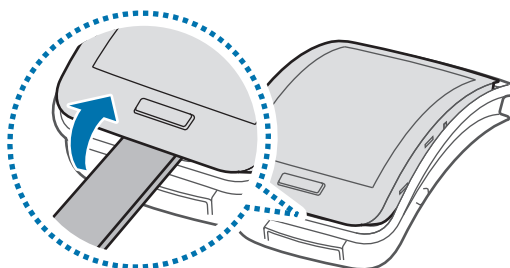


3 Scollegate i connettori della batteria.

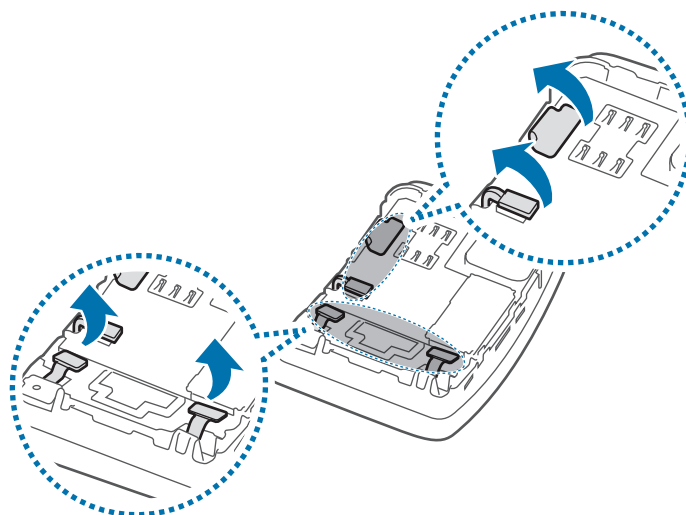

- 4** Rimuovete il circuito stampato estraendolo dal corpo del Gear.

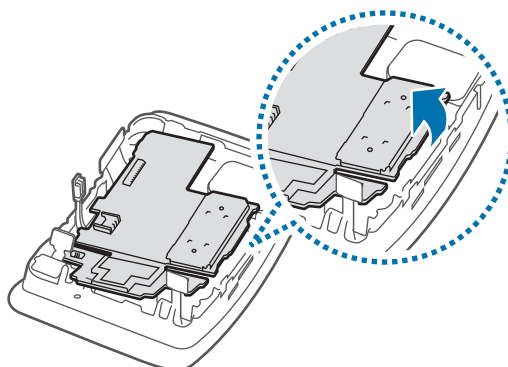

- 5** Rimuovete la batteria tirando verso l'alto il connettore della batteria posizionato sulla destra del Gear.

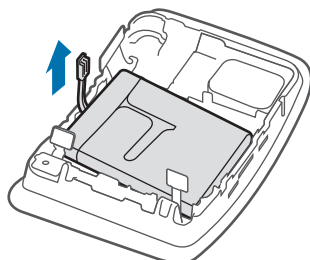

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.