SAMSUNG

SM-T210

Manuale dell'utente

www.samsung.com

Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito *www.samsung.com*.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® la cui capacità di riprodurre video DivX è stata verificata attraverso rigorosi test. Visitate *www.divx.com* per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito *vod.divx.com* per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Sommario

Operazioni preliminari

7 Componenti del dispositivo
8 Tasti
9 Contenuto della confezione
9 Caricamento della batteria
12 Inserimento di una scheda di memoria
14 Accensione o spegnimento del dispositivo
14 Corretta impugnatura del dispositivo
15 Blocco o sblocco del dispositivo
15 Regolazione del volume
15 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

16 Icone
17 Utilizzo del touch screen
20 Rotazione dello schermo
21 Utilizzo del Multischermo
25 Notifiche
26 Schermata Home
28 Schermata di blocco
30 Menu Applicazioni
31 Utilizzo delle applicazioni
32 Guida
32 Inserimento del testo
34 Connessione ad una rete Wi-Fi
35 Impostazione degli account
35 Configurazione di profili utente
36 Trasferimento dei file
37 Protezione del dispositivo
38 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

39 Rubrica
42 E-mail
44 Google Mail
45 Hangout
46 Google+
46 Foto
47 ChatON

Web e connessioni

48 Internet
49 Chrome
50 Bluetooth
51 Samsung Link
53 Group Play

Multimedia

55 Lettore musicale
56 Fotocamera
62 Galleria

65 Video
66 YouTube
67 Flipboard

Store, Hub applicazioni e contenuti

68 Play Store
69 Samsung Apps
69 Play Books
70 Play Movies
70 Play Music
70 Play Games
70 Play Edicola

Utilità

71 Promemoria
72 Calendario
74 Drive
74 Dropbox
75 POLARIS Office 5
77 Sveglia
78 Fusi orari
79 Calcolatrice
79 S Voice
80 Google
81 Ricerca vocale
81 Archivio
82 Download

Navigazione e Luoghi

83 Maps


Impostazioni


84 Menu Impostazioni
84 Wi-Fi
85 Bluetooth
85 Utilizzo dati
85 Altre impostazioni
86 Modalità di blocco
86 Modalità vocale
87 Suono
87 Schermo
88 Memoria
88 Risparmio energetico
88 Batteria
88 Gestione applicazioni
88 Applicazioni predefinite
89 Utenti
89 Posizione
89 Schermata di blocco
90 Sicurezza
91 Lingua e inserimento
93 Backup e ripristino
93 Aggiungi account
94 Accessori
94 Data e ora
94 Accessibilità
95 Info sul dispositivo
95 Impostazioni Google

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

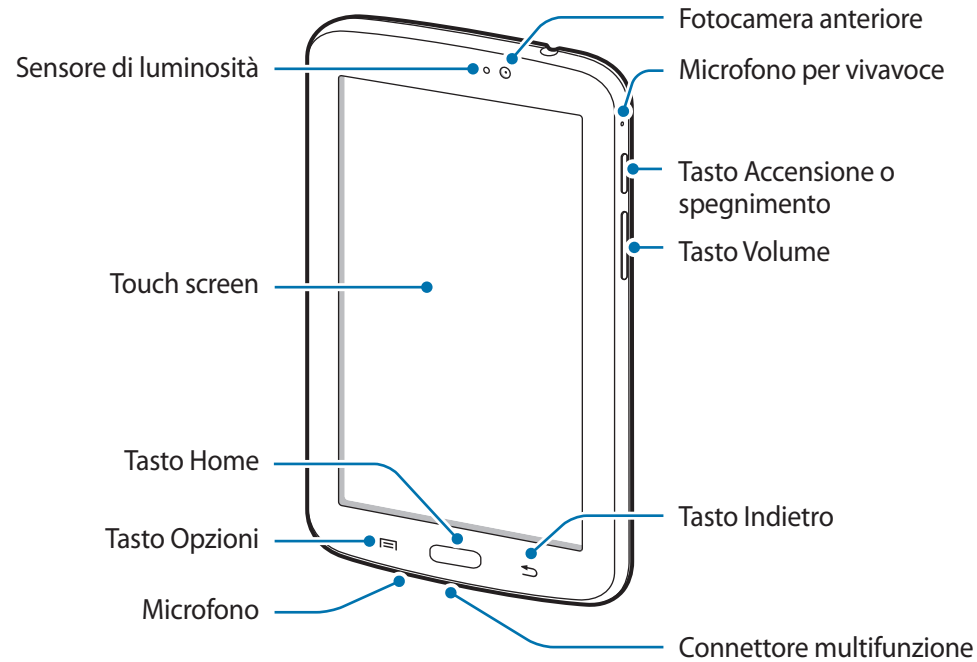

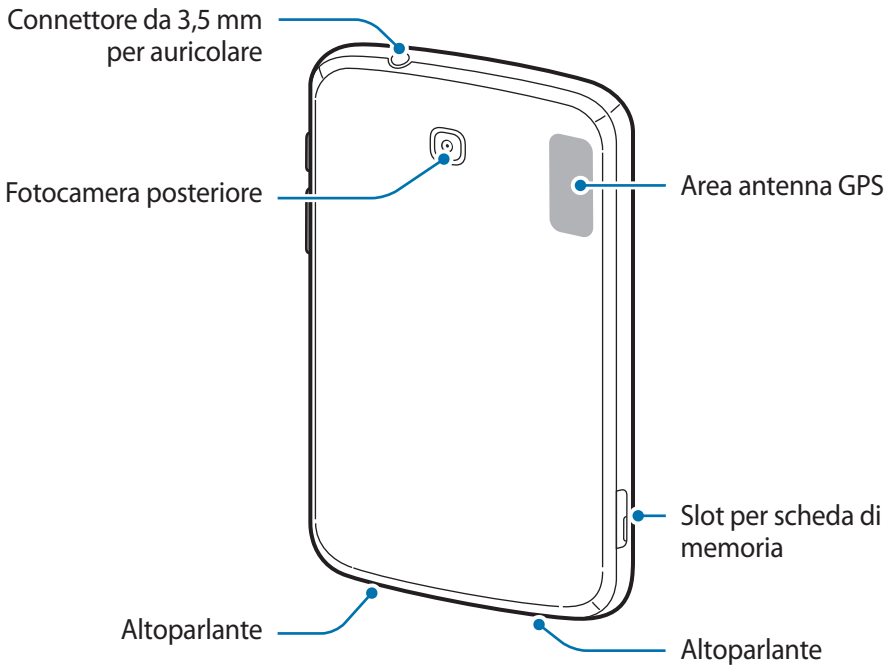

Il microfono nella parte superiore del dispositivo funzionerà solo quando utilizzerete il vivavoce o registrerete un video.

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione per lo schermo non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Tasto		Funzione
	**Accensione o spegnimento**	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per 8-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si bloccherà quando il touch screen sarà spento.
	**Opzioni**	• Toccate per aprire le opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
	**Home**	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente. • Premete due volte per avviare **S Voice**.
	**Indietro**	• Toccate per tornare alla schermata precedente.
	**Volume**	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Gli accessori non originali potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Caricamento della batteria


Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta.

Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Qualora utilizzaste più applicazioni contemporaneamente o applicazioni che necessitano la connessione ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più rapidamente. Si consiglia di caricare completamente la batteria del dispositivo prima di utilizzare applicazioni che richiedono una connessione di rete, per evitare il rischio di interruzioni.

Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore e inserite l'altra estremità del cavo USB nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito.

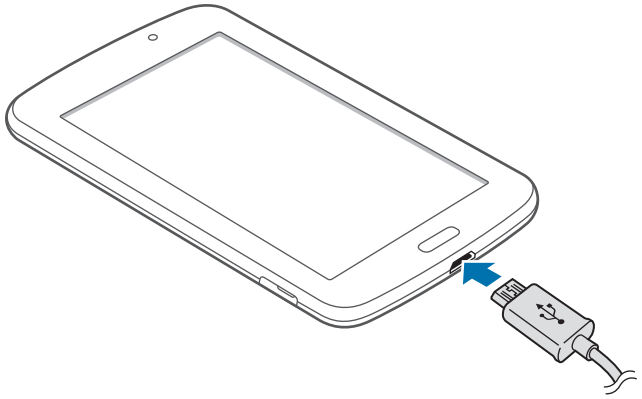

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore dalla presa di corrente standard AC 220V.


Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Stato caricamento della batteria

Durante la ricarica della batteria con il dispositivo spento, compare la seguente icona per indicarvi il livello di carica corrente della batteria:



In carica



Carica completa

Riduzione del consumo di batteria

Il dispositivo può essere impostato per ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Regolate la luminosità del display.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.


- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **Archivio** → **SD memory card**.

1 Aprite lo slot della scheda di memoria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a farla bloccare in sede.

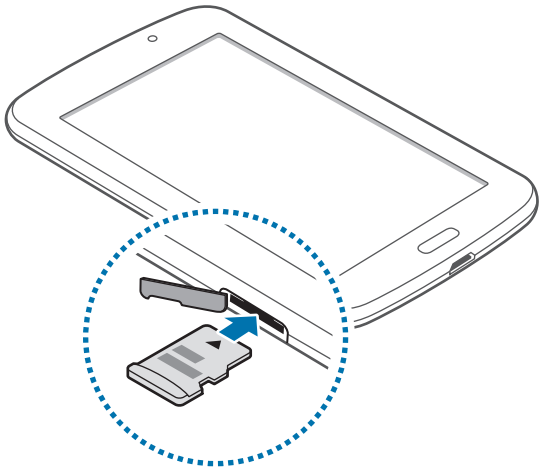

4 Chiudete lo slot della scheda di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

Spingete la scheda di memoria verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.

Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o danni ai dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.


Nella schermata Home toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

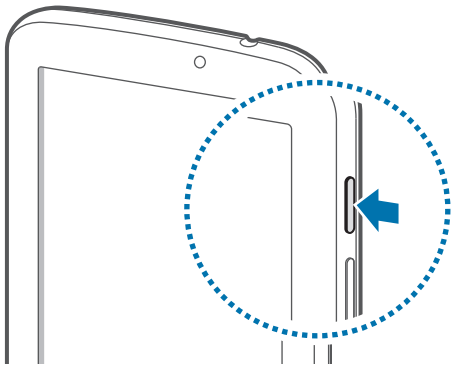

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.

Blocco o sblocco del dispositivo

Bloccate il touch screen, quando non lo utilizzate, per evitare operazioni indesiderate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si bloccherà si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Lo schermo si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo.

Per sbloccare il touch screen, premete il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi scorrete il dito in una direzione qualsiasi all'interno dell'area di sblocco, nella parte inferiore del touch screen.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.


- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Interazione con il touch screen

Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

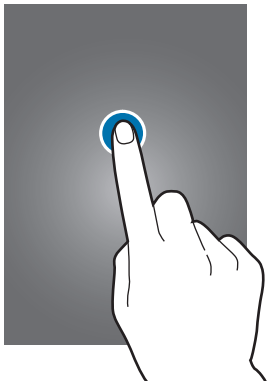


Tenere premuto

Toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.




Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nelle pagine della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

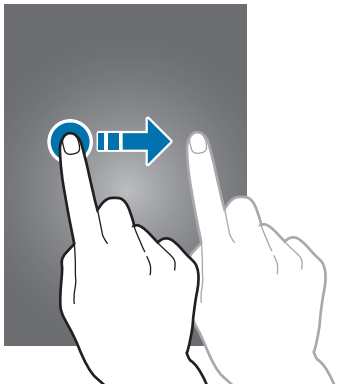


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

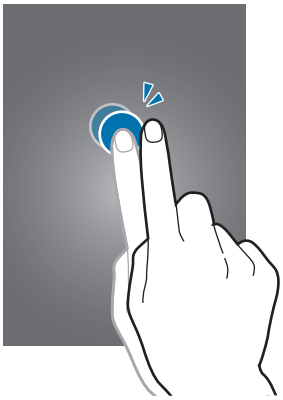


Scorrere

Scorrete il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

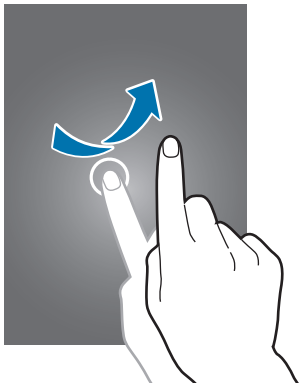


Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

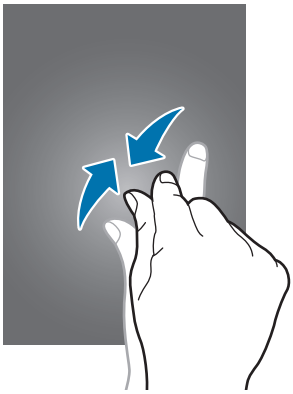

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

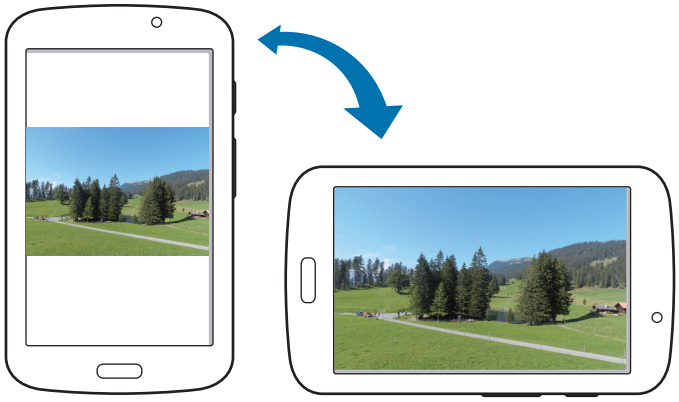

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni possono essere visualizzate solo in verticale o solo in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.

Utilizzo del Multischermo

Utilizzate questa funzione per eseguire e visualizzare contemporaneamente più applicazioni sullo schermo.

- Potete eseguire soltanto le applicazioni dalla barra Multischermo.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per utilizzare il Multischermo, nello Sfondo principale toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Schermo**, quindi selezionate **Multischermo**.


Utilizzo di un Multischermo con schermata suddivisa

Utilizzate questa funzione per eseguire le applicazioni in una schermata suddivisa.

Avvio delle applicazioni in un Multischermo con schermata suddivisa


1 Trascinate il dito dal bordo destro dello schermo verso il centro. In alternativa, tenete premuto .

La barra Multischermo comparirà sul lato destro del touch screen.

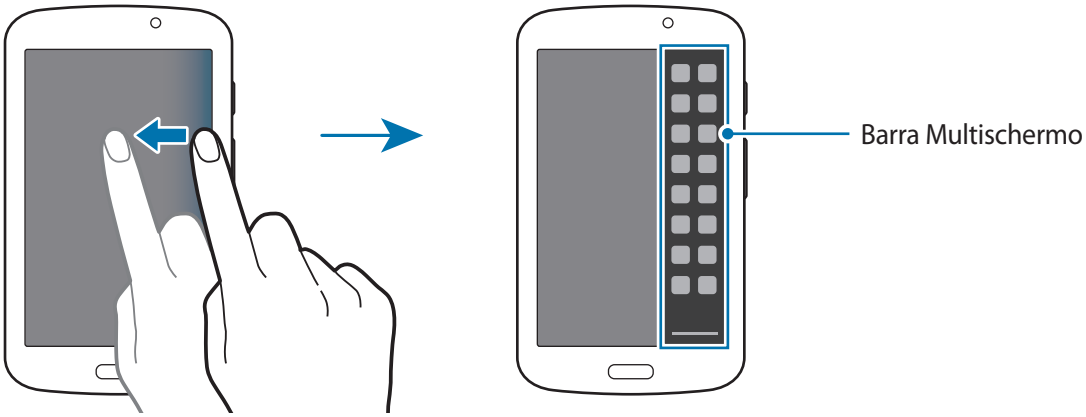

2 Tenete premuta un'applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela sullo schermo.

Rilasciate l'icona dell'applicazione quando lo schermo diventa blu.

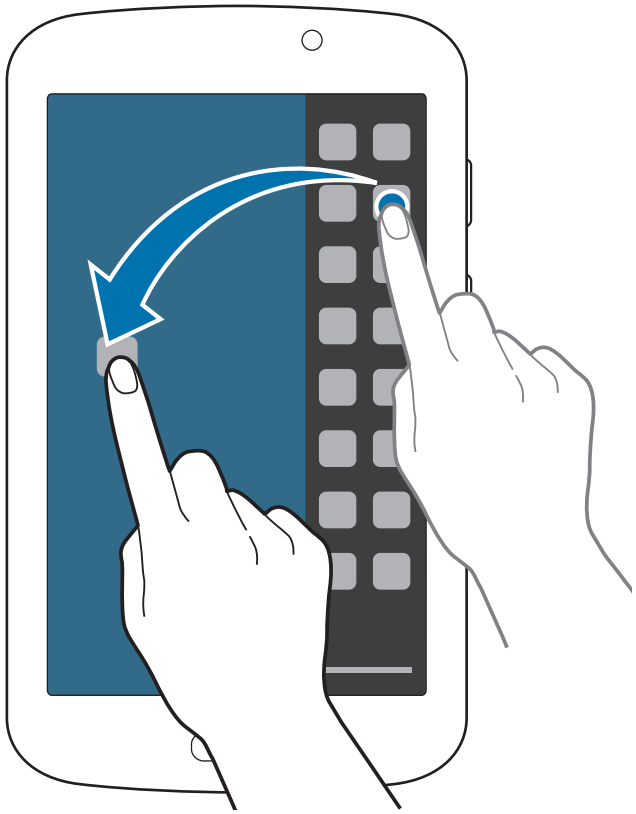


3 Tenete premuta l'icona di un'altra applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Condivisione di contenuti tra applicazioni

Potete condividere contenuti tra diverse applicazioni, quali ad esempio **E-mail** e **Internet**, semplicemente trascinandoli.

Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzionalità.

1 Avviate **E-mail** e **Internet** in un Multischermo con schermata suddivisa.

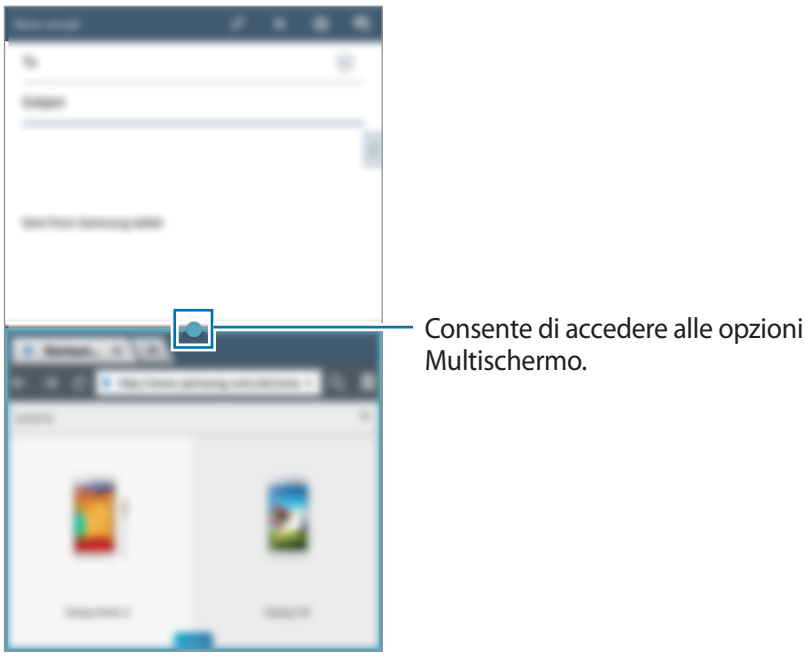

2 Toccate il cerchio collocato tra le finestre delle applicazioni, quindi toccate .

Toccando il cerchio tra le finestre delle applicazioni potete accedere alle seguenti opzioni:

- : consente di scambiare la posizione delle applicazioni nel Multischermo.
- : consente di condividere elementi quali immagini, testo oppure link trascinandoli tra le finestre delle applicazioni.
- : consente di ingrandire la finestra.
- : consente di chiudere l'applicazione.

3 Tenete premuto un elemento nella finestra di Internet e trascinatelo in una posizione all'interno della finestra dell'E-mail.



Creazione di una combinazione Multischermo

Utilizzate questa funzione per salvare le applicazioni Multischermo attualmente in esecuzione come combinazione.

1 Avviate più applicazioni in un Multischermo con schermata suddivisa.

2 Aprite la barra Multischermo e toccate → **Crea**.

La combinazione Multischermo in esecuzione viene aggiunta alla barra Multischermo.

Per avviare delle applicazioni utilizzando una combinazione salvata, selezionate la combinazione desiderata nella barra Multischermo.

Notifiche

Le icone di notifica vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e molto altro. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche potete controllare le impostazioni correnti del dispositivo. Trascinate verso il basso la barra di stato, quindi toccate per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **Posizione**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono**: consente di modificare le impostazioni relative al suono.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata alla rotazione del dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Multi schermo**: impostate il dispositivo per l'utilizzo di Multischermo.
- **Sincroniz.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, dal menu Applicazioni toccate **Impostazioni** → **Modalità di blocco**.
- **Modalità offline**: consente di attivare o disattivare la Modalità offline.
- **Modalità vocale**: consente di attivare o disattivare la modalità vocale.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per riorganizzare le opzioni sul pannello delle notifiche, apritelo e, toccate → , tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget e collegamenti ad applicazioni.

La schermata Home è costituita da più pagine. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta di un collegamento

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di una pagina.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuto un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget**: consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina**: consente di aggiungere una nuova pagina alla schermata Home.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

Riorganizzazione delle pagine

Aggiunta di una nuova pagina

Toccate → **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in fondo al touch screen.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostate lo sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Foto**: consente di impostare come sfondo le immagini contenute in **Foto**.
- **Galleria**: consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagni scaricate da Internet.
- **Sfondi**: consente di impostare come sfondo uno di quelli precaricati.
- **Sfondi animati**: consente di impostare uno sfondo animato.

Selezionate un'immagine, ridimensionatela se necessario, quindi impostatela come sfondo.

Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.

- Alcuni widget necessitano di una connessione dati mobile. L'utilizzo di tali widget potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Collocatelo nella posizione desiderata, ridimensionatelo, se necessario, trascinando i bordi, quindi toccate lo schermo per salvare la posizione del widget.

Schermata di blocco

La schermata di blocco impedisce l'esecuzione di operazioni indesiderate sul dispositivo quando questo non viene utilizzato, oltre a consentire l'aggiunta di comodi widget.

Selezione di un profilo utente


Prima di sbloccare il dispositivo, selezionate un profilo utente nella parte inferiore della schermata per utilizzare il dispositivo con le impostazioni personalizzate. La configurazione di diversi profili utente consente l'accesso condiviso al dispositivo da parte di più utenti senza che uno possa modificare le impostazioni personali dell'altro, quali ad esempio gli account email e lo sfondo. Per gestire o aggiungere altri profili utente al dispositivo, nello sfondo principale, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Utenti**.

Aggiunta dei widget

Per utilizzare i widget quando il touch screen è bloccato, nello Sfondo principale toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Schermata di blocco**, quindi selezionate **Widget multipli**.

Non è possibile utilizzare widget sul touch screen bloccato se sono attivate le impostazioni di protezione.

Toccate l'area dei widget nella parte superiore della schermata. Scorrete verso destra fino all'ultima pagina, toccate +, quindi selezionate un widget da aggiungere alla schermata di blocco.

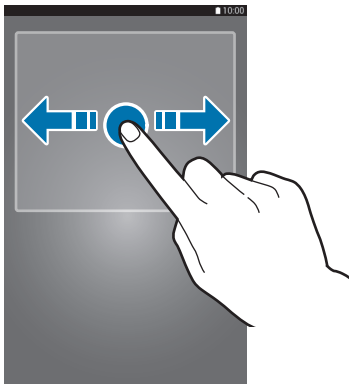

Riorganizzazione delle pagine

Spostamento di un pannello

Scorrete verso sinistra o destra nell'area dei widget, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Scorrete verso sinistra o destra nell'area dei widget, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo nel cestino nella parte superiore della schermata.

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvarla.

Riorganizzazione delle pagine

Avvicinate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri utenti le applicazioni scaricate, tramite e-mail, Bluetooth o altri metodi.

Dal menu Applicazioni, toccate → **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate l'icona dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non vi servono per ottimizzare i consumi della batteria ed incrementare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Esci** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare le impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate un elemento per visualizzare le relative spiegazioni.

Inserimento del testo


Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di inserimento testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

Utilizzo della tastiera Samsung

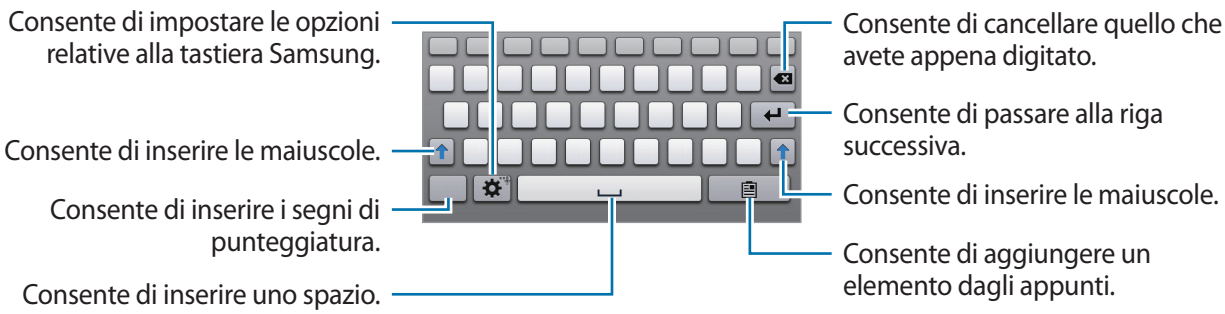

Inserimento della maiuscola

Toccate ⬆ prima di inserire un carattere. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica del tipo di tastiera

Tenete premuto , quindi toccate per cambiare il tipo di tastiera.

Nella tastiera mobile, tenete premuto e spostate la tastiera mobile in un'altra posizione.

Modifica della lingua della tastiera

Aggiungete altre lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.

Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, toccate il testo sottolineato e selezionate una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare o aggiungere una lingua per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 84)

Prima di utilizzare applicazioni che necessitano di una connessione di rete, verificate che la connessione Wi-Fi sia attiva.

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccate **Rimuovi**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Aggiunta di un account

Qualora non aveste inserito un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite, quindi, le istruzioni.

Potete, in alternativa, nel menu Applicazioni, toccare **Impostazioni** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate quindi **Nuovo** per creare un nuovo account, oppure toccate **Esistente** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione. Sul dispositivo potrete utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni**, selezionate una tipologia di account sotto **Account**, quindi toccate **Rimuovi account** per eliminarlo.

Configurazione di profili utente

Potete configurare dei profili utente e poi selezionarne uno al momento dello sblocco del dispositivo per utilizzare le impostazioni personalizzate. La configurazione di diversi profili utente consente la condivisione del dispositivo da parte di più utenti senza che uno possa modificare le impostazioni personali dell'altro, quali ad esempio gli account email, le preferenze di sfondo ecc.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Utenti** → , quindi seguite le istruzioni visualizzate per configurare un nuovo profilo utente. Per accedere al dispositivo con un profilo utente, selezionate il profilo desiderato nella parte inferiore del touch screen bloccato.

Trasferimento dei file

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce e sincronizza le librerie multimediali e le informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.


Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo, tramite le impostazioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

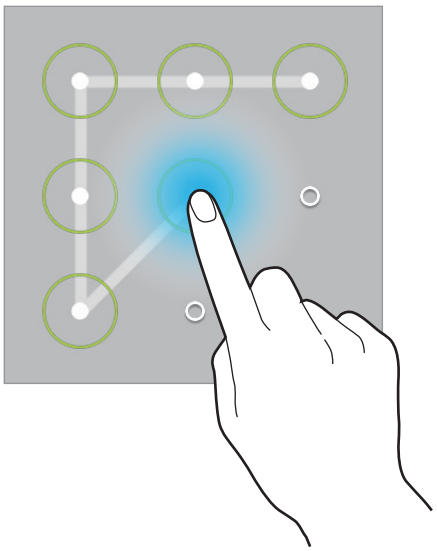

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Sblocco del dispositivo

Attivate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.

Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.

Comunicazione

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Creazione di un contatto

Toccate e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
- / : consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Toccate .

Ricerca dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a sinistra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- : consente di comporre un'e-mail.

Visualizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra tutti i contatti salvati sul dispositivo, nella scheda SIM o USIM o su un account.

Toccate → **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate la tipologia di contatti che volete visualizzare.

Sincronizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Sincronizzazione con i Contatti di Google

Toccate → **Unisci account** → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compariranno nella rubrica con .

Sincronizzazione dei contatti con Samsung account

Toccate → **Unisci account** → **Collega a Samsung**.

I contatti sincronizzati con Samsung account compariranno nella rubrica con .

Importazione ed esportazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Importazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione.

Esportazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di esportazione.

Condivisione dei contatti

Toccate → **Condiv. biglietto da visita** → **Più contatti**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Toccate **Preferiti**.

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a Preferiti**: consente di aggiungere i contatti all'elenco preferiti.
- **Rimuovi da Preferiti**: consente di rimuovere i contatti dall'elenco preferiti.
- **Griglia** / **Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.

Gruppi di contatti

Toccate **Gruppi**.

Creazione di un gruppo

Toccate → **Crea**, impostate i dettagli del gruppo, aggiungete contatti, quindi toccate **Salva**.

Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Selezionate una gruppo, toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Modifica gruppo**: consente di modificare le impostazioni del gruppo.
- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Rimuovi dal gruppo**: consente di rimuovere membri dal gruppo.
- **Invia e-mail**: consente di inviare un'e-mail ai membri di un gruppo.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.

Eliminazione dei gruppi

Toccate , selezionate i gruppi che avete creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.

Inviare un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate → **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Toccate **Rubrica**.

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Nel caso in cui aveste inserito le informazioni dell'utente durante la configurazione del dispositivo, selezionate il biglietto da visita, quindi toccate per modificarle.

Toccate → **Condiv. biglietto da visita** → **Contatto selezionato**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account e-mail diversi, ad esempio quelli di lavoro. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Invio di e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate → **Cc** o **Ccn** per aggiungere i destinatari in copia conoscenza o in copia conoscenza nascosta.

Toccate **Includimi** per aggiungere il vostro indirizzo come destinatario.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate → per inserire nel corpo dell'e-mail immagini, eventi, contatti, informazioni di posizione e altro.

Invio di e-mail programmate


Durante la composizione di un'e-mail, toccate → **Invio programmato**. Selezionate **Invio programmato**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà l' e-mail all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, l' e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

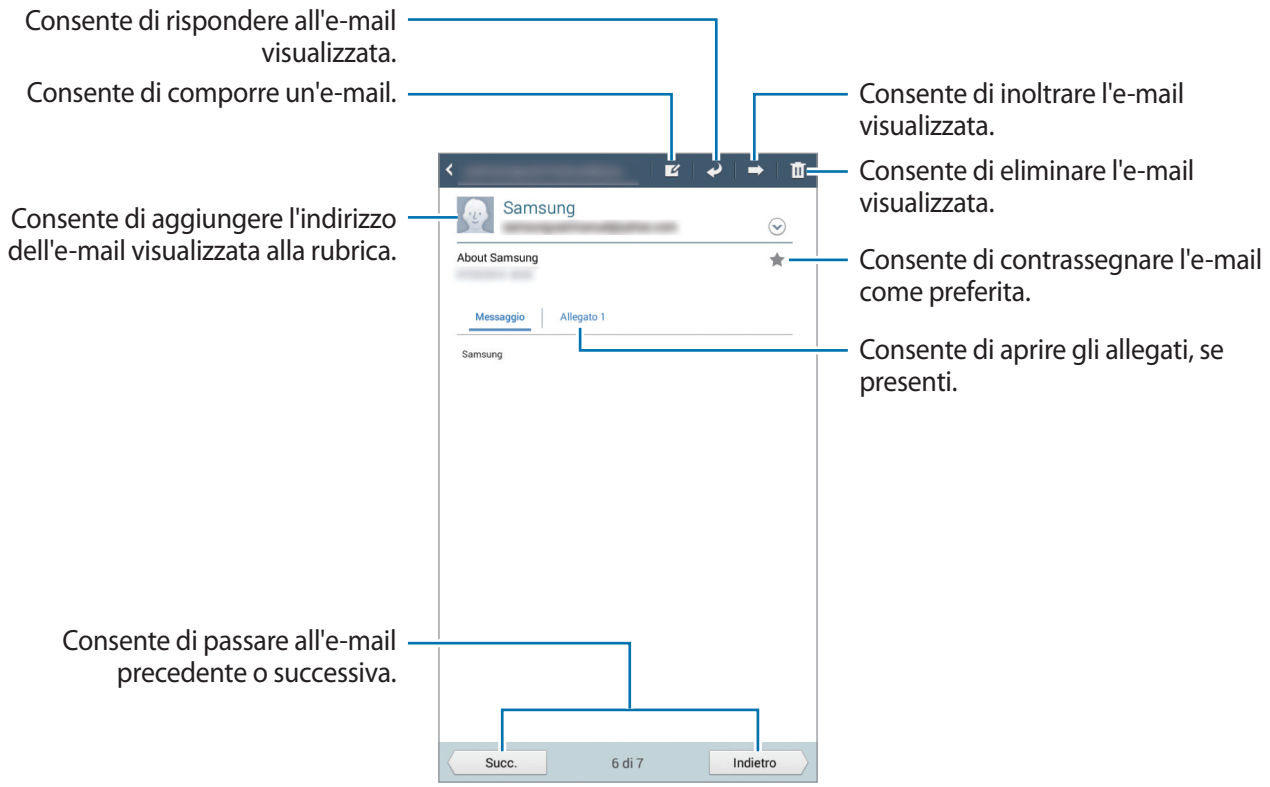

Toccate la relativa sezione per aprire gli allegati, quindi toccate **Salva** per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio di e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto ed un messaggio, quindi toccate **INVIA**.

Toccate **+ CC/CCN** per aggiungere i destinatari in copia conoscenza.

Toccate → **Salva bozza** per salvare l'e-mail e inviarla successivamente.

Toccate → **Allega file** per allegare immagini, video, musica e altro.


Toccate → **Elimina** per eliminare.

Toccate → **Impostazioni** per modificare le impostazioni di Google Mail.

Toccate → **Invia feedback** per segnalare la vostra opinione per lo sviluppo dell'applicazione.

Toccate → **Guida** per accedere alle informazioni della guida per Google Mail.

Lettura delle e-mail

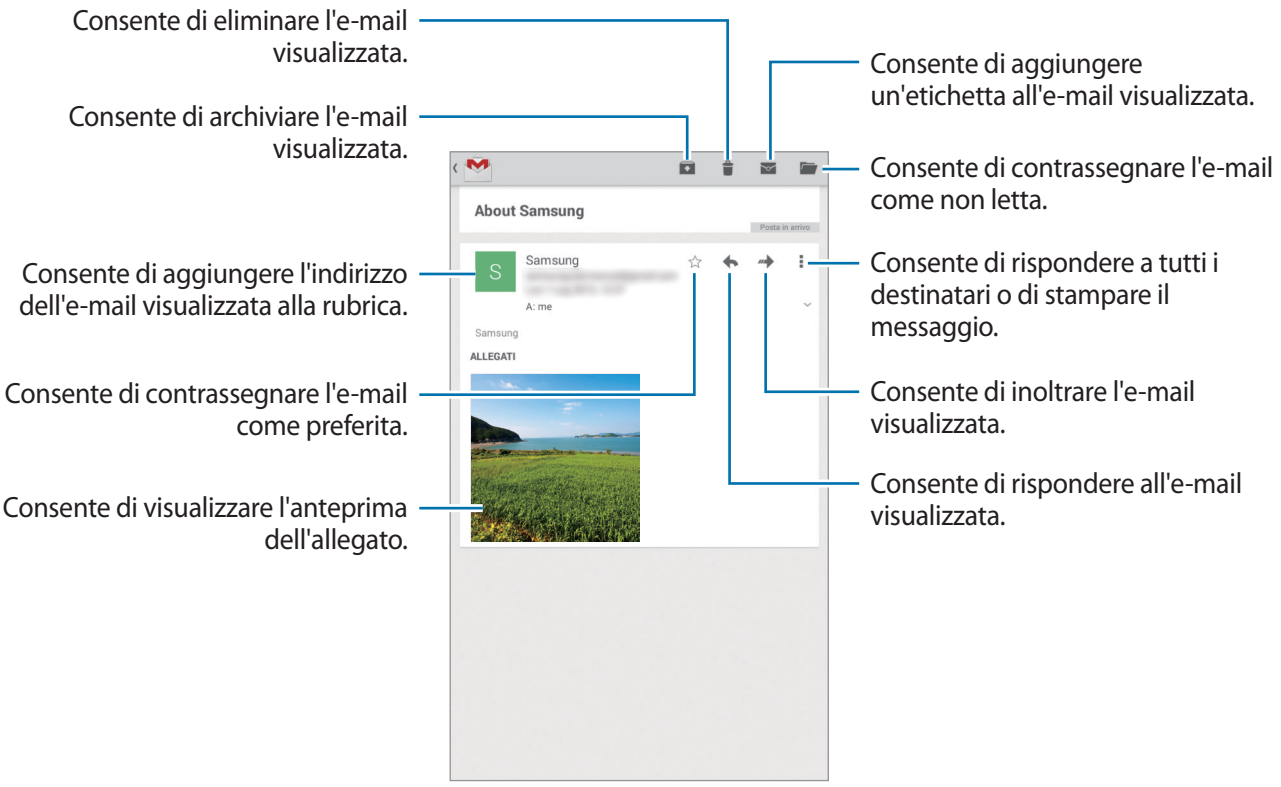

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzate le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Toccate per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un'e-mail, selezionate l'e-mail e toccate → **Cambia etichette**, quindi selezionate l'etichetta che volete assegnare.

Hangout

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri.

Toccate **Hangout** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici oppure inserite i dati per cercarlo e selezionatelo tra i risultati per iniziare a chattare.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutto** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post delle vostre cerchie.

Foto

Utilizzate questa applicazione per visualizzare e condividere immagini o video tramite i social network di Google.

Toccate **Foto** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una delle seguenti categorie:

- **TUTTE**: consente di visualizzare tutte le immagini e i video scaricati o catturati con il dispositivo.
- **IN EVIDENZA**: consente di visualizzare le immagini o i video raggruppati per data o album. Toccate > per visualizzare tutti le immagini o i video del gruppo.

Selezionate, quindi, un'immagine o un video.

Durante la visualizzazione, utilizzate una delle seguenti icone:

- : consente di modificare l'immagine.
- : consente di condividere con altri l'immagine o il video.
- : consente di eliminare l'immagine o il video.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso al vostro account Samsung.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail dell'account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionare un amico dall'elenco, quindi toccate per iniziare a chattare.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare nelle vostre pagine Web preferite.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate per accedere a ulteriori opzioni durante la visualizzazione di una pagina Web.

Apertura di una nuova pagina

Toccate .

Per passare ad un'altra pagina Web, selezionatela dalla cima della pagina, quindi toccate il titolo per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave tra quelle che compariranno come suggerimento.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente all'elenco preferiti, toccate .

Per aprire una pagina Web inserita nell'elenco dei preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Toccate → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Toccate → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco di quelle che avete visitato di più.

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate → **Pagine salvate**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, toccate → **Download**.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate → **Condividi**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate **Condividi con**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per passare ad un'altra pagina Web, selezionatela dalla cima della pagina, quindi toccate il titolo per selezionarla.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate ☆, immettete i dettagli, come nome e indirizzo Web, quindi toccate **Salva**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate → **Preferiti**, quindi selezionatene una.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Potete sincronizzare le schede aperte ed i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, se effettuerete l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Bluetooth**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso autogenerata su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine.

Quando un altro dispositivo vi invia dei dati, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth proveniente da quel dispositivo. I file ricevuti vengono salvati nella cartella **Download**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Samsung Link

Utilizzate questa applicazione per riprodurre i contenuti salvati su dispositivi remoti o tramite servizi di archiviazione online via Internet. Potete riprodurre e inviare file multimediali dal vostro dispositivo a un altro dispositivo o a un servizio di archiviazione online.

Per utilizzare questa applicazione, dovete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare due o più dispositivi. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo. Per i dettagli, toccate → **Guida**.

Toccate **Samsung Link** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

All'apertura di questa applicazione, compariranno tutti i contenuti relativi ai dispositivi e ai servizi di archiviazione registrati. Potete esplorarli e riprodurli.

Invio dei file

Inviate file ad altri dispositivi o caricateli su servizi di archiviazione online. Toccate per selezionare un dispositivo o un archivio online e scorrete verso destra o verso sinistra per selezionare una categoria multimediale. Quindi toccate , selezionate i file e quindi toccate .

Condivisione dei file

Toccate per selezionare un dispositivo o un archivio online e scorrete verso destra o verso sinistra per selezionare una categoria multimediale. Quindi toccate , selezionate i file, toccate e selezionate un metodo di condivisione.

Riproduzione dei file su un dispositivo remoto

Toccate per selezionare un dispositivo o un archivio online e scorrete verso destra o verso sinistra per selezionare una categoria multimediale. Quindi toccate , selezionate i file, toccate e quindi selezionate un dispositivo.

- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi connessi come lettore multimediale.
- Durante la riproduzione potrebbero essere necessari alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.

Gestione dei contenuti su un servizio Web di memoria

Selezionate un servizio Web di memoria, quindi visualizzate e gestite i file.

Per trasferire file tra il vostro dispositivo e un servizio di archiviazione online, toccate , selezionate i file e quindi toccate .

Per registrare il servizio di archiviazione online sul dispositivo, toccate → **Servizio storage**, quindi selezionate un servizio di archiviazione online.

Group Play

Utilizzate questa applicazione per divertirvi con i vostri amici condividendo e riproducendo contenuti. Create o unitevi ad una sessione di Group Play, quindi condividete contenuti, ad esempio immagini, documenti o musica.

Toccate **Group Play** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Mentre si utilizza questa applicazione, non sarà possibile accedere a Internet tramite la rete Wi-Fi.



Unitevi ad una sessione di Group Play.

Create una sessione di Group Play.

Consente di impostare o meno una password per il gruppo.

Creazione di un gruppo per Group Play

Quando create una sessione di Group Play, altri dispositivi possono unirsi alla sessione e condividere i contenuti.

Se decidete di impostare una password per una sessione di Group Play, per unirsi alla sessione, gli altri dispositivi dovranno inserire la password. Per utilizzare una password, selezionate **Imp. password gruppo**.

Toccate **Crea gruppo**, impostate una password, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Condividi musica**: durante la condivisione di musica, connettete due o più dispositivi e utilizzateli per ottenere un effetto audio surround.
- **Condividi immagini**: consente di selezionare le immagini da condividere.
- **Condividi documenti**: consente di selezionare i documenti da condividere.
- **Giochi e altro**: consente di giocare a giochi online con gli amici.

Accesso a Group Play

Unitevi ad una sessione di Group Play creata da un altro dispositivo.

Toccate **Accedi a gruppo**, selezionate la sessione di Group Play a cui connettervi e inserite la password per il gruppo, se necessario. Selezionate una categoria multimediale e il contenuto attualmente in condivisione comparirà sul dispositivo.

Utilizzo di funzionalità aggiuntive in una sessione di Group Play

Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi, è possibile utilizzare le seguenti funzionalità:

- : consente di modificare le impostazioni dell'altoparlante per ciascun dispositivo connesso.
- → : consente di regolare il volume.
- → : consente di impostare il dispositivo in modo che utilizzi tutti i dispositivi connessi come altoparlanti stereo.
- : consente di scrivere una nota o disegnare sul touch screen. Tutti i partecipanti potranno vedere quello che avete creato.
- : consente di visualizzare tutte le immagini condivise in stile mosaico.

Questa funzionalità è disponibile quando sono state selezionate più di due immagini.

- / : consente di selezionare più immagini o documenti.
- : consente di visualizzare i partecipanti del gruppo.

Multimedia

Lettore musicale


Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore musicale.

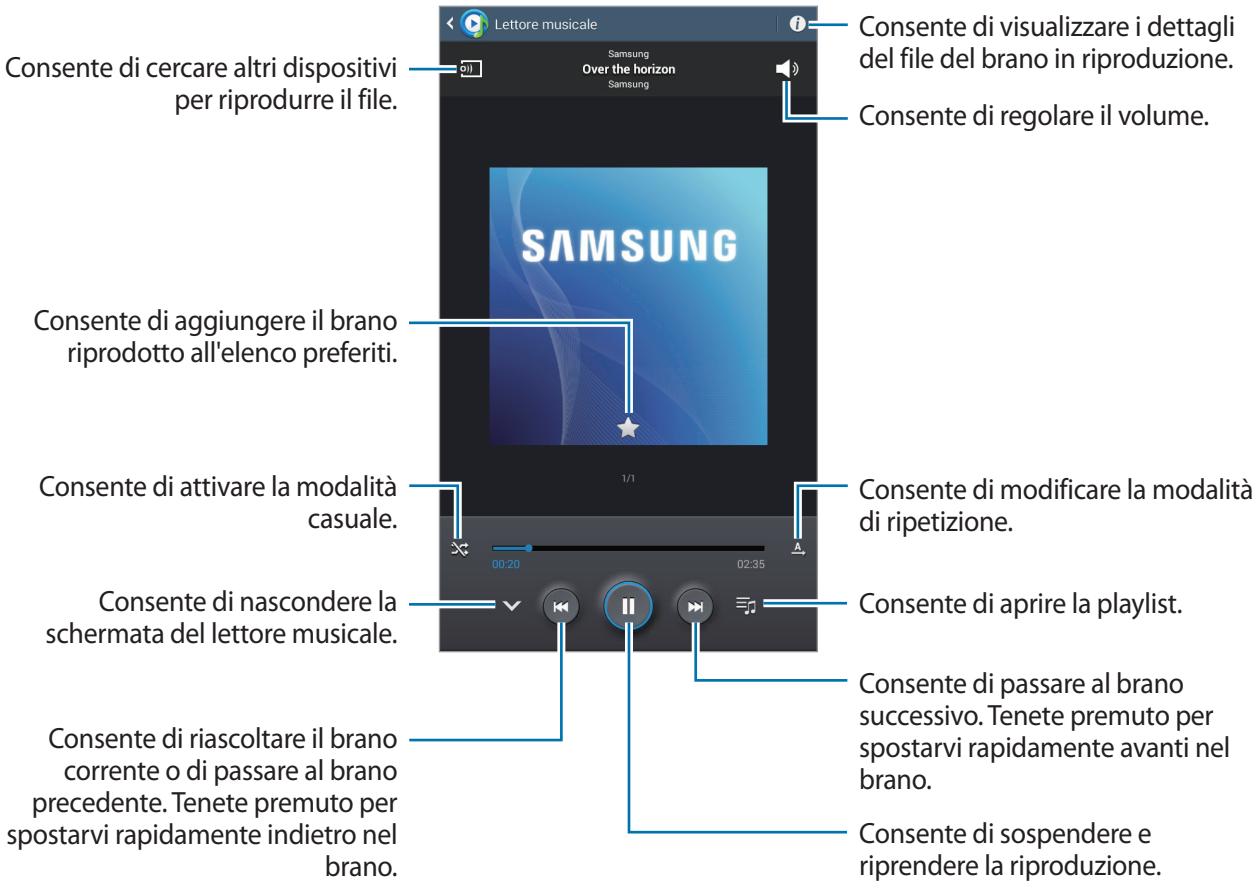

Per ascoltare canzoni allo stesso volume, toccate → **Impostazioni** → **Volume Intelligente**.

Quando **Volume Intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.

Volume Intelligente potrebbe non essere attivato per alcuni file.

Impostazione di una canzone come suoneria della sveglia

Per utilizzare il brano in fase di riproduzione come suoneria della sveglia, toccate → **Imposta come tono sveglia**.

Ascolto di una canzone con altri

Per condividere la canzone attualmente riprodotta con altri, toccate → **Riproduci con Group Play**.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate , inserite un titolo, quindi toccate **OK**. Selezionate i brani che volete aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone in riproduzione ad una playlist, toccate → **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist. Quando verrà aggiunta una canzone, toccate **Music square** → .

Toccate **Music square** e selezionate una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 62)

Toccate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.

- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.


Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto

Scatto di una foto

Toccate per scattare una foto.

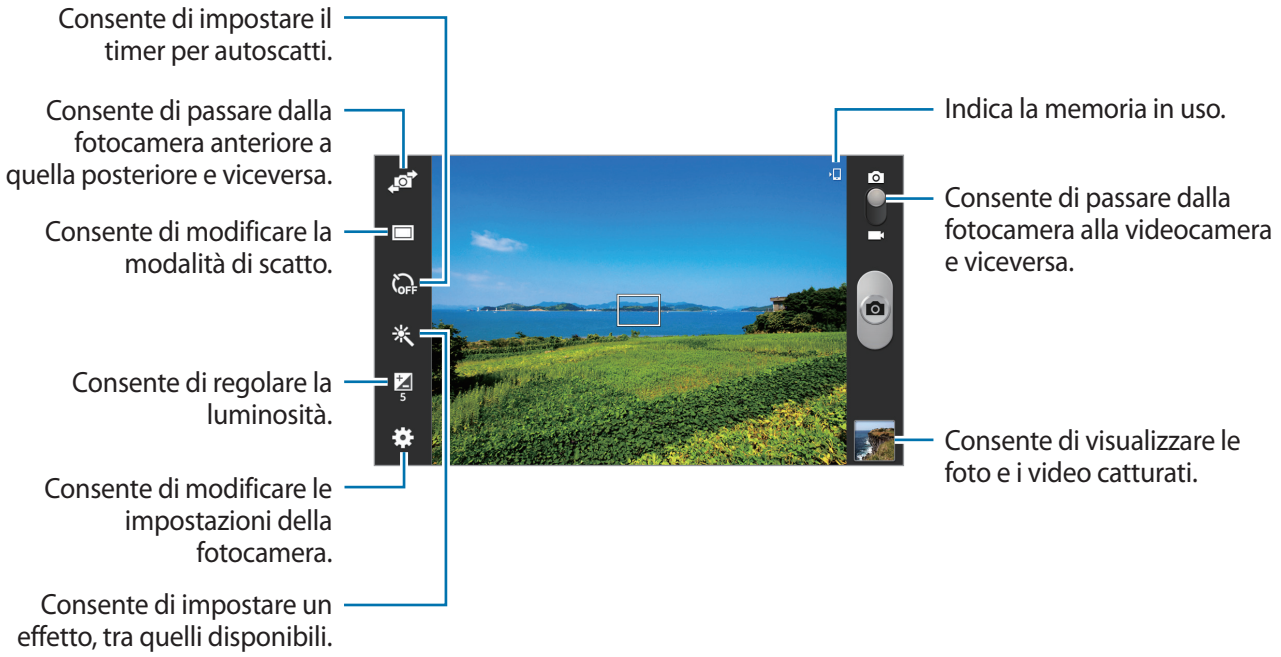

Modalità scene

Sono disponibili diverse modalità di scena per la fotocamera.

Toccate → **Modalità scene**.

- **Panorama**: utilizzate questa impostazione per catturare una panoramica più ampia.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini di soggetti in movimento.
- **Interni**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in situazioni di scarsa luminosità, come ad esempio all'interno di locali chiusi.
- **Spiaggia/Neve**: utilizzate questa impostazione in contesti particolarmente illuminati.
- **Tramonto**: utilizzate questa impostazione per valorizzare un'immagine con colori più vivaci e contrasti più netti.
- **Alba**: utilizzate questa impostazione in presenza di colori tenui.

- **Colore autunnale**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini con tonalità sul rosso.
- **Luce di candela**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini con soggetti illuminati su uno sfondo scuro.
- **Fuochi d'artificio**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in contesti ad alto contrasto.
- **Controluce**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini di soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte**: utilizzate questa funzione per valorizzare le immagini scattate durante le ore notturne.

Modalità scatto

Sono disponibili diverse modalità per la fotocamera.

Toccate → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo**: consente di scattare una singola foto.
- **Panoramica**: consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte in un'immagine panoramica.

  Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

  - Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
  - Mantenete il mirino della fotocamera entro la griglia guida.
  - Evitate di fotografare soggetti davanti a sfondi non riconoscibili, come un cielo limpido o una parete vuota.
- **Scatto condiviso**: consente di inviare una foto direttamente ad un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct.
- **Condiv. foto amici**: consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarlo a quella persona. Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.
- **Modo sorriso**: consente di scattare una foto automaticamente quando il soggetto inquadrato sorride.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio paesaggio composta da più scatti.


Toccate → **Modalità scatto** → **Panoramica**.

Toccate e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice blu sarà allineata con il mirino, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate .

Registrazione dei video


Registrazione di un video.

Fate scorrere il cursore sull'icona video, quindi toccate per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate .

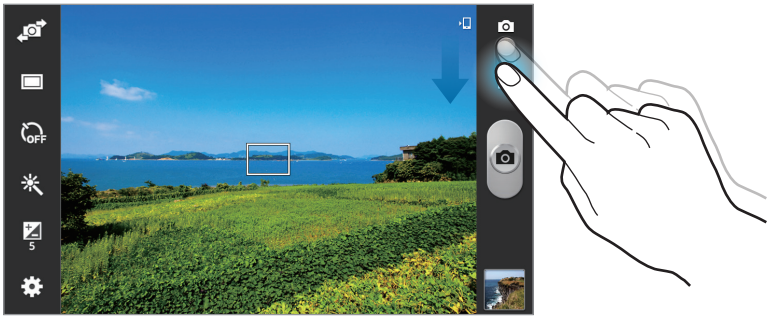

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.


Modalità registrazione

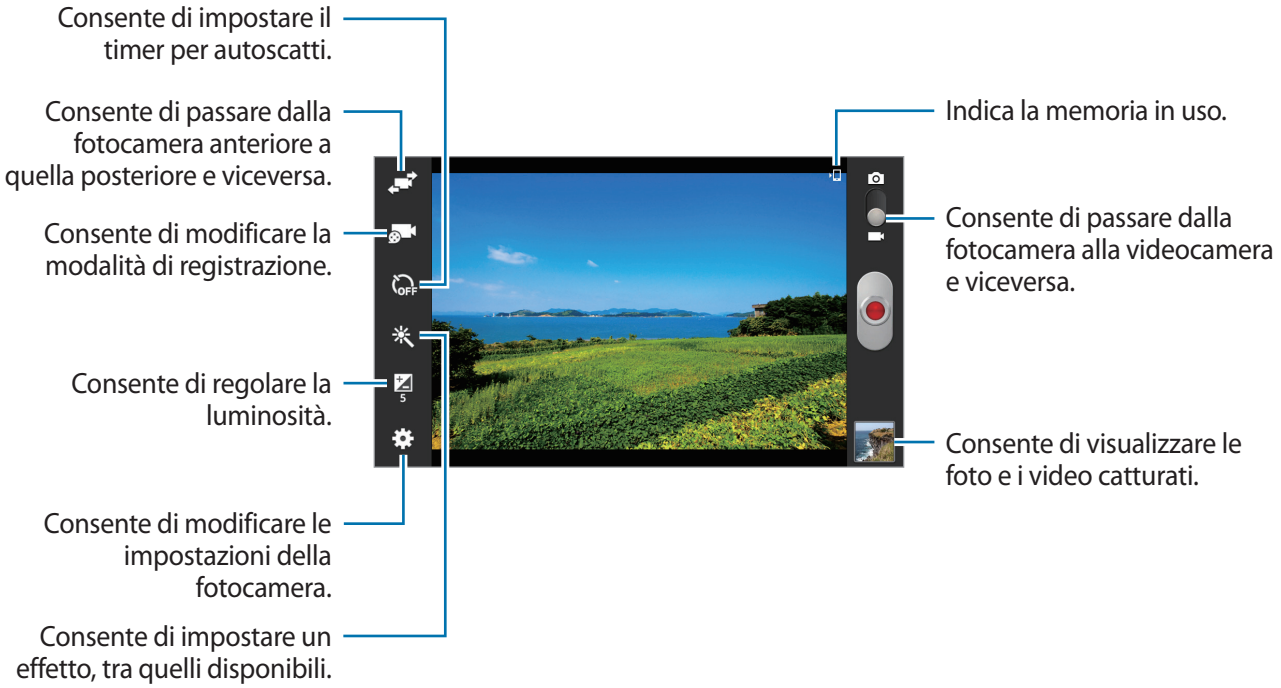

Toccate per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite per email**: utilizzate questa modalità per ridurre la qualità di registrazione per l'invio tramite e-mail.

Aumento e diminuzione dello zoom

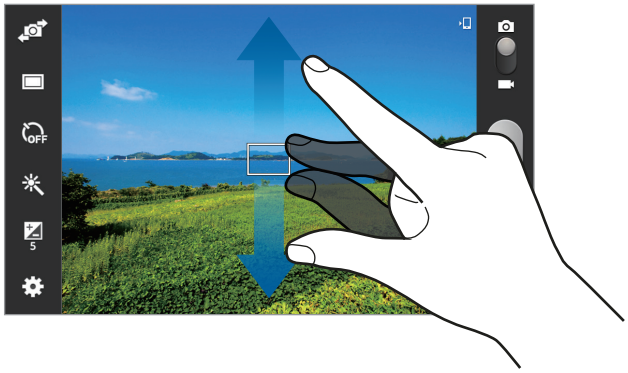

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sullo schermo per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.

- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scatterete con la risoluzione massima.
- L'aumento o la diminuzione dello zoom sono disponibili anche durante la registrazione di un video.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modificare collegamenti**: consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Tag posizione**: consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla vostra posizione.

- Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricherete su internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Autoritratto**: consente di scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- **Auto registrazione**: consente di registrare un video con la fotocamera anteriore.
- **Modalità scatto**: consente di modificare la modalità di scatto.
- **Modalità registrazione**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Effetti**: consente di impostare un effetto, tra quelli disponibili.
- **Modalità scene**: consente di impostare una modalità di scena.
- **Luminosità**: consente di cambiare la luminosità.
- **Timer autoscatto**: consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.
- **Risoluzione**: consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibr. centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Linee guida**: consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Nome file contestuale**: consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera.
- **Qualità immagini**: consente di impostare la qualità delle foto. Immagini di qualità migliore occuperanno più spazio in memoria.
- **Qualità video**: consente di impostare la qualità per i video.
- **Memorizzazione**: consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Reimposta**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate ⚙ → **Modificare collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **E-mail** salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella **Download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella, potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte un qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

Modifica di un video

Selezionate un video, quindi toccate . Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi salvate il video.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Preferiti**: consente di aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Cornice foto**: consente di inserire una nota al di sotto dell'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Photo frame**.
- **Nota foto**: consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate per modificare la nota.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare l'immagine negli appunti.
- **Stampa**: consente di stampare l'immagine connettendo il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Condivisione foto amici**: consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è stato etichettato nell'immagine.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della Galleria.

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

Immagini preferite

Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Preferiti** per aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini quindi toccate .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini e toccate per inviarle ad altri o condividerle tramite social network.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Quando visualizzate un'immagine, toccate → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Tag per i volti

Toccate → **Impostazioni** → **Tag**, quindi selezionate **Tag volti**. Una cornice gialla comparirà intorno al volto riconosciuto quando aprite un'immagine. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto compare su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come l'invio di messaggi.

Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

Info immagine

Toccate → **Impostazioni** → **Tag** → **Info immagine**, quindi trascinate il cursore **Info immagine** verso destra per visualizzare un tag contestuale (meteo, posizione, data e nome della persona) quando aprite un'immagine.

Creazione delle cartelle

Create una cartella per organizzare immagini e video memorizzati nel dispositivo. Potete copiare o spostare i file da una cartella all'altra.

Per creare una nuova cartella, toccate . Inserite il nome della cartella, toccate **OK**, quindi selezionate immagini e video. Tenete premute le immagini e i video selezionati, trascinateli nella nuova cartella, quindi toccate **Fatto**. Toccate **Copia** per copiare oppure **Sposta** per spostare.

Video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione dei video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccherete il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, perderete una possibilità di noleggio.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.



Consente di spostarsi in avanti e indietro nella riproduzione trascinando la barra.

Consente di spostare il pannello di controllo verso sinistra.

Consente di aprire la playlist.

Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.

Consente di regolare il volume.

Consente di cercare altri dispositivi per riprodurre il file.

Consente di passare alla modalità video Popup.

Consente di spostare il pannello di controllo verso destra.

Consente di modificare il rapporto dello schermo.

Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.

Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Eliminazione dei video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Toccate → **Condividi**, selezionate i video, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Utilizzo del video popup

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate per visualizzare e ridimensionare il video in riproduzione.

Allontanate due dita sullo schermo per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.

Toccate lo schermo, toccate e quindi ruotate il dispositivo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Toccate → **Video caricati** → , selezionate un video, immettete le informazioni pertinenti, quindi toccate **CARICA**.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per fruire notizie e contenuti in maniera innovativa.

Toccate **Flipboard** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per avviare Flipboard, scorrete il dito verso sinistra sulla prima pagina, selezionate un argomento per le notizie, quindi toccate **Crea il tuo Flipboard**.

Selezionate una copertina e scorrete il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **INSTALLA**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

Quando sarà disponibile un aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate → **Le mie app**, selezionate l'applicazione che volete disinstallare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **DISINSTALLA**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito *apps.samsung.com*.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate **CATEGORIE** per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Gratis**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

Quando sarà disponibile un aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Games

Utilizzate questa applicazione per scaricare giochi e utilizzarli.

Toccate **Play Games** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Edicola

Usate questa applicazione per leggere le ultime notizie.

Toccate **Play Edicola** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Utilità

Promemoria

Utilizzate questa applicazione per creare un promemoria utilizzando immagini e registrazioni vocali.

Toccate **Promemoria** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate , inserite un promemoria, quindi toccate **Salva**.

Per cambiare il colore dello sfondo, toccate → **Colore**.

Per proteggere un promemoria toccate → **Blocca**.

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per cercare un promemoria, toccate .

Per cambiare la modalità di visualizzazione, toccate .

Per eliminare i promemoria, toccate .

Per ordinare i promemoria per data, toccate → **Ordina per**.

Per inviare il testo del promemoria ad altri, toccate → **Condividi testo con**.

Per inviare promemoria ad altri, toccate → **Condividi**.

Per stampare il promemoria connettendo il dispositivo ad una stampante, toccate → **Stampa**. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Per importare dei promemoria da Google Docs, toccate → **Importa**.

Per esportare promemoria in altri percorsi di archiviazione, toccate → **Esporta**.

Per modificare le impostazioni dei promemoria, toccate → **Impostazioni**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura di un promemoria per aprirlo. Scorrete verso destra o verso sinistra per visualizzare altri promemoria.

Per modificare il promemoria, toccate il relativo contenuto.

Per eliminare il promemoria, toccate → **Elimina**.

Per cambiare il colore dello sfondo, toccate → **Colore**.

Per impostare una password per bloccare o sbloccare il promemoria, toccate → **Blocca**.

Per stampare il promemoria connettendo il dispositivo ad una stampante, toccate → **Stampa**. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Per inviare il testo del promemoria ad altri, toccate → **Condividi testo con**.

Per inviare il promemoria ad altri, toccate → **Condividi**.

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.


Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Aggiungi evento**: consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività**: consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla quindi toccatela di nuovo.

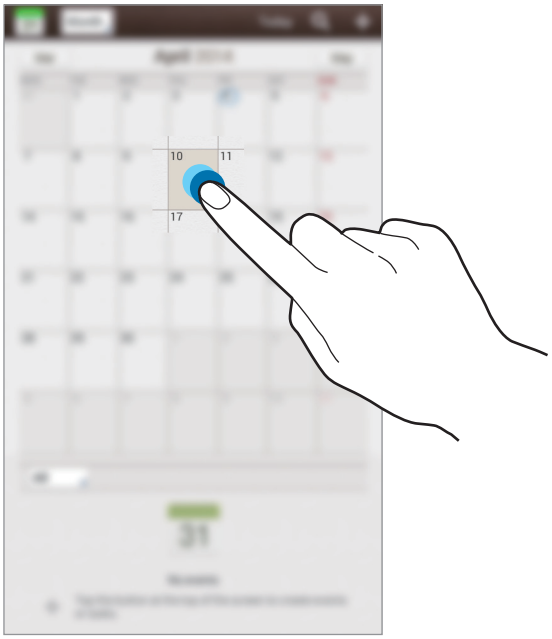

Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Modifica dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Google** in **Account**, selezionate l'account Google, spuntate **Sincronizza Calendario**. Per sincronizzare manualmente nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** → → **Sincronizza**.

Per visualizzare gli eventi o le attività sincronizzate, toccate → **Impostazioni** → **Impostazioni di visualizzazione** → **Calendari** → **Visualizza**, selezionate l'account Google, quindi toccate **OK**.

Modifica della visualizzazione del calendario

Toccate la parte superiore sinistra del touch screen e quindi selezionate una modalità di visualizzazione per il calendario scegliendo tra mese, settimana e altri tipi. Per cambiare la modalità di visualizzazione del calendario potete anche allontanare due dita. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanatele per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

Ricerca di eventi o attività

Toccate , quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi o le attività del giorno, toccate **Oggi** nella parte superiore dello schermo.

Eliminazione di eventi o attività

Selezionate un evento o un'attività, quindi toccate → **Elimina**.

Condivisione di eventi o attività

Selezionate un evento o attività, toccate → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Drive

Utilizzate questa applicazione per creare e modificare documenti e condividerli tramite Google Drive. Quando create documenti o caricate file su Google Drive, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Google Drive. Accedete ai vostri file senza la necessità di trasferirli o scaricarli.

Toccate **Drive** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Accedete al vostro account Dropbox. Se non ne possedete uno, create un account Dropbox.

Dopo aver attivato Dropbox, toccate **Attiva caricamento fotocamera** per caricare automaticamente le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo su Dropbox. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate . Per condividere o eliminare i file o creare un album, toccate , quindi selezionate i file.

Per caricare file su Dropbox, toccate → → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.


Durante la visualizzazione di un'immagine o di un video, toccate per aggiungerlo all'elenco preferiti. Per aprire i file nell'elenco preferiti, toccate .

POLARIS Office 5

Utilizzate questa applicazione per modificare documenti in diversi formati, compresi fogli di calcolo e presentazioni.

Toccate **POLARIS Office 5** nel menu Applicazioni.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del tipo di file.

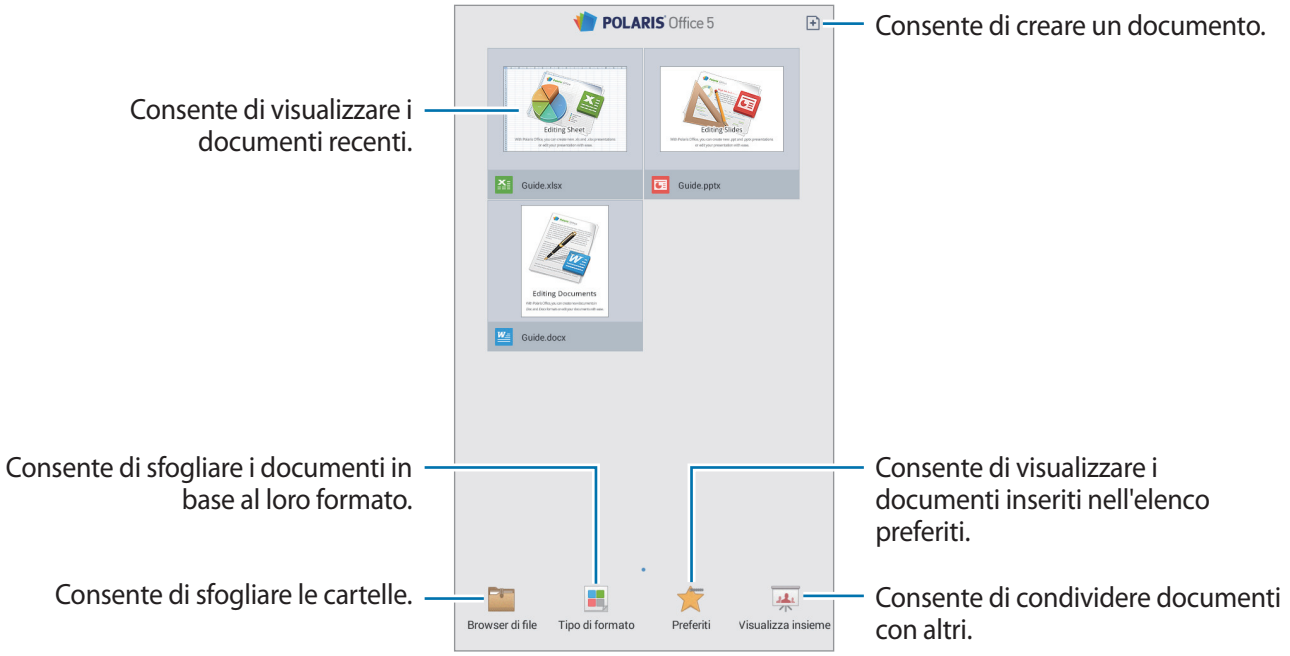

Creazione dei documenti

Toccate , quindi selezionate un tipo di documento.

Utilizzate la barra degli strumenti di modifica nella parte superiore del touch screen per modificare il documento.

Per completare, toccate l'icona del documento nella parte superiore sinistra della schermata, toccate **Salvare**, inserite un nome per il file, selezionate una cartella in cui salvarlo, quindi toccate **Salvare**.

Per salvare un documento come file PDF, toccate l'icona del documento nella parte superiore sinistra della schermata, toccate **Esportazione in formato PDF**, inserite un nome per il file, quindi toccate **Esporta**.

In fase di modifica dei documenti, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Commutare alla modalità Visualizza**: consente di visualizzare in anteprima il documento.
- **Nota diapositiva**: consente di modificare i promemoria su diapositive.
- **Trova / Sostituisci**: consente di cercare o sostituire un testo.
- **Impaginazione**: consente di modificare l'impaginazione delle pagine.
- **Conversione della schermata**: consente di applicare animazioni o effetti di transizione alle diapositive.
- **Preferenze**: consente di modificare le impostazioni della modalità di visualizzazione.
- **Leggere tutto**: consente di far leggere il documento tramite la funzione Da testo a voce.
- **Filtra**: consente di visualizzare le celle filtrate in base a criteri specifici.
- **Ordina**: consente di ordinare le celle in base a criteri specifici.
- **Proteggi foglio**: consente di bloccare l'accesso al documento in modo da impedire ad altri di modificarlo.
- **Congela**: consente di non far muovere la riga selezionata.
- **Ricalcola**: consente di ricalcolare le funzioni contenute nel foglio.
- **Captazione della schermata**: consente di acquisire l'area selezionata.
- **Visualizza le informazioni**: consente di visualizzare i dettagli del documento.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo di POLARIS Office.

Lettura dei documenti

Toccate un file sulla schermata dei documenti recenti. In alternativa, toccate **Browser di file**, **Tipo di formato**, **Preferiti** o **Visualizza insieme**, quindi selezionate il file da aprire.

Per disegnare sul documento, toccate .

Per cercare una stringa di testo nel documento, toccate .

Toccate , quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Commuta alla modalità Modifica.**: consente di aprire la barra degli strumenti di modifica.
- **Visualizzazione di una singola diapositiva**: consente di visualizzare le diapositive una ad una.
- **Segnalibro**: consente di aprire il riquadro Preferiti. Selezionate un'etichetta per accedere ai preferiti.
- **Preferenze**: consente di modificare le impostazioni della modalità di visualizzazione.
- **Nota diapositiva**: consente di modificare i promemoria su diapositive.

- **Congela**: consente di non far muovere la riga selezionata.
- **Captazione della schermata**: consente di acquisire l'area selezionata.
- **Visualizza le informazioni**: consente di visualizzare i dettagli del documento.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo di POLARIS Office.

Condivisione di documenti

Condividete documenti con altri dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi. Durante la condivisione, potete scrivere una nota o disegnare sul touch screen.


Per creare un gruppo di condivisione, toccate **Visualizza insieme** → . Selezionate un documento da condividere, inserite un nome e una password per il gruppo di condivisione, quindi toccate **OK**.

Per connettervi a un gruppo di condivisione, cercatelo e connettetevi utilizzando la password.

Sveglia

Questa applicazione consente di impostare sveglie per eventi importanti.

Toccate **Sveglia** nel menu Applicazioni.

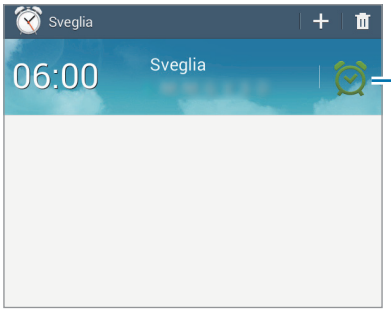

Impostazione delle sveglie

Toccate , impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui dovrà ripetersi la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sveglia località**: consente di impostare una località specifica. La sveglia si attiverà solo quando sarete nella località impostata.
- **Sospendi**: consente di impostare un intervallo e per quante volte ripetere la sveglia dopo il periodo preimpostato.
- **Sveglia Smart**: consente di attivare la sveglia a basso volume tre minuti prima dell'ora predefinita.

Interruzione delle sveglie

Trascinate fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Trascinate fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Questa applicazione consente di visualizzare l'orario corrente in diverse città del mondo.

Toccate **Fusi orari** nel menu Applicazioni.

Creazione dei fusi orari

Toccate , inserite il nome di una città o selezionate una località sul globo, quindi toccate .

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un fuso orario, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate , selezionate un fuso orario, quindi toccate **Elimina**.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

S Voice

Utilizzate quest'applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per eseguire diverse azioni.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione non è supportata per alcune lingue.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Utilizzo dei comandi di riattivazione sulla schermata di blocco

Sulla schermata di blocco potete utilizzare diverse funzioni con comandi di riattivazione preimpostati.

Per attivare questa funzionalità, nel menu Applicazioni toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco**, quindi selezionate **Riattivazione con lo sblocco trascinamento/movim.** Toccate **Imposta sblocco vocale**, quindi impostate le funzioni e i comandi vocali.

Google

Utilizzate questa applicazione non solo per effettuare ricerche sul Web, ma anche all'interno del dispositivo.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , quindi pronunciate una parola chiave.

Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni coinvolte nella ricerca, toccate → **Impostazioni** → **Ricerca sul tablet**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni come il meteo corrente, trasporto pubblico, appuntamenti e altre informazioni.

Quando aprite la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate → **Impostazioni**, quindi trascinate il cursore **Google Now** verso sinistra o destra.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per eseguire ricerche tramite la vostra voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sullo schermo.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella precedente, toccate . Per tornare alla schermata principale, toccate .

All'interno di una cartella, utilizzate una delle seguenti funzioni:

- : consente di cercare i file.
- : consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- : consente di creare una nuova cartella.
- **Data**: consente di ordinare i file o le cartelle.

Selezionate un file o una cartella spuntandola, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- : consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
- : consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
- : consente di eliminare file o cartelle.
- : consente di inviare file ad altri.
- → **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
- → **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati dalle applicazioni.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati tramite applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Per organizzare i file in base alla dimensione, toccate **Ordina per dimensioni**.

Per organizzare i file in base alla data, toccate **Ordina per data**.

Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella elenco**.

Navigazione e Luoghi

Maps

Utilizzate questa applicazione per individuare la posizione geografica del dispositivo, cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca delle località

Consente di ricercare luoghi inserendo un indirizzo o una parola chiave. Una volta trovato il luogo, selezionatelo per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

Indicazioni per una destinazione

Toccate per impostare il luogo di partenza e di arrivo, quindi selezionate un metodo di viaggio. Il dispositivo visualizzerà i percorsi per giungere a destinazione.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, le opzioni relative alle applicazioni o per aggiungere uno o più account.

Toccate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Nel menu Impostazioni toccate **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Timeout visibilità**: consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti tramite il Bluetooth.
- **Rinominare il dispositivo**: consente di impostare un nome per il dispositivo Bluetooth.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo del traffico dati.

- **Periodo utilizzo dei dati**: consente di impostare un periodo di tempo in cui abilitare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Sincroniz. dati auto**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni. È possibile selezionare quali informazioni sincronizzare per ogni account in **Impostazioni** → **Account**.
- **Router Wi-Fi**: selezionate hotspot Wi-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni attive in background.

Altre impostazioni

Consente di impostare la connessione con altri dispositivi o reti.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Dispositivi vicini

- **Nome dispositivo**: consente di visualizzare il nome del dispositivo.
- **Contenuto da condividere**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Dispositivi negati**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i file multimediali.
- **Scarica da altri dispos.**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Modalità di blocco

Selezionate quali notifiche bloccare e per quanto tempo.

Modalità vocale

Consente di impostare la lettura ad alta voce di contenuti e di specificare le applicazioni utilizzabili nella modalità vocale.

Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per musica e video, suoni di sistema e notifiche.
- **Notifiche**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come le e-mail in arrivo.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Applicazioni Samsung**: consente di modificare le impostazioni di notifica per ogni applicazione.
- **Suono al tocco**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Sfondo**:
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e la schermata di blocco.
- **Pannello notifiche**: personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.
- **Multischermo**: impostate il dispositivo per l'utilizzo di Multischermo.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pausa schermo**: consente di impostare l'attivazione di uno screensaver quando il dispositivo è collegato ad una docking station da tavolo o è in ricarica.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere utilizzato per il testo.
- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Risparmio energetico

Attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.

- **Prestazioni CPU**: consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Output schermata**: consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Info sul risparmio energetico**: consente di scoprire come ottimizzare i consumi della batteria.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

Applicazioni predefinite

Selezionate un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

Utenti

Potete configurare e gestire diversi profili utente con impostazioni personalizzate.

Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Modalità**: consente di selezionare un metodo per la raccolta dei vostri dati di posizione.
- **Richieste di posizione recenti**: consente di visualizzare le applicazioni che richiedono informazioni di posizione correnti e il relativo consumo di batteria.
- **Servizi per la posizione**: consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.
- **Luoghi personali**: consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando utilizzate le funzioni GPS, Wi-Fi o Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo**: consente di decidere la modalità di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionata.
- **Widget multipli**: consente di utilizzare i widget sulla schermata di blocco.
- **Widget schermata di blocco**: queste impostazioni verranno applicate quando imposterete le opzioni di blocco con trascinamento.
  - **Orologio o Testo**: consente di visualizzare un orologio o un messaggio personale sulla schermata di blocco. Le seguenti opzioni potrebbero variare, in base alla selezione.

  Per l'orologio:

  - **Dimensioni orologio**: consente di modificare la dimensione dell'orologio.
  - **Mostra data**: consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
  - **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.

  Per un testo personale:

  - **Modifica messaggio personale**: consente di modificare il messaggio personale.

- **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.
- **Riattivazione con lo sblocco trascinamento/movim.**: consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione quando il touch screen è bloccato.
- **Imposta sblocco vocale**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.

Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**: consente di crittografare i file di una scheda di memoria.

Qualora ripristinaste il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file crittografati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili**: consente al dispositivo di raccogliere i dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi.
- **Vai al sito Web**: consente di accedere al sito Web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web Find my mobile.
- **Rendi visibili le password**: per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Questa funzione vi consente di impostare la visualizzazione delle password durante la loro digitazione.

- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di impostare l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Verifica applicazioni**: consente di verificare tramite Google eventuali comportamenti dannosi delle applicazioni, prima che vengano installate.
- **Tipo di memoria**: consente di impostare un tipo di archiviazione per i file credenziali.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate ⚙.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.

- **Sostituzione automatica**: consente di impostare la correzione delle parole errate o incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice o di un simbolo di punteggiatura.
- **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra due righe di testo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto dopo aver toccato due volte la barra dello spazio.
- **Scorrimento tastiera**:
  - **Nessuno**: consente di impostare il dispositivo per disattivare la funzione di scorrimento sulla tastiera.
  - **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
  - **Controllo cursore**: consente di spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Suono**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere inserito.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate ⚙.

- **Scegli lingue**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale e l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive**: impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Ricerca vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **"Ok Google" hotword detection**: consente di avviare il riconoscimento vocale quando si pronuncia il comando di attivazione durante l'uso dell'applicazione di ricerca.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Output vocale**: consente di ricevere un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.

- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Riconoscim. personalizz.**: consente di utilizzare le informazioni di Google dashboard per migliorare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- **Auricolari Bluetooth**: consente di impostare il dispositivo per eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Accessori

Modificate le impostazioni per gli accessori.

- **Suoni docking station**: consente di riprodurre un suono quando il dispositivo viene connesso o rimosso da una docking station da tavolo.
- **Modalità di uscita audio**: consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo è connesso ad una docking station da tavolo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare il formato data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia delle password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite con la funzione Talkback attiva.
- **Mostra collegamento**: consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** o a **TalkBack** sul menu rapido che compare quando tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento.
- **TalkBack**: consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.

- **Gesti di ingrandimento**: consente di aumentare e diminuire lo zoom con le dita.
- **Collegamento accessibilità**: consente di attivare Talkback tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenendo premuto il touch screen con due dita.
- **Opzioni Da testo a voce**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
  - **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Sottotitoli Google (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Google e di modificarne le impostazioni.
- **Sottotitoli Samsung (CC)**: consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Samsung e di modificarne le impostazioni.
- **Tempo pressione tasto**: impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.

Info sul dispositivo

Consente di visualizzare le informazioni relative al dispositivo ed aggiornare il software, quando disponibile.

Impostazioni Google

Utilizzate questa applicazione per configurare le impostazioni di alcune funzioni fornite da Google.

Toccate **Impostazioni Google** nel menu Applicazioni.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento per 8-10 secondi per riavviare.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Dal menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota o lampeggiante

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni, utilizzate più applicazioni contemporaneamente o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando avviate la fotocamera compaiono dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare la fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, rivolgetevi ad un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero risultare rumorose o sfocate.

All'apertura dei file multimediali compaiono dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato file non è supportato, come ad esempio DivX o AC3, installate un'applicazione in grado di supportarlo. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate *www.samsung.com*.

- Il dispositivo supporta foto e video registrati con il dispositivo. Le foto e i video registrati con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete connettervi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati sul dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati sul dispositivo.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione software installata e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.



www.samsung.com Italian. 07/2014. Rev.1.0