

**SAMSUNG**

SM-T670  
SM-T677

# Manuale dell'utente

# Sommario

## Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 5 Contenuto della confezione
- 6 Componenti del dispositivo
- 9 Batteria
- 12 Scheda SIM o USIM (modelli abilitati per rete mobile)
- 14 Scheda di memoria
- 16 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 16 Touch screen
- 19 Schermata Home
- 24 Schermata di blocco
- 25 Pannello di notifica
- 28 Inserimento del testo
- 30 Acquisizione schermata
- 30 Apertura delle applicazioni
- 31 Multischermo
- 36 Dispositivo e gestione dati
- 40 Connessione ad una TV

## Applicazioni

- 42 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 44 Video
- 45 Lettore musicale
- 46 Internet
- 47 Archivio
- 47 Family Square

- 49 Camera
- 51 Galleria
- 52 E-mail
- 53 Rubrica
- 55 Smart Manager
- 57 Calendario
- 59 SideSync
- 67 Memo
- 68 Orologio
- 70 Calcolatrice
- 70 Applicazioni Google

## Impostaz.

- 72 Introduzione
- 72 Wi-Fi
- 74 Bluetooth
- 76 Modalità offline
- 76 Router Wi-Fi e tethering (modelli abilitati per rete mobile)
- 77 Utilizzo dati
- 77 Utilizzo dati (modelli abilitati per rete mobile)
- 78 Reti mobili (modelli abilitati per rete mobile)
- 78 Altre impostazioni di connessione
- 80 Suoni e notifiche
- 81 Schermo
- 81 Applicazioni

81	Utenti
83	Sfondo
83	Scherm. blocco e sicurezza
85	Privacy
85	Accessibilità
86	Account
87	Backup e ripristino
87	Lingua e inserimento
88	Batteria
88	Memoria
89	Data e ora
89	Manuale utente
89	Info sul dispositivo

## Appendice

90	Risoluzione dei problemi
95	Rimozione della batteria

# Operazioni di base

## Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC). Se il dispositivo è approvato dalla FCC, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Info sul dispositivo.**

- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

### Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:


- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.



# Componenti del dispositivo
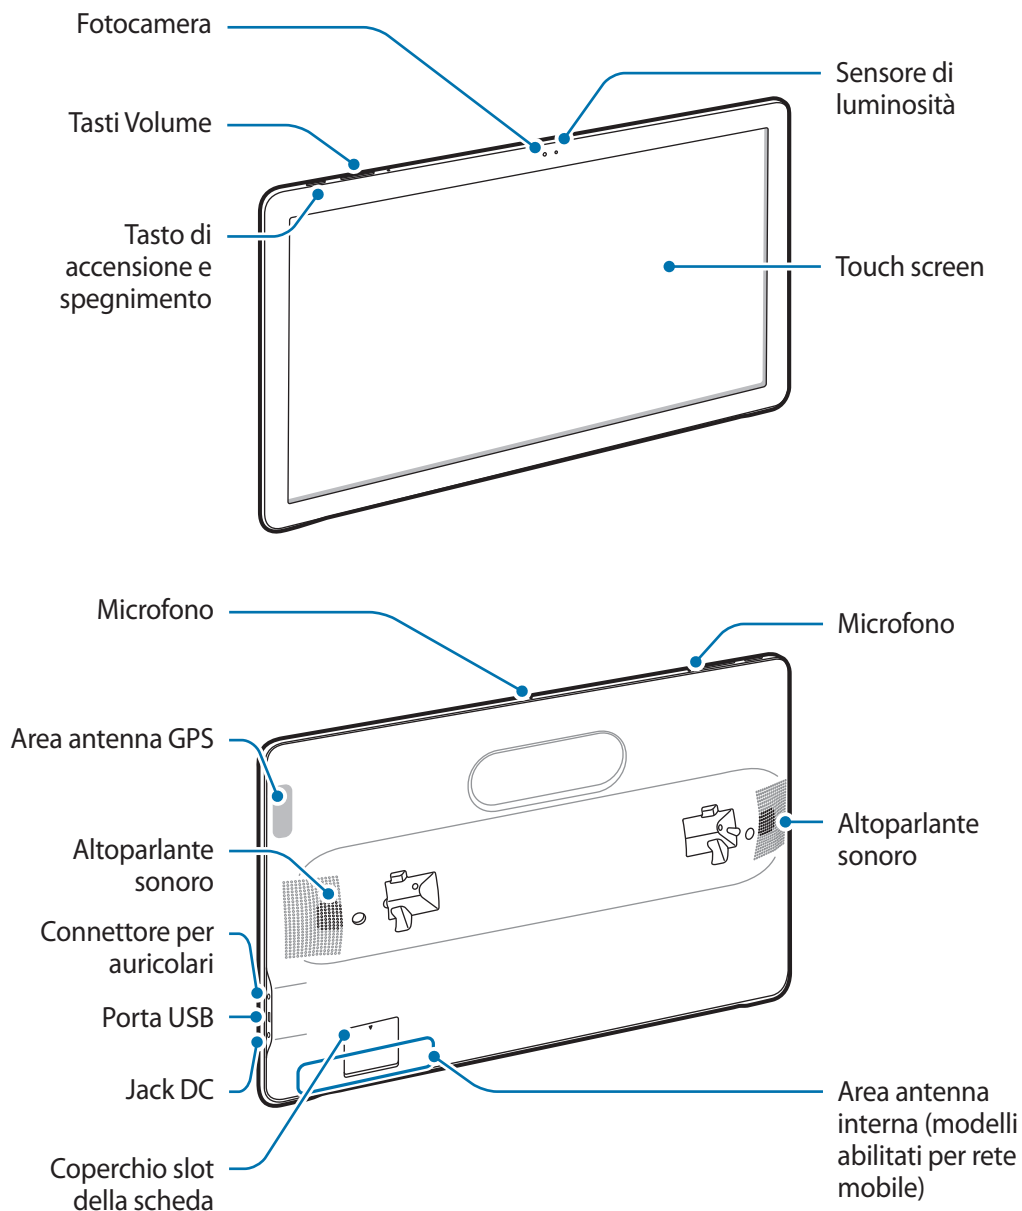
## Dispositivo



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività ed influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Pellicole di protezione non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

## Tasti

Tasto	Funzione
 <b>Accensione o spegnimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.</li> <li>• Premete per attivare o bloccare lo schermo.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li> </ul>

## Base di appoggio

Utilizzate il dispositivo come monitor per guardare la TV o un film, oppure per condividere i contenuti. Inoltre, potete utilizzare la maniglia sulla base di appoggio per trasportare il dispositivo.




Prestate attenzione per evitare che le dita restino incastrate tra il dispositivo e la base di appoggio.



Lasciate la base di appoggio sempre agganciata al dispositivo.

## Utilizzo della base di appoggio


Quando alzate il dispositivo, assicuratevi sempre che la parte superiore della base di appoggio e il dispositivo siano collegati. Inoltre, posizionate il dispositivo su una superficie piana. In caso contrario, il dispositivo potrebbe cadere e subire danni.

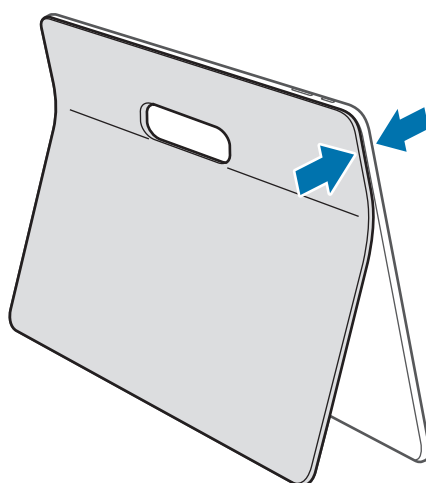

## Trasporto del dispositivo

Potete afferrare la maniglia della base di appoggio e trasportare il dispositivo.

Per afferrare il dispositivo in maniera sicura, fate passare le dita nella maniglia e posizionatele tra il dispositivo e la base di appoggio.

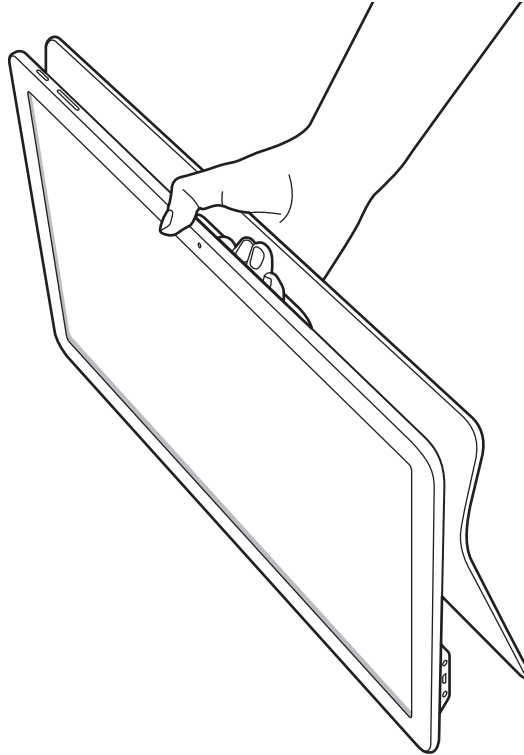

## Batteria

### Caricamento della batteria

Prima di utilizzare la batteria per la prima volta o se è rimasta inutilizzata per molto tempo, caricate la batteria.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Non potete caricare la batteria utilizzando un cavo USB. Utilizzate il caricabatteria per caricare la batteria.
- Il caricabatteria fornito in dotazione e il metodo di ricarica potrebbero variare in base al paese.

- 1 Inserite il caricabatteria nel jack DC del dispositivo come raffigurato di seguito, quindi inserite il caricabatteria in una presa di corrente appropriata.

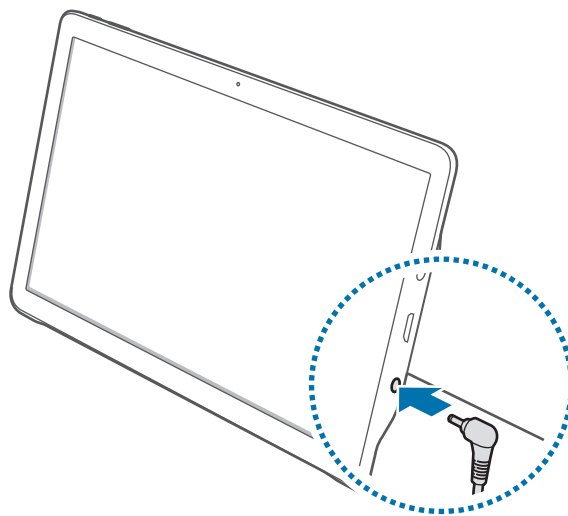

- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Non inserite il caricabatteria nel connettore per auricolari.

**2** Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal dispositivo e quindi scollegatelo dalla presa di corrente appropriata.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente appropriata quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente appropriata per essere facilmente accessibile.

## Visualizzazione del tempo di ricarica residuo

Durante la ricarica, aprite la schermata Home e toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria**.



Il tempo di ricarica effettivo potrebbe variare in base allo stato del dispositivo e alle condizioni di ricarica. Il tempo di ricarica residuo potrebbe non essere visualizzato quando caricate il dispositivo in condizioni climatiche molto fredde o molto calde.

## Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando Smart Manager.
- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o applicazioni che necessitano una connessione ad un altro dispositivo, la batteria si consuma più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

## Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Batteria** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore per attivarla.

Per attivare la modalità risparmio energetico automaticamente quando la batteria residua raggiunge il livello preimpostato, toccate **Avvia Risp. energetico** e selezionate un'opzione.


## Scheda SIM o USIM (modelli abilitati per rete mobile)

### Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.



- Il dispositivo supporta solo schede nanoSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

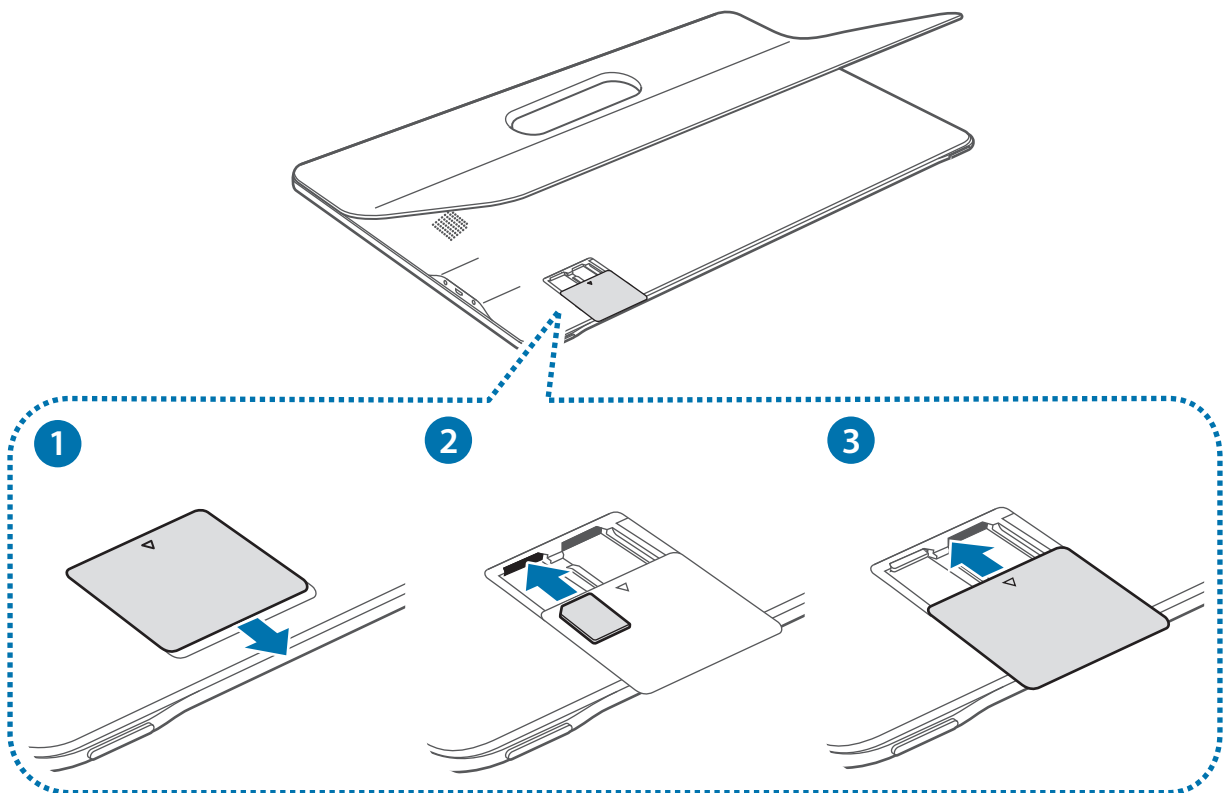

**1** Fate scorrere il coperchio dello slot per schede per aprirlo.



Il coperchio dello slot per schede non può essere rimosso. Se rimuovete il coperchio dello slot per schede forzandolo, il coperchio e il dispositivo potrebbero subire dei danni. Non fate scorrere eccessivamente il coperchio.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso. Successivamente, spingete la scheda SIM o USIM nello slot fino a bloccarla in sede.




- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria rimane bloccata nello slot per la scheda SIM, è necessario portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuoverla.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

3 Fate scorrere il coperchio dello slot per schede per chiuderlo.

## Rimozione della scheda SIM o USIM

1 Fate scorrere il coperchio dello slot per schede per aprirlo.

2 Spingete la scheda SIM o USIM per sganciarla dallo slot, quindi estraetela.

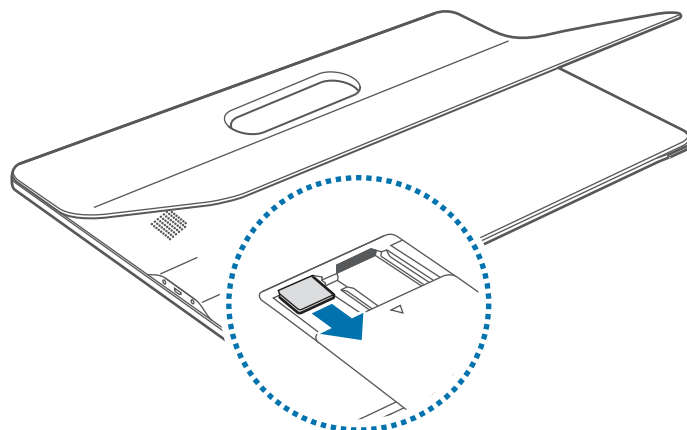

3 Fate scorrere il coperchio dello slot per schede per chiuderlo.

## Scheda di memoria

### Installazione di una scheda di memoria


Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 128 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

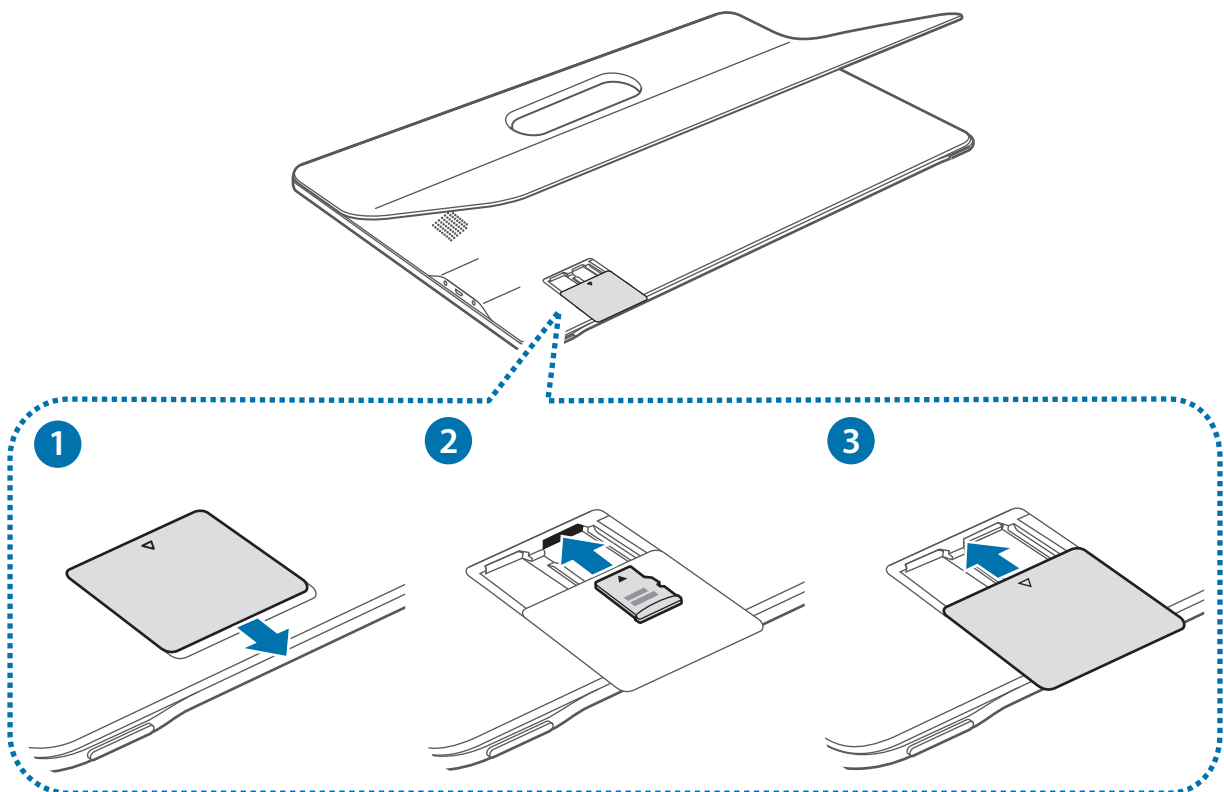

1 Fate scorrere il coperchio dello slot per schede per aprirlo.

 Il coperchio dello slot per schede non può essere rimosso. Se rimuovete il coperchio dello slot per schede forzandolo, il coperchio e il dispositivo potrebbero subire dei danni. Non fate scorrere eccessivamente il coperchio.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso. Successivamente, spingete la scheda di memoria nello slot fino a bloccarla in sede.

3 Fate scorrere il coperchio dello slot per schede per chiuderlo.

## Rimozione della scheda di memoria


Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD.**

1 Fate scorrere il coperchio dello slot per schede per aprirlo.

2 Spingete la scheda di memoria fino a liberarla dallo slot, quindi estraetela.


3 Fate scorrere il coperchio dello slot per schede per chiuderlo.

 Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o sta accedendo ad informazioni. Ciò potrebbe causare la perdita di dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **FORMATTA SCHEDA SD** → **ELIMINA TUTTO.**

 Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.



- Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.
- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

## Touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen venisse lasciato acceso per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.

## Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccatelo con il dito.

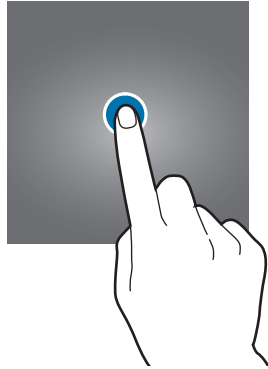


## Tenere premuto

Tenete premuto un elemento sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.




## Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

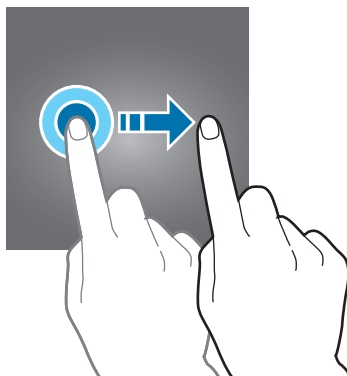


## Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web o un'immagine per aumentare lo zoom. Tocate nuovamente due volte per tornare indietro.

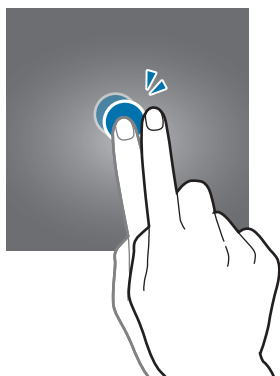



## Scorrere

Scorrete verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare altre pagine. Fate scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

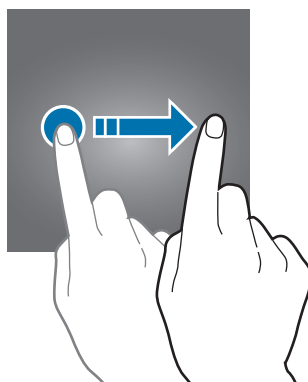

## Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

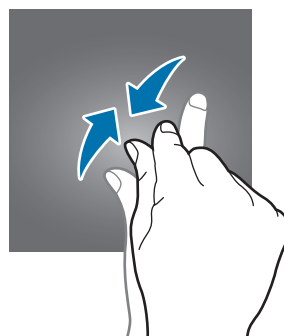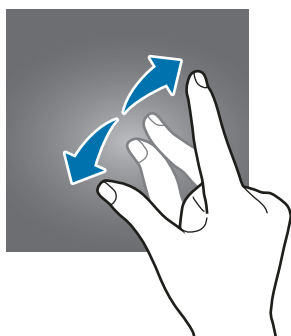


# Schermata Home





## Schermata Home

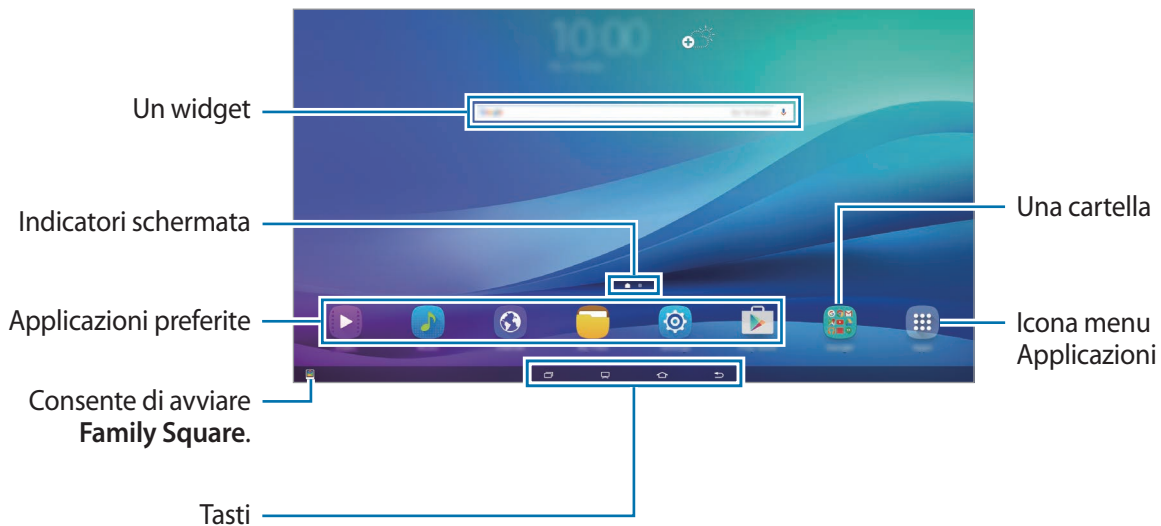Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.



## Tasti

Tasto	Funzione
 <b>Recenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.</li> <li>• Tenete premuto per avviare la vista a schermo diviso.</li> </ul>
 <b>Servizio TV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per andare alla pagina TV. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.</li> </ul>
 <b>Home</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata Home. Se sono disponibili dei servizi TV, toccando questo tasto verrete indirizzati alla pagina TV.</li> <li>• Tenete premuto per avviare <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Indietro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>

## Opzioni schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate due dita per accedere alle opzioni disponibili. Personalizzate la schermata Home aggiungendo, rimuovendo o spostando le pagine della schermata Home. Inoltre, potete impostare lo sfondo per la schermata Home, aggiungere widget alla schermata Home e altro.

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Widget:** consente di aggiungere widget alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.



## Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione o una cartella dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, tenete premuta un'area vuota sulla schermata Home, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella schermata Home.

## Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione.


Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

Per rimuovere un elemento, tenetelo premuto, quindi trascinatelo su **Rimuovi** in cima allo schermo.

## Creazione di cartelle

- 1 Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 2 Rilasciate l'applicazione quando vengono evidenziate.  
Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.

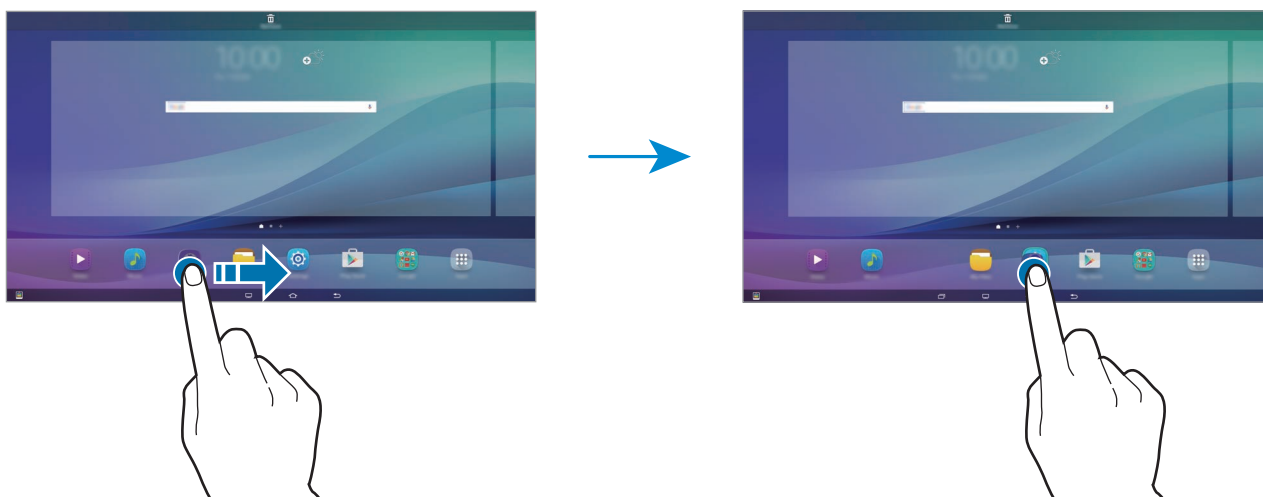

- 3 Toccate **Inserite il nome della cartella** e inserite un nome per la cartella.

Per modificare il colore della cartella, toccate .

Per aggiungere altre applicazioni alla cartella, tenete premuta un'applicazione quindi trascinatela nella cartella.

## Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, trascinate verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate **+**.

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela su **Rimuovi** disponibile nella parte superiore dello schermo.

## Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra.

## Spostamento degli elementi



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

## Creazione di cartelle




La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

**1** Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**.

**2** Tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.

- 3 Rilasciate l'applicazione quando intorno all'altra applicazione compare un quadrato azzurro. Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate.

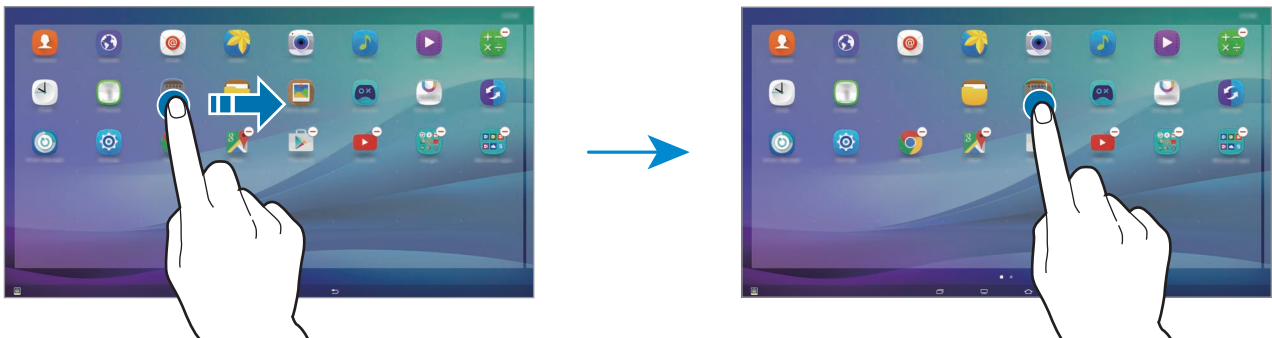

- 4 Toccate **Inserite il nome della cartella** e inserite un nome per la cartella.

Per modificare il colore della cartella, toccate .











Per aggiungere altre applicazioni alla cartella, tenete premuta un'altra applicazione, quindi trascinatela nella cartella.








## Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Nessun segnale (modelli abilitati per rete mobile)
	Potenza segnale (modelli abilitati per rete mobile)
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico) (modelli abilitati per rete mobile)
	Rete GPRS connessa (modelli abilitati per rete mobile)
	Rete EDGE connessa (modelli abilitati per rete mobile)
	Rete UMTS connessa (modelli abilitati per rete mobile)
	Rete HSDPA connessa (modelli abilitati per rete mobile)
	Rete HSPA+ connessa (modelli abilitati per rete mobile)
	Rete LTE connessa (modelli abilitati per rete mobile)
	Rete Wi-Fi connessa

Icona	Significato
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

## Schermata di blocco

Premendo il tasto accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Potete modificare il modo in cui bloccare lo schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Scherm. blocco e sicurezza** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.



Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

### Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo se dimenticate il segno.

### PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

### Password


Una password è formata da caratteri e numeri. Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

## Pannello di notifica


### Utilizzo del pannello di notifica

Quando ricevete nuove notifiche, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifiche, scorrete verso l'alto sullo schermo.

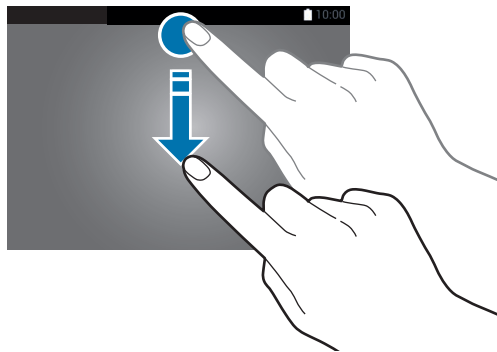

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

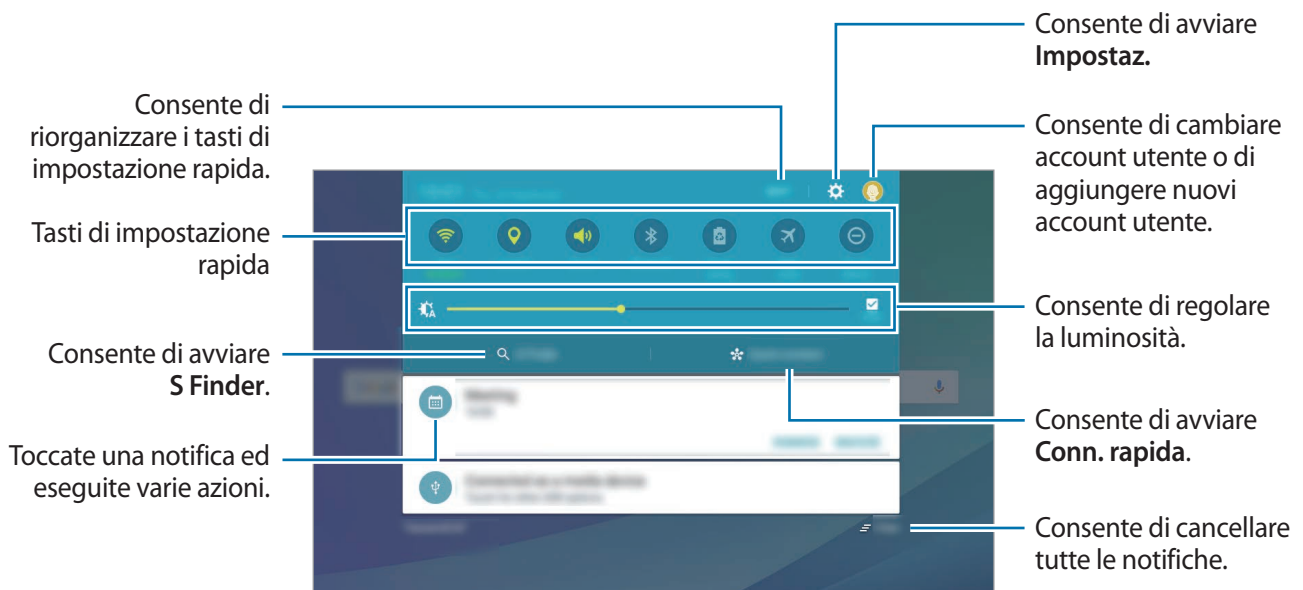

## Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare alcune funzionalità. Scorrete verso sinistra o verso destra sull'area dei tasti per visualizzare altri tasti. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate **MODIFICA**, tenete premuto un tasto, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

## S Finder

Cercate una grande varietà di contenuti tramite tastiera.

### Ricerca dei contenuti sul dispositivo

Aprire il pannello di notifica e toccate **S Finder**.

Inserite una parola chiave nel campo di ricerca oppure toccate  e pronunciate una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, toccate i tasti filtro sotto il campo di ricerca, quindi selezionate i dettagli del filtro.

### Impostazione delle categorie di ricerca

Potete impostare le categorie di ricerca per cercare contenuti in specifici campi di ricerca.

Toccate **ALTRO** → **Seleziona posiz. ricerca** e selezionate le categorie.

## Conn. rapida

Cercate automaticamente dispositivi vicini ed effettuate velocemente la connessione con loro.



- Se il dispositivo che desiderate connettere non supporta la funzionalità Connessione rapida, attivate la sua funzionalità Wi-Fi Direct prima di avviare **Conn. rapida** sul dispositivo.
- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

## Connessione ad altri dispositivi

1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.

Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, selezionate un'opzione di visibilità e toccate **ATTIVA CONNESSIONE RAPIDA**.

Quando si apre la pagina, la funzionalità Wi-Fi viene attivata automaticamente e il dispositivo cerca i dispositivi nelle vicinanze.



Se sul dispositivo avete installato Samsung Link, in cima allo schermo comparirà l'elenco dei dispositivi registrati con Samsung Link. Per maggiori informazioni relative a Samsung Link, visitate [link.samsung.com](https://link.samsung.com).

2 Selezionate un dispositivo dall'elenco ed eseguite la connessione ad esso seguendo le istruzioni visualizzate.

I passi successivi potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

Per modificare l'impostazione di visibilità del dispositivo, toccate **IMPOSTAZ.** → **Visibilità dispositivo**, quindi selezionate un'opzione.

## Nuova ricerca dei dispositivi

Se il dispositivo desiderato non compare nell'elenco, cercate il dispositivo.

Tocate **AGGIORNA** e selezionate il dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

## Condivisione di contenuti

Condividete contenuti con i dispositivi connessi.

1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.

2 Selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

3 Tocate **Condividi contenuto** e selezionate una categoria multimediale.

4 Seguite le istruzioni visualizzate per inviare i contenuti al dispositivo connesso.

I passaggi successivi potrebbero variare in base alla categoria multimediale selezionata.


## Inserimento del testo

### Layout tastiera


Quando inserite del testo per inviare e-mail, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.



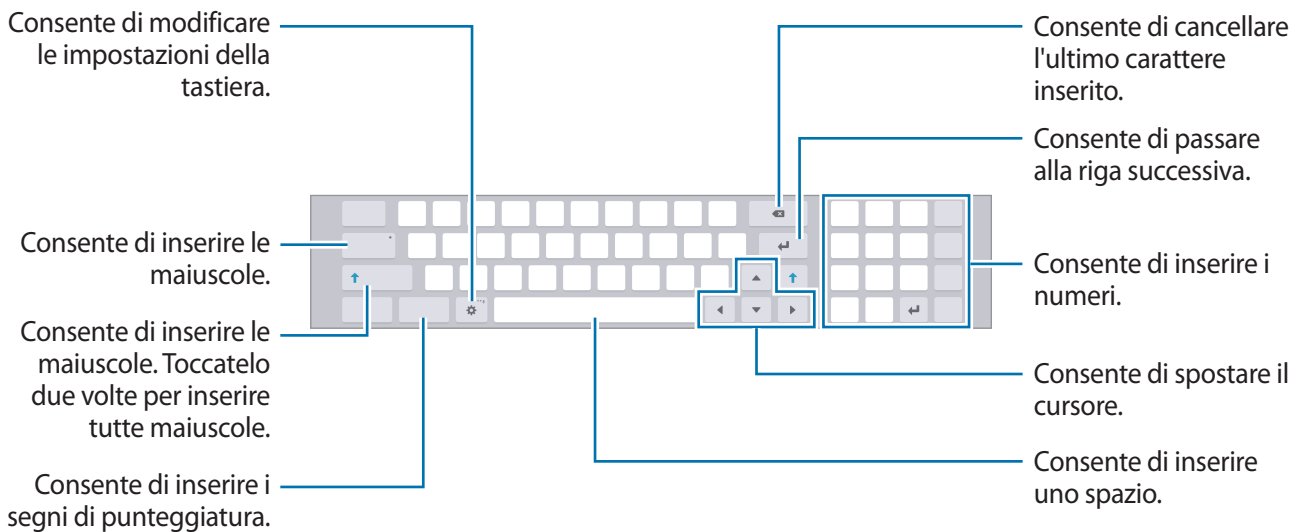

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.




### Modifica della lingua di inserimento

Toccate  → **Lingue di inserimento** → **Aggiungi lingue inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.


## Funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto  per utilizzare varie funzioni. Al posto dell'icona  ne potrebbero apparire delle altre in base all'ultima funzione utilizzata.



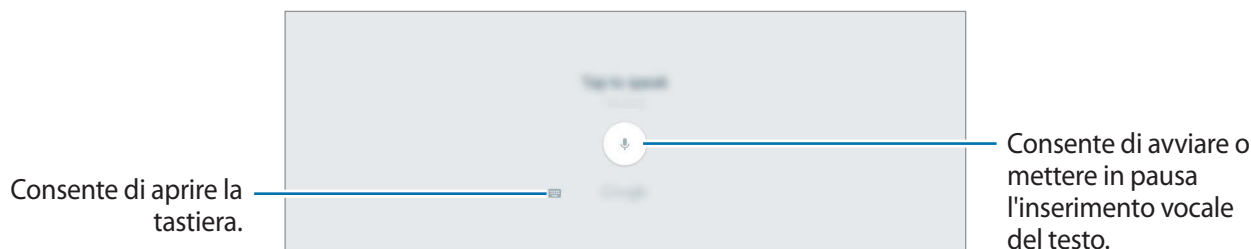

-  : consente di inserire del testo con la voce.

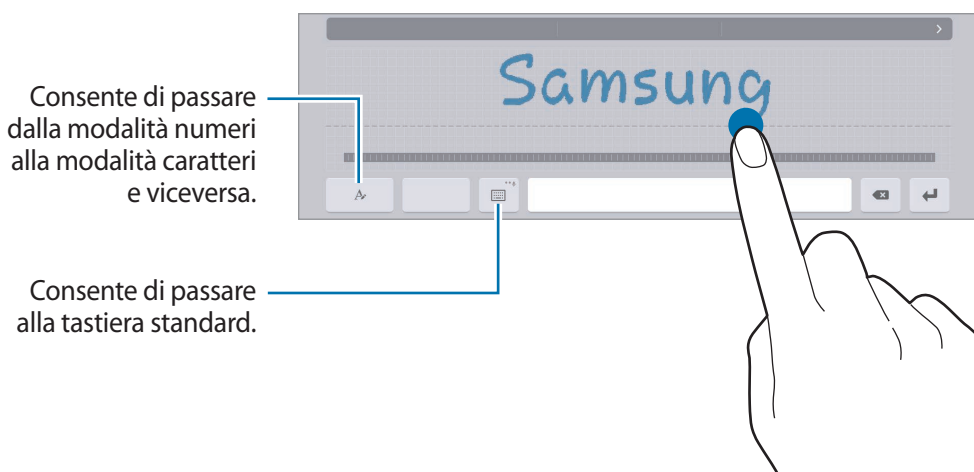



-  : consente di passare alla modalità scrittura manuale.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di passare alla tastiera fluttuante. Potete spostare la tastiera in un'altra posizione trascinando la scheda.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.  
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui inserire il testo e toccate **Incolla**.  
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

## Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.


Tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento e i tasti Volume contemporaneamente. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.




Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire una schermata.

## Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire un'applicazione dall'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  e selezionate la finestra di un'applicazione recente.

## Chiusura di un'applicazione

Toccate  e trascinate la finestra di un'applicazione recente in alto o in basso per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **CHIUDI TUTTE**.


# Multischermo

## Introduzione


Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

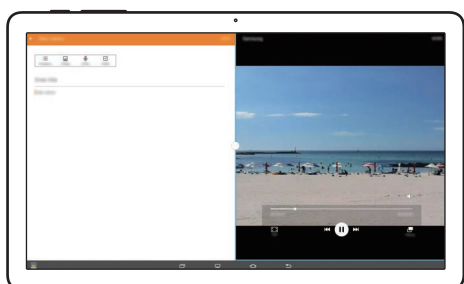

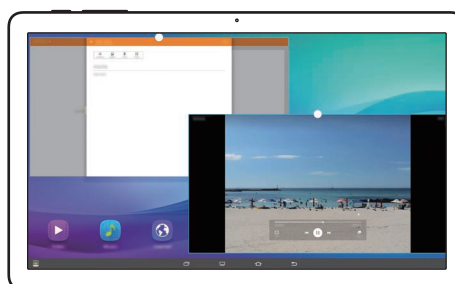


Vista a schermo diviso



Vista pop-up

## Vista a schermo diviso

- 1 Toccate  per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra e toccate  sulla finestra di un'applicazione recente. L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra di sinistra.

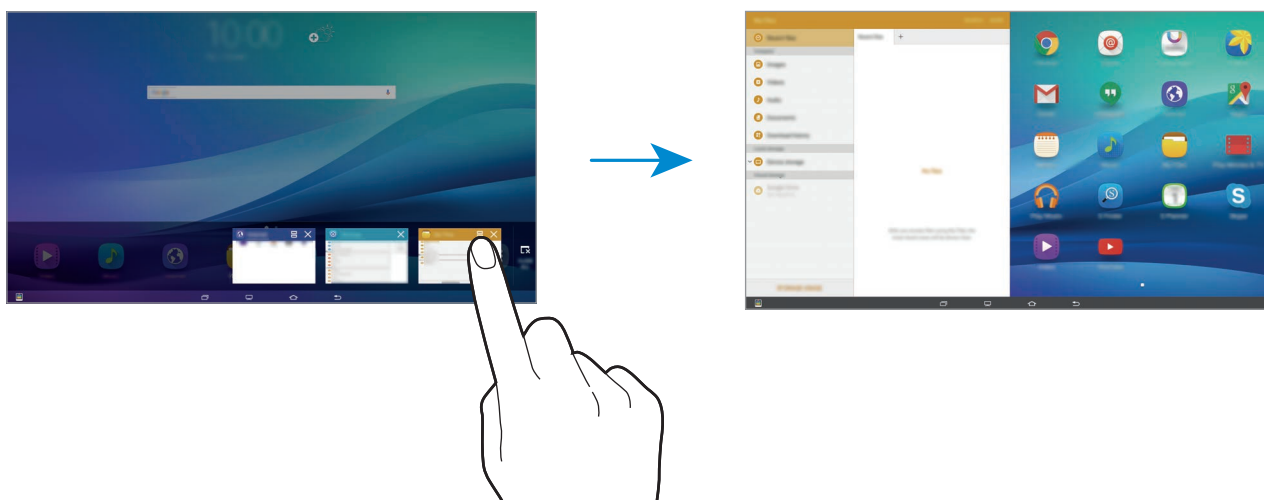


3 Selezionate un'altra applicazione da avviare.




Inoltre, potete avviare la vista a schermo diviso tenendo premuto .


## Utilizzo delle opzioni aggiuntive

Quando utilizzate la vista a schermo diviso, toccate il cerchio tra le finestre delle applicazioni per accedere alle seguenti opzioni:

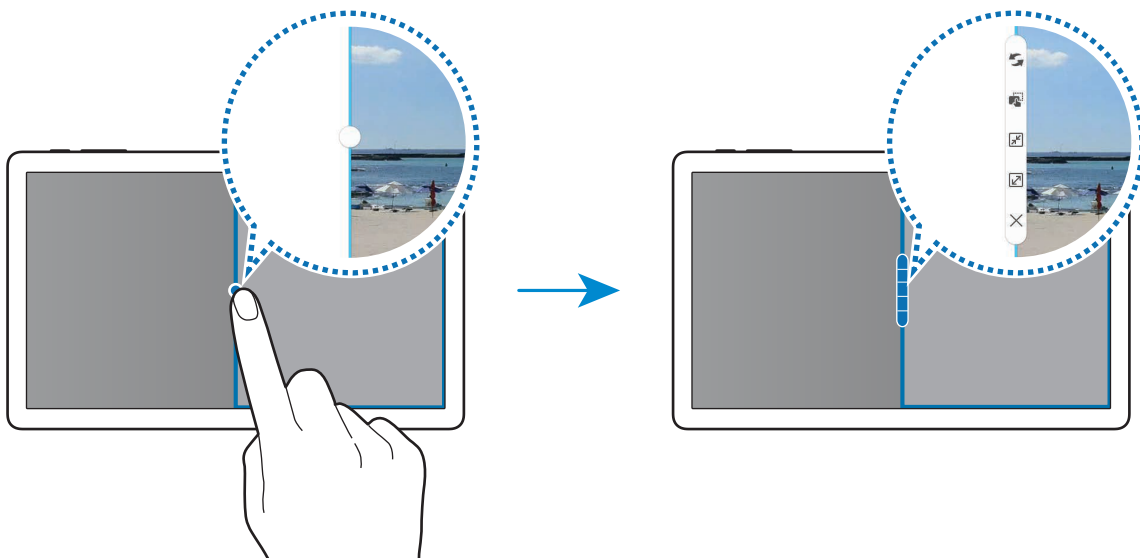




-  : consente di scambiare le posizioni delle finestre delle applicazioni.

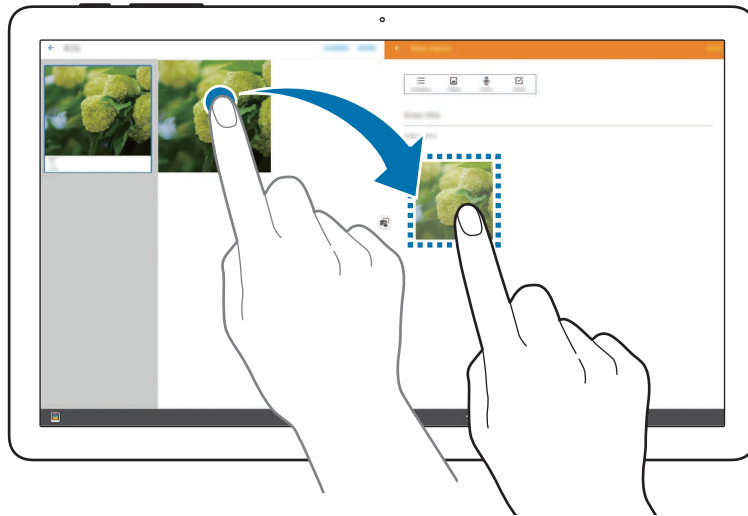- : consente di trascinare e rilasciare testi o immagini copiate da una finestra all'altra. Tenete premuto un elemento nella finestra selezionata e trascinatelo in una posizione in un'altra finestra.




Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

- : consente di ridurre la finestra.
- : consente di ingrandire la finestra.
- : consente di chiudere l'applicazione.


## Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate il cerchio tra le finestre delle applicazioni verso sinistra o verso destra per regolare la dimensione delle finestre.

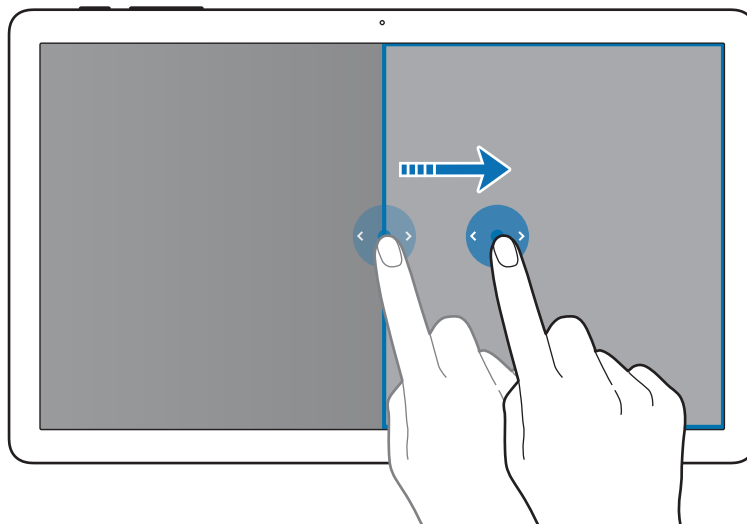

## Vista pop-up

- 1 Nel menu Applicazioni, avviate un'applicazione da utilizzare nella finestra pop-up.
- 2 Trascinate in diagonale verso il basso da qualsiasi estremità del bordo superiore. La schermata dell'applicazione comparirà nella finestra pop-up.

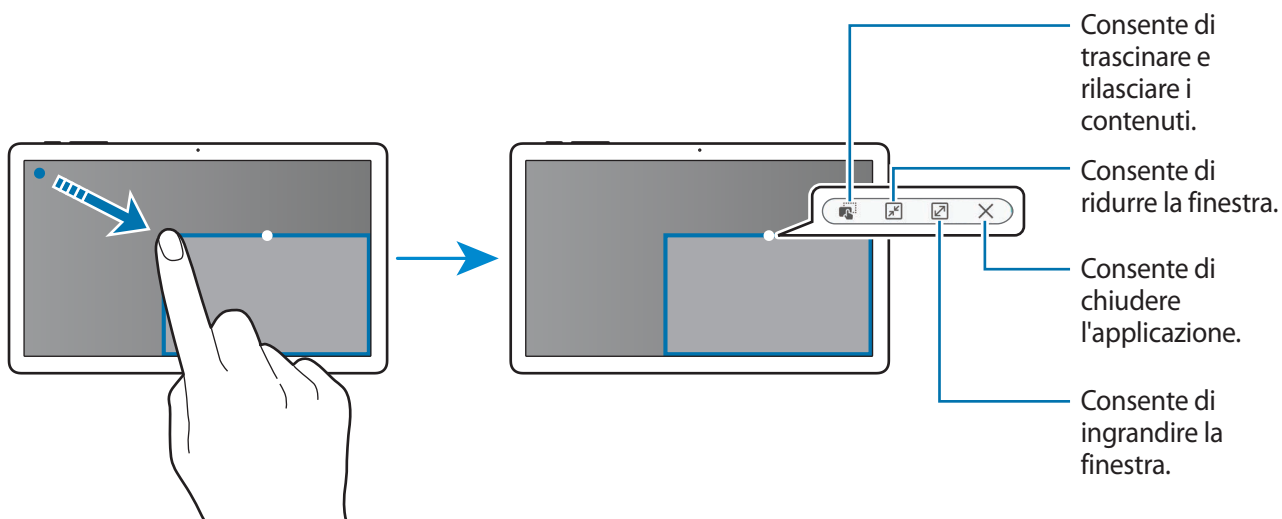


## Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, tenete premuto il cerchio su una finestra e trascinatela su una nuova posizione.

## Avvio della vista pop-up dalla vista a schermo diviso

- 1 Nella vista a schermo diviso, toccate la finestra di un'applicazione per avviarla nella vista pop-up.
- 2 Tenete premuto il cerchio tra le finestre dell'applicazione.  
L'applicazione selezionata viene avviata in una finestra pop-up.

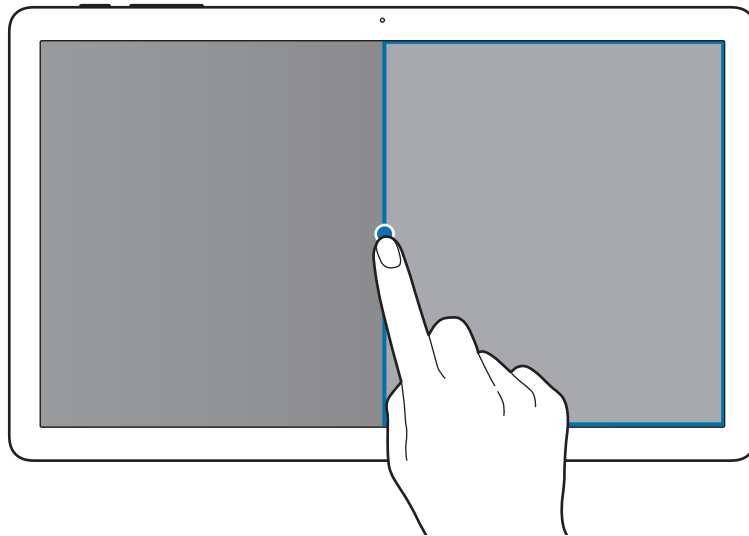

## Dispositivo e gestione dati

### Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Potete trasferire i dati da un dispositivo precedente al nuovo dispositivo tramite Samsung Smart Switch.

Sono disponibili le seguenti versioni di Samsung Smart Switch.

- Versione mobile: consente di trasferire i dati tra dispositivi mobili. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.
- Versione computer: consente di trasferire i dati tra il dispositivo e un computer. Potete scaricare l'applicazione da [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

### Trasferimento di dati da un dispositivo mobile

Trasferite i dati dal vostro dispositivo precedente al nuovo dispositivo.

Quando accendete il nuovo dispositivo per la prima volta, toccate **SCARICA E APRI** nella finestra pop-up di installazione di Smart Switch per installare l'applicazione. In alternativa, scaricate e installate Smart Switch da **Galaxy Apps** o **Play Store**.

Avviate **Smart Switch** e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.

### Trasferimento di dati da un computer

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul nuovo dispositivo.

- 1 Sul computer, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per scaricare Smart Switch.

2 Sul computer, avviate Smart Switch.



Se il vostro dispositivo precedente non è un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando un programma fornito dal produttore del dispositivo. Successivamente, passate al punto cinque.

3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB.

4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.

5 Collegate il nuovo dispositivo al computer tramite il cavo USB.

6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al nuovo dispositivo.

## Utilizzo del dispositivo come disco rimovibile per il trasferimento di dati

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello di notifica, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Tocate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non dispone di un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

## Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software.

### Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione del software direttamente tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.



Per verificare automaticamente gli aggiornamenti disponibili, toccate il cursore **Aggiornamento automatico** per attivare questa funzione.

### Aggiornamento con Smart Switch

Effettuate la connessione del dispositivo a un computer e aggiornate il dispositivo all'ultima versione software.

- 1 Sul computer, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per scaricare e installare Smart Switch.
- 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
- 3 Collegate il dispositivo ad un computer tramite un cavo USB.
- 4 Se è disponibile un aggiornamento del software, seguite le istruzioni visualizzate per aggiornare il dispositivo.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, scollegate tutti gli altri dispositivi multimediali dal computer.

## Backup e ripristino dei dati

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni sul dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati. Fate riferimento a [Account](#) per maggiori informazioni.

### Utilizzo di un account Samsung

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali**, selezionate gli elementi di cui effettuare il backup, quindi toccate **ESEGUI BACKUP ORA**.

Per permettere al dispositivo di eseguire automaticamente il backup dei dati, toccate il cursore **Backup automatico** per attivare questa funzione.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Samsung, toccate **Ripristino**. I dati correnti vengono cancellati dal dispositivo per ripristinare gli elementi selezionati.

### Utilizzo di un account Google

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino**, quindi toccate il cursore **Backup dati personali** per attivare questa funzione. Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Google, toccate il cursore **Ripristino automatico** per attivare questa funzione. Quando reinstallate le applicazioni, verranno ripristinate le impostazioni e i dati di cui è stato eseguito il backup.

## Esecuzione del ripristino dati

Eliminate tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai valori di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

## Connessione ad una TV

### Introduzione

Registrate un TV sul dispositivo per condividere facilmente i contenuti tra essi.



- Questa funzionalità è compatibile con gli Smart TV Samsung usciti a partire dal 2015 che supportano la funzionalità Bluetooth Low Energy (BLE).
- Alcuni file potrebbero venire memorizzati nel buffer durante la riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.

### Registrazione di un TV


Registrate un TV sul dispositivo. Una volta registrato un TV, potete facilmente condividere lo schermo tra il dispositivo e il TV e utilizzare la funzionalità Briefing su TV.

- 1 Accendete il TV e posizionate il dispositivo vicino al TV.
- 2 Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.
- 3 Selezionate il TV e toccate **Registra TV**.

### Condivisione schermata

Potete condividere la schermata del dispositivo su un TV o viceversa.

### Condivisione della schermata del dispositivo su un TV

Quando il dispositivo riconosce il TV registrato mentre state guardando un video, sul dispositivo comparirà l'icona . Toccate l'icona per riprodurre il video dal dispositivo al TV.

Se il TV è spento ed è registrato con **Conn. rapida**, si accenderà automaticamente e la schermata del dispositivo comparirà sullo schermo del TV.



Questa funzionalità è supportata solo dall'applicazione di riproduzione video predefinita.

## Condivisione della schermata di un TV sul dispositivo

**1** Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.

Sull'elenco compare il TV registrato.

**2** Selezionate il TV registrato.

**3** Toccate **TV a dispositivo mobile**.

Sul dispositivo comparirà lo schermo TV.

## Utilizzo della funzionalità Briefing su TV

Il TV registrato si accende automaticamente in base all'ora preimpostata sul dispositivo e visualizza le informazioni relative all'ora, al meteo e ai vostri programmi. Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo e il TV devono essere connessi allo stesso punto di accesso.

**1** Aprite il pannello di notifica e toccate **Conn. rapida**.

Sullo schermo comparirà il TV registrato.

**2** Selezionate il TV registrato.

**3** Toccate **Briefing in TV** e impostate un'ora e un giorno in cui utilizzare la funzionalità Briefing su TV.

L'ora, il meteo e le informazioni sui vostri programmi verranno visualizzati sul lato destro dello schermo del TV all'ora prestabilita.

# Applicazioni

## Installazione o disinstallazione delle applicazioni

### Galaxy Apps

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Tocate **Galaxy Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **CERCA** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ▼ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

### Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Tocate **Play Store** nel menu Applicazioni.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate il campo di ricerca per cercare una parola chiave.


Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ≡ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate **MODIFICA**. Sulle applicazioni che potete disattivare o disinstallare compare l'icona . Selezionate un'applicazione e toccate **DISATTIVA** o **DISINSTALLA**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **DISATTIVA** o **DISINSTALLA**.

- **DISATTIVA**: consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.
- **DISINSTALLA**: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

### Attivazione delle applicazioni


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Gestione applicazioni**, scorrete fino a **DISATTIVATO**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **ATTIVA**.

## Video

Guardate i video memorizzati sul dispositivo e personalizzate le impostazioni di riproduzione.

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video da riprodurre.

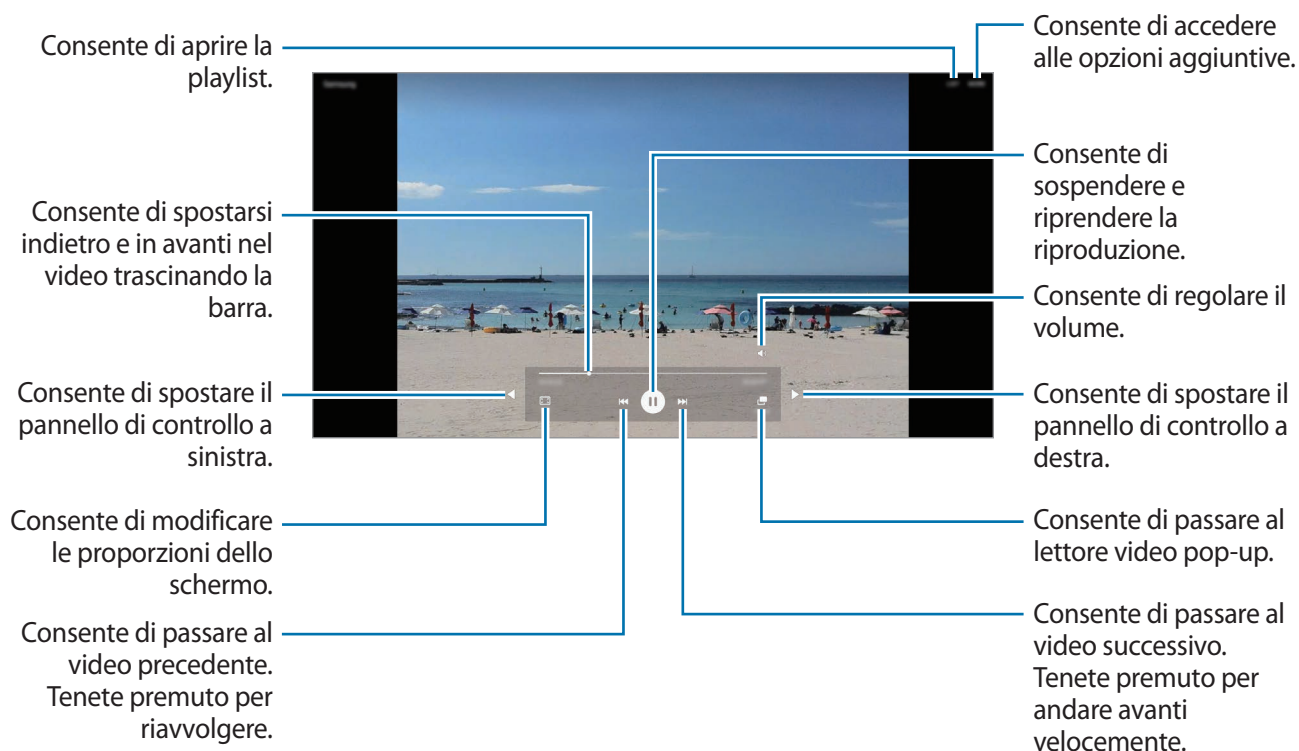

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o in avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.


## Letttore musicale

Ascoltate la musica organizzata per categoria e personalizzate le impostazioni di riproduzione.

Toccate **Letttore musicale** nel menu Applicazioni.

Selezionate una categoria, quindi selezionate la canzone da riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album in fondo al touch screen per aprire la schermata del lettore musicale.

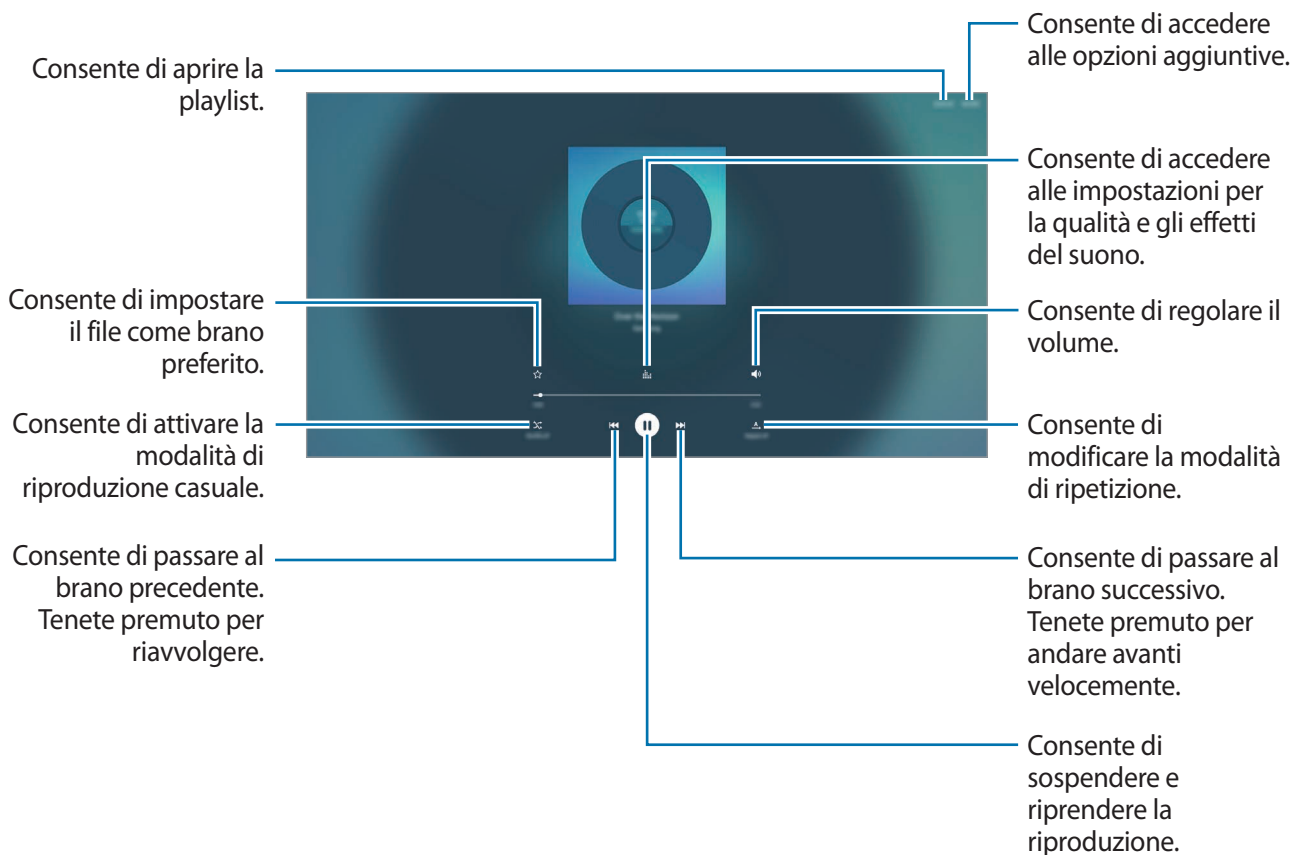


## Internet

Navigate in Internet per cercare informazioni ed inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

- 1 Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

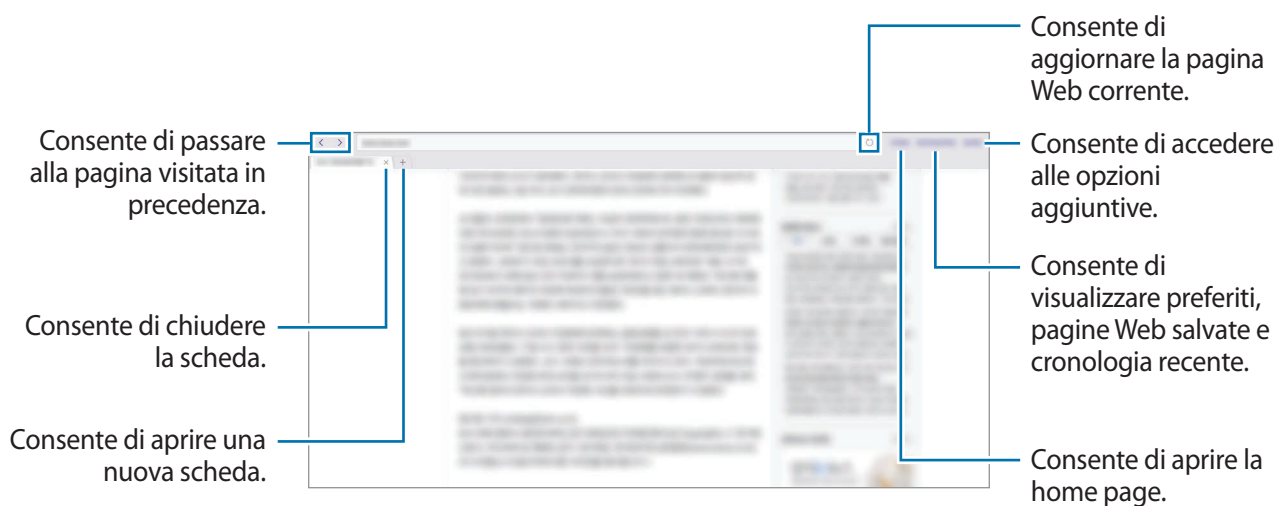

## Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Nel menu Applicazioni, toccate **Archivio**.

- **File recenti:** consente di visualizzare i file recenti.
- **Categoria:** consente di visualizzare i file per categoria.
- **Archiviazione locale:** consente di visualizzare i file memorizzati nel dispositivo.
- **Memoria cloud:** consente di visualizzare i file memorizzati nel servizio di memoria cloud.
- **UTILIZZO DELLA MEMORIA:** consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo.

Per cercare file o cartelle, toccate **CERCA**.

## Family Square

### Introduzione

Condividete immagini con i vostri famigliari utilizzando questa applicazione e rimanete connessi con loro. Inoltre, potete impostare i vostri contenuti condivisi e i contenuti memorizzati sul dispositivo come salvaschermo. Per condividere le immagini, è necessario registrare il dispositivo mobile su questo dispositivo ed inviare un invito ai famigliari. Per maggiori informazioni, fate riferimento alle informazioni guida.

Tocate **Family Square** nel menu Applicazioni.



- La condivisione di contenuti tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Questa applicazione è compatibile solo con i dispositivi Samsung Android con Android OS 5.0 o superiore.
- La compatibilità di questa applicazione con alcuni dispositivi potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.



## Aggiunta e gestione di contenuti su Family Square

Create i contenuti da condividere con la vostra famiglia. Quando create o selezionate i contenuti da condividere, sui dispositivi dei vostri famigliari comparirà una notifica.

Nel menu Applicazioni, toccate **Family Square**.

### Aggiunta di immagini

Nella schermata principale di Family Square, toccate .

-  : scattate una foto, toccate **OK**, disegnate o aggiungete del testo sull'immagine, quindi toccate **SALVA**.
-  : selezionate un'immagine in **Galleria**, disegnate o aggiungete del testo sull'immagine, quindi toccate **SALVA**.


### Gestione dei contenuti

Per eliminare i contenuti dalla schermata principale di Family Square, toccate **ALTRO** → **Elimina**.

Per visualizzare i contenuti con dei filtri, toccate **ALTRO** → **Filtro**.

Per nascondere i contenuti dal salvaschermo, toccate .

## Visualizzazione delle immagini condivise come salvaschermo

Nel menu Applicazioni, toccate **Family Square** → **SCREEN SAVER**. Le immagini contrassegnate con l'icona  nella schermata principale di Family Square saranno visualizzate come salvaschermo.

Per visualizzare altre immagini da altre sorgenti, aprite la schermata principale di Family Square, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Impostazioni immagini e video**, quindi selezionate le sorgenti da cui visualizzare le immagini.

Per tornare alla schermata principale di Family Square, toccate lo schermo.

# Camera

## Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie impostazioni.

## Scatto base

Potete scattare foto o registrare video. Visualizzate le foto e i video nella **Galleria**.



Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto ne registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto ne registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Scatto di foto e registrazione di video

1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.

Per acquisire un'immagine dal video durante la registrazione, toccate **Cattura**.







- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.

## Impostazioni della fotocamera

### Impostazioni rapide

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti impostazioni rapide.

-  : consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando scattate foto o registrate video.
-  : consente di selezionare la durata dell'attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
-  : consente di scattare una foto migliorando l'estetica del volto.
-  : consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.

### Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate .

- **Dimens. video (anteriore):** consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Controllo con gesti:** consente di rilevare il vostro palmo, in modo da utilizzarlo per scattare degli autoritratti.
- **Salva foto come in anteprima:** consente di invertire l'immagine per creare un'immagine speculare della scena originale quando scattate foto con la fotocamera anteriore.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.



- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Rivedi immagini:** consente di visualizzare le foto dopo averle scattate.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare la posizione di memoria per il salvataggio.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

# Galleria



## Introduzione

Visualizzate e gestite le foto e i video memorizzati nel dispositivo.

## Visualizzazione di immagini e video

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona  sulla miniatura dell'anteprima. Per riprodurre un video, toccate .



Per nascondere o mostrare i menu, toccate lo schermo.

## Eliminazione di immagini e video

### Eliminazione di un'immagine o un video

Selezionate un'immagine o un video e toccate **Elimina** nella parte inferiore dello schermo.

### Eliminazione di più immagini e video

- 1 Nella schermata principale della Galleria, tenete premuta un'immagine o un video da eliminare.
- 2 Selezionate le immagini o i video da eliminare.
- 3 Toccate **ELIMINA**.

## E-mail

### Impostazione di un account E-mail


Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

- 1 Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **SUCCESSIVO**.  
Per registrare manualmente un account e-mail aziendale, toccate **CONFIG. MANUALE**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **IMPOSTA ACCOUNT PREDEFINITO**.

## Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari ed inserite un testo nell'e-mail.
- 3 Toccate **INVIA** per inviare l'e-mail.

## Lettura delle e-mail

Nell'elenco delle e-mail, toccate un'e-mail da leggere.





# Rubrica

## Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

## Aggiunta dei contatti

### Creazione manuale di contatti

- 1 Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate  e selezionate una posizione di memoria.
- 3 Inserite le informazioni del contatto.
  -  : consente di aggiungere un'immagine.
  -  /  : consente di aggiungere o eliminare un altro elemento.
- 4 Toccate **SALVA**.

## Importazione dei contatti

Importate sul dispositivo i contatti da servizi di archiviazione.

- 1 Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.
- 2 Nell'elenco dei contatti, toccate **ALTRO** → **Impostaz.** → **Importa/Esporta contatti** → **IMPORTAZIONE** e selezionate un'opzione di importazione.



## Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato sinistro della rubrica per scorrerla velocemente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.


Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
-  : consente di comporre un'e-mail.

# Smart Manager

## Introduzione

Smart Manager offre una visione completa dello stato della batteria, della RAM e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un solo tocco del dito.

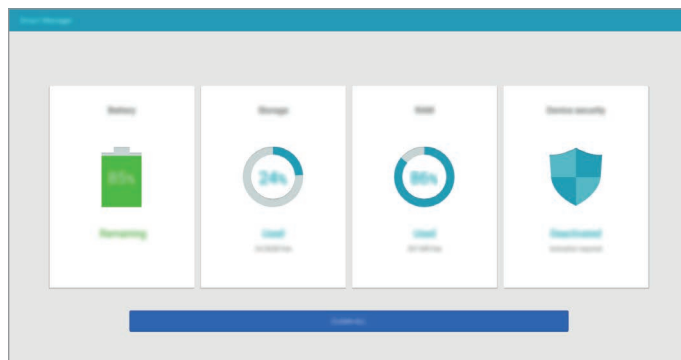

## Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione rapida

Nel menu Applicazioni, toccate **Smart Manager** → **PULISCI TUTTO**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Individuazione delle applicazioni che utilizzano eccessivamente la batteria e pulizia di parte della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Ricerca di malware.

## Utilizzo di Smart Manager

Nel menu Applicazioni, toccate **Smart Manager** e selezionate una funzionalità.

### Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Per i dispositivi con il livello di batteria basso, risparmiate la batteria attivando le funzionalità di risparmio energetico e chiudendo le applicazioni che consumano una quantità eccessiva di batteria.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

### Archiviazione

Verificate lo stato della capacità di memoria utilizzata e quella disponibile. Potete eliminare file inutilizzati e residui o disinstallare le applicazioni che non utilizzate più.

### RAM

Verificate la quantità di RAM disponibile. Potete chiudere le applicazioni in background e ridurre la quantità di RAM utilizzata per velocizzare il dispositivo.

### Protezione dispositivo

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.


# Calendario

## Introduzione

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario i prossimi eventi o attività.


## Creazione di eventi

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **+** o toccate due volte una data.  
Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.
- 3 Inserite i dettagli dell'evento.

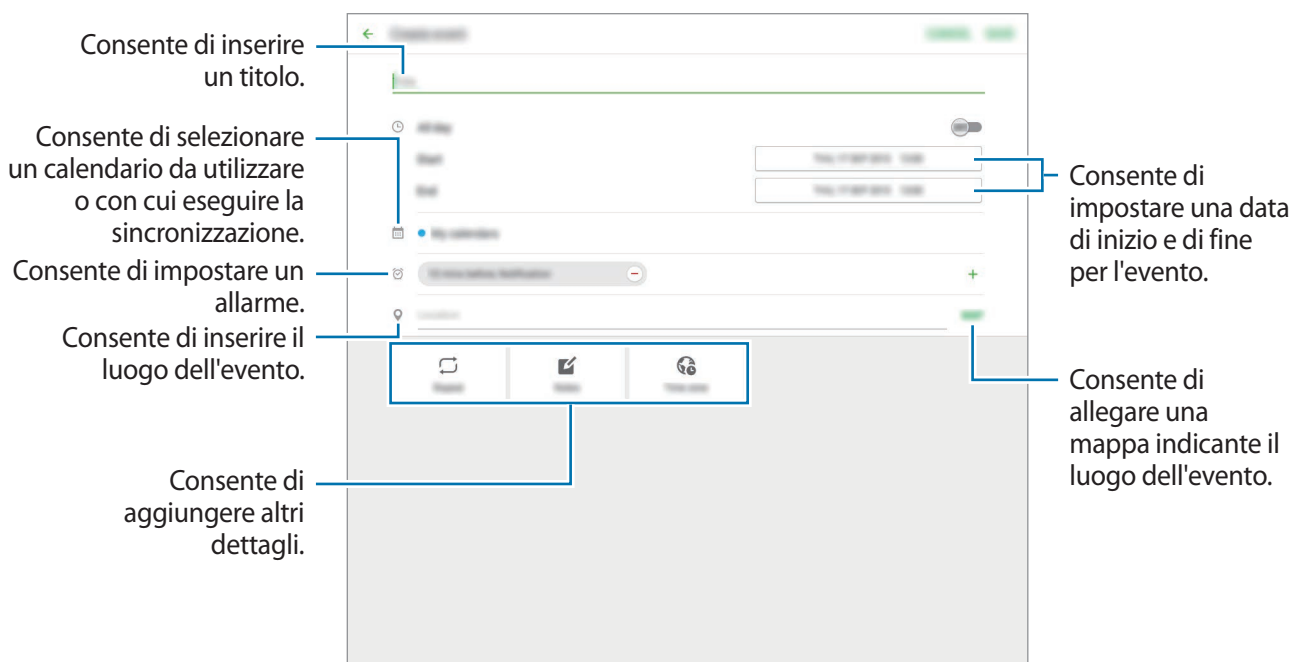

- 4 Toccate **SALVA** per salvare l'evento.

## Creazione di attività

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ATTIVITÀ**.
- 3 Inserite i dettagli dell'attività e toccate **OGGI** o **DOMANI** per impostare una data di scadenza.  
Per aggiungere altri dettagli, toccate .
- 4 Toccate **SALVA** per salvare l'attività.

## Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Account**, selezionate un servizio di account, quindi toccate il cursore **Sincronizza Calendario** per sincronizzare gli eventi e le attività con l'account.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, aprite il menu Applicazioni e toccate **Calendario** → **ALTRO** → **Gestisci calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome dell'account viene visualizzato un cerchio verde.

# SideSync

## Introduzione

SideSync consente di condividere con facilità lo schermo e i dati tra smartphone, tablet Android Samsung e qualsiasi computer. Dopo aver connesso i dispositivi, sul tablet o computer connesso comparirà uno schermo virtuale. Potete verificare le notifiche, come i messaggi, dal pannello di controllo o in finestre pop-up.



## Prima di iniziare

- L'applicazione SideSync deve essere installata su entrambi i dispositivi da connettere. Se SideSync non è installata, utilizzate uno dei metodi seguenti per scaricarla ed installarla:
  - Per scaricare ed installare SideSync sul tablet o sullo smartphone Android Samsung, cercate SideSync su **Galaxy Apps** o **Play Store**. Se il dispositivo non supporta SideSync, potrebbe non essere possibile trovare l'applicazione.
  - Per scaricare ed installare SideSync sul computer, visitate [www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync). Sulla pagina Web, potete anche trovare informazioni sui requisiti di sistema di SideSync.
- Per connettere i dispositivi in wireless, questi devono supportare Wi-Fi Direct ed essere connessi allo stesso punto di accesso.

## Connessione a computer o smartphone

### Connessione ad un computer


- 1 Collegate il tablet al computer tramite un cavo USB.  
In alternativa, connettete entrambi i dispositivi allo stesso punto di accesso.
- 2 Avviate **SideSync** su entrambi i dispositivi.
- 3 Toccate **AVVIA** sul tablet.  
Entrambi i dispositivi si cercheranno a vicenda ed effettueranno la connessione.  
Successivamente, sul computer comparirà il pannello di controllo.



### Connessione ad uno smartphone tramite Wi-Fi Direct

- 1 Avviate **SideSync** sia sul tablet che sullo smartphone.
- 2 Toccate **AVVIA** su entrambi i dispositivi.  
Entrambi i dispositivi si cercheranno a vicenda ed effettueranno la connessione.

- 3 Sul tablet, selezionate lo smartphone dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 4 Sullo smartphone, accettate la richiesta di connessione.  
Sul tablet comparirà il pannello di controllo.

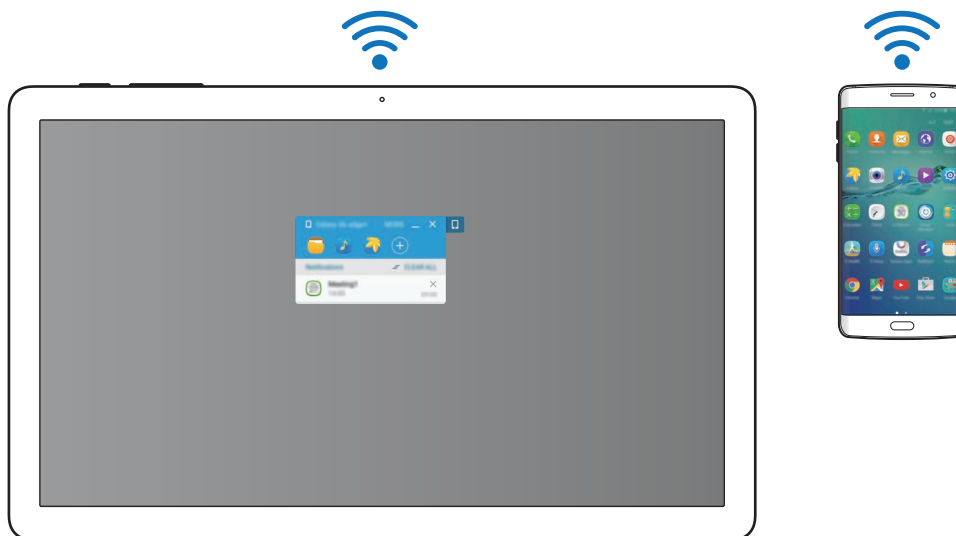

## Connessione automatica dei dispositivi


Quando due dispositivi sono stati già connessi in precedenza, potete impostarli in modo da farli riconnettere automaticamente. Connettendo i dispositivi tramite USB o Wi-Fi Direct, **SideSync** viene avviato automaticamente. Se i dispositivi sono connessi allo stesso punto di accesso, posizionatevi l'uno accanto all'altro per connetterli.

Per interrompere l'uso della funzionalità di connessione automatica, sul tablet, toccate **SideSync** → **ALTRO** → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Connessione automatica dispositivi** per disattivare questa funzione. In alternativa, nel pannello di controllo, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Connessioni** e disattivate la funzionalità di connessione automatica.

## Utilizzo del pannello di controllo

Avviate le applicazioni più utilizzate oppure visualizzate le notifiche dal tablet.

Quando toccate una notifica, verranno avviati la relativa applicazione o programma. L'immagine di seguito ritrae il pannello di controllo del tablet sul computer.

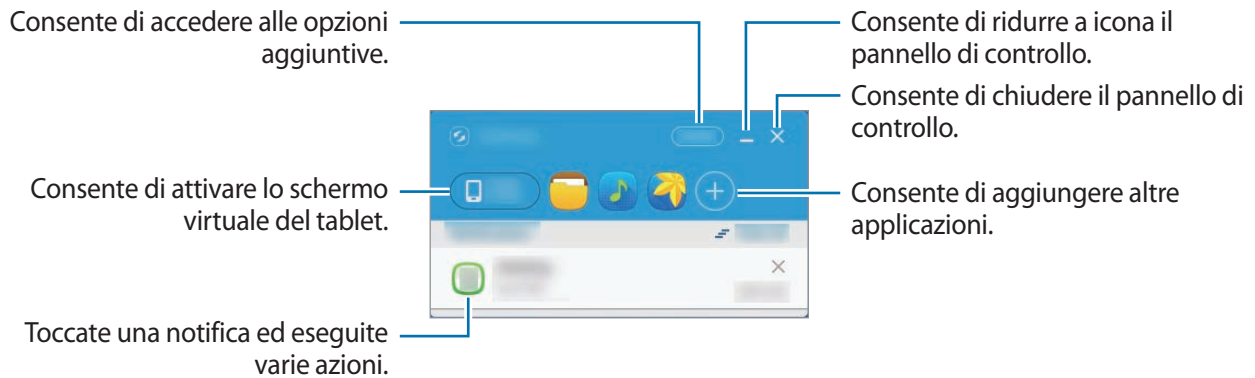

Potete riorganizzare o eliminare le applicazioni cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona di un'applicazione.

## Prosecuzione della riproduzione multimediale

Potete mettere in pausa la musica o i video sul tablet e continuare la riproduzione su un altro dispositivo.

Nel pannello di controllo, selezionate il tasto di riproduzione sul controller musicale o una notifica video. La riproduzione verrà messa in pausa sul tablet ed avviata sull'altro dispositivo.



Solo quando riproducete file multimediali tramite l'applicazione musicale o video predefinita compariranno il controller musicale del dispositivo connesso ed una notifica video.

## Condivisione di una pagina Web

Potete aprire una pagina Web sul tablet e visualizzarla nel browser Web del dispositivo connesso.

Durante la navigazione nelle pagine Web sul tablet, nel pannello di controllo comparirà una notifica di accesso web. Nel pannello di controllo, selezionate la notifica. Successivamente, la stessa pagina Web comparirà sul dispositivo connesso.

## Condivisione del router del tablet (modelli abilitati per rete mobile)

Potete condividere la connessione dati mobili del tablet con computer se non è disponibile una connessione Internet.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Nel pannello di controllo, toccate **ALTRO** → **Attiva Router Wi-Fi**. Verrà attivato il router Wi-Fi del tablet.


## Utilizzo dello schermo virtuale

SideSync riproduce lo schermo di un dispositivo su un altro dispositivo. Tramite lo schermo virtuale potete utilizzare le funzioni del dispositivo. L'immagine di seguito ritrae lo schermo virtuale del tablet sul computer.

Nel pannello di controllo, toccate **Tablet screen**.



- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili utilizzando lo schermo virtuale.
- L'aspetto e le funzioni dello schermo virtuale potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

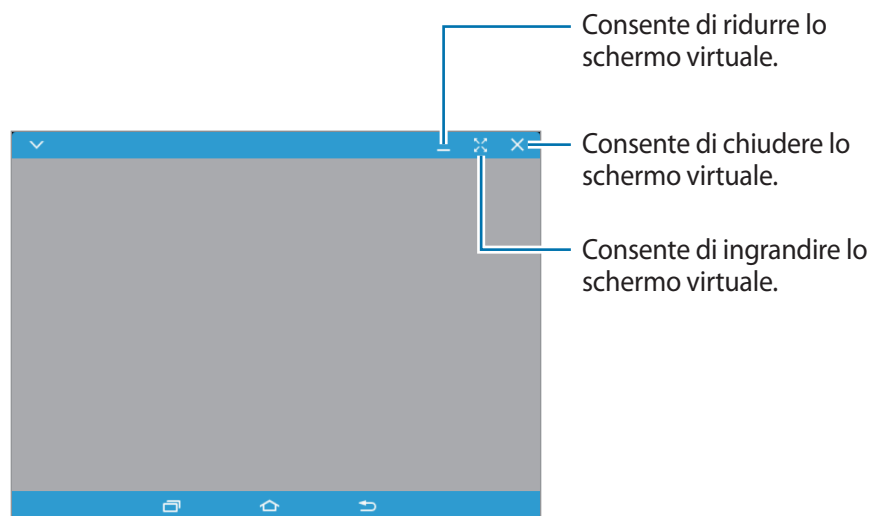

Toccate  per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Sempre in primo piano:** consente di impostare la posizione dello schermo virtuale sempre in in primo piano.
- **Ruota:** consente di ruotare lo schermo.
- **Acquisisci:** consente di acquisire una schermata.
- **Attiva modalità di presentazione:** consente di accendere lo schermo del tablet in modo da controllarlo sia dal computer che dal tablet. La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base al dispositivo connesso.

Per spostare lo schermo virtuale, fate clic e trascinate la parte superiore dello schermo virtuale in una nuova posizione.


Per regolare la dimensione dello schermo virtuale, posizionate il puntatore del mouse sul bordo dello schermo virtuale, quindi fate clic e trascinatelo.

### Passaggio da uno schermo all'altro

Per utilizzare lo schermo reale del tablet, premete il tasto di accensione e spegnimento sul tablet. Lo schermo virtuale si spegne e si accende lo schermo del tablet.

Per tornare allo schermo virtuale, fate clic sullo schermo virtuale del tablet sul computer. Lo schermo reale si spegne e si accende lo schermo virtuale.



Potete visualizzare e controllare contemporaneamente lo schermo virtuale e lo schermo del dispositivo connesso. Nello schermo virtuale, toccate  → **Attiva modalità di presentazione** per accendere lo schermo del dispositivo connesso. La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base al dispositivo connesso.


## Condivisione dei file e degli appunti

### Copia dei file sul computer

- 1 Fate clic e tenete premuto su un file per entrare nella modalità modifica nello schermo virtuale del tablet.
- 2 Selezionare altri file da copiare.
- 3 Fate clic e tenete premuti i file selezionati, quindi trascinateli e rilasciateli all'esterno dello schermo virtuale.

I file verranno copiati nella posizione desiderata.

Ad esempio, quando spostate un'immagine dal tablet in un documento Word aperto sul computer, l'immagine verrà inserita all'interno del documento Word.

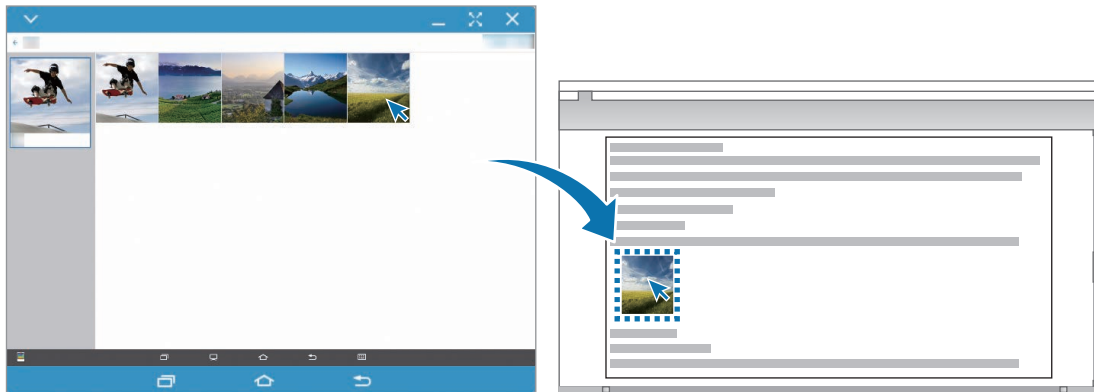

### Copia dei file sul tablet

Selezionate i file sul computer e trascinateli sul pannello di controllo o sullo schermo virtuale del tablet. I file verranno salvati nella cartella **Archivio** → **Memoria dispositivo** → **SideSync**.

Durante la composizione di un messaggio o di una email sullo schermo virtuale, i file copiati verranno allegati al messaggio o all'email in composizione.



Quando lo schermo virtuale e lo schermo reale del tablet sono attivi, non potete condividere i file.

### Condivisione degli appunti

Potete comodamente copiare ed incollare del testo tra i dispositivi connessi tramite la funzionalità di condivisione degli appunti. Copiate o tagliate del testo dallo schermo virtuale ed incollatelo in un campo di testo fuori dallo schermo virtuale, o viceversa.

## Condivisione della tastiera e del mouse del computer


Utilizzate lo schermo del tablet come monitor doppio e controllatelo tramite la tastiera e il mouse del computer.

- 1 Nel pannello di controllo, toccate **ALTRO** → **Attiva la condivisione di tastiera e mouse**.

Se lo schermo virtuale è aperto, scomparirà dallo schermo del computer.

- 2 Muovete il puntatore del mouse verso il bordo sinistro o destro dello schermo del computer per passare allo schermo del tablet.

Il puntatore del mouse comparirà sullo schermo del tablet.

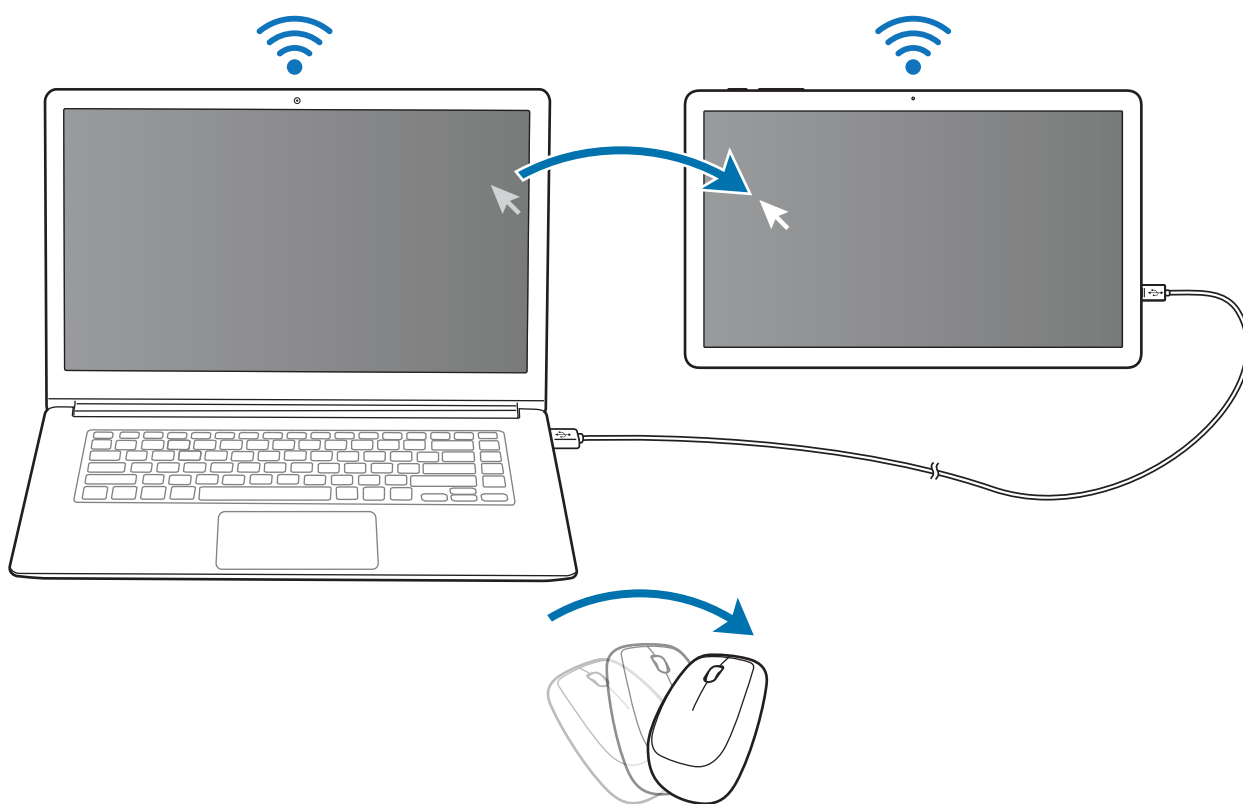

- 3 Sul tablet, utilizzate la tastiera e il mouse del computer per eseguire azioni, come inserire del testo, copiare, incollare e selezionare degli elementi.


Per controllare nuovamente il computer con il mouse, riportate il puntatore sullo schermo del computer.

## Memo

Create promemoria e organizzateli per categoria.

Nel menu Applicazioni, toccate **Memo**.

### Composizione dei promemoria

Tocate  nell'elenco dei promemoria per comporne uno. Durante la composizione di un promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Categ.:** consente di creare o di impostare una categoria.
- **Immagine:** consente di inserire delle immagini.
- **Voce:** consente di creare una registrazione vocale da inserire.
- **Attività:** consente di aggiungere una casella all'inizio di ogni fila per creare un elenco di attività.

Per salvare il promemoria, toccate **SALVA**.

Per modificare un promemoria, toccate quello desiderato, quindi toccate il contenuto.

### Ricerca di promemoria

Tocate **CERCA** nell'elenco dei promemoria e inserite una parola chiave per cercare i promemoria che contengono la parola chiave.

# Orologio

## Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate una durata specifica.

## SVEGLIA

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **SVEGLIA**.

### Impostazione delle sveglie

Impostate un'ora per la sveglia e toccate **SALVA**.

Per aprire la tastiera e inserire un'ora per la sveglia, toccate **TASTIERA**.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia dall'elenco.

### Interruzione delle sveglie

Tocate **RIFIUTA** per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **RINVIA** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

### Eliminazione delle sveglie

Tocate ✕ su una sveglia nell'elenco delle sveglie.

## FUSI ORARI

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **FUSI ORARI**.

### Creazione dei fusi orari

Inserite il nome di una città o selezionate una città dal mappamondo, quindi toccate **+**.

### Eliminazione dei fusi orari

Tocate **×** su un fuso orario.

## CRONOMETRO

**1** Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **CRONOMETRO**.

**2** Tocate **AVVIO** per avviare il cronometro.

Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **PARZIALE**.

**3** Tocate **INTERROMPI** per interrompere il cronometro.

Per riprendere il cronometraggio, toccate **RIPRENDI**.

Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

## TIMER

**1** Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **TIMER**.

**2** Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.

Per aprire la tastiera e inserire la durata, toccate **TASTIERA**.

**3** Tocate **RIFIUTA** quando il timer si spegne.

## Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Per vedere la cronologia di calcolo, toccate **CRONOLOGIA**. Per chiudere la cronologia di calcolo, toccate **TASTIERA**.

Per cancellare la cronologia, toccate **CRONOLOGIA** → **CANCELLA CRONOLOGIA**.

## Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Fate riferimento a [Account](#) per maggiori informazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

### Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

### Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione per diversi luoghi.

### Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo.

## **Play Film**

Guardate i video memorizzati sul dispositivo e scaricate vari contenuti da guardare da **Play Store**.

## **Drive**

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

## **YouTube**

Guardate o create video e condivideteli con altri.

## **Foto**

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

## **Hangout**

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

## **Google**

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

## **Ricerca vocale**

Cercate rapidamente elementi pronunciando una parola chiave o una frase.

## **Impostazioni Google**

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

# Impostaz.

## Introduzione

Personalizzate le impostazioni per le funzioni e le applicazioni. Potete personalizzare di più il vostro dispositivo configurando varie opzioni per le impostazioni.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **CERCA**.

## Wi-Fi

### Connessione ad una rete Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

**1** Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

**2** Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

### 3 Toccate **CONNETTI**.



Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Toccate **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Wi-Fi Direct.

## Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate **Condividi** → **Wi-Fi Direct**, selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine, quindi toccate **CONDIVIDI**.

4 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata all'altro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione.

## Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Toccate **Wi-Fi** nel menu Impostazioni.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.  
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettere i dispositivi.

## Bluetooth

### Introduzione

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).  
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile ad altri dispositivi quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Bluetooth.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

- 2 Selezionate un'immagine.


- 3 Toccate **Condividi** → **Bluetooth**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.

- 4 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

## Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Toccate **Bluetooth** nel menu Impostazioni.  
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

## Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità offline**.

## Router Wi-Fi e tethering (modelli abilitati per rete mobile)

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering**.




L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.

## Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.  
Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate **ALTRO** → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

## Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati utilizzati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

## Utilizzo dati (modelli abilitati per rete mobile)

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Dati in background:** impedisce l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.

Per cambiare la data di ripristino mensile del periodo di monitoraggio, toccate ▼ → **Cambia ciclo**.

## Limitazione dell'utilizzo dati

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati** e toccate il cursore **Imposta limite utilizzo dati** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione del limite verso l'alto o il basso per impostare il limite.
- 3 Trascinate la barra di regolazione dell'avviso in alto o in basso per impostare un livello di avviso dell'utilizzo dati.

Il dispositivo vi avviserà quando è stato raggiunto il livello di avviso.

## Reti mobili (modelli abilitati per rete mobile)

Configurate le impostazioni per la rete mobile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Reti mobili**.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione della rete (APN).
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di rilevare le reti disponibili e registrare una rete manualmente.

## Altre impostazioni di connessione

### Opzioni

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione**.

- **Stampa:** consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file. Fate riferimento a [Stampa](#) per maggiori informazioni.

- **Download booster** (modelli abilitati per rete mobile): consente di scaricare file di dimensioni superiori a 30 MB più rapidamente tramite rete Wi-Fi e mobile contemporaneamente. Fate riferimento a [Download booster](#) per maggiori informazioni.
- **VPN**: consente di configurare ed effettuare la connessione a reti private virtuali (VPN).

## Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

### Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.
- 2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.
- 3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.
- 4 Selezionate il plug-in per stampante e toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.

Per aggiungere stampanti manualmente, toccate **ALTRO** → **Aggiungi stampante** → **AGGIUNGI STAMPANTE**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate **ALTRO** → **Impostazioni di stampa**.

### Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, toccate **Condividi** → **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.

## Download booster

Permettete al dispositivo di scaricare file superiori a 30 MB più velocemente tramite Wi-Fi e reti mobili contemporaneamente. Un segnale Wi-Fi più potente consentirà una velocità di download maggiore.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre impostazioni di connessione** → **Download booster**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni dispositivi.
- Il download di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- Quando scaricate file di grandi dimensioni, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Se il dispositivo supera una temperatura definita, la funzione si spegne.
- Se i segnali di rete sono instabili, la velocità e le prestazioni di questa funzione potrebbero risentirne.
- Se il Wi-Fi e le connessioni dati di rete mobile hanno velocità di trasferimento dati notevolmente diverse, il dispositivo potrebbe utilizzare soltanto la connessione più veloce.
- Questa funzione supporta Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 e Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Questa funzione non può essere utilizzata con altri protocolli, come FTP.

## Suoni e notifiche

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e notifiche**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono o la modalità silenziosa.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per musica e video, toni di sistema e notifiche.
- **Suoni:** consente di modificare le impostazioni relative alle suonerie e ai suoni di sistema.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di configurare le impostazioni aggiuntive del suono.
- **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni per notifiche, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Notifiche sulla schermata di blocco:** consente di impostare se visualizzare o meno i contenuti delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Notifiche applicazioni:** consente di modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.

## Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Carattere:** consente di cambiare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pausa schermo:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica.

## Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

- **Gestione applicazioni:** consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.
- **Applicazioni predefinite:** consente di selezionare un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.
- **Applicazioni:** consente di personalizzare le impostazioni per ciascuna applicazione.

## Utenti

Configurate degli account utente aggiuntivi per far utilizzare ad altri utenti il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze di sfondo ed altro. Sono disponibili i seguenti tipi di account utente:

- **Proprietario:** l'account proprietario viene creato solo quando il dispositivo viene configurato per la prima volta e non può essere creato più di una volta. Questo account ha pieno controllo del dispositivo, incluso la gestione dell'account utente. Potete aggiungere o eliminare gli account utente solo quando utilizzate questo account.

- **Ospite:** questo account consente l'accesso al dispositivo da parte di ospiti. Le informazioni e i dati utilizzati durante una sessione ospite vengono memorizzati temporaneamente. Ogni qualvolta utilizzate questo account, vi viene chiesto se continuare la sessione ospite precedente o se ripristinarla.
- **Utente:** questo account consente agli utenti di accedere ai propri contenuti e app, nonché personalizzare le impostazioni del dispositivo che riguardano tutti gli account.
- **Utente (restrizioni):** un account con limitazioni può accedere solo alle app e ai contenuti consentiti dall'account proprietario e non può utilizzare i servizi che richiedono l'accesso.

## Aggiunta di utenti

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Utenti**.
- 2 Toccate **Aggiungete utente o profilo** → **Utente** → **IMPOSTA ORA**.  
Il dispositivo passerà ad un nuovo account utente e sullo schermo comparirà la schermata di blocco predefinita.
- 3 Sbloccate il dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

## Aggiunta dei profili con limitazioni


- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Utenti**.
- 2 Toccate **Aggiungete utente o profilo** → **Utente (restrizioni)**.  
Se con l'account proprietario non state utilizzando un metodo di blocco schermo sicuro, seguite le istruzioni visualizzate per configurarne uno.
- 3 Selezionate le applicazioni ed i contenuti a cui possono accedere gli utenti limitati.

## Passaggio da un utente all'altro

Tocate l'icona account utente in cima alla schermata di blocco o il pannello notifiche, quindi selezionate un account a cui passare.



Schermata di blocco

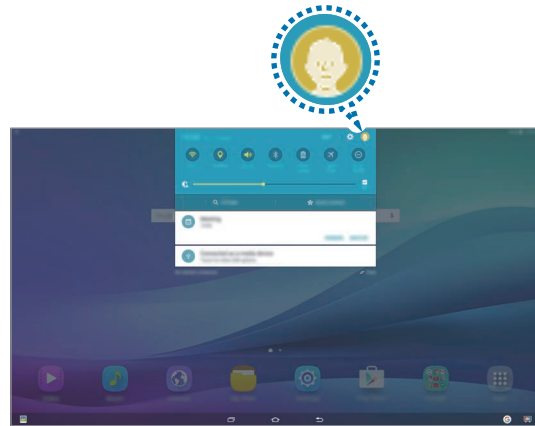



Pannello di notifica

## Gestione degli utenti

Quando utilizzate l'account proprietario, potete eliminare gli account o modificare le impostazioni degli account con limitazioni.

Per eliminare un account utente, toccate  vicino ad un account per eliminarlo.

Per modificare le impostazioni di un account con limitazioni, toccate  vicino ad un account. Potete eliminare l'account toccando .

## Sfondo

Modificate le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo**.

## Scherm. blocco e sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Scherm. blocco e sicurezza**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Mostra informazioni:** consente di modificare le impostazioni per gli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.

- **Effetto sblocco:** consente di selezionare un effetto da visualizzare quando sbloccate lo schermo.
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Find My Mobile. Questa funzionalità è in grado di aiutarvi a localizzare il dispositivo se viene smarrito o rubato. Inoltre, potete accedere al sito Web di Find My Mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Sorgenti sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

## Privacy

Modificate le impostazioni per mantenere la privacy.

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy**.

- **Posizione:** consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.
- **Invio info di diagnostica:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.

## Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Vista:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti ipovedenti.
- **Udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con problemi di udito.
- **Manualità:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con manualità ridotta.
- **Blocco direzione:** consente di modificare le impostazioni relative alla combinazione direzionale per lo sblocco dello schermo.
- **Promemoria di notifica:** consente di ricevere degli avvisi sulle notifiche che non avete ancora visualizzato.
- **Modalità singolo tocco:** consente di controllare le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **Gestisci accessibilità:** consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità o condividerle con altri dispositivi.
- **Servizi:** consente di visualizzare i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

## Account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.

### Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Per sincronizzare i contenuti selezionate l'account desiderato e selezionate gli elementi da sincronizzare.

### Registrazione degli account Samsung

Quando si utilizzano alcune applicazioni Samsung è necessario un account Samsung. Sull'account Samsung potete effettuare il backup o ripristinare i dati salvati sul dispositivo. Registrare il vostro account Samsung sul dispositivo per utilizzare in maniera più conveniente i servizi Samsung.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Dopo aver registrato il vostro account Samsung, potete utilizzare le applicazioni che richiedono l'account Samsung senza la procedura di accesso.

### Eliminazione degli account

Nel menu Impostazioni, toccate **Account**, selezionate un servizio di account, selezionate quello da rimuovere, quindi toccate **ALTRO** → **Rimuovi account**.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati personali e dei dati delle applicazioni sul server Samsung. Inoltre, potete permettere al dispositivo di eseguire il backup automatico dei dati.
- **Ripristino:** consente di ripristinare dal vostro account Samsung i dati personali e delle applicazioni di cui è stato effettuato il backup in precedenza.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino automatico sul dispositivo delle impostazioni e dei dati delle applicazioni dal server Google quando vengono reinstallate le applicazioni.
- **Riavvio automatico:** consente di ottimizzare e di riavviare il dispositivo automaticamente ad intervalli prestabiliti per prestazioni ottimali.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

## Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per tutti i menu e le applicazioni.
- **Tastiera predefinita:** consente di selezionare un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento di testo.
- **Tastiera Samsung:** consente di modificare le impostazioni della tastiera Samsung.
- **Google Digitazione vocale:** consente di modificare le impostazioni di inserimento vocale.
- **Inserimento vocale:** consente di selezionare un servizio di inserimento vocale predefinito. Inoltre, potete modificare le impostazioni per ciascun servizio.
- **Opzioni Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni Da testo a voce.
- **Velocità puntatore:** consente di regolare la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Batteria

Visualizzate le informazioni relative alla batteria residua e cambiate le opzioni del risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

- **Risparmio energetico:** consente di attivare la modalità risparmio energetico e di modificare le relative impostazioni. Fate riferimento a [Risparmio energetico](#) per maggiori informazioni.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

## Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.



Se la batteria fosse completamente scarica o se viene rimossa dal dispositivo la data e l'ora verranno azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Fuso orario automatico** (modelli abilitati per rete mobile): consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

## Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

## Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni, cambiate il nome o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

# Appendice

## Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

### Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una pellicola protettiva o degli accessori opzionali allo schermo, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## La connessione Internet si interrompe di frequente

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

## La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un Centro Assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

## La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

## All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

## Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## **Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione**

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

## **Il dispositivo non rileva la posizione corrente**

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## **I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi**

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## **Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto**

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

## Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, **dovete** recarvi, con le istruzioni fornite, presso un centro assistenza autorizzato.
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung rifiuta ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

- 1 Rimuovete la base di appoggio.
- 2 Allentate e rimuovete le viti dai perni di fissaggio e rimuovete la cover posteriore.
- 3 Allentate e rimuovete le viti dalla batteria.
- 4 Scollegate il connettore della batteria e rimuovete la batteria.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## **Copyright**

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## **Marchi commerciali**

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.