

SAMSUNG

SM-T700
SM-T800

Manuale dell'utente

Sommario

Leggere prima dell'utilizzo

Operazioni preliminari

- 7 Contenuto della confezione
- 8 Componenti del dispositivo
- 11 Caricamento della batteria
- 13 Utilizzo di una scheda di memoria
- 16 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 18 Blocco e sblocco dello schermo

Operazioni di base

- 19 Utilizzo del touch screen
- 22 Layout sfondo principale
- 25 Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide
- 26 Apertura delle applicazioni
- 27 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 29 Inserimento del testo
- 31 Acquisizione schermata
- 32 Archivio
- 34 Funzione risparmio energetico
- 35 Visualizzazione delle informazioni della guida

Connettività di rete

- 36 Wi-Fi

Movimenti e funzioni di usabilità

- 37 Movimenti
- 38 Multischermo
- 43 App preferite
- 43 Aumento della sensibilità del touch screen

Personalizzazione

- 44 Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni
- 49 Impostazione dello sfondo e delle suonerie
- 50 Modifica del metodo di blocco dello schermo
- 51 Impronte digitali
- 54 Modalità privata
- 55 Utenti multipli
- 57 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
- 58 Impostazione degli account

Rubrica

- 59 Aggiunta dei contatti
- 60 Gestione dei contatti

Camera

- 63 Scatto base
- 65 Modalità di scatto
- 69 Impostazioni della fotocamera

Galleria

- 71 Visualizzazione di foto o video
- 73 Modifica di foto o video
- 78 Impostazioni galleria

Multimedia

- 79 Lettore musicale
- 82 Video

Applicazioni e funzioni utili

- 84 Modalità bambino
- 86 S Finder
- 87 Calendario
- 90 Internet
- 90 E-mail
- 92 S Voice
- 94 Calcolatrice
- 94 Orologio
- 95 Dropbox
- 96 Evernote
- 97 Flipboard
- 98 Hancom Office Viewer
- 99 NYTimes
- 100 Applicazioni Google

Connessione con altri dispositivi

- 102 Bluetooth
- 104 Wi-Fi Direct
- 106 Connessione rapida
- 107 SideSync
- 114 Screen Mirroring
- 116 Stampa mobile

Gestione dispositivo e dati

- 117 Aggiornamento del dispositivo
- 118 Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer
- 119 Backup e ripristino dei dati
- 120 Esecuzione del ripristino dati

Impostazioni

- 121 Menu Impostazioni
- 121 CONNESSIONI
- 125 DISPOSITIVO
- 132 GENERALE
- 138 APPLICAZIONI

Appendice

- 139 Risoluzione dei problemi
- 144 Rimozione della batteria

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Operazioni preliminari

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:


- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido





- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

– **Tipo 1 (SM-T800):**

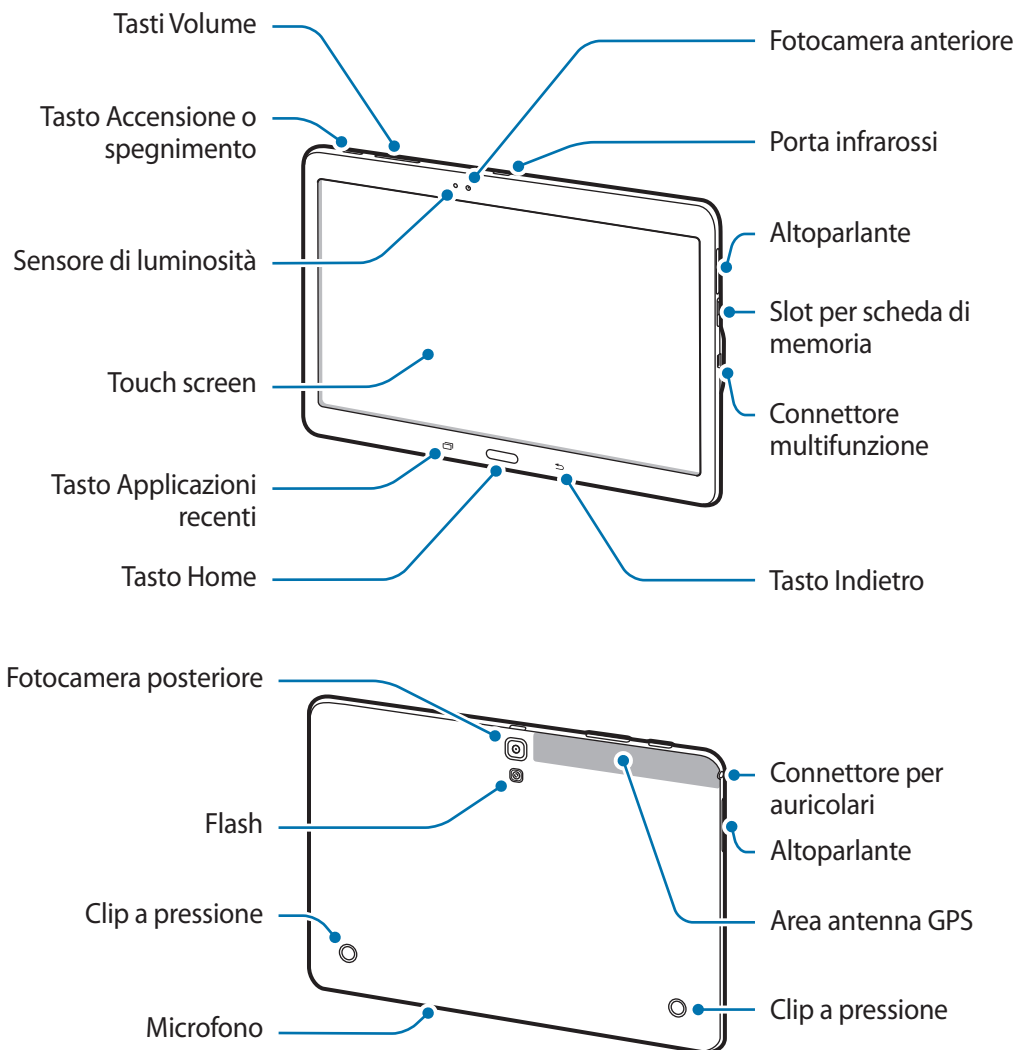

- **Tipo 2 (SM-T700):**

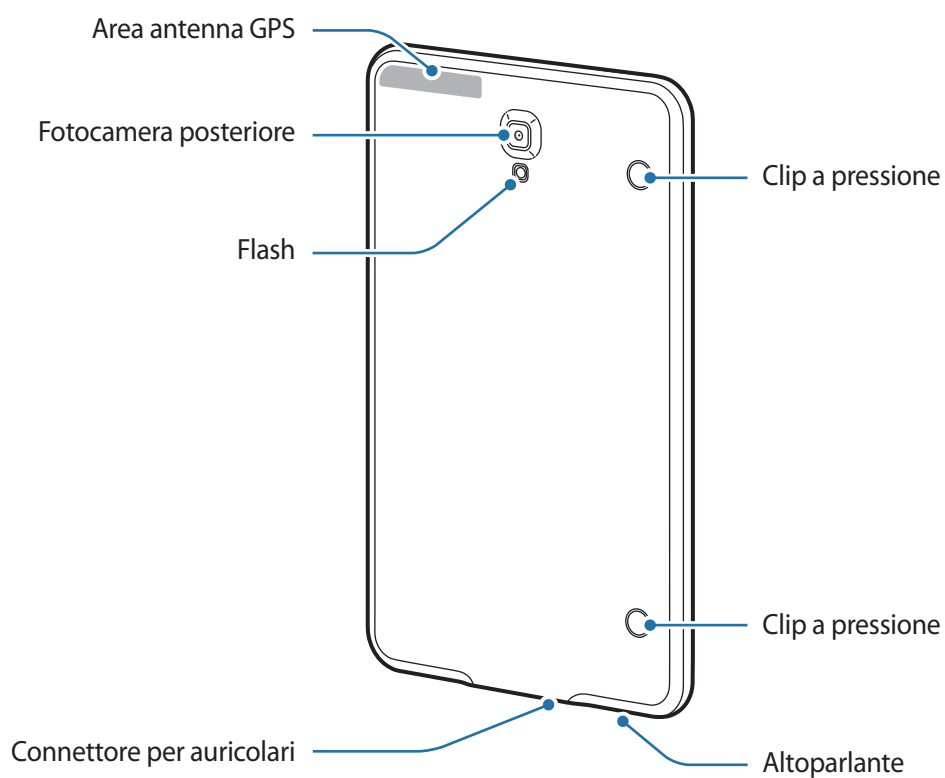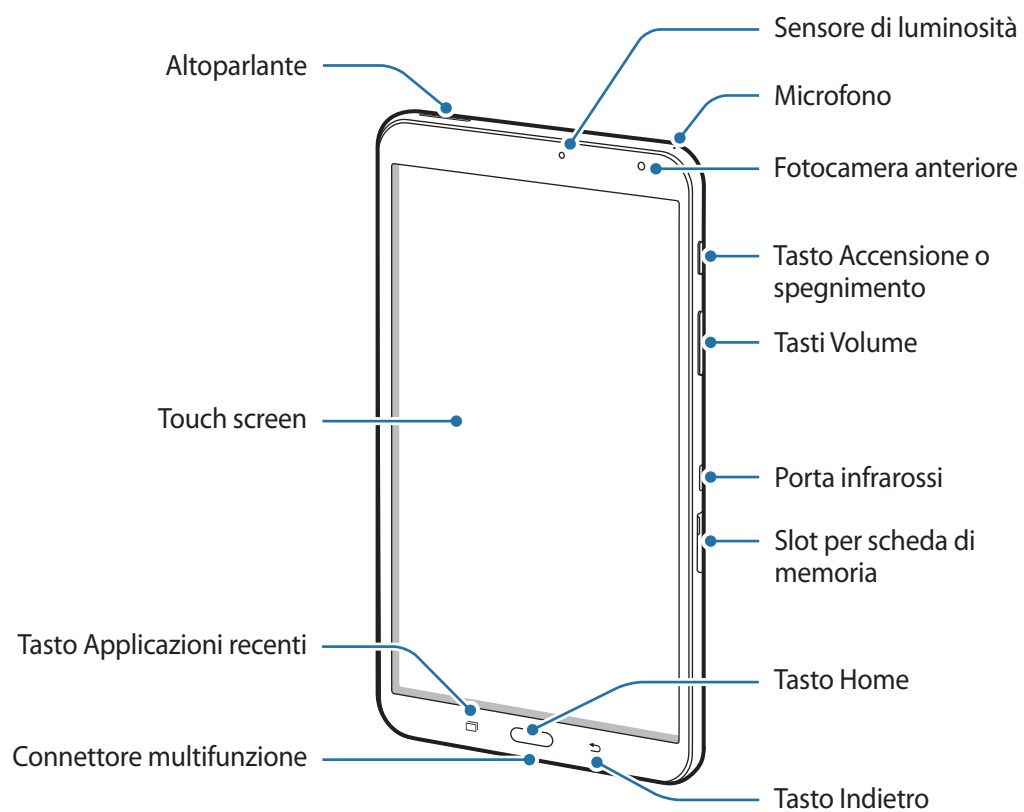



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Le pellicole non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per attivare o bloccare lo schermo.
 Applicazioni recenti	• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. • Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.
 Home	• Premete per attivare lo schermo quando è bloccato. • Premete per tornare alla schermata Home. • Premete due volte per avviare S Voice. • Tenete premuto per avviare Google.
 Indietro	• Toccate per tornare alla schermata precedente.
 Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria prima di utilizzarlo per la prima volta.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.




- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, o applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.

Collegate il cavo USB all'alimentatore ed inserite l'altra estremità del cavo USB nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito.

- **Tipo 1 (SM-T800):**

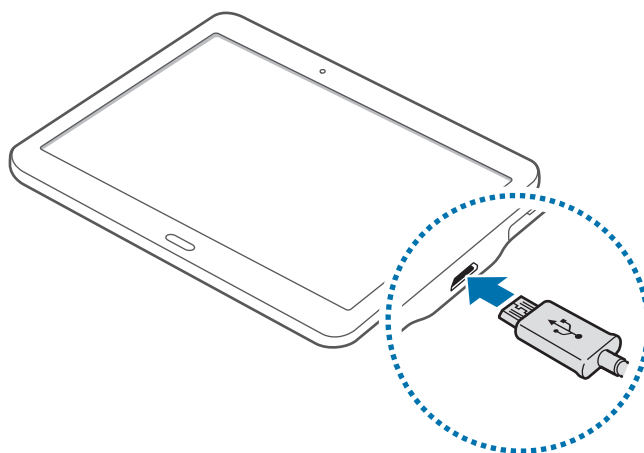

– **Tipo 2 (SM-T700):**

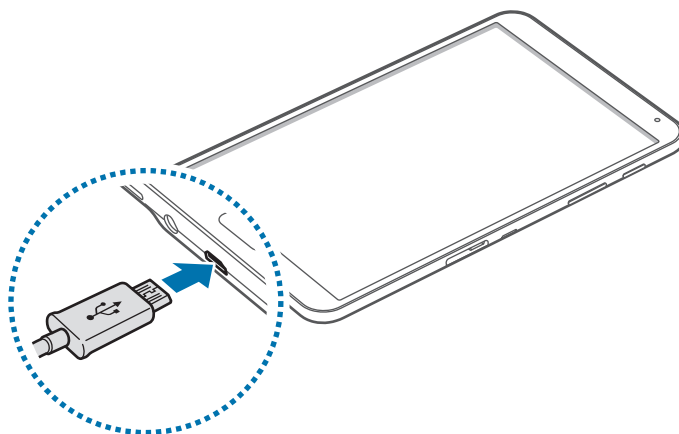

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal dispositivo e quindi scollegatelo dalla presa di corrente.



Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Utilizzo di una scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 128 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.




- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

- 1 Aprite lo slot della scheda di memoria.
- 2 Inserite la scheda SD con i contatti dorati rivolti verso il basso.
 - **Tipo 1 (SM-T800):**

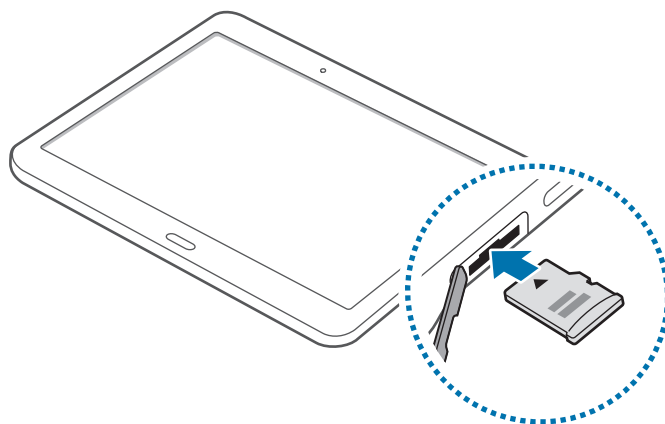

- **Tipo 2 (SM-T700):**

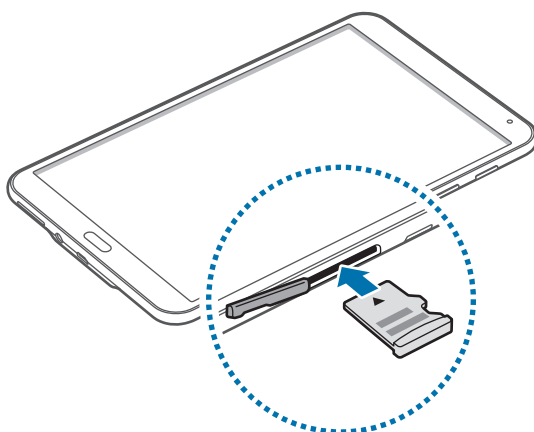

- 3 Spingete la scheda verso l'interno dello slot fino a farla bloccare in sede.
- 4 Chiudete lo slot della scheda di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate  → **Impostaz.** → **GENERALE** → **Memoria** → **Scheda SD** → **Smonta**.

- 1 Aprite lo slot della scheda di memoria.
- 2 Spingete la scheda SD verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.
- 3 Chiudete lo slot della scheda di memoria.



Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o sta accedendo ad informazioni. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate  → **Impostaz.** → **GENERALE** → **Memoria** → **Scheda SD** → **Formatta** → **FORMATTA**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate in essa. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.


Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.


Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

- **Tipo 1 (SM-T800):**

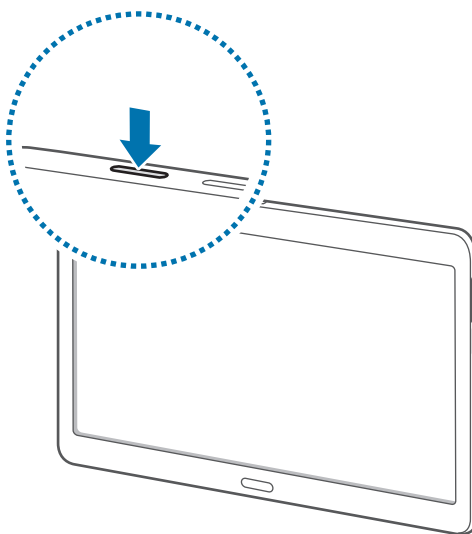

- **Tipo 2 (SM-T700):**

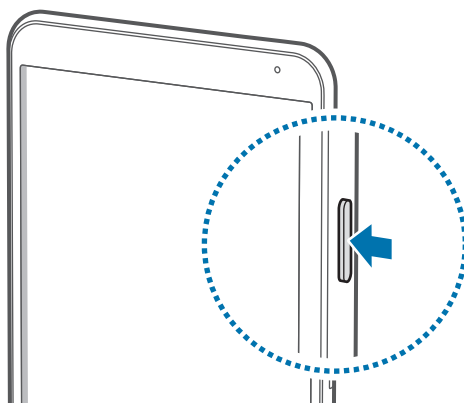


Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.


Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

- **Tipo 1 (SM-T800):**

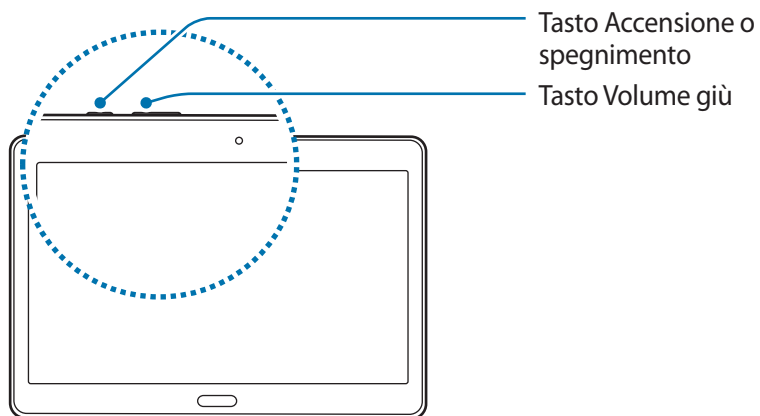


- **Tipo 2 (SM-T700):**

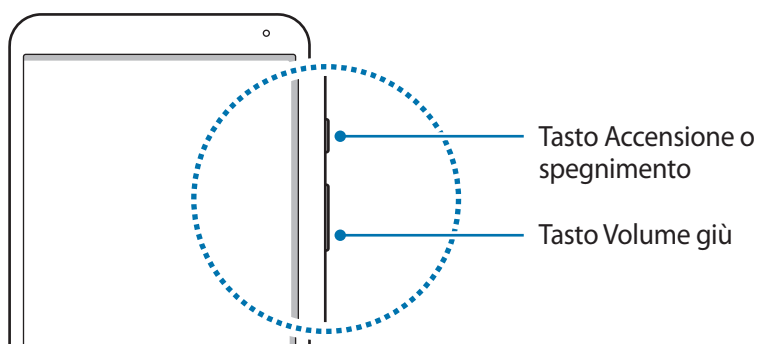

Blocco e sblocco dello schermo

Premendo il tasto di Accensione e spegnimento lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, premete il tasto di Accensione e spegnimento o il tasto Home, quindi scorrete il dito in una direzione qualsiasi all'interno dell'area di sblocco dello schermo.

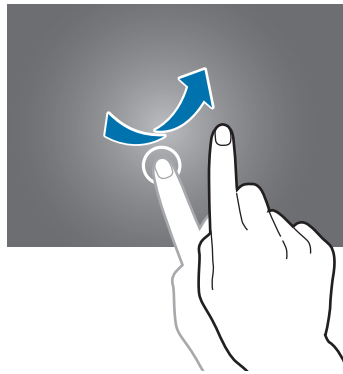

Potete modificare il metodo per lo sblocco lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modifica del metodo di blocco dello schermo](#).

Operazioni di base

Utilizzo del touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen venisse lasciato per molto tempo con lo schermo acceso potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.


Toccare

Toccate con un dito per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o per inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo.

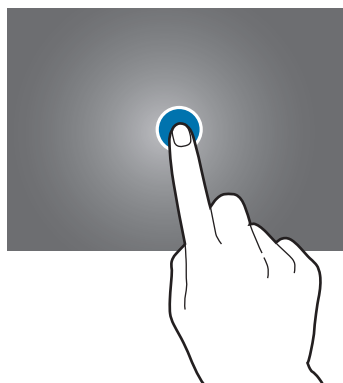


Tenere premuto

Tenete premuto un elemento sullo schermo per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

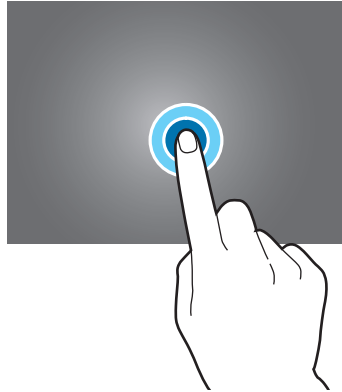


Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

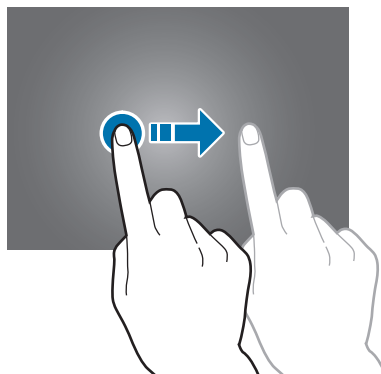


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirle. Toccate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

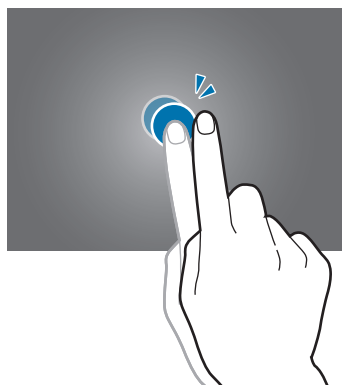



Scorrere

Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

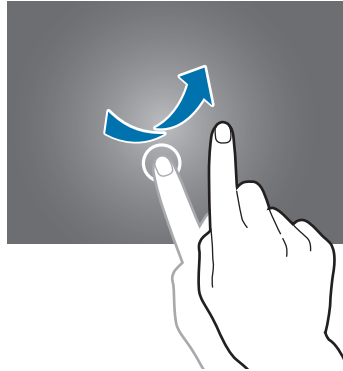

Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

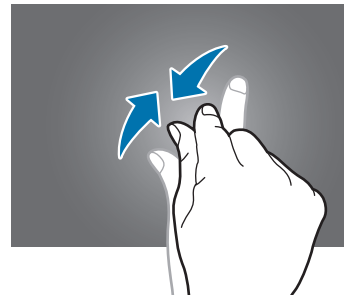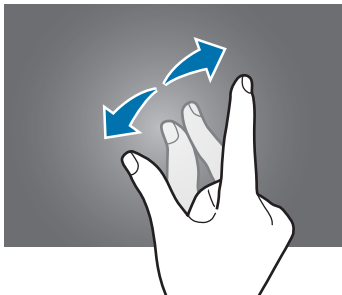

Layout sfondo principale


Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Lo Sfondo principale dispone di due diversi tipi di pannello. Nel pannello dello sfondo principale classico sono visualizzati widget, collegamenti ad applicazioni e altro, mentre nel pannello dello sfondo principale sono visualizzati widget di contenuto. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni, permettendo un accesso agevole alla schermata Home.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure toccate uno degli indicatori di schermata presenti nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare lo sfondo principale, fate riferimento a [Gestione dello sfondo principale classico](#) o [Gestione dello sfondo principale contenuti](#).



<Sfondo principale classico>

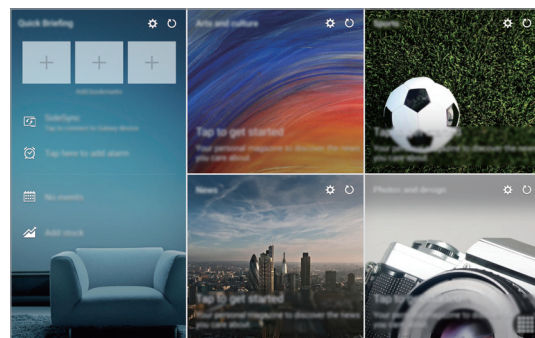

<Sfondo principale contenuti>



La schermata Home potrebbe essere diversa a seconda dei dispositivi.

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate  per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure selezionate un indicatore di schermata nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare il menu Applicazioni fate riferimento a [Gestione del menu Applicazioni](#).



Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Standby Intelligente attivato
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide


Uso del pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, come ad esempio messaggi, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello delle notifiche e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello delle notifiche, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.



Sul pannello delle notifiche potete utilizzare le seguenti funzioni.

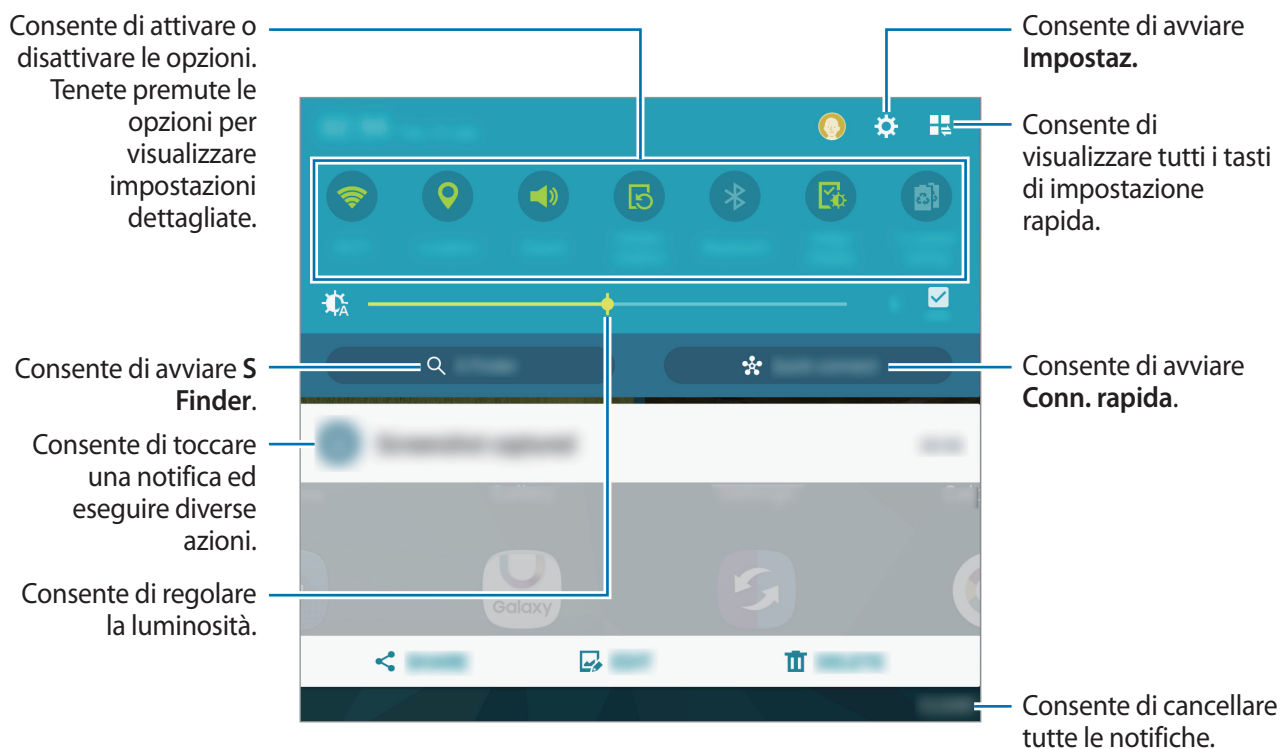


Riorganizzazione dei tasti di impostazione rapida

Per riorganizzare i tasti di impostazione rapida sul pannello delle notifiche, toccate  → , tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

Utilizzo del pannello delle impostazioni rapide

Potete attivare o disattivare alcune funzioni sul pannello delle notifiche. Per attivare o disattivare altre funzioni aprite il pannello delle impostazioni rapide.

Per aprire il pannello delle impostazioni rapide trascinare la barra di stato verso il basso con due dita. In alternativa, toccate  sul pannello delle notifiche. Per chiudere il pannello delle impostazioni rapide trascinare la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

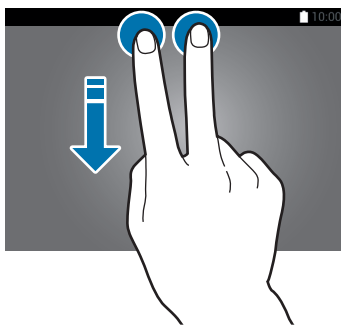

Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  e selezionate l'icona dell'applicazione da aprire.

Chiusura di un'applicazione

Tocate  e trascinate la finestra di un'applicazione verso destra o verso sinistra per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate  → .

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Galaxy Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Galaxy Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **CERCA** per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il tasto che mostra il prezzo dell'applicazione.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ▼ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate ≡ → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Download delle applicazioni consigliate

Potete visualizzare e scaricare le applicazioni dedicate al dispositivo Galaxy.

Nello sfondo principale classico, toccate il widget **GALAXY Essentials** o il widget **GALAXY Gifts**, quindi toccate ⬇ accanto a un'applicazione.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Per disabilitare le applicazioni predefinite, aprite il menu Applicazioni toccate **⋮** → **Disinstalla/disattiva app**. Sulle applicazioni che è possibile disabilitare compare **⊖**. Selezionate un'applicazione e toccate **DISATTIVA**.

Per disinstallare le applicazioni scaricate, aprite il menu Applicazioni toccate **⋮** → **Applicazioni scaricate** → **Disinstalla**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **APPLICAZIONI** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **DISINSTALLA**.

Attivazione delle applicazioni

Nel menu Applicazioni toccate **⋮** → **Mostra app disattivate**, selezionate le applicazioni quindi toccate **SALVA**. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **APPLICAZIONI** → **Gestione applicazioni** → **▼** → **Disattivato**, selezionate un'app e quindi toccate **ATTIVA**.



- Applicazioni nascoste: consente di nascondere le applicazioni solo dal menu Applicazioni. Potrete continuare ad utilizzare le applicazioni nascoste.
- Disabilitazione delle applicazioni: consente di disabilitare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo. Non potrete utilizzare le applicazioni disabilite.
- Disinstallazione delle applicazioni: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.


Inserimento del testo

Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

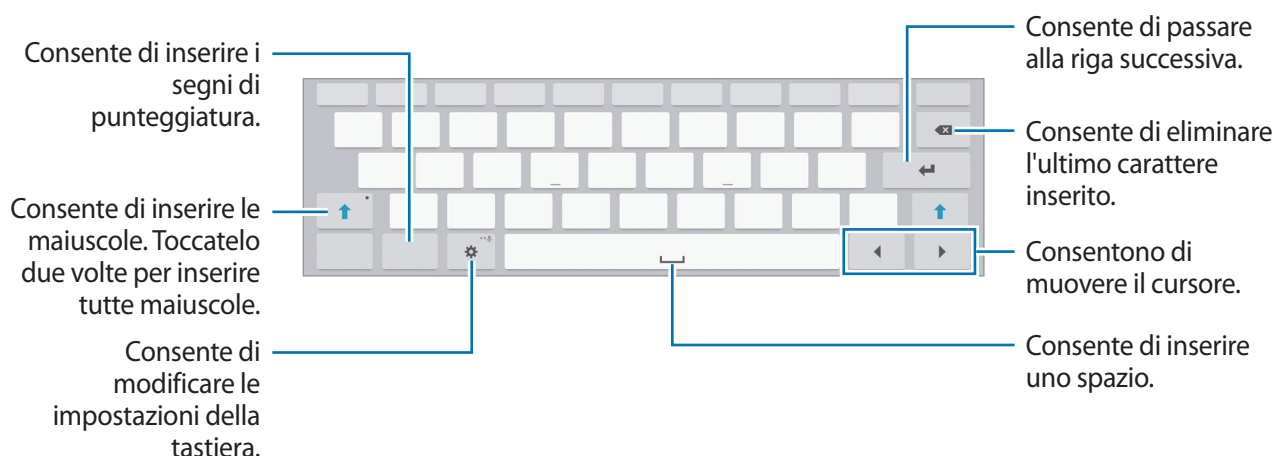


Modifica della lingua di inserimento

Toccate → **Seleziona lingue di inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Se selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra scorrendo il tasto dello spazio verso sinistra o destra.

Utilizzo delle funzioni aggiuntive della tastiera


Tenete premuto per utilizzare varie funzioni. Al posto di potrebbero apparire altre icone in base all'ultima funzione utilizzata.

- : consente di inserire del testo con la voce.

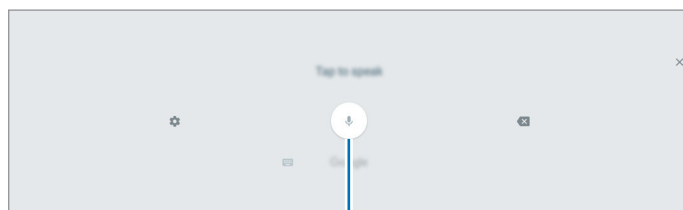


Consente di avviare o mettere in pausa l'inserimento vocale del testo.

- : consente di passare alla modalità scrittura manuale.

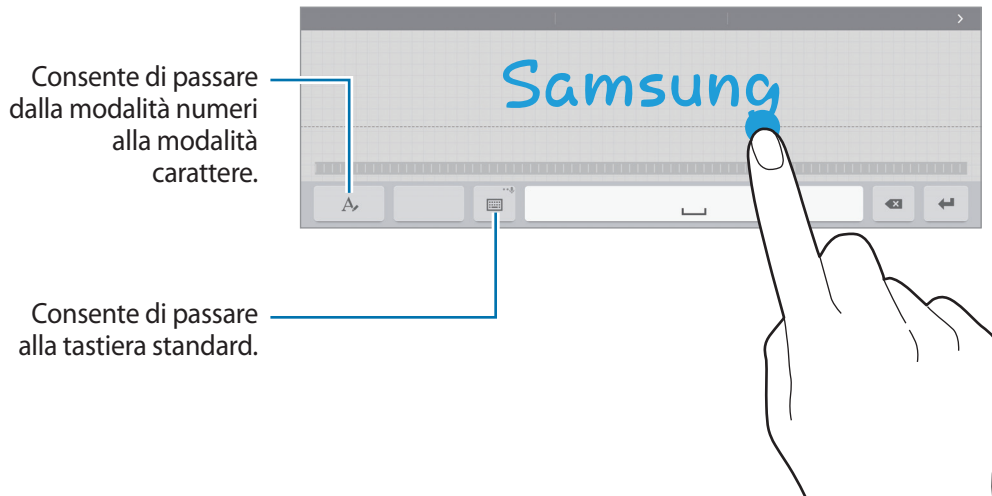

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.

- : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
- : consente di modificare le impostazioni della tastiera.
- : consente di inserire emoticon.
- : consente di cambiare il tipo di tastiera. Potete spostare la tastiera in un'altra posizione trascinando la scheda.

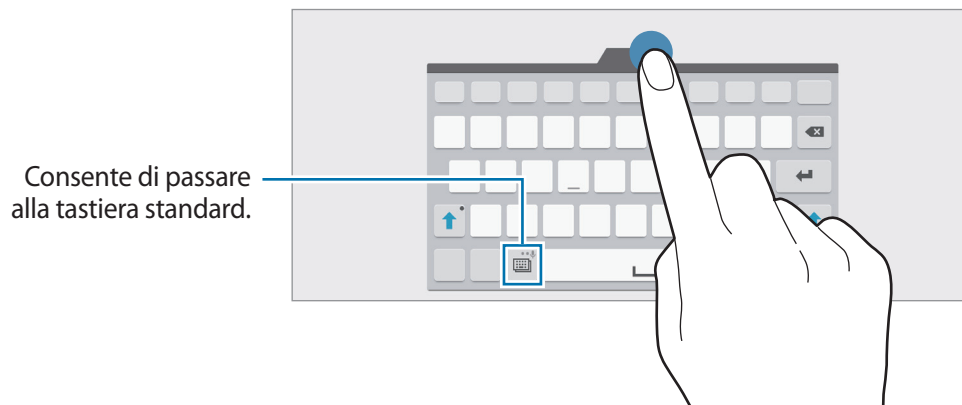

Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Posizionate il cursore nel punto in cui inserire il testo e toccate  → **Incolla**. Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate  → **Appunti** e selezionate il testo.

Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.

Tenete premuti contemporaneamente il tasto Home e il tasto di Accensione e spegnimento.

L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** →  → **Album** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito uno screenshot, potrete modificare l'immagine e condividerla.

Per acquisire degli screenshot potete utilizzare anche altri metodi. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Acquisisci con trascinamento palmo](#).




Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non è possibile acquisire screenshot.

Archivio

Info su Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere ai diversi file memorizzati nel dispositivo o in altre posizioni, come ad esempio i servizi di memoria cloud.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate  nello sfondo principale classico.

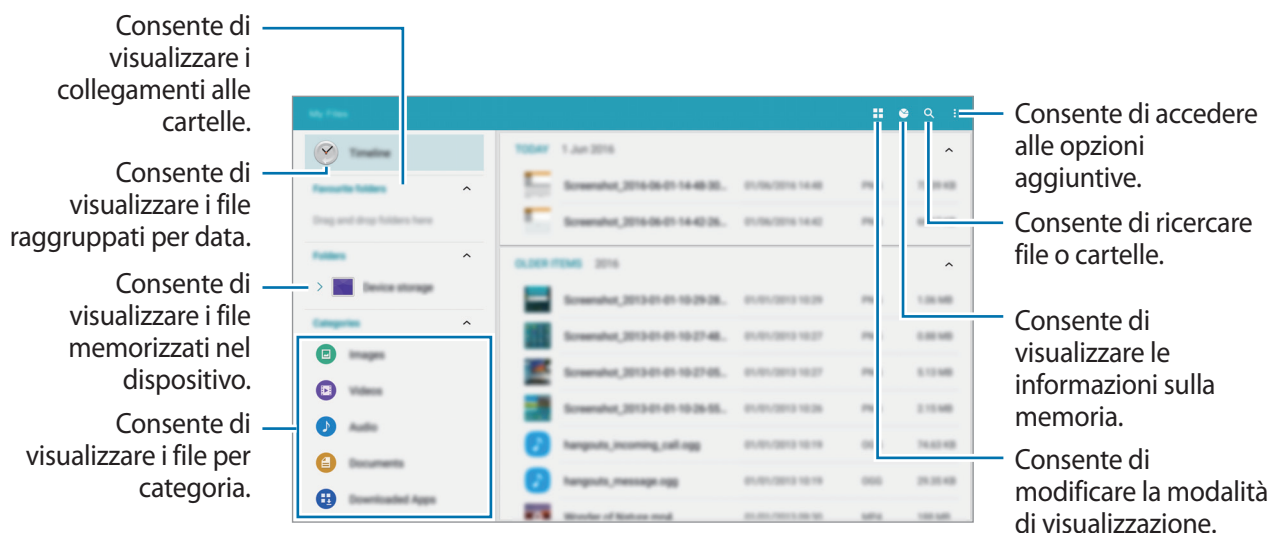

Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona:** consente di selezionare i file o le cartelle a cui applicare le opzioni.
- **Elimina:** consente di eliminare file o cartelle.
- **Aggiungi FTP:** consente di aggiungere il collegamento a un server FTP in **Cartelle**.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attiva la condivisione multimediale.
- **Opzioni di visualizzazione:** consente di modificare le opzioni di visualizzazione.

Visualizzazione dei file

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona:** consente di selezionare i file o le cartelle a cui applicare le opzioni.
- **Elimina:** consente di eliminare file o cartelle.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Aggiungi a Cartelle preferite:** consente di aggiungere un collegamento a una cartella in **Cartelle preferite**.
- **Agg. collegamento a Home:** consente di aggiungere nello sfondo principale classico un collegamento ad un file o cartella.
- **Aggiungi FTP:** consente di aggiungere il collegamento a un server FTP in **Cartelle**.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attiva la condivisione multimediale.
- **Opzioni di visualizzazione:** consente di modificare le opzioni di visualizzazione.

Tenete premuto un file o una cartella, quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di condividere file con altri.
- : consente di eliminare file o cartelle.
- : consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
- : consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
-  → **Rinomina:** consente di rinominare un file o una cartella.
-  → **Aggiungi a Cartelle preferite:** consente di aggiungere un collegamento a una cartella in **Cartelle preferite**.
-  → **Agg. collegamento a Home:** consente di aggiungere nello sfondo principale classico un collegamento ad un file o cartella.
-  → **Comprimi:** consente di comprimere file o cartelle per creare un file zip.
-  → **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

Funzione risparmio energetico

Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Risparmio energia** per attivarlo.

Selezionate tra le seguenti opzioni:

- **Avvia Risp. energetico:** consente di attivare automaticamente la modalità di risparmio energetico quando la batteria residua raggiunge il livello stabilito.
- **Limita tutti dati in background:** consente di evitare l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.

Risparmio energetico avanzato

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di Risparmio energetico avanzato, il dispositivo fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico avanzato** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Risp. en. avanzato** per attivarlo.

Per aggiungere un'applicazione allo sfondo principale, toccate **⊕** e selezionate un'applicazione.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home, toccate **⋮** → **Rimuovi**, selezionate un'applicazione con **⊖**, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni relative alla modalità di risparmio energetico avanzato come ad esempio la connettività di rete o l'audio, toccate **⋮** → **Impostazioni**.

Per disattivare la modalità di risparmio energetico avanzato toccate **⋮** → **Disattiva**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

Visualizzazione delle informazioni della guida

Per visualizzare le informazioni guida per imparare a utilizzare il dispositivo e le applicazioni, aprite il menu Applicazioni, toccate **Guida**.

Per visualizzare le informazioni guida relative ad un'applicazione mentre la state utilizzando, toccate  → **Guida**.



Alcune applicazioni potrebbero non essere dotate di informazioni guida.

Connettività di rete

Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a [Wi-Fi](#).



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.
- 3 Toccate **CONNETTI**.



Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password.

Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco delle reti Wi-Fi, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **CONNETTI**.

Movimenti e funzioni di usabilità

Movimenti



Lo scuotimento eccessivo o l'urto sul dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.


Disattiva audio

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Movimenti**, quindi toccate il cursore **Disattiva audio** per attivarlo.

Posizionamento del palmo sullo schermo

Coprite lo schermo con il palmo per disattivare la suoneria delle sveglie.

Toccate **Disattiva audio** → **Posizionamento del palmo sullo schermo**.

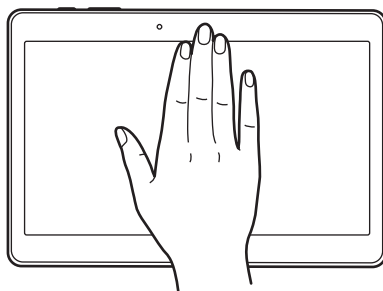


Acquisisci con trascinamento palmo

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Movimenti**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivarlo.

Posizionate il lato della mano sullo schermo e passatelo lungo lo schermo da destra verso sinistra o viceversa per acquisire uno screenshot. L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Album** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito uno screenshot, potrete modificare l'immagine e condividerla.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non è possibile acquisire screenshot.

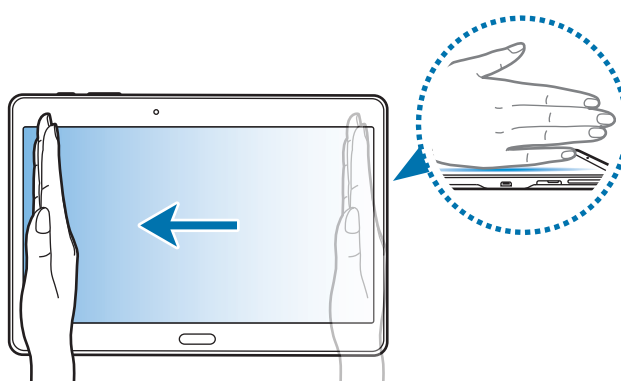

Multischermo


Info su Multischermo

Utilizzate questa funzione per eseguire contemporaneamente due applicazioni sullo schermo. Potete utilizzare questa funzione per visualizzare e-mail o utilizzare internet mentre riproducete un video.

Avvio di Multischermo


- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Multischermo** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Multi schermo** per attivarlo.

- 2 Trascinate il dito dal bordo destro dello schermo verso il centro per aprire la barra Multischermo. In alternativa, tenete premuto ↺.

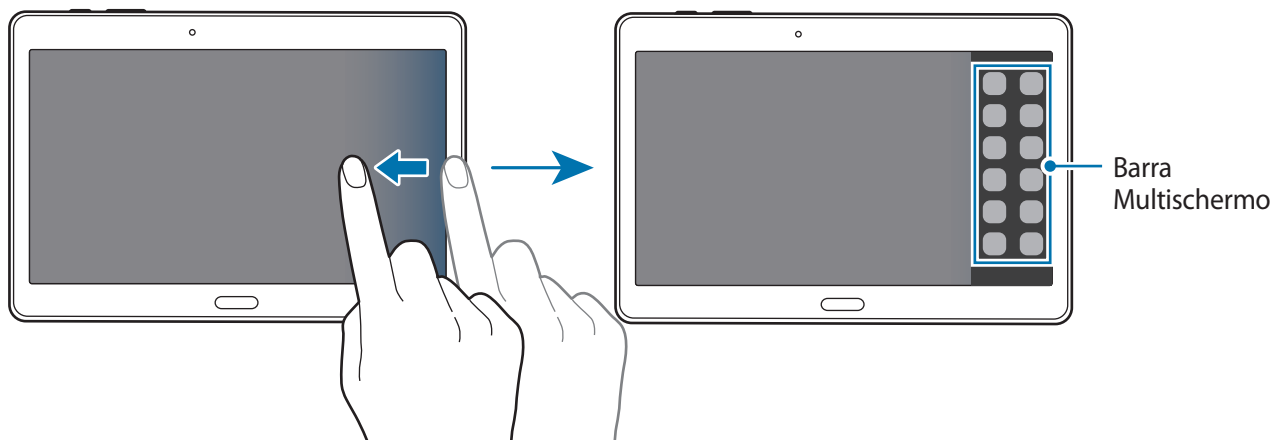

- 3 Tenete premuta un'applicazione da avviare sulla barra Multischermo, quindi trascinatela sullo schermo.

Rilasciate l'icona dell'applicazione quando lo schermo diventa blu.

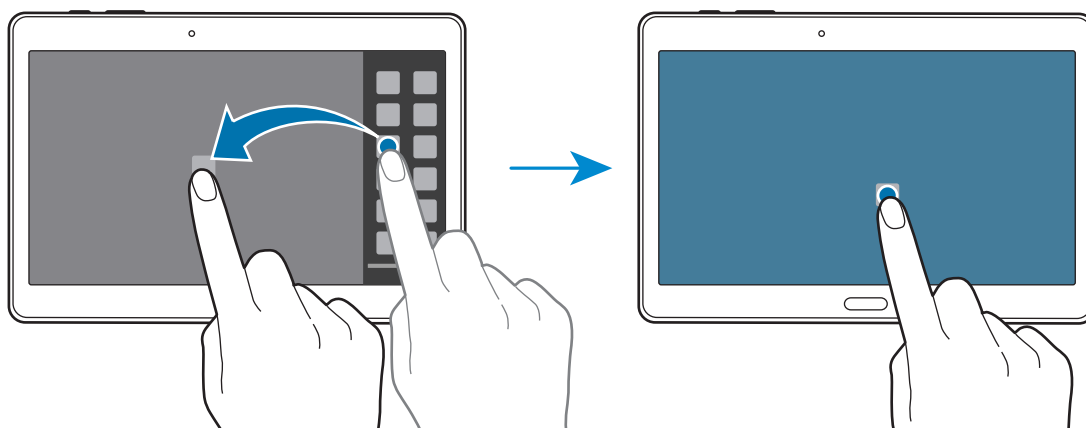

- 4 Tenete premuta l'icona di un'altra applicazione sulla barra Multischermo, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Le icone delle applicazioni contrassegnate con ⌚ possono essere avviate contemporaneamente sullo schermo in finestre separate.

Creazione di una combinazione Multischermo

Utilizzate questa funzione per salvare la combinazione delle applicazioni Multischermo attualmente in esecuzione.

1 Avviate due applicazioni in un Multischermo con schermo suddiviso.


2 Aprite la barra Multischermo e toccate  → **Crea**.

La combinazione Multischermo viene aggiunta in cima alla barra Multischermo.

Per eliminare combinazioni Multischermo, aprite la barra Multischermo, toccate  → **Modif**, selezionate una combinazione Multischermo, quindi toccate **OK**.


Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate verso destra o sinistra il cerchio posizionato tra le finestre delle applicazioni per regolare le dimensioni delle finestre.

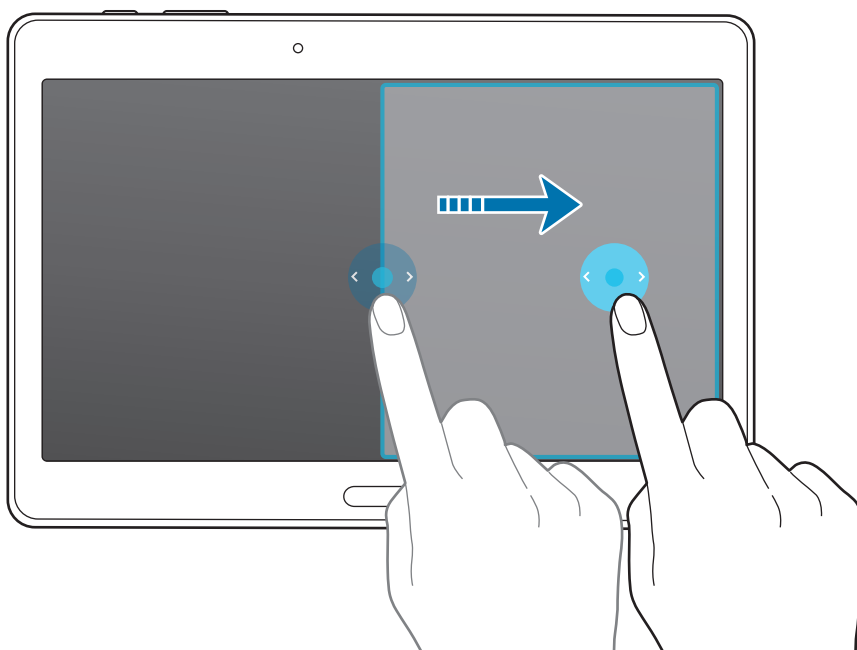

Uso delle opzioni Multischermo

Quando utilizzate applicazioni Multischermo, selezionando una delle due finestre comparirà una cornice blu intorno. Toccate il cerchio tra le due finestre per accedere alle seguenti opzioni:

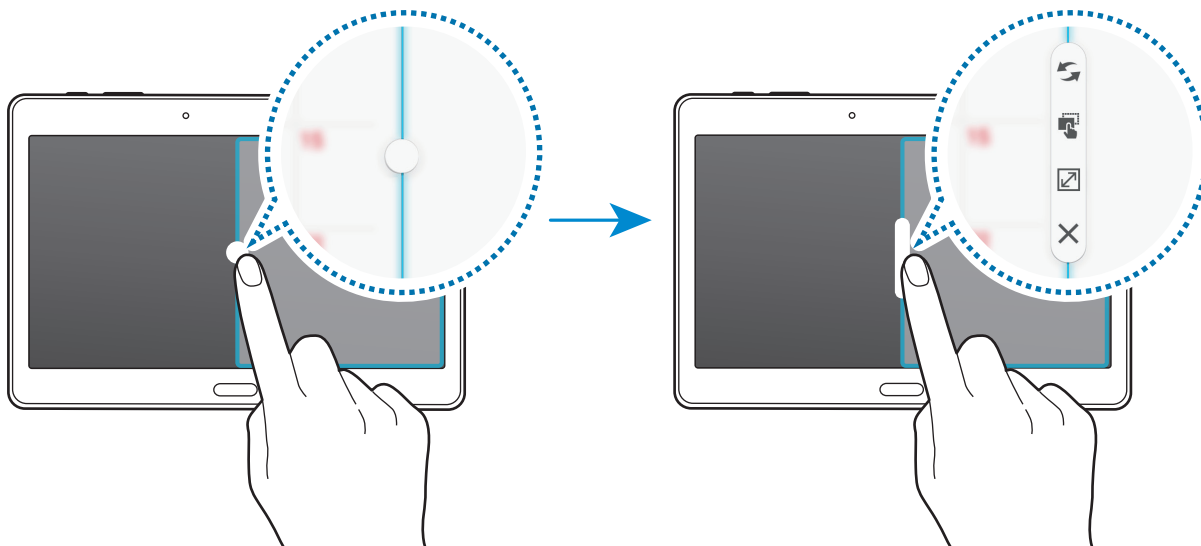

-  : consente di scambiare la posizione alle applicazioni Multischermo.
-  : consente di spostare testi o immagini copiate da una finestra all'altra. Tenete premuto un elemento nella finestra selezionata e trascinatelo nell'altra finestra.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

-  : consente di ingrandire la finestra.
-  : consente di chiudere l'applicazione.

Riorganizzazione delle applicazioni nella barra Multischermo


Potete riorganizzare le applicazioni nella barra Multischermo.

1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Multischermo** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Multi schermo** per attivarlo.

2 Aprite la barra Multischermo e toccate  → **Modif.**

Il dispositivo visualizza le applicazioni disponibili che potete utilizzare nella barra Multischermo.

3 Tenete premuta un'applicazione e trascinatela nella barra Multischermo.

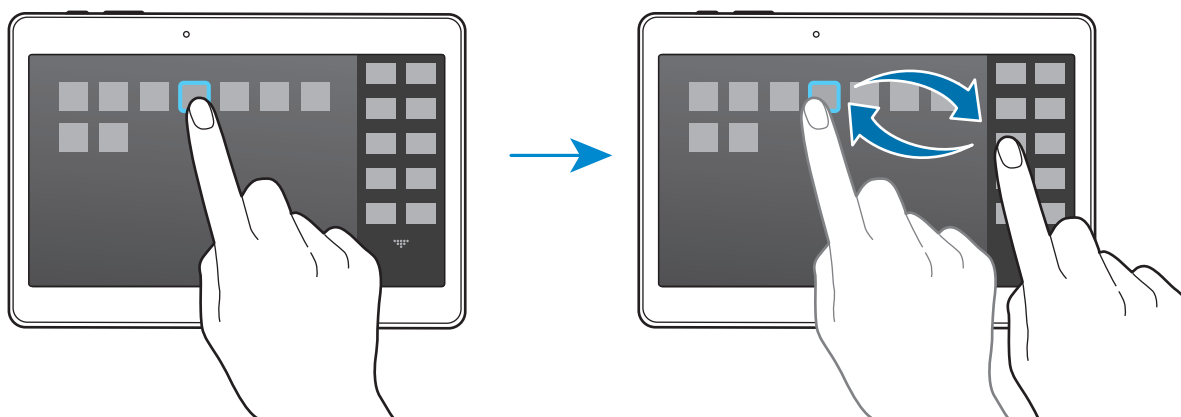

4 Toccate **Fatto**.

App preferite

Potete avviare facilmente varie app dagli strumenti mentre usate altre app.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **App preferite**, quindi toccate il cursore **App preferite** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **App preferite** per attivarlo. Sullo schermo compare ●●●.

Per avviare un'applicazione, toccate ●●● e selezionate un'applicazione.

Per spostare gli strumenti, toccate ●●● e trascinatelo in un'altra posizione.

Per cambiare le app in strumenti, tenete premuto ●●●, quindi trascinatelo su **Modif.**

Per nascondere gli strumenti, tenete premuto ●●●, quindi trascinatelo su **Rimuovi**.

Aumento della sensibilità del touch screen

Utilizzate questa funzione per utilizzare lo schermo mentre indossate dei guanti.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Schermo**, quindi selezionate **Aumenta sensibilità tocco**. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Sensibilità tocco** per attivarla.



- Utilizzate guanti in pelle per un miglior riconoscimento da parte del touch screen. Altri tipi di materiale potrebbero non essere riconosciuti.
- Per risultati migliori, toccate saldamente il touch screen quando indossate i guanti.

Personalizzazione

Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni

Gestione dello sfondo principale classico

Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'applicazione o una cartella dal menu Applicazioni quindi trascinatela nello sfondo principale classico.

Per aggiungere widget, aprite lo sfondo principale classico, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nello sfondo principale classico.

Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nello sfondo principale classico, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per rimuovere un elemento, tenetelo premuto. Successivamente, trascinatelo su **Rimuovi** che compare in cima allo schermo.

Creazione di una cartella

- 1 Nello sfondo principale classico, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella** che compare in cima allo schermo.
- 2 Inserite un nome per la cartella.
- 3 Toccate **+**, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **SALVA**.

Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionatene una, quindi toccate il nome attuale della cartella. Inserite un nuovo nome e toccate **Fatto**.

Per cambiare il colore di una cartella, selezionatene una, toccate , quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, selezionate una cartella, tenete premuta l'applicazione quindi trascinatela in una nuova posizione.

Gestione delle pagine

Nello sfondo principale classico, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, scorrete verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate .

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima, quindi trascinatela su **Rimuovi** che compare nella parte superiore dello schermo.


Per impostare una pagina come sfondo principale classico, toccate .

Gestione dello sfondo principale contenuti

Lo sfondo principale contenuti visualizza i widget di contenuto. Per accedere a un'applicazione è sufficiente selezionare direttamente un widget di contenuto nello sfondo principale contenuti.

Aggiunta di un widget o di un pannello

- 1 Avvicinate due dita sullo sfondo principale contenuti.
- 2 Nella schermata Widget, selezionate un pannello da modificare o toccate **+** per creare un nuovo pannello (1). Selezionate i widget da aggiungere al pannello dal riquadro inferiore della schermata (2).

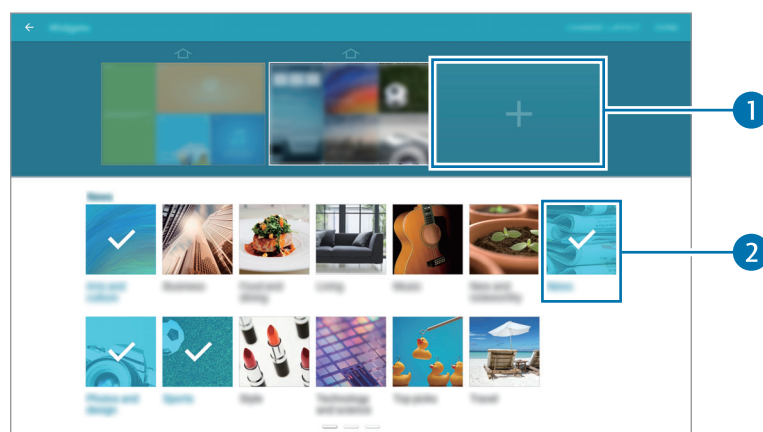


Scorrete verso destra o verso sinistra nel riquadro inferiore della schermata per visualizzare altri widget.

- 3 Toccate **FATTO**.

Regolazione della dimensione dei widget

- 1 Nello sfondo principale contenuti, tenete premuto il widget che desiderate ridimensionare.
- 2 Regolate la dimensione del widget trascinandone i bordi.

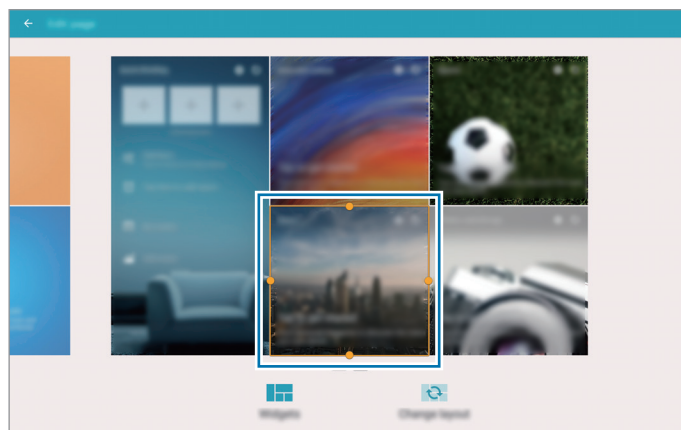

- 3 Toccate **↶** per salvare la modifica.

Spostamento di un widget

- 1 Nello sfondo principale contenuti tenete premuto un widget.
- 2 Tenete premuto un widget e trascinatelo in una nuova posizione.
Per disporre i widget del pannello corrente in maniera casuale, toccate **Modifica layout**.

Eliminazione di un pannello

- 1 Avvicinate due dita sullo sfondo principale contenuti.
- 2 Nella schermata Widget, tenete premuto il pannello da rimuovere.
- 3 Trascinate il pannello su **Rimuovi** che compare in cima allo schermo.



È necessario che nello sfondo principale contenuti rimanga almeno un pannello.

Gestione del menu Applicazioni

Modifica della modalità di visualizzazione

Nel menu Applicazioni toccate **⋮** → **Visualizza come** e selezionate un metodo di organizzazione.

Applicazioni nascoste

Nascondete le applicazioni che non devono comparire nel menu Applicazioni

Nel menu Applicazioni toccate **⋮** → **Nascondi app**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **SALVA**.

Per visualizzare le applicazioni nascoste, toccate **⋮** → **Mostra app nascoste**, selezionate le applicazioni quindi toccate **SALVA**.

Spostamento degli elementi

Nel menu Applicazioni toccate  → **Modifica**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.

Per spostare un elemento in una nuova pagina, trascinatelo su **Crea pagina** che compare nella parte superiore dello schermo.



Potete spostare le cartelle solo all'interno del pannello cartelle.

Creazione di cartelle

- 1 Nel menu Applicazioni toccate  → **Crea cartella**.
- 2 Inserite un nome per la cartella.
- 3 Toccate **+**, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **SALVA**.
La nuova cartella viene aggiunta al pannello cartelle del menu Applicazioni.

Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionatela e toccate il nome attuale della cartella. Inserite un nuovo nome e toccate **Fatto**.

Per cambiare il colore di una cartella, selezionatene una, toccate , quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, toccate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, toccate  → **Modifica**, selezionate una cartella, tenete premuta l'app, quindi trascinatela in una scheda del menù Applicazioni. Spostando l'applicazione dalla cartella al pannello cartelle si crea una nuova cartella.

Impostazione dello sfondo e delle suonerie

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per lo sfondo principale classico o la schermata di blocco.

- 1 Nello sfondo principale classico, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Sfondi**. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Sfondo**.
- 2 Selezionate una schermata da modificare o a cui applicare lo sfondo.
- 3 Scorrete verso sinistra o destra e selezionate un'immagine tra quelle visualizzate nella parte inferiore dello schermo.
Per selezionare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o altre immagini, toccate **Dalla Galleria**.
- 4 Toccate **IMPOSTA COME SFONDO** o **FATTO**.

Cambio delle suonerie

È possibile cambiare le suonerie delle notifiche.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Suoni e notifiche**.

Per impostare una suoneria per le notifiche, toccate **Suoneria notifiche**, selezionatene una, quindi toccate **OK**.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Potete impostare un tipo di blocco schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.


Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.



Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo nel caso dimenticaste il segno.

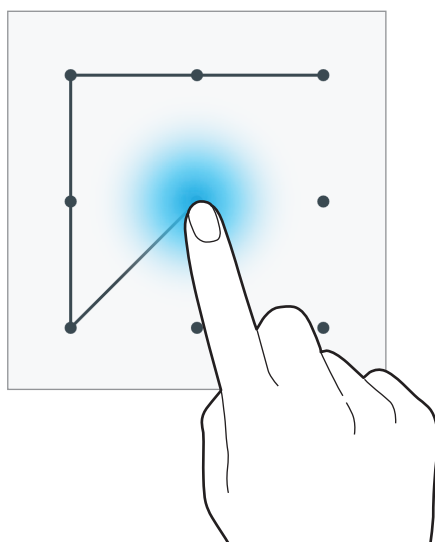

PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Password

Una password è formata da caratteri e numeri. Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Impronta digitale

Registrate le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Impronte digitali](#).

Impronte digitali

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il tasto Home contiene un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Accertatevi che il tasto Home non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- La protezione dello schermo fornita con il dispositivo potrebbe causare il malfunzionamento del sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Rimuovete la protezione dello schermo per migliorare la sensibilità alle impronte digitali.
- Accertatevi che l'area di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano pulite e asciutte.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- Non trascinate il dito troppo rapidamente o troppo lentamente. Trascinate il dito ad una velocità moderata in modo da consentirne il riconoscimento da parte del dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Impronte digitali** → **Gestione impronte**.
- 2 Se state registrando più impronte, compare una finestra pop-up di riconoscimento delle impronte digitali. Eseguite la scansione di un'impronta digitale registrata sul dispositivo e toccate **+**.
- 3 Posizionate il dito sull'area delle impronte digitali in basso al centro dello schermo.



- 4 Tenete premuto sullo schermo nell'area delle impronte, quindi trascinate il dito verso il basso sul tasto Home.

Ripetete questa azione utilizzando lo stesso dito finché l'impronta digitale non viene registrata.





Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali.

- Tipo 1 (SM-T800):

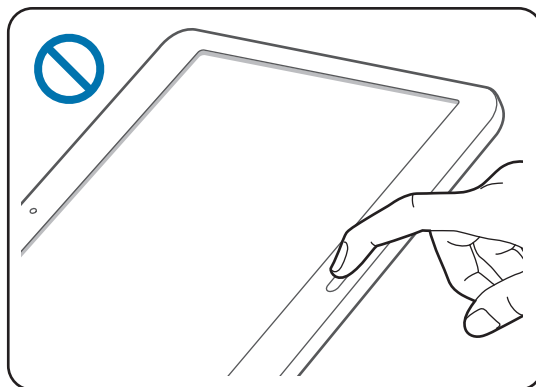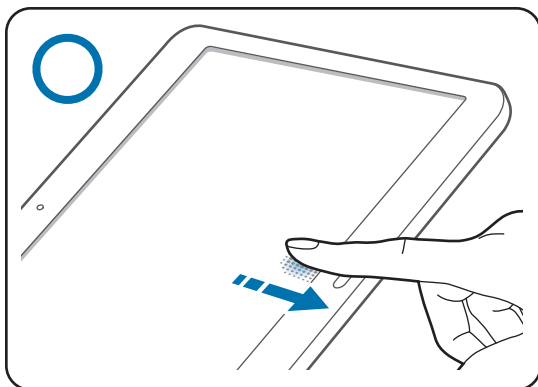

- Tipo 2 (SM-T700):

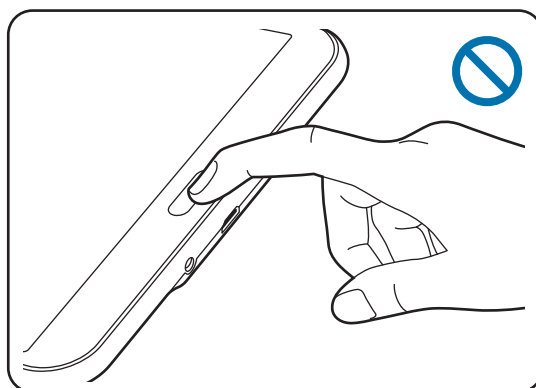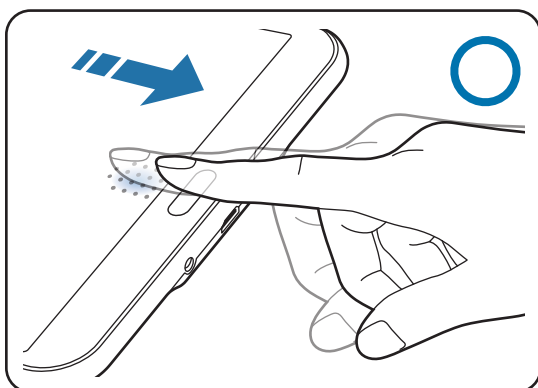

- 5 Se compare una finestra pop-up che richiede una password, inserite la password alternativa, toccate **CONTINUA**, inserite di nuovo la password alternativa per verificarla, quindi toccate **OK**. Potete utilizzare la password alternativa al posto della scansione delle impronte digitali.
- 6 Se compare una finestra pop-up di blocco tramite impronta digitale, toccate **OK**. Potete utilizzare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo.

Gestione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare o rinominare le impronte digitali registrate.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Impronte digitali** → **Gestione impronte**.

Per eliminare le impronte digitali, toccate  → **Scollega**, selezionate le impronte digitali, quindi toccate **FATTO**.

Per rinominare un'impronta digitale, tenete premuta l'impronta, toccate , quindi inserite un nuovo nome e toccate **OK**.

Modifica della password alternativa

Potete modificare la password che utilizzate come alternativa alla scansione delle impronte digitali.

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Impronte digitali** → **Modifica password backup**.
- 2 Eseguite la scansione di un'impronta digitale registrata o toccate  e inserite la password di riserva.
- 3 Inserite una nuova password e toccate **CONTINUA**.
- 4 Inserite nuovamente la password e toccate **OK**.

Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali registrate.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Impronte digitali** → **Blocco schermo** → **Impronta digitale**. In alternativa, nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Impronta digitale**.

Verifica della password dell'account Samsung

Utilizzate le impronte digitali per verificare la password dell'account Samsung. Potete utilizzare un'impronta digitale invece di inserire la password, ad esempio, quando acquistate contenuti da **Galaxy Apps**.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Impronte digitali** → **Verifica account Samsung**, quindi toccate il cursore posizionato nella parte superiore destra dello schermo per attivarlo.

Modalità privata

Info sulla modalità Privata

Utilizzate questa modalità per evitare che altre persone utilizzino o accedano a contenuti specifici memorizzati sul dispositivo, come immagini e documenti. Potete salvare i contenuti in una posizione specifica e disattivare la modalità Privata per nascondere gli elementi in sicurezza.

Contenuti nascosti

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità privata** per attivarla.

Quando attivate la modalità Privata per la prima volta, impostate un codice di sblocco e un PIN di riserva.

- 2 Inserite il codice di sblocco della modalità Privata.

Quando è attiva questa modalità, nella parte superiore dello schermo compare .

- 3 Per selezionare gli elementi da nascondere, tenete premuto un elemento dell'elenco, spuntate gli elementi da selezionare, quindi toccate  → **Sposta in Privato**.

Gli elementi spostati alla modalità Privata compaiono contrassegnati da .

- 4 Quando avete selezionato gli elementi da nascondere, aprite il menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per disattivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità privata** per disattivarla.

Gli elementi selezionati scompariranno dallo schermo.



Assicuratevi che tutti i file siano salvati o spostati correttamente prima di disattivare la modalità Privata.

Visualizzazione dei contenuti nascosti

Potete visualizzare gli elementi nascosti solo quando la modalità Privata è attivata.

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalità privata** per attivarla.
- 2 Inserite il codice di sblocco della modalità Privata.
- 3 Nel menu Applicazioni toccate **Archivio** → **Privato**.
Sullo schermo compaiono tutti gli elementi spostati alla modalità Privata.

Utenti multipli

Impostate account utente aggiuntivi per permettere ad altri utenti di utilizzare il dispositivo con impostazioni personalizzate, come account e-mail, preferenze per lo sfondo e così via. Sono disponibili i seguenti tipi di account utente.

- **Proprietario:** l'account del proprietario viene creato quando si configura il dispositivo per la prima volta e non può essere creato più di una volta. Questo account ha il controllo completo del dispositivo, compresa la gestione degli account utente.
- **Utente:** questo account consente agli utenti di accedere alle proprie applicazioni e ai propri contenuti e di personalizzare le impostazioni del dispositivo.

Aggiunta di utenti

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Utenti**.
- 2 Toccate **Aggiungete utente o profilo** → **Utente** → **OK** → **IMPOSTA ORA**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Aggiunta di profili limitati

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Utenti**.
- 2 Toccate **Aggiungete utente o profilo** → **Profilo con restrizioni**.
- 3 Impostate un codice di sblocco, quindi selezionate le applicazioni e i contenuti a cui gli utenti con utilizzo limitato sono autorizzati ad accedere.

Passaggio tra gli utenti

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Utenti**.
- 2 Selezionate l'account al quale passare, quindi sbloccate il dispositivo.

Gestione degli utenti

Utilizzando l'account del proprietario è possibile eliminare gli account o modificare le impostazioni per gli account limitati.

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **DISPOSITIVO** → **Utenti**.
- 2 Toccate  accanto all'account, quindi selezionate o deselezionate applicazioni e contenuti per autorizzarne o limitarne l'accesso da parte dell'account.
Per cancellare l'account, premere .

Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Utilizzo di account di backup

Potete trasferire dati di backup dal dispositivo precedente a quello nuovo utilizzando il vostro account Google o Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#).

Utilizzo di Samsung Smart Switch

Potete trasferire i dati dal dispositivo precedente a un dispositivo nuovo tramite Smart Switch (per dispositivi mobili e computer). Visitate www.samsung.com/smartswitch per maggiori informazioni.



Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.

Utilizzo di Smart Switch Mobile

Utilizzate questa applicazione per trasferire i dati dal vostro dispositivo precedente a quello nuovo. Potete scaricare l'applicazione da **Galaxy Apps** oppure **Play Store**.

- 1 Sul vostro dispositivo, toccate **Smart Switch**.
- 2 Sul vostro dispositivo, selezionate un'opzione in base al tipo di dispositivo precedente e seguite le istruzioni visualizzate.

Se il dispositivo precedente è un dispositivo Android, accertatevi che l'applicazione Smart Switch Mobile sia installata sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

Utilizzo di Smart Switch con computer

Utilizzate questa funzione per importare un backup dei vostri dati (da dispositivi mobili di produttori selezionati) da un computer al dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Eseguite il backup dei dati da un precedente dispositivo sul computer. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del dispositivo.
- 2 Sul computer, avviate Smart Switch.
- 3 Collegate il dispositivo corrente al computer tramite il cavo USB.
- 4 Sul computer, fate clic sul produttore del precedente dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Utilizzo di Samsung Kies

Importate il file di backup dei dati dal computer tramite Samsung Kies per ripristinare i dati sul dispositivo. Inoltre, potete eseguire il backup dei dati sul computer tramite Samsung Kies. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Connessione con Samsung Kies](#).

Impostazione degli account

Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Account** → **Aggiungi account** e selezionate un servizio di account. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per sincronizzare i contenuti con gli account, selezionate un account e spuntate gli elementi da sincronizzare.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Account**, selezionate l'account, quindi toccate **⋮** → **Rimuovi account**.

Rubrica

Aggiunta dei contatti

Spostamento dei contatti da altri dispositivi

Potete spostare sul vostro dispositivo i contatti da altri dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Trasferimento di dati dal dispositivo precedente](#).

Creazione manuale di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate **+** e inserite le informazioni del contatto.
 -  : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
 -  /  : consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.
- 3 Toccate **SALVA**.

Creazione di contatti da biglietti da visita

Scattate una foto di un biglietto da visita e ricavatene le informazioni di contatto.

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate  → **Biglietti da visita** → **+**.

Per selezionare o aggiungere le lingue da riconoscere, toccate  → **Lingua di destinazione**.

- 3 Posizionate un biglietto da visita su una superficie piana.
- 4 Regolate il dispositivo in modo da far rientrare il biglietto da visita all'interno delle cornici sullo schermo. Quando le cornici diventano verdi, il dispositivo scatta automaticamente una foto. Il dispositivo legge le informazioni di contatto dal biglietto da visita e le converte in una voce della rubrica.
 - Se il dispositivo non scatta la foto automaticamente, toccate .
 - Per fotografare biglietti da visita manualmente, toccate  → **Cattura automatica** → **Non attivo**.
 - Per estrarre il testo da un'immagine memorizzata, toccate  → **Carica immagine**.
- 5 Modificate o aggiungete altre informazioni e toccate **SALVA**.

Gestione dei contatti

Modifica di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate un contatto da modificare e toccate .
- 3 Modificate le informazioni del contatto o toccate **AGGIUNGI ALTRO CAMPO** per aggiungere altre informazioni relative al contatto.
- 4 Toccate **SALVA**.

Eliminazione di un contatto

Selezionate un contatto da eliminare e toccate  → **Elimina contatti**.

Condivisione di un contatto

Selezionate un contatto da condividere, toccate  → **Condividi biglietto da visita**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei gruppi

Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Gruppi**.

Creazione di un nuovo gruppo

Tocate **+**, inserite un nome per il gruppo, quindi toccate **SALVA**.

Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate **:** → **Aggiungi membro**. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **FATTO**.

Eliminazione di un gruppo

Tocate **:** → **Elimina gruppi**, selezionate i gruppi da voi creati da voi in precedenza, quindi toccate **FATTO**.

Invio di un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate **:** → **Invia e-mail**, selezionate i membri, toccate **FATTO**, inserite un messaggio, quindi toccate il tasto di invio.

Importazione ed esportazione dei contatti

Importate sul vostro dispositivo i contatti da servizi di archiviazione o esportate i contatti dal dispositivo su servizi di archiviazione.

Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Tocate **:** → **Impostaz.** → **Importa/Esporta contatti**, quindi selezionate l'opzione di importazione o di esportazione.

Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato sinistro dell'elenco contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- ✉ : consente di comporre un'e-mail.

Aggiunta di collegamenti per i contatti allo sfondo principale classico

Aggiungete nello sfondo principale classico i collegamenti ai contatti con cui comunicate di frequente.

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate un contatto.
- 3 Toccate **⋮** → **Aggiungi a schermata Home**.

Camera

Scatto base

Scatto di foto e registrazione di video

- 1 Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.
- 3 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.
 - Allontanate due dita sul touch screen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo.
 - Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .
 - Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .






- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- L'obiettivo della fotocamera anteriore è adatto a scattare foto in grandangolo. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

Riorganizzazione dei collegamenti della Fotocamera

Potete riorganizzare i collegamenti della fotocamera per un accesso rapido e semplice alla schermata di anteprima. Toccate  sulla schermata di anteprima. Tenete premuto un elemento e trascinatelo in uno slot sulla parte sinistra dello schermo.

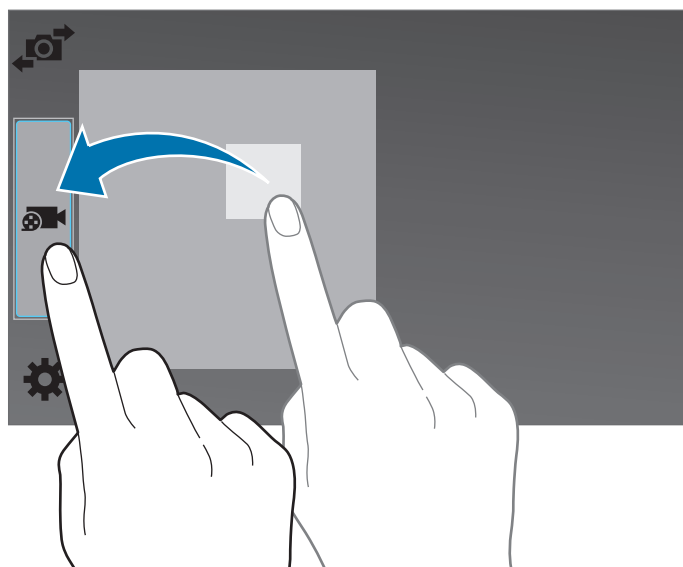

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Modalità di scatto

Auto

Questa modalità consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e determinare la modalità ideale per la foto.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Auto**.

Bellezza volto

Utilizzate questa modalità per scattare una foto con i volti illuminati per immagini più intense.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Bellezza volto**.

Panorama

Utilizzate questa modalità per scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte in un'immagine panoramica. Il dispositivo identifica la foto con ■■■ nella **Galleria**.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Panorama**.



Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

HDR (col. ricco)

Utilizzate questa modalità per scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli anche in ambienti luminosi e bui.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **HDR (col. ricco)**.



Senza effetto



Con effetto

Scatta e scegli

Utilizzate questa modalità per scattare una sequenza di foto e modificarle applicando vari effetti utilizzando le modalità di scatto. Il dispositivo identifica le foto con  nella **Galleria**.



La funzione zoom non è disponibile quando scattate foto in questa modalità.

- 1 Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **MODO** → **Scatta e scegli**.
- 3 Toccate .

Il dispositivo scatta una serie di foto e visualizza le modalità di scatto disponibili.

4 Selezionate una modalità di scatto e applicate un effetto alle foto.

- **Scatto migliore:** consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore. Per visualizzare altre foto della serie, scorrete verso sinistra o destra. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
- **Volto migliore:** consente di scattare foto di gruppo multiple contemporaneamente e di combinarle per creare la miglior immagine possibile. Toccate la cornice gialla su ciascun volto e scegliete la miglior posa per ogni soggetto dalle pose che compaiono in basso sullo schermo. Successivamente, unite le immagini in un'unica foto. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
- **Scatto teatro:** consente di scattare una sequenza di foto e di combinarle per creare un'immagine che mostra le varie fasi dell'azione. Per aggiungere altre fasi dell'azione nell'immagine, selezionate altre foto in fondo alla schermata. Per modificare le fasi del movimento delle foto selezionate, toccate  e selezionate una foto. Toccate **Ripristina** per visualizzare le fasi dell'azione del soggetto o toccate **Rimuovi** per cancellare le fasi dell'azione. Modificate la foto come desiderate e toccate .
- **Cancellino:** consente di cancellare gli oggetti in movimento indesiderati. Toccate  per cancellare gli oggetti in movimento indesiderati. Toccate  per ripristinare la foto originale.
- **Panoramica:** consente di applicare un effetto allo sfondo del soggetto per far apparire il soggetto in rapido movimento. Toccate **Oggetti** per selezionare un soggetto. Toccate **Rallentam.** per cambiare l'angolo di sfumatura da applicare allo sfondo. Toccate **Angolo** →  e tracciate un cerchio con il dito intorno al cerchio grande per regolare l'angolo di sfocatura. Per regolare il livello di sfocatura dello sfondo, toccate **Rallentam.** e trascinate la barra di regolazione.

5 Una volta terminata la modifica delle foto, toccate .

Doppia camera

Quando scattate una foto di un paesaggio con la fotocamera posteriore, la foto scattata o il video ripreso dalla fotocamera anteriore comparirà in una finestra integrata, o viceversa. Utilizzate questa funzione per catturare contemporaneamente uno splendido paesaggio e il vostro volto.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Doppia camera** per passare alla modalità fotocamera doppia. Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.

Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

Toccate per ridimensionare o spostare la cornice.



Consente di selezionare uno tra i vari stili disponibili.



- Potete registrare video in modalità doppia fotocamera della durata massima di 5 minuti in Full HD e 10 minuti in HD o VGA.
- Quando registrate video in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

Gestione delle modalità di scatto

Consente di selezionare le modalità di scatto da visualizzare nella schermata di selezione della modalità.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Gest. modal.**

Download di alcune modalità di scatto

Scaricate altre modalità di scatto da **Galaxy Apps**.

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → **MODO** → **Scarica**.

Impostazioni della fotocamera

Nel menu Applicazioni toccate **Camera** → . Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera.

- **Dimensione foto:** consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. Tuttavia un video ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Scatti continui:** scattate una serie di foto di soggetti in movimento.
- **Rilevamento luce scarsa:** consente il riconoscimento automatico delle condizioni di scarsa luminosità e di regolare la luminosità della foto senza il flash.



Questa opzione non è disponibile quando registrate i video.

- **Rilevamento volti:** consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone supportandovi nello scatto di una foto.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Si misura come nelle fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Modalità misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Tocca e scatta:** consente di toccare l'immagine sulla schermata di anteprima per scattare foto.
- **Salva con nome:** consente di salvare sia la foto in modalità colore ricco che la foto originale, oppure solamente la foto in modalità colore ricco.
- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. Tuttavia un video ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Modalità registraz.**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Stabilizzaz. video:** consente di attivare o disattivare l'antivibrazione. L'antivibrazione migliora la messa a fuoco quando la fotocamera si muove.
- **Effetti:** consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando si scattano foto o si registrano video. Per scaricare altri effetti, toccate **Scarica**. Per modificare l'ordine degli effetti o per nascondere gli effetti dall'elenco, toccate **Gest. effet.**
- **Flash:** consente di attivare o disattivare il flash.
- **Timer:** consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.

- **Modalità di visualizzazione:** consente di modificare le proporzioni della schermata di anteprima.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla vostra posizione.



- Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovate tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Posizione di memoria:** consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Rivedi foto/video:** consente al dispositivo di mostrare le foto o i video dopo lo scatto o la registrazione.
- **Mirino remoto:** potete controllare il dispositivo in remoto per scattare foto o registrare video a distanza.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare a seconda del dispositivo a cui desiderate connettervi.

- **Bilanciam. bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Valore esposizione:** consente di modificare il valore dell'esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Griglia:** consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Tasto Volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per controllare la funzione di scatto o di zoom.
- **Controllo vocale:** consente di impostare il dispositivo per scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni della guida per l'utilizzo della fotocamera.
- **Ripristina impostaz.:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

Galleria

Visualizzazione di foto o video

Visualizzazione dei contenuti del dispositivo

Nel menu Applicazioni toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona ▶ sulla miniatura dell'anteprima.

Per nascondere o visualizzare la barra dei menu e le miniature di anteprima, toccate lo schermo.



Visualizzazione dei contenuti memorizzati su altri dispositivi

Cercate foto e video memorizzati in un altro dispositivo e visualizzateli sul vostro.

Tocate **Galleria** nel menu Applicazioni.

Accesso ai contenuti su un dispositivo nelle vicinanze

Tocate  e selezionate un dispositivo in **Dispositivi vicini** per accedere ai relativi contenuti. Potete visualizzare le foto e i video sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo. Per altre impostazioni, fate riferimento a [Dispositivi vicini](#).

Selezione di un'opzione di ordinamento

Le immagini o i video presenti sul dispositivo possono essere ordinati per orario o album. Potete inoltre filtrare le immagini e i video per categoria, come ad esempio la categoria persone.

Nel menu Applicazioni toccate **Galleria** → , quindi selezionate un'opzione di ordinamento.

Accesso alle opzioni aggiuntive

Nel menu Applicazioni toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video. Tocate  e utilizzate le seguenti opzioni.

- **Altre informazioni:** consente di visualizzare altre informazioni sul file.
- **Studio:** consente di modificare le immagini o i video nella modalità studio. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Modifica di foto o video](#).
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ritagliare l'immagine.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Stampa:** consente di stampare l'immagine connettendo il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa mobile](#).
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della Galleria.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al file selezionato.


Per selezionare più file dall'elenco, tenete premuto un file, quindi toccate gli altri file. Una volta selezionati, potrete dividerli o eliminarli contemporaneamente oppure toccare  per accedere a ulteriori opzioni.

Modifica di foto o video

Photo studio

Consente di modificare le immagini applicando vari effetti.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **⋮** → **Studio** → **Photo studio**.
- 3 Selezionate un'immagine da modificare.
- 4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

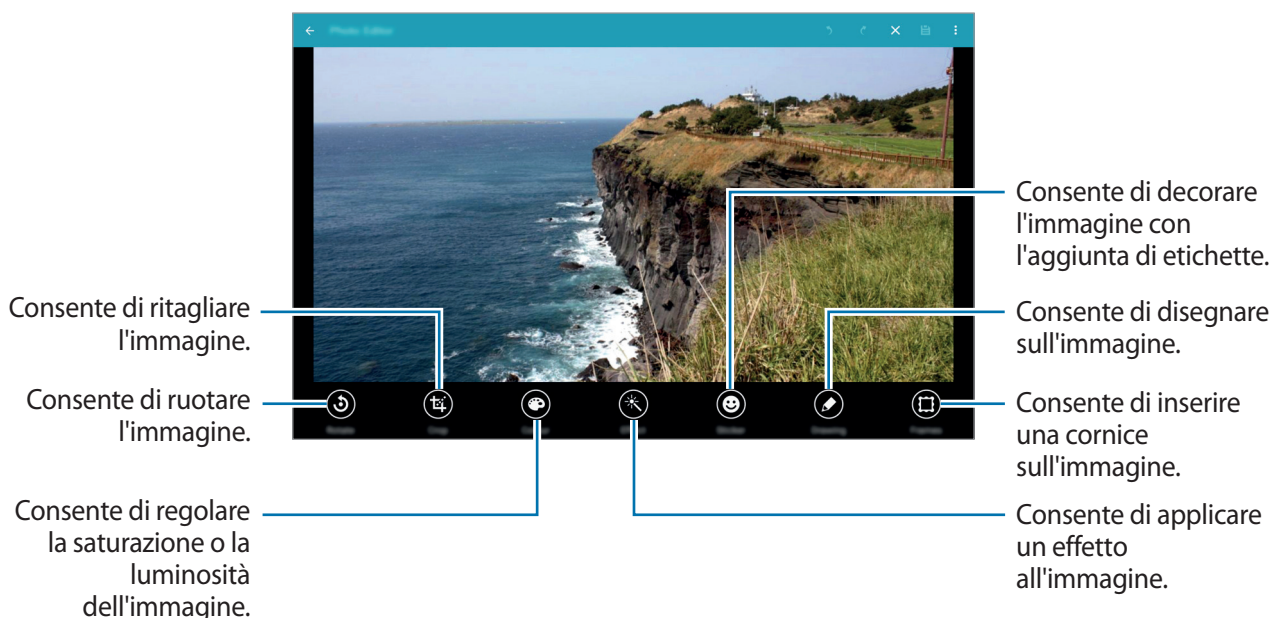

- 5 Una volta terminata la modifica dell'immagine, toccate **⋮** → **Salva con nome**.


- 6 Inserite un nome per il file e toccate **OK**.

La foto modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Studio collage

Consente di combinare diverse immagini per creare un collage.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **⋮** → **Studio** → **Studio collage**.
- 3 Selezionate le immagini da combinare e toccate **FATTO**.
- 4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

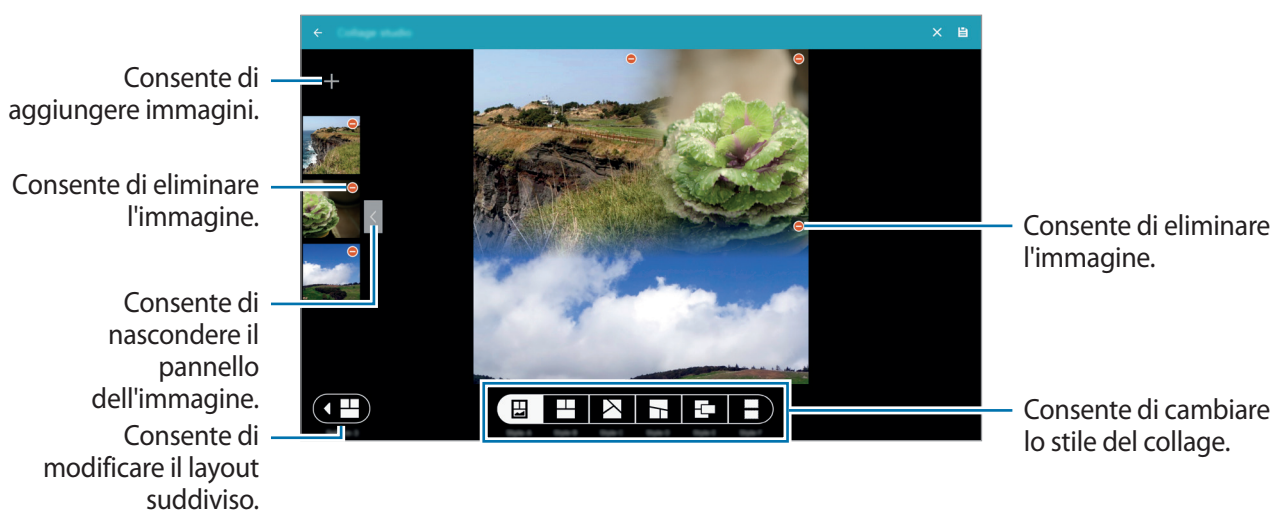

- 5 Una volta terminata la modifica delle immagini, toccate **📁**.
L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Scatta e scegli

Consente di applicare vari effetti alle immagini scattate.



È possibile selezionare solo le foto scattate in modalità Scatta e scegli.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **→ Studio → Scatta e scegli**.
- 3 Selezionate un'immagine da modificare.
- 4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.



- 5 Una volta terminata la modifica dell'immagine, toccate . L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → → **Album** → **Studio**.


Video editor

Consente di modificare o creare immagini o video multipli.



Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare e installare l'apposita applicazione.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **→ Studio → Editor video**.
- 3 Selezionate i video da modificare e toccate **FATTO**.
Inoltre, potete selezionare le immagini per creare un video.
- 4 Modificate il video applicando vari effetti.

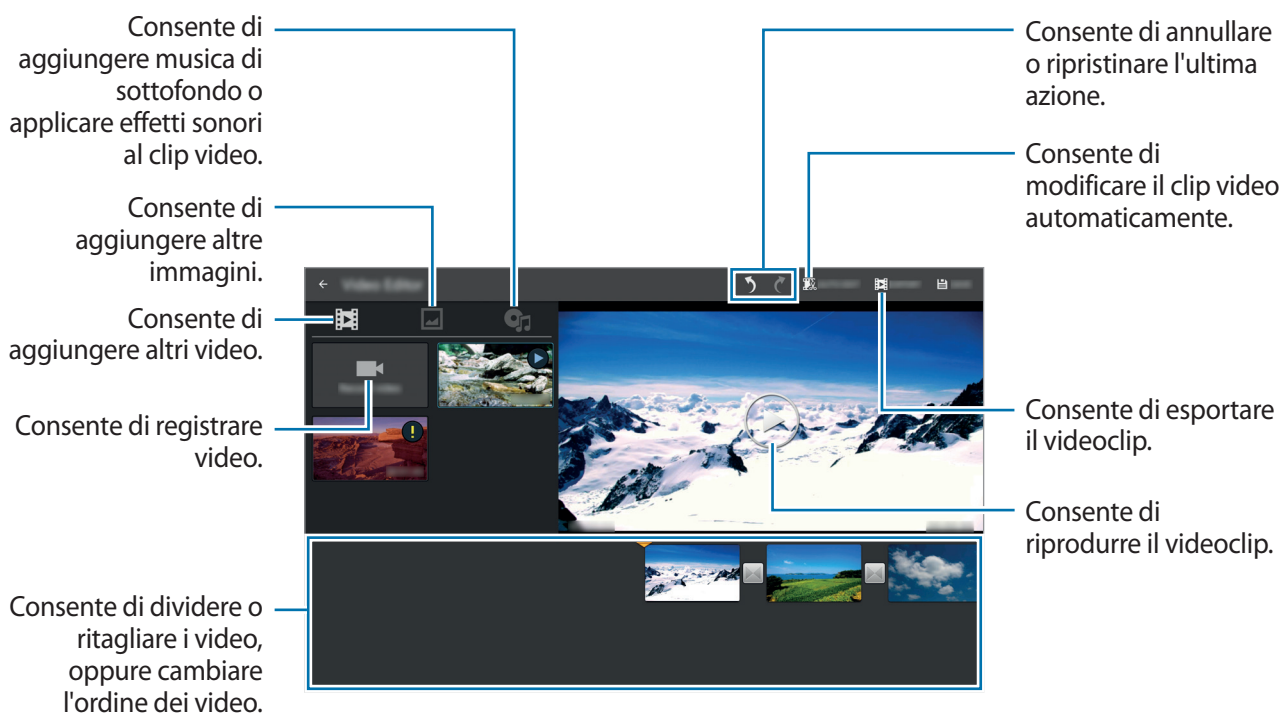

- 5 Una volta terminata la modifica del video, toccate **ESPORTA**.
- 6 Selezionate un'opzione di salvataggio e toccate **OK**.
Il video modificato verrà salvato nella cartella **Export**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → **≡** → **Album** → **Export**.

Ritaglio video

Consente di tagliare i segmenti video.

- 1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **⋮** → **Studio** → **Ritaglio video**.
- 3 Selezionate un video da modificare.
- 4 Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi toccate **FATTO**.



- 5 Inserite un nome per il file, quindi toccate **OK** per salvare il video.

Impostazioni galleria

1 Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

2 Toccate  → **Impostazioni**.

3 Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Tag** → **Info immagine**: consente di taggare le foto con informazioni quali la data e il luogo. Per modificare i tag, toccate l'informazione presente su un'immagine, toccate , modificatene i dettagli, quindi toccate **FATTO**.
- **Tag** → **Tag volti**: consente di abbinare tag ai volti in un'immagine. Viene visualizzato un riquadro giallo attorno al volto quando viene rilevato. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate un contatto per identificare il tag del volto. Una volta visualizzato il tag del volto sull'immagine, toccatelo per accedere a diverse opzioni, quali l'invio di messaggi alla persona.



In caso di utilizzo di **Tag volti**, il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.


Multimedia

Lettore musicale

Riproduzione della musica

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

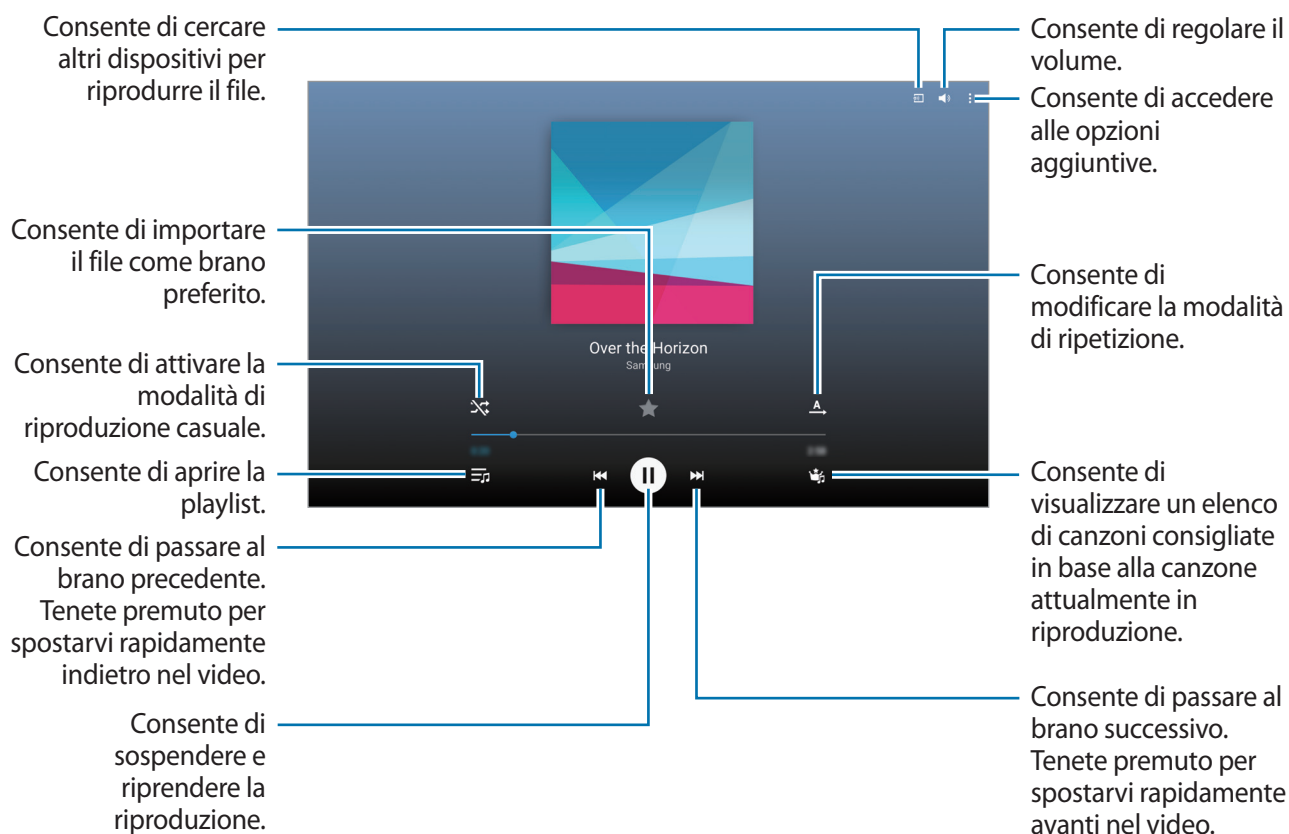

Per ascoltare brani allo stesso volume, toccate **⋮** → **Impostaz.** → **Avanzate**, quindi spuntate **Volume Intelligente**.



Quando **Volume Intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.



Volume Intelligente potrebbe non essere attivato per alcuni file.

Per impostare un suono personalizzato mentre ascoltate una canzone con l'auricolare, toccate **⋮** → **Impostaz.** → **Avanzate** → **Adapt Sound** → **Attivo**.

Quando attivate questa opzione per la prima volta, toccate **AVVIA** per regolare il suono. Il dispositivo avvia una serie di test audio per regolare il livello del suono ed inizia ad emettere un bip. Toccate **Sì** se riuscite a sentire il bip o **NO** se non riuscite. Ripetete questo passaggio per ciascun test fino al termine della regolazione del suono. Successivamente, spuntate **Audio musica** e toccate **FATTO** per applicare l'opzione quando ascoltate la musica.



Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se abbassate il volume al livello 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.

Impostazione di un brano come suoneria o tono per la sveglia

Per utilizzare il brano in riproduzione come suoneria o tono per la sveglia, toccate **⋮** → **Imposta come** → **Dall'inizio** o **Suggerimenti automatici**, selezionate un'opzione, quindi toccate **FATTO**.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Toccate **PLAYLIST** → **⋮** → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate **+**, selezionate i brani da includere, quindi toccate **FATTO**.

Per aggiungere la canzone in riproduzione a una playlist, toccate **⋮** → **Aggiungi a playlist** e selezionate la playlist.

Riproduzione della musica per genere

Utilizzate questa funzione per riprodurre musica in base al vostro stato d'animo.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Toccate **MUSIC SQUARE**. I brani vengono automaticamente suddivisi in categorie in base allo stato d'animo. Toccate la cella relativa a uno stato d'animo o trascinate più celle per ascoltare la musica all'interno delle celle.



Le categorie dei brani si basano sulle informazioni disponibili sul brano. Alcuni brani potrebbero non essere categorizzati nelle celle di stato d'animo.

Riproduzione di musica memorizzata in altri dispositivi

Cercate la musica memorizzata su altri dispositivi e riproducetela sul vostro dispositivo.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

Accesso alla musica su un dispositivo nelle vicinanze

Toccate **DISPOSITIVI VICINI** e selezionate un dispositivo per l'accesso e la riproduzione di musica. Potete riprodurre il brano sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.


Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo. Per altre impostazioni, fate riferimento a [Dispositivi vicini](#).

Video

Riproduzione dei video

Toccate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video da riprodurre.

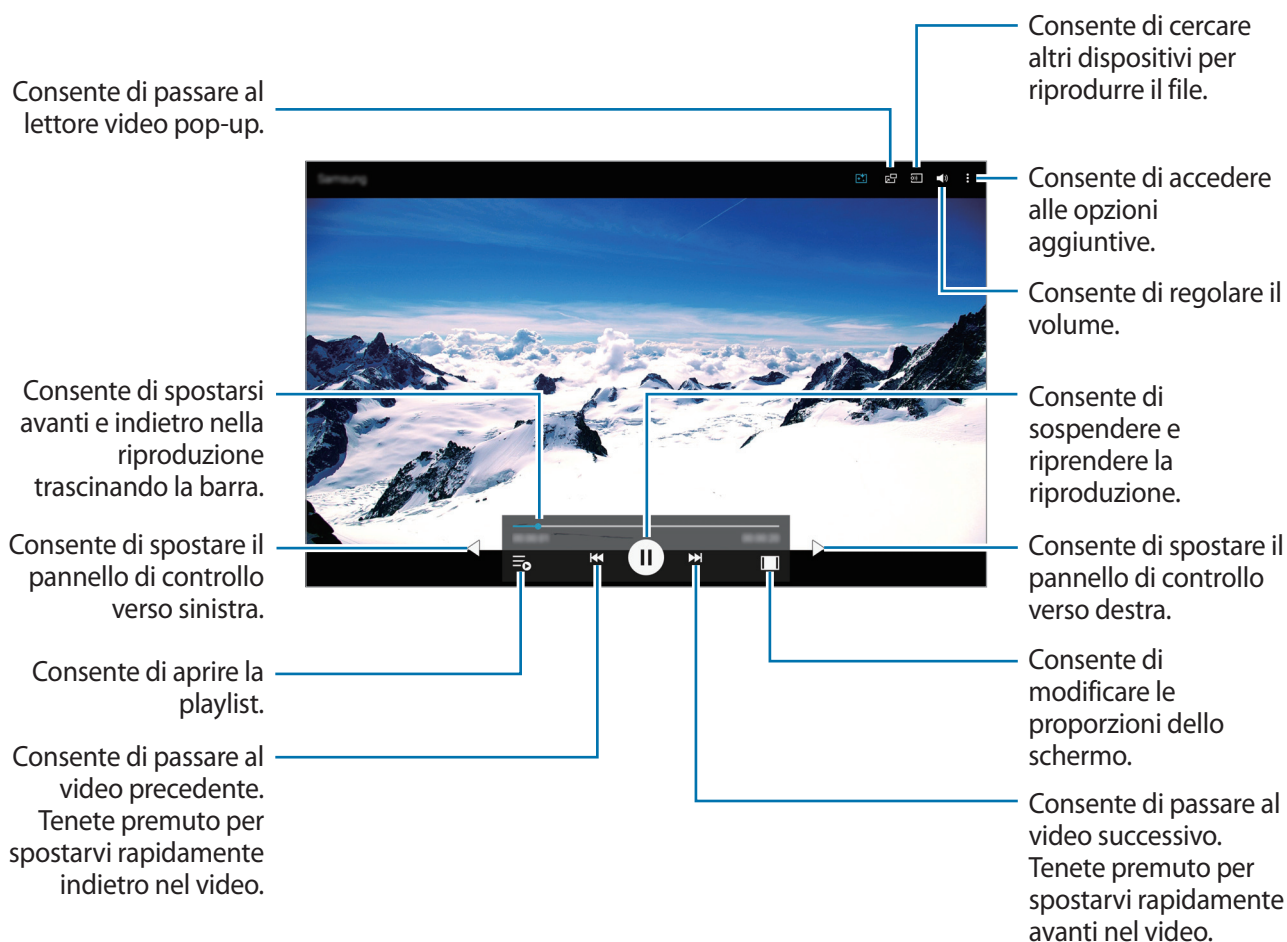

Utilizzo del lettore video pop-up

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate  per utilizzare il lettore video pop-up.

Allontanate due dita sullo schermo per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

Acquisizione di immagini

Per utilizzare questa funzione, durante la riproduzione, toccate  → **Impostaz.**, spuntate **Cattura**, quindi toccate **CHIUDI**.

Tocate  per acquisire un'immagine dal video durante la riproduzione.

Condivisione o eliminazione dei video

Tocate **Video** nel menu Applicazioni.

Tenete premuto un video, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Tocate  → **Elimina**, selezionate i video, quindi toccate **FATTO**.

Modifica dei video

Tocate **Video** nel menu Applicazioni.

Selezionate un video, toccate  → **Modifica** → **Studio** → **Ritaglio video**. Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto finale desiderato, toccate **FATTO**, inserite un nome per il file, quindi toccate **OK** per salvare il video.

Per modificare i video utilizzando un'applicazione editor di video, selezionate un video e toccate  → **Modifica** → **Editor video**.

Riproduzione di video memorizzati in altri dispositivi

Cercate i video memorizzati in altri dispositivi e riprodurceli sul vostro dispositivo.

Tocate **Video** nel menu Applicazioni.

Accesso a video su un dispositivo nelle vicinanze

Tocate **DISPOSITIVI VICINI** e selezionate un dispositivo per l'accesso e la riproduzione di video.

Potete riprodurre il video sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo. Per altre impostazioni, fate riferimento a [Dispositivi vicini](#).

Applicazioni e funzioni utili

Modalità bambino

Avvio della modalità bambino

Utilizzate questo widget per fornire ai vostri figli un ambiente divertente e sicuro impedendo loro l'accesso a determinate applicazioni o contenuti.


Prima di utilizzare questo widget, dovete scaricarlo e installarlo. Nello sfondo principale classico, toccate **Modalità bambino** → **INSTALLA**.

Per avviare la modalità bambino toccate **Modalità bambino** nello sfondo principale classico o nel menu Applicazioni. Quando è installato, il widget compare nello sfondo principale classico e nel menu Applicazioni.

Al primo lancio del widget, impostate il PIN. Quindi, seguite le istruzioni visualizzate.

Schermata Home della modalità bambino

Dallo sfondo principale potete accedere a tutte le applicazioni della modalità bambino.

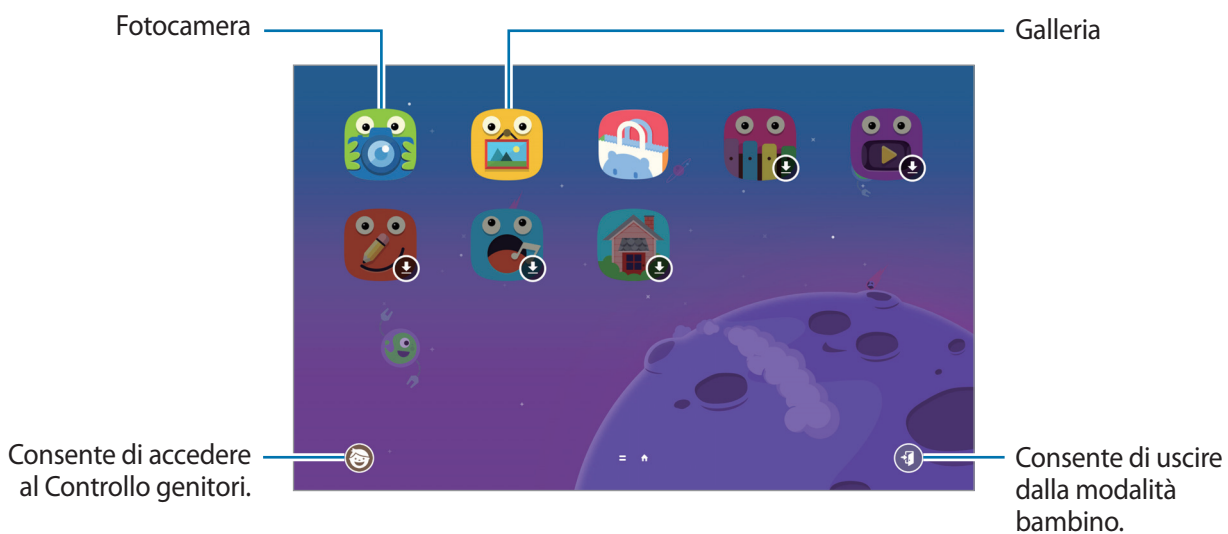

Utilizzate questa applicazione per visualizzare le immagini, i disegni, le registrazioni vocali e i file multimediali salvati a cui è consentito l'accesso da parte dei bambini.



Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Controllo genitori

Utilizzate questa funzione per impostare le restrizioni relative alla modalità bambino per controllare l'accesso ai contenuti e alle applicazioni. Potete modificare le impostazioni della modalità bambino, i relativi limiti di tempo per l'uso ed altro.

Nella schermata Home, toccate  e inserite il PIN.

Per uscire da Controllo genitori, premete il tasto Home.

- **Nome bambini:** consente di visualizzare e modificare il profilo dei bambini.
- **Limite gioco giornaliero:** consente di impostare un limite di tempo per gestire l'uso del dispositivo da parte dei vostri figli.
- **Applicazioni:** consente di visualizzare e aggiungere le applicazioni il cui utilizzo è consentito nella modalità bambino.
- **Multimedia:** consente ai vostri figli di accedere a determinate immagini e video salvati sul dispositivo.
- **Negozi per bambini:** consente di scaricare le app per bambini da **Galaxy Apps**.

S Finder

Utilizzate questa applicazione per cercare contenuti nel dispositivo. Potete applicare vari filtri e visualizzare la cronologia di ricerca.

Aprirete il pannello delle notifiche e toccate **S Finder**.

Ricerca dei contenuti

Toccate il campo di ricerca ed inserite una parola chiave, oppure toccate  e dite una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, toccate **Filtra** sotto il campo di ricerca.

Per selezionare delle categorie di ricerca, toccate  → **Seleziona posiz. ricerca**.

Gestione della cronologia di ricerca

Potete visualizzare o eliminare le vostre ricerche passate. Selezionate un elemento di ricerca precedente per effettuare nuovamente la ricerca.


Per eliminare la cronologia, toccate  accanto a un elemento.

Calendario

Avvio di Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi ed attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

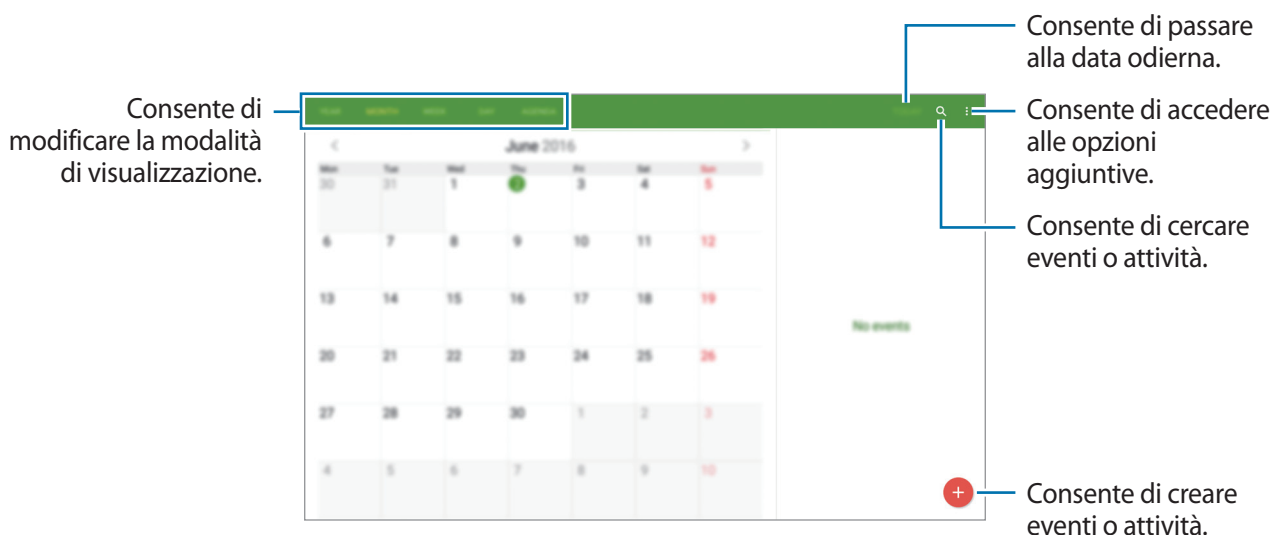


Toccate **☰** e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Selezionate la data da visualizzare:** consente di passare ad una data specifica.
- **Elimina:** consente di eliminare eventi o attività.
- **Sincronizza adesso:** consente di sincronizzare gli eventi e le attività con i vostri account.
- **Calendari:** consente di selezionare i calendari da visualizzare.
- **Impostaz.:** consente di modificare le impostazioni per Calendario.

Creazione di eventi o attività

- 1 Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **+**. In alternativa, selezionate una data senza eventi o attività e toccate nuovamente. Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.
- 3 Selezionate un evento o un'attività ed inserite i dettagli.
 - **EVENTO**: consente di impostare una data di inizio e di fine per un evento. Potete impostare una ripetizione.
 - **ATTIVITÀ**: consente di aggiungere un'attività da eseguire in una data specifica. Potete impostare una priorità.

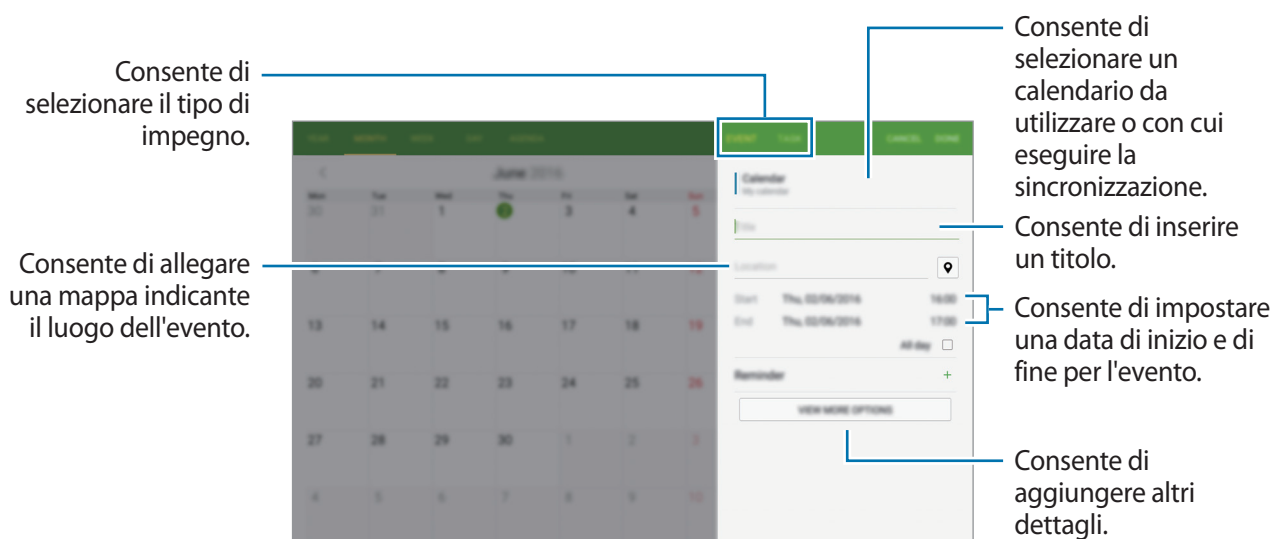

- 4 Toccate **FATTO** per salvare l'evento o l'attività.

Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per sincronizzare eventi e attività con i vostri account, toccate  → **Sincronizza adesso**.

Per aggiungere gli account con cui eseguire la sincronizzazione, toccate  → **Calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome viene visualizzato un cerchio verde.

Per modificare l'opzione di sincronizzazione degli account, aprite il menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Account**, quindi selezionate un servizio account.

Eliminazione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per eliminare eventi o attività, toccate  → **Elimina**, selezionate gli eventi o le attività, quindi toccate **FATTO** → **ELIMINA**.

Per eliminare un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate  → **Elimina** → **ELIMINA**.

Per contrassegnare le attività come completate, toccate una data in cui sono previste delle attività e spuntate le attività completate.

Condivisione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Per condividere un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate  → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Internet

- 1 Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate il campo indirizzo.
- 3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**. Per navigare nel Web con la voce, toccate .

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.



E-mail

Impostazione di un account E-mail

Tocate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Tocate **SUCCESSIVO** per account E-mail privati, come Gmail, oppure toccate **CONFIG. MANUALE** per account E-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


Per configurare un altro account e-mail, toccate  → **Impostaz.** → **Aggiungi account**.

Se disponete di più di due account di posta elettronica, potete impostarne uno come account predefinito. Tocate  → **Impostaz.**, selezionate un account, quindi toccate **Account predefinito**.

Invio dei messaggi

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Toccate  nella parte superiore dello schermo per comporre una e-mail.

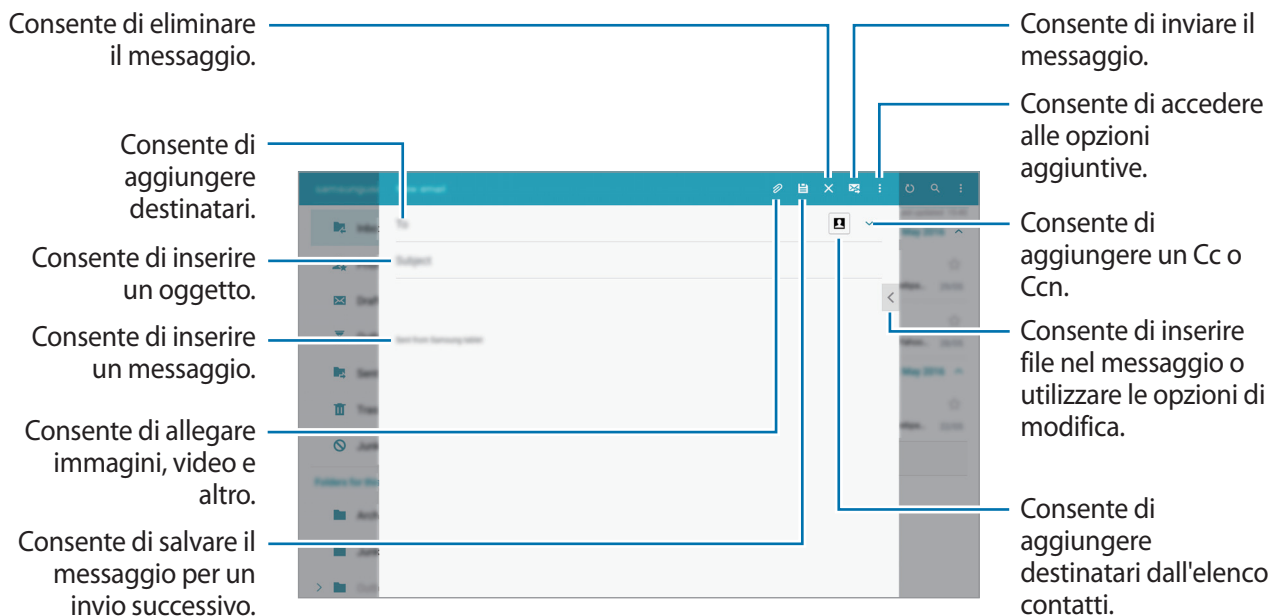

Accesso alle opzioni aggiuntive

Mentre componete un messaggio, toccate  per accedere a ulteriori opzioni.

- **Invio programmato:** consente di inviare l'e-mail a un orario programmato.




- Qualora il dispositivo fosse spento, non fosse connesso alla rete o la rete risultasse non disponibile all'ora programmata, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora di invio potrebbe non essere corretta qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.
- **Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità di un messaggio.
- **Opzioni di protezione:** consente di impostare opzioni di sicurezza per il messaggio.

Lettura delle E-mail

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

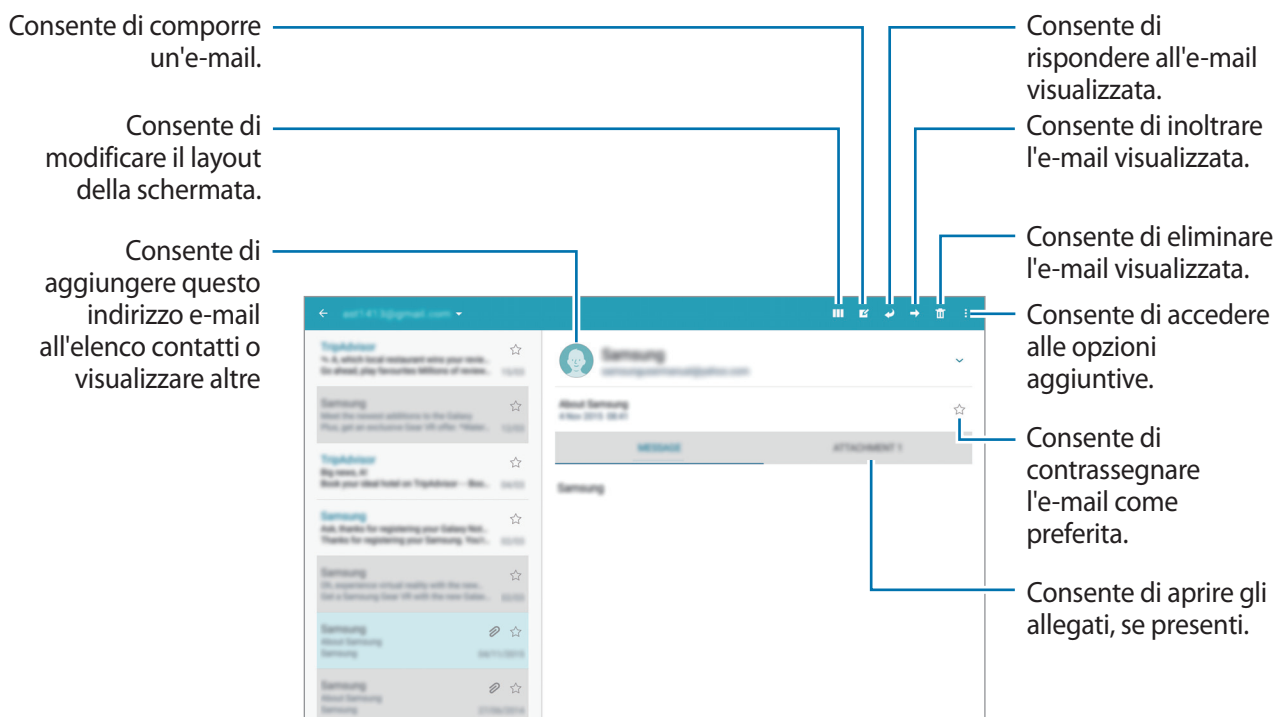

S Voice

Info su S Voice

Utilizzate questa applicazione per controllare vocalmente il vostro dispositivo in modo da poter eseguire numerose funzioni.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni. In alternativa, premete due volte il tasto Home.

Per disattivare l'accesso premendo il tasto Home, toccate  → **Impostazioni** → **Apri S Voice**, quindi selezionate **Apri con il tasto Home**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese.

Impostazione della lingua

Tocate **☰** → **Impostazioni** → **Generale** → **Lingua**, quindi selezionate una lingua.



La lingua selezionata viene applicata solo a **S Voice**, non alla lingua visualizzata sul dispositivo.

Utilizzo di S Voice

Quando avviate **S Voice**, il dispositivo avvia il riconoscimento vocale e l'icona del microfono diventa blu.

Pronunciate un comando vocale.

Se il dispositivo riconosce il comando, il dispositivo eseguirà l'azione corrispondente.

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale:

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Riattivazione di S Voice nella modalità standby

Se **S Voice** non viene utilizzato per un certo periodo, passa automaticamente alla modalità standby.

Tocate l'icona del microfono o dite "Ciao Galaxy" al dispositivo per continuare con il riconoscimento vocale.

Modifica del comando di riattivazione

Potete cambiare il comando di riattivazione "Ciao Galaxy". Il comando di riattivazione viene utilizzato per avviare **S Voice** quando il dispositivo è in modalità standby.

Tocate **☰** → **Impostazioni** → **Apri S Voice** → **Attivazione vocale** → **Imposta comando sveglia**.

Disabilitazione dei feedback vocali

Tocate **☰** → **Disattiva feedback vocale**. Il dispositivo smette di fornire feedback vocali quando pronunciate i comandi.

Correzione di comandi vocali indesiderati

Potete modificare i comandi vocali se il dispositivo non li riconosce correttamente.

Per correggere un comando vocale, toccate l'ultimo fumetto che contiene il testo pronunciato e modificate il testo usando la tastiera.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Tocate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

È possibile visualizzare la cronologia di calcolo sul lato sinistro dello schermo.

Per cancellare la cronologia, toccate **CANCELLA CRONOLOGIA**.

Orologio

SVEGLIA

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **SVEGLIA**.

Impostazione delle sveglie

Tocate **+** nell'elenco sveglie, impostate l'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate le altre opzioni, quindi toccate **SALVA**. Per attivare o disattivare le sveglie, toccate  accanto a quella desiderata nell'elenco.

- **Rinvia:** consente di impostare il numero di ripetizioni della sveglia dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart:** consente di impostare un'ora ed un tono per la sveglia intelligente. La sveglia intelligente inizia a suonare a volume basso qualche minuto prima dell'attivazione della sveglia prevista. Il volume della sveglia intelligente aumenta gradualmente finché non la spegnete o non suona la sveglia preimpostata.

Interruzione delle sveglie

Trascinate **X** fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Se in precedenza avete abilitato l'opzione Rinvia trascinate **ZZ** verso sinistra per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tocate  → **Elimina**, selezionate le sveglie quindi toccate .

FUSI ORARI

Nel menu Applicazioni, toccate **Orologio** → **FUSI ORARI**.

Creazione dei fusi orari

Tocate  e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un fuso orario, quindi toccate .

Eliminazione dei fusi orari

Tocate  → **Seleziona**, selezionate gli orologi, quindi toccate .

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri dispositivi su cui è installato Dropbox.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese.

Tocate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

Quando avviate questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dati, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Utilizzate le seguenti funzioni:

- **File:** consente di caricare o aprire i file. Tocate  per caricare i file.
- **Foto:** consente di visualizzare le foto o i video caricati. Tocate  per condividere o eliminare i file, o per creare album.
- **Notifiche:** consente di visualizzare le notifiche.

Evernote


Utilizzate questa applicazione per creare, sincronizzare e condividere note multimediali. È possibile aggiungere tag alle note o ordinare le note in una sezione appunti in cui organizzare le proprie idee in modo più efficiente.

Toccate **Evernote** nel menu Applicazioni.

Accedete al vostro account Evernote. Se non ne possedete uno, create un account Evernote. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese.

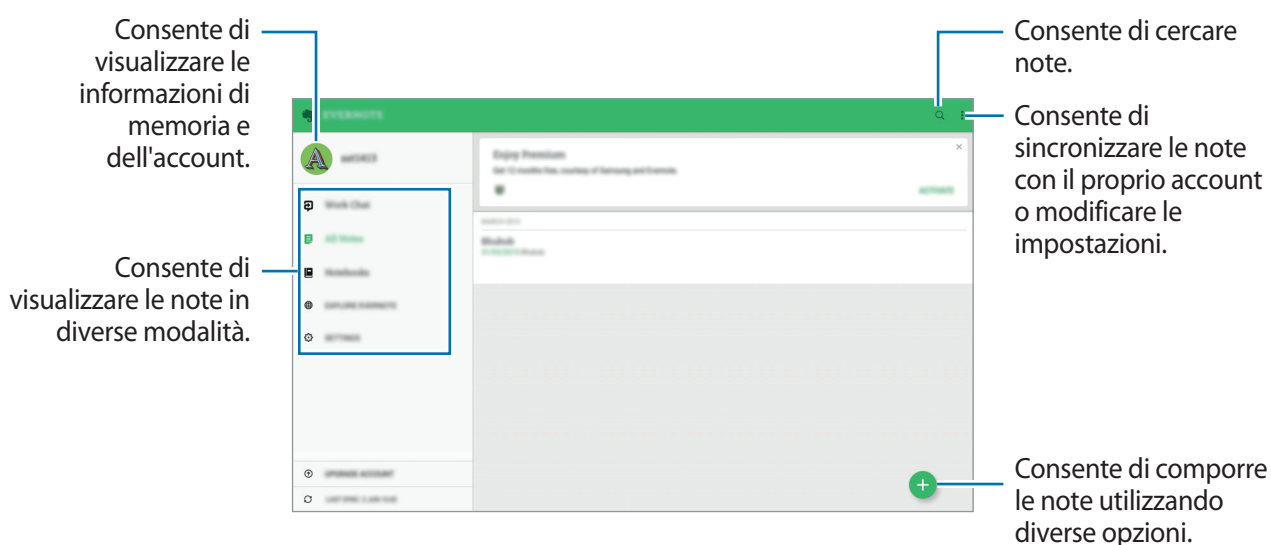

Composizione delle note

Potete creare una nota utilizzando immagini, registrazioni vocali e altri allegati. Selezionate un'opzione per la composizione di una nota.

Durante la composizione di una nota, utilizzate le seguenti opzioni:

-  : consente di impostare un promemoria per la nota.
-  : consente di allegare file o utilizzare opzioni aggiuntive.
-  : consente di scattare una foto e allegarla alla nota.
-  → **Salva**: consente di salvare la nota.
-  → **Impostazioni**: consente di accedere alle opzioni aggiuntive.

Eliminazione delle note

Tenete premuta una nota, quindi toccate **Elimina**.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per visualizzare gli aggiornamenti dei social network e le notizie in tempo reale in un formato rivista personalizzato.

Toccate **Flipboard** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese.

Quando avviate questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dati, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Nella schermata principale di Flipboard, scegliete tra i vari articoli ed iscrizioni.

Hancom Office Viewer

Info su Hancom Office Viewer

Utilizzate questa applicazione per visualizzare documenti in diversi formati, compresi fogli di calcolo e presentazioni.

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese.

Ricerca all'interno dei documenti

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Applicazioni.

Toccate **Apri** per sfogliare un documento.

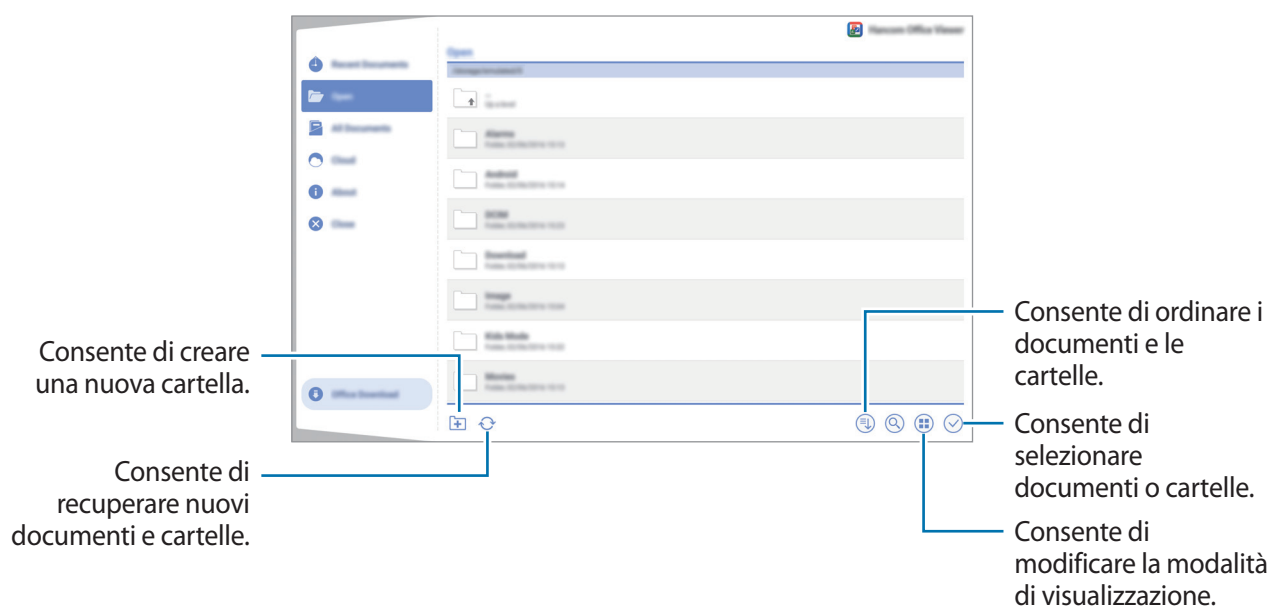

Per cercare documenti utilizzati di recente, toccate **Documenti recenti**.

Lettura dei documenti

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Applicazioni.

Toccate un documento in **Documenti recenti** o in una cartella.

Gestione dei documenti

Toccate **Hancom Office Viewer** nel menu Applicazioni.

Quando visualizzate la lista dei documenti, toccate , selezionate documenti o cartelle, quindi utilizzate una delle seguenti opzioni.

-  : consente di rinominare un documento o una cartella.
-  : consente di copiare documenti o cartelle in un'altra cartella.
-  : consente di spostare documenti o cartelle in un'altra cartella.
-  : consente di eliminare documenti o cartelle.
-  : consente di inviare documenti ad altri o condividerli.
-  : consente di cercare documenti.

NYTimes

Utilizzate quest'applicazione per sfogliare ed esplorare articoli ed altro ancora.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese.

- 1 Toccate **NYTimes** nel menu Applicazioni.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.
- 3 Toccare l'articolo da leggere.

Durante la visualizzazione di un articolo, potete usare una delle seguenti opzioni:

-  : consente di visualizzare i commenti sull'articolo da parte di altri utenti.
-  : consente di inviare la pagina corrente ad altri.
-  : consente di salvare l'articolo nel proprio elenco.
-  : consente di aggiungere le proprie annotazioni all'articolo.
-  : consente di accedere alle opzioni aggiuntive o modificare le impostazioni.

Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Impostazione degli account](#).

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese.

Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

Google+

Condividete le notizie e seguite gli aggiornamenti condivisi da familiari, amici ed altro. Inoltre, potete eseguire il backup delle vostre foto e video e tanto altro.

Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate luoghi e visualizzate le informazioni relative alla posizione.

Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo.

Play Film

Guardate i video memorizzati sul dispositivo e scaricate vari contenuti da guardare da **Play Store**.

Play Libri

Scaricate vari libri da **Play Store** e leggeteli.

Play Edicola

Leggete quotidiani e riviste di vostro interesse in un luogo comodo.

Play Giochi

Scaricate giochi da **Play Store** e giocateci con altri.

Drive

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

YouTube

Guardate o create video e condivideteli con altri.

Foto

Gestite foto, album e video salvati sul dispositivo e caricati su **Google+**.

Hangout

Chattate con i vostri amici singolarmente o in gruppo ed utilizzate immagini, emoticon e chiamate video mentre chattate.

Google

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

Ricerca vocale

Cercate rapidamente elementi pronunciando una parola chiave o una frase.

Connessione con altri dispositivi

Bluetooth

Info sul Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Bluetooth**, toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo, quindi toccate **RICERCA**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Per impostare il dispositivo come visibile ad altri dispositivi, toccate il nome del dispositivo.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità.

- 3 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth su entrambi i dispositivi per connetterli.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

Invio di un'immagine

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Galleria**.

- 2 Selezionate un'immagine.

- 3 Toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate il dispositivo a cui trasferire l'immagine.

Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.

Se il dispositivo da associare non è nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità. In alternativa, impostate il dispositivo come visibile ad altri dispositivi.

- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** →  → **Album** → **Download**.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Bluetooth**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi abbinati.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'abbinamento.
- 3 Toccate **Dissocia**.

Wi-Fi Direct

Info su Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Connessione ad altri dispositivi

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct**.
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.
Per cambiare il nome del dispositivo, toccate  → **Rinomina il dispositivo**.
- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione di Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo per connetterli.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

Invio di un'immagine

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine.
- 3 Toccate  → **Wi-Fi Direct**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 4 Accettate la richiesta di autorizzazione di Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine accettate la richiesta di autorizzazione Wi-Fi Direct. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** →  → **Album** → **Download**.

Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct**.
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate **TERMINA CONNESSIONE** → **OK** per disconnettere i dispositivi.

Connessione rapida

Info su Connessione rapida

Utilizzate questa funzione per cercare e connettervi facilmente ai dispositivi nelle vicinanze.



- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.
- Il nome del dispositivo potrebbe variare in base ai dispositivi Bluetooth con cui effettuare l'abbinamento. Ad esempio, il nome del dispositivo può comparire come BT MAT.

Prima di utilizzare questa funzione

- Quando vi connettete a un dispositivo che supporta la funzione Connessione rapida accendete lo schermo del dispositivo affinché sia rilevabile.
- Quando eseguite la connessione ad un dispositivo che non supporta la funzione Connessione rapida, assicuratevi che siano attivati Wi-Fi Direct o il Bluetooth.

Connessione ad altri dispositivi

1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Conn. rapida**.

Quando si apre la pagina, il Wi-Fi viene attivato automaticamente e il dispositivo cerca i dispositivi nelle vicinanze.

2 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I passi successivi potrebbero variare in base al dispositivo connesso. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione tra i dispositivi.

Per consentire ai dispositivi nelle vicinanze di cercare il vostro e collegarsi, toccate **ALTRO** → **Imposta visibilità dispositivo** → **Visibilità dispositivo**, quindi selezionate un'opzione.

Nuova ricerca dei dispositivi

Se il dispositivo desiderato non compare nell'elenco, cercate il dispositivo.

Tocate **AGGIORNA** e selezionate il dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Condivisione di contenuti

Condividete contenuti con i dispositivi connessi.

- 1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Conn. rapida**.
- 2 Selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 3 Toccate **Condividi contenuto** e selezionate una categoria multimediale.
- 4 Selezionate i contenuti da condividere e toccate **FATTO**.
Il dispositivo invia i contenuti al dispositivo connesso.

SideSync

Introduzione

SideSync consente di condividere con facilità lo schermo e i dati tra smartphone e tablet Samsung Android e qualsiasi computer. È possibile visualizzare le notifiche dal dashboard o in finestre pop-up.

Prima di iniziare

- L'applicazione SideSync deve essere installata su entrambi i dispositivi che desiderate connettere. Se non è installata, utilizzate uno dei seguenti metodi per scaricarla e installarla:
 - Per scaricare e installare SideSync sul tablet o sullo smartphone Samsung Android, cercate SideSync in **Galaxy Apps** o **Play Store**. Se il dispositivo non supporta SideSync, potreste non riuscire a trovare l'applicazione.
 - Per scaricare e installare SideSync sul computer, visitate www.samsung.com/sidesync. Nella pagina Web sono inoltre disponibili le informazioni sui requisiti di sistema di SideSync.
- Per connettere lo smartphone e il tablet, è necessario che supportino Wi-Fi Direct.
- Per connettere il tablet e il computer in modalità wireless, è necessario che siano connessi allo stesso punto di accesso wireless.

Connessione a computer o smartphone

Connessione a un computer

- 1 Collegate il tablet al computer tramite un cavo USB.
In alternativa, connettete entrambi i dispositivi allo stesso punto di accesso.
- 2 Avviate **SideSync** su entrambi i dispositivi.
- 3 Toccate **AVVIA** su entrambi i dispositivi.
Entrambi i dispositivi eseguiranno la ricerca l'uno dell'altro e si connetteranno. Il dashboard comparirà quindi sul computer.

Connessione a uno smartphone tramite Wi-Fi Direct

- 1 Avviate **SideSync** sia sul tablet che sullo smartphone.
- 2 Toccate **AVVIA** su entrambi i dispositivi.
Entrambi i dispositivi eseguiranno la ricerca l'uno dell'altro e si connetteranno.
- 3 Sul tablet, selezionate lo smartphone dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 4 Sullo smartphone, accettate la richiesta di connessione.
Il dashboard comparirà sul tablet.



Connessione automatica dei dispositivi


Se due dispositivi sono stati connessi in precedenza, potete impostarli in modo che si riconnettano automaticamente.

Sul tablet, toccate **SideSync** → **ALTRO** → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Connessione automatica dispositivi** per attivare la funzione di connessione automatica. In alternativa, toccate **ALTRO** → **Impostazioni** → **Connessioni** sul dashboard e attivate la funzione di connessione automatica.

Utilizzo del dashboard

Avviate le applicazioni utilizzate di frequente o visualizzate le notifiche dal tablet.

Quando toccate una notifica, verrà avviata la relativa applicazione o programma. Di seguito è illustrata un'immagine del dashboard del tablet sul computer.

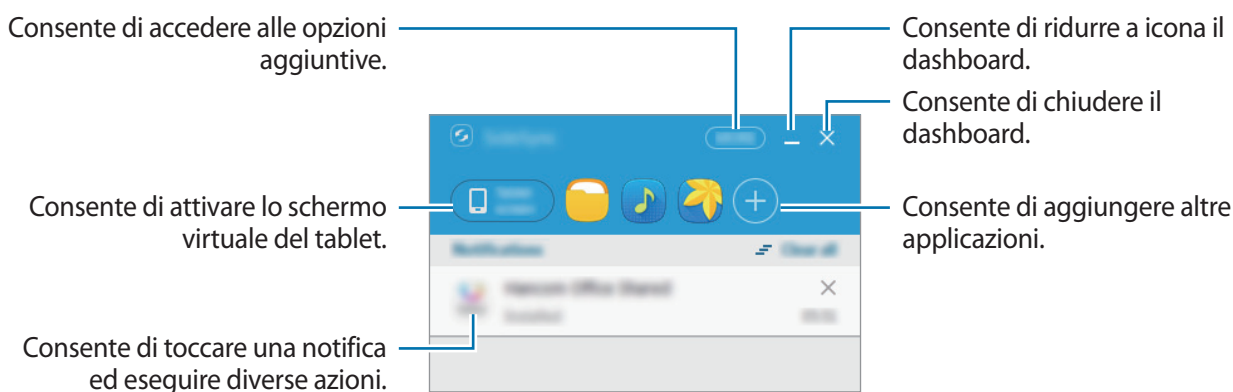

Potete riorganizzare le applicazioni o eliminarle facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla relativa icona.

Continuazione di una riproduzione multimediale

È possibile mettere in pausa musica o video sul tablet e continuarne la riproduzione su un altro dispositivo.

Sul dashboard, selezionate il pulsante di riproduzione sul controller della musica o una notifica video. La riproduzione verrà messa in pausa sul tablet e verrà avviata sull'altro dispositivo.



Il controller della musica e la notifica video del dispositivo connesso compariranno solo quando riproducete i file multimediali tramite l'applicazione musicale o video predefinita.

Condivisione di una pagina Web

È possibile aprire una pagina Web sul tablet e visualizzarla nel browser Web del dispositivo connesso.

Quando navigate tra le pagine Web sul tablet, sul dashboard comparirà una notifica di accesso Web. Sul dashboard, selezionate la notifica. La stessa pagina Web comparirà quindi sul dispositivo connesso.


Utilizzo dello schermo virtuale

SideSync riproduce lo schermo di un dispositivo su un altro dispositivo. Potete utilizzare le funzioni di un dispositivo tramite lo schermo virtuale. Di seguito è illustrata un'immagine dello schermo virtuale di un tablet sul computer.

Sul dashboard, toccate **Tablet screen**.



- Alcune funzioni potrebbero non funzionare sullo schermo virtuale.
- L'aspetto e le funzioni dello schermo virtuale potrebbero variare in base al dispositivo connesso.

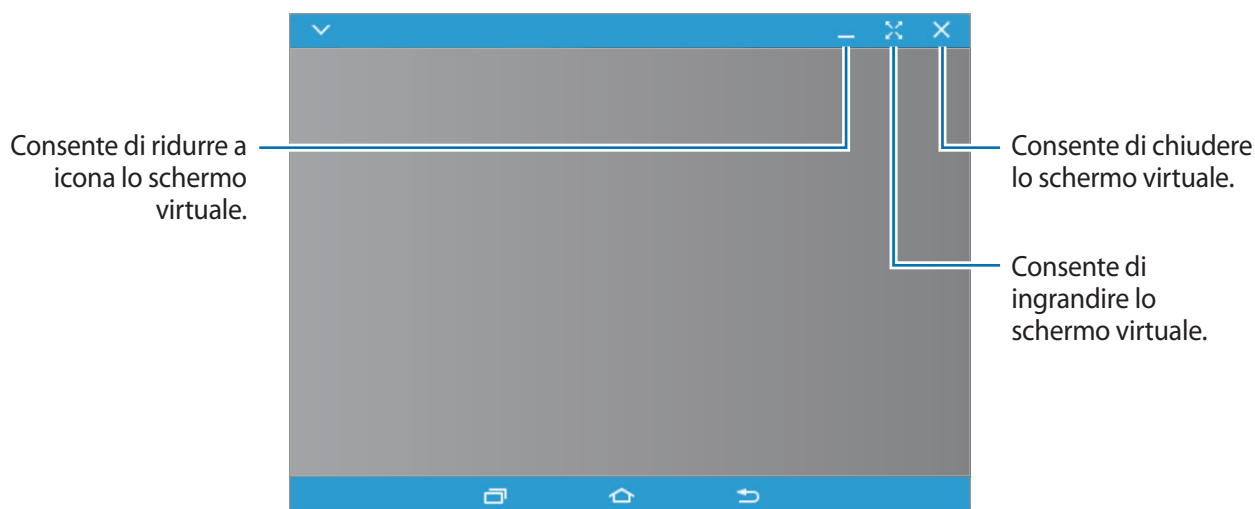

Toccate  per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Sempre in primo piano:** consente di mantenere lo schermo virtuale sempre in primo piano.
- **Ruota:** consente di ruotare lo schermo.
- **Trasparenza finestra:** consente di regolare il livello di trasparenza dello schermo virtuale.
- **Acquisisci:** consente di catturare la schermata corrente.
- **Attiva modalità di presentazione:** consente di attivare lo schermo del tablet per gestirlo sia dal computer che dal tablet. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al dispositivo connesso.
- **Aggiungi ai preferiti:** consente di aggiungere l'applicazione corrente al dashboard.

Per spostare lo schermo virtuale, fate clic e trascinate la parte superiore dello schermo virtuale in una nuova posizione.

Per regolare le dimensioni dello schermo virtuale, posizionate il puntatore del mouse sul bordo dello schermo virtuale, quindi fate clic e trascinatelo.

Passaggio da uno schermo all'altro

Per utilizzare lo schermo effettivo del tablet, premete il tasto di Accensione e spegnimento o il tasto Home del tablet. Lo schermo virtuale si disattiva e si attiva quello del tablet.

Per tornare allo schermo virtuale, fate clic sullo schermo virtuale del tablet sul computer. Lo schermo effettivo si disattiva e si attiva quello virtuale.



È possibile visualizzare e gestire contemporaneamente lo schermo virtuale e lo schermo del dispositivo connesso. Sullo schermo virtuale, toccate  → **Attiva modalità di presentazione** per attivare lo schermo del dispositivo connesso. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al dispositivo connesso.

Condivisione di file e appunti

Copia dei file nel computer

- 1 Tenete premuto un file per accedere alla modalità di modifica sullo schermo virtuale del tablet.
- 2 Spuntate altri file da copiare.
- 3 Tenete premuti i file selezionati, quindi trascinateli al di fuori dello schermo virtuale.
I file verranno copiati al percorso desiderato.

Ad esempio, quando spostate un'immagine dal tablet a un documento Word aperto sul computer, questa verrà inserita nel documento.

Copia di file sul tablet

Selezionate i file sul computer e trascinateli nel dashboard o nello schermo virtuale del tablet. I file verranno salvati nella cartella **Archivio** → **Memoria dispositivo** → **SideSync**.

Durante la composizione di un messaggio o di un'e-mail sullo schermo virtuale, i file copiati verranno allegati al messaggio o all'e-mail che state componendo.



Quando sono attivati lo schermo virtuale del tablet e lo schermo effettivo, non potete condividere i file.

Condivisione di appunti

Potete agevolmente copiare e incollare testo tra i dispositivi connessi tramite la funzione di condivisione di appunti. Copiate o tagliate un testo dallo schermo virtuale e incollatelo in un campo di testo esterno allo schermo virtuale o viceversa.

Condivisione di tastiera e mouse del computer


Potete utilizzare lo schermo del tablet come doppio monitor e controllarlo tramite la tastiera e il mouse del computer.

- 1** Nel dashboard, toccate **ALTRO** → **Attiva la condivisione di tastiera e mouse**.
Se lo schermo virtuale è aperto, scomparirà dallo schermo del computer.
- 2** Spostate il puntatore del mouse verso il bordo destro o sinistro dello schermo del computer per passare allo schermo del tablet.
Il puntatore del mouse comparirà sullo schermo del tablet.
- 3** Sul tablet, usate la tastiera e il mouse del computer per eseguire azioni come immettere testo, copiare e incollare e selezionare elementi.
Per tornare a controllare il computer con il mouse, spostate il puntatore sullo schermo del computer.

Screen Mirroring

Info su Screen Mirroring

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo ad uno schermo più ampio con un dongle AllShare Cast o HomeSync, quindi condividete i vostri contenuti.

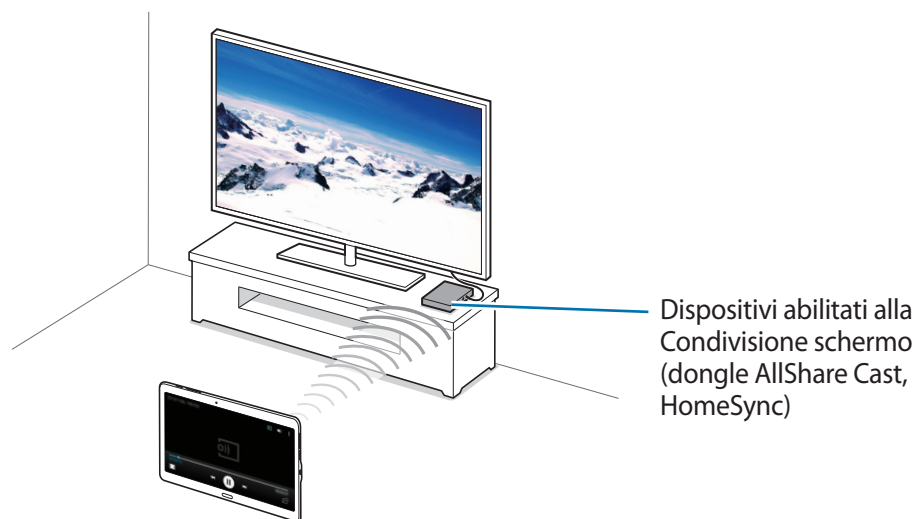

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.
- Alcuni file potrebbero venire memorizzati nel buffer durante la riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate questa funzione quando non la utilizzate.
- Se specificate una frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast o HomeSync potrebbero non essere rilevati o connessi.
- Se riproducete video o giochi su una TV, selezionate una modalità TV adeguata per ottenere la migliore esperienza.

Visualizzazione dei contenuti su una TV

Prima di connettere una TV al dispositivo, connettete la TV e il dispositivo abilitato alla condivisione dello schermo. Per configurare la connessione, fate riferimento al manuale utente del dispositivo. Le seguenti azioni sono un esempio della visualizzazione di contenuti su una TV connessa tramite dongle AllShare Cast.

- 1 Collegate il dispositivo abilitato alla Condivisione schermo alla TV utilizzando un cavo HDMI.
- 2 Sulla TV, selezionate un metodo di connessione, come modalità HDMI, per connettere un dispositivo esterno.
- 3 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Screen Mirroring**.
Vengono elencati i dispositivi rilevati.
- 4 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.
Sullo schermo della TV compare la schermata del dispositivo.
Se connettete il dispositivo per la prima volta, tenete premuto il nome del dongle nell'elenco e inserite il PIN mostrato sullo schermo della TV.
- 5 Aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo.

Stampa mobile

È possibile connettere il dispositivo a una stampante tramite Wi-Fi o Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Connessione ad una stampante

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **CONNESSIONI** → **Stampa**, selezionate il tipo di stampante, quindi toccate il cursore posizionato nella parte superiore destra dello schermo per attivarlo. Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo. Selezionate una stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Per aggiungere le stampanti manualmente, toccate **⋮** → **Aggiungi stampante** → **AGGIUNGI STAMPANTE**, inserite i dettagli, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate **⋮** → **Impostaz.**

Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, toccate **⋮** → **Stampa** → **▼** → **Tutte le stampanti**, quindi selezionate una stampante.

Gestione dispositivo e dati

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Info sul dispositivo** → **Scarica aggiornamenti manualmente**.

Aggiornamento con Samsung Kies

Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung. Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto **Aggiorna** nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per maggiori informazioni su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer né scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer

Trasferite i file audio, video, immagini o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.



- Non scollegate il dispositivo dal computer quando riproducete file salvati nel dispositivo sul computer connesso. Al termine della riproduzione del file, scollegate il dispositivo dal computer.
- La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Trasferimento file multim. con USB** → **Trasferimento dei file multimediali**.
Toccate **Trasferimento delle immagini** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non dispone di un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali ed informazioni personali per i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.
Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Backup e ripristino dei dati

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate su un account di backup ed accedervi in seguito.

Utilizzo di un account Google

- 1 Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **GENERALE** → **Backup e ripristino** → **Backup dati personali**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Successivamente toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.



Per ripristinare i dati dovete eseguire l'accesso all'account Google nella procedura guidata di configurazione. Potrete avviare ed aprire la procedura guidata di configurazione eseguendo il ripristino dei dati di fabbrica sul dispositivo. Se non accedete al vostro account Google durante la procedura guidata di configurazione, non potrete ripristinare i dati di backup.

Utilizzo di un account Samsung

- 1 Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**, quindi accedete al vostro account Samsung.
- 2 Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.
- 3 Toccate **GENERALE** → **Cloud** → **Backup**, selezionate gli elementi di cui eseguire il backup e quindi toccate **ESEGUI BACKUP ORA**.



Per ripristinare i dati, aprite il menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Cloud** → **Ripristina**, selezionate gli elementi, quindi toccate **RIPRISTINA ADESSO**.

Esecuzione del ripristino dati

Consente di eliminare tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino dei dati](#).

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni relative alle applicazioni e aggiungere account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Q**.

CONNESSIONI

Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

Il dispositivo è in grado di mantenere una connessione di rete stabile selezionando automaticamente la rete Wi-Fi o la rete mobile per utilizzare il segnale più potente.

Per utilizzare le opzioni, toccate **:**.

- **Scansione:** consente di cercare le reti disponibili.
- **Wi-Fi Direct:** consente di attivare Wi-Fi Direct e di connettere dei dispositivi direttamente tramite Wi-Fi per condividere file.
- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Condividi profilo Wi-Fi:** consente di condividere i profili Wi-Fi.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni della guida per la funzione Wi-Fi.

Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Tocate  → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.



Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento di dati. Per evitare costi aggiuntivi, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Tocate  → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Bluetooth**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Timeout visibilità:** consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti:** consente di visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.
- **Rinomina il dispositivo:** consente di modificare il nome del dispositivo.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni guida per il Bluetooth.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Modalità offline**.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo del traffico dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Utilizzo dati**.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Router Wi-Fi:** consente di selezionare un router W-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni attive in background.

Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Posizione**, quindi toccate il cursore **Posizione** per attivarlo.

- **Modalità:** consente di selezionare un metodo per la raccolta dei vostri dati di posizione.
- **Migliora precisione:** consente la scansione automatica di Wi-Fi e Bluetooth per migliorare l'accuratezza della posizione.
- **Richieste di posizione recenti:** consente di visualizzare le applicazioni che richiedono informazioni di posizione correnti e il relativo consumo di batteria.
- **Servizi per la posizione:** consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.
- **Luoghi personali:** consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando utilizzate le funzioni GPS, Wi-Fi o Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Altre reti**.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Ethernet

L'opzione Ethernet è disponibile quando al dispositivo viene collegato un adattatore Ethernet. Utilizzate questa opzione per attivare la funzione Ethernet e configurare le impostazioni di rete.

Dispositivi vicini

Modificate le impostazioni per condividere contenuti quando connettete il dispositivo a dispositivi nelle vicinanze.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo.

- **Nome dispositivo:** consente di visualizzare un nome del server multimediale per il dispositivo.
- **Contenuto da condividere:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Dispositivi negati:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i file multimediali.
- **Ricevi file da altri dispositivi:** consente di autorizzare o negare la ricezione dei file da altri dispositivi.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Stampa**.

Screen Mirroring

Attivate la condivisione dello schermo per visualizzare i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi.

Nel menu Impostazioni, toccate **CONNESSIONI** → **Screen Mirroring**.

DISPOSITIVO

Suoni e notifiche

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Suoni e notifiche**.

- **Notifiche:** consente di regolare il livello di volume per le notifiche.
- **Multimedia:** consente di regolare il livello di volume della musica e dei video.
- **Sistema:** consente di regolare il livello di volume per i suoni di sistema.
- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Suoneria notifiche:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come le e-mail in arrivo.
- **Altri suoni:** consente di modificare le impostazioni relative ai suoni di sistema.
- **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni per notifiche e chiamate in entrata, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Notifiche sulla schermata di blocco:** consente di impostare se visualizzare o meno i contenuti delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Notifiche applicazioni:** modificate le impostazioni di notifica per le singole applicazioni.
- **Accesso alle notifiche:** consente di selezionare le applicazioni per visualizzarne tutte le notifiche nel pannello delle notifiche.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Schermo**.

- **Carattere:**
 - **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere utilizzato per il testo.
 - **Dimensione carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione schermo:** consente di ruotare automaticamente lo schermo alla rotazione del dispositivo.
 - **Rotazione Intelligente:** consente di ruotare l'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Standby Intelligente:** evita lo spegnimento dello schermo mentre lo state guardando.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Modalità schermo:**
 - **Schermo adattivo:** consente di ottimizzare lo schermo automaticamente in maniera intelligente.
 - **Cinema AMOLED:** consente di aumentare l'intensità dello schermo.
 - **Foto AMOLED:** utilizzate questa modalità per rendere le tonalità dello schermo simili ai colori reali.
 - **Di base:** consente di migliorare la visualizzazione dei filmati.
- **Modalità lettura:** consente di selezionare quali app utilizzeranno la modalità di lettura. In questa modalità, il dispositivo protegge gli occhi durante la lettura notturna.
- **Auto regolazione tono:** consente di regolare il tono dei colori in base al tipo di immagine.
- **Pausa schermo:** consente di impostare l'attivazione di uno screensaver quando il dispositivo è in carica o è collegato ad una docking station da tavolo.
- **Tempo illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione del tasto applicazioni recenti e del tasto Indietro.
- **Aumenta sensibilità tocco:** consente di utilizzare il touch screen indossando i guanti.



In base al tipo di materiale che indossate quando toccate il dispositivo, gli stessi comandi potrebbero non essere riconosciuti.

Sfondo

Potete modificare le impostazioni dello sfondo.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Sfondo**.

- **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per lo sfondo principale classico.
- **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per lo sfondo principale classico e per la schermata di blocco.

Schermata di blocco

Consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Schermata di blocco**.

- **Blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base al metodo di blocco dello schermo selezionato.
- **Opzioni widget orologio:** consente di configurare le impostazioni per il widget dell'orologio.
 - **Dimensioni orologio:** consente di modificare la dimensione dell'orologio.
 - **Mostra data:** consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.

- **Info proprietario:** consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco:** consente di selezionare un effetto da visualizzare quando sbloccate lo schermo.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

Multischermo

Consente di avviare più applicazioni sullo schermo contemporaneamente.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Multischermo** per attivarlo.

- **Apertura in Multischermo:** consente di attivare la funzionalità Multischermo quando si aprono i file da **Archivio** o **Video**. Inoltre, il dispositivo attiva questa funzione quando visualizzate nuovi allegati ai messaggi.

Pannello notifiche

Personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Pannello notifiche**.

- **Regolazione luminosità:** consente di visualizzare la barra di regolazione della luminosità sul pannello delle notifiche.
- **Applicazioni consigliate:** consente di visualizzare sul pannello delle notifiche un elenco di app consigliate in base alle vostre azioni, come il collegamento di un auricolare al dispositivo.
- **Pulsanti impostaz. rapide:** consente di riorganizzare gli elementi di impostazione rapida nel pannello delle notifiche.

App preferite

Utilizzate la Casella degli strumenti.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **App preferite**, quindi toccate il cursore **App preferite** per attivarlo.

Consente di visualizzare l'elenco applicazioni da visualizzare negli strumenti. Per modificare l'elenco app, toccate .

Movimenti

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Movimenti**.

- **Disattiva audio:**
 - **Posizionamento del palmo sullo schermo:** consente di impostare il dispositivo affinché disattivi la suoneria delle sveglie utilizzando i movimenti del palmo.
- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire uno screenshot passando con il lato della mano, verso sinistra o destra, sul touch screen.

Accessibilità

Utilizzate questa funzione per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Accessibilità**.

- **Vista:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
 - **Switch Access:** consente di controllare i menu visualizzati premendo i tasti presenti sul dispositivo.
 - **TalkBack:** consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali. Per visualizzare le informazioni guida per imparare come utilizzare la funzionalità, toccate **IMPOSTAZ.** → **Avvia il tutorial "Esplora al tocco"**.
 - **Schermata scura:** mantenete lo schermo spento per proteggere la vostra privacy.
 - **Inserimento rapido:** consente di inserire un carattere quando rilasciate il dito dal carattere sulla tastiera. Potete utilizzare questa funzione per inserire caratteri invece di rilasciare il dito e toccare due volte lo schermo.
 - **Pronuncia delle password:** consente di leggere la password ad alta voce quando viene inserita con TalkBack attivato.
 - **Dimensione carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
 - **Caratteri a contr. elevato:** regolate il colore e l'aspetto dei caratteri per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.
 - **Gesti di ingrandimento:** consente di ingrandire la schermata ed aumentare lo zoom su un'area specifica.
 - **Promemoria di notifica:** permette al dispositivo di avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.
 - **Colori negativi:** consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
 - **Regolazione colore:** consente di regolare la combinazione dei colori dello schermo quando non riconoscete i colori o avete difficoltà nella lettura dei contenuti.
 - **Collegamento accessibilità:** consente di attivare Talkback tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenendo premuto il touch screen con due dita.
 - **Opzioni Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni per le funzioni Da testo a voce utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.

- **Udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
 - **Notifica flash:** consente di far lampeggiare il flash quando si ricevono notifiche o suonano le sveglie.
 - **Disattiva suoni:** è possibile disattivare tutti i suoni del dispositivo, come ad esempio i suoni multimediali.
 - **Sottotitoli Samsung (CC):** consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Samsung e di modificarne le impostazioni.
 - **Sottotitoli Google (CC):** consente di visualizzare i sottotitoli per i non udenti (Closed Caption) per i contenuti supportati da Google e di modificarne le impostazioni.
 - **Bilanciamento del suono:** impostate la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.
 - **Audio mono:** consente di cambiare l'uscita audio dalla modalità stereo a quella mono quando è collegato un auricolare.
- **Manualità e interazione:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.
 - **Menu assistenza:** consente di mostrare nel pannello delle notifiche l'icona di collegamento di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzionalità. Potete anche modificare il menu sull'icona di collegamento.
 - **Tempo pressione tasto:** impostate l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.
 - **Controllo interazioni:** attivate la modalità Controllo interazioni per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.
- **Accesso diretto:** consente di aprire i menu di accessibilità selezionati premendo rapidamente per tre volte il tasto Home.
- **Modalità singolo tocco:** è possibile controllare le notifiche toccando il pulsante invece di trascinarlo.
- **Gestisci accessibilità:** consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **Servizi:** visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Utenti

Potete configurare e gestire diversi profili utente con impostazioni personalizzate. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Utenti multipli](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Utenti**.

Modalità privata

Evitate l'accesso ai vostri contenuti personali da parte di altri attivando la modalità privata.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo.

- **Tipo di accesso:** consente di impostare o cambiare il metodo di sblocco per attivare la modalità privata.
- **Disattivazione automatica:** consente di uscire automaticamente dalla modalità privata quando lo schermo si spegne.

Impronte digitali

Registrate la vostra impronta digitale per proteggere il dispositivo o accedere all'account Samsung.

Nel menu Impostazioni, toccate **DISPOSITIVO** → **Impronte digitali**.

- **Gestione impronte:** consente di registrare o eliminare le informazioni relative all'impronta digitale.
- **Modifica password backup:** consente di modificare la password alternativa se il dispositivo non riconosce l'impronta digitale.
- **Blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Accesso Web:** consente di impostare l'accesso del dispositivo alle pagine Web.
- **Verifica account Samsung:** consente di verificare il proprio account Samsung utilizzando le impronte digitali.

GENERALE

Account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Account**.

Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Cloud**.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristino impostazioni di rete:** consente di reimpostare le impostazioni della connessione di rete alle impostazioni predefinite di fabbrica.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Lingua e inserimento**.

Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Tastiera Samsung



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese.

- **Seleziona lingue di inserimento:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Sostituzione automatica:** consente di correggere automaticamente le parole errate o incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice.
- **Maiuscola automatica:** consente di inserire automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra due righe di testo.
- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto dopo aver toccato due volte la barra dello spazio.
- **Scorrimento tastiera:**
 - **Nessuno:** consente di disattivare la funzione di scorrimento sulla tastiera.
 - **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
 - **Controllo cursore:** consente di spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Suono:** consente di attivare un suono al tocco di un tasto.
- **Vibrazione:** consente di attivare la vibrazione al tocco di un tasto.
- **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere inserito.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Google Digitazione vocale

- **Lingue:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Rilevamento "Ok Google":** consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronunciate "OK Google" mentre utilizzate l'applicazione di ricerca.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.

- **Vivavoce:** consente di utilizzare i dispositivi auricolari sulla schermata di blocco.
- **Output vocale:** consente di ricevere un feedback vocale per descrivere l'azione che si sta eseguendo.
- **Riconoscimento vocale offline:** consente di scaricare ed installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.
- **Blocca parole offensive:** impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Auricolari Bluetooth:** consente l'inserimento vocale di parole chiave di ricerca tramite il microfono dell'auricolare Bluetooth quando è connesso ad esso.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare la velocità di pronuncia del testo.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Stato lingua predefinita:** consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Data e ora**.



Se la batteria fosse completamente scarica o se venisse rimossa per lungo tempo dal dispositivo la data e l'ora verrebbero azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi orari.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.

Accessori

Modificate le impostazioni per gli accessori.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Accessori**.

- **Modalità di uscita audio:** consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo si connette a dispositivi esterni. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.
- **Uscita audio:** consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo si connette a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.
- **Sblocco automatico:** consente di sbloccare automaticamente il dispositivo quando la S View cover viene aperta, a condizione che sia attivo il blocco con trascinamento.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Batteria**.

- **Percentuale su barra stato:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Risparmio energetico

Attivate la modalità risparmio energetico e modificatene le impostazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Funzione risparmio energetico](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Risparmio energetico**.

- **Risparmio energetico:** attivate la modalità risparmio energetico e modificatene le impostazioni.
 - **Avvia Risp. energetico:** consente di attivare automaticamente la modalità di risparmio energetico quando la batteria residua raggiunge il livello stabilito.
 - **Limita tutti dati in background:** consente di impedire l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.
- **Risparmio energetico avanzato:** consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle applicazioni.



La durata stimata di standby indica il tempo rimasto alla batteria prima di scaricarsi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Memoria**.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Sicurezza**.

- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di installare applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD:** consente di crittografare i file di una scheda di memoria.



Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
- **Vai al sito Web:** consente di accedere al sito Web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato dal sito Web Find my mobile.
- **Rendi visibili le password:** questa funzione vi consente di visualizzare le password durante la loro digitazione.
- **Aggiornam. criteri protezione:** consente di verificare la presenza di aggiornamenti per la sicurezza ed il loro download.
- **Invia report sulla protezione:** consente di inviare a Samsung dei report sulla protezione.
- **Tipo di memoria:** consente di impostare un tipo di archiviazione per i file credenziali.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.
- **Trust agents:** consente di visualizzare i trust agent installati nel dispositivo.

- **Aggiungi finestra:** consente di bloccare l'applicazione selezionata sulla schermata.
- **Accesso dati utilizzo:** consente di visualizzare quale applicazione può accedere alla cronologia di utilizzo del dispositivo.
- **Smart Lock:** consente di aggirare il blocco dello schermo quando vengono rilevati dispositivi o posizioni affidabili.
- **Autorizzaz. Non disturbare:** consente di controllare le applicazioni che hanno l'autorizzazione di accedere e modificare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete modificare le impostazioni per Non disturbare.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni, cambiate il nome o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **GENERALE** → **Info sul dispositivo**.

APPLICAZIONI

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni installate sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **APPLICAZIONI** → **Gestione applicazioni**.

APPLICAZIONI PREDEFINITE

Selezionate un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **APPLICAZIONI** → **Applicazioni predefinite**.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete ad un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una pellicola protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se non avete le mani pulite o toccate il touch screen con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen è graffiato o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persiste, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Nel menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **GENERALE** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA DISPOSITIVO** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Internet si disconnette frequentemente

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un Centro Assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se il dispositivo si surriscalda o risulta caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per un certo periodo. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattate un Centro di Assistenza Samsung.

Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, **dovete** recarvi, con le istruzioni fornite, presso un centro assistenza autorizzato.
- Per la vostra sicurezza, **non tentate di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Tipo 1 (SM-T800):

- 1** Inserite lo strumento per l'apertura del dispositivo nella fessura tra lo schermo e il coperchio posteriore del dispositivo.
Quindi iniziate a separare lo schermo dal coperchio posteriore usando lo strumento per staccarli.
- 2** Continuate a reinserire lo strumento e a fare leva tra lo schermo e il coperchio posteriore a intervalli ravvicinati per il perimetro del dispositivo.
- 3** Una volta sganciato lo schermo, separatelo dal coperchio posteriore.
Mettete quindi da parte il coperchio posteriore e adagiate lo schermo, rivolto verso il basso, su una superficie di lavoro piana.
- 4** Svitare e rimuovete le viti.
- 5** Scollegate il cavo piatto che collega la batteria.
- 6** Rimuovete la batteria.

Tipo 2 (SM-T700):

- 1** Inserite lo strumento per l'apertura del dispositivo nella fessura tra lo schermo e il coperchio posteriore del dispositivo.
Quindi iniziate a separare lo schermo dal coperchio posteriore usando lo strumento per staccarli.
- 2** Continuate a reinserire lo strumento e a fare leva tra lo schermo e il coperchio posteriore a intervalli ravvicinati per il perimetro del dispositivo.
- 3** Una volta sganciato lo schermo, separatelo dal coperchio posteriore.
Mettete quindi da parte il coperchio posteriore e adagiate lo schermo, rivolto verso il basso, su una superficie di lavoro piana.
- 4** Scollegate il connettore della batteria e rimuovete il nastro adesivo.
- 5** Rimuovete la batteria.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.