SAMSUNG

# YP-GI1

# Manuale dell'utente






www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti nazionali SAR di 2,0 W/kg. Potete trovare i valori massimi specifici SAR nel capitolo Informazioni sulla SAR del presente manuale.

Per il trasporto del prodotto o mentre viene utilizzato a contatto con il corpo, utilizzate un accessorio approvato, ad esempio una custodia, oppure tenetelo a una distanza di 1,5 cm dal corpo, per assicurare il rispetto dei requisiti di esposizione RF. N.B.: il prodotto potrebbe continuare a trasmettere anche se non state effettuando una chiamata.

# Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo mobile Samsung. Questo dispositivo offre caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

## Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.

- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Fate riferimento a www.samsung.com per la versione più aggiornata del manuale utente.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile per problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o dalla modifica del software del sistema operativo. La personalizzazione del sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete aggiornare il software del dispositivo effettuando l'accesso a www.samsung.com.
- Il software, i file audio, gli sfondi, le immagini e altri contenuti forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

## Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



**Avvertenza** - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone.



**Attenzione** - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi.



**Note** - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12").

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostaz.**, seguito da **Info sul dispositivo**).

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [▤] (indica il tasto Menu).

## Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

# Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® iè un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

## INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo DivX Certified® ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a 640x480, compreso il contenuto premium

## INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

# Sommario


## Assemblaggio ..... 11

Contenuto della confezione ..... 11
Installazione della batteria ..... 12
Caricamento della batteria ..... 13
Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) .... 15
Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale) ..... 17

## Operazioni preliminari ..... 18

Accensione e spegnimento del dispositivo ..... 18
Componenti del dispositivo ..... 19
Utilizzo del touch screen ..... 22
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti ..... 23
Schermata Home ..... 24
Accesso alle applicazioni ..... 26
Personalizzazione del dispositivo ..... 29
Inserimento del testo ..... 32
Download di applicazioni da Android Market ..... 34
Download dei file dal Web ..... 35
Sincronizzazione dei dati ..... 35

## Comunicazione ..... 37

Google Mail ..... 37
E-mail ..... 39
Google Talk ..... 41
ChatON ..... 42
Messenger ..... 42

Google+ ..... 43
Social Hub ..... 43

Intrattenimento ..... 44
Musica ..... 44
Video ..... 47
Fotocamera ..... 48
Galleria ..... 57
RadioFM ..... 59

Informazioni personali ..... 62
Rubrica ..... 62
Agenda ..... 65
Memo ..... 66
Registratore ..... 67

Web ..... 68
Browser ..... 68
Maps ..... 71
Latitude ..... 73
Luoghi ..... 74
Navigatore ..... 75
YouTube ..... 76
Samsung Apps ..... 77
Market ..... 78
News e meteo ..... 79

Connettività ..... 80
Bluetooth ..... 80
Wi-Fi ..... 83
DLNA ..... 85

Collegamenti TV ..... 87
Collegamenti PC ..... 88
Collegamenti VPN ..... 90

**Strumenti ..... 93**

Orologio ..... 93
Calcolatrice ..... 95
Download ..... 95
Ricerca ..... 96
Kies air ..... 96
Archivio ..... 97
Quickoffice ..... 98
Gestione attività ..... 99
Ricerca vocale ..... 100

**Impostazioni ..... 101**

Accesso al menu Impostazioni ..... 101
Wireless e rete ..... 101
Audio ..... 102
Display ..... 102
Posizione e sicurezza ..... 103
Applicazioni ..... 104
Account e sincronizzazione ..... 105
Privacy ..... 106
Memoria ..... 106
Lingua e tastiera ..... 106
Inserimento e riproduzione vocale ..... 107
Accessibilità ..... 108
Data e ora ..... 109
Info sul dispositivo ..... 109

Risoluzione dei problemi ..... 110
Precauzioni di sicurezza ..... 114
Indice ..... 127

# Assemblaggio

## Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido


Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

# Installazione della batteria


1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] quindi selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

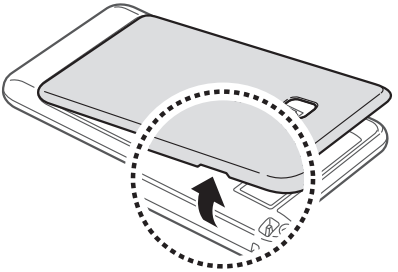


Fate attenzione a non rovinarvi le unghie quando rimuovete il coperchio posteriore.

3 Inserite la batteria.

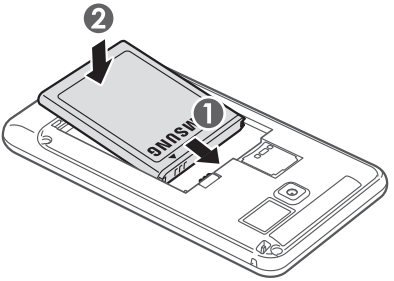


L'antenna si trova nella parte superiore del retro del dispositivo. Non rimuovete il nastro protettivo che copre l'antenna, per non danneggiarla.

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

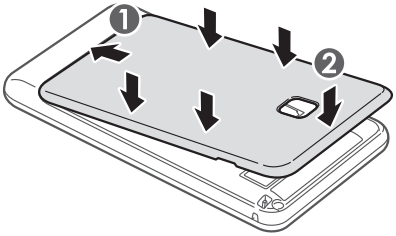


## Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.


Potete caricare il dispositivo con un caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite un cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non approvati possono provocare l'esplosione delle batterie o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Anche l'icona della batteria risulterà vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, anche se il caricabatterie è collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.

## › Caricamento tramite caricabatterie

1 Inserite il caricabatterie nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

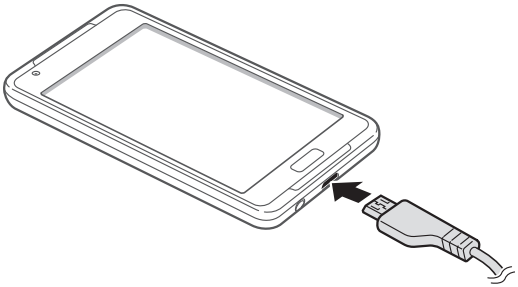

Il collegamento errato del caricabatterie potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore del caricabatterie a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento è possibile utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatterie prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente standard AC 220V.

Non rimuovete la batteria prima aver rimosso il caricabatterie. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per non sprecare elettricità. Durante l'uso, il caricabatterie dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

### › Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1. Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.
2. Collegate l'altra estremità del cavo USB a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB prima dal dispositivo e poi dal PC.

## Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)


Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ oppure microSDHC™ con capacità massima di 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata in maniera diversa, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella external_sd.

1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

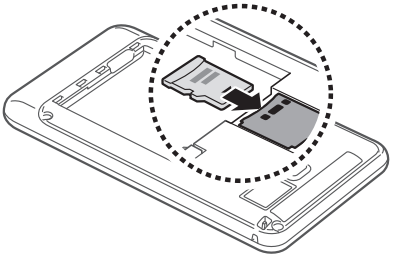

3 Spingete la scheda di memoria nello slot fino a bloccarla in sede.

4 Rimuovete la batteria e il coperchio posteriore.

## › Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK**.

2 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.

4 Rimuovete la scheda di memoria.

5 Rimuovete la batteria e il coperchio posteriore.

### › Formattazione della scheda di memoria


La formattazione della scheda di memoria da PC potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD** → **OK** → **Formatta scheda memoria** → **Formatta scheda SD** → **Cancella tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutti i dati importanti memorizzati. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

## Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

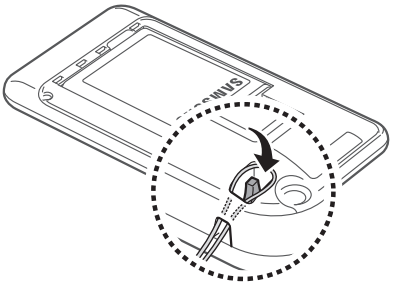

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

# Operazioni preliminari

## Accensione e spegnimento del dispositivo


Per accendere il dispositivo, tenete premuto [⏻]. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] e selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità Offline per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto [⏻] e selezionate **Modalità offline**.

# Componenti del dispositivo

## › Componenti

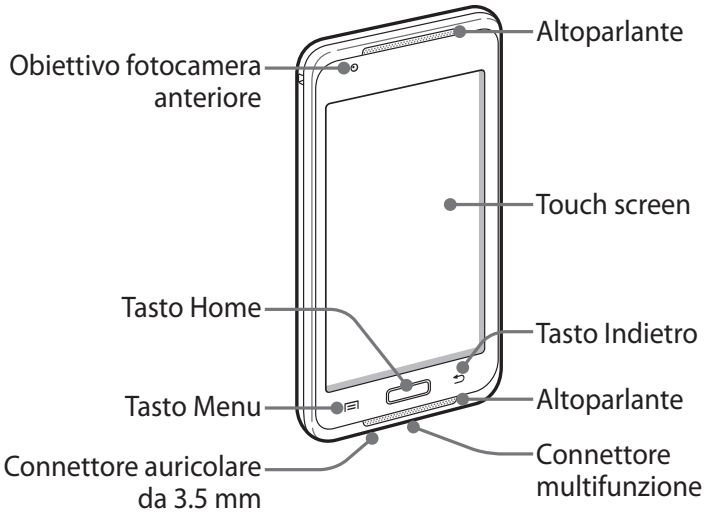

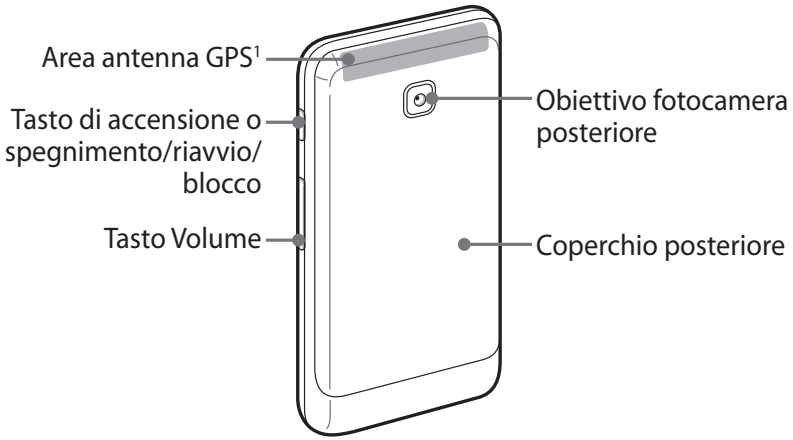
1. Non toccate l'area dell'antenna e non copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

## › Tasti

| Tasto | | Funzione |
|---|---|---|
|  | Accensione o spegnimento/ riavvio[1]/ blocco | Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi e rilasciate); consente di bloccare il touch screen. |
|  | Menu | Consente di aprire l'elenco delle opzioni disponibili sulla schermata corrente; nella schermata Home, consente di aprire l'applicazione per la ricerca Google (tenete premuto); consente di aprire la finestra per l'inserimento della ricerca durante l'utilizzo di alcune applicazioni (tenete premuto). |
|  | Home | Consente di tornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto). |
|  | Indietro | Consente di tornare alla schermata precedente. |
|  | Volume | Consente di regolare il volume del dispositivo. |

1. In caso di errori irreversibili o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il disposivito per recuperarne la funzionalità.

## › Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese.

| Icona | Definizione |
|---|---|
|  | Reti Wi-Fi aperte disponibili |
|  | Connesso a rete Wi-Fi |
|  | DLNA attivo |
|  | Kies air attivo |
|  | Bluetooth attivato |
|  | Abbinato con dispositivo Bluetooth o auricolare stereo |
|  | GPS attivato |
|  | Sincronizzazione in corso |
|  | Upload dei dati |
|  | Download dei dati |
|  | Connesso con un PC |
|  | Nuova e-mail |
|  | Nuova Google Mail |
|  | Sveglia attivata |
|  | Notifica evento |
|  | Modalità silenziosa attivata |
|  | Modalità offline attivata |
|  | Vibrazione attivata |

| Icona | Definizione |
|---|---|
|  | Riproduzione musicale in corso |
|  | Riproduzione musicale in pausa |
|  | Radio FM accesa in sottofondo |
|  | Errore o richiesta di verifica |
|  | Livello di carica della batteria |
| 10:00 AM | Ora corrente |

## Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.
- Pizzicare: posizionate due dita a distanza, quindi avvicinatele.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻] oppure il tasto Home.
- Potete regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Spegnimento schermo**.

## Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, accendete il touch screen premendo [⏻] oppure il tasto Home, toccate un punto sul touch screen, quindi trascinate 🔒 fuori dal cerchio grande.

Potete attivare il blocco del touch screen per impedire ad altri di utilizzare o di accedere ai dati personali e alle informazioni salvate sul disposivito. ► pag. 31

# Schermata Home

Quando il dispositivo è in attesa, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare icone, widget, comandi rapidi per applicazioni e altri elementi.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home. Inoltre, potete selezionare un punto in fondo al touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata Home.

## › Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home

1. Premete [▤] → **Aggiungi** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
   - **Widget**: consente di aggiungere widget. I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni nella schermata Home.
   - **Collegamenti**: consente di aggiungere collegamenti agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
   - **Cartelle**: consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
   - **Sfondi**: consente di impostare un'immagine di sfondo.

## › Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da spostare fino a quando non diventa grigio.
2. Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

## › Rimozione di elementi dalla schermata Home

1 Toccate e tenete premuto l'elemento da eliminare.
L'icona del cestino appare in fondo alla schermata Home.

2 Trascinate l'elemento nel cestino.

3 Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

## › Utilizzo del pannello notifiche

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate la parte superiore del touch screen e trascinate il dito in basso per aprire il pannello delle notifiche. Potete attivare o disattivare le connessioni senza fili e accedere a un elenco di notifiche, come e-mail, eventi prossimi e stato di elaborazione. Per nascondere il pannello, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello delle notifiche, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi. ► pag. 83
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare la connessione Bluetooth. ► pag. 80
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il GPS.
- **Suono/Vibrazione**: consente di attivare o disattivare la modalità Vibrazione.
- **Ruota automat.**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese.

### › Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nella schermata Home, premete [▤] → **Modifica**.

In alternativa, potete posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla modalità Modifica.

2 Aggiungete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:

- Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso.
- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate ⊕.
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.

3 Al termine, premete [⮌].

## Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata applicazioni.

Inoltre, potete selezionare un punto in fondo al touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente.

3 Selezionate un'applicazione.

- Quando utilizzate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.
- Potete aggiungere un collegamento a un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premete [↩] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.

- Prima di utilizzare i servizi di localizzazione, come la mappa o le applicazioni per la navigazione, o i servizi internet, assicuratevi che la connessione wireless sia attiva.
- Il dispositivo integra un sensore di movimento che ne rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, l'interfaccia passerà automaticamente alla vista orizzontale. Per impostare l'interfaccia per mantenere l'orientamento quando ruotate il dispositivo, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Rotazione automatica**.

## › Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nel menu Applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.

2 Tenete premuta un'applicazione.

3 Trascinate l'icona dell'applicazione nella posizione desiderata.
Potete spostare l'icona di un'applicazione su un altro pannello del menu Applicazioni.

4 Premete [▤] → **Salva**.

Per cambiare l'ordine delle schermate del menu Applicazioni,

1 Nel menu Applicazioni, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele.

2 Tenete premuta la miniatura della schermata e trascinatela nella posizione desiderata.

## › Accesso alle applicazioni recenti

1 Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni aperte recentemente.

2 Selezionate l'applicazione a cui accedere.

## › Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking potrebbe, tuttavia, causare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi che non utilizzate.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.
Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.

2 Per chiudere un'applicazione, selezionate **Chiudi**.
Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutte**.

# Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

## › Impostazione di data e ora

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.
2. Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

## › Attivazione o disattivazione del tono di selezione

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio** → **Suoneria notifiche**.

## › Regolazione del volume del dispositivo

Premete il tasto Volume in su o in giù per regolare il volume del contenuto multimediale.

Per regolare il volume dei diversi suoni del dispositivo, nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio** → **Volume**.

## › Attivazione della modalità Silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, potete:

- Aprite il pannello delle notifiche dalla parte superiore del touch screen e selezionate **Suono**.
- Tenete premuto [⏻] e selezionate **Modalità silenziosa**.

Potete impostare il dispositivo per avvisarvi dei vari eventi nella modalità Silenziosa. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Audio** → **Vibrazione** → **Sempre** oppure **Solo in mod. silenziosa**. Quando passate alla modalità Silenziosa, compare  invece di .

## › Attivazione dell'animazione tra le finestre

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** oppure **Tutte le animazioni**.

## › Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1. Nella schermata Home, premete [▤] → **Sfondo** → un'opzione.
2. Selezionate un'immagine.
3. Se avete selezionato un'immagine dalla Galleria, selezionate **Salva**.

   Se avete selezionato uno sfondo animato, selezionate **Imposta sfondo**.

   Se avete selezionato uno sfondo dalla Galleria sfondi, selezionate **Imposta sfondo** → **Salva**.

Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

## › Regolazione della luminosità del display

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.
2. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
3. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

## › Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o password per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice a ogni accensione o allo sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il segno o la password, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

### Impostazione di un segno di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
2. Consultate le istruzioni visualizzate e i segni di esempio, quindi selezionate **Succ.**
3. Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
4. Selezionate **Continua**.
5. Tracciate di nuovo il segno per confermare.
6. Selezionate **Conferma**.

### Impostazione di un PIN di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.
2. Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

### Impostazione di una password di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
2. Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

## Inserimento del testo

Potete inserire del testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sul touch screen.


Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate. ► pag. 106

### › Inserimento del testo con la tastiera Samsung

1. Selezionate → **Tipi tastiera verticale** e selezionate un metodo di inserimento testo.

   Potete selezionare uno dei metodi di inserimento con tastiera (tastiera QWERTY o 3x4) o con scrittura a mano.
2. Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sul touch screen.

Inoltre, potete utilizzare i seguenti tasti:

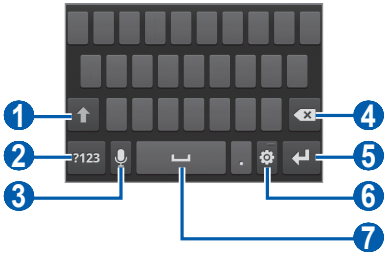


| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa. |
| 2 | Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa. |
| 3 | Consente di inserire il testo con la voce; questa icona è disponibile solo se attivate la funzione di inserimento vocale sulla tastiera Samsung.<br>• Questa funzione è disponibile solo quando la connessione wireless è attiva.<br>• La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata. |
| 4 | Consente di eliminare i caratteri. |
| 5 | Consente di passare alla riga successiva. |
| 6 | Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il tipo di tastiera (tenete premuto). |
| 7 | Consente di inserire uno spazio. |

### › Copia e incolla del testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore sul testo da copiare.
2. Selezionate .
3. Selezionate **Sel. parola** oppure **Sel. tutto**.
4. Trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
5. Selezionate **Copia** per copiare, oppure **Taglia** per tagliare il testo negli appunti.
6. In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui incollare il testo.
7. Selezionate  → **Incolla** per inserire il testo copiato precedentemente.

## Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi e applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria interna.

### › Installazione di un'applicazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Play Store**.
2. Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
3. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

### › Disinstallazione di un'applicazione

1. Dalla schermata Home di Android Market, premete [▤] → **Le mie applicazioni**.
2. Selezionate l'elemento da eliminare.
3. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

## Download dei file dal Web

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1. Nella schermata Home, selezionate **Browser**.
2. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare le applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostaz.** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute** → **OK**.

## Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e la sincronizzazione inizia automaticamente e viceversa.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.

## › Impostazione di un server account

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

## › Attivazione della sincronizzazione automatica

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate **Sincronizz. automatica**.
3. Selezionate un account.
4. Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

## › Sincronizzazione manuale dei dati

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Account e sincronizzaz.**
2. Selezionate un account.
3. Premete [▤] → **Sincronizza ora**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati selezionati.

# Comunicazione

## Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ sulla vostra casella Posta in arrivo. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al proprio gestore telefonico.

### › Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.
3. Premete [▤] → **Scrivi**.
4. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
5. Inserite un oggetto e il messaggio.
6. Per allegare un file di immagine, premete [▤] → **Allega** → un file.
7. Selezionate per inviare il messaggio.

### › Visualizzazione delle e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **Inoltra**.
- Per marcare con una stella il messaggio, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarla sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate oppure .

## › Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

### Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

### Filtro messaggi

1. Dalla schermata Posta in arrivo, premete [] → **Etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

# E-mail

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o aziendale.

## › Impostazione di un account e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** (per account e-mail generali) oppure **Config. manuale** (per altri account e-mail).
4. Seguite le istruzioni visualizzate.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete spostarvi tra gli account e-mail; premete [▤] → **Account** e selezionate quello da cui recuperare i messaggi.

## › Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Premete [▤] → **Componi**.
3. Aggiungete i destinatari del messaggio.
   - Inserite gli indirizzi e-mail manualmente e separateli con un punto e virgola o una virgola.
   - Selezionate gli indirizzi e-mail dagli elenchi selezionando le opzioni sotto il campo destinatari.
4. Selezionate il campo Cc/Ccn per aggiungere altri destinatari.
5. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

6 Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo dell'e-mail.

7 Selezionate **Allega** e allegate un file.
Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.

8 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Se siete offline, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online.

## › Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.

2 Premete [▤] → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco dei messaggi.

3 Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, premete [▤] → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete [▤] → **Inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, premete [▤] → **Elimina**.
- Per spostare il messaggio in un'altra cartella, premete [▤] → **Sposta in cartella**.
- Per caricare immagini dal messaggio, premete [▤] → **Mostra immag.**
- Per modificare la dimensione del testo, premete [▤] → **Altro** → **Dimensioni testo**.
- Per aggiungere l'indirizzo e-mail alla rubrica, premete [▤] → **Altro** → **Visualizza contatti**.

- Per salvare un messaggio come evento, premete [▤] → **Altro** → **Salva in Calendario**.
- Per visualizzare un allegato, fate scorrere la schermata verso il basso e selezionate l'elemento allegato. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate 💾.

# Google Talk

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.

## › Aggiunta di contatti all'elenco amici

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
   Vengono visualizzati tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Premete [▤] → **Aggiungi amico**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

## › Avvio di una chat

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
   Per inserire un emoticon, premete [▤] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarvi tra le chat attive, premete [▤] → **Cambia chat**.
5. Per chiudere la chat, premete [▤] → **Termina chat**.

## ChatON

Imparate come chattare con i vostri contatti su ChatON. Si tratta di un sistema di messaggi istantanei basato sui numeri cellulari, indipendentemente dal tipo di dispositivo o sistema operativo. Durante la conversazione con i vostri contatti, potete inviare vari file multimediali e dati come foto, video, numeri dei contatti e messaggi animati.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **ChatON**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate un Paese → **Succ.** Quindi leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.

3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

4 Chattate con i vostri contatti in modo istantaneo.

## Messenger

Imparate come inviare e ricevere messaggi istantanei dai contatti con il servizio messenger di messaggistica istantanea Google+.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messenger**.

Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione dell'account.

2 Inserite e inviate il messaggio.

## Google+

Imparate come accedere al social network di Google. Potete creare gruppi per condividere interessi e pensieri o inviare e ricevere messaggi istantanei e caricare le vostre foto.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google+**.

Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione dell'account.

2 Selezionate un social network.

## Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per il Servizio di social network (SNS), e-mail, messaggi istantanei, informazioni relative a contatti o agenda. Visitate il sito socialhub.samsungapps.com per maggiori informazioni.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.

2 Controllate e utilizzate i contenuti forniti da Social Hub.

# Intrattenimento

## Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

### › Aggiunta di file musicali sul disositivo

Trasferite i file musicali sul dispositivo o sulla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 68
- Download da un PC tramite Samsung Kies. ► pag. 88
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 82
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 89
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 89

### › Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

| Icona | Funzione |
|---|---|
| | Consente di selezionare un effetto audio. |
| | Consente di regolare il volume. |
| | Consente di attivare la riproduzione casuale. |
| A-B | Consente di selezionare la sezione da ripetere. |
| | Consente di cambiare la modalità di ripetizione (disattiva, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file). |
| | Consente di riavviare la riproduzione; consente di andare indietro (toccate due volte); consente di cercare indietro in un file (tenete premuto). |
| | Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione. |
| | Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto). |

Potete controllare il lettore musicale con l'auricolare: Nella schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

Durante la riproduzione della musica, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aggiungere un file musicale all'elenco rapido, premete [▤] → **Agg. el. rapido**.
- Per ascoltare la musica tramite un auricolare Bluetooth, premete [▤] → **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione quando collegate un auricolare al dispositivo.
- Per inviare un file musicale ad altri, premete [▤] → **Condividi musica con**.

- Per impostare un file musicale come tono della sveglia, premete [▤] → **Imposta come tono sveglia**.
- Per aggiungere un file musicale alla playlist, premete [▤] → **Aggiungi a playlist**.

## › Creazione di una playlist

1. Nella schermata Home, selezionate **Musica** → **Playlist**.
2. Premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
4. Selezionate **Aggiungi musica**.
5. Selezionate i file da aggiungere, quindi selezionate **Aggiungi**.

## › Aggiunta di canzoni all'elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, premete [▤] → **Agg. el. rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per accedere all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, premete [▤] → **Salva playlist**.

## › Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nella schermata Home, selezionate **Musica**.
2. Premete [▤] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| SoundAlive | Consente di selezionare un effetto audio. |
| Velocità riprod. | Consente di impostare la velocità di riproduzione della musica. |

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Menu musicale | Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale. |
| Schermata di riproduzione musica | Consente di selezionare una visualizzazione da mostrare durante la riproduzione. |

## Video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di un DivX Video-On-Demand. A ogni blocco del touch screen durante la riproduzione di un DivX Video-On-Demand, il contatore di video disponibili viene diminuito di un'unità.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti se Adobe Flash Player non è aggiornato. Scaricate l'ultima versione del lettore da Market.

1. Nella schermata Home, selezionate **Video**.
2. Selezionate un video da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando le seguenti icone:

| Icona | Funzione |
|---|---|
|  | Consente di cambiare la modalità di visualizzazione del video. |
|  | Consente di regolare la luminosità del display. |
|  | Consente di passare al brano precedente; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto). |
|  | Consente di sospendere la riproduzione; selezionate  per riprendere la riproduzione. |
|  | Consente di passare al brano successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto). |
|  | Consente di regolare il volume. |
|  | Consente di interrompere la riproduzione e ritornare alla playlist. |

## Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 1600 x 1200 pixel (2 mega pixel) e registrare video con risoluzione fino a 640 x 480 pixel.


- Toccate il touch screen per nascondere o visualizzare le icone del mirino.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

## › Scatto di una foto

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

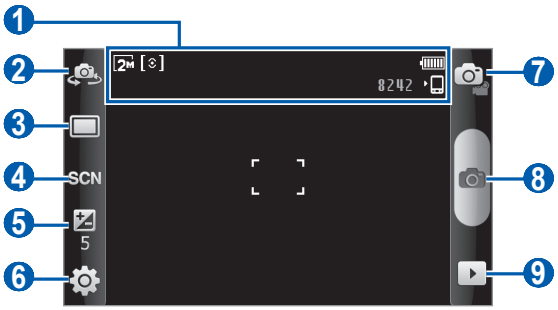


| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera.<br>• 2M : risoluzione<br>• [◉] : tipo di misurazione dell'esposizione<br>• 8242 : numero di foto che si possono scattare (in base alla memoria disponibile)<br>• : posizione di memoria predefinita |
| 2 | Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore e viceversa. |
| 3 | Consente di cambiare la modalità di scatto. |
| 4 | Consente di modificare la modalità di scena. |
| 5 | Consente di regolare la luminosità. |
| 6 | Consente di modificare le impostazioni della fotocamera. |
| 7 | Consente di passare alla videocamera. |

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 8 | Consente di scattare una foto. |
| 9 | Consente di visualizzare l'ultima foto scattata. |

4 Selezionate per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato la foto, selezionate per visualizzare le foto scattate.

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o a destra.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per diminuire lo zoom, avvicinate le dita. Inoltre, potete selezionare oppure , oppure toccare due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine di un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per eliminare una foto, selezionate **Elimina**.

## › Scatto di foto tramite opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata alla condizione di scatto e ai soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

3 Selezionate SCN → una scena → .

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Selezionate per scattare una foto.

## › Scatto delle foto in sequenza

Potete facilmente scattare una serie di foto di soggetti in movimento. Questa funzione è utile per fotografare bambini che giocano o eventi sportivi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Tenete premuto . La fotocamera continua a scattare foto finché non rilasciate il tasto.

## › Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

## › Scatto di foto nel modo Sorriso

La fotocamera riconosce il viso delle persone e scatta automaticamente una foto quando sorridono.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e selezionate .

   Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

## › Scatto di foto nel modo Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

## › Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Autoscatto | Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico. |
| Risoluzione | Consente di modificare la risoluzione. |
| Bilanc. bianco | Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose. |
| Effetti | Consente di applicare un effetto speciale. |
| Misurazione | Consente di selezionare un tipo di esposimetro. |
| Qualità immagini | Consente di impostare il livello di qualità delle foto. |


Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Linee guida | Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima. |
| GPS | Consente di includere le informazioni di posizione nelle foto.<br>• Per migliorare i segnali GPS, evitate di scattare in luoghi in cui il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici o in sottopassaggi o in cattive condizioni meteo.<br>• La posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate sul Web. Per evitarlo, disattivate l'impostazione GPS. |

| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Verifica | Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine scattata. |
| Suono otturatore | Consente di impostare il suono dell'otturatore allo scatto di una foto. |
| Memorizzazione | Consente si selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto. |
| Ripristina | Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto. |

## › Registrazione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

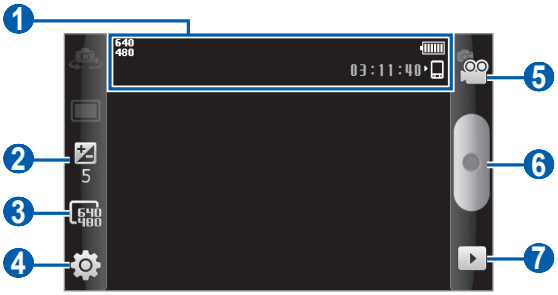

| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera.<br>• 640 480 : risoluzione<br>• 03:11:40 : tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile)<br>• : posizione di memoria predefinita |
| 2 | Consente di regolare la luminosità. |
| 3 | Consente di modificare la risoluzione. |
| 4 | Consente di modificare le impostazioni della videocamera. |
| 5 | Consente di passare alla fotocamera. |
| 6 | Consente di registrare un video. |
| 7 | Consente di visualizzare l'ultimo video registrato. |

5 Selezionate ● per avviare la registrazione.

6 Selezionate ■ per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate ▶ per visualizzare i video registrati.

- Per visualizzare altri video, scorrete a sinistra o a destra.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per riprodurre un video, selezionate **Riproduci**.
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina**.

## › Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Autoscatto | Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima dell'avvio della registrazione. |
| Bilanc. bianco | Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose. |
| Effetti | Consente di applicare un effetto speciale. |
| Qualità video | Consente di impostare il livello di qualità dei video. |

Prima di registrare un video, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

| Impostazione | Funzione |
|---|---|
| Linee guida | Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima. |
| Registraz. audio | Consente di attivare o disattivare l'audio. |
| Verifica | Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video dopo la registrazione. |
| Memorizzazione | Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video. |
| Ripristina | Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione. |

# Galleria

Imparate come visualizzare le foto e riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo.

## › Formati di file supportati

| Tipo | Formato |
|---|---|
| Immagine | Estensione: bmp, gif, jpg, png |
| Video | • Estensione: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv<br>• Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX® |

- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di un DivX Video-On-Demand. A ogni blocco del touch screen durante la riproduzione di un DivX Video-On-Demand, il contatore di video disponibili viene diminuito di un'unità.
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

## › Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate  oppure  in alto a destra sul touch screen.
4. Selezionate una foto da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o a destra.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per diminuire lo zoom, avvicinate le dita. Inoltre, potete selezionare oppure , oppure toccare due volte il touch screen.
- Per avviare una presentazione nella cartella selezionata, selezionate **Presentazione**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Menu** → **Condividi** → un'opzione.
- Per eliminare una foto, selezionate **Menu** → **Elimina** → **Conferma eliminazioni**.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, selezionate **Menu** → **Altro** e selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli della foto.
  - **Imposta come**: consente di impostare una foto come sfondo o come immagine di un contatto.
  - **Ritaglia**: consente di ritagliare un'immagine da una foto.
  - **Ruota a sinistra**: consente di ruotare una foto in senso antiorario.
  - **Ruota a destra**: consente di ruotare una foto in senso orario.

## › Riproduzione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Selezionate un video (con l'icona ) da riprodurre.
4. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
5. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► pag. 48

## › Condivisione di immagini o video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Premete [▤] e selezionate immagini o video.
4. Selezionate **Condividi** → un'opzione di condivisione.

# RadioFM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare che funge da antenna radio.


## › Come ascoltare la Radio FM

1. Collegate l'auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **RadioFM**.

   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

   La prima volta che accendete la Radio FM, verrà avviata la sintonizzazione automatica.
3. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni, quindi premete [⮌] per tornare alla schermata Radio FM.

4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

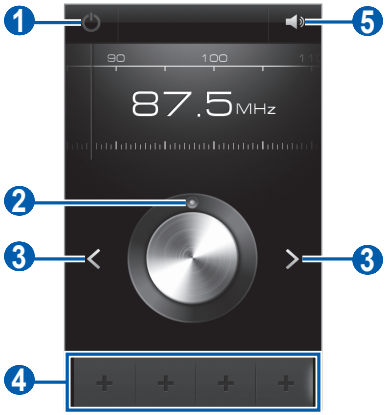


| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di spegnere o accendere la Radio FM. |
| 2 | Consente di regolare la frequenza. |
| 3 | Consente di cercare una stazione radio disponibile. |
| 4 | Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti. |
| 5 | Consente di regolare il volume. |

## › Consente di memorizzare una stazione radio automaticamente

1 Collegate l'auricolare al dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **RadioFM**.

3 Premete [▤] → **Scansione** → un'opzione per la scansione.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

4 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni, quindi premete [↩] per tornare alla schermata Radio FM.

## › Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate l'auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **RadioFM**.
3. Scorrete fino alla stazione radio desiderata.
4. Selezionate + per aggiungere la stazione radio all'elenco preferiti.

## › Personalizzazione delle impostazioni Radio FM

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **RadioFM**.
2. Premete [▤] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Regione | Consente di selezionare la vostra area. |
| Riproduzione in sottofondo | Consente di avviare la Radio FM in sottofondo durante l'utilizzo di altre applicazioni. Se questa funzione è attiva, potete controllare la Radio FM dal pannello delle notifiche. |
| Mostra ID postazione | Consente di mostrare il nome della stazione sulla schermata della Radio FM; i nomi delle stazioni sono disponibili solo per le stazioni radio che forniscono tale informazione. |
| Frequenza alternat. | Consente di impostare se tentare la risintonizzazione di una stazione radio quando il segnale è debole. |
| Disattivaz. automatica | Consente di spegnere automaticamente la Radio FM dopo un determinato lasso di tempo. |

# Informazioni personali

## Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali e di lavoro. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

### › Creazione di un contatto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate .
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.

   Per aggiungere un nuovo elemento, selezionate . Per eliminare un elemento, selezionate .
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

### › Ricerca di un contatto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
3. Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- Inviare un'e-mail selezionando un indirizzo e-mail.
- Modificare le informazioni relative al contatto premendo [▤] → **Modifica**.

## › Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli personali.
4. Selezionate **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

## › Recupero dei contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco degli account sulle community e selezionarne uno per aggiungere un contatto dal sito Web ai contatti del dispositivo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Recupera amici**.
3. Selezionate un account.

## › Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite un nome per il gruppo e selezionate **Salva**.

## › Importazione o esportazione dei contatti

Per importare i file di contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria al dispositivo,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui aggiungere il contatto.
4. Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, quindi selezionate **OK**.
5. Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.
3. Selezionate **Sì** per confermare.

## › Visualizzazione delle attività dei social network

Potete visualizzare le attività recenti dei contatti in social network come Facebook, MySpace e Twitter.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Attività**.

# Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi quotidiani, settimanali o mensili e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

## › Creazione di un evento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Premete [▤] → **Crea**.
3. Se appare un messaggio di avviso riguardo la sincronizzazione dell'agenda, selezionate **OK**.
4. Inserite i dettagli dell'evento, come richiesto.
5. Selezionate **Salva**.

## › Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
   - Per spostarvi a un giorno specifico inserendo la data manualmente, premete [▤] → **Apri**, inserite la data selezionando **+** oppure **-**, quindi selezionate **Imposta**.
   - Per selezionare la data corrente, premete [▤] → **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

### › Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, l'icona della sveglia apparirà all'ora specificata.

1. Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen.
2. Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
3. Per rinviare o interrompere il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** oppure **Elimina tutto**.

## Memo

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

### › Creazione di un promemoria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Selezionate **Nuovo** oppure premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Premete [↩] per nascondere la tastiera.
5. Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.
6. Selezionate **Salva**.

### › Visualizzazione dei promemoria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
   - Per modificare il promemoria, selezionate ✎.
   - Per eliminare il promemoria, selezionate ✕ → **OK**.

Potete inviare il promemoria ad altri tenendo premuto sul promemoria stesso e selezionando **Invia con** → un'opzione.

# Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

## › Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
2. Selezionate **Registra** per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine della registrazione del promemoria, selezionate **Interrompi**.
   Il promemoria viene salvato automaticamente.
5. Per registrare altri promemoria vocali, selezionate **Registra** in fondo al touch screen.

## › Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registratore**.
2. Selezionate **Elenco**.
3. Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

Potete inviare il promemoria vocale ad altri premendo [▤] → **Condividi** → un'opzione.

# Web

I servizi Web richiedono una connessione dati.

## Browser

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- Il menu del browser Web potrebbe variare in base al Paeso o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### › Esplorazione delle pagine Web

1. Nella schermata Home, selezionate **Browser** per aprire una homepage specifica.
   Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web della pagina Web, quindi selezionate →.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:




| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di inserire l'indirizzo Web della pagina a cui accedere. |
| 2 | Consente di aprire i preferiti salvati, i siti più visitati e la cronologia. |

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per diminuire lo zoom, avvicinate le dita. Inoltre, potete toccare due volte il touch-screen.
- Per aprire una nuova finestra, premete [▤] → **Nuova finestra**.
- Per visualizzare le finestre attive, premete [▤] → **Finestre**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.

- Per ricaricare la pagina Web corrente, premete [▤] → **Aggiorna**.
- Per passare alla pagina successiva nella cronologia, premete [▤] → **Avanti**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente, premete [▤] → **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina web corrente sulla schermata Home, premete [▤] → **Altro** → **Agg. collegamento a Home**.
- Per aggiungere un feed RSS, premete [▤] → **Altro** → **Aggiungi feed RSS**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [▤] → **Altro** → **Trova nella pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della pagina Web, premete [▤] → **Altro** → **Info pagina**.
- Per inviare l'indirizzo Web della pagina Web ad altri, premete [▤] → **Altro** → **Condiv. pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della cronologia, premete [▤] → **Altro** → **Gestione download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [▤] → **Altro** → **Impostazioni**.

## › Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, selezionate **Browser**.
2. Selezionate il campo dell'indirizzo.
3. Selezionate 🎙 e pronunciate una parola chiave al microfono del dispositivo.

   Il dispositivo ricerca le informazioni e le pagine Web collegate alla parola.

## › Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

1. Nella schermata Home, selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Preferiti**.
3. Selezionate **Aggiungi** oppure premete [▤] → **Inserisci tra i preferiti l'ultima pagina visualizzata**.
4. Inserite un titolo della pagina e un indirizzo Web.
5. Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin.**
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito sulla schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web della pagina Web ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web della pagina Web, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

### › Accesso ai siti più visitati o alla cronologia recente

1 Nella schermata Home, selezionate **Browser**.

2 Selezionate → **Più visitati** oppure **Cronologia**.

3 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Potete aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti selezionando l'icona della stella a destra.

## Maps

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o Paesi e ottenere indicazioni.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici;
- in un veicolo dotato di pellicola di protezione solare.

Non toccate l'area dell'antenna e non copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.
- Prima di utilizzare i servizi di posizionamento, accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva.

## › Attivazione dei servizi di posizione per l'utilizzo di Google Maps

Dovete attivare i servizi di posizione per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza**.

2 Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Utilizza reti wireless | consente di utilizzare il Wi-Fi per individuare la propria posizione. |
| Usa satelliti GPS | consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la propria posizione. |

## › Ricerca di una località specifica

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK** per confermare.

La mappa visualizza la vostra posizione corrente.

3 Premete [▤] → **Cerca** oppure selezionate **Cerca su Maps**.

4 Inserite una parola chiave per la località e selezionate 🔍.

- Per cercare una posizione con la voce, selezionate 🎤.
- Per visualizzare un elenco di tutti i risultati della ricerca, selezionate 🔍.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, selezionate + oppure −.
- Per aggiungere dei livelli alla mappa, selezionate ◈.
- Per visualizzare la località corrente, selezionate ◎.
- Per passare alla vista compasso della mappa, che cambia l'orientamento quando spostate il dispositivo, selezionate ✥.

Per marcare con una stella il luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → ★.

### › Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Premete [▤] → **Indicazioni**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
   Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare il luogo sulla mappa, selezionate → **Contatti**, **Punto sulla mappa** oppure **Luoghi personali**.
4. Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Indicazioni**.
   Il percorso viene indicato sulla mappa. In base al mezzo di trasporto selezionato, potreste visualizzare più percorsi. Selezionate un percorso per visualizzare i dettagli del viaggio e selezionate per visualizzare il percorso sulla mappa. Per visualizzare solo una parte del percorso, selezionate oppure .
5. Al termine, premete [▤] → **Cancella risultati**.

## Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e come visualizzare le posizioni degli amici con Google Latitude™.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.
- Prima di utilizzare i servizi di posizionamento, accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.
   Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.
2. Premete → **Seleziona da Contatti** oppure **Aggiungi tramite email**.

3 Selezionate l'amico da aggiungere o inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Aggiungi amici**.

4 Selezionate **Sì**.
Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.

5 Premete [▤] → **Vista Mappa**.
La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

## Luoghi

Imparate come cercare un luogo nelle vicinanze.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.
- Prima di utilizzare i servizi di posizionamento, accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.

2 Selezionate una categoria.
Il dispositivo cerca i luoghi nelle vicinanze della vostra posizione corrente che sono correlati alla categoria selezionata.

3 Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.

4 Durante la visualizzazione delle informazioni, utilizzate le seguenti opzioni:
Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate **Mappa**.
Per visualizzare il percorso per la destinazione, selezionate **Indicazioni**.
Per visualizzare il numero di telefono del luogo, selezionate **Chiama**.

# Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero variare dalle informazioni sulla posizione attuale. Dovreste sempre prestare attenzione alle condizioni stradali, di traffico, e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida e seguire le avvertenze e le regole di sicurezza durante la guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.
- Prima di utilizzare i servizi di posizionamento, accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

3 Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
- **Pronuncia destinazione**: consente di pronunciare la destinazione, per esempio "Vai a destinazione".
- **Digita destinazione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
- **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
- **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

4 Seguite le istruzioni visualizzate per utilizzare il servizio di navigazione.

# YouTube

Imparate come visualizzare e caricare video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.

## › Visualizzazione dei video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video dall'elenco.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:




| Numero | Funzione |
|---|---|
| 1 | Consente di spostarvi a un punto del file trascinando la barra. |
| 2 | Consente di cambiare la qualità del display. |

### › Caricamento dei video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Premete [▤] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.
   Se desiderate caricare nuovi video, selezionate per accendere la fotocamera.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Selezionate ● per avviare la registrazione.
6. Selezionate ■ per interrompere la registrazione.
7. Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
8. Selezionate l'account Google se è collegato a YouTube. Inoltre, potete selezionare **Aggiungi account** e impostare un account per la registrazione su YouTube.
9. Selezionate **Carica**, quindi selezionate un video.

## Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e intuitivo molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico.

L'esperienza con il vostro dispositivo migliora grazie alle applicazioni ottimizzate disponibili su Samsung Apps. Scoprite fantastiche applicazioni e migliorate la vostra esperienza di mobilità.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate il vostro Paese → **OK**. Leggete i termini e le condizioni, quindi selezionate **Accetta**.

3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

## Market

Potete scaricare giochi o altre applicazioni da Android Market.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Play Store**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

3 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.
► pag. 34

# News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e leggere le principali notizie e gli altri articoli.

## › Visualizzazione delle informazioni meteo

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.

2 Selezionate **Meteo** nella parte superiore del touch screen.

Il dispositivo ricerca la vostra posizione corrente e visualizza le informazioni meteo.

Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra zona. Premete [▤] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Utilizza la mia località**. Quindi selezionate una località sotto **Imposta località**.

## › Lettura delle notizie

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.

2 Scorrete a sinistra fino a una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.

3 Selezionate un articolo per aprirlo.

Per aggiungere altre categorie di notizie, premete [▤] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.

# Connettività

## Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.

### › Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

## › Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.

2 Selezionate un dispositivo.

3 Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se presente, quindi selezionate **OK**. Altrimenti, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN dei dispositivi.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, potrebbero avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre inserirlo.

## › Invio di dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o da Archivio.

2 Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Bluetooth.

Il metodo di selezione di un'opzione potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

## › Ricezione di dati tramite Bluetooth

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibilità**.

Il vostro dispositivo sarà visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK**. Altrimenti, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN dei dispositivi.

3 Aprite il pannello delle modifiche e selezionate **Accetta** per confermarela ricezione di dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene salvato automaticamente nella rubrica.

## › Esecuzione di chiamate tramite abbinamento con un telefono

Potete effettuare una chiamata dal dispositivo quando lo abbinate con un telefono abilitato Bluetooth.

Per utilizzare questa funzione, dovete prima creare un elenco contatti.

1 Attivate il Bluetooth sul telefono per individuare e abbinare il dispositivo.

2 Cercate i contatti ed effettuate le chiamate con il dispositivo.

Durante la composizione, potete effettuare la chiamata da uno dei dispositivi selezionandolo dalla finestra a comparsa.

# Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

## › Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Il Wi-Fi attivo in sottofondo consuma energia. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

## › Ricerca e connessione a un AP Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

   Il dispositivo cerca automaticamente gli AP Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete sotto **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite una password per la rete (se necessario).
4. Selezionate **Connetti**.

## › Aggiunta manuale di un AP Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

## › Connessione a un AP Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Potete connettervi a una rete protetta tramite WPS. Per connettervi a un AP Wi-Fi con un tasto WPS,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate **Connessione tasto WPS**.
3. Premete un tasto WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettervi a un AP Wi-Fi con un PIN WPS,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata come chiusa con WEP e selezionata **PIN WPS**.
3. Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

# DLNA

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che vi consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA, utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivareb il Wi-Fi e aggiungere un profilo Wi-Fi.
► pag. 83

- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

## › Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Premete [▤] → **Impostaz.**
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Nome dispositivo | Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale. |
| Condiv. video | Consente di attivare la condivisione di video con altri dispositivi abilitati DLNA. |
| Condividi immagine | Consente di attivare la condivisione di immagini con altri dispositivi abilitati DLNA. |
| Condividi audio | Consente di attivare la condivisione di musica con altri dispositivi abilitati DLNA. |

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Carica da altri dispositivi | Consente di accettare il caricamento da altri dispositivi. |
| Memoria predefinita | Consente di impostare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati. |

## › Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Dispositivo personale**.
3. Selezionate una categoria multimediale e un file.
4. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà il file multimediale. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
5. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

## › Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Disp. remoto**.
   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
3. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
4. Selezionate una categoria multimediale e un file.
5. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà il file multimediale.
   La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
6. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

# Collegamenti TV

Imparate come utilizzare il dispositivo come telecomando per la Samsung Smart TV collegandoli tramite Wi-Fi.

Questa funzione è disponibile solo per TV che supportano i telecomandi wireless.

1 Collegate il dispositivo e una Samsung Smart TV a uno stesso AP Wi-Fi.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Smart View**.

3 Selezionate una TV dall'elenco.
Se la vostra TV non è presente nell'elenco, selezionate **Refresh** per aggiornare l'elenco.

4 Quando appare un messaggio di avviso, selezionate **OK**.

5 Selezionate **Impostazioni** per regolare le impostazioni del telecomando.

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Sensibilità al tocco sinistra/ destra | Consente di regolare il livello di sensibilità dello scorrimento a sinistra o a destra sul touch screen. |
| Sensibilità al tocco su/giù | Consente di regolare il livello di sensibilità dello scorrimento in alto o in basso sul touch screen. |
| Modello area TV/BD | Consente di selezionare il Paese per la TV e per il sistema Blu-ray Disc (BD). |

6 Selezionate **TV Remote** per controllare la TV oppure selezionate **Game Remote** per controllare i giochi.

# Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC con un cavo USB in varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, potete trasferire sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire dati direttamente da e verso il dispositivo e utilizzare il programma Samsung Kies.

## › Connessione con Samsung Kies

Accertatevi che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Inoltre, potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
2. Premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo USB.
4. Fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC per avviare Samsung Kies.
5. Trasferite o sincronizzate i dati mobili, come contatti, agenda, musica o foto, tra Samsung Kies e il dispositivo.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## › Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertatevi che Windows Media Player sia installato sul vostro PC.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Lettore multimediale**.
2. Premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.
3. Tramite il cavo USB, collegate il dispositivo a un PC su cui è installato Windows Media Player.

   A connessione avvenuta, una finestra a comparsa appare sul PC.
4. Avviate Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
5. Modificate o inserite il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
6. Selezionate e trascinate i file musicali sull'elenco sincronizzazione.
7. Avviate la sincronizzazione.

## › Collegamento come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

La directory della scheda di memoria comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

1. Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Archiviazione di massa**.

3 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo USB.

4 A connessione avvenuta, selezionate **Attiva archivio USB**.

5 Aprite la cartella per visualizzare i file.

6 Copiate i file dal PC al dispositivo o alla scheda di memoria.

7 Al termine, selezionate **Disattiva archivio USB**.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo USB dal PC. In caso contrario, potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

## Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da inserire per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.

### › Impostazione dei collegamenti VPN

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.

2 Selezionate un tipo di VPN.

3 Personalizzate le informazioni di connessione.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Nome VPN | Consente di inserire un nome per il server VPN. |
| Imposta server VPN | Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN. |
| Attiva Crittografia | Consente di impostare se criptare il server VPN. |
| Imposta chiave precondivisa IPsec | Consente di inserire una chiave precondivisa. |
| Attiva L2TP segreto | Consente di utilizzare la password segreta L2TP. |
| Imposta L2TP segreto | Consente di inserire la password segreta L2TP. |
| Imposta certificato utente | Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web. |
| Imposta certificato CA | Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web. |
| Domini ricerca DNS | Consente di inserire l'indirizzo DNS (domain name server). |

4 Al termine, premete [▤] → **Salva**.

## › Connessione a una rete privata

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.
2. Selezionate una rete privata.
3. Inserite il nome utente e la password, quindi selezionate **Connetti**.

# Strumenti

## Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Inoltre, potete utilizzare il cronometro e il timer per il conto alla rovescia.

### › Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Selezionate **Crea sveglia** oppure premete [▤] → **Crea**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Selezionate la casella di controllo vicino a **Sveglia Smart** per attivare suoni simulati della natura con la schermata sveglia prima della sveglia principale.
5. Al termine, selezionate **Salva**.

### › Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate ⊗ fuori dal cerchio grande.
- Per ripetere la sveglia dopo un determinato intervallo di tempo, trascinate zZ fuori dal cerchio grande.

### › Eliminazione di una sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Premete [▤] → **Elimina**.
3. Selezionate le sveglie da eliminare.
4. Selezionate **Elimina**.

## › Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Fusi orari**.
2. Selezionate **Agg. città** oppure premete [▤] → **Agg.**
3. Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.
   Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate 🌐.
4. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti 2-3.

Per applicare l'ora legale agli orologi, tenete premuto un orologio e selezionate **Ora legale**.

## › Utilizzo del cronometro

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Cronometro**.
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Giro** per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
5. Selezionate **Ripristina** per azzerare i tempi registrati.

## › Utilizzo del conto alla rovescia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio** → **Timer**.
2. Impostate l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
3. Selezionate **Avvia** per avviare il conto alla rovescia.
   Mentre il timer è in esecuzione in background, potete utilizzare altre funzioni. Premete il tasto Home oppure [⮌] e accedete a un'altra applicazione.
4. Quando il timer scade, trascinate ⊗ fuori dal cerchio grande.

# Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come una normale calcolatrice.

## › Esecuzione di calcoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se disattivate la rotazione automatica, premete [▤] → **Calcolatrice scientifica**.

## › Visualizzazione della cronologia dei calcoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Eseguite il calcolo.
3. Selezionate ▼ per la tastiera della calcolatrice.
   Viene visualizzata la cronologia di calcolo.
4. Per cancellare la cronologia, premete [▤] → **Cancella cronologia**.

# Download

Imparate come gestire i registri di file scaricati dal Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
2. Selezionate una cartella di download.
3. Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
   Per eliminare un registro, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate **Elimina**.

# Ricerca

Potete cercare applicazioni e file nel dispositivo e dati specifici sul Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**.
2. Se avviate questa applicazione per la prima volta, impostate se visualizzare la cronologia di ricerca dell'account Google.
3. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
4. Selezionate il nome dell'elemento a cui accedere.

# Kies air

Kies air consente di connettere il dispositivo a un altro dispositivo tramite Wi-Fi. Da un browser potete visualizzare e controllare file multimediali, contatti, messaggi e gli altri dati memorizzati sul dispositivo.

## › Personalizzazione delle impostazioni di Kies air

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Kies air**.
2. Premete [▤] → **Impostazioni**.
3. Modificate le seguenti opzioni:

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Nome dispositivo | Consente di visualizzare o modificare il nome del dispositivo. |
| Richiesta di accesso | Consente di ricevere le richieste di autorizzazione da altri dispositivi durante l'utilizzo di Kies air. |
| Attiva visibilità | Consente di rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi. |

| Opzione | Funzione |
|---|---|
| Tempo scaduto | Consente di selezionare per quanto tempo attendere prima di terminare la connessione. |
| Blocca contenuti | Consente di selezionare il tipo di dati da non visualizzare su altri dispositivi. |
| Ripristino impostazioni | Consente di ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. |

### › Connessione del dispositivo a un altro dispositivo tramite Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Kies air** → **Avvia**.
2. Inserite l'indirizzo Web visualizzato da Kies air nel browser sul PC.
3. Selezionate **Consenti** (se necessario).
   A connessione avvenuta, visualizzerete i dati del dispositivo sull'altro dispositivo.
4. Per terminare la connessione, selezionate **Interrompi**.

## Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e ad altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella.
   - Per salire di un livello nella directory, selezionate **Su**.
   - Per tornare alla directory Home, selezionate **Home**.

3 Selezionate il file da aprire.

In una cartella, premete [▤] per utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per eliminare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per modificare il modo di visualizzazione, selezionate **Vedi per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elen. per**.
- Per utilizzare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di spostamento, copia o rinomina, selezionate **Altro**.

# Quickoffice

Imparate come visualizzare file in Word, Excel, PowerPoint e PDF sul dispositivo o sulla scheda di memoria.

## › Apertura di un documento Quickoffice

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Quickoffice**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, registratevi come utente online o saltate la registrazione.

3 Selezionate un programma Quickoffice.

4 Selezionate **Scheda SD** → un documento.

Per creare e modificare file in Word, Excel e PowerPoint, create un account Quickoffice e acquistate una licenza.

### › Aggiornamento di Quickoffice

Potete scaricare aggiornamenti di programma, nuovi prodotti Quickoffice od offerte speciali.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Quickoffice**.
2. Selezionate **AGGIORNA**.

### › Gestione di documenti online

Potete scaricare aggiornamenti di programma, nuovi prodotti Quickoffice od offerte speciali.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Quickoffice**.
2. Selezionate **Account** → un servizio.
3. Selezionate **Continua** (se necessario).
4. Inserite indirizzo e-mail e password per accedere all'account, quindi selezionate **OK**.
5. Visualizzate e gestite i documenti sul server secondo le vostre esigenze.

## Gestione attività

Con Gestione attività potete visualizzare le applicazioni in esecuzione, la dimensione dei pacchetti delle applicazioni, le informazioni sulla memoria e monitorare la memoria RAM.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:
   - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.

- **Scaricato**: consente di visualizzare la quantità totale di memoria utilizzata per le applicazioni installate sul dispositivo.
- **RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM del dispositivo.
- **Memorizzazione**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e quella disponibile nel dispositivo e nella scheda di memoria.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria e sulla gestione della RAM.

## Ricerca vocale

Imparate come cercare luoghi e informazioni sul Web con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
2. Selezionate **Parla ora** (se necessario).
3. Pronunciate un comando al microfono.
4. Selezionate il nome dell'elemento a cui accedere (se necessario).

# Impostazioni

## Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

## Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete senza fili.

### › Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni senza fili del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

### › Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 83
- **Notifica di rete**: consente di notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS**: consente di connettervi a un AP Wi-Fi tramite un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere manualmente un AP Wi-Fi.

### › Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 80
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibilità**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

### › Impostazioni USB

Attivate diverse modalità di connessione USB per collegare il dispositivo a un PC. ► pag. 88

### › Impostazioni VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ► pag. 90

## Audio

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: consente di disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per vari eventi.
- **Volume**: consente di regolare il volume per suoni multimediali, suonerie della sveglia, suoni del sistema e suonerie notifiche.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi, come messaggi in arrivo ed eventi in agenda.
- **Selezione sonora**: consente di impostare un suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

## Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Sfondi**:
  - **Sfondo principale**:
    **Sfondo**: consente di selezionare uno sfondo per la schermata Home.
  - **Blocca schermo**:
    **Sfondo**: consente di selezionare un'immagine da visualizzare quando il touch screen è bloccato.

**Posizione orologio**: consente di selezionare la posizione dell'orologio sulla schermata di blocco. Questa funzione non è disponibile qunado attivate il blocco schermo.

- **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Recupera caratteri online**.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione**: consente di visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione del display.
- **Calibrazione giroscopio**: consente di calibrare il giroscopio per riconoscere correttamente la rotazione.

- Posizionate il dispositivo su una superficie stabile durante la calibrazione. La calibrazione potrebbe non riuscire se il dispositivo vibra o si muove durante la calibrazione.
- Calibrate il giroscopio quando le inclinazioni, il panning o i giochi attivati dal movimento presentano deviazioni o movimenti indesiderati.

## Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e per il GPS.

- **Utilizza reti wireless**: consente di utilizzare il Wi-Fi per individuare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la propria posizione.

- **Imposta blocco schermo**: consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Nessuno**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
  - **Riconoscimento dei volti**: consente di impostare un blocco per il rilevamento volto.
- **Password visibili**: consente di impostare il dispositivo in modo da visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

## Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.

- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Uso memoria**: consente di visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata dalle applicazioni sul dispositivo.
- **Uso batteria**: consente di visualizzare la quantità di energia consumata dal dispositivo.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
  - **Resta attivo**: consente di mantenere il dispositivo acceso durante la ricarica della batteria.
  - **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps**: consente di ricevere notifiche di nuove applicazioni da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese e al gestore telefonico.

## Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di utilizzare la sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

## Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Esegui backup miei dati**: consente di effettuare il backup delle impostazioni del dispositivo sul server Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati delle applicazioni archiviati al momento dell'installazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti e di eliminare tutti i dati.

## Memoria

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e formattate la memoria USB del dispositivo o una scheda di memoria.

La formattazione della scheda di memoria cancella tutti i dati della scheda di memoria in modo permanente.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

## Lingua e tastiera

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

### › Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

### › Seleziona metodo inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

### › Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera verticale**: consente di selezionare il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per grafia.
- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate.

- **XT9**: consente di attivare la modalità XT9 per inserire il testo con la modalità di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9**: consente di attivare le funzioni avanzate della modalità XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera**: consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Impostazioni scrittura a mano**: consente di personalizzare il tempo di riconoscimento nella modalità di scrittura a mano.
- **Inserimento vocale**: consente di inserire il testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Punto automatico**: consente di iinserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.

## Inserimento e riproduzione vocale

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione Da testo a voce.

### › Riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.

### › Da testo a voce

- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Impostazioni predefinite**: consente di utilizzare le impostazioni specificate per la velocità di riproduzione e la lingua sulle impostazioni salvate nelle applicazioni.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità sintesi**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce sul dispositivo.

## Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di attivare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Servizi di accessibilità**: consente si selezionare un'applicazione di accessibilità da utilizzare.
- **Dimensione caratteri**: consente di modificare la dimensione del carattere per creare o visualizzare gli elementi nelle applicazioni.

- **Audio mono**: consente di abilitare il suono mono quando ascoltate l'audio con un solo auricolare.
- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di accessibilità sul menu rapido che compare quando tenete premuto [⏻].

## Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

## Info sul dispositivo

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e aggiornate il sistema del dispositivo.

# Risoluzione dei problemi

## Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

## Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, potrebbe essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] per più di 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Cancella tutto**.

## Il dispositivo suona e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

## La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

## Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

## Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio.
Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

## Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

## Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

## Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

# Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

## Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

**Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente**

**Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo**

**Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione**

**Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate**

**Non circuitate il caricatore o la batteria**

**Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria**

**Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore**



**Non utilizzare il dispositivo durante un temporale**

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

**Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite**

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

**Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie**

- 
  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- 
  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

-  Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

### Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

## Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

### Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.



### Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.



### Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.



### Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

### Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.



### Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.



### Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

### I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.



## Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Non prendete appunti o cercate contatti in rubrica. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.

# Cura ed uso adeguati del dispositivo



### Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

### Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

### Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.



**Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C**

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

### Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.



**Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici**

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

### Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

### Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

### Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.



### Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

### Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

### Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

### Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.



### Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.



### Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

### Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca

Ciò potrebbe causare soffocamento o danni gravi.

### Durante l'utilizzo del dispositivo:

- Parlate vicino al microfono.
- Non toccate l'area dell'antenna interna per non ridurre la qualità della chiamata e per evitare che il dispositivo emetta livelli di potenza di frequenza radio (RF) non desiderati.

### Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

### Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

### Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

### Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

### Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

### Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

### Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

### Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

### Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

### Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

### Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.



### Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

### Maneggiate con cura le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

### Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il gestore del servizio per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

### Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

# Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

## IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo è un ricetrasmettitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandati delle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e includono margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente da età e stato di salute.

Le linee guida sull'esposizione alle onde radio utilizzano una unità di misura chiamata Tasso di Assorbimento Specifico o SAR. Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/kg.

Nei test SAR vengono utilizzate posizioni operative standard con il massimo livello di trasmissione certificato del dispositivo su tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR massimi previsti dalle linee guida ICNIRP per questo modello sono:

| **Valori SAR massimi per il modello e condizioni di registrazione** | |
|---|---|
| **SAR solo testa** | 0,084 W/kg |
| **SAR corpo** | 0,04 W/kg |

Durante l'uso normale, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente di molto inferiori ai suddetti valori. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo l'interferenza sulla rete, quando per la chiamata non è necessaria tutta la potenza operativa del dispositivo, questa viene automaticamente diminuita. Più è bassa la potenza del dispositivo, minore è il valore SAR.

Su questo dispositivo è stato condotto un test relativo al SAR corpo utilizzando un accessorio approvato o a una distanza di 1,5 cm. Per rispettare le linee guida di esposizione alle radiofrequenze relative al SAR corpo, il dispositivo deve essere utilizzato con accessori approvati o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se utilizzate accessori non approvati, assicuratevi che non contengano parti metalliche e che posizioni il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo.

Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti suggeriscono che per ridurre l'esposizione, è possibile utilizzare kit vivavoce per tenere il dispositivo wireless distante dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure ridurne il tempo di utilizzo.

Per maggiori informazioni, visitate www.samsung.com/sar e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

## Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

## Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

## Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

## AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

# Indice


agenda
creazione eventi 65
visualizzazione eventi 65
batteria
caricamento 13
installazione 12
Bluetooth
attivazione 80
esecuzione chiamate 82
invio dati 81
ricerca e abbinamento dispositivi 81
ricezione dati 82
browser Web
aggiunta preferiti 70
esplorazione delle pagine Web 68
calcolatrice 95
collegamenti
PC 88
TV 87
collegamenti PC
archiviazione di massa 89
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89
collegamenti VPN
creazione 90
connessioni
Bluetooth 80
DLNA 85
Wi-Fi 83
connessioni VPN
connessione a 92
contatti
creazione 62
importazione 64
ricerca 62
contenuto della confezione 11
cronometro 94
dispositivo
accensione e spegnimento 18
componenti 19
icone 21
impostazioni 101
pannello notifiche 25
personalizzazione 29
tasti 20
DLNA 85
fate riferimento a DLNA
download
applicazioni 34
file 35
e-mail
impostazione account 39
invio 39
visualizzazione 40
foto
autoscatto 52
scatta con sorriso 52
scatto 49
scatto in serie 51

scatto panoramico 51
visualizzazione 57
fotocamera
personalizzazione fotocamera 53
personalizzazione videocamera 56
registrazione video 54
scatto foto 49
fusi orari 94
galleria
formati file 57
riproduzione video 58
visualizzazione foto 57
gestione attività 99
gestione file 97
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Talk 41
impostazioni
accessibilità 108
account e sincronizzazione 105
applicazioni 104
audio 102
data e ora 109
display 102
impostazioni vocali 107
info sul dispositivo 109
lingua e tastiera 106
memoria 106
posizione e sicurezza 103
privacy 106
wireless e rete 101
inserimento testo 32
internet
fare riferimento a browser Web
Kies air 96
lettore musicale
aggiunta file 44
creazione playlist 46
riproduzione della musica 44
lettore video 47, 58
luminosità, display 30
mappa
condivisione posizione con amici 73
ottenere indicazioni 73
ricerca luoghi 72
ricerca luoghi vicini 74
utilizzo navigatore 75
messaggi
impostazione account e-mail 39
invio e-mail 39
Modalità offline 18
Modalità silenziosa 29
notizie e meteo 79
ora e data, impostazione 29
promemoria
creazione 66
visualizzazione 66
promemoria di testo 66
Quickoffice 98

Radio FM
ascolto 59
memorizzazione stazioni 60
registratore
registrazione 67
riproduzione 67
rubrica
creazione biglietto da visita 63
creazione contatti 62
creazione gruppi 63
ricerca contatti 62
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
scheda di memoria
formattazione 17
inserimento 15
rimozione 16
schermata Home
aggiunta elementi 24
aggiunta pannelli 26
schermata menu
accesso 26
organizzazione applicazioni 27
sincronizzazione
con account Web 35
con Windows Media Player 89
Smart View 87
social hub 43
sveglie
creazione 93
disattivazione 93
interruzione 93
timer 94
touch screen
blocco 23
utilizzo 22
video
registrazione 54
riproduzione 47, 58
Wi-Fi
attivazione 83
ricerca e connessione a reti 83
Windows Media Player 89
YouTube
caricamento video 77
visualizzazione video 76

# Dichiarazione di Conformità

## Dettagli prodotto

**Per i seguenti**

**Prodotto** : Dispositivo Internet Mobile (MID)
**Modello(i)** : YP-GI1

**Fabbricati in:**

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(Nome fabbriche e relativo indirizzo)

## Dichiarazione & Standard applicabili

La società Samsung Electronics Co., Ltd. dichiara che i prodotti di cui sopra sono conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva R&TTE (1999/5/CE), dalla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) mediante l'applicazione di:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

Data apposizione della prima Marcatura CE : 2012

## Rappresentante nella UE

**Rappresentante nella UE:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

08 Febbraio 2012 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Luogo e data di emissione)(Nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

**Per installare Kies (sincronizzazione con il PC)** Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite un cavo USB.
3. Fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC per avviare Samsung Kies.
   Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.