honor View 10

Manuale dell'utente

honor

Contenuto

Funzioni interessanti

Suggerimenti 1
Smart life 2
Consigli fotocamera 4
Altre funzioni 6

Nuovo dispositivo

Nuovo configurazione dispositivo 10
Super Charging: per caricare il dispositivo in modo più sicuro e rapido 11
Guida 11

Gesture e operazioni

Screenshot e registrazione schermo 15

Schermata Home

Utilizza il Tasto delle attività recenti per una gestione comoda delle app in background 20
Switch rapido 20
Notifiche e barra di stato 22
Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti 24
Blocco e sblocco schermo 25
Modalità Simple: per un utilizzo di base 27
Gestione schermata Home 28

Contatti

Gestione biglietti da visita 32
Cerca i contatti 34
Gestione dei contatti 35
Unione di contatti di applicazioni di terze parti 37

Telefono

Funzioni di base chiamate 38
Filtro molestie 40
VoLTE 40

Messaggio

Funzioni messaggi di base 42

Fotocamera

Funzioni di base fotocamera 44
Apertura ampia 49
Panoramica 51

Panorama 3D 52
Modalità pro 55
Bellezza 59
Monocromatico 60
Modalità light painting 61
Utilizza il Time-lapse per velocizzare scene in lenta evoluzione 66
Scopri nuove funzioni con le modalità di scatto personalizzate 67

Galleria

Momenti 68
Gestione foto 70

Gestione telefono

Utilizza la funzione Ottimizzazione One-touch 74
Gestisci i Dati mobili 74
Ottimizza il consumo energetico 75
Utilizza la scansione virus per proteggere il telefono 76

E-mail

Aggiungi account e-mail 77
Gestione degli account e-mail 77
Gestisci contatti e-mail VIP 78
Imposta la risposta automatica per l'e-mail Exchange 78

Calendario

Calendario: il tuo centro di gestione eventi 79
Sfoglia il Calendario 79
Importa la Lista cose da fare per organizzare il tuo lavoro 80
Visualizza le festività del mondo 81

Orologio

Utilizzo dell'Orologio 82

Blocco note

Gestione delle note per tenere in ordine i tuoi registri 84

Utility

Smart Remote 85
Utilizza il Registratore per le note audio 86

Huawei ID e Più utenti

Più utenti 88

Connessione dispositivo

Bluetooth 90
NFC (Near Field Communication) 92
Visualizzazione multi-schermo 94

Connessione a dispositivo USB 96
Trasferisci file utilizzando Huawei Share 98

Sicurezza e privacy

Impronta digitale 99
Spazio Privato 101
Utilizza il Blocco app per garantire la privacy di alcune app 103
Altre impostazioni di sicurezza 103

Backup e ripristino

Backup dati: prevenire la perdita di dati 106
Esegui il backup dei dati su una scheda microSD 106
Esegui il backup dei dati sulla memoria interna 106
Esegui il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB 107
Esegui il backup dei dati sul computer 107

Rete e Wi-Fi

Wi-Fi 109
Gestisci la Doppia SIM 112
Rete mobile 112

App e notifiche

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente 115

Audio e display

Configura la Modalità non disturbare 116
Configurare le impostazioni audio 116
Attivare la modalità protezione occhi per evitare di sforzare la vista 117
Modifica le impostazioni del display 118

Archivio

Pulizia memoria 120

Assistenza Smart

Barra di navigazione e Menu veloce 122
Attiva e disattiva la Modalità disattiva-tocco 122

Sistema

Modifica il metodo di inserimento 124
Accessibilità 124
Impostazioni generali 126

Aggiorna il sistema

Esegui un aggiornamento online 132

Funzioni interessanti

Suggerimenti

Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti

Tieni premuto sull'icona di un'app per visualizzare il menu delle funzioni utilizzate di frequente e per accedervi rapidamente. In alternativa, tieni premuto su una delle funzioni e trascinala sulla schermata Home per creare un collegamento.

L'applicazione non supporta la funzione se tenendo premuto sull'icona dell'app non viene creato nessun collegamento.




Accesso rapido alle funzioni app usate di frequente: tieni premuto sull'icona dell'applicazione nella schermata Home, quindi tocca una funzione utilizzata frequentemente per accedervi. Ogni app supporta fino a quattro funzioni frequenti. Saranno preimpostate in base all'app e perciò non modificabili. Ad esempio, per scattare un selfie, occorrerà tenere premuto sull'icona della fotocamera, toccare nel menu a comparsa.

Aggiungi i collegamenti alla Home: tenere premuto sull'icona dell'app sulla schermata Home per visualizzare il menu. Tenere premuto sulla funzione desiderata e trascinarla sulla Home per creare un collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento per la funzione selfie, accedendo direttamente alla fotocamera.

Trasferisci file utilizzando Huawei Share

Puoi utilizzare Huawei Share per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share usa Bluetooth per rilevare i dispositivi Huawei nelle vicinanze e usa il Wi-Fi per trasferire rapidamente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando è attivo Huawei Share, Wi-Fi e Bluetooth sono attivati automaticamente.

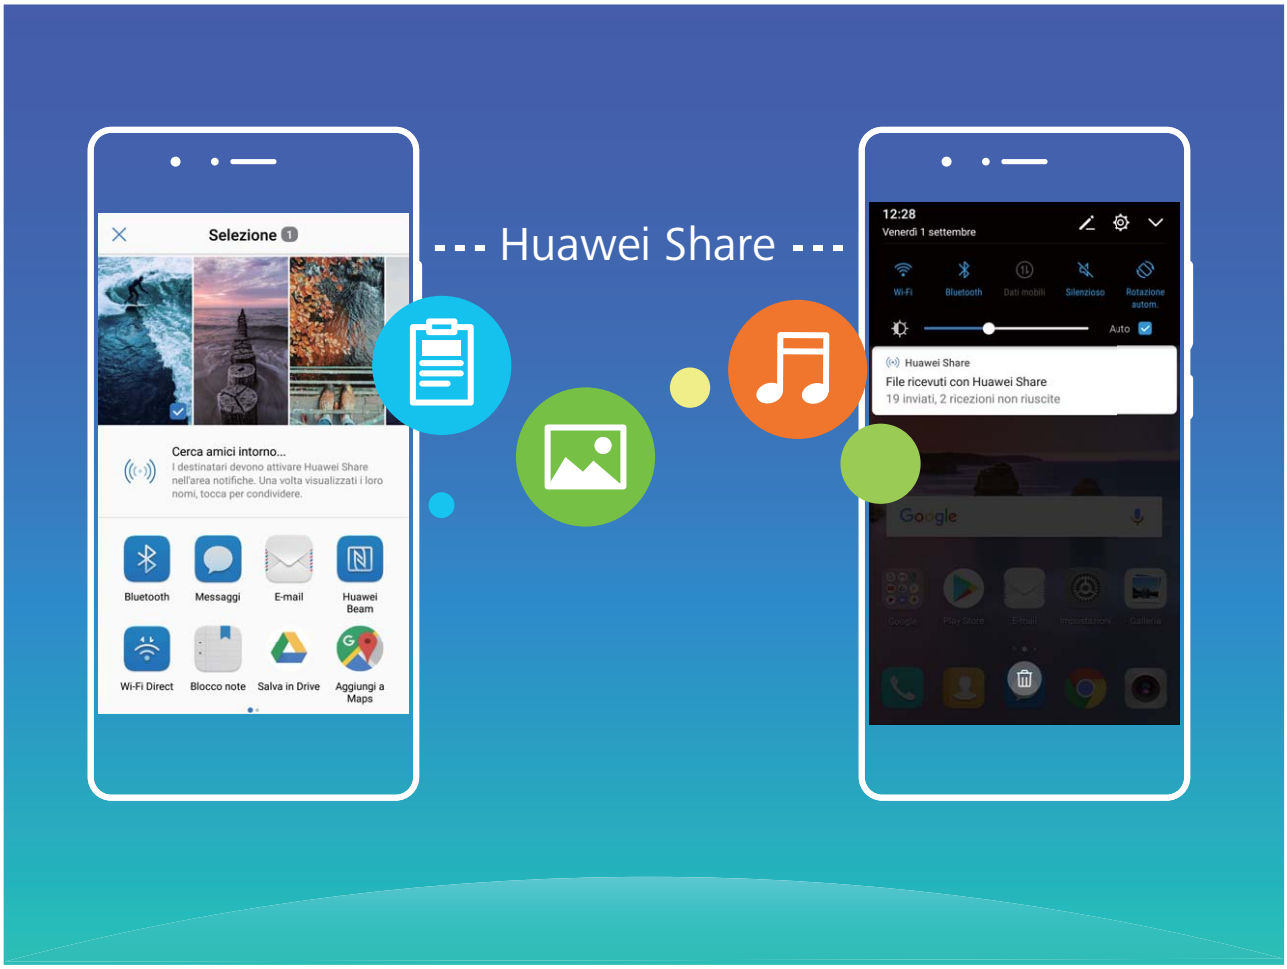

Utilizzare Huawei Share per inviare file: seleziona il file da condividere e tocca **Condividi**. Seleziona il dispositivo di destinazione dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze per inviare il file.

Utilizzare Huawei Share per ricevere file: scorri in basso dalla barra di stato , apri il pannello scorciatoie e tocca per attivare **Huawei Share**. Tocca **Accetta** quando viene visualizzata una notifica di trasferimento file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.

Smart life

Telecomando: controllare l'elettronica domestica con il telefono

Il telecomando ti consente di controllare gli elettrodomestici utilizzando il telefono. Hai bisogno di un solo un dispositivo per controllare facilmente un'ampia varietà di apparecchi elettronici (come ad

esempio i televisori, i condizionatori d'aria, i set-top box, i lettori DVD, le fotocamere, i proiettori e i set-top box di rete).

- Il telecomando può essere utilizzato con elettronica domestica compatibile con telecomandi a infrarossi. Non funziona con dispositivi che utilizzano Bluetooth o altri telecomandi non infrarossi.
- Non esiste uno standard industriale unificato per i codici a infrarossi. Ciò significa che il telecomando potrebbe non essere in grado di controllare alcuni apparecchi elettronici domestici.



- **Trasformare il telefono in un telecomando universale:** aggiungi gli apparecchi elettronici domestici al telecomando e non dovrai più preoccuparti di dove hai messo i telecomandi. I pulsanti del telecomando possono essere personalizzati per adattarsi alle tue preferenze, in modo che il telecomando sia più semplice da utilizzare.
- **Utilizzare il telefono come telecomando per la fotocamera:** scatta foto di gruppo migliori utilizzando il telefono come telecomando per la fotocamera. Telecomando ti aiuta a ottenere il miglior scatto e a catturare espressioni naturali quando scatti le foto.

Più utenti: crea uno spazio utente separato sul tuo Telefono

Vuoi prestare il tuo dispositivo a qualcuno ma vuoi evitare che i tuoi file e dati privati risultino accessibili? Aggiungendo più utenti o tipologie di utente aiuta a proteggere le informazioni private quando il dispositivo viene utilizzato dagli altri. L'azione non modificherà le tue impostazioni e file

originali. È possibile accedere al dispositivo tramite con due account utente e utilizzare il primo per il lavoro e il secondo per te stesso. Sarà possibile alternare l'utilizzo dei due account in maniera rapida e con un solo tocco.

Crea tre diversi tipi di utenti:

- **Proprietario**: Proprietario Telefono. eseguire l'accesso come Proprietario quando si utilizza il proprio telefono. In questa modalità, si ha accesso completo alle azioni, come l'aggiunta o eliminazione di altri utenti, utenti ospiti ed è possibile gestire le autorizzazioni di chiamata e invio messaggi.
- **Utente**: per aggiungere i membri della famiglia o amici come ulteriori utenti. Gli utenti potranno eseguire la maggior parte delle azioni tranne quelle collegate alla modalità proprietario, come il ripristino alle impostazioni di fabbrica o la Modalità non disturbare.
- **Visitatore**: per aggiungere altri utenti come ospiti. Gli ospiti possono eseguire solo un numero limitato di azioni.

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente

Hai mai desiderato di accedere a due account WeChat e Facebook allo stesso tempo sul un unico dispositivo senza dover passare da un account all'altro? L'app consente di accedere a due account WeChat e Facebook contemporaneamente, mantenendo separati il lavoro dalla tua vita privata.

App gemella funziona solo con gli account WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Scarica le ultime versioni delle app prima di utilizzare questa funzione.

Aprire **Impostazioni**. Accedere a **App e notifiche** > **App gemella** e attivare App gemella per WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger come richiesto.


All'attivazione dell'app, verranno visualizzate due icone di WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, o Messenger all'interno della schermata Home. Da quel momento in poi, sarà possibile eseguire l'accesso ai due account contemporaneamente. Tenendo premuto sull'icona dell'app raddoppiata consente la disattivazione rapida dell'App gemella.

Consigli fotocamera

Momenti: crea dei video personalizzati delle tue foto

Momenti consente la creazione di brevi clip delle tue foto in base alle località di scatto. Puoi aggiungere gli effetti di animazione e scegliere una serie di musiche come colonne sonore.

- Momenti crea automaticamente dei video in base ai luoghi di scatto delle tue foto. Per l'utilizzo della funzione, aprire , accedere a e verificare l'attivazione di .
- Attivare la connessione Internet sul Telefono,.
- Gli album Momenti sono creati automaticamente durante il caricamento del dispositivo, quando lo schermo è spento e la batteria è almeno al 10% di carica. Occorrerà attendere per la creazione di un album. Il dispositivo non sarà in grado di creare un album Momenti se le foto o video in Galleria non sono sufficienti.

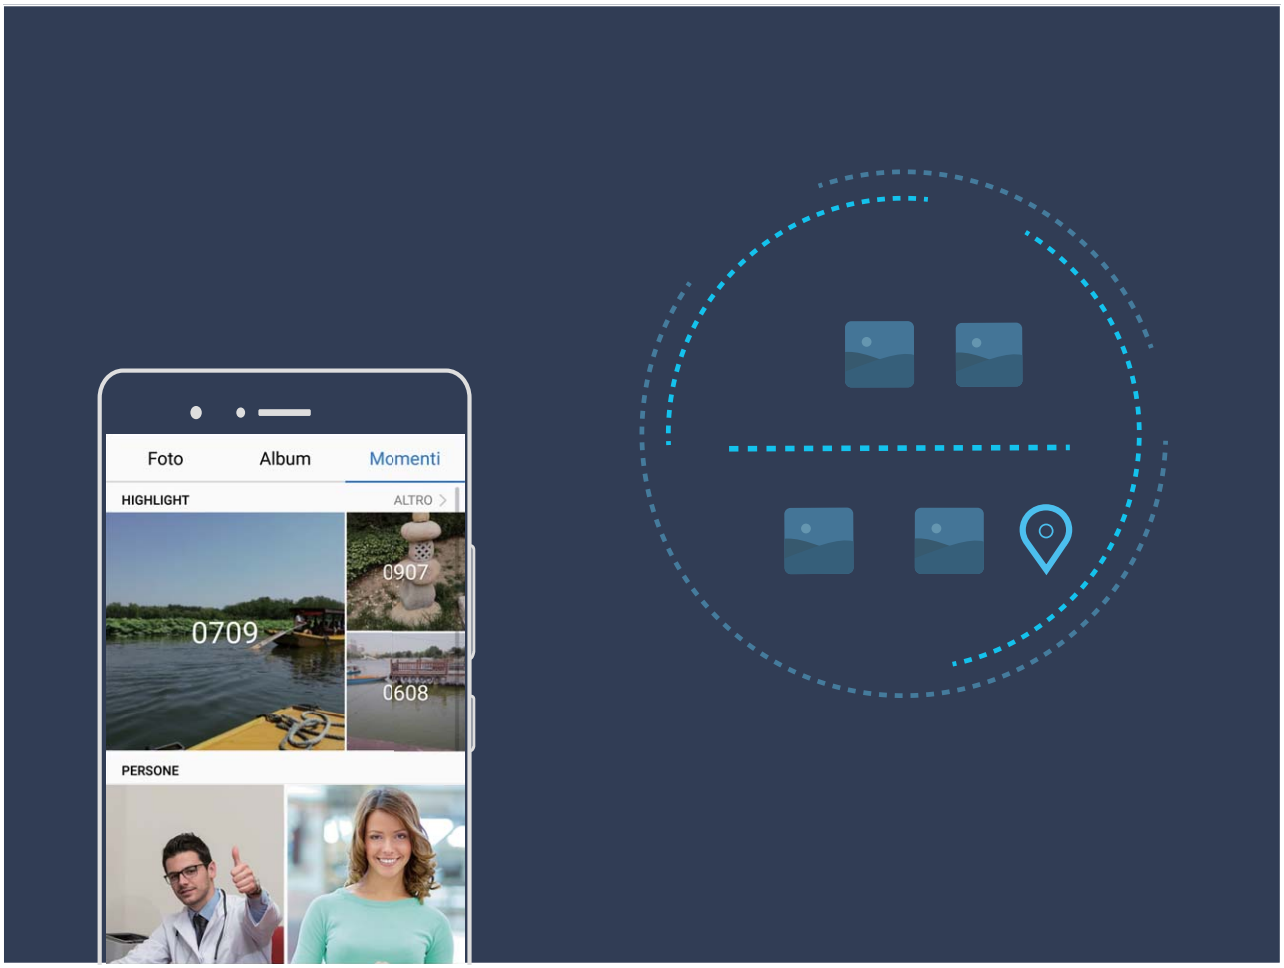

Utilizza la modalità verticale per scattare splendidi ritratti

Vuoi sempre apparire al meglio nei tuoi selfie? La modalità verticale consente di configurare diverse impostazioni di abbellimento e di creare un database di informazioni per l'abbellimento personalizzato.

- **Modalità verticale**: attiva la modalità verticale per applicare automaticamente gli effetti di abbellimento a tutti i soggetti presenti nella foto.
- **Selfie perfetto**: attiva Selfie perfetto e il tuo Telefono creerà un piano di bellezza su misura per te. Più alto è il livello di abbellimento, più gli effetti sono pronunciati.

Panorama Panorama 3D: scatta foto 3D in movimento

Non ti senti deluso quando i panorami che fotografi appaiono piatti? Panorama 3D ti offre un ottimo metodo per dare vita ai panorami. Puoi inclinare il tuo Telefono o trascinare le foto per creare un effetto 3D.

è una modalità della fotocamera preinstallata nel tuo Telefono. Puoi utilizzare Panorama 3D per scatti panoramici in movimento di oggetti, persone e paesaggi.



Monocromatico: esplora la bellezza dell'effetto luce e ombra


La bellezza del mondo è dovuta in parte ai suoi colori. Tra questi, sia il bianco che il nero riescono ad esaltare la bellezza dei tuoi scatti più di ogni altra tonalità. La Modalità monocromatica filtra i colori e mette in risalto le luci e le ombre con risultati più accattivanti nelle foto.

Aprire e scorrere a destra dello schermo. Toccare , quindi per scattare delle foto in bianco e nero.

Altre funzioni


PrivateSpace: mantieni nascosti i dati di PrivateSpace

Vuoi mantenere le tue app e i tuoi dati personali (come foto e video) nascosti sul tuo dispositivo garantendone la sicurezza? PrivateSpace è la soluzione adatta. Con PrivateSpace è possibile creare un'area indipendente sul dispositivo per garantire la privacy sui dati. Ad esempio, è possibile installare l'app WeChat sia in MainSpace che in PrivateSpace, mantenendo le due applicazioni completamente indipendenti l'una dall'altra.

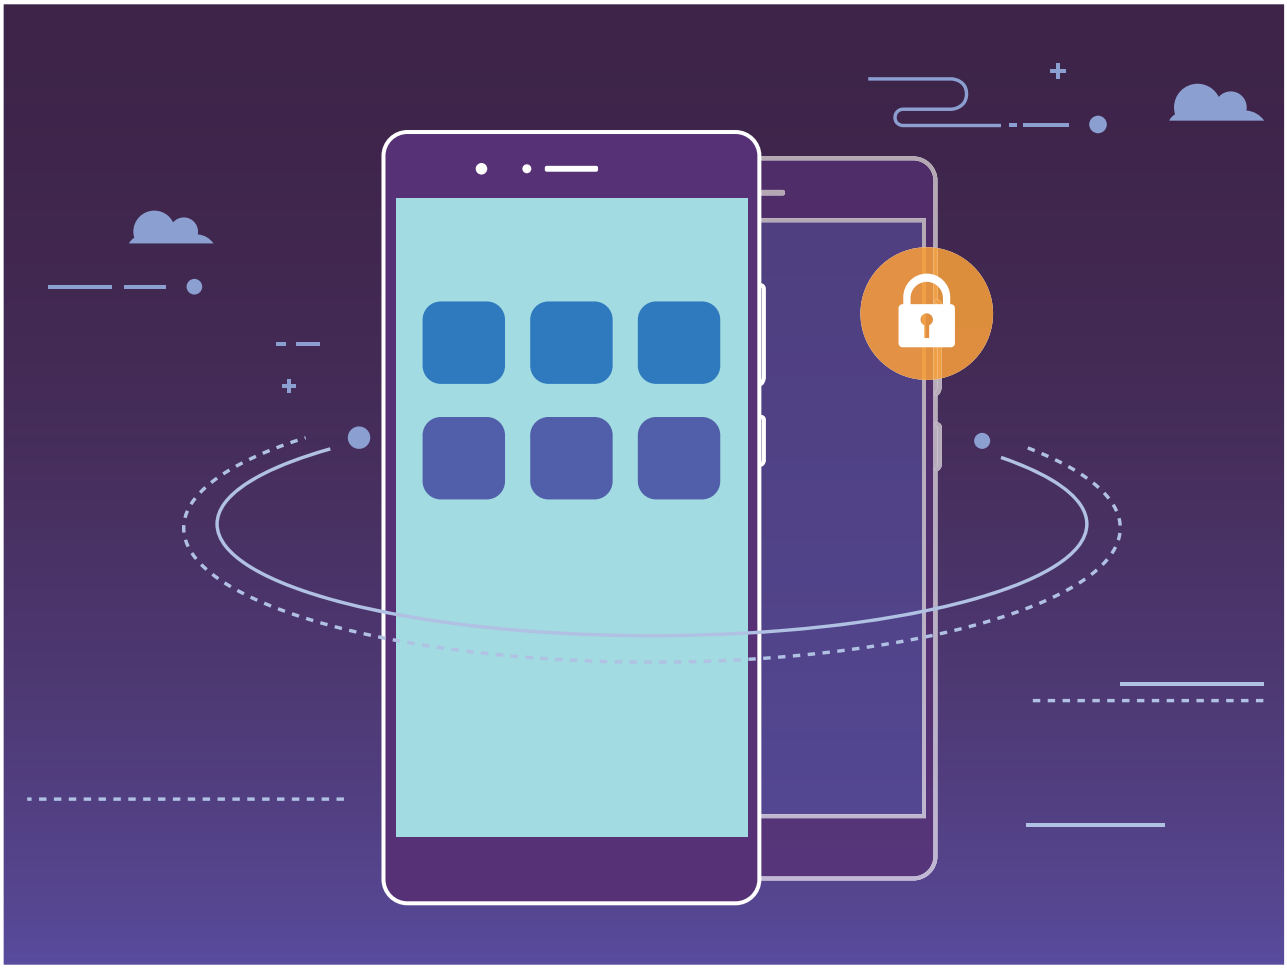

Wi-Fi+: il tuo assistente di connettività smart

Wi-Fi+ si connette intelligentemente a reti Wi-Fi per risparmiare il consumo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi conosciuta o gratuita, verrà automaticamente attivato il Wi-Fi e si connette alla rete. Il dispositivo selezionerà automaticamente anche la rete ottimale nell'area per una migliore connessione Internet.

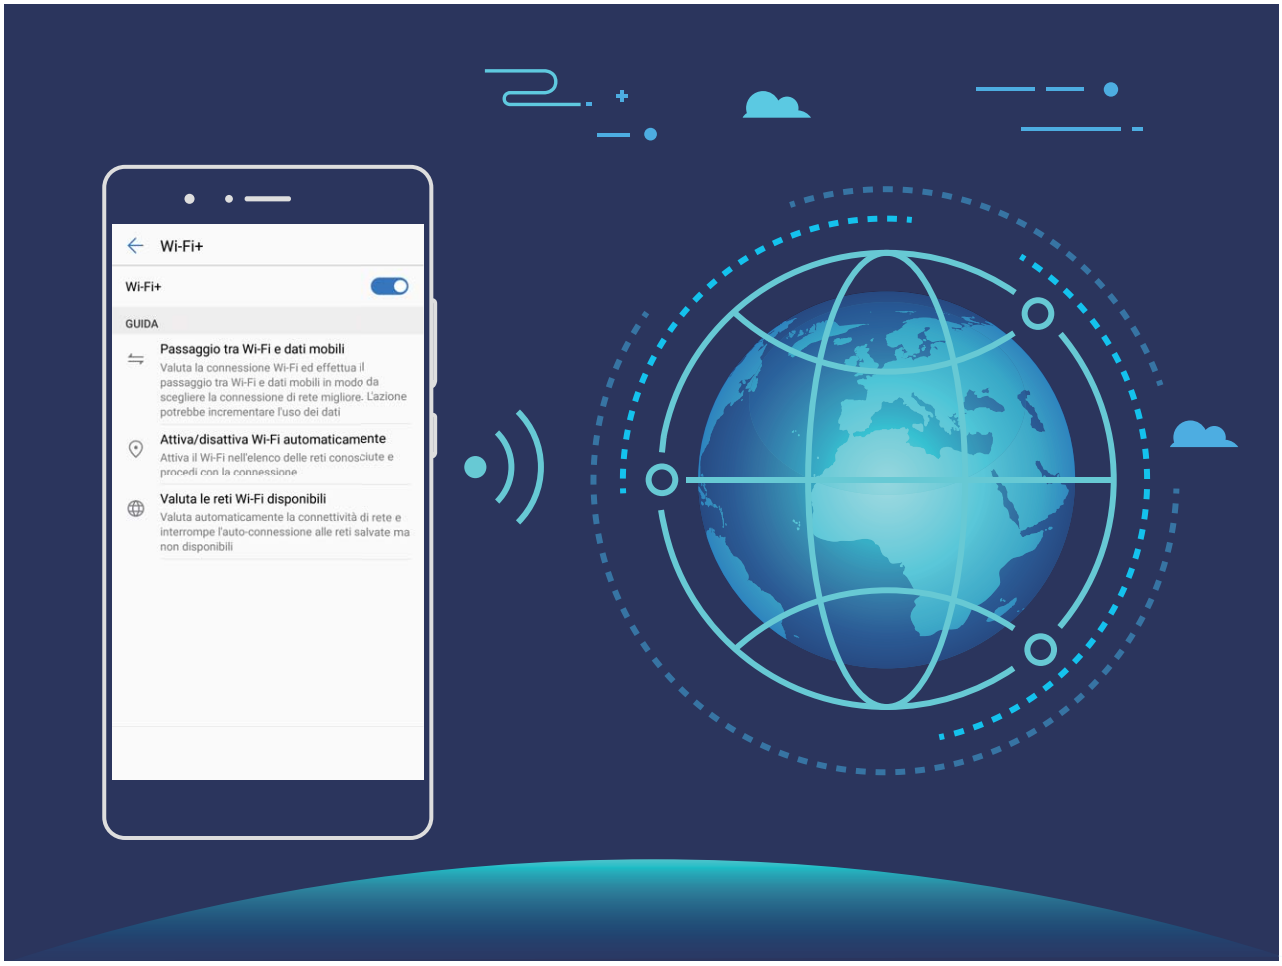

Una volta attivato Wi-Fi+, il tuo dispositivo:

- **Seleziona e si connette automaticamente alla rete ottimale:** seleziona automaticamente e connette le reti Wi-Fi precedentemente connesse, reti libere o rete dati mobili, a seconda della potenza del segnale nella posizione corrente.
- **Attiva e disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi:** a seconda delle reti Wi-Fi connesse precedentemente, il Wi-Fi sarà attivato o disattivato automaticamente in determinate posizioni. Ciò impedirà al dispositivo di ricercare costantemente nuove reti.
- **Valuta la qualità delle reti disponibili:** valuta gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedisce al dispositivo di collegarsi automaticamente a reti senza connessione Internet.

Pulizia della memoria per migliori prestazioni

Telefono risulta più lento con il tempo? Vuoi ripulire il tuo archivio di sistema ma non sei sicuro su quali file eliminare? La pulizia della memoria consente di rimuovere rapidamente la cache, i file di grandi dimensioni e i file residui oltre ai file di applicazioni inutilizzate. Questa azione consente di velocizzare le prestazioni del sistema e mantenere Telefono in forma perfetta.

Quando le prestazioni del sistema rallentano o lo spazio di archiviazione si riduce, Gestione telefono ti ricorda di eseguire la pulizia dei file. È possibile seguire le istruzioni sullo schermo per ripulire la memoria del Telefono e liberare dello spazio di archiviazione.

Pulizia: la ricerca e la pulizia dei file spazzatura e della cache del sistema consentono di liberare rapidamente la memoria e lo spazio di archiviazione interno senza compromettere l'utilizzo del dispositivo.

Pulizia avanzata: cercare i file non necessari come ad esempio nell'app WeChat oppure file di grandi dimensioni, video, immagini, file residuali delle app, file musicali, pacchetti di installazione non necessari, file inutilizzati e file che richiedono molto spazio, al fine di ottenere consigli sulla pulizia in base ai risultati della scansione. L'azione consente di liberare lo spazio di archiviazione senza eliminare accidentalmente i file importanti.

Nuovo dispositivo

Nuovo configurazione dispositivo

Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

Connessione a una rete Wi-Fi

1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

2 Tenere premuto per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.

3 Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.

4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

Connessione utilizzando dati mobili

Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi.

1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

2 Toccare per attivare i dati mobili.

Quando non è necessario l'accesso a Internet, disattiva i dati mobili per un maggiore risparmio energetico ed una riduzione del traffico dati.

Gestisci la Doppia SIM

È possibile attivare o disattivare una scheda SIM in base alle esigenze. È inoltre possibile impostare una scheda SIM predefinita per l'accesso a Internet e per le chiamate.

Aprire > **Wireless e reti** e toccare **Impostazioni doppia scheda**. Configurare le due SIM in base alle esigenze di utilizzo. La SIM disattivata non potrà essere utilizzata per effettuare chiamate, inviare messaggi o accedere a Internet.

Attiva l'Inoltro chiamata: **Attiva l'inoltro chiamata tra SIM**. Durante una conversazione su una delle SIM, le chiamate in arrivo sull'altra scheda potranno essere inoltrate alla SIM attiva, in modo da poter scegliere di rispondere o meno.


Accedi a Internet sulla SIM secondaria durante le chiamate: se il telefono e la SIM secondaria supportano la funzione VoLTE (Voice over LTE), è possibile attivare **Accedi a Internet durante le chiamate** per l'accesso a Internet e per le chiamate VoLTE senza subire interruzioni.

Alcuni gestori non supportano questa funzione.

Super Charging: per caricare il dispositivo in modo più sicuro e rapido

È ormai noto che i tempi di caricamento siano troppo lunghi per le nostre esigenze. Tuttavia, molti sono convinti che il caricamento rapido possa generare alcuni rischi. Esiste già una soluzione al problema: Super charging è l'opzione rapida e sicura. Super charging stabilisce una connessione diretta tra Telefono e caricabatterie. Inoltre, coordina in maniera intelligente la tensione di carica e la corrente, in base alla potenza della batteria del dispositivo, garantendo così una funzione smart, veloce e sicura.

⚠ Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie e il cavo USB originali per caricare la batteria del Telefono. L'utilizzo di caricabatterie e cavi USB non originali potrebbe causare il riavvio continuo del dispositivo, tempi di carica prolungati, surriscaldamento e in casi estremi, il danneggiamento della batteria fino all'esplosione.

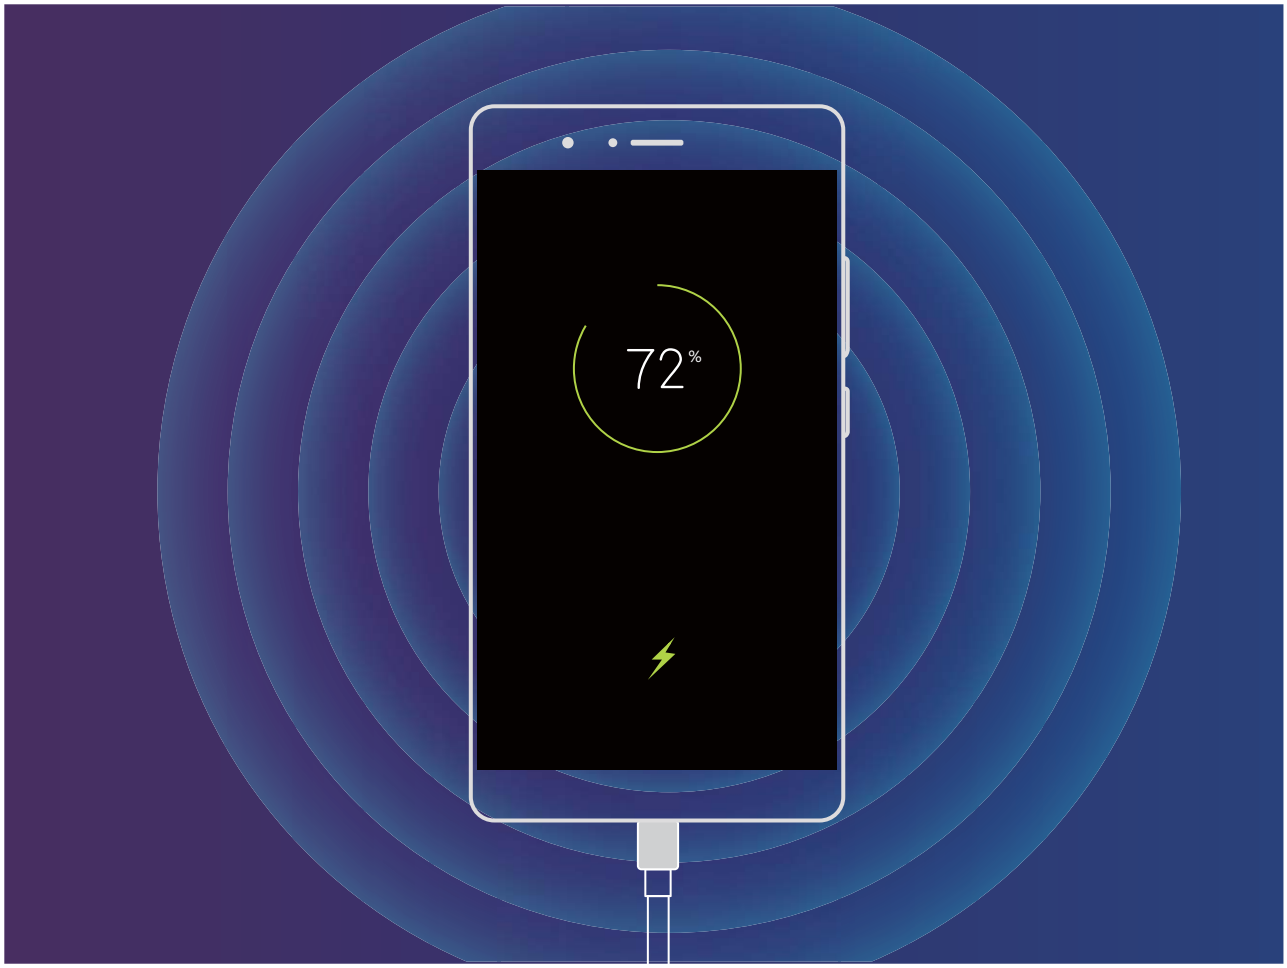

Guida

Elenco delle funzioni di sicurezza

Il Telefono Huawei offre una gamma di misure di sicurezza che ti consentono di utilizzare il Telefono in tutta tranquillità.

Modalità blocco schermo e password	Imposta una password per la schermata di blocco, blocca lo schermo e proteggi la tua privacy.
Sblocco con impronta digitale	L'impronta digitale sostituisce la password, rendendo il Telefono più sicuro, con una gamma di operazioni di sicurezza più pratiche, dallo sblocco dello schermo all'accesso alle app sicure e bloccate, fino ai pagamenti sicuri.
Blocco scheda microSD	Per evitare una perdita di informazioni contenute nella scheda microSD, puoi bloccare la scheda microSD utilizzando il dispositivo. Quando una scheda microSD bloccata viene utilizzata per la prima volta su un altro dispositivo, richiede una password di autenticazione. Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.
Blocco scheda SIM	La funzione blocco scheda SIM utilizza un codice PIN per bloccare la scheda SIM. Ogni volta che il Telefono viene acceso o sostituito, il sistema richiede il codice PIN corretto per sbloccarsi. In questo modo si impedisce l'utilizzo di qualsiasi Telefono smarrito per la manomissione di conti bancari o furti di identità.
Riconoscimento di siti web dannosi	Attivando la funzione di riconoscimento dei siti web dannosi puoi individuare automaticamente qualsiasi sito pericoloso collegato a messaggi SMS e inviare una domanda di sicurezza, in modo da evitare eventuali danni inutili.
Filtro molestie	Telefono comprende una funzione di filtro molestie che ti permette di configurare una lista nera, attivare un blocco smart e adottare altre misure di sicurezza che bloccano venditori, truffatori e altri contatti indesiderati, per un utilizzo del Telefono in assoluta tranquillità.
Blocco app	Attivando Blocco app puoi crittografare l'app selezionata, impostando una password per accedervi. In questo modo puoi impedire un utilizzo non autorizzato delle funzioni chiave del Telefono da parte di altre persone.
Scanner di virus	Telefono Gestione comprende anche una funzione di scansione dei virus, in grado di rilevare e rimuovere diversi virus nuovi o meno recenti oltre ai Trojan, contribuendo a mantenere sicuro il Telefono.
Spazio privato	Spazio privato è uno spazio riservato e pratico del Telefono, utilizzato per salvare foto o file privati, e puoi accedervi con la tua impronta digitale o con una password diversa da quella utilizzata da Spazio principale.

Note legali

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni

HUAWEI, HUAWEI e sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Qualcomm® aptX™ e Qualcomm® aptX™ HD sono marchi commerciali registrati di Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC è un marchio commerciale registrato di Sony Corporation.

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi. Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non

risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

DISCLAIMER

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Assistenza

Leggere la Guida di avvio rapido fornita con il telefono.

Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Informazioni sul tablet** > **Informazioni legali** per consultare i dettagli legali.

Visitare http://consumer.huawei.com/en/ per ulteriori informazioni.


Gesture e operazioni

Screenshot e registrazione schermo

Scatta una schermata a scorrimento per acquisire una pagina intera


Stanco di dover acquisire diversi screenshot per catturare articoli lunghi o conversazioni di chat? È possibile utilizzare la funzione della schermata a scorrimento per scattare uno screenshot di tutta la pagina, acquisendo tutte le informazioni della pagina in un singolo screenshot.

Utilizza la scorciatoia per eseguire la schermata a scorrimento: scorrere in basso dalla barra di stato, aprire il pannello scorciatoie e toccare per acquisire una schermata a scorrimento. Toccare entro tre secondi dallo scatto di uno screenshot e lo schermo scorrerà automaticamente verso il basso proseguendo con l'acquisizione dell'intera pagina. Durante lo scatto, toccare l'area di scorrimento per interrompere l'acquisizione nel punto desiderato.

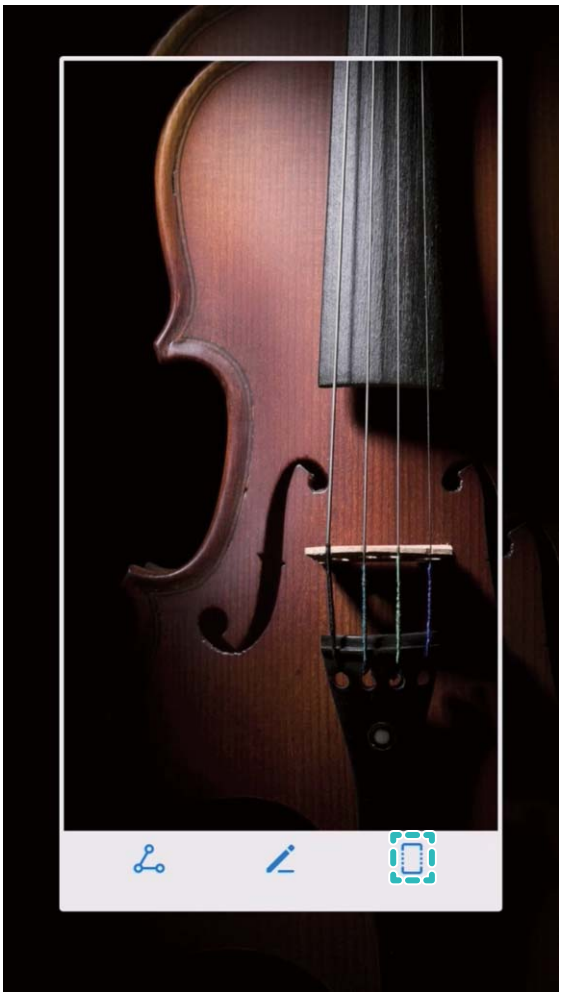

Utilizza la gesture per eseguire la schermata a scorrimento: eseguire un tocco utilizzando la nocca e tracciare una "S" senza sollevare la nocca dallo schermo. Lo schermo scorrerà

automaticamente verso il basso durante l'acquisizione. Durante lo scatto, toccare l'area di scorrimento per interrompere l'acquisizione nel punto desiderato.

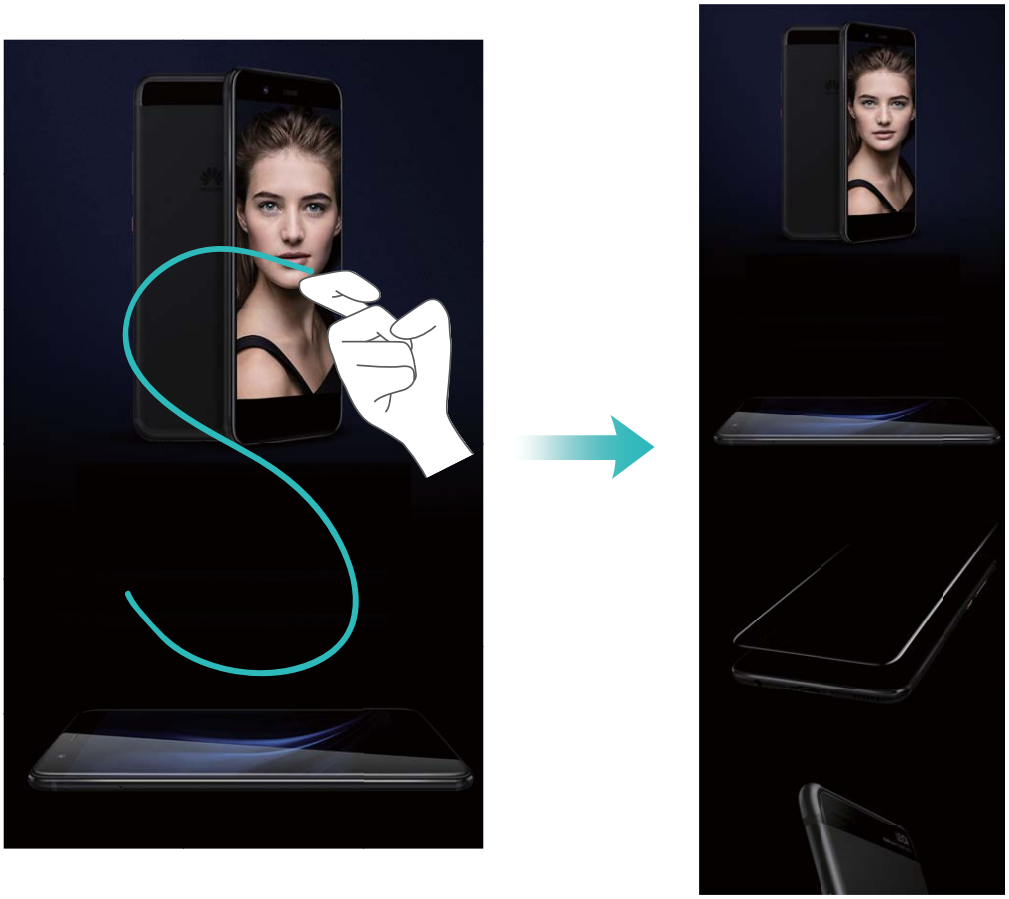


Dopo l'acquisizione, toccare o per modificare o condividere lo screenshot. Lo scatto verrà salvato in **Galleria** come impostazione predefinita.

Registra le azioni del tuo schermo

La funzione di registrazione dello schermo è utile quando si esegue un tutorial o quando desideri registrare le azioni durante un gioco.

La registrazione schermo verrà interrotta durante l'esecuzione o la ricezione di una chiamata.


Utilizza la scorciatoia per avviare la registrazione: scorrere in basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi per avviare la registrazione dello schermo. Per terminare, toccare nell'area in alto a sinistra dello schermo.

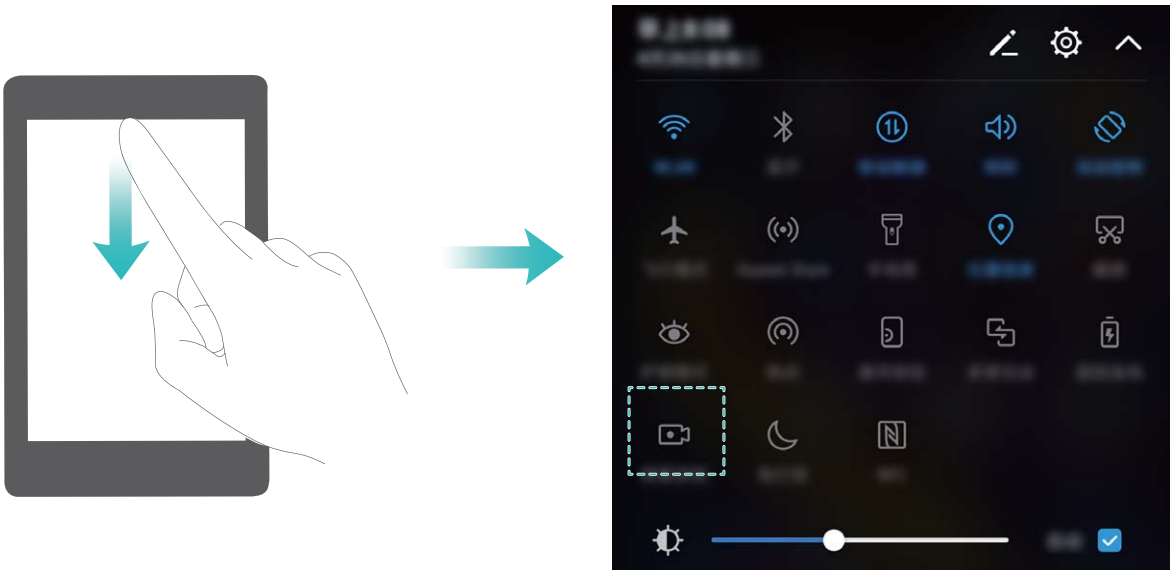

Utilizza la combinazione dei tasti per avviare la registrazione: premere contemporaneamente il Tasto di alimentazione e il Tasto di aumento del volume per avviare la registrazione. Per terminare la registrazione, premere di nuovo contemporaneamente il Tasto di alimentazione e il Tasto di aumento del volume.



Utilizza la gesture nocca per avviare la registrazione: eseguire il doppio colpo leggero con le due nocche sullo schermo in rapida successione per avviare la registrazione. Per terminare la registrazione, eseguire il doppio colpo di nocca in rapida successione sempre con le due nocche.

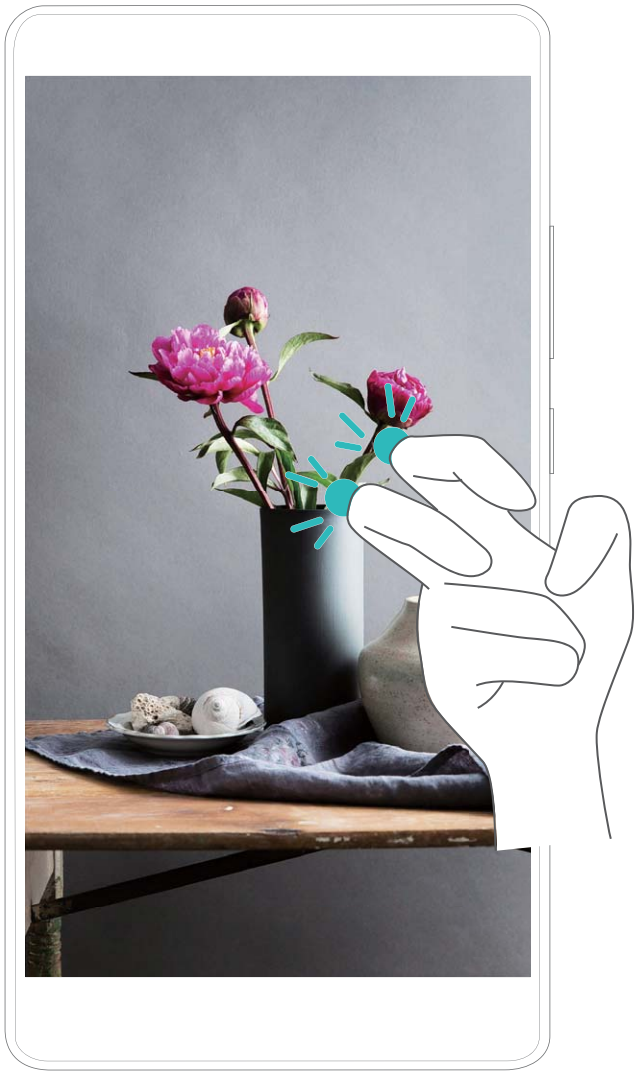


È possibile visualizzare le registrazioni dello schermo in **Galleria**.

Acquisisci uno screenshot

Utilizza la combinazione dei tasti per acquisire uno screenshot: tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione e il pulsante di riduzione del volume per acquisire una schermata intera.

Utilizza la scorciatoia per acquisire uno screenshot: scorrere in basso dalla barra di stato e aprire il pannello scorciatoie, quindi toccare per acquisire una schermata intera.

Utilizza la gesture nocca per eseguire la schermata: eseguire il doppio colpo di nocca sullo schermo in rapida successione per eseguire uno screenshot intero.

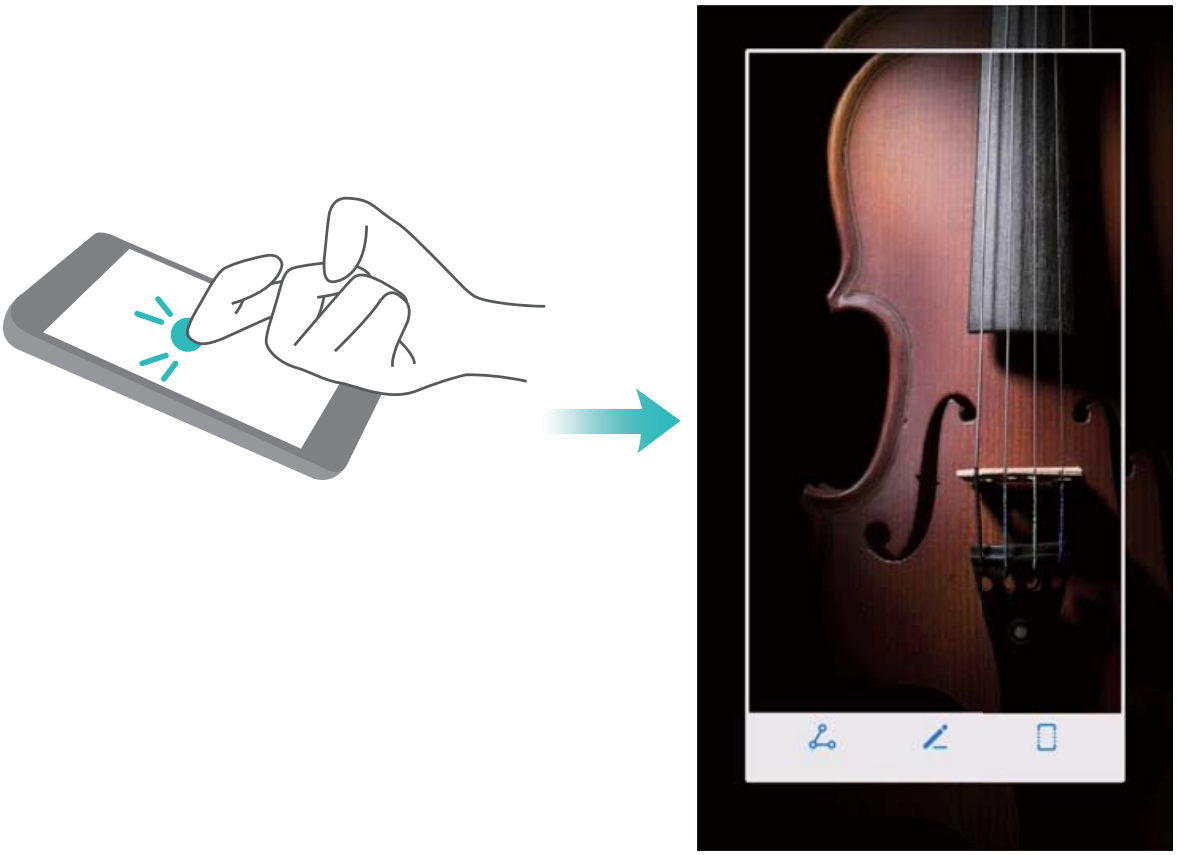

Dopo l'acquisizione, toccare o per modificare o condividere lo screenshot. Lo scatto verrà salvato in **Galleria** come impostazione predefinita.

Schermata Home

Utilizza il Tasto delle attività recenti per una gestione comoda delle app in background

Più è alto il numero delle applicazioni in esecuzione in background, più elevato risulterà il consumo energetico. Se desideri passare rapidamente ad un'applicazione usata di recente, prova ad utilizzare il tasto attività recenti. Il tasto ti aiuta ad alternare l'uso di diverse app in maniera rapida. In alternativa, il tasto può essere utilizzato per chiudere le app in background per incrementare la velocità operativa.


Toccare □. È possibile visualizzare, passare ad altre app, chiudere o bloccare le app recenti aperte in background:

- **Visualizzare le applicazioni usate di recente**: le applicazioni utilizzate di recente verranno visualizzate sullo schermo e sarà possibile verificarle scorrendo in alto o in basso.
- **Passare ad un'app usata di recente**: scorrere in alto o in basso dello schermo per trovare l'app da aprire, quindi toccare sulla scheda corrispondente.
- **Chiudere un'app**: scorrere sui due lati della scheda dell'app o toccare ✕ nell'area in alto a destra della scheda per chiudere l'app corrispondente.
- **Chiudi tutte le app**: toccare 🗑 per chiudere tutte le app.
- **Blocca un'app**: se si desidera che un'app continui l'esecuzione in background e non venga chiusa, è possibile bloccare l'applicazione. Dopo il blocco, l'app non verrà chiusa insieme alle altre. Toccare 🔓 nell'area in alto a destra della scheda app per bloccare la chiusura. Se si desidera sbloccarla, toccare 🔒 nell'area in alto a destra della scheda.

Switch rapido

Utilizza gli interruttori delle scorciatoie per attivare rapidamente le funzioni usate di frequente

Vuoi attivare o disattivare rapidamente i Dati mobili o il Wi-Fi? Scorri in basso la barra di stato e aprire le scorciatoie, quindi tocca l'icona corrispondente per attivarla o disattivarla. Tieni premuto a lungo su un interruttore per accedere direttamente alla pagina delle impostazioni della funzione.

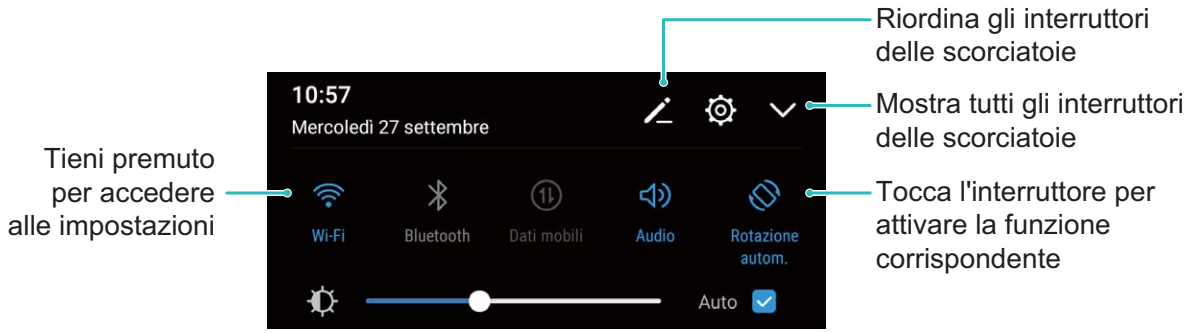


Regola la posizione degli interruttori

Regola la posizione delle scorciatoie per spostare in alto le funzioni usate più spesso.


Scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi toccare . Sul pannello delle scorciatoie, è possibile:

Modificare la posizione delle icone: tenere premuto su un'icona e trascinarla nella posizione desiderata.

Aggiungere un'icona scorciatoia: trascinare un'icona dall'area nascosta del pannello all'area di visualizzazione, quindi toccare **INDIETRO**.

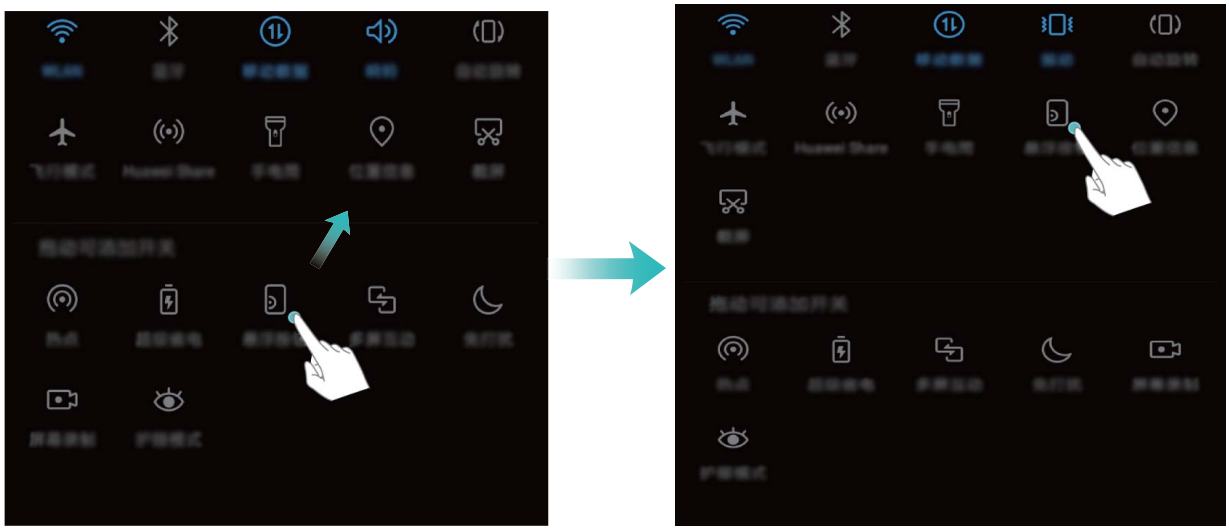

Eliminare le icone delle scorciatoie: trascinare un'icona dall'area di visualizzazione del pannello all'area nascosta, quindi toccare **INDIETRO**.

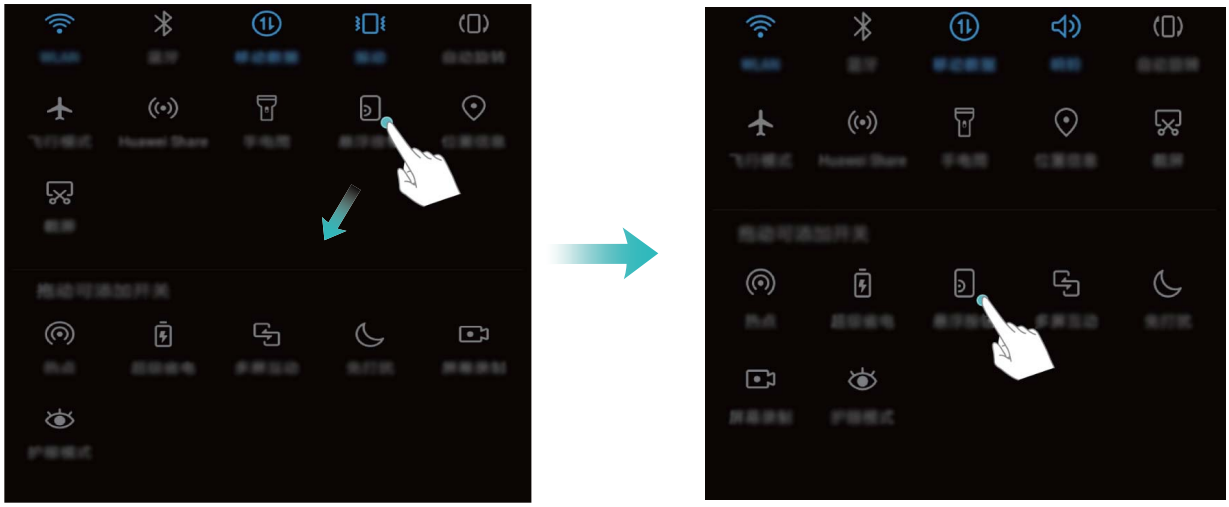


Notifiche e barra di stato

Apri il pannello delle notifiche per non perdere le informazioni importanti

Non ti vuoi perdere nessuna notifica importante? Dalla barra di stato, è possibile visualizzare le informazioni sulle notifiche in tempo reale e lo stato operativo del dispositivo.

Quando si riceve un promemoria, è possibile attivare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per visualizzare la notifica. Accedi alla notifica e alle impostazioni della barra di stato attraverso le modalità seguenti:

- **Notifica di accesso e impostazioni della barra di stato a schermo bloccato**: attivare lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare , inserire la password, quindi **App e notifiche** > **Notifiche e barra di stato** > **Metodo di notifica**.

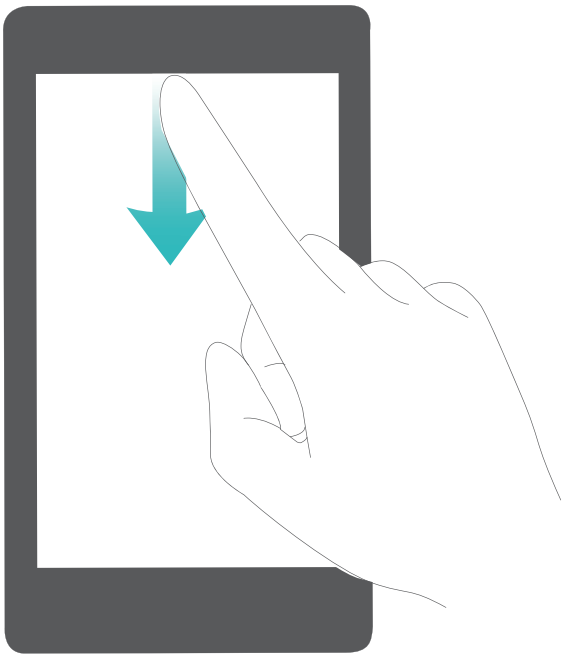


- **Notifica di accesso e impostazioni della barra di stato a schermo sbloccato**: accedere a **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Notifiche e barra di stato** > **Metodo di notifica**.

Disattiva le notifiche di app non gradite

Non ti piace ricevere troppe notifiche app da parte di diverse app? Imposta e disattiva le notifiche da parte di app per risolvere tutti i problemi.

Accedere a **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Gestione notifiche**. Da qui è possibile disattivare tutte le notifiche app. Inoltre è possibile selezionare un'app e disattivare le notifiche configurando le impostazioni app.

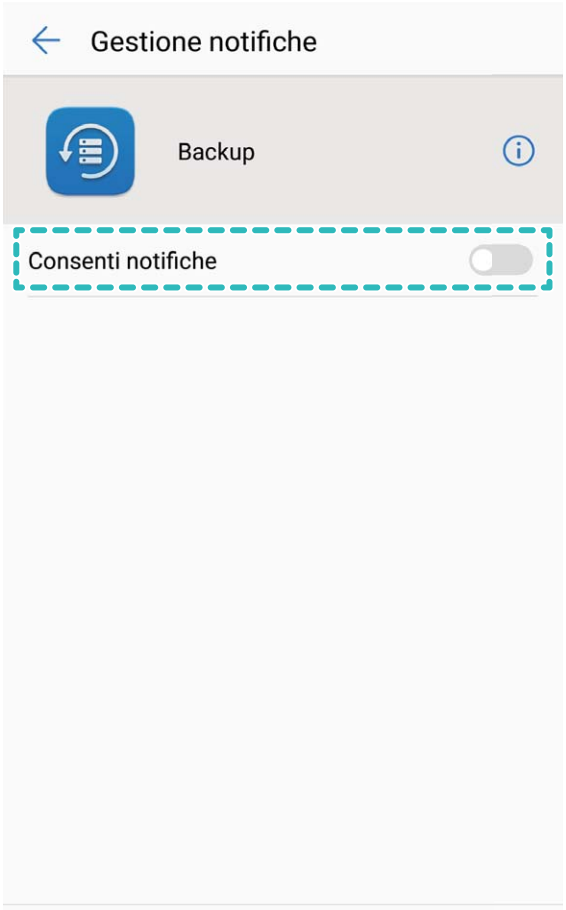

Personalizza le notifiche

Non ti piacciono i promemoria delle notifiche di default? Personalizza tutti i promemoria in modo da ricevere solo le notifiche che consideri utili.

Accedere a **Impostazioni**, quindi **App e notifiche** > **Notifiche e barra di stato**. È possibile:

- **Attivare le notifiche attiva schermo**: attivare **Notifiche attiva schermo**. La ricezione della notifica attiverà lo schermo spento.
- **Attivare l'indicatore luminoso alla ricezione delle notifiche**: attivare **Indicatore lampeggiante** e l'indicatore lampeggerà al momento della ricezione di nuove notifiche.

- **Visualizzare più informazioni nella barra di stato**: in base alle preferenze, attivare **Mostra nome operatore** e **Visualizza velocità di rete**. È anche possibile impostare **Metodo di notifica** e scegliere la visualizzazione della **Percentuale batteria**.

Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti

Tieni premuto sull'icona di un'app per visualizzare il menu delle funzioni utilizzate di frequente e per accedervi rapidamente. In alternativa, tieni premuto su una delle funzioni e trascinala sulla schermata Home per creare un collegamento.

L'applicazione non supporta la funzione se tenendo premuto sull'icona dell'app non viene creato nessun collegamento.



Accesso rapido alle funzioni app usate di frequente: tieni premuto sull'icona dell'applicazione nella schermata Home, quindi tocca una funzione utilizzata frequentemente per accedervi. Ogni app supporta fino a quattro funzioni frequenti. Saranno preimpostate in base all'app e perciò non modificabili. Ad esempio, per scattare un selfie, occorrerà tenere premuto sull'icona della fotocamera, toccare nel menu a comparsa.

Aggiungi i collegamenti alla Home: tenere premuto sull'icona dell'app sulla schermata Home per visualizzare il menu. Tenere premuto sulla funzione desiderata e trascinarla sulla Home per creare un

collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento per la funzione selfie, accedendo direttamente alla fotocamera.

Blocco e sblocco schermo

Configura lo Sblocco Magazine

Lo Sblocco Magazine consente la visualizzazione di fantastiche immagini all'interno della schermata di blocco per uno sfondo sempre diverso.

Per visualizzare il pannello delle scelte rapide nello Sblocco Magazine, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.

Aggiungi le tue immagini come copertine: toccare , . Toccare , selezionare le immagini da aggiungere, quindi .

Imposta una password di blocco schermo per proteggere la privacy

Foto personali, informazioni contatti, app banking e tutti i contenuti privati sul tuo Telefono. Imposta una password da verificare ad ogni sblocco. La password aiuta a proteggere le informazioni private in caso di smarrimento del dispositivo ed evitare accessi non autorizzati.

Imposta la password schermata di blocco: aprire **Impostazioni**, accedere a **Sicurezza e privacy** > **Blocco schermo** e impostare il metodo di sblocco preferito.

- **Imposta un PIN**: il PIN è una sequenza di cifre. L'inserimento di un PIN è un'operazione semplice e rapida. Per migliorare la sicurezza, utilizzare una sequenza di numeri scelti casualmente. Accedere a **Sblocco** > **PIN**, seguire i passaggi sullo schermo per configurare il PIN, quindi toccare **OK**.
- **Imposta una sequenza**: consente lo sblocco del dispositivo attraverso un sequenza preimpostata da tracciare sullo schermo. Per una migliore sicurezza, utilizzare una sequenza con linee sovrapposte. Accedere a **Sblocco** > **Sequenza** e tracciare la stessa sequenza due volte. Connettere almeno 4 punti.
- **Imposta una password:** una password composta da cifre, lettere, e caratteri speciali è più sicura sia del PIN che della sequenza. Per una migliore sicurezza, utilizzare una password con 8 o più caratteri inclusi numeri, lettere e caratteri speciali. Si consiglia di annotare la password. Accedere a **Sblocco** > **Password**, seguire i passaggi sullo schermo per configurare la password, quindi toccare **OK**.
- **Sblocca il dispositivo utilizzando il braccialetto smart**: Se il tuo dispositivo supporta lo sblocco con il braccialetto smart, lo schermo si attiverà automaticamente quando il bracciale è posizionato entro gli 80 cm di distanza dal dispositivo. Se si scorre sullo schermo, il dispositivo si sbloccherà istantaneamente. Toccare **Sblocco intelligente** e seguire i passaggi sullo schermo per completare la configurazione.

- **Sblocca il dispositivo utilizzando l'impronta**: Se il dispositivo supporta lo sblocco tramite impronte digitali, si consiglia di utilizzare tale metodo per lo sblocco e garantire maggiore sicurezza. L'utilizzo dell'impronta è un metodo sicuro e rapido. Dopo la configurazione della password del blocco schermo, toccare **Registra** nella finestra di dialogo visualizzata e seguire i passaggi per registrare le impronte.
- **Per motivi di sicurezza, non disattivare la password della schermata di blocco:** la password eviterà accessi non autorizzati al dispositivo. Per garantire sempre la sicurezza del dispositivo, non selezionare **Nessuno** come metodo di sblocco.
- **Gli avvisi visualizzati ti assisteranno nel ricordare la password impostata:** se la password di blocco schermo non è stata inserita da 3 giorni, il sistema richiederà l'inserimento per lo sblocco.

Blocca lo schermo per mettere in sicurezza i tuoi dati

Se non utilizzi il dispositivo per un certo lasso di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Quando lo schermo è attivo, potrai utilizzare il tuo dispositivo senza doverlo sbloccare. Il blocco con lo schermo in standby protegge la tua privacy ed evita operazioni accidentali.

Imposta una password di blocco schermo per proteggere la privacy. È possibile bloccare il dispositivo nei seguenti modi:

Blocco istantaneo dello schermo con il tasto di accensione: premere una volta il tasto di accensione per bloccare lo schermo.

Utilizzo del tasto di blocco one-touch: unisci due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità di modifica schermo. Toccare **Blocco schermo** e aggiungere il widget **Blocco schermo** alla schermata Home. L'azione aiuta a ridurre l'usura del tasto di accensione. Dopo aver chiuso la modalità di modifica, toccare il widget **Blocco schermo** per bloccare immediatamente lo schermo. Per bloccare lo schermo, accedere alla schermata Home dove è situato il widget **Blocco schermo**.

Blocco tramite il Tasto Menu veloce: è possibile bloccare lo schermo con il Tasto Menu veloce in modo da non dover passare alla schermata iniziale o premere il tasto di accensione. L'azione blocca rapidamente lo schermo, aiuta a risparmiare energia e riduce l'usura del tasto di accensione. Se è attivo il Tasto Menu veloce, è possibile personalizzare la funzione di blocco schermo.

Impostazione del blocco schermo automatico: durante la lettura sul dispositivo, occorre mantenere lo schermo sempre attivo. Per mantenere lo schermo attivo, è possibile impostare un intervallo automatico di blocco. L'azione consente di evitare interruzioni durante la lettura. Aprire **Impostazioni**, accedere a **Sicurezza e privacy** > **Blocco schermo** > **Impostazioni blocco di sicurezza** > **Blocca automaticamente** e impostare la l'intervallo di tempo di attività dello schermo prima del blocco automatico.

È inoltre possibile personalizzare lo stile della schermata di blocco in base alle proprie preferenze:

Modifica lo stile schermata di blocco: il dispositivo utilizza il Blocco Magazine come predefinito.

Aprire **Impostazioni**. Accedere a **Sicurezza e privacy** > **Blocco schermo** > **Stile blocco schermo** e selezionare lo stile schermata di blocco preferito.

Impostazione di un messaggio personalizzato nella schermata di blocco: toccare **Firma blocco schermo** per visualizzare il messaggio personalizzato nella schermata di blocco ogni volta che si attiva lo schermo.


Modalità Simple: per un utilizzo di base

La tua schermata Home è intasata da icone e il testo troppo piccolo? La Modalità Simple visualizza icone e caratteri più grandi nella schermata Home, adottando un layout più semplice per un utilizzo di base del dispositivo.

Aprire **Impostazioni**, accedere a **Sistema** > **Modalità semplice**, quindi toccare .

Nella Modalità Simple, è possibile:

- **Modificare le icone nella schermata Home**: tenere premuta una delle icone per accedere alla modalità di modifica della Home, quindi aggiungere o rimuovere le icone delle app in base alle preferenze.
- **Uscire dalla Modalità Simple**: per chiudere la **Modalità Simple**, toccare .

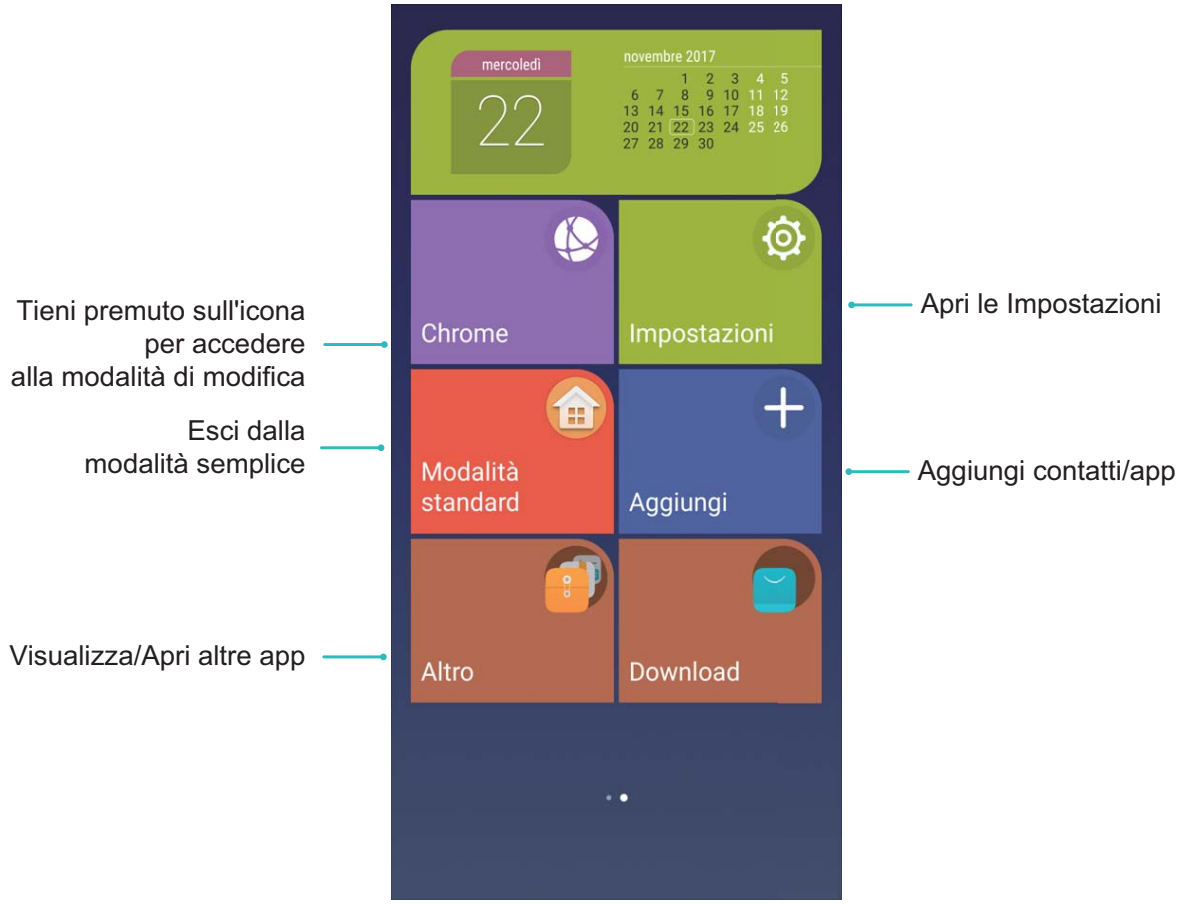

Gestione schermata Home

Gestisci le icone nella schermata Home


La tua schermata Home è intasata da troppe icone? È possibile spostare o eliminare le icone dalla schermata Home oppure disporle e spostarle in cartelle per una gestione più comoda.

Sposta un'icona della schermata Home: dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app, attendere la vibrazione, quindi trascinarla su qualsiasi posizione dello schermo.

Elimina un'app: dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app da disinstallare, attendere la vibrazione, quindi trascinarla su . Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare l'app.

Per garantire che il sistema funzioni correttamente, alcune applicazioni di sistema preinstallate non potranno essere disinstallate.

Crea una cartella per archiviare le icone app: dalla schermata Home, toccare e tenere premuto su un'app, attendere la vibrazione, quindi trascinarla al di sopra di un'altra app. Le due applicazioni saranno collocate in una nuova cartella.

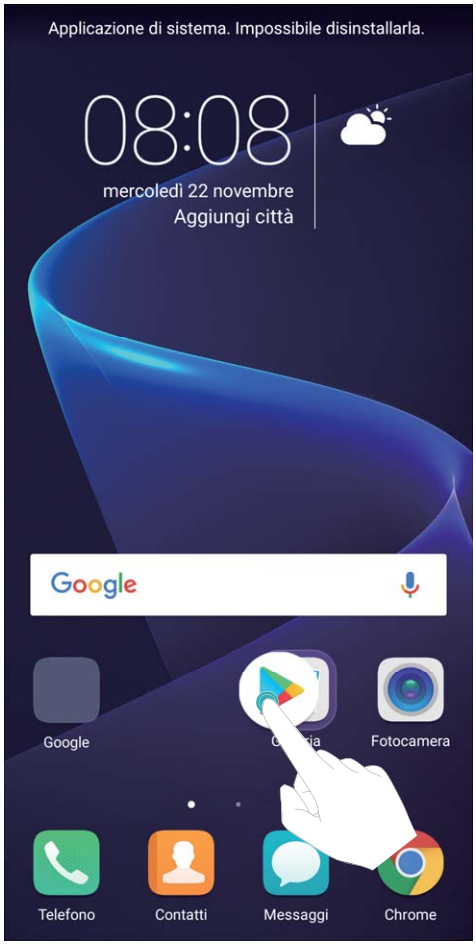

Elimina una cartella: aprire la cartella, toccare , deselezionare tutte le app, quindi . La cartella verrà eliminata automaticamente e tutte le applicazioni della cartella verranno spostate nella schermata Home.

Rinomina una cartella: aprire una cartella, toccare sul nome per rinominarla.

Aggiungi o elimina le icone app dalla cartella: aprire la cartella, toccare +, selezionare o deselezionare tutte le app, quindi . Le applicazioni selezionate verranno automaticamente aggiunte alla cartella mentre le applicazioni deselezionate verranno rimosse.

Un altro modo per rimuovere un'applicazione da una cartella è toccare e tenere premuto sull'applicazione nella cartella finché la non si avverte la vibrazione, quindi trascinare la stessa app nella schermata Home.

Gestione schermata Home

Sono presenti troppe icone nella schermata Home? È possibile aggiungere una nuova pagina alla schermata Home e personalizzarla.

Tenere premuto su un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica. A questo punto è possibile eseguire:

- **Aggiunta di una nuova pagina alla schermata Home**: toccare + a sinistra o a destra dello schermo per aggiungere una nuova pagina.
- **Eliminazione di una pagina**: toccare × su una schermata vuota per rimuovere la pagina.
  Le pagine della schermata Home con icone app o widget non potranno essere eliminate.
- **Modifica l'ordine delle pagine**: tenere premuto sulla schermata della pagina Home da spostare, quindi trascinarla nella posizione scelta.
- **Impostazione della pagina predefinita**: toccare ⌂ nella parte superiore della schermata Home per impostare la pagina selezionata come predefinita nella schermata Home.

Imposta lo sfondo della schermata Home

Vuoi impostare un'immagine che ti piace come sfondo della Home? Personalizza lo sfondo per rendere la tua schermata Home più esaltante.

Accedere a **Impostazioni**, quindi **Display** > **Sfondo**. È possibile:

- **Impostare un'immagine come sfondo della Home**: toccare . Da **Altro** o **Galleria**, scegliere un'immagine e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare **Blocco schermo**, **Schermata Home** o **Entrambi**.
- **Cambiare lo sfondo in modalità casuale**: attivare e impostare e .

Impostare un'immagine in Galleria come sfondo della Home: per visualizzare gli scatti personali sempre, aprire **Galleria**, scegliere l'immagine desiderata e accedere a ⋮ > **Imposta come** > **Sfondo** per impostarla come sfondo della schermata Home.

Gestisci i widget nella schermata Home

Vuoi aggiungere rapidamente widget di tipo one-touch, per bloccare lo schermo, per visualizzare i promemoria o la tua agenda nella schermata Home? Aggiungi, sposta o elimina i widget della Home per personalizzare la tua schermata iniziale e per un utilizzo più semplice

Aggiungi i widget: tenere premuto su un'area vuota nella schermata Home per accedere alla modalità di modifica. Toccare , selezionare un widget e trascinarlo in un'area vuota.



Verificare che ci sia spazio sufficiente sullo schermo per collocare il widget. Se lo spazio non è sufficiente, aggiungere un'altra pagina alla schermata o liberare dello spazio sulla schermata corrente.

Elimina i widget: tenere premuto un widget fino a quando Telefono non vibrerà. Trascinare il widget su nella parte superiore dello schermo.

Sposta i widget: tenere premuto un widget sulla schermata principale fino a quando Telefono non vibra, quindi trascinare il widget su un'area qualsiasi della schermata principale.

Utilizza l'app Drawer per archiviare le applicazioni

Vuoi memorizzare le tue applicazioni in un'unica posizione sulla schermata iniziale per un layout pulito e semplice? Attiva il Drawer sulla schermata Home per archiviare tutte le tue applicazioni e liberare spazio nella schermata iniziale.

Aprire **Impostazioni**, accedere a **Display** > **Stile schermata Home** e selezionare **Drawer**. Per ritornare alla schermata standard, selezionare **Standard**.

Aggiungi un'icona app e spostala dal Drawer alla schermata Home: dopo l'attivazione del Drawer, toccare  sulla schermata Home per accedere all'elenco delle app. Dall'elenco delle applicazioni, tenere premuta l'icona dell'applicazione da aggiungere e trascinarla in qualsiasi posizione nella schermata Home.

Contatti


Gestione biglietti da visita

Utilizza il biglietto da visita in modo alternativo: aggiungi e condividi i dati

Vuoi guadagnare tempo nel registrare i dati contenuti sui biglietti da visita? Credi sia complicato condividere i numeri di telefono con altri amici? La gestione dei biglietti da visita offre un modo semplice per aggiungere e condividere tutte le informazioni.

La gestione del biglietto da visita supporta le seguenti funzionalità:

- **Aggiungi i biglietti da visita cartacei nei tuoi contatti**: vuoi aggiungere rapidamente il mucchio di biglietti da visita che hai ricevuto direttamente tra i tuoi contatti? Basta posizionare un biglietto da visita cartaceo davanti alla fotocamera per importare tra i tuoi contatti le informazioni (tra cui nome, numero di telefono, azienda e titolo).
- **Scansiona il codice QR per l'aggiunta di un contatto**: eseguire la scansione del codice QR del biglietto da visita per salvare le informazioni in modo rapido tra i tuoi contatti.
- **Crea e condividi il tuo biglietto da visita**: è possibile creare un biglietto da visita personale nei tuoi contatti e il dispositivo genererà automaticamente un codice QR per facilitare la condivisione dei tuoi dati.
- **Condividi i contatti**: selezionare il contatto da condividere e toccare il codice QR nella parte superiore della schermata dei dettagli del contatto per una condivisione rapida e semplice.

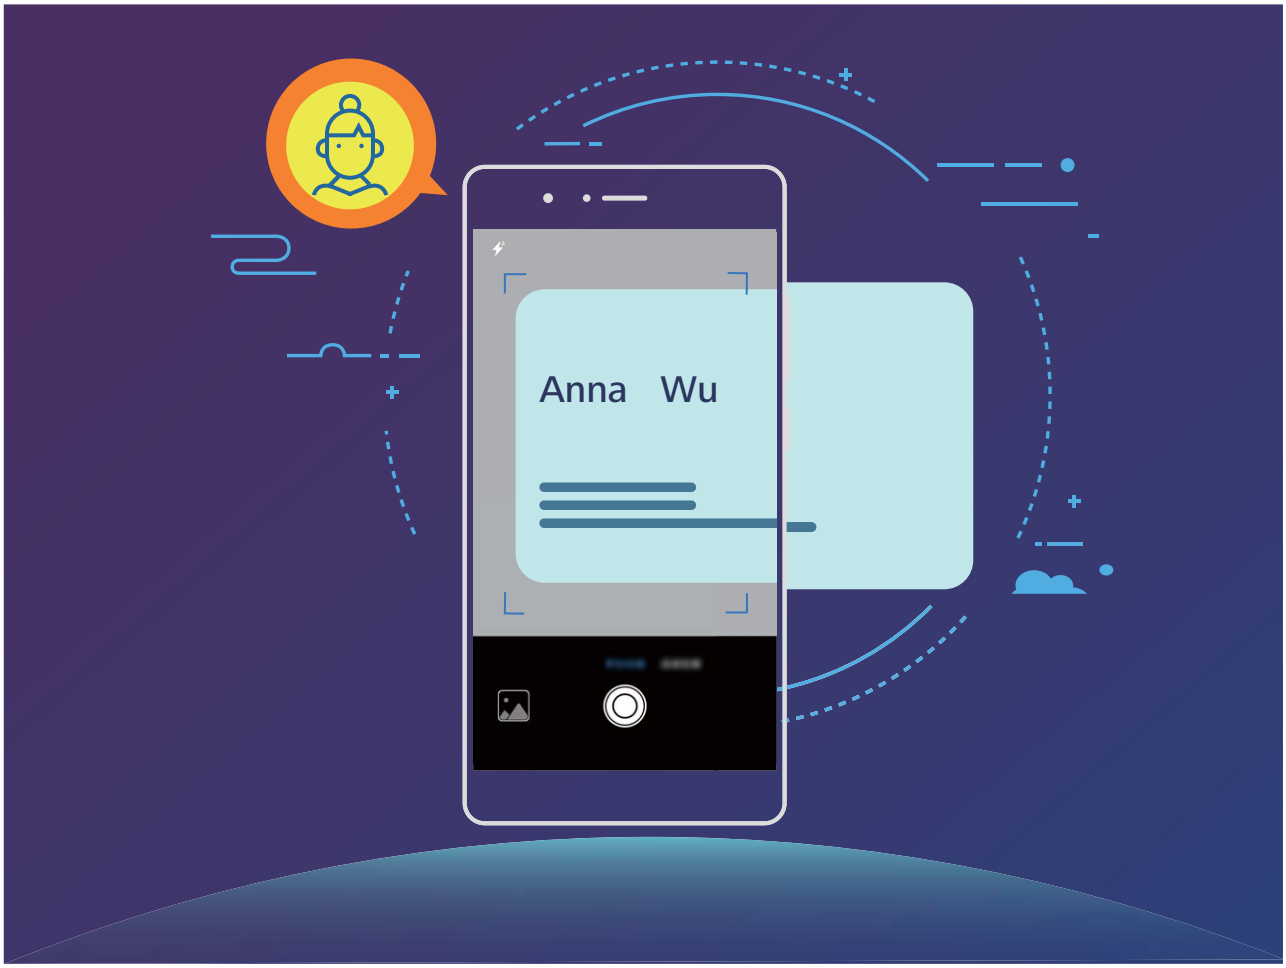

Scansiona i biglietti da visita e aggiungi direttamente i dati tra i tuoi contatti


Aprire **Contatti** e toccare **Scansiona**. È possibile eseguire le azioni seguenti:

- **Scansiona un biglietto da visita**: posizionare il biglietto da visita su una superficie piana, regolare la messa a fuoco della fotocamera in modo che le informazioni sulla scheda siano chiaramente visualizzate nel mirino, quindi toccare .
- **Scansione di più biglietti da visita**: passare alla modalità e seguire i passaggi sullo schermo per acquisire foto di più biglietti da visita.

Dopo aver scattato le foto, i dati presenti sui biglietti da visita verranno automaticamente convertiti in voci di contatto e salvati su **Biglietti da visita**.

Condividi i contatti tramite i biglietti da visita elettronici

Condividi il tuo biglietto da visita: aprire **Contatti** e toccare **Io** per impostare la foto del profilo, inserire il nome, indirizzo di lavoro, numero di telefono e altri dati, quindi . Il dispositivo creerà automaticamente il tuo biglietto da visita in forma di codice QR. Per condividere il biglietto da visita, utilizzare il codice QR o toccare , quindi selezionare un metodo di condivisione e seguire i passaggi sullo schermo.

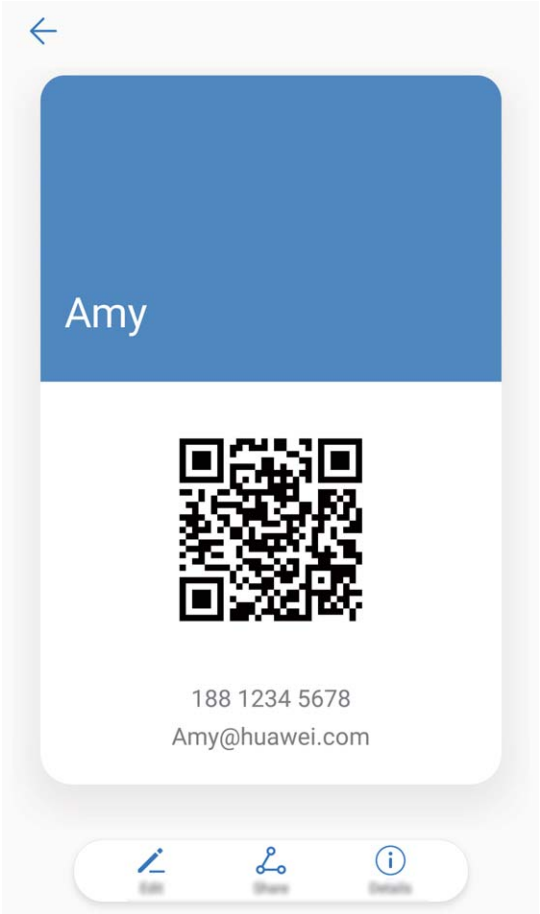

Condividi i contatti: aprire **Contatti**, selezionare il contatto da condividere, quindi toccare il codice QR nell'angolo in alto a destra per condividerlo tramite codice QR. È inoltre possibile toccare **Condividi**, selezionare un metodo di condivisione e seguire i passaggi sullo schermo per completare la condivisione.

Se il dispositivo dell'altro utente supporta l'uso del codice QR, sarà possibile scattare foto o acquisire i codici per l'aggiunta dei contatti.

Cerca i contatti

Aprire **Contatti**, nell'elenco dei contatti utilizzando i seguenti metodi di ricerca:

Per risultati più precisi, verificare che il dispositivo visualizzi tutti i contatti. All'interno dell'elenco dei contatti, accedere a > **Visualizzazione** e toccare **Tutti i contatti**.

- Trascinare l'indice dei contatti posizionato sul lato e scorrere velocemente.
- Toccare nella barra di ricerca e pronunciare il nome del contatto desiderato.
- Nella barra di ricerca situata nella parte superiore dell'elenco contatti, inserire il nome del contatto, le iniziali, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail e i risultati della ricerca verranno visualizzati al di sotto della barra di ricerca. È possibile inoltre inserire più parole chiave per la tua ricerca, ad esempio "Giovanni Londra" e il sistema troverà rapidamente tutti i contatti corrispondenti.

Se si verifica un errore durante la ricerca di un contatto, nella pagina dell'elenco contatti, accedere a > **Organizza contatti** e toccare **Ricomponi indici database**.

Gestione dei contatti

Importa ed esporta i contatti

Quando sostituisci il telefono, è necessario trasferire i contatti esistenti.

Aprire **Contatti**, accedere a > **Importa/esporta** e selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Importa i contatti**: selezionare **Importa da archivio** o **Importa da SIM** e seguire le istruzioni.
- **Esporta i contatti**: selezionare **Esporta in archivio** o **Esporta in SIM** e seguire le istruzioni. Per impostazione predefinita, i file con estensione **.vcf** esportati tramite **Esporta in archivio**, verranno salvati nella directory principale della memoria interna del dispositivo. Aprire **Gestione file** > **Locale** > **Memoria interna** per visualizzare i file esportati.

Inoltre, è possibile importare o esportare i contatti utilizzando la funzione **Backup**. I registri di backup verranno salvati nella cartella **Huawei** in **Gestione file** per default.

Gestisci i tuoi contatti

L'app Contatti fornisce una serie di funzionalità per la gestione dei contatti. È possibile ottenere un elenco semplificato, scegliendo di visualizzare solo i contatti sul telefono o sulla scheda SIM e facilitando così, la ricerca dei contatti frequenti.

Unisci i contatti duplicati: se nell'elenco sono presenti contatti duplicati, è possibile utilizzare la funzione **Unisci contatti duplicati** per l'unione. Dall'elenco dei contatti, accedere a > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**, selezionare i contatti che si desidera unire, quindi toccare .

Visualizza i contatti per diversi account: per visualizzare solo i contatti nel telefono o sulla SIM accedere a > **Visualizzazione** e selezionare i contatti da mostrare. Inoltre è possibile eseguire altre operazioni:

- **Attiva il layout semplice**: per nascondere la foto del profilo, l'azienda e il titolo di lavoro dei contatti accedere a > **Visualizzazione** all'interno dell'elenco dei contatti e attivare **Layout semplice**.
- **Visualizza lo spazio di memoria dei contatti**: per verificare quanto spazio di memoria occupano i contatti memorizzati accedere a > **Visualizzazione** dall'elenco dei contatti. Nella sezione **Account**, è possibile visualizzare i dettagli sullo spazio di memoria disponibile sul dispositivo o sulla SIM.

Gestire Gruppi di contatti

Vuoi inviare un messaggio a un gruppo di colleghi od ospitare una rimpatriata? Gruppi Smart raggruppa automaticamente i contatti in base all'azienda, alla città e all'ora di contatto più recente, in modo da poter inviare rapidamente una e-mail o un messaggio di gruppo.

Creare un gruppo di contatti: dall'elenco dei gruppi tocca , immetti il nome del gruppo (ad es. Famiglia o Amici), e quindi tocca . Segui le istruzioni su schermo per aggiungere dei contatti e tocca .

Inviare un messaggio a contatti di gruppi smart: dall'elenco dei gruppi, dalla sezione **Gruppi Smart**, apri un gruppo e tocca per inviare un messaggio o inviare una e-mail.

Modificare un gruppo: dall'elenco dei gruppi, seleziona il gruppo che desideri modificare e tocca per aggiungere un contatto o per **Rimuovi membro**,, **Elimina gruppo** o **Rinomina**.

Eliminare un gruppo: dall'elenco dei gruppi tocca e tieni premuto un gruppo e quindi tocca **Elimina**.

Aggiungi i contatti alla Lista nera

È possibile aggiungere il numero di un contatto alla lista nera per evitare di ricevere chiamate indesiderate o spam.

Aprire **Contatti**, tenere premuto su un contatto da aggiungere alla Lista nera e toccare **Aggiungi contatto alla lista nera**. Il dispositivo bloccherà tutte le chiamate e i messaggi dai contatti inseriti nella lista.

Visualizza i contatti in Lista nera: aprire **Gestione tablet**, accedere a **Filtro molestie** > e toccare **Numeri bloccati** per visualizzare la lista dei contatti bloccati.

Rimuovi un contatto dalla Lista nera: aprire **Contatti**, tenere premuto su un contatto da rimuovere dalla Lista nera e toccare **Rimuovi dalla lista nera**.

Elimina i registri di chiamata e messaggi

Utilizza Elimina tracce per rimuovere ogni dettaglio di chiamate e messaggi di un contatto, allo scopo di proteggere la tua privacy.

Aprire **Contatti**, selezionare un contatto e accedere a > **Elimina contatto** > **Elimina**. Tutti i dettagli di chiamate e messaggi di un contatto verranno eliminati.

Unione di contatti di applicazioni di terze parti

Social Network integrati: per restare in contatto con tutti

Vuoi espandere la tua rete di contatti? Vuoi sincronizzare le funzioni social sui tuoi contatti? Accedi ad un account social (ad esempio LinkedIn) e sincronizza le informazioni degli utenti (incluso il nome della società in cui lavorano, la posizione e l'email) sui tuoi contatti locali per espandere la tua rete sociale.

Associa le informazioni dei contatti con il tuo account Social

Sai di cosa si occupano precisamente i contatti presenti sul telefono? Quali sono i loro indirizzi e-mail? Che posizione hanno in una società? Serviti di app social (come LinkedIn) per accedere a più informazioni sui tuoi contatti.

Associa l\'account LinkedIn: Aprire **Contatti**, accedere a > **Impostazioni** > **Associa l\'account LinkedIn** e seguire i passaggi sullo schermo per effettuare l'accesso con l'account LinkedIn. Una volta eseguito l'accesso, Telefono aggiornerà automaticamente le informazioni dei contatti locali. Per sincronizzare tutte le informazioni sui contatti di LinkedIn, accedere alla pagina delle impostazioni di LinkedIn **Contatti**, quindi **Sincronizza i contatti LinkedIn** > **Tutti i contatti LinkedIn** e selezionare o **Aggiornamento automatico**.

Visualizza le informazioni sui contatti fornite da LinkedIn: Aprire un contatto LinkedIn e toccare **Visualizza il profilo LinkedIn**.

Dissocia i contatti LinkedIn: Accedere a > **Impostazioni** > **Associa l\'account LinkedIn** e selezionare **Dissocia**.

Visualizza la descrizione lavoro del mittente

Se hai appena iniziato un nuovo lavoro, ti sarà utile capire rapidamente cosa fanno tutti i tuoi nuovi colleghi. La funzione di descrizione consente di associare un account social (ad esempio LinkedIn) ai tuoi contatti di posta elettronica. Le informazioni lavorative dei mittenti verranno mostrate nella pagina dei dettagli della tua e-mail.

Aprire un nuovo messaggio di posta nella casella **E-mail**. Accedere ai dettagli del messaggio, quindi toccare la foto del profilo del mittente e selezionare **Visualizza il profilo LinkedIn**.

Telefono

Funzioni di base chiamate

Chiamate

Nella schermata del tastierino, inserire parte del numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto. Il dispositivo cercherà automaticamente i contatti per te.

Aprire **Telefono**. Dalla schermata del tastierino, inserire il numero di telefono o le prime lettere del nome del contatto (ad esempio, inserendo hwkf verrà trovato il servizio clienti Huawei). Il dispositivo cercherà automaticamente tra i contatti, registri chiamate e pagine gialle. Tocca il contatto dell'elenco che si desidera chiamare. Se il telefono supporta la doppia scheda SIM, toccare o per effettuare una chiamata. È possibile controllare i dettagli del contatto (ad esempio, numero di squilli o attivazione inoltro di chiamata). Toccare per terminare la chiamata.

Premi il tasto di accensione per chiudere: per chiudere velocemente la chiamata nel caso in cui si compone il numero errato È possibile impostare **Chiudi chiamata con tasto di accensione**. Sulla schermata **Telefono**, accedere a > **Impostazioni** e attivare **Chiudi chiamata con tasto di accensione** per chiudere rapidamente le chiamate.

Chiamate di emergenza

In caso di emergenza, con il dispositivo acceso e all'interno della copertura del servizio, è possibile effettuare chiamate di emergenza anche se lo schermo è bloccato o senza la ricezione mobile.

La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e quelle del gestore dei servizi Internet. Eventuali problemi di rete o interferenze ambientali potrebbero impedire le chiamate di emergenza. È opportuno non affidarsi completamente ai servizi offerti dal dispositivo in casi di emergenza.

Aprire **Telefono** o toccare nella schermata di blocco, inserire il numero di emergenza locale sul tastierino, quindi . Se la posizione dispone di una ricezione mobile forte e il telefono è connesso a Internet, la posizione verrà acquisita e visualizzata sullo schermo a riferimento dell'utente.


Attiva il servizio di Chiamata in attesa per non perdere mai le chiamate importanti

Ricevi spesso delle chiamate mentre sei impegnato in un'altra conversazione? La Chiamata in attesa consente di rispondere ad una nuova chiamata e di passare da una chiamata all'altra.

Alcuni gestori non supportano questa funzione.

Aprire **Telefono**, accedere a > **Impostazioni** > **Altre impostazioni** e attivare **Avviso di chiamata**. Quando si riceve una seconda chiamata, toccare per rispondere e mettere in attesa la

tua chiamata in corso. Toccare ⇆ o la chiamata in attesa nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

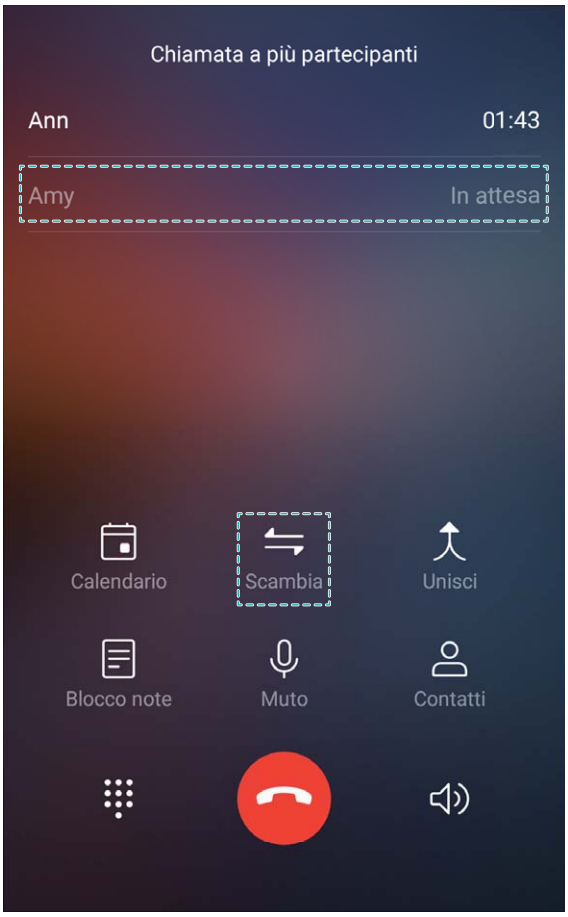

Attiva l'Inoltro di chiamata per renderti sempre disponibile

Se sei troppo occupato per rispondere alle chiamate, è possibile impostare l'Inoltro di chiamata su un altro numero.

Alcuni gestori non supportano questa funzione.

Accedere a **Telefono**, quindi ⋮ > **Impostazioni** > **Inoltro chiamata**. Se il dispositivo supporta il servizio Dual-SIM nella sezione **SIM 1** o **SIM 2**, toccare **Inoltro chiamata** e selezionare un metodo di inoltro. Inserire il numero a cui si desidera inoltrare le chiamate e confermare. Quando l'inoltro di chiamata è attivo, il dispositivo inoltrerà automaticamente le chiamate ammesse al numero predefinito.

Elimina il registro chiamate

È possibile eliminare i registri delle chiamate non più necessari.

Aprire **Telefono** e toccare ⠿ per nascondere il tastierino numerico. Eseguire una tra le seguenti operazioni:

- **Elimina una singola voce di registro**: tenere premuto su una voce, quindi toccare **Elimina voce**.

• **Elimina più voci di registro**: toccare , selezionare le voci da eliminare oppure toccare , quindi .

Attiva la Segreteria telefonica

Ti preoccupa perdere le chiamate importanti quando il telefono è spento? La Segreteria telefonica registra i messaggi in tempo reale in modo da non doversi preoccupare di perdere le chiamate importanti.

La Segreteria telefonica deve essere supportata dal gestore. Verificare se il servizio sia attivo sul dispositivo. Contattare il proprio gestore per ulteriori informazioni sul numero della segreteria, sui dettagli del servizio e sui costi.

Attiva la segreteria: aprire **Telefono**, accedere a > **Impostazioni** toccare **Altre impostazioni** (per i telefoni dual-SIM, nella sezione **SIM 1** o **SIM 2**, toccare **Altre impostazioni**), quindi accedere a **Segreteria** > **Numero segreteria** ed inserire il numero della segreteria fornito dal gestore.

Verifica i messaggi in segreteria: sul tastierino, tenere permuto **1** per chiamare la segreteria e ascoltare i messaggi.

Attiva il Roaming internazionale per comunicazioni ovunque

Quando si viaggia all'estero per lavoro o per una vacanza, puoi comunque effettuare chiamate attraverso il servizio roaming senza dover comporre il prefisso del Paese.

Questa funzione richiede il supporto del gestore. Verificare che la SIM supporti i servizi roaming internazionale. Per ulteriori dettagli, contattare l'operatore.

Aprire **Telefono** o **Contatti** per effettuare una chiamata.

Filtro molestie

Blocca le chiamate moleste: per evitare lo stress di rispondere

Sei stanco delle truffe telefoniche e delle chiamate assillanti? Prova con **Filtro molestie**.

Configura le regole di intercettazione: aprire **Telefono**, accedere a > **Filtro molestie**, quindi . Configurare le regole di intercettazione e la lista nera o lista bianca secondo le preferenze.

VoLTE

VoLTE: per effettuare chiamate e navigare in Internet allo stesso tempo

Desideri usare Internet anche durante le chiamate? Vuoi migliorare la qualità delle chiamate vocali e video? Prova la tecnologia VoLTE. VoLTE (Voice over LTE) consente di trasmettere sia i servizi di chiamata che i dati sulla rete 4G. Grazie a questo sistema, è possibile navigare sulla rete anche

durante le chiamate. VoLTE garantisce anche tempi di connessione delle chiamate più brevi e chiamate vocali e video di qualità superiore.

Entrambi gli slot per schede SIM del telefono supportano la rete 4G, VoLTE e VoWiFi, quindi non è necessario rimuovere continuamente le schede.

Alcuni gestori non supportano questa funzione.

- **Dual 4G**: entrambi gli slot per schede SIM del telefono supportano la rete 4G.
- **Dual VoLTE**: entrambi gli slot per schede SIM del telefono supportano la tecnologia VoLTE, consentendo di utilizzare Internet durante la chiamata in HD.
- **Dual VoWiFi**: entrambi gli slot per schede SIM del telefono supportano il VoWiFi, che consente di effettuare chiamate tramite la rete Wi-Fi. È possibile utilizzare il VoWiFi per effettuare chiamate anche in Modalità aereo.



Attiva la tecnologia VoLTE per le chiamate in HD

Solo i telefoni dual SIM supportano entrambi gli slot per schede che consentono l'utilizzo della rete 4G, VoLTE e VoWiFi.

Accedere a **Impostazioni**, quindi **Wireless e reti** > **Rete mobile**. Tra le impostazioni della SIM 1 o 2 (solo se supportata dalla rete del gestore), è possibile:

- **L'attivazione delle chiamate VoLTE**: scegliere .
- **L'attivazione delle chiamate Wi-Fi**: scegliere **Chiamate Wi-Fi**.

Messaggio

Funzioni messaggi di base

Messaggi

L'utilizzo dei messaggi di testo costituisce un metodo semplice e rapido per comunicare con amici, familiari e colleghi. Oltre al messaggio di testo, è possibile anche aggiungere emoji o inserire immagini e file audio per arricchire i tuoi contenuti.

Aprire **Messaggi**. Dall'elenco dei messaggi, accedere a > e selezionare i contatti o i gruppi. Inserire il contenuto del messaggio, toccare per aggiungere altri tipi di contenuti e toccare per inviare il messaggio.

Salva una bozza del messaggio: toccare per salvare il messaggio come bozza.

Gestisci i messaggi

L'app Messaggi rende facile la gestione delle tue conversazioni.

Aprire **Messaggi**. Nell'elenco dei thread dei messaggi, toccare il nome o il numero di telefono di un contatto per visualizzare le conversazioni. Aprire un messaggio non letto e il sistema individuerà ed evidenzierà automaticamente il numero di telefono, l'indirizzo del sito Web, l'e-mail, date e altre informazioni all'interno del messaggio. Toccare il contenuto dell'informazione per avviare un'operazione.

Rispondi ai messaggi: inserire il testo del messaggio nella casella di testo e toccare .

Aggiungi un messaggio ai preferiti: capita spesso di rimuovere accidentalmente un messaggio importante. Per evitare problemi, è possibile salvare il messaggio tra i preferiti tenendo premuto e aggiungendolo ad una lista.

Inoltra un messaggio: capita spesso di dover condividere dei contenuti di un messaggio con altri utenti. Per inoltrarlo, tenere premuto sul messaggio e seguire le istruzioni per inviarlo e condividerlo.

Elimina un messaggio: gestire troppi messaggi può diventare un'operazione complessa. Eliminare conversazioni o messaggi non necessari per ripulire l'elenco dei messaggi. Spostare il messaggio o la conversazione a sinistra, quindi toccare . Per eliminare i messaggi di notifica, toccare e tenere premuto il messaggio o la conversazione per accedere alla schermata di modifica, selezionare la conversazione o il messaggio e accedere a > **Elimina**. Non sarà possibile ripristinare i messaggi eliminati.

Rispondi rapidamente a un messaggio: per rispondere rapidamente ad un messaggio, utilizzare i nuovi messaggi mostrati nel pannello delle notifiche e toccare per rispondere rapidamente.

Cerca i messaggi: per localizzare subito un messaggio, inserire la parola chiave nella barra di ricerca dell'elenco dei messaggi. I risultati correlati alla parola chiave verranno visualizzati in basso.

In primo piano: per posizionare un messaggio importante in cima dell'elenco messaggi, tenere premuto il messaggio per selezionarlo, quindi toccare . I messaggi in primo piano verranno mostrati al di sotto dei messaggi di notifica. Per spostare i messaggi in primo piano accedere a > **Impostazioni** > **Fissa messaggi non letti**.

Blocca messaggi di spam

Stanco di ricevere messaggi di spam? Attiva il blocco messaggi per dire addio ai messaggi inutili.

Aprire **Messaggi**. Dall'elenco dei messaggi, accedere a > **Filtro molestie**, toccare e configurare le regole di intercettazione, la lista bianca e la lista nera.

Allega una firma al messaggio di testo

È possibile creare una firma e aggiungerla alla fine di ogni messaggio di testo per dare ai tuoi messaggi un tocco più formale.

Accedere ai Messaggi e > **Impostazioni** > **Avanzate** > **Firma**, quindi attivare **Allega firma**. Toccare **Modifica firma**, includere la firma e toccare **OK**.

Fotocamera

Funzioni di base fotocamera

Utilizza le funzioni di base della fotocamera

Comprendi le funzioni di base della fotocamera per ottenere immagini migliori.



Modalità foto base: apri e nel mirino, tocca per scattare una foto. Puoi anche configurare il tasto di riduzione del volume affinché funzioni come pulsante di scatto per la fotocamera.

Selezionare una modalità foto: dal mirino, scorri verso destra per accedere alla schermata in modalità foto. Qui puoi modificare la modalità foto secondo le tue esigenze.

Regolare l'esposizione della fotocamera: la fotocamera regola automaticamente l'esposizione secondo il livello di luce ambientale. Aumentando l'esposizione, le immagini appaiono più luminose, mentre riducendo l'esposizione le immagini appaiono più scure. Puoi regolare l'esposizione manualmente dal mirino toccando lo schermo e trascinando l'icona verso l'alto o verso il basso.

Attivare o disattivare il flash: il flash viene utilizzato per fornire una luce supplementare per scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. Dal mirino, tocca per selezionare una delle seguenti modalità flash:

- : la fotocamera attiva o disattiva automaticamente il flash in base al livello di luce ambientale.
- : disattiva il flash.
- : attiva il flash.
- : Il flash è sempre attivo quando sei nel mirino.

Attivare la geolocalizzazione: registra la tua posizione geografica quando scatti una foto affinché tu possa cercare tra le tue foto per località. Nel mirino, scorri a sinistra per accedere al menu impostazioni e attiva .

Utilizza la fotocamera per registrare video

Oltre a scattare foto, puoi anche utilizzare la fotocamera per girare video ad alta risoluzione con audio.



Registrare un video: apri e tocca per accedere alla modalità video. Tocca per avviare la registrazione di un video.

Scattare una foto mentre registri un video: puoi toccare mentre registri un video per scattare una foto.

Eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera: dal mirino, tocca lo schermo con due dita, avvicinale per eseguire lo zoom indietro o allontanale per eseguire lo zoom in avanti. Se esegui lo

zoom in avanti oltre il limite di zoom ottico della fotocamera, la qualità dell'immagine si riduce. Dopo aver toccato lo schermo con due dita ed eseguito lo zoom in avanti o indietro, sullo schermo apparirà la barra dello zoom, che puoi utilizzare per eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera.

Attivare il flash: quando registri un video in condizioni di scarsa illuminazione, puoi toccare e selezionare per attivare il flash.

Regola le impostazioni della fotocamera

Nella pagina delle impostazioni della fotocamera puoi regolare una serie di impostazioni, modalità e specifiche della fotocamera, in base alle tue esigenze di utilizzo.

Toccare il mirino per riprendere: apri , scorri verso sinistra per aprire e attivare . Adesso, quando tocchi un oggetto nel mirino, la fotocamera metterà a fuoco e scatterà una foto automaticamente.

Catturare sorrisi automaticamente: da , attiva . La fotocamera adesso scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Bloccare la distanza della messa a fuoco: da , tocca e seleziona . Adesso, quando tocchi o tieni premuto il pulsante di scatto, la messa a fuoco automatica non verrà usata.

Utilizzare il tasto volume per scattare foto, mettere a fuoco una ripresa o eseguire zoom in avanti o indietro: da , tocca e seleziona la modalità , o secondo le tue esigenze.

Salvare le immagini in formato RAW: le immagini in formato RAW registrano tutti i dati dall'obiettivo della fotocamera, offrendo un'immagine di elevata qualità e consentendo di eseguire modifiche post produzione molto più dettagliate. In modalità Pro, scorri verso sinistra sullo schermo per accedere a e attivare . Adesso, quando scatti una foto, l'immagine verrà salvata in formato RAW, oltre al formato immagine standard e memorizzata in una cartella speciale in **Galleria**.

Le immagini in formato RAW richiedono più spazio di archiviazione rispetto alle immagini tradizionali. Verifica di avere sufficiente spazio disponibile.

Utilizza la griglia fotocamera per comporre le tue foto

Se non sai dove mettere il soggetto nelle foto, prova a utilizzare la funzione griglia fotocamera per migliorare la tua composizione.

Per selezionare la griglia fotocamera, apri e scorri verso sinistra sul mirino per aprire lo schermo . Tocca e seleziona un tipo di griglia.

La regola dei terzi: seleziona la griglia o . I quattro punti dove si intersecano le linee della griglia sono i punti focali della foto. Posiziona il soggetto sotto uno di questi punti per creare una composizione interessante.



La spirale aurea: seleziona la griglia o . Il centro della spirale è il punto focale della foto. Posiziona l'oggetto qui per guidare lo spettatore intorno all'immagine in un flusso naturale.




Riprendere immagini in movimento

Vuoi scattare foto più emozionanti e realistiche? Scatta un'immagine in movimento e prolunga i meravigliosi momenti della vita.

Con Immagini in movimento puoi registrare una scena circa 1 secondo prima e dopo la pressione del pulsante dell'otturatore. Quando sfogli la galleria, non solo puoi visualizzare la foto scattata, ma anche riprodurre il suono e l'immagine in movimento.

Riprendere immagini in movimento: apri , tocca sulla parte superiore dello schermo e quindi tocca per acquisire.

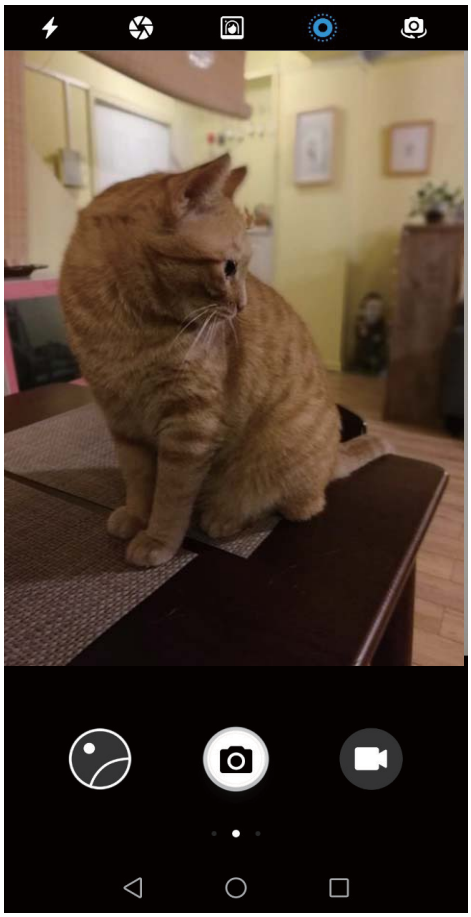

Visualizzare immagini in movimento: l'immagine in movimento acquisita verrà salvata su **Galleria** in formato JPG. Vai a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca la foto in movimento con un tag , quindi tocca l'icona nella parte superiore della foto per visualizzare l'effetto foto in movimento. Gli effetti foto in movimento cessano automaticamente al termine della riproduzione. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione manualmente.

Condividere le Immagini in movimento: vai a **Galleria** > **Fotocamera**, tocca la foto in movimento che desideri condividere, quindi tocca , seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per completare la condivisione.

Le immagini in movimento possono essere condivise direttamente tramite Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share e altri metodi. Per riprodurre gli effetti delle foto in movimento, il dispositivo ricevente deve essere un dispositivo Huawei che supporti l'acquisizione di immagini in movimento. Quando si condividono immagini in movimento su app di terzi o dispositivi non supportati, le immagini in movimento vengono visualizzate come immagini statiche.

Apertura ampia

Modalità apertura ampia: per mettere in risalto il soggetto

Vuoi mettere in risalto un singolo fiore in un prato, evidenziare una singola persona tra la folla o vuoi aumentare la luminosità in un ambiente con scarsa illuminazione? Attiva la Modalità apertura ampia

per creare l'effetto sfocato sullo sfondo, illuminare il soggetto per risultati ottimali anche con scarsa luminosità.

- **Messa a fuoco per l'acquisizione di scene fugaci**: la Modalità apertura ampia consente di acquisire rapidamente una scena in movimento e di accelerare la messa a fuoco. Lo scenario più comune è lo scatto durante il tragitto di un viaggio.
- **Effetto sfocato sullo sfondo con soggetto in evidenza**: utilizza la funzione per mettere in risalto una persona tra la folla. L'attivazione della modalità creerà un effetto sfocato sullo sfondo aiutando a mettere in risalto il soggetto principale.
- **Acquisisci facilmente gli scatti notturni**: eviterai le foto sfocate in ambienti con scarsa luminosità o per gli scatti notturni. Attiva la Modalità di apertura ampia per aumentare la quantità di luce rilasciata dalle lenti e personalizzare la luminosità della foto in modo da catturare il momento migliore anche in condizioni di scarsa illuminazione.



Modalità apertura ampia: dai un tocco in più ai tuoi soggetti

Gli scatti in apertura ampia generano immagini con profondità di campo ridotta. Lo sfondo risulterà sfocato e il soggetto dello scatto verrà messo in evidenza.

Acquisisci la foto in apertura ampia: aprire . Toccare l'icona nella parte superiore dello schermo per attivare la modalità. Toccare nuovamente l'icona per uscire dalla modalità. Se l'icona

non è visibile, scorrere a destra dello schermo e selezionare . Durante lo scatto, toccare lo schermo per selezionare il punto di messa a fuoco, quindi per acquisire la foto.

- Per risultati ottimali, il soggetto deve trovarsi a non più di 2 metri dalla fotocamera.
- Toccare Più basso è il valore dell'apertura, più lo sfondo risulterà sfocato.

Modifica la foto in apertura ampia: aprire **Galleria** e toccare la foto con l'icona . Toccare per modificare il punto di messa a fuoco e il valore di apertura. Toccare per salvare la foto.

Panoramica

Utilizza Panorama per scattare selfie panoramici

Vuoi far stare più amici nell'inquadratura di un selfie? Usa Panorama per scattare selfie con un campo visivo più ampio.

1. Per scattare un selfie panoramico, apri e tocca per passare alla fotocamera anteriore.
2. Scorri verso destra sullo schermo e tocca .
3. Mantieni fermo il tuo Telefono e tocca per scattare la prima foto.
4. Segui le istruzioni sullo schermo e ruota il tuo Telefono in una direzione finché la cornice blu non si sovrappone alla cornice quadrata sullo schermo. La fotocamera scatterà automaticamente un'altra foto.
5. Segui le istruzioni sullo schermo e ruota il tuo Telefono nella direzione opposta finché la cornice blu non si sovrappone alla cornice quadrata sullo schermo. La fotocamera scatterà automaticamente un'ultima foto.
6. Una volta terminato, la fotocamera combinerà automaticamente le tre foto in un selfie grandangolare.

Panorama: scatta foto grandangolari al mondo

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di soggetti all'interno del nostro campo visivo e li combina in una singola foto.

Quando riprendi un panorama, trova un ampio spazio all'aperto lontano dal soggetto e cerca di evitare sfondi di un solo colore.

Apri . Scorri verso destra sullo schermo, quindi tocca . In modalità Panorama, tocca → sulla parte alta dello schermo per configurare la direzione della ripresa.

Tieni fermo il tuo Telefono e tocca per iniziare a scattare. Sposta lentamente il Telefono verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello

della linea centrale. Tocca ⊙ quando hai finito. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.



Panorama 3D

Panorama Panorama 3D: scatta foto 3D in movimento

Non ti senti deluso quando i panorami che fotografi appaiono piatti? Panorama 3D ti offre un ottimo metodo per dare vita ai panorami. Puoi inclinare il tuo Telefono o trascinare le foto per creare un effetto 3D.

è una modalità della fotocamera preinstallata nel tuo Telefono. Puoi utilizzare Panorama 3D per scatti panoramici in movimento di oggetti, persone e paesaggi.



Utilizza Panorama 3D per scattare foto a 360 gradi

Sei stanco di guardare l'unica prospettiva offerta da una foto standard? Prova la funzione Panorama 3D per catturare una visione a 360 gradi di un paesaggio o di un soggetto.

Sono disponibili tre modalità di scatto per la funzione :

- **Scattare foto agli oggetti**: apri , scorri verso destra e tocca . Tocca e tieni premuto , quindi segui i suggerimenti sullo schermo per muovere lentamente in una direzione il tuo Telefono intorno al soggetto. Rilascia per interrompere lo scatto. Dopo aver scattato la foto, tocca la miniatura della fotocamera, quindi tocca 3D sopra la foto per generare una foto panoramica 3D.



- **Scattare foto di scenari**: apri , scorri verso destra e tocca . Tocca e tieni premuto , quindi segui i suggerimenti sullo schermo per muovere lentamente in una direzione il tuo Telefono intorno al soggetto. Rilascia per interrompere lo scatto. Dopo aver scattato la foto, tocca la miniatura della fotocamera, quindi tocca 3D sopra la foto che hai scattato per generare una foto panoramica 3D.



- **Scattare selfie**: apri , tocca per passare alla fotocamera anteriore, quindi scorri verso destra e tocca . Tocca e tieni premuto , quindi segui i suggerimenti sullo schermo per muovere lentamente in una direzione il Telefono intorno a te. Rilascia per interrompere lo scatto. Dopo aver scattato la foto, tocca la miniatura della fotocamera, quindi tocca 3D sopra la foto che hai scattato per generare una foto panoramica 3D.

Attivare la modalità bellezza: in , tocca per attivare **Modalità bellezza**, quindi tocca e trascina il cursore a sinistra o a destra per selezionare il livello di abbellimento che desideri.

Dopo aver generato un Panorama 3D, puoi inclinare o trascinare il Telefono per visualizzare l'effetto 3D.

Modalità pro

Fotocamera pro: usa la luce per raccontare la tua storia

La fotocamera pro ti consente di regolare l'esposizione, la velocità dell'otturatore e un'ampia gamma di altre impostazioni, mettendoti così al comando della fotocamera.

La fotocamera pro è una modalità di fotocamera preinstallata sul tuo Telefono. In modalità fotocamera pro, puoi regolare vari parametri della fotocamera per produrre foto e video con risultati comparabili alle fotocamere professionali.



Utilizza la modalità fotocamera pro per scattare foto di paesaggi

Utilizza la modalità fotocamera pro per personalizzare le impostazioni della fotocamera e scattare foto di paesaggi di alta qualità.

Apri e scorri verso l'alto su **Pro foto** nel mirino per attivare la modalità fotocamera pro.

Modalità di misurazione: In modalità fotocamera pro, tocca . Seleziona la modalità di misurazione appropriata per lo scenario.

Modalità di misurazione	Scenario
Matrice	Ampi paesaggi (paesaggi costieri, montagne)
Centro	Foto con un soggetto centrale separato dallo sfondo.
Spot	Foto con soggetti che desideri isolare, come fiori o alberi.

Impostazioni luminosità

- **ISO**: In modalità fotocamera pro, tocca ISO e fai scorrere il cursore ISO orizzontalmente per modificare il valore.

  Si consiglia un ISO 400 o inferiore per evitare eccessivi disturbi. Per le riprese diurne, imposta l'ISO su 100-200; per gli scenari notturni, imposta l'ISO su circa 400.

- **Velocità dell'otturatore**: In modalità fotocamera pro, tocca S e trascina il cursore finché non viene evidenziato il valore desiderato.

  Per gli scenari statici (come le montagne), si consiglia una velocità dell'otturatore tra 1/80 e 1/125; per gli scenari in movimento (come le onde), si consiglia di montare il telefono su un treppiede e impostare una velocità di scatto più lenta (meno di un secondo).

- **Compensazione dell'esposizione**: In modalità fotocamera pro, tocca EV e trascina il cursore EV fino a quando non viene evidenziato il valore desiderato.

Bilanciamento del bianco: In modalità fotocamera pro, tocca AWB e trascina il cursore AWB finché non viene evidenziato il valore desiderato.

- Se scatti verso la luce diretta del sole, seleziona ☼; se le condizioni luminose sono scarse o è nuvoloso, seleziona .
- Seleziona per modificare la temperatura del colore. Per comporre una foto con toni più caldi o uno sguardo vintage, imposta un valore K superiore; per una luce più fredda o un senso di silenzio, imposta un valore K più basso.

Messa a fuoco: In modalità fotocamera pro, tocca AF e trascina il cursore AF finché non viene evidenziato il valore desiderato.

Modalità messa a fuoco	Scenario
AF-S	Scenari statici (come le montagne)
AF-C	Scenari in movimento (come le onde)
MF	Oggetti isolati (come i fiori)

Mantenere livellato il dispositivo: In modalità fotocamera pro, scorri verso sinistra sul mirino e attiva . Questa funzione visualizza una livella nel mirino. Assicurati che la linea punteggiata sia allineata con la linea continua. Ciò indica che il dispositivo è livellato.

Salvare i file in formato RAW: In modalità fotocamera pro, scorri verso sinistra sul mirino e attiva . Le foto verranno salvate in formato RAW e JPEG.

- In modalità fotocamera pro, quando un'impostazione viene modificata, anche altre impostazioni potrebbero cambiare automaticamente.
- Le impostazioni sopra indicate sono solo indicazioni di massima. Per ottenere risultati ottimali, regola le impostazioni della fotocamera in base alle condizioni di ripresa effettive.



Utilizzare la modalità fotocamera pro per gli scatti di ritratti

Vuoi conferire maggiore personalità ai tuoi scatti di ritratti? Utilizza la modalità fotocamera pro per personalizzare le impostazioni della fotocamera e creare il tuo stile unico per i primi piani.

Apri e scorri verso destra sul mirino per attivare la modalità fotocamera pro.

Modalità di misurazione: per gli scatti di ritratti, seleziona o e posiziona il soggetto al centro della foto.

Impostazioni luminosità

- **ISO**: per gli scatti di ritratti, si consiglia un'impostazione ISO bassa per evitare eccessivi disturbi. In condizioni di illuminazione mista, potrebbe essere necessario sperimentare per trovare la giusta impostazione ISO.


Scena	Valore ISO consigliato
All'esterno	**100–200**
All'interno	**400**
Scenari notturni	**400-800**

- **Velocità dell'otturatore**: utilizza la velocità dell'otturatore più bassa per scenari con scarsa luminosità e velocità dell'otturatore più elevate per scenari ben illuminati. Per oggetti statici, utilizza una velocità dell'otturatore fra 1/80 e 1/125. Per oggetti in movimento, utilizza una velocità dell'otturatore di 1/125 o superiore.

- **Compensazione dell'esposizione:** se il soggetto e lo sfondo sono troppo scuri, aumenta il valore EV; se sono troppo luminosi, abbassa il valore EV.

Messa a fuoco: per gli scatti di ritratti, si consiglia di selezionare la modalità di messa a fuoco manuale (MF). Tocca la parte della foto che desideri isolare con la messa a fuoco (ad esempio il volto) e scatta la foto.

- In modalità fotocamera pro, quando un'impostazione viene modificata, anche altre impostazioni potrebbero cambiare automaticamente.
- Le impostazioni sopra indicate sono solo indicazioni di massima. Per ottenere risultati ottimali, regola le impostazioni della fotocamera in base alle condizioni di ripresa effettive.

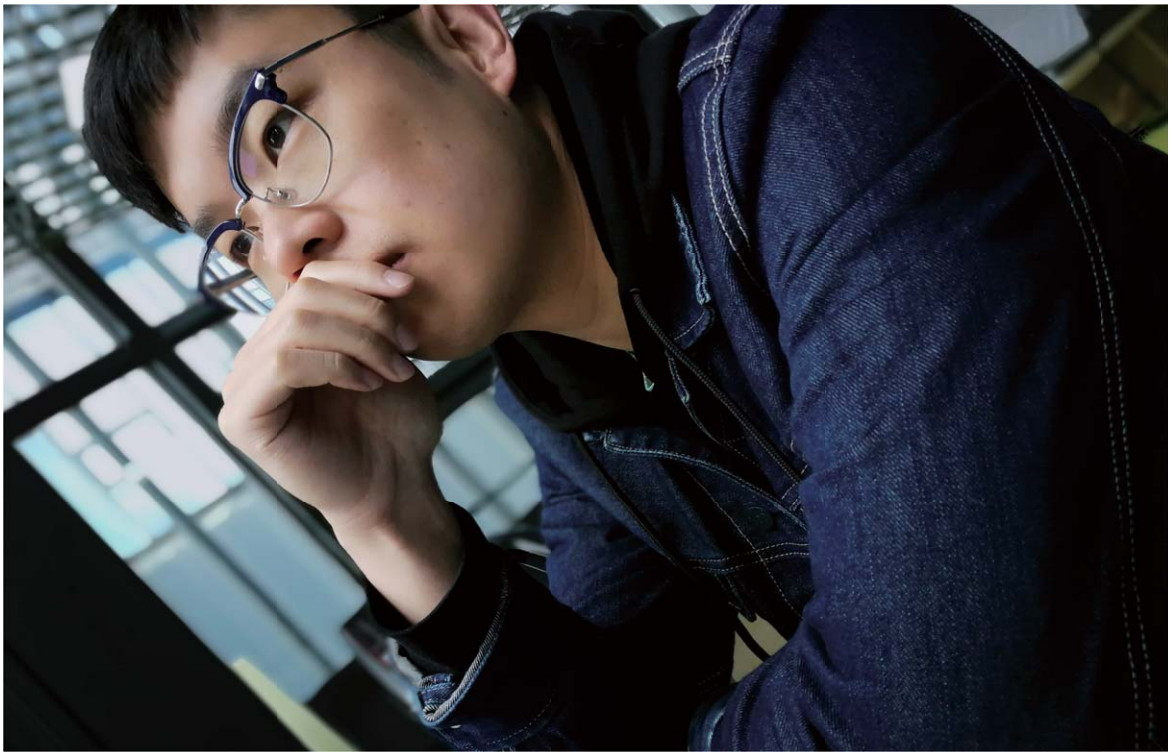

Bellezza

Utilizza la modalità verticale per scattare splendidi ritratti

Vuoi sempre apparire al meglio nei tuoi selfie? La modalità verticale consente di configurare diverse impostazioni di abbellimento e di creare un database di informazioni per l'abbellimento personalizzato.

- **Modalità verticale**: attiva la modalità verticale per applicare automaticamente gli effetti di abbellimento a tutti i soggetti presenti nella foto.

- **Selfie perfetto**: attiva Selfie perfetto e il tuo Telefono creerà un piano di bellezza su misura per te. Più alto è il livello di abbellimento, più gli effetti sono pronunciati.

Utilizza la modalità bellezza per primi piani con un'eccellente qualità

Vuoi rendere i tuoi selfie o gli scatti di gruppo ancora più belli? La modalità bellezza ti offre opzioni personalizzate per foto bellissime che durano per sempre.

Attivare la modalità bellezza e far brillare le foto: apri , attiva e tocca l'icona nel mirino. Trascina i cursori a sinistra e a destra per regolare le impostazioni di abbellimento. Un più elevato renderà gli effetti di abbellimento più marcati. Quando hai terminato la regolazione, tocca per scattare le foto.

Attivare la modalità Selfie perfetto per personalizzare le impostazioni di abbellimento: apri , attiva e scorri a sinistra per accedere alla schermata delle impostazioni della fotocamera. Tocca e attiva , quindi segui le istruzioni sullo schermo per scattarti delle foto in posizione frontale, angolare e dal basso, quindi imposta i parametri di abbellimento. Valori di parametro maggiori producono effetti di dimagrimento e abbellimento più pronunciati. Dopo avere confermato le impostazioni, tocca per salvare le tue informazioni di abbellimento personalizzate.

- **Reinserimento di informazioni personali**: nella schermata delle impostazioni della fotocamera, accedi a , poi segui le istruzioni sullo schermo per scattarti nuovamente delle foto in posizione frontale, angolare e dal basso. Questa azione ripristina i parametri di abbellimento.
- **Regolare i parametri di abbellimento**: nella schermata delle impostazioni della fotocamera, accedi a per regolare i parametri come rifinitura e tonalità della pelle.


Monocromatico

Dual-Lens monocromatico: per catturare il mondo in bianco e nero

A volte l'effetto bianco e nero riesce ad esaltare i tuoi scatti più di ogni altra foto standard. La Modalità in bianco e nero consente di filtrare il colore per acquisire foto più raffinate e ricche di dettagli.

Utilizza la doppia lente monocromatica per ottenere i seguenti risultati sulle tue foto:

- **Contrasto elaborato tra luci ed ombre per una stratificazione distinta**: la modalità consente di evidenziare maggiormente il cambiamento della luce, lasciandoti il controllo sulla regolazione delle luci e delle ombre, inclusa la direzione e l'intensità luminosa.
- **Tocco vintage**: le foto in bianco e nero sembrano appartenere al passato, il fascino duraturo nel tempo e nello spazio offre sempre un tocco classico e intramontabile.
- **Immagini emozionanti che evocano nostalgia**: la modalità evoca il sentimento e il fascino, in modo particolare nei ritratti. Inoltre, rafforza l'impatto dei dettagli del viso e dà al soggetto un senso di mistero.

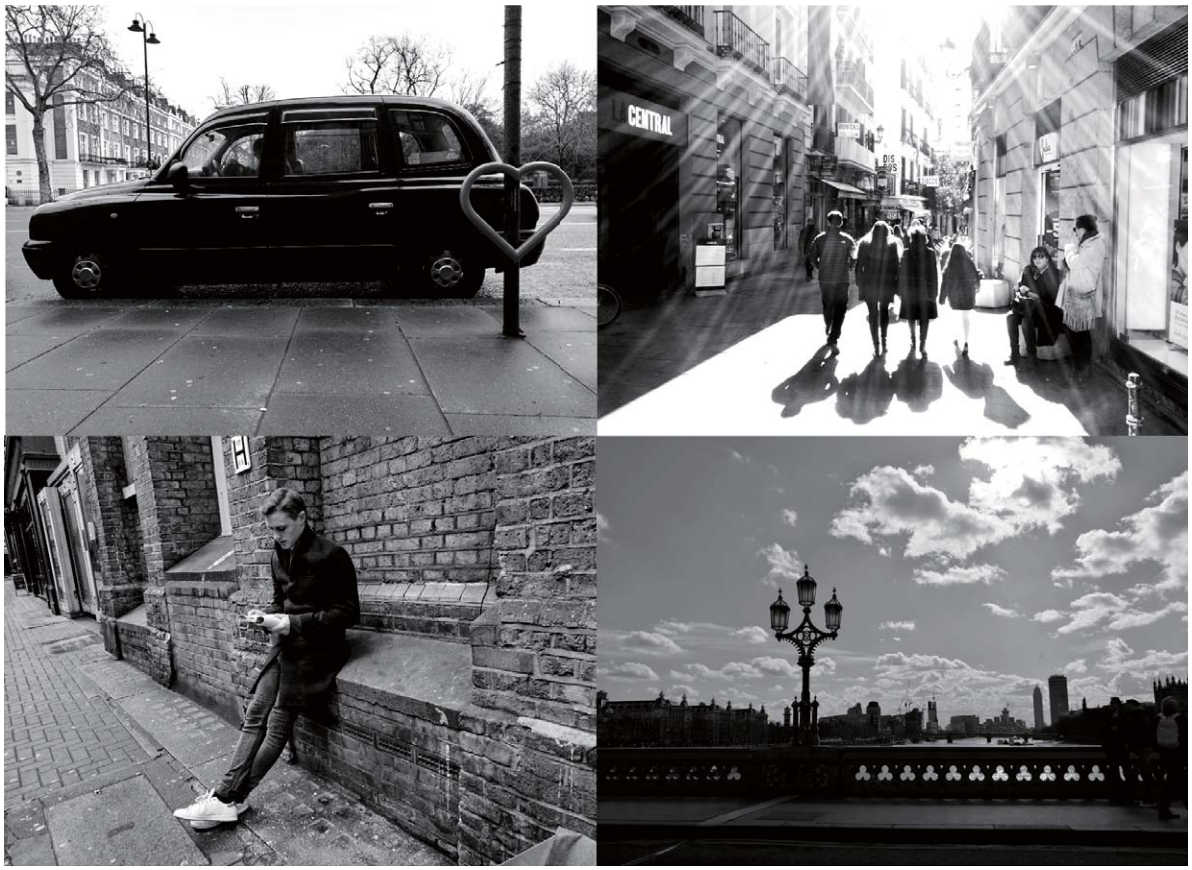

Monocromatico: esplora la bellezza dell'effetto luce e ombra

La bellezza del mondo è dovuta in parte ai suoi colori. Tra questi, sia il bianco che il nero riescono ad esaltare la bellezza dei tuoi scatti più di ogni altra tonalità. La Modalità monocromatica filtra i colori e mette in risalto le luci e le ombre con risultati più accattivanti nelle foto.

Aprire e scorrere a destra dello schermo. Toccare , quindi per scattare delle foto in bianco e nero.

Modalità light painting

Light Painting: scatta scie luminose

La modalità light painting imposta automaticamente una velocità bassa per l'otturatore per effettuare scatti con lunghe esposizioni. Questa modalità produce foto sorprendenti con un'eccellente qualità.

La modalità Light painting offre quattro modalità creative di scatto per diversi soggetti e condizioni di luce:

- : scatta scie luminose create dalle luci di automobili durante la notte.
- : scatta le scie create da una sorgente luminosa in movimento in condizioni di scarsa luminosità.
- : scatta foto di cascate e acqua corrente con un morbido effetto seta.
- : scatta fotografie mozzafiato di scie stellari nel cielo notturno.



Scie luminose urbane: fotografa le luci della città

Scie luminose urbane ti consente di creare foto artistiche con le scie delle luci delle automobili durante la notte.

- Scatta da una distanza leggermente al di sopra del soggetto per ottenere risultati migliori. Accertati che i fari dell'auto non si dirigano direttamente verso fotocamera, questo può sovraesporre l'immagine.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri . Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a . Tieni fermo il tuo Telefono e tocca per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca quando hai finito.



Graffiti luminosi: disegna una foto con la luce

Graffiti luminosi ti consente di creare un motivo o scrivere parole muovendo una sorgente luminosa davanti alla fotocamera.

- Trova un luogo buio lontano da altre sorgenti luminose e assicurati che la silhouette del soggetto non sia visibile. Scegli una fonte di luce adeguatamente luminosa e di un colore appropriato, come ad esempio una piccola torcia o una barra fluorescente.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri . Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a . Tieni fermo il tuo Telefono e tocca per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca quando hai finito.




Acqua effetto seta: scatta foto con effetto seta a corsi d'acqua e cascate

L'acqua con effetto seta ti permette di scattare fotografie di cascate e fiumi con un morbido effetto seta.

- Per ottenere risultati migliori, trova un corso d'acqua o una cascata dalla grande portata.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri . Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a . Tieni fermo il tuo Telefono e tocca per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca quando hai finito.

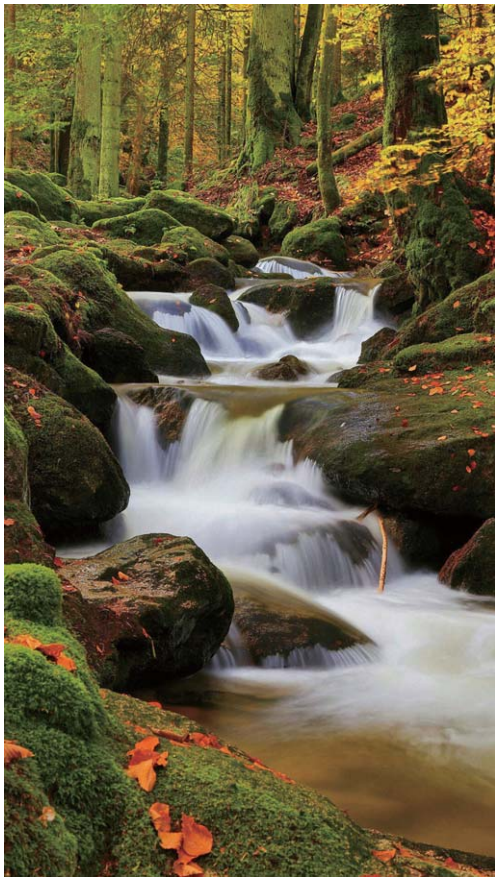

Scie stellari: riprendi la bellezza delle stelle

Con Scie stellari puoi utilizzare la fotocamera per riprendere il movimento delle stelle nel cielo notturno.

- Per ottenere risultati migliori scegli una località priva di inquinamento luminoso con cielo terso e in una notte limpida.
- Posiziona il dispositivo su un treppiede in modo che non si muova durante l'esposizione.

Apri . Scorri verso destra sullo schermo quindi accedi a . Tieni fermo il tuo Telefono e tocca per iniziare a scattare. Sul mirino viene visualizzata un'anteprima dell'immagine. Tocca quando hai finito.



Utilizza il Time-lapse per velocizzare scene in lenta evoluzione

L'utilizzo della funzione time-lapse consente la visualizzazione di più immagini di una scena in lenta evoluzione in un unico breve video. Un fiore che sboccia, lo scorrere del traffico cittadino, la formazione delle nuvole e il movimento delle stelle nel cielo notturno costituiscono gli esempi tipici delle scene in time-lapse.

- Le riprese prolungate in modalità time-lapse incideranno sul consumo della batteria e sullo spazio di memoria.
- Utilizza un sostegno per le riprese in modo da ridurre il movimento del dispositivo durante la registrazione.

Prima di avviare il time-lapse, assicurati che la scena sia ben illuminata e che la messa a fuoco sia perfetta. Posiziona la fotocamera con cura per evitare di riprendere oggetti estranei alla scena.

Aprire . Scorrere a destra dello schermo e toccare . Toccare per avviare la registrazione.

Toccare per terminare la registrazione.

Accedere a **Galleria** per riprodurre il video in Time-lapse.



Scopri nuove funzioni con le modalità di scatto personalizzate

Vuoi andare oltre le funzioni preimpostate e scoprire nuovi modi di utilizzare la fotocamera? Scarica o elimina le modalità di scatto in base alle tue esigenze.

Download di altre modalità di scatto: aprire , scorrere a destra per accedere alla pagina , quindi toccare per visualizzare i download. Selezionare le modalità si scatto desiderate e toccare . Dopo il download, è possibile accedere alle modalità di scatto scaricate in .

Aggiornamento modalità di scatto: per aggiornare le modalità di scatto, accedere alla pagina e toccare . Visualizzerai un puntino rosso accanto alle modalità di scatto quando risultano disponibili degli aggiornamenti. Segui i passaggi sullo schermo per l'aggiornamento.

Eliminazione modalità di scatto: nella pagina , toccare nella parte laterale in alto dello schermo per accedere alla modalità , quindi per eliminare le modalità che non vengono utilizzate.

Per garantire il corretto funzionamento della Fotocamera, le modalità di scatto preimpostate non potranno essere eliminate.


Galleria

Momenti

Momenti: crea dei video personalizzati delle tue foto

Momenti consente la creazione di brevi clip delle tue foto in base alle località di scatto. Puoi aggiungere gli effetti di animazione e scegliere una serie di musiche come colonne sonore.

- Momenti crea automaticamente dei video in base ai luoghi di scatto delle tue foto. Per l'utilizzo della funzione, aprire , accedere a e verificare l'attivazione di .
- Attivare la connessione Internet sul Telefono,.
- Gli album Momenti sono creati automaticamente durante il caricamento del dispositivo, quando lo schermo è spento e la batteria è almeno al 10% di carica. Occorrerà attendere per la creazione di un album. Il dispositivo non sarà in grado di creare un album Momenti se le foto o video in Galleria non sono sufficienti.

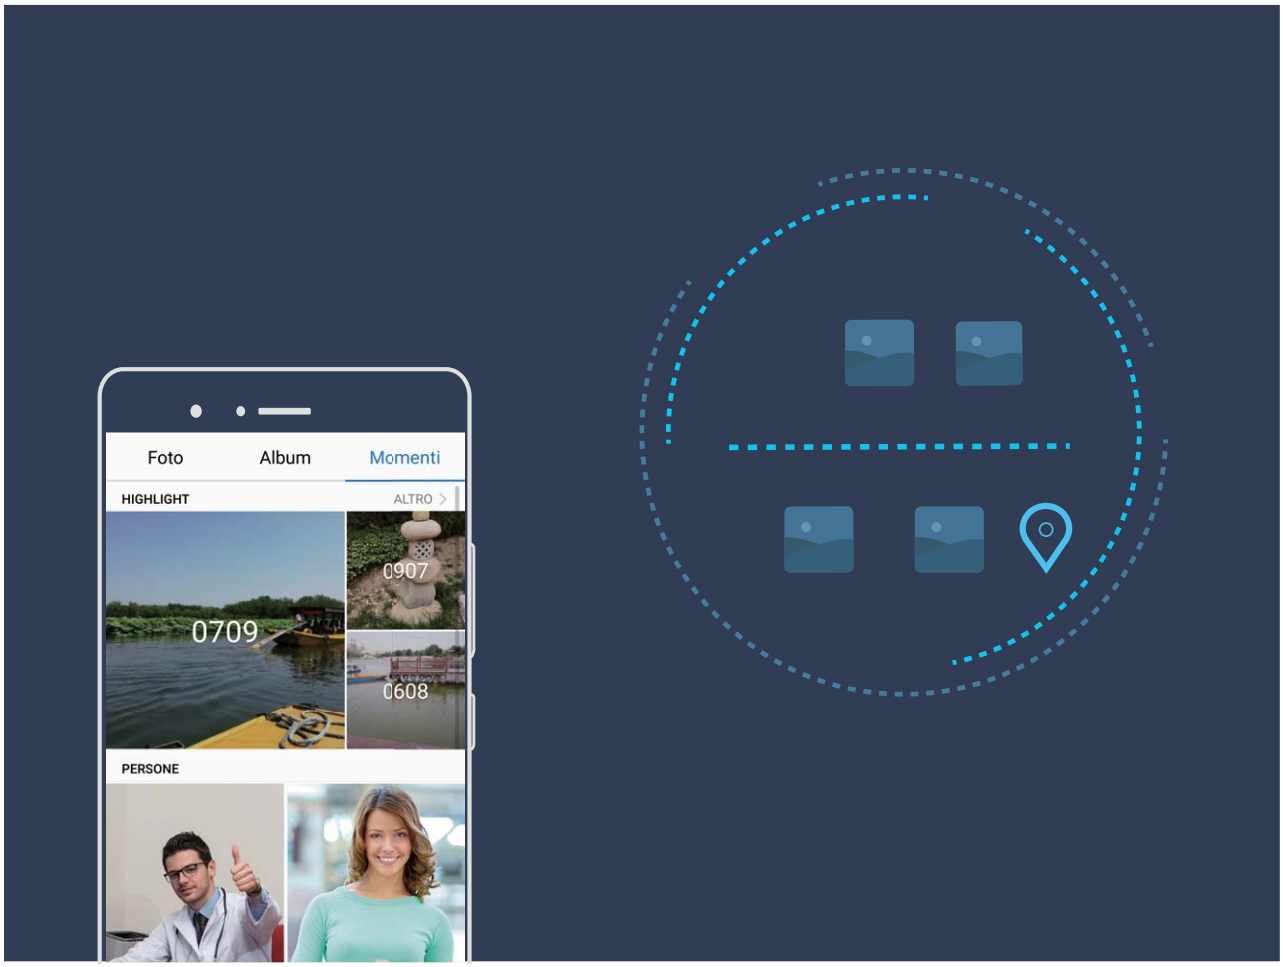


Modifica gli album Momenti

Desideri modificare i modelli predefiniti di musica e video in Momenti? Puoi modificare un video Momenti e personalizzarlo con la colonna sonora e il modello che ti piace.

- Momenti crea automaticamente dei video in base ai luoghi di scatto delle tue foto. Per l'utilizzo della funzione, aprire , accedere a e verificare l'attivazione di .
- Attivare la connessione Internet sul Telefono,.
- Gli album Momenti sono creati automaticamente durante il caricamento del dispositivo, quando lo schermo è spento e la batteria è almeno al 10% di carica. Occorrerà attendere per la creazione di un album. Il dispositivo non sarà in grado di creare un album Momenti se le foto o video in Galleria non sono sufficienti.

Aprire **Galleria** toccare l'album Momenti che si desidera visualizzare oppure modificare all'interno di **Momenti**.

- **Riproduzione o modifica Momenti**: toccare e completare la modifica del modello del video o della colonna sonora, attraverso la barra delle opzioni posizionata in basso della schermata durante la riproduzione.

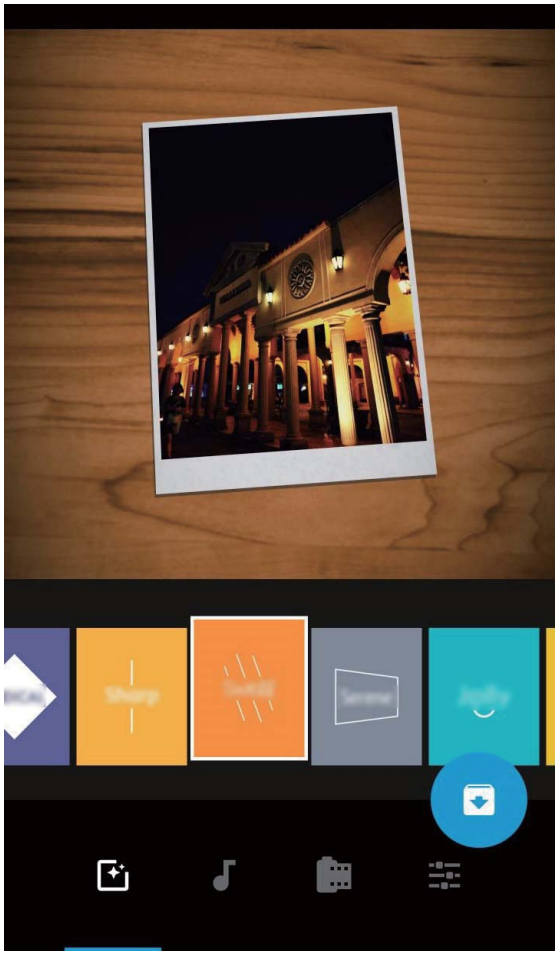

- **Eliminazione di un album Momenti**: toccare , quindi **Elimina**.
- **Condivisione o rimozione delle foto**: tenere premuto su qualsiasi foto dell'album Momenti, quindi toccare e selezionare il metodo di condivisione. Toccare e **Rimuovi** per rimuovere le foto dall'album Momenti.

Gestione foto

Modifica video

Ritaglia un video: Aprire **Galleria**, selezionare un video da modificare e toccare per accedere alla pagina di modifica video. È possibile trascinare il cursore nell'area di ritaglio per selezionare il segmento che si desidera mantenere, quindi toccare per completare.

Regola la risoluzione del video: Mentre si trascina il cursore per selezionare il segmento video da mantenere, è possibile toccare per ottenere un'anteprima del video ritagliato. È inoltre possibile toccare le opzioni di risoluzione video (ad esempio **Full HD** o **HD**) nella pagina di modifica e regolare la risoluzione del video.

L'impostazione di una risoluzione più alta e i video più nitidi incidono sullo spazio di memoria. Si consiglia di scegliere le opzioni in base alle risorse disponibili.

Regola la riproduzione video con la modalità Rallentatore

Aprire **Galleria**, selezionare il video registrato con la Modalità Rallentatore e toccare per avviarlo. Toccare lo schermo e trascinare il cursore nell'area di modifica, quindi selezionare il segmento che si desidera riprodurre in modalità rallentata.

Per salvare il video modificato come nuovo elemento, toccare nella pagina di modifica, quindi **Salva file slow-motion**.

Modifica le foto

Vuoi modificare un'immagine appena scattata per renderla perfetta? È possibile utilizzare le funzioni di modifica nella Galleria per ritagliare, ruotare e applicare una serie di effetti alle foto (come graffiti, filigrane personalizzate e filtri) e renderle più accattivanti.

Accedere a **Galleria**, selezionare una foto da modificare e toccare per accedere alla pagina di modifica foto. È possibile utilizzare le seguenti funzioni per modificare le foto:

- **Ruota una foto**: Toccare e ruotare fino ad ottenere l'angolazione desiderata. In alternativa, toccare **Ruota** o **Specchio** per ruotare la foto di 90 gradi o per capovolgerla.
- **Ritaglia una foto**: Toccare e trascinare la casella degli strumenti della griglia e i suoi angoli per effettuare la selezione. In alternativa, è possibile selezionare una modalità di ritaglio fissa e trascinare gli angoli dello strumento griglia per completare l'operazione sulla foto.
- **Aggiungi gli effetti**: Toccare e selezionare l'effetto filtro desiderato.
- **Mantenimento del colore**: Toccare e seguire i passaggi sullo schermo per selezionare i colori che desideri mantenere. Le aree selezionate per il mantenimento verranno evidenziate.

- **Effetto sfocato**: Toccare , selezionare la modalità di sfocatura desiderata e trascinare il cursore per regolare l'effetto.
- **Regola gli effetti foto**: Toccare per regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione e altri parametri delle foto.
- **Effetti di bellezza nel ritratto**: Quando il sistema rileva lo scatto di un Ritratto, verranno rese disponibili automaticamente le funzioni **Bellezza** correlate. Toccare nella pagina di modifica della foto per applicare le funzioni come **Effetto liscio**, **Imperfezione**, **Volto sottile**, e **Migliora occhi** per rendere i ritratti più attraenti.
- **Crea un mosaico**: Toccare e selezionare lo stile e le dimensioni del mosaico desiderato per dare un effetto particolare alle foto.
- **Crea dei Graffiti**: Toccare e selezionare il pennello e il colore desiderati per tracciare delle scritte sulle foto.
- **Aggiungi le filigrane**: Toccare e selezionare la filigrana desiderata (come ad esempio **Data**, **Posizione**, **Meteo**, o **Umore**) per personalizzare le foto.
- **Aggiungi un tag**: Toccare e selezionare uno stile annotazione e il formato del carattere per arricchire le foto di nuovi elementi.

Sfoglia e condividi foto e video

Sfogliare le vecchie foto o i video ripresi nel tempo libero può ricordarti momenti piacevoli. Le foto e video vengono archiviati nella Galleria. Puoi visualizzarli ordinandoli per data e ora o per luogo o selezionando un album.

Visualizzare le foto a schermo intero: apri **Galleria** e tocca una foto per visualizzarla in modalità schermo intero. Tocca nuovamente lo schermo per nascondere il menu. Quando visualizzi le foto in modalità schermo intero, puoi:

- **Eseguire lo zoom in avanti o indietro in una foto**: posiziona due dita sullo schermo e allontanale per ingrandire la foto o avvicinale per ridurla.
- **Visualizzare i parametri di scatto**: per visualizzare i parametri di scatto per una foto, tocca e scorri la finestra dei dettagli in alto e in basso per visualizzare ISO (sensibilità), EV (compensazione dell'esposizione), risoluzione e altri parametri.
- **Rinominare una foto**: accedi a > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome per la foto.
- **Impostare una foto come immagine contatto o sfondo del desktop**: accedi a > **Imposta come** e imposta la foto come **Sfondo** o **Foto del contatto**.

Condividere una foto o un video: apri **Galleria**, tocca e tieni premuto qualunque file per accedere alla schermata di selezione, quindi seleziona i file da condividere e tocca . Seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per completare la condivisione.

Impostare la rotazione automatica per le foto: vuoi che foto e video seguano la rotazione dello schermo? Dalla schermata **Galleria**, accedi a > **Impostazioni** > **Orientamento foto** e seleziona **Ruota sempre**.

Visualizzare per data e ora di scatto: puoi visualizzare l'ora in cui sono state scattate le foto o sono stati girati i video nella scheda **Foto**. Accedi a > **Impostazioni** e attiva **Mostra data** per mostrare la data di scatto quando visualizzi le foto a schermo intero. Dalla scheda **Foto**, puoi allontanare o avvicinare due dita per ingrandire o ridurre lo schermo e visualizzare le foto e i video in base al giorno o al mese.

Visualizzare per luogo di scatto: se hai scattato una foto o hai girato un video con attivato nel menu impostazioni , puoi visualizzare foto e video in modalità mappa. Dalla scheda **Foto**, tocca e le foto o i video che contengono le informazioni sul luogo verranno contrassegnati sulla mappa nelle località corrispondenti. Puoi separare due dita per ingrandire la mappa e visualizzare i dettagli di una foto. Tocca la miniatura della foto per visualizzare tutte le foto scattate e tutti i video girati in quella località.

Visualizzare per album: puoi visualizzare foto e video per album nella scheda **Album**. Alcune foto e alcuni video sono archiviati negli album predefiniti specificati dal sistema. Ad esempio, i video ripresi con la fotocamera sono salvati nell'album **Video fotocamera**. Le schermate e le registrazioni dello schermo vengono salvate nell'album. **Schermate**.

Riprodurre le presentazioni: dalla scheda **Foto**, accedi a > **Presentazione** e il sistema riprodurrà automaticamente una presentazione di foto. Tocca lo schermo per arrestare la presentazione.

Organizza album di foto

Aggiungere foto o video a un nuovo album: dalla scheda **Album**, tocca , inserisci il nome di un album, quindi tocca **OK**. Seleziona le immagini o i video che desideri aggiungere al nuovo album.

Spostare foto e video: per una più semplice visualizzazione, combina foto e video da album separati. Apri un album, tocca e tieni premuto una foto o un video finché appare , quindi seleziona le foto o i video da spostare. Tocca e seleziona l'album di destinazione. Dopo aver spostato una foto o un video, questi verranno rimossi dall'album originale.

Mettere in ordine gli album: se l'elenco dei tuoi album è troppo disordinato, puoi spostarne alcuni in **Altri**. Tocca e tieni premuto un album finché appare , seleziona gli album da spostare e quindi tocca per spostare gli album in **Altri**. Se desideri ripristinare le posizioni originali degli album, apri **Altri**, tocca e tieni premuti gli album da ripristinare e quindi tocca .

- Non puoi spostare gli album **Fotocamera**, **Video fotocamera** o **Schermate** in **Altri**.
- Spostare un album creato da un'applicazione di terze parti in **Altri** non compromette il funzionamento dell'app.

Riordinare gli album: sposta gli album che utilizzi spesso in cima all'elenco per visualizzarli rapidamente. Tocca e tieni premuto un album finché appare . Tocca e tieni premuto e trascina col dito per spostare un album in alto o in basso nell'elenco. Quando hai finito, tocca per salvare le modifiche.

Non puoi riordinare gli album **Fotocamera** o **Schermate**.

Nascondere gli album: nascondi gli album privati che non vuoi far vedere ad altri. Dalla scheda **Album**, accedi a > **Nascondi album** e attiva gli album che desideri nascondere.

Non puoi nascondere gli album **Fotocamera** o **Schermate**.

Eliminare foto o video: tocca e tieni premuto una foto o un video finché appare , seleziona le foto o i video da eliminare e quindi tocca > **Elimina**. Le foto e i video eliminati sono conservati nell'album **Eliminati di recente** e vengono contrassegnati con un'icona che indica il numero di giorni mancanti prima della cancellazione definitiva. Per eliminare in modo permanente foto e video, accedi a **Eliminati di recente**, seleziona le foto o i video da eliminare e quindi tocca > **Elimina**.

Ripristinare foto e video eliminati: apri l'album **Eliminati di recente** e tocca e tieni premuto un video o una foto finché appare . Seleziona le foto o i video che desideri ripristinare e tocca per ripristinarli negli album originali. Se l'album originale non esiste più, verrà ricreato.

Gestione telefono

Utilizza la funzione Ottimizzazione One-touch

Cosa fare se si rileva un rallentamento del dispositivo? Temi che il dispositivo possa risultare vulnerabile a malware e ad altre minacce alla sicurezza? Utilizza l'Ottimizzazione One-touch per rendere il funzionamento del dispositivo più semplice e per garantire la protezione del sistema.

Accedere a **Gestione tablet** e toccare **OTTIMIZZA**. Il dispositivo risulterà più veloce, i rischi di sicurezza saranno sotto controllo, il consumo energetico ottimizzato e le chiamate moleste e provenienti da numeri sconosciuti verranno rilevate e bloccate.

Gestisci i Dati mobili

Capita spesso di ricevere addebiti inaspettati per utilizzo di Dati mobili extra? La Gestione dati consente il monitoraggio dei traffico evitando l'utilizzo eccessivo.

Accedere a **Gestione tablet** e toccare **Dati mobili** per visualizzare i dettagli sull'utilizzo dei dati o per attivare **Risparmio dati**.

- **Valutazione uso del traffico**: per la verifica dell'utilizzo dei dati di ogni singola app.
- **App in rete**: per impostare le autorizzazioni di accesso per ogni singola app.
- : attivare (evita l'utilizzo dei dati da parte di app in esecuzione in background) e selezionare le app che si desidera escludere da questa limitazione.



Ottimizza il consumo energetico

L'esaurimento della batteria in un momento inopportuno può causare diversi inconvenienti. Le funzioni di risparmio energetico possono contribuire a prolungare la durata della batteria del Telefono, consentendoti di giocare o di sfruttare altre funzionalità più a lungo.

Apri **Gestione tablet** e tocca **%1$s restante** per effettuare le seguenti operazioni:

- **Visualizzare i dettagli del consumo di energia**: tocca **Utilizzo batteria** per vedere i dettagli del consumo di energia. Nella sezione dei dettagli sull'utilizzo della batteria, i segni blu sotto **In carica** indicano gli intervalli di tempo in cui il dispositivo è rimasto in carica. Le distanze tra i segni indicano per quanto tempo il dispositivo non è stato in carica. Questa funzionalità non consuma energia. Tocca **Utilizzo batteria** per verificare quali app e quale hardware stanno consumando più energia.
- **Controllare e ottimizzare il consumo energetico complessivo**: tocca **Utilizzo batteria** per verificare la presenza di problemi di consumo energetico ed eseguire l'ottimizzazione automatica delle prestazioni.
- **Attivare la modalità di risparmio energetico o la modalità risparmio energetico Ultra**: attiva **Modalità di risparmio energetico** o **Modalità ultra risparmio energetico**. Seleziona la modalità di risparmio energetico appropriata in base al livello batteria del Telefono per prolungarne la durata.
- **Regolare la risoluzione dello schermo per risparmiare energia**: attiva **Risoluzione schermo** e seleziona **Risoluzione intelligente**. Il tuo dispositivo abbassa automaticamente la risoluzione dello

schermo per risparmiare energia. Puoi impostare manualmente la risoluzione dello schermo per risparmiare energia quando non è necessaria un'alta risoluzione.

- **Visualizzare la percentuale residua della batteria nella barra di stato**: attiva **Percentuale batteria** per visualizzare la percentuale residua della batteria nella barra di stato.
- **Gestire l'avvio delle app per risparmiare energia**: tocca **Avvio** per gestire automaticamente o manualmente l'avvio automatico delle app, l'avvio secondario e l'attività in background. Il sistema gestirà automaticamente l'utilizzo dell'energia per risparmiare.

  Riceverai una notifica quando sono presenti delle app a consumo energetico elevato in esecuzione in background. Segui le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le impostazioni delle app.

Utilizza la scansione virus per proteggere il telefono

L'apertura di annunci dannosi può generare la presenza di Trojan virus e malware, i quali verranno segretamente installati e avviati sul dispositivo violando le informazioni dei contatti e altri dati personali. La scansione di virus riesce ad individuare e rimuovere potenziali minacce per mantenere il telefono in buone condizioni.

Accedere a **Gestione tablet**, toccare **Scansione virus** e il dispositivo eseguirà automaticamente la ricerca e l'eliminazione delle minacce alla sicurezza. Allo stesso tempo, è possibile toccare per eseguire le seguenti azioni:

- **Scansione virus Cloud**: attivare **Scansione Cloud** e il telefono aggiungerà una scansione dinamica e basata su Cloud alla scansione standard, mantenendo al sicuro il telefono da nuove minacce.
- **Promemoria scansione completa**: attivare **Promemoria scansione** e il sistema notificherà la mancata scansione anti-virus da più di 30 giorni.
- **Scansione rapida**: selezionare **Scansione rapida**. Il sistema esegue rapidamente la scansione in posizioni e applicazioni importanti del dispositivo durante la manutenzione ordinaria.
- **Scansione completa**: selezionare **Scansione completa**. Il sistema esegue la scansione completa del dispositivo a intervalli regolari per rimuovere i file dannosi. Questo processo richiede più tempo, ma include una gamma più ampia di contenuti e garantisce la protezione completa del dispositivo.
- **Aggiornamento libreria virus**: attivare **Aggiornamento automatico** e **Aggiorna solo su Wi-Fi**. Il sistema aggiornerà automaticamente il database di virus attraverso la rete Wi-Fi, mantenendo aggiornate le funzionalità di rimozione delle minacce.

E-mail

Aggiungi account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail sul telefono per un accesso più comodo alla tua posta. Per conoscere le impostazioni specifiche durante la configurazione della tua e-mail, ti consigliamo di contattare il tuo gestore di posta elettronica.

Aggiungi un account e-mail personale: Aprire , selezionare il gestore di posta elettronica o toccare **Altri**, inserire il proprio indirizzo e la password, quindi **Accedi**, infine seguire i passaggi sullo schermo per la configurazione. Il sistema si collegherà automaticamente al server per la verifica delle impostazioni.

Aggiungi un account Exchange: Exchange è un servizio di Microsoft utilizzato da molte aziende come sistema di posta elettronica interno. Se il servizio di posta della tua azienda è collegato ai server di Exchange, potrai eseguire l'accesso alla posta di lavoro direttamente dal telefono. Accedere a > **E-mail** > **Exchange**, inserire il proprio indirizzo e-mail, nome utente e password, quindi toccare **Accedi**, infine seguire i passaggi sullo schermo per la configurazione. Il sistema si collegherà automaticamente al server per la verifica delle impostazioni.

Dopo la configurazione, il sistema aprirà la pagina **Posta in arrivo** come impostazione predefinita.

Gestione degli account e-mail

È possibile aggiungere uno o più account di posta elettronica.

Aprire . È possibile:

Controllare le e-mail: toccare nella pagina , quindi selezionare un account per visualizzare l'elenco dei messaggi. Scorrere in basso per aggiornare la pagina. Aprire un messaggio per leggerlo, rispondere, inoltrarlo o eliminarlo. Scorrere a sinistra e a destra dello schermo per visualizzare le e-mail precedenti e quelle successive. Per eliminare più messaggi in una sola volta, toccare la foto del profilo o tenere premuto su una mail per accedere alla schermata di gestione, selezionare i messaggi, quindi .

Sincronizzare le e-mail: scorrere in basso nella pagina per aggiornare l'elenco dei messaggi.

Accedere a , toccare un account e attivare . Per la sincronizzazione automatica, toccare e selezionare la data e proseguire con la configurazione.

Cercare le e-mail: nella pagina dell'elenco dei messaggi, toccare la barra di ricerca e inserire una parola chiave, ad esempio l'oggetto e il contenuto.

Aggiungere più account e-mail: Accedere a > , selezionare il gestore di posta elettronica e inserire i propri dati.

Passare da un account all'altro: toccare nella pagina degli account, quindi toccare l'immagine del profilo account per eseguire il passaggio.

Configurare gli account: accedere a nella pagina account, selezionare un account per impostare , , o .

Gestisci contatti e-mail VIP

Hai paura di perdere le e-mail importanti? Aggiungi i contatti importanti alla lista VIP. Il dispositivo sposterà automaticamente le e-mail dai contatti VIP alla casella VIP.

Accedere a **E-mail**, quindi > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Dalla pagina **Elenco VIP**, accedere a **Aggiungi** > **Crea** o **Aggiungi da contatti**.

Aggiungi o rimuovi i contatti VIP: nella pagina **Elenco VIP**, toccare o per gestire i contatti VIP.

Cambia le notifiche per i contatti VIP: dalla pagina Home dell'e-mail, accedere a > **Impostazioni** > **Notifiche VIP**.

Imposta la risposta automatica per l'e-mail Exchange

Non sei in ufficio vuoi comunicarlo automaticamente ai colleghi? Attiva le risposte automatiche sulla tua posta elettronica.

Aprire **E-mail**, accedere a > **Impostazioni** quindi selezionare l'account Exchange. Toccare **Risposte automatiche**, attivare **Risposte automatiche**, impostare il contenuto, il periodo di assenza nel messaggio automatico e toccare **Fine**.


Calendario

Calendario: il tuo centro di gestione eventi


Hai un'agenda piena di eventi? Il Calendario consente una gestione completa degli eventi, rendendo più facile la tua vita professionale e personale.

Il Calendario consente le seguenti funzioni:

- **Promemoria riunioni**: hai paura di dimenticare un appuntamento di lavoro importante? È possibile aggiungere il tuo indirizzo e-mail di lavoro (account di Exchange) nel Calendario per controllare i promemoria delle riunioni e riceverli dal tuo Telefono prima dell'inizio di un evento.
- **Condivisione eventi**: vuoi condividere i tuoi programmi e invitare gli amici ad un evento? Puoi scegliere tra diversi metodi di condivisione.

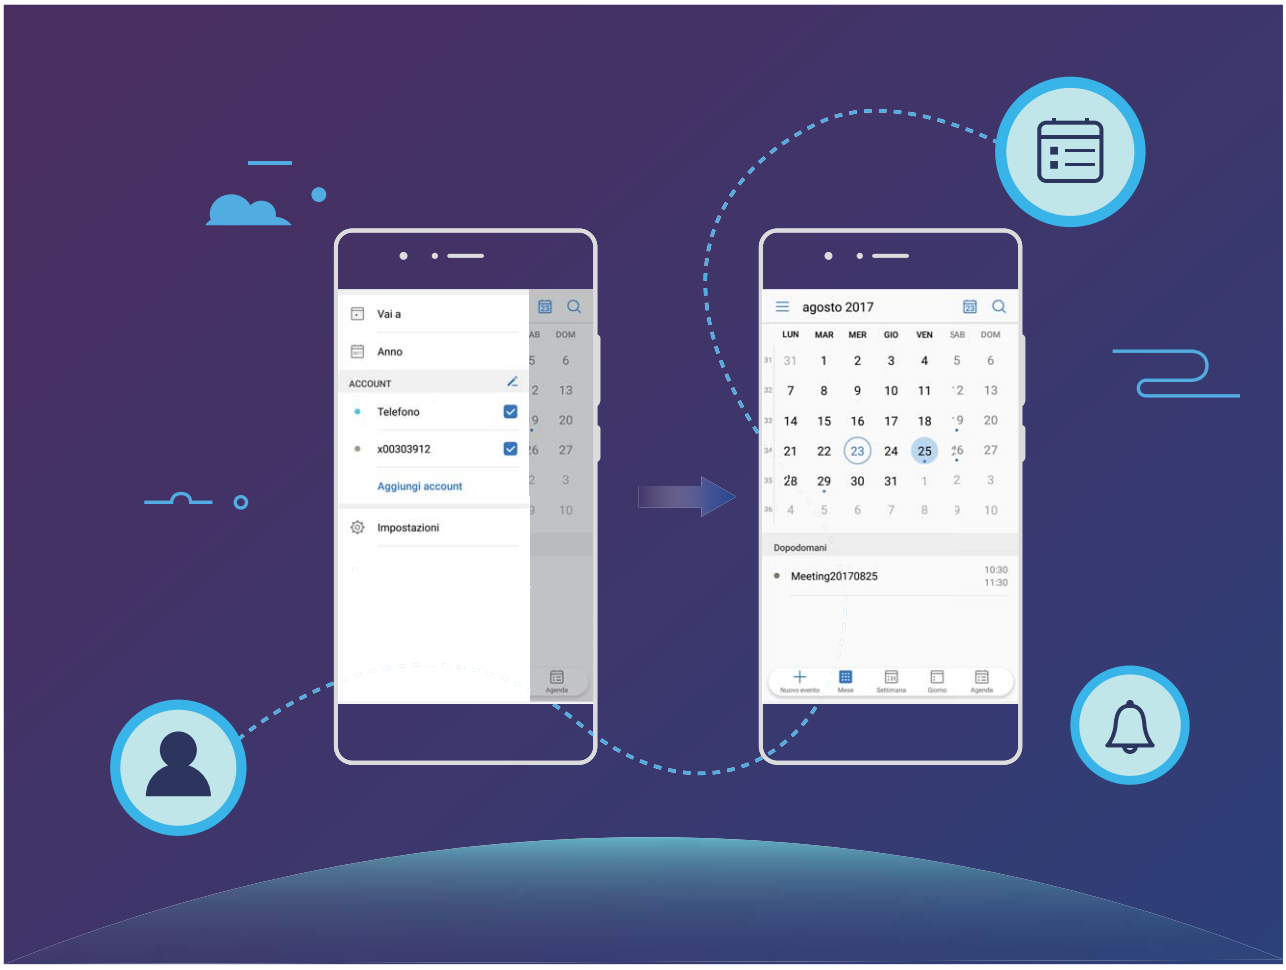

Sfoglia il Calendario

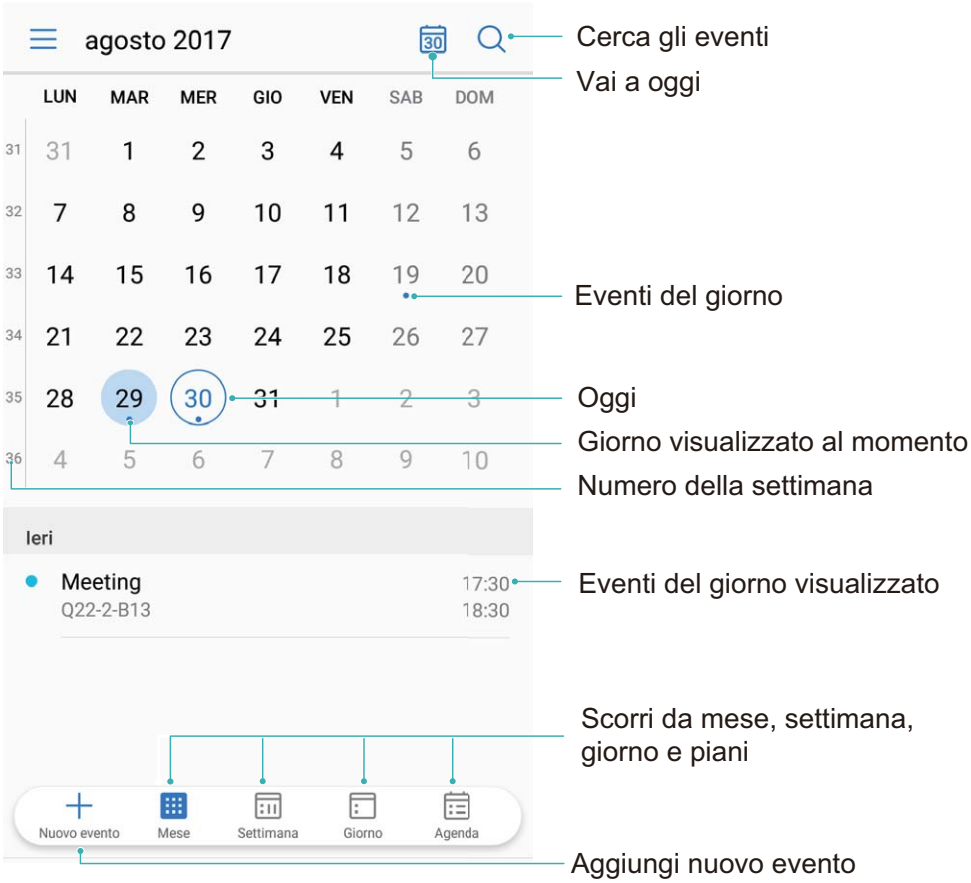


Crea un evento: aprire **Calendario**, toccare +, inserire le informazioni evento incluso il titolo, luogo e ora di inizio e fine. Accedere a **Altro** > **Ricorda** per aggiungere un promemoria per il tuo evento, quindi toccare ✓.

Ricerca eventi: nella pagina **Calendario**, toccare 🔍, quindi inserire le parole chiave dell'evento, come il titolo o il luogo.

Configura Calendario: nella pagina **Calendario**, accedere a ☰ > **Impostazioni** per personalizzare la visualizzazione del calendario e dei promemoria.

Importa la Lista cose da fare per organizzare il tuo lavoro

Importa promemoria riunioni: aprire **Calendario**, accedere a ☰ > **Aggiungi account**, quindi seguire i passaggi sullo schermo per aggiungere la tua e-mail di lavoro (account di Exchange) in **Calendario** per verificare i promemoria delle riunioni.

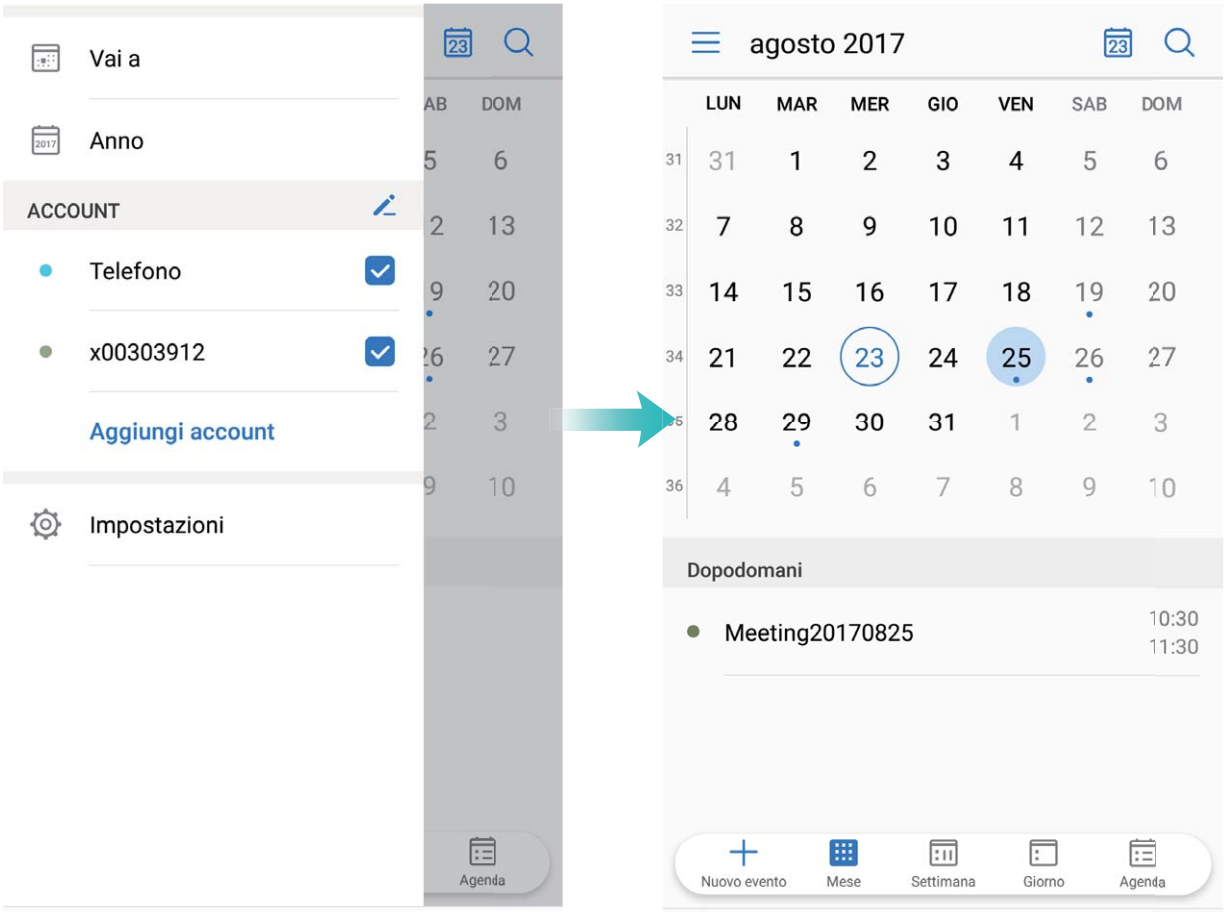

Condivisione di un evento: toccare un evento in Calendario in **Agenda**, quindi e seguire i passaggi sullo schermo per condividere l'evento tramite uno dei metodi disponibili.

Visualizza le festività del mondo


Viaggi all'estero per lavoro o in vacanza? Scarica tempestivamente le informazioni sulle festività nel paese di destinazione per pianificare meglio lavoro e programmi.

Apri **Calendario**, accedi a > **Impostazioni** > **Festività globali** e attiva il tuo paese di destinazione. Il dispositivo scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività.

Orologio

Utilizzo dell'Orologio

Tra tutte le funzioni disponibili anche l'Orologio nasconde sorprese inaspettate. L'Orologio funge anche da sveglia, orologio mondiale, cronometro e timer.

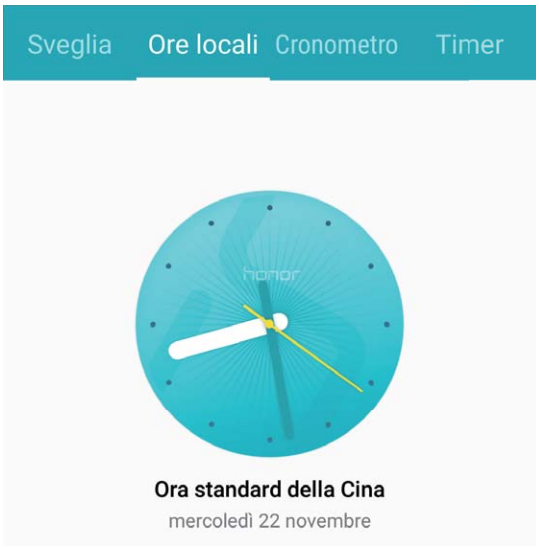

Visualizza l'orario in altri Paesi del mondo: accedere a **Orologio**, toccare sulla scheda **Ore locali** e inserire il nome della città o selezionarlo dalla lista. Toccare per impostare la data e l'ora.

Mostra l'orario di due diversi Paesi: accedere a **Orologio**, quindi > **Data e ora** nella scheda **Ore locali**. Attivare **Due orologi**, toccare **Città di residenza** e selezionare la città di residenza dalla lista.



Ora e data della città selezionata

Data e ora fornite dalla rete

Se l'orario corrisponde a quello del Paese di residenza, ne verrà visualizzato uno solo all'interno della schermata di blocco.

Blocco note

Gestione delle note per tenere in ordine i tuoi registri

Vuoi condividere note importanti o aggiungerle ai preferiti? Gestisci le note e mantieni in ordine i tuoi registri.

Condividi una nota: vuoi inviare delle note relative ad una riunione ad un tuo collega? Nella pagina elenco **Blocco note**, aprire la nota che si desidera condividere, quindi toccare per selezionare il metodo di condivisione, quindi seguire i passaggi sullo schermo.

Aggiungi una nota ai preferiti: vuoi aggiungere una nota ai preferiti in modo da poterla consultare in seguito? Nella pagina elenco **Blocco note**, scorrere a sinistra su una nota e toccare . In alternativa, aprire la nota che si desidera aggiungere ai preferiti e toccare .

Eliminazione di una nota: vuoi eliminare una vecchia nota? Nella pagina elenco **Blocco note**, scorrere a sinistra su una nota e toccare . In alternativa, tenere premuta una nota per visualizzare le opzioni, selezionare le note che desideri eliminare e toccare .

Ricerca note: vuoi localizzare subito una nota? Toccare la barra di ricerca nella pagina elenco **Blocco note** ed inserire le parole chiave della ricerca. In alternativa, scorrere verso il basso nella schermata Home per accedere alla barra di ricerca e inserire le parole chiave della ricerca.

Creazione lista cose da fare: vuoi creare una lista della spesa? Nella pagina di modifica **Blocco note**, toccare ed inserire un articolo, quindi . È possibile aggiungere diversi articoli alla lista cose da fare.

Al completamento di un articolo, accedere alla pagina di modifica **Blocco note** e selezionare a sinistra dell'articolo completato.

Aggiunta di tag alle note: vuoi visualizzare facilmente le categorie delle tue note? Nella pagina di modifica **Blocco note**, toccare e utilizzare i diversi tag colorati a seconda delle categorie dei contenuti, in modo da gestire e visualizzare al meglio le tue note.

Utility

Smart Remote

Telecomando: controllare l'elettronica domestica con il telefono

Il telecomando ti consente di controllare gli elettrodomestici utilizzando il telefono. Hai bisogno di un solo un dispositivo per controllare facilmente un'ampia varietà di apparecchi elettronici (come ad esempio i televisori, i condizionatori d'aria, i set-top box, i lettori DVD, le fotocamere, i proiettori e i set-top box di rete).

- Il telecomando può essere utilizzato con elettronica domestica compatibile con telecomandi a infrarossi. Non funziona con dispositivi che utilizzano Bluetooth o altri telecomandi non infrarossi.
- Non esiste uno standard industriale unificato per i codici a infrarossi. Ciò significa che il telecomando potrebbe non essere in grado di controllare alcuni apparecchi elettronici domestici.



- **Trasformare il telefono in un telecomando universale:** aggiungi gli apparecchi elettronici domestici al telecomando e non dovrai più preoccuparti di dove hai messo i telecomandi. I pulsanti

del telecomando possono essere personalizzati per adattarsi alle tue preferenze, in modo che il telecomando sia più semplice da utilizzare.

- **Utilizzare il telefono come telecomando per la fotocamera:** scatta foto di gruppo migliori utilizzando il telefono come telecomando per la fotocamera. Telecomando ti aiuta a ottenere il miglior scatto e a catturare espressioni naturali quando scatti le foto.

Utilizzo della funzione Smart Remote per attivare i tuoi elettrodomestici

L'utilizzo dello Smart Remote per aggiungere, personalizzare ed impostare il comando remoto consente di controllare senza sforzo i tuoi elettrodomestici tramite il telefono.

- Il sensore a infrarossi risulta invisibile in quanto integrato nel dispositivo. Pertanto, l'angolo di ricezione è inferiore rispetto alla maggior parte dei telecomandi, circa 0-15 °. Quando tenti di controllare a distanza un dispositivo, assicurati che il trasmettitore a infrarossi nella parte superiore del telefono sia rivolto direttamente verso l'apparecchio.
- Per evitare un consumo energetico eccessivo, la potenza del trasmettitore a infrarossi del tuo telefono è inferiore rispetto alla maggior parte dei telecomandi, con un raggio d'azione effettivo non superiore a 7 metri.

Aggiunta di un comando remoto: aprire **Telecomando**, toccare **Aggiungi comando a distanza** e selezionare il tipo di comando (TV, aria condizionata, set-top box, fotocamera, Rete STBS, lettore DVD, proiettore) e il marchio. Punta il telefono verso il dispositivo e seguire le istruzioni per aggiungere il comando.

Personalizza un comando remoto: aprire **Telecomando**, accedere a + > **Personalizza**, selezionare il modello e toccare il tasto grigio per apprendere la funzione di comando. Durante la fase di apprendimento comandi, mantenere il telefono e il telecomando sempre a una distanza di 5 cm l'uno dall'altro. Tenere premuto il tasto per più di 2 secondi.

I comandi remoti dell'aria condizionata non supportano le funzioni di personalizzazione.

Imposta un comando remoto: aprire **Telecomando**, toccare **Impostaz.** e attivare e disattivare i suoni e la vibrazione dei tasti.

Per lo scatto di foto di gruppo, non dovrai preoccuparti di dover utilizzare il telecomando o il timer della fotocamera. Utilizza lo Smart Remote sul telefono per acquisire facilmente i tuo momenti speciali.

Utilizza il Registratore per le note audio

Non hai abbastanza tempo per scrivere tutti i dettagli importanti durante una riunione? Hai bisogno di mettere in ordine i tuoi appunti dei colloqui o delle tue lezioni? Il Registratore consente di registrare i file audio da riprodurre successivamente.

Attivare **Registratore** e toccare per avviare la registrazione. Durante la registrazione, è possibile aggiungere dei tag in punti importanti di un discorso. Toccare per terminare la registrazione e salvare il file audio.

A registrazione completa, è possibile:

Gestire le registrazioni: toccare **Registrazioni** per accedere alle opzioni di classificazione e condivisione registrazioni.

Huawei ID e Più utenti

Più utenti

Più utenti: crea uno spazio utente separato sul tuo Telefono

Vuoi prestare il tuo dispositivo a qualcuno ma vuoi evitare che i tuoi file e dati privati risultino accessibili? Aggiungendo più utenti o tipologie di utente aiuta a proteggere le informazioni private quando il dispositivo viene utilizzato dagli altri. L'azione non modificherà le tue impostazioni e file originali. È possibile accedere al dispositivo tramite con due account utente e utilizzare il primo per il lavoro e il secondo per te stesso. Sarà possibile alternare l'utilizzo dei due account in maniera rapida e con un solo tocco.

Crea tre diversi tipi di utenti:

- **Proprietario**: Proprietario Telefono. eseguire l'accesso come Proprietario quando si utilizza il proprio telefono. In questa modalità, si ha accesso completo alle azioni, come l'aggiunta o eliminazione di altri utenti, utenti ospiti ed è possibile gestire le autorizzazioni di chiamata e invio messaggi.
- **Utente**: per aggiungere i membri della famiglia o amici come ulteriori utenti. Gli utenti potranno eseguire la maggior parte delle azioni tranne quelle collegate alla modalità proprietario, come il ripristino alle impostazioni di fabbrica o la Modalità non disturbare.
- **Visitatore**: per aggiungere altri utenti come ospiti. Gli ospiti possono eseguire solo un numero limitato di azioni.

Aggiungi più utenti al tuo dispositivo

Desideri utilizzare più di un account sul dispositivo per mantenere separata la vita privata da quella lavorativa? È possibile aggiungere più utenti e alternare l'utilizzo degli account tramite un solo tocco.

Accedere a **Impostazioni**, quindi **Utenti e account** > **Utenti**. Da qui è possibile:

- **Aggiungere un utente**: toccare **Aggiungi utente**, inserire un nome per l'utente e toccare **AGGIUNGI**. Dopo aver aggiunto un nuovo utente, è possibile passare al nuovo account seguendo i passaggi sullo schermo e configurando le impostazioni account.

  È possibile aggiungere massimo tre utenti.

- **Eliminare un utente**: accedere con l'account proprietario e aprire la schermata **Utenti**. Selezionare l'utente da eliminare e toccare **Elimina utente** > **ELIMINA** per rimuoverlo.

  In alternativa, scorrere in basso dalla barra di stato e toccare > **Altre impostazioni**. Selezionare l'utente da eliminare, quindi toccare **Elimina utente** > **ELIMINA**.

- **Aggiungere o eliminare gli utenti**: dalla schermata **Utenti**, toccare **Aggiungi visitatore** > **AGGIUNGI** per aggiungere un nuovo utente ospite. Per rimuovere un utente ospite, accedere a **Visitatore** > **Elimina visitatore** > **ELIMINA** nella stessa pagina.
- **Passare ad un altro utente**: dalla schermata **Utenti**, toccare la foto del profilo dell'utente da utilizzare, quindi . In alternativa, scorrere in basso dalla barra di stato, toccare quindi selezionare

la foto del profilo dell'utente da utilizzare. Se il proprietario ha impostato una password nella schermata di blocco, quest'ultima verrà richiesta al ripristino della modalità proprietario.


- **Modificare il nome o la foto del profilo dell'account utente**: dalla schermata **Utenti**, passare all'utente desiderato e toccare . Seguire i passaggi sullo schermo per modificare il nome o la foto del profilo dell'account utente.
- **Consentire ad un utente di effettuare chiamate e condividere i registri delle chiamate**: accedere con l'account proprietario. Dalla schermata **Utenti**, selezionare un utente quindi **Consenti chiamate, messaggi e condivisione cronologia comunicazioni**.

Connessione dispositivo

Bluetooth

Connetti il Telefono a dispositivi Bluetooth

Utilizza Bluetooth per connettere il Telefono agli auricolari Bluetooth e al Bluetooth dell'auto per navigare o ascoltare la musica durante la guida. Puoi anche connettere il Telefono a dispositivi indossabili per registrare e gestire i dati di fitness. La connessione dei dispositivi Bluetooth al telefono non aumenta in modo significativo il consumo di energia.

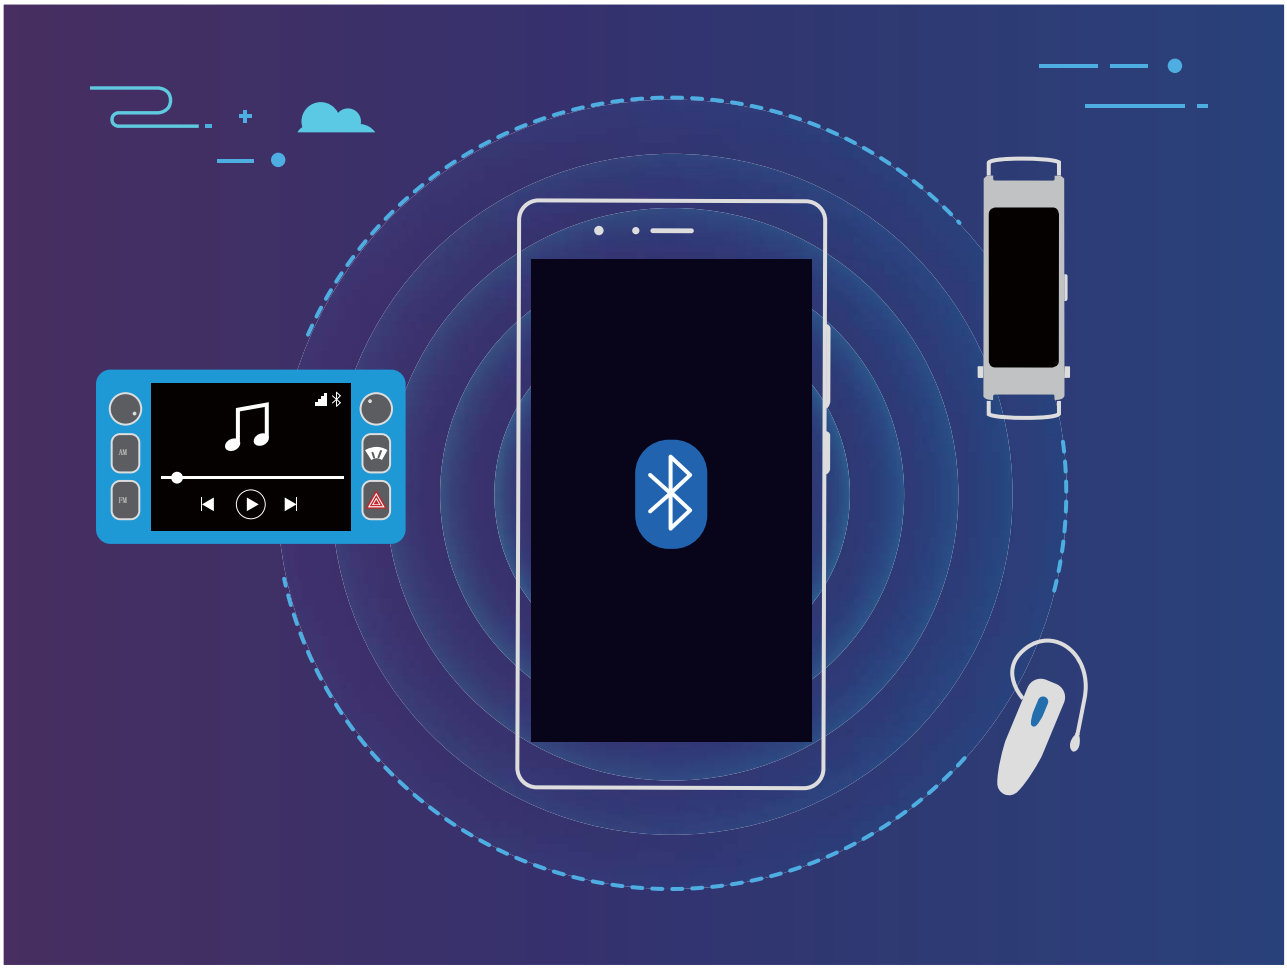

I protocolli Bluetooth usati dai dispositivi Huawei e le loro funzioni:

HFP, HSP	Eseguire chiamate
A2DP	Riprodurre musica
AVRCP	Controllare la riproduzione di musica
OPP	Trasferimento di file
PBAP	Sincronizzare i contatti
MAP	Sincronizzare i messaggi di testo

HID	Usare mouse e tastiera Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Connessione a dispositivi BLE (Bluetooth Low Energy)

Attivare o disattivare Bluetooth: dalla schermata Home, scorri in basso dalla barra di stato, apri in pannello delle scorciatoie e tocca per attivare o disattivare Bluetooth. Tocca e tieni premuto per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.

Associare un dispositivo Bluetooth: attiva **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verifica che il dispositivo Bluetooth sia impostato come visibile. Da **Dispositivi disponibili**, tocca il dispositivo che desideri associare e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Dissociare un dispositivo Bluetooth: attiva **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Tocca accanto al nome del dispositivo associato e tocca **Dissocia**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, attiva **Bluetooth**. Tocca **Nome dispositivo**, inserisci un nuovo nome per il dispositivo e tocca **Salva**.

Visualizzare la guida Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, tocca per visualizzare informazioni su come stabilire connessioni con sistemi in auto, auricolari, altoparlanti, dispositivi indossabili, telefoni, tablet e computer.

Utilizza Bluetooth per condividere dati

Connetti il telefono a un altro dispositivo tramite Bluetooth per condividere dati, importare ed esportare contatti e configurare il tethering Internet.

Utilizzare Bluetooth per inviare i file: assicurati che il telefono si trovi nel raggio di azione del Bluetooth dell'altro dispositivo (circa 10 m). Puoi stabilire una connessione Bluetooth e condividere file multimediali, pagine web, contatti, documenti e app tra i due dispositivi. Apri **Gestione file**, tocca e tieni premuto il file da inviare e accedi a **Altro** > **Condividi** > **Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per attivare Bluetooth. Quando viene rilevato l'altro dispositivo (Bluetooth deve essere attivato e il dispositivo deve essere visibile), tocca il nome del dispositivo per stabilire una connessione e iniziare a inviare file.

Ricevere file tramite Bluetooth: dalla schermata Home, scorri in basso dalla barra di stato, apri in pannello delle scorciatoie e tocca per attivare Bluetooth. Tocca **Accetta** sulla notifica di trasferimento file per iniziare a ricevere i file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth** in **Gestione file**.

Importare o esportare i contatti tramite Bluetooth: apri **Contatti** e accedi a > **Importa/esporta** per effettuare una delle seguenti operazioni:

- **Importare i contatti**: tocca **Importa da un altro telefono** e seleziona **Supporta Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti dall'altro dispositivo verranno in seguito importati sul Telefono automaticamente.
- **Esportare i contatti**: tocca **Condividi contatti**, seleziona i contatti da condividere, tocca e seleziona **Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti selezionati verranno esportati automaticamente dal Telefono all'altro dispositivo.

NFC (Near Field Communication)

NFC: trasferisci i dati a brevi distanze

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless su brevi distanze. Attraverso la modalità point-to-point di NFC, due dispositivi possono trasferire dati in tempo reale quando si trovano entro una distanza di 10 cm l'uno dall'altro. Foto, reti e app possono essere condivise rapidamente utilizzando questo metodo. La modalità di lettura/scrittura di NFC ti consente di controllare le informazioni sui prodotti contenute nelle etichette NFC. La modalità di emulazione della scheda NFC consente al dispositivo di agire come carta bancaria per pagamenti facili e veloci.



Utilizza NFC per condividere dati rapidamente

NFC ti consente di condividere i dati tra due dispositivi in modo rapido senza alcun tipo di associazione.



Utilizzare NFC per inviare dati: apri **Impostazioni**, tocca **Connessione dispositivo** e attiva **NFC** e **Huawei Beam**. seleziona i file da inviare e tocca **Condividi** > **Huawei Beam** per attivare NFC. Posiziona le aree di rilevamento NFC dei dispositivi vicine tra loro. Una volta stabilita la connessione, il dispositivo che invia riprodurrà un avviso audio e verrà minimizzata la condivisione dello schermo. Tocca lo schermo del dispositivo che invia per iniziare a inviare file.

Accettare file tramite NFC: apri **Impostazioni**, tocca **Connessione dispositivo** e attiva **NFC** e **Huawei Beam**. Posiziona le aree di rilevamento NFC dei dispositivi vicine tra loro. Una volta stabilita la connessione, Il dispositivo che invia riprodurrà un avviso audio. Attendi il completamento del trasferimento file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **beam** in **Gestione file**.

Se è presente un'opzione **Lettura e scrittura/P2P** sulla schermata NFC, assicurati che sia attivata.Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.

Utilizza NFC per connettere rapidamente i dispositivi

Posiziona le aree di rilevamento dei due dispositivi vicine per stabilire tra loro rapidamente una connessione Bluetooth o Wi-Fi. Puoi anche usare questo metodo per stabilire una connessione Wi-Fi Direct o condividere un hotspot Wi-Fi senza inserire manualmente i dettagli della connessione.



Utilizzando l'associazione Bluetooth come esempio, attiva NFC, Huawei Beam e Bluetooth su entrambi dispositivi. Apri la schermata dell'associazione Bluetooth su entrambi i dispositivi e posiziona vicine tra loro le aree di rilevamento NFC dei dispositivi. Quando il dispositivo che invia riproduce un audio e il contenuto sullo schermo si restringe, segui le istruzioni sullo schermo e tocca quest'ultimo per stabilire una connessione Bluetooth.

Se è presente un'opzione **Lettura e scrittura/P2P** sulla schermata NFC, assicurati che sia attivata.Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.

Visualizzazione multi-schermo

Multi-schermo: condividi i contenuti del dispositivo su uno schermo più grande

Connetti telefono e TV/streaming box alla stessa rete Wi-Fi per utilizzare la condivisione Multi-schermo. Quando guardi le immagini, puoi visualizzarle sulla TV e condividere i ricordi felici con amici e familiari.



Tipo protocollo	Istruzioni di connessione	Metodi di connessione	Metodo di condivisione immagini
Protocollo Miracast	Esegue il mirroring di ciò che viene mostrato sullo schermo del dispositivo su un dispositivo separato che supporta Miracast (come una TV, un proiettore o altri monitor).	Si connette direttamente su Wi-Fi e attiva la funzione di condivisione dello schermo (come Miracast) su un dispositivo esterno.	Tutto ciò che viene visualizzato sul dispositivo verrà condiviso sul monitor del dispositivo esterno. Quando riproduci la musica e i video, solo le immagini verranno mostrate sul dispositivo: nessun audio verrà riprodotto.

Multi-schermo: esegui il mirroring dello schermo

Selezionare un dispositivo USB: scorri verso il basso dalla barra di stato e apri la scheda delle scorciatoie. Tocca per aprire Multi-schermo. Dopo aver rilevato un dispositivo monitor, scegli uno dei metodi di connessione supportati, come indicato dalle icone ( ). Se il dispositivo monitor non supporta i metodi di connessione descritti, puoi acquistare un set-top box Android e collegarlo al dispositivo monitor.

: Miracast è supportato. Puoi eseguire il mirroring dello schermo sul dispositivo monitor.

Eseguire il mirroring dello schermo su un dispositivo monitor: scorri verso il basso dalla barra di stato e apri la scheda delle scorciatoie. Tocca per aprire Multi-schermo. Seleziona dall'elenco il dispositivo monitor che desideri utilizzare. Se necessario, attiva la funzionalità Miracast sul dispositivo monitor. Consulta il manuale del dispositivo per ottenere le istruzioni.

Per interrompere il mirroring dello schermo, tocca > **Disconnetti**.

Connessione a dispositivo USB

Trasferisci dati tra il telefono e un computer

Utilizza un cavo USB per collegare il telefono al computer e trasferire i dati.

Selezionare la modalità di collegamento USB

1. Usa un cavo USB per collegare il telefono al computer o a un altro dispositivo. Apparirà sullo schermo la finestra di dialogo **Vuoi consentire l\'accesso ai dati del dispositivo?**.
2. Tocca **No, carica soltanto**.
3. Scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e quindi tocca **Ricarica USB** > **Tocca per altre opzioni** per selezionare un metodo di collegamento USB.
   - **Solo carica**: utilizza il collegamento USB solo per caricare il telefono.
   - **File Manager dispositivo (MTP)**: trasferisci file tra telefono e computer.
   - **Camera (PTP)**: trasferisci immagini tra il telefono e un computer. Se il computer non supporta MTP, puoi utilizzare PTP per trasferire file e immagini tra telefono e computer.
   - **Ricarica altro dispositivo**: collega il telefono a un altro dispositivo con un cavo USB Type-C per caricare l'altro dispositivo.
   - **MIDI**: utilizza il telefono come dispositivo di input MIDI e riproduci la musica sul computer.

Collega il telefono al computer usando un cavo USB per trasferire dati ed eseguire altre operazioni.

- **Invio di file**: MTP (Media Transfer Protocol) è un protocollo che ti consente di trasferire i file multimediali. Puoi utilizzare MTP per trasferire i file tra telefono e computer. Prima di utilizzare MTP, installa Windows Media Player 11 o successivo sul computer.
  Scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e imposta il metodo di collegamento USB su **File Manager dispositivo (MTP)**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Sul computer, apri l'unità disco chiamata come il modello del telefono per sfogliare i file archiviati sul telefono. Puoi anche sfogliare i contenuti multimediali sul telefono usando Windows Media Player.
- **Trasferire immagini**: PTP (Picture Transfer Protocol) è un protocollo che ti consente di trasferire le immagini. Puoi utilizzarlo per trasferire le immagini tra telefono e computer più comodamente.
  Scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e imposta il metodo di collegamento USB su **Camera (PTP)**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Sul computer, apri l'unità chiamata come il modello del telefono per sfogliare i file archiviati sul telefono.

- **Trasferire dati MIDI sul telefono**: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un formato audio standard di settore per compositori e produttori di strumenti elettronici.
  Scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e imposta il metodo di collegamento USB su **MIDI**. Ora sarai in grado di trasferire dati MIDI tra il telefono e altri dispositivi.

Trasferisci dati tra il telefono e un dispositivo USB


USB OTG (USB On-The-Go) ti consente di trasferire direttamente i dati tra il telefono e altri dispositivi (come telefoni, tablet, fotocamere e stampanti) senza passare da un computer. Puoi utilizzare un cavo USB OTG (On-The-Go) per connettere direttamente il telefono a un dispositivo di archiviazione USB e trasferire i file.

Trasferire dati tra il telefono e un dispositivo di archiviazione USB

Puoi utilizzare un cavo OTG per accedere ai dispositivi di archiviazione USB (incluse le unità disco USB e i lettori di schede) direttamente dal telefono.

- Questa funzione è disponibile solamente sui telefoni con supporto USB OTG.
- Se il telefono è dotato di una porta USB-Type C, dovrai acquistare un adattatore da Micro USB a USB Type-C certificato Huawei o utilizzare un cavo USB OTG con un connettore USB Type-C.

1 Collega un'unità USB al telefono mediante un cavo USB OTG.

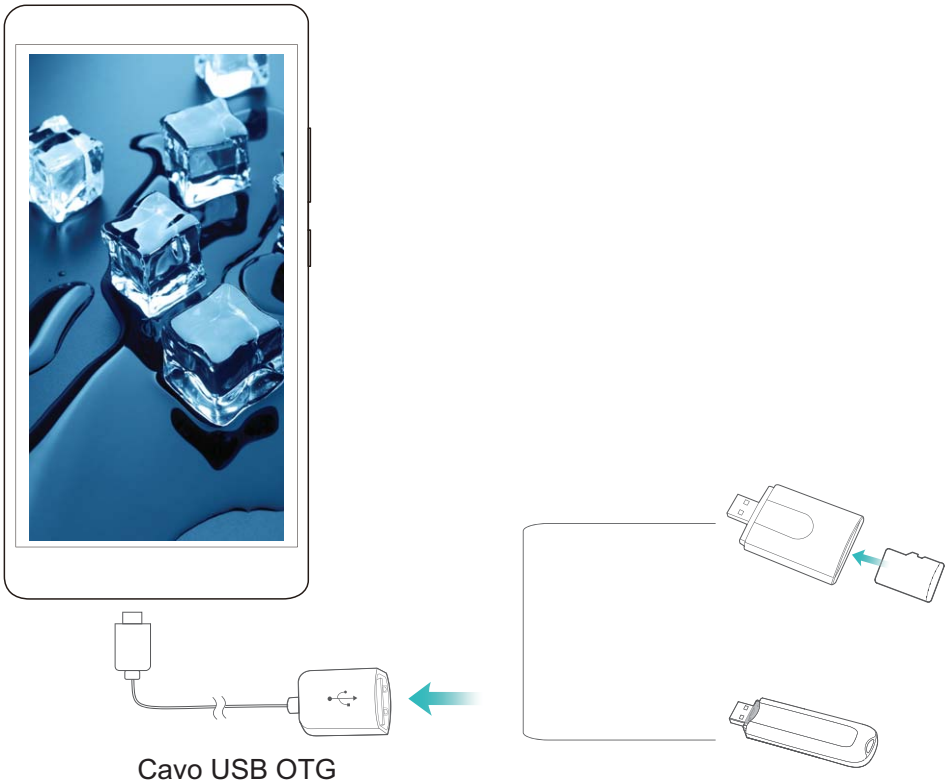

2 Accedi a **Gestione file** > **Locale** > **Unità USB**, apri il contenuto dell'unità USB, seleziona i dati da copiare e incollali nella cartella di destinazione.


3 Una volta completato il trasferimento, accedi a **Impostazioni** > **Memoria** > **Unità USB** > **Espelli**.

4 Scollega il cavo USB OTG e il cavo USB dai due dispositivi.

Trasferisci file utilizzando Huawei Share

Puoi utilizzare Huawei Share per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share usa Bluetooth per rilevare i dispositivi Huawei nelle vicinanze e usa il Wi-Fi per trasferire rapidamente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando è attivo Huawei Share, Wi-Fi e Bluetooth sono attivati automaticamente.

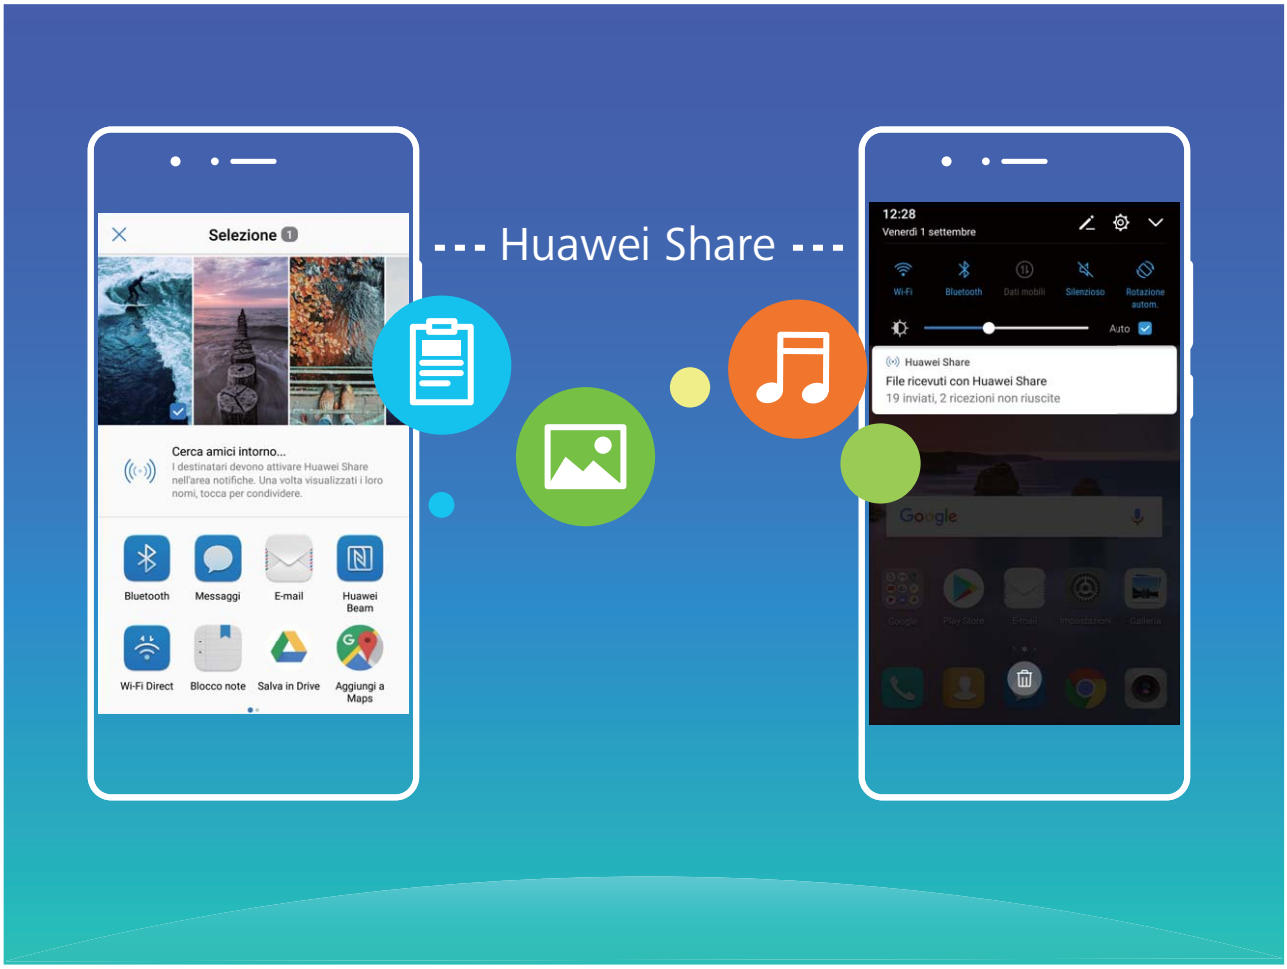

Utilizzare Huawei Share per inviare file: seleziona il file da condividere e tocca **Condividi**. Seleziona il dispositivo di destinazione dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze per inviare il file.

Utilizzare Huawei Share per ricevere file: scorri in basso dalla barra di stato , apri il pannello scorciatoie e tocca per attivare **Huawei Share**. Tocca **Accetta** quando viene visualizzata una notifica di trasferimento file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** in **Gestione file**.

Sicurezza e privacy

Impronta digitale

Rilevazione impronta: per un utilizzo più rapido e sicuro

La rilevazione delle impronte digitali consente non solo di sbloccare il tuo Telefono più rapidamente, ma garantisce una maggiore sicurezza ai tuoi dati personali.

L'impronta include tali funzioni:

- **Sblocco dello schermo con un solo tocco**: sei stanco di inserire il PIN o tracciare la sequenza per lo sblocco dello schermo? L'impronta esegue lo sblocco rapido e sicuro tramite un singolo tocco.
- **Accesso ai tuoi file privati**: temi di dimenticare la tua password della Cassaforte o del Blocco app, ma vuoi comunque garantire la sicurezza del dispositivo? Imposta l'accesso tramite impronta sia per la Cassaforte o per il Blocco app in modo da mantenere al sicuro le app ed evitare accessi non autorizzati.



Registra un'impronta

È possibile registrare un'impronta sul Telefono e utilizzarla per sbloccare lo schermo o per accedere alla schermata di blocco della Cassaforte o del Blocco app senza ricorrere alla password.

- Lo sblocco tramite impronta è disponibile solo quando il metodo di sblocco del dispositivo è impostato su **Sequenza**, **PIN** o **Password**. Verrà richiesta la password dopo ogni riavvio del dispositivo oppure nel caso in cui l'impronta non venga rilevata.
- Prima di registrare un'impronta digitale, assicurarsi che il dito sia pulito e asciutto.

1 Aprire **Impostazioni**.

2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta**, selezionare **Sequenza**, **PIN**, o **Password** quindi seguire i passaggi sullo schermo per impostare una password di sblocco.

3 Una volta impostata la password, toccare **Nuova impronta** per la registrazione.

4 Posizionare il dito sul sensore impronta. Premere delicatamente sul sensore finché il dispositivo non vibra. Ripetere l'operazione utilizzando un'area diversa del polpastrello.

5 Dopo la registrazione, toccare **OK**.

Per sbloccare lo schermo occorrerà semplicemente posizionare il dito sul sensore.

Aggiungi, Elimina o Rinomina un'impronta

È possibile registrare un massimo di cinque impronte sul dispositivo. È possibile inoltre, eliminarle o rinominarle.

1 Aprire **Impostazioni**.

2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta**.

3 Inserire la password di sblocco e toccare **Avanti**.

4 Nella sezione **Elenco impronte**, è possibile:

- Toccare **Nuova impronta** per registrare una nuova impronta.
- Toccare l'impronta registrata precedentemente per rinominarla o eliminarla.
- Toccare **Rilevazione impronta** per identificare e evidenziare le impronte registrate.

Utilizza un'impronta per accedere rapidamente ai dati privati

Stanco di dover inserire una password ad ogni accesso alle informazioni private della tua Cassaforte o nell'app bloccata? Utilizza l'impronta per accedere rapidamente e in modo sicuro alle informazioni private.

1 Aprire **Impostazioni**.

2 Accedere a **Sicurezza e privacy** > **ID impronta**.


3 Inserire la password di sblocco e toccare **Avanti**. Toccare **Accedi cassaforte**, **Accesso blocco app** seguire i passaggi sullo schermo per inserire le password. Ora è possibile:

- **Utilizzare l'impronta per accedere alla Cassaforte**: aprire **Gestione file** e toccare **Cassaforte**, quindi sarà possibile accedere alla Cassaforte tramite l'utilizzo dell'impronta.
- **Utilizzare l'impronta per accedere alle app bloccate tramite Blocco app**: ora è possibile accedere alle app bloccate sulla tua schermata Home tramite l'impronta.

Spazio Privato

PrivateSpace: mantieni nascosti i dati di PrivateSpace

Vuoi mantenere le tue app e i tuoi dati personali (come foto e video) nascosti sul tuo dispositivo garantendone la sicurezza? PrivateSpace è la soluzione adatta. Con PrivateSpace è possibile creare un'area indipendente sul dispositivo per garantire la privacy sui dati. Ad esempio, è possibile installare l'app WeChat sia in MainSpace che in PrivateSpace, mantenendo le due applicazioni completamente indipendenti l'una dall'altra.

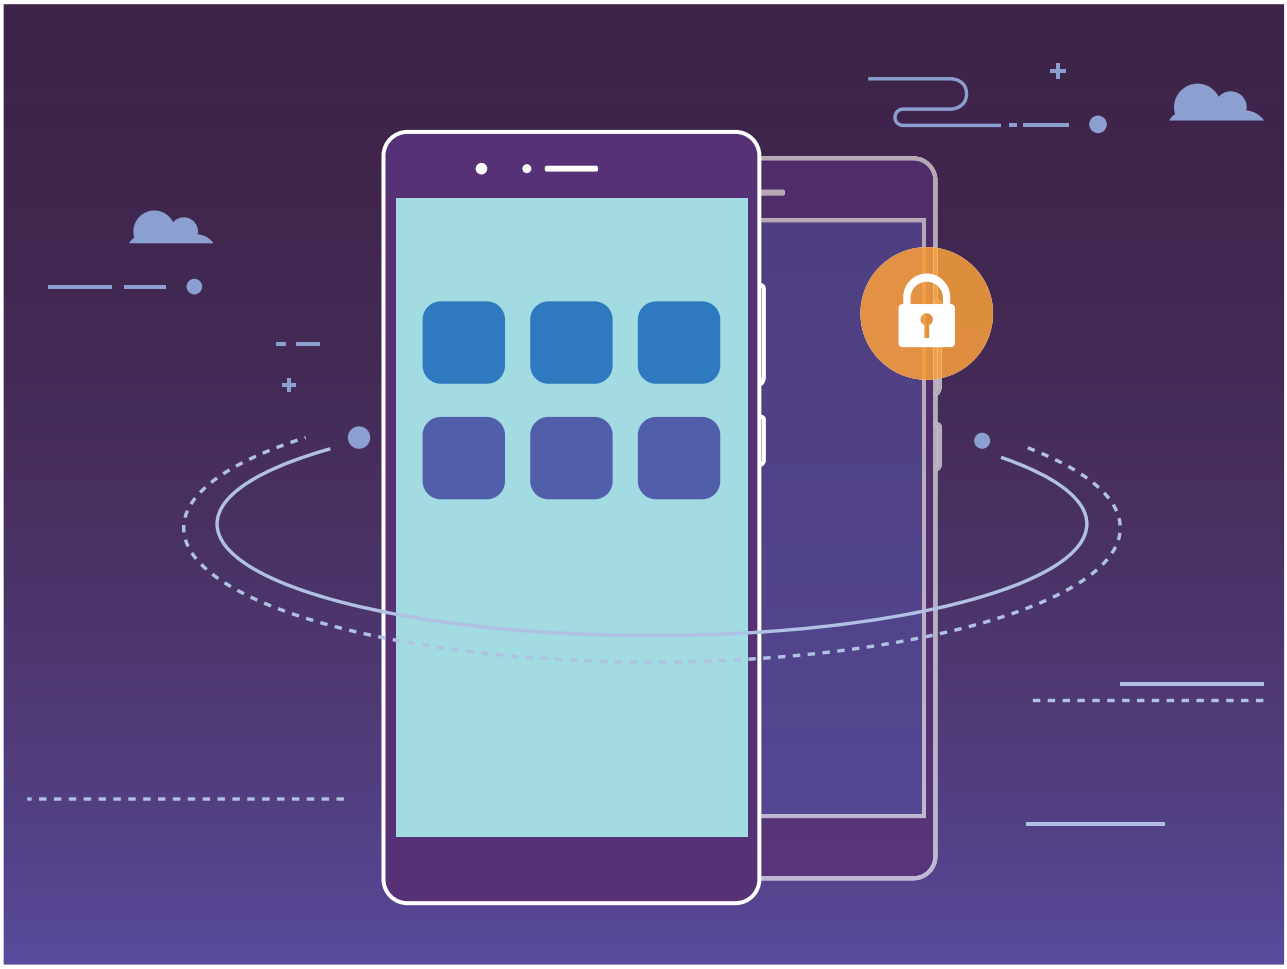

Proteggi i tuoi dati privati con PrivateSpace

Temi che le tue informazioni personali possano essere visualizzate dai tuoi amici e colleghi quando mostri foto o altri contenuti sul tuo Telefono? PrivateSpace consente di memorizzare le informazioni private in uno spazio nascosto all'interno del dispositivo accessibile solo con l'impronta digitale o la password.

Attiva PrivateSpace: se si utilizza PrivateSpace per la prima volta, accedere a **Impostazioni**, **Sicurezza e privacy** > **Spazio privato** > **Attiva**, quindi seguire le istruzioni per creare un PrivateSpace.

È possibile creare un solo PrivateSpace.

Passaggio rapido tra MainSpace e PrivateSpace: dalla schermata di blocco, è possibile passare rapidamente da uno spazio all'altro utilizzando l'impronta digitale o la password. Dopo il riavvio del dispositivo, verrà richiesto di accedere prima su MainSpace tramite la password. È quindi possibile alternare l'uso degli spazi direttamente dalla schermata di blocco.

Accedi a PrivateSpace: è possibile accedere direttamente a PrivateSpace dalla schermata di blocco utilizzando l'impronta digitale o la password. In alternativa, accedere a **Impostazioni**, **Sicurezza e privacy** > **Spazio privato** > **Accedi** ed entrare in PrivateSpace.

Esci da PrivateSpace: quando si esce da PrivateSpace, la memoria di sistema utilizzata da PrivateSpace verrà liberata. Sarà possibile comunque accedere a PrivateSpace in qualsiasi momento.

Per uscire da PrivateSpace, accedere a **Impostazioni**, quindi **Sicurezza e privacy** > **Spazio privato** > **Abbandona Spazio privato**.

Elimina PrivateSpace: attraverso l'eliminazione di PrivateSpace verranno rimosse definitivamente tutte le applicazioni e i dati memorizzati al suo interno. È possibile eliminare il PrivateSpace nei seguenti modi:

- Dalla schermata di MainSpace, accedere a **Impostazioni**, **Sicurezza e privacy** > **Spazio privato** e toccare .
- Dalla schermata di PrivateSpace, accedere a **Impostazioni**, quindi **Sicurezza e privacy** > **Spazio privato** > **Elimina Spazio privato**.

Nascondi l'Entrata del PrivateSpace

Desideri nascondere tutte le tracce del tuo PrivateSpace ad altri utenti? È possibile nascondere l'entrata del tuo PrivateSpace all'interno di MainSpace, mantenendo nascosti tutti i contenuti privati.

Nella schermata PrivateSpace, accedere a **Impostazioni**, **Sicurezza e privacy** > **Spazio privato**, quindi attivare **Nascondi Spazio privato**. Dopo aver nascosto l'entrata del PrivateSpace, sarà possibile accedere allo spazio solo attraverso l'impronta digitale o la password dalla schermata di blocco.

Trasferisci file tra PrivateSpace e MainSpace

Vuoi trasferire rapidamente foto, musica o video privati sul tuo PrivateSpace o dal tuo PrivateSpace al tuo MainSpace?

1. Nella schermata PrivateSpace, accedere a **Impostazioni**, quindi **Sicurezza e privacy** > **Spazio privato**.
2. Toccare **Da Spazio principale a Spazio privato** oppure **Da Spazio privato a Spazio principale**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare i file e trasferirli nella posizione di destinazione.

I file memorizzati sul dispositivo o sulla scheda microSD possono essere trasferiti dal MainSpace al PrivateSpace, tuttavia solo i file locali potranno essere trasferiti dal PrivateSpace al MainSpace. Le schede microSD risultano bloccate all'interno del PrivateSpace. I file memorizzati sul Cloud non potranno essere trasferiti tra PrivateSpace e MainSpace. Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.

Per impostazione predefinita, i file immagine verranno trasferiti in **Galleria** > **Shared images**, i file video in **Galleria** > **Shared videos** e i file audio in **Gestione file** > **Audio**.

Utilizza il Blocco app per garantire la privacy di alcune app

Blocco app consente di impostare una password per tutte le applicazioni importanti. Una volta riavviato il telefono o dopo aver sbloccato lo schermo, ti verrà richiesto l'inserimento della password Blocco app all'apertura iniziale delle app private. Blocco app migliora la protezione dei tuoi dati personali e impedisce l'accesso non autorizzato alle tue app private.

Attiva Blocco app: aprire **Impostazioni**. Accedere a **Sicurezza e privacy** > **Blocco app** e seguire i passaggi sullo schermo per impostare una password, quindi attivare la funzione Blocco app per le applicazioni che si desidera proteggere. All'apertura iniziale dell'app bloccata, seguire i passaggi sullo schermo per l'inserimento della password o per la risposta alla domanda di sicurezza.

Se risulta impostata un'impronta per sbloccare il telefono al momento della prima configurazione della password Blocco App, i passaggi sullo schermo indicheranno le modalità di associazione dell'impronta digitale per uno sbocco delle applicazioni più facile e rapido.

Modifica la password Blocco App: toccare sulla pagina Blocco app, quindi **Modifica password** o **Modifica protezione password** per modificare la password.

Altre impostazioni di sicurezza

Migliore protezione dei dati: proteggi la tua privacy

Sei preoccupato di perdere le tue foto, le informazioni del tuo conto bancario o altri dati privati in caso di smarrimento o furto del telefono? I telefoni Huawei sono dotati di un chip di sicurezza oltre alla protezione combinata fornita dalla chiave di root attendibile e dalla password della schermata di blocco. Se i tuoi dati sono memorizzati in una scheda microSD o nella memoria interna, si riceverà il livello più elevato di protezione.

Protezione e crittografia più forti: i telefoni Huawei utilizzano un codice hardware che non può essere utilizzato per decrittografare i dati quando essi risultano separati dal telefono. Sulla base della chiave di root attendibile, i componenti crittografati sono incorporati nel chip di controllo della memoria per migliorare la capacità di protezione dei dati dell'hardware. Il sistema funziona insieme alla password della schermata di blocco che consente la protezione dei tuoi dati privati. Quando

utilizzi PrivateSpace, la Modalità multi-utente, i file microSD crittografati o altre funzionalità per crittografare foto, informazioni personali o altri dati privati, l'unico modo per decrittografare è possibile solo se la chiave di root attendibile, la password della schermata di blocco e il chip di sicurezza vengono simultaneamente scoperte.



Blocca la scheda microSD tramite il blocco della scheda SD

In caso di smarrimento del telefono, chiunque potrebbe accedere alla tua scheda microSD mettendo a rischio i tuoi dati personali. Il blocco della scheda SD consente l'impostazione di una password per bloccare la scheda microSD. Quando la scheda microSD è bloccata ed è inserita in un altro dispositivo per la prima volta, è necessario l'inserimento di una password sia per l'archiviazione sia per l'accesso ai dati memorizzati.

- Alcune marche di schede microSD potrebbero non supportare il blocco della scheda SD e potrebbero non eseguire correttamente le azioni di blocco e sblocco. Si consiglia di effettuare una copia di backup di tutti i dati importanti prima di procedere al blocco della scheda.
- I dispositivi che non supportano il blocco della scheda SD potrebbero non essere in grado di riconoscere la scheda microSD dopo il blocco.
- Non dimenticare la password della scheda microSD. In altri casi, sarà necessario rimuovere la password della scheda microSD, inclusi tutti i dati memorizzati al suo interno.

Imposta la password scheda microSD: aprire **Impostazioni**. accedere a **Sicurezza e privacy** > **Altro** > **Imposta password scheda SD** e seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password della tua scheda microSD.

Modifica o elimina la password della scheda SD: dopo aver impostato la password della scheda microSD è possibile:

- Toccare **Modifica la password scheda SD** per impostare una nuova password della scheda microSD e sostituirla a quella precedente.
- Toccare **Rimuovi la password scheda SD** per eliminare la password in uso sulla scheda microSD. La scheda microSD non risulterà protetta da password.

Proteggi la tua privacy con la crittografia della scheda microSD

Hai paura che altri possano visualizzare le tue foto e altri dati personali quando dai in prestito la tua scheda microSD? È possibile crittografare i file memorizzati nella scheda microSD in modo da impedire ad altri utenti l'accesso alla scheda e ai tuoi dati. I file crittografati possono essere visualizzati e utilizzati solo sul dispositivo. Altri utenti possono utilizzare lo spazio di memoria della scheda microSD ma non riusciranno a visualizzare il contenuto dei file crittografati.

⚠ Non rimuovere la scheda microSD durante il processo di crittografia o di decrittografia, in quanto ciò potrebbe comportare errori o perdita di dati.

Aprire **Impostazioni**. Per crittografare i file, accedere a **Sicurezza e privacy** > **Altro**, quindi **Codifica SD** e seguire i passaggi sullo schermo per completare la fase di crittografia.

Per decrittografare i file, toccare **Decodifica scheda SD** e seguire i passaggi sullo schermo per completare la fase di decrittografia.

Backup e ripristino

Backup dati: prevenire la perdita di dati

Ti preoccupa la perdita dei dati importanti in caso di smarrimento del Telefono? Eseguire regolarmente il backup dei dati, impedisce la perdita dei dati ed evita inutili preoccupazioni.

Esistono quattro metodi per eseguire il backup dei dati sul dispositivo:

- **Scheda microSD**: se il dispositivo supporta le schede microSD, è possibile eseguire il backup dei dati su questa scheda in qualsiasi momento, evitando in tal modo la perdita dei dati.
- **Memoria interna del dispositivo**: puoi eseguire il backup dei file di dimensioni ridotte nella memoria interna del dispositivo.
- **Dispositivo di archiviazione USB**: se non disponi di spazio a sufficienza nella memoria interna del dispositivo, puoi utilizzare un dispositivo di archiviazione USB collegato ad un cavo OTG per eseguire il backup dei dati.
- **Backup sul computer**: puoi eseguire il backup dei dati importanti, come le foto, file di grandi dimensioni direttamente sul tuo computer, evitando eventuali perdite di dati e liberando la memoria interna del dispositivo.

Esegui il backup dei dati su una scheda microSD

Sei preoccupato di perdere i tuoi dati durante l'aggiornamento del sistema? Desideri trasferire i dati da un vecchio dispositivo al tuo nuovo Telefono? Se il dispositivo supporta le schede microSD, è possibile eseguire il backup dei dati su questa scheda in qualsiasi momento, evitando in tal modo la perdita dei dati.

- Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
- Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Per eseguire il backup dei dati sulla scheda microSD, aprire **Backup**, accedere a **Backup** > **Scheda SD** > **Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Avanti** > **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

È possibile visualizzare i file di backup dalla cartella **Huawei\Backup** all'interno di **Gestione file** > **Locale**.

Esegui il backup dei dati sulla memoria interna

È possibile eseguire il backup dei dati del dispositivo nella memoria interna per evitare eventuali perdite di dati. Si consiglia di eseguire il backup dei file di dimensioni ridotte nella memoria interna.

- Le caratteristiche potrebbero variare a seconda del gestore.
- Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Per eseguire il backup dei dati sulla memoria interna, aprire **Backup**, accedere a **Backup** > **Memoria interna** > **Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

È possibile visualizzare i file di backup dalla cartella **Huawei\Backup** all'interno di **Gestione file** > **Locale** > **Memoria interna**.

Esegui il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

Se non disponi di spazio a sufficienza sul tuo Telefono, oppure se desideri eseguire il backup dei dati importanti su una memoria esterna, puoi utilizzare un dispositivo di archiviazione USB collegato ad un cavo OTG per eseguire il backup dei dati. I dispositivi di archiviazione USB compatibili con il tuo Telefono includono le memorie USB, i lettori di schede e i dispositivi con scheda microSD inserita.

- Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.
- Non dimenticare la password, o imposta una domanda di sicurezza come promemoria. Nel caso di smarrimento della password, non sarà possibile eseguire il recupero dei tuoi file di backup.

Per eseguire il backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB, aprire **Backup**, accedere a **Backup** > **Memoria USB** > **Avanti**, selezionare i dati da sottoporre a backup e toccare **Backup**. Non è necessaria la password di backup per i file di immagini, audio, video e documenti. La password è richiesta per gli altri tipi di dati. Seguire i passaggi sullo schermo per impostare la password di backup e una domanda di sicurezza.

Visualizza i file di backup nella cartella **Huawei\Backup** di **Gestione file** > **Locale** > **U 盘**.

Esegui il backup dei dati sul computer

Hai archiviato dei dati importanti come foto, file di grandi dimensioni sul tuo Telefono? Esegui il backup dei dati importanti su un computer per prevenire la perdita di dati e creare più spazio sul tuo Telefono.

Ricorda sempre la password di backup, in altri casi non sarà possibile recuperare i file di backup.

Occorre installare l'app Huawei sul computer prima dell'utilizzo del backup o del ripristino dei file dal Telefono.

Backup dati sul computer: collegare il dispositivo al computer con un cavo dati USB. L'app Huawei si aprirà automaticamente sul computer. Dall'app Huawei , selezionare i dati da sottoporre a backup e seguire i passaggi sullo schermo per eseguire il backup dei dati sul computer.


Importa i dati da Telefono: collegare il dispositivo al computer con un cavo dati USB. Aprire l'app Huawei e accedere alla pagina di recupero dati per copiare i dati dal computer sul Telefono. Se i dati di backup sono protetti, inserire la password quando è richiesto.

Rete e Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi+: il tuo assistente di connettività smart

Wi-Fi+ si connette intelligentemente a reti Wi-Fi per risparmiare il consumo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi conosciuta o gratuita, verrà automaticamente attivato il Wi-Fi e si connette alla rete. Il dispositivo selezionerà automaticamente anche la rete ottimale nell'area per una migliore connessione Internet.

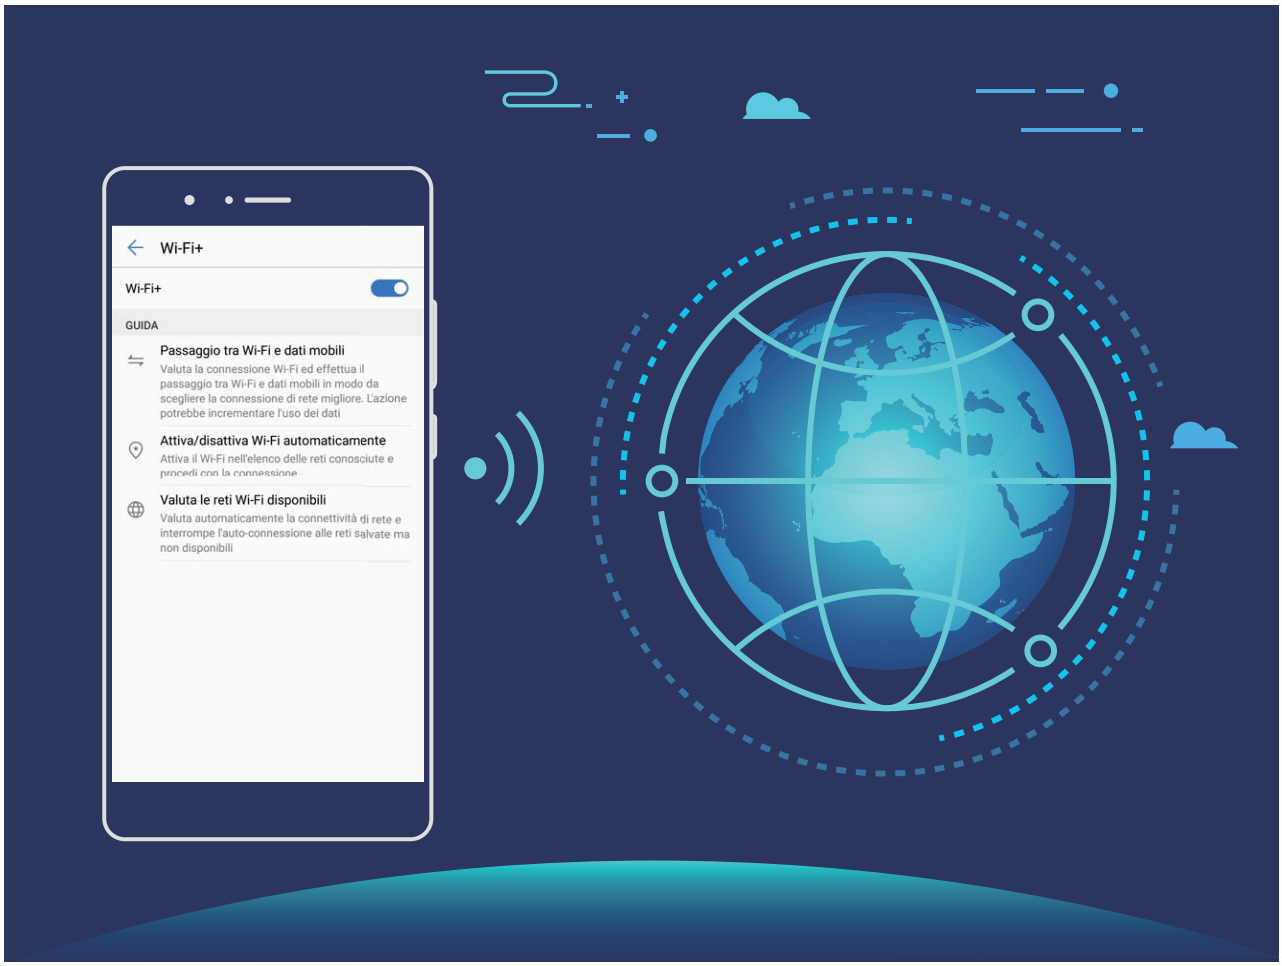


Una volta attivato Wi-Fi+, il tuo dispositivo:

- **Seleziona e si connette automaticamente alla rete ottimale:** seleziona automaticamente e connette le reti Wi-Fi precedentemente connesse, reti libere o rete dati mobili, a seconda della potenza del segnale nella posizione corrente.
- **Attiva e disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi:** a seconda delle reti Wi-Fi connesse precedentemente, il Wi-Fi sarà attivato o disattivato automaticamente in determinate posizioni. Ciò impedirà al dispositivo di ricercare costantemente nuove reti.
- **Valuta la qualità delle reti disponibili:** valuta gli hotspot di rete attualmente disponibili e impedisce al dispositivo di collegarsi automaticamente a reti senza connessione Internet.

Connettersi al Wi-Fi

Connettiti a una rete Wi-Fi per conservare i tuoi dati mobili.

Per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle informazioni finanziarie, connettersi sempre con cautela alle reti Wi-Fi pubbliche.

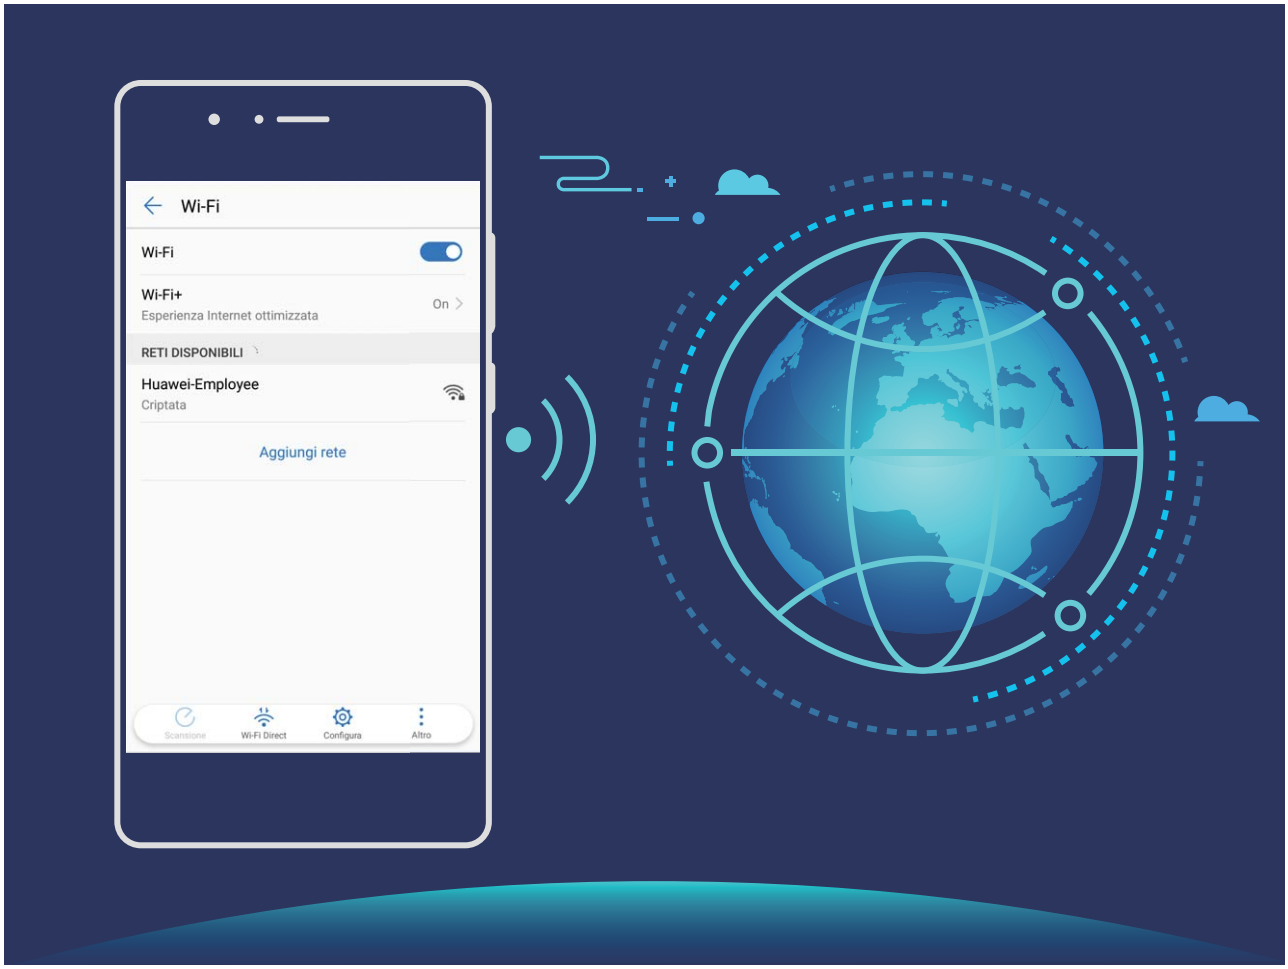

Connettersi al Wi-Fi: apri **Impostazioni**, vai su **Wireless e reti** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**. Seleziona la rete alla quale desideri connetterti. A seconda delle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario inserire una password. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'autenticazione se necessario.

- **Aggiornare un hotspot Wi-Fi**: tocca **Scansione** per cercare nuovamente le reti wireless disponibili..
- **Aggiungere manualmente un hotspot Wi-Fi**: scorri fino alla parte inferiore del menu, tocca **Aggiungi rete** e segui le istruzioni sullo schermo per inserire SSID di rete e password.

Connettiti a una rete Wi-Fi tramite WPS: nella schermata Wi-Fi, vai su ⋮ > **Impostazioni Wi-Fi avanzate** > **Connessione WPS**. Premi il pulsante WPS sul router per stabilire una connessione. Il collegamento a un router abilitato WPS tramite WPS ti consente di collegarti velocemente alla rete senza inserire una password.

Trasferisci dati utilizzando Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ti permette di trasferire rapidamente i dati tra i dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct è più veloce di Bluetooth e non richiede l'associazione dei dispositivi. È più adatto per trasferire file di grandi dimensioni su brevi distanze.



Inviare file con Wi-Fi Direct: apri **Gestione file**, tocca e tieni premuto un file da inviare e accedi a **Altro** > **Condividi** > **Wi-Fi Direct**. Quando viene rilevato un altro dispositivo, tocca il suo nome per stabilire la connessione e avviare il trasferimento dei file.

Ricevere i file con Wi-Fi Direct: attiva **Wi-Fi**. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, tocca per attivare il rilevamento. Quando ricevi un messaggio per un file in arrivo, tocca **Accetta** per avviare il trasferimento. I file ricevuti verranno salvati sotto **Gestione file** nella cartella **Wi-Fi Direct** per impostazione predefinita.

Attiva Wi-Fi+ per la connessione automatica alla rete migliore

Apri **Impostazioni**, vai su **Wireless e reti** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** e attiva **Wi-Fi+**.

Quando il dispositivo è in una posizione con un segnale di Wi-Fi debole, Wi-Fi+ può passare automaticamente su una rete dati mobili. L'utilizzo di dati mobili per scaricare o visualizzare i video e altri file di grandi dimensioni potrebbe comportare costi aggiuntivi. Per evitare di incorrere in costi eccessivi per i dati, acquistare un piano dati appropriato.

Gestisci la Doppia SIM

È possibile attivare o disattivare una scheda SIM in base alle esigenze. È inoltre possibile impostare una scheda SIM predefinita per l'accesso a Internet e per le chiamate.

Aprire  > **Wireless e reti** e toccare **Impostazioni doppia scheda**. Configurare le due SIM in base alle esigenze di utilizzo. La SIM disattivata non potrà essere utilizzata per effettuare chiamate, inviare messaggi o accedere a Internet.

Attiva l'Inoltro chiamata: **Attiva l'inoltro chiamata tra SIM**. Durante una conversazione su una delle SIM, le chiamate in arrivo sull'altra scheda potranno essere inoltrate alla SIM attiva, in modo da poter scegliere di rispondere o meno.

Accedi a Internet sulla SIM secondaria durante le chiamate: se il telefono e la SIM secondaria supportano la funzione VoLTE (Voice over LTE), è possibile attivare **Accedi a Internet durante le chiamate** per l'accesso a Internet e per le chiamate VoLTE senza subire interruzioni.

Alcuni gestori non supportano questa funzione.

Rete mobile

Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

Connessione a una rete Wi-Fi

1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

2 Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.

3 Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.

4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

Connessione utilizzando dati mobili

Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi.


1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.

2 Toccare  per attivare i dati mobili.

Quando non è necessario l'accesso a Internet, disattiva i dati mobili per un maggiore risparmio energetico ed una riduzione del traffico dati.

Condividi la tua rete mobile con altri dispositivi

Disponi di dati mobili extra alla fine del mese? Con questo sistema potrai condividere il traffico dati restante con i tuoi amici.

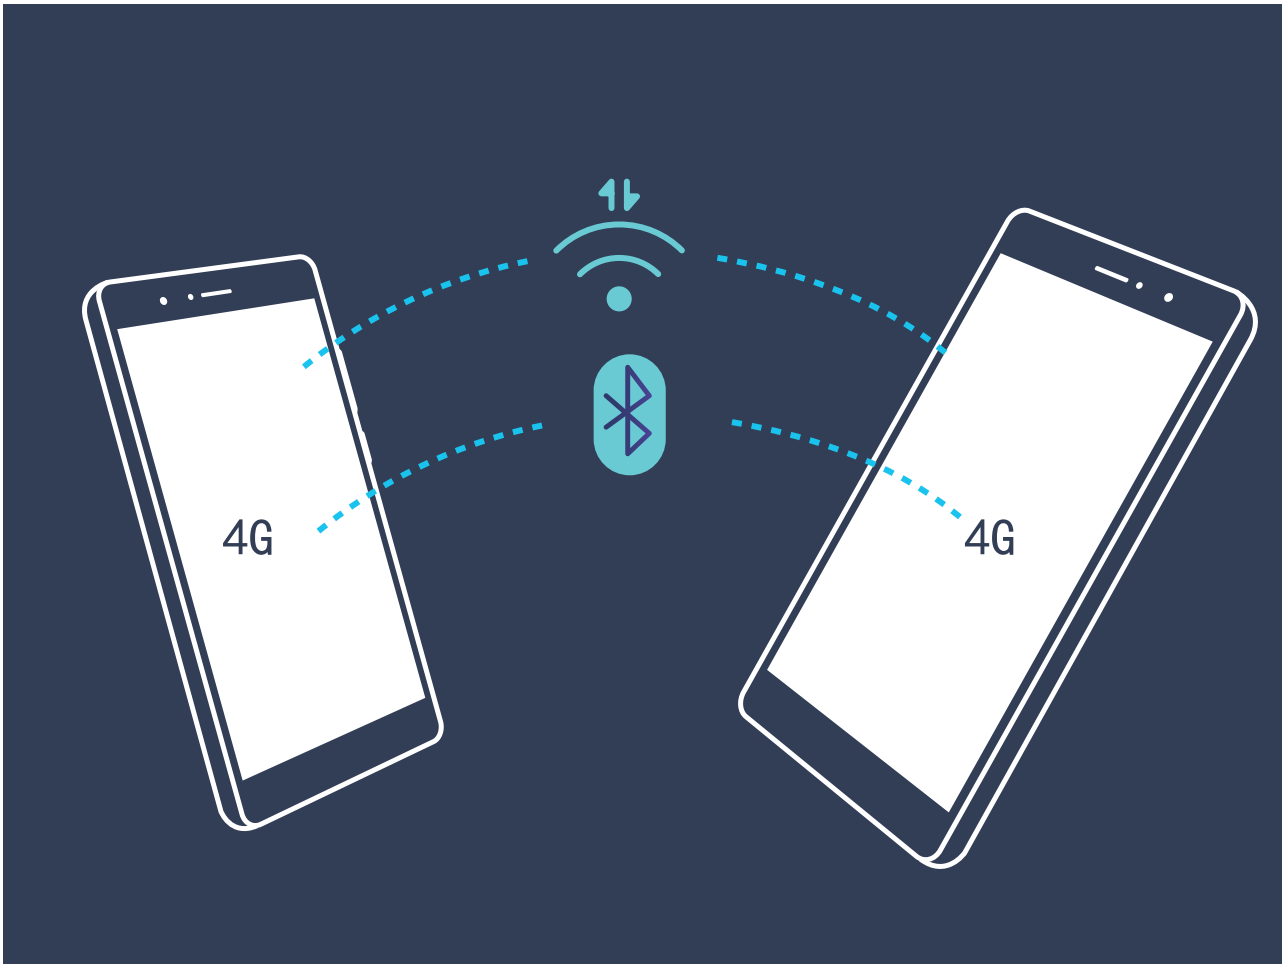

Utilizza l'hotspot Wi-Fi, un cavo USB o la connessione Bluetooth per condividere i tuoi dati mobili con altri dispositivi.

Utilizza hotspot Wi-Fi per condividere i dati mobili: Aprire **Impostazioni** e accedere a **Wireless e reti** > **Tethering/hotspot portatile** > **Hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**. Impostare il nome della rete, il tipo di crittografia e la password per l'hotspot Wi-Fi, quindi toccare **Salva** e abilitare l'hotspot all'utilizzo.

Temi che altri dispositivi possano ottenere un accesso illimitato ai tuoi dati hotspot? Sulla schermata **Impostazioni**, toccare **Limite dati** per impostare il limite dati per ogni singola sessione. Quando viene raggiunto il limite dati preimpostato, il dispositivo disattiverà automaticamente la condivisione dell'hotspot.

Utilizza la connessione Bluetooth per la condivisione dei dati mobili: stabilire una connessione Bluetooth e associare i dispositivi prima di utilizzare il collegamento per la condivisione dei dati mobili.

Aprire **Impostazioni**, accedere a **Wireless e reti** > **Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione Bluetooth**. Sulla schermata **Bluetooth**, toccare ⓘ accanto al dispositivo associato e attivare **Accesso Internet** per stabilire una connessione a Internet e condividere i dati mobili.

Utilizza il collegamento USB per la condivisione dei dati mobili: occorrerà un cavo USB per collegare il dispositivo al computer. Aprire **Impostazioni**, accedere a **Wireless e reti** >

Tethering/hotspot portatile e attivare **Condivisione USB** per iniziare a condividere i tuoi dati mobili.

A seconda del sistema operativo, potrebbe essere necessario installare dei driver o stabilire la connessione di rete appropriata sul computer prima di utilizzare questa funzione. Per ulteriori informazioni, consultare la guida del sistema operativo del computer.

App e notifiche

App gemella: doppio accesso ai social contemporaneamente

Hai mai desiderato di accedere a due account WeChat e Facebook allo stesso tempo sul un unico dispositivo senza dover passare da un account all'altro? L'app consente di accedere a due account WeChat e Facebook contemporaneamente, mantenendo separati il lavoro dalla tua vita privata.

App gemella funziona solo con gli account WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Scarica le ultime versioni delle app prima di utilizzare questa funzione.

Aprire **Impostazioni**. Accedere a **App e notifiche** > **App gemella** e attivare App gemella per WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp o Messenger come richiesto.

All'attivazione dell'app, verranno visualizzate due icone di WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp, o Messenger all'interno della schermata Home. Da quel momento in poi, sarà possibile eseguire l'accesso ai due account contemporaneamente. Tenendo premuto sull'icona dell'app raddoppiata consente la disattivazione rapida dell'App gemella.

Audio e display

Configura la Modalità non disturbare

La Modalità non disturbare blocca le chiamate da estranei e notificherà solo la ricezione di chiamate e messaggi da contatti specifici.

Accedere a **Impostazioni**, quindi **Audio** > **Non disturbare**. Attivare il tasto di selezione **Attiva subito**, quindi toccare **Modalità non disturbare** e selezionare una tra le seguenti opzioni:

- **Consenti chiamate e messaggi dai contatti importanti**: selezionare **Solo interruzioni prioritarie** e toccare **Imposta notifiche prioritarie** per configurare i contatti consentiti.
- **Consenti Suonerie sveglie**: selezionare **Solo sveglie** per consentire solo le notifiche relative alle sveglie.
- **Disattiva tutte le interruzioni**: selezionare **Nessuna interruzione** per disattivare suonerie, vibrazioni e impedire che lo schermo si attivi per le chiamate, i messaggi e le sveglie.

- In alternativa, scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare sul pannello delle scorciatoie per attivare o disattivare rapidamente la **Modalità non disturbare**.
- Alcune applicazioni di terze parti potrebbero comunque squillare quando la Modalità non disturbare è attiva. Configurare la disattivazione delle notifiche all'interno delle impostazioni delle app.

Imposta la durata: evita le interruzioni in intervalli di tempo specifici, come nel weekend o a fine giornata. Toccare **Data** per configurare l'orario e l'intervallo di ripetizione, quindi attivare il tasto di selezione **Data**.

Regola eventi: per evitare interruzioni durante i momenti importanti. Toccare **Evento** per attivare **Modalità non disturbare** durante gli eventi in calendario.


Configurare le impostazioni audio

Puoi impostare suonerie e promemoria audio per una varietà di scenari diversi.

Regolare il volume di sistema: premi il pulsante del volume e tocca per regolare la suoneria, gli elementi multimediali, la sveglia o il volume della chiamata.

Puoi anche regolare il volume nelle impostazioni del sistema. Apri **Impostazioni**, tocca **Audio** e trascina il cursore del volume per regolare il volume.

Passare fra suono, vibrazione e modalità silenziosa: scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Tocca per passare rapidamente fra **Audio**, **Silenzioso** e modalità **Vibrazione**.

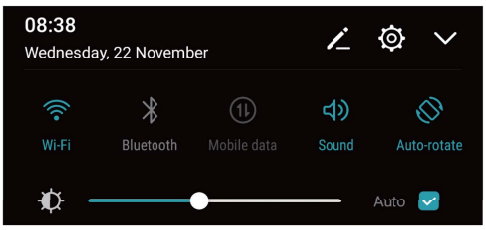

Attivare toni tastiera e notifica: apri **Impostazioni** e vai a **Audio** > **Altre impostazioni audio** per attivare o disattivare i toni tastiera e notifica.

Impostare il Telefono in modalità silenziosa: dalla schermata **Audio** attiva **Modalità silenziosa**. Una volta attivato **Modalità silenziosa**, attiva **Vibra in modalità silenziosa**. Ora, quando ricevi una chiamata in arrivo, lo schermo si accende e il dispositivo vibra.

Personalizzare i toni tastiera e notifica: dalla schermata **Audio** seleziona una suoneria personalizzata o utilizza **Notifica**.

Attivare la modalità protezione occhi per evitare di sforzare la vista

I tuoi occhi si stancano e ti fanno male dopo aver guardato il tuo Telefono a lungo? La modalità protezione occhi può ridurre efficacemente la luce blu e regolare lo schermo su colori più caldi, alleviando l'affaticamento oculare e proteggendo la vista.

Attivare la modalità protezione occhi: apri **Impostazioni**, vai a **Display** > **Protezione occhi** e attiva **Protezione occhi**. L'icona della modalità protezione occhi verrà visualizzata nella barra di stato. Una volta attivata la modalità protezione occhi, la luce blu verrà filtrata e lo schermo assumerà una tonalità rossa.

Attivare o disattivare rapidamente la modalità protezione occhi: scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Dall'area notifiche tocca per espandere il pannello delle scorciatoie, quindi attiva o disattiva .

Attivare la modalità protezione occhi in momenti determinati: puoi configurare il tuo Telefono per attivare la modalità protezione occhi per un periodo di tempo definito ogni giorno. Quando la modalità protezione occhi è disattivata, apri **Impostazioni**, vai a **Display** > **Protezione occhi** e attiva **Programmata**, quindi imposta i tuoi **Ora di inizio** e **Ora di fine** desiderati.


Regolare la temperatura colore della modalità protezione occhi: una volta attivata la modalità protezione occhi, la luce blu verrà filtrata e lo schermo assumerà una lieve tonalità rossa. Puoi regolare la temperatura colore secondo necessità. Una volta attivata **Protezione occhi**, puoi regolare il cursore della temperatura colore per ottenere un colore dello schermo più fresco o più caldo.

Modifica le impostazioni del display


Modificare la dimensione del carattere e regola la luminosità dello schermo in base alle tue preferenze.

Aprire **Impostazioni** e toccare **Display**. Da questa pagina:

- **Modifica le dimensioni del testo e dell'immagine**: toccare **Visualizzazione** e selezionare la modalità visualizzazione preferita.
- **Modifica le dimensioni del testo**: Toccare **Dimensione testo** e selezionare le dimensioni desiderate.

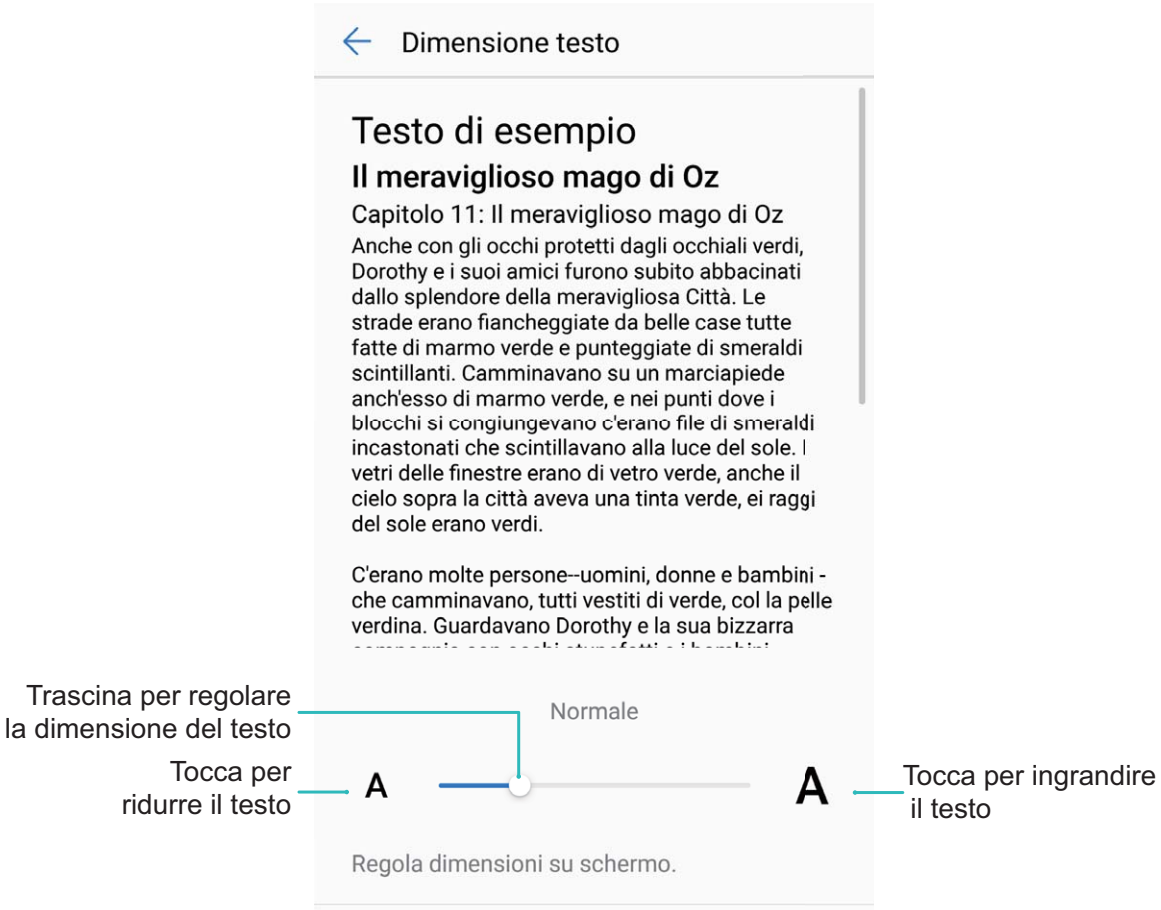

- **Regola luminosità dello schermo**: selezionare la casella di controllo accanto a **Automatica** da **Luminosità**. Quando è attiva questa opzione, il dispositivo regolerà automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale. Per regolare manualmente la luminosità, trascinare il cursore oppure scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello di notifica e accedere alle impostazioni della luminosità.
- **Attiva la rotazione automatica dello schermo**: attivare **Rotazione automatica**. In alternativa, scorrere verso il basso dalla barra di stato e aprire il pannello delle scorciatoie, quindi attivare .

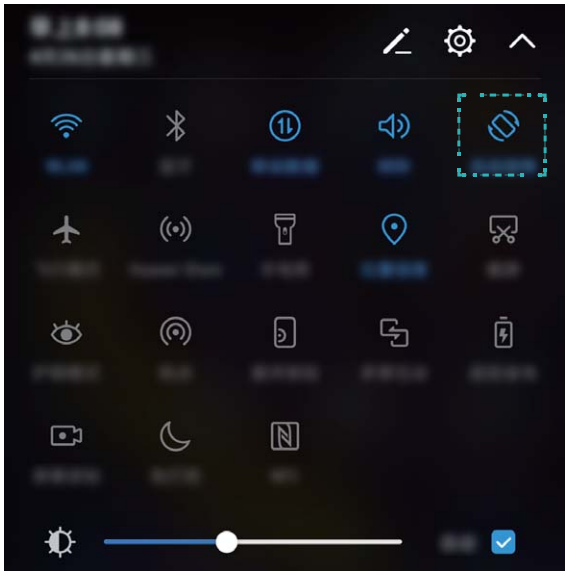

- **Regola la temperatura del colore**: toccare **Temperatura colore**. Selezionare un'opzione preimpostata (**Predefinita**, **Calda** oppure **Fredda**), quindi toccare per applicare. In alternativa, toccare o trascinare il cursore per regolare manualmente la temperatura del colore. La temperatura del colore non può essere modificata quando è attivo **Protezione occhi**.
- **Attiva il salvaschermo**: toccare **Salvaschermo** e attivare **Salvaschermo** per configurare **Origine immagine** e **Durata**. Sul dispositivo verrà visualizzata una presentazione delle foto in galleria durante la fase di carica, in modalità standby.

Archivio

Pulizia memoria

Pulizia della memoria per migliori prestazioni

Telefono risulta più lento con il tempo? Vuoi ripulire il tuo archivio di sistema ma non sei sicuro su quali file eliminare? La pulizia della memoria consente di rimuovere rapidamente la cache, i file di grandi dimensioni e i file residui oltre ai file di applicazioni inutilizzate. Questa azione consente di velocizzare le prestazioni del sistema e mantenere Telefono in forma perfetta.

Quando le prestazioni del sistema rallentano o lo spazio di archiviazione si riduce, Gestione telefono ti ricorda di eseguire la pulizia dei file. È possibile seguire le istruzioni sullo schermo per ripulire la memoria del Telefono e liberare dello spazio di archiviazione.


Pulizia: la ricerca e la pulizia dei file spazzatura e della cache del sistema consentono di liberare rapidamente la memoria e lo spazio di archiviazione interno senza compromettere l'utilizzo del dispositivo.

Pulizia avanzata: cercare i file non necessari come ad esempio nell'app WeChat oppure file di grandi dimensioni, video, immagini, file residuali delle app, file musicali, pacchetti di installazione non necessari, file inutilizzati e file che richiedono molto spazio, al fine di ottenere consigli sulla pulizia in base ai risultati della scansione. L'azione consente di liberare lo spazio di archiviazione senza eliminare accidentalmente i file importanti.

Pulizia dell'archivio per mantenere il dispositivo come nuovo

Il dispositivo potrebbe risultare lento nel tempo poiché lo spazio di archiviazione tende a ridursi sempre più. È possibile utilizzare la pulizia della memoria per liberare lo spazio di archiviazione, migliorare le prestazioni del sistema e mantenere un utilizzo fluido del dispositivo.

Accedere a **Gestione tablet**, toccare **Pulizia** ed eseguire la pulizia della memoria e della cache in base ai risultati della scansione su come accelerare le prestazioni del dispositivo. Se lo spazio di archiviazione è ancora ridotto, è possibile eseguire una pulizia avanzata per liberare più spazio in base ai risultati della scansione e ai consigli di pulizia.

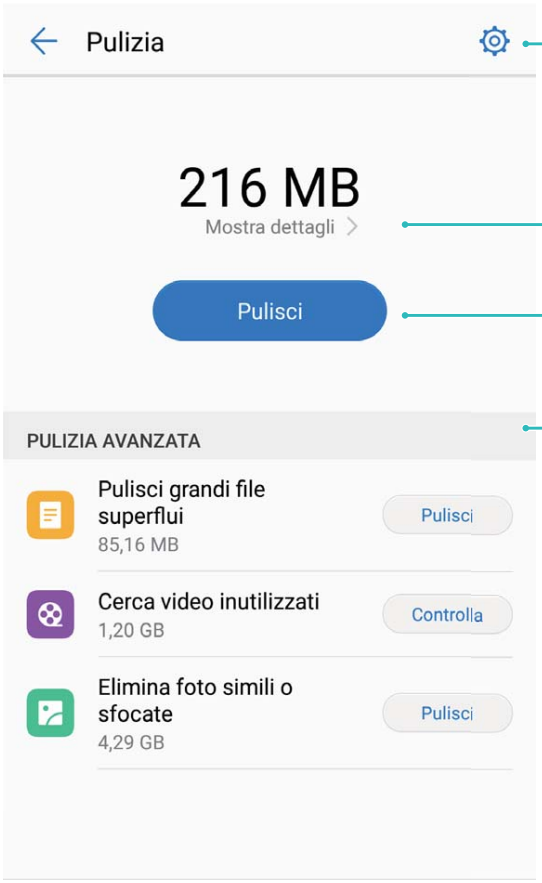

Configura la pulizia automatica e l'aggiornamento

Visualizza i dettagli dei file spazzatura

Pulisci i file spazzatura

Pulizia avanzata della memoria

Assistenza Smart

Barra di navigazione e Menu veloce

Menu veloce: controlla il tuo Telefono con un tocco

Ogni volta che desideri chiudere un'app o tornare alla schermata Home, devi utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del tuo Telefono. Puoi utilizzare il Menu veloce per eseguire le stesse funzioni, rendendo l'utilizzo del Telefono ancora più semplice.

Utilizza i gesti preimpostati per tornare indietro, tornare alla schermata Home o passare da un'app all'altra.

Accedi alle funzioni del Telefono ovunque ti trovi con il Menu veloce

Se desideri accedere rapidamente alle funzioni che utilizzi frequentemente sul Telefono, attiva il Menu veloce.

Apri **Impostazioni**. Tocca **Assistenza intelligente** > **Navigazione sistema** > **Menu veloce** e attiva **Menu veloce**. Il Menu veloce apparirà sullo schermo. Puoi quindi trascinarlo nella posizione che preferisci. Il Menu veloce può eseguire le seguenti azioni:

- **Indietro**: tocca il Menu veloce una volta per tornare indietro di un passaggio o toccalo due volte per tornare indietro di due passaggi.
- **Home**: tocca e tieni premuto il Menu veloce, quindi rilascialo per andare sulla schermata Home.
- **Passare da un'app all'altra**: tocca e tieni premuto il Menu veloce e scorri a sinistra o destra per passare da un'app all'altra.

Attiva e disattiva la Modalità disattiva-tocco

Attiva la Modalità disattiva-tocco per evitare di premere accidentalmente lo schermo, compiendo operazioni involontarie.



Aprire **Impostazioni**, toccare **Assistenza intelligente** per l'attivazione o disattivazione **Modalità disattiva-tocco**.

Sistema

Modifica il metodo di inserimento

Modifica il metodo sul dispositivo in base alle tue esigenze.

Aprire **Impostazioni**. Accedere a **Sistema** > **Lingua e inserimento** > **Tastiera predefinita** > **Configura metodi di inserimento** e attivare il metodo desiderato. Tornare indietro a **Lingua e inserimento**, toccare **Tastiera predefinita** e selezionare il metodo di inserimento.

Accessibilità

Attiva il TalkBack per la lettura del contenuto sullo schermo

TalkBack legge il contenuto dello schermo quando viene toccato, selezionato o attivato. Si tratta di uno strumento utile che aiuta gli utenti con problemi visivi a interagire con il dispositivo.

1 Aprire **Impostazioni**, quindi **Sistema** > **Accessibilità** > **TalkBack** per accedere alle impostazioni schermo **TalkBack**.

2 Attivare **TalkBack** e toccare . Il dispositivo avvierà il tutorial alla prima attivazione del TalkBack. Per riascoltare il tutorial, toccare , aprire la pagina delle impostazioni TalkBack e avviare il tutorial.

3 Toccare e attivare . All'attivazione del , il dispositivo leggerà il contenuto toccato.


Perché il dispositivo inizia improvvisamente a leggere il contenuto dello schermo? Come si disattiva la funzione? Potresti aver attivato accidentalmente il TalkBack. Per disattivarlo, tenere premuto il tasto di accensione. Dopo aver avvertito la vibrazione, toccare lo schermo con due dita per almeno tre secondi.

Apprendi le gesture TalkBack


TalkBack utilizza una serie di gesture specifiche per eseguire le operazioni sul dispositivo. All'attivazione, tali gesture richiedono l'interazione con il dispositivo.

Se attivato accidentalmente, sarà possibile disattivarlo tenendo premuto il tasto di accensione e dopo aver avvertito la vibrazione, toccare lo schermo con due dita per almeno tre secondi.


Scorri sullo schermo: scorrere in alto e in basso con due dita per visualizzare l'elenco del menu. Scorrere a sinistra e a destra per passare da una schermata all'altra.

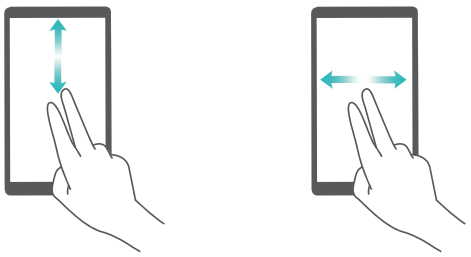

Seleziona un elemento: toccare un elemento con un dito per selezionarlo (non verrà aperto). Il dispositivo leggerà il contenuto dell'elemento selezionato.

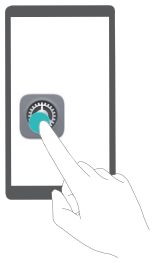

Apri un elemento: eseguire il doppio tocco con un dito su qualsiasi parte dello schermo e confermare la selezione del passaggio precedente.

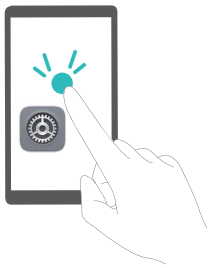

Ad esempio, se si vuole aprire **Impostazioni**, toccare una volta l'icona **Impostazioni** usando un solo dito, quindi toccare due volte su qualsiasi parte dello schermo.

Utilizza la Sintesi vocale con TalkBack

La Sintesi vocale consente la lettura del testo sullo schermo del tuo Telefono. La funzione può essere utilizzata con il servizio TalkBack per consentire agli ipovedenti di interagire con i dispositivi.

Aprire **Impostazioni**, accedere a **Sistema** > **Accessibilità** e attivare **Output sintesi vocale**. È possibile configurare la velocità e il motore di sintesi preferiti per attivare la funzione.

Attiva la Correzione del colore

L'impostazione della correzione del colore consente di compensare gli effetti della mancata distinzione di alcuni colori da parte di alcuni utenti.

Quando la correzione del colore è attivata, gli utenti con capacità visive normali potrebbero avere difficoltà a visualizzare alcuni colori.

Aprire **Impostazioni**, accedere a **Sistema** > **Accessibilità** > **Correzione del colore** e attivare **Correzione del colore**. Toccare **Modalità di correzione** per selezionare la Modalità di correzione del colore.

Impostazioni generali

Cambia la lingua del sistema

Vuoi cambiare la lingua del sistema sul tuo Telefono? Bastano poche azioni.


Aprire **Impostazioni**, accedere a **Sistema** > **Lingua e inserimento** > **Lingua** e selezionare la lingua. Se non si riesce a trovare la propria lingua all'interno dell'elenco, toccare **Aggiungi una lingua** per aggiungerla.

Imposta la data e l'ora del sistema

Durante un viaggio all'estero o se cambi la tua scheda SIM sul dispositivo visualizzerai automaticamente l'ora e la data forniti dalla rete mobile locale. In alternativa, potrai regolarle manualmente, modificare il formato orario o impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco.

Aprire **Impostazioni** e accedere **Sistema** > **Data e ora**. Da qui è possibile:

- **Modificare la data e l'ora**: attivare **Data e ora automatiche** per sincronizzare la data e l'orario del dispositivo tramite rete mobile. Disattivare **Data e ora automatiche** per impostare manualmente sia la data che l'ora.
- **Modificare il fuso orario**: attivare **Fuso orario automatico** per sincronizzare il fuso orario tramite rete mobile. Disattivare **Fuso orario automatico** per impostare manualmente il fuso orario.
- **Modificare il formato dell'orario**: attivare per impostare l'orario sul formato 24 ore. Disattivare per impostare l'orario sul formato 12 ore.
- **Impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco**: quando si è all'estero, il dispositivo mostrerà automaticamente le ore locali fornite dalla rete mobile. Attivare **Due orologi** e impostare **Città di residenza** per visualizzare il doppio orologio sulla schermata di blocco: il primo mostrerà le ore locali e il secondo, l'orario nel tuo Paese di residenza.

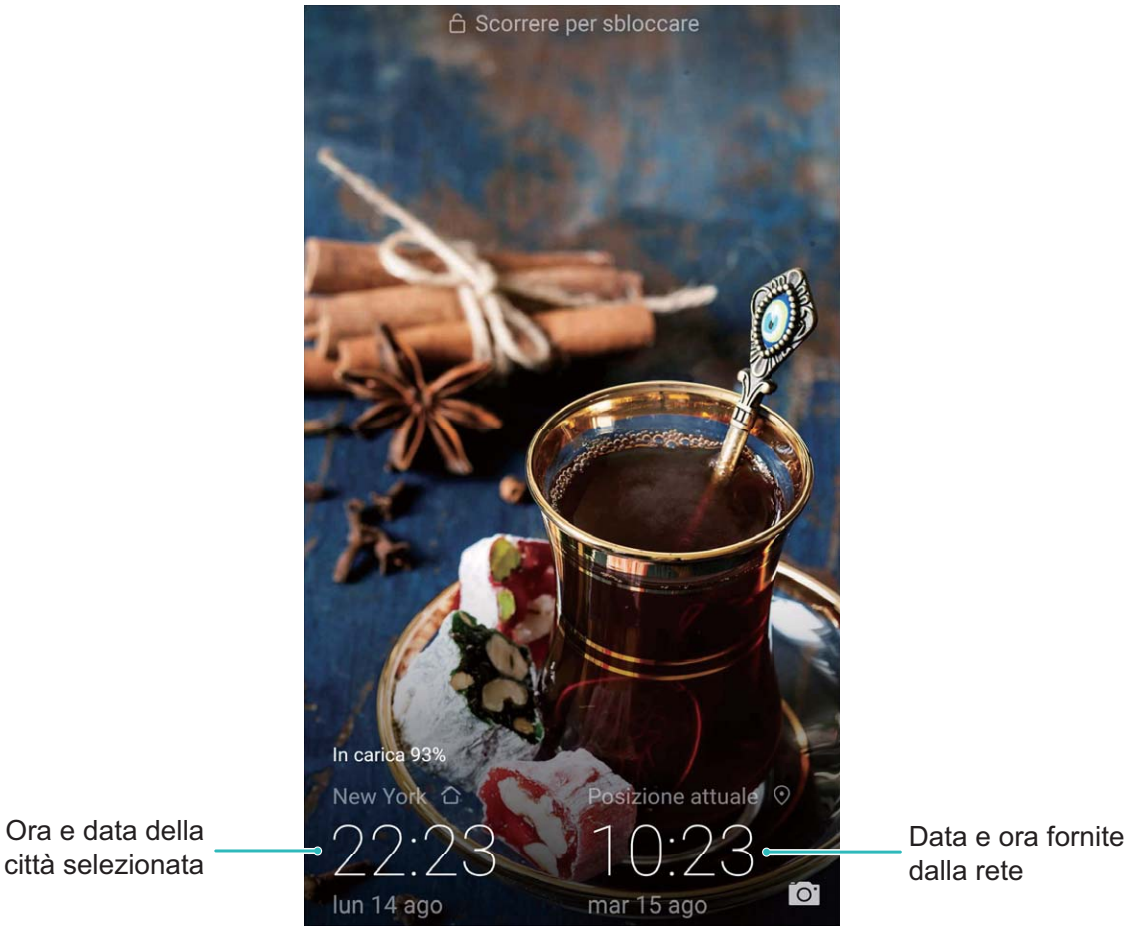

Stampa i documenti e foto dal tuo Telefono

Connettere il dispositivo alla stampante tramite connessione Wi-Fi per stampare facilmente i documenti e foto.

- Mopria ti consente di stampare direttamente dal tuo dispositivo su una stampante certificata Mopria. La stampante si connette al dispositivo tramite la rete Wi-Fi.
- Se la stampante non è certificata Mopria, contattare il produttore per ottenere un plug-in per il modello.

1 Connettere il dispositivo e stampare tramite la stessa rete Wi-Fi.

- **Connetti all'hotspot stampante**: se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Aprire **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti** > **Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare l'hotspot della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stabilire la connessione.
- **Connetti con Wi-Fi Direct**: se la stampante supporta il Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni del manuale della stampante per attivare questa funzione. Aprire **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti** > **Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, toccare e selezionare la stampante dall'elenco dei dispositivi rilevati.

- **Connetti al router**: attivare il Wi-Fi e connettersi al router domestico sulla stampante. Aprire **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti** > **Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare il router e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni.

2 Aprire **Impostazioni**. Accedere a **Connessione dispositivo** > **Stampa** > **servizio predefinito di stampa** e verificare che **servizio predefinito di stampa** sia attivato. Selezionare una stampante dai risultati di ricerca .


3 Ora è possibile stampare direttamente dal tuo Telefono:

- **Stampa un'immagine**: accedere a **Galleria**. Aprire l'immagine da stampare, accedere a **ALTRO** > **Stampa o esporta in PDF**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare l'immagine alla stampante.
- **Stampa una pagina Web**: all'interno del browser, aprire la pagina Web da stampare e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa un documento**: aprire il documento da stampare in un'applicazione di lettura testo e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
- **Stampa una nota**: **aprire** **Blocco note**. Aprire la nota da stampare, accedere a > **Stampa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare la nota alla stampante.

Attiva la Modalità Guanti

La Modalità guanti rende più facile l'utilizzo del telefono quando si indossano guanti nei giorni invernali.

Accedere a **Impostazioni** > **Assistenza intelligente** e attivare .

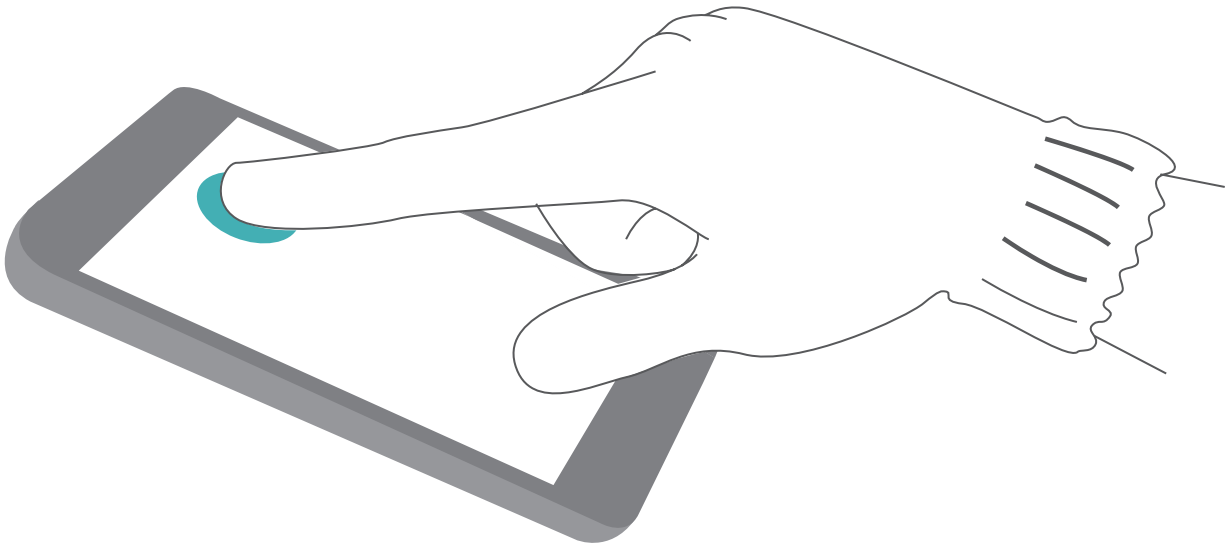

Imposta lo spegnimento programmato

Vuoi tenere il dispositivo spento durante certe ore della giornata per risparmiare energia o per non essere disturbato? Utilizza la funzione di accensione/spegnimento programmato per accendere e spegnere il dispositivo negli orari del giorno prestabiliti.

Aprire **Impostazioni**, accedere a **Assistenza intelligente** > **Accensione e spegnimento programmati**, attivare **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata**, quindi impostare gli orari di accensione e spegnimento e le impostazioni di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e disattiverà automaticamente nelle ore selezionate.

Disattivare **Spegnimento programmato** e **Accensione programmata** per ripristinare le impostazioni precedenti.

Attiva la Modalità aereo per viaggiare in sicurezza e per risparmiare energia

Non sei convinto che la Modalità aereo garantisca sicurezza durante un volo? Vuoi un modo semplice per preservare la durata della batteria quando non desideri né effettuare né ricevere chiamate? Attiva la Modalità aereo per volare in sicurezza e preservare la durata della batteria.

Durante il volo, è obbligatorio seguire le istruzioni del personale di volo e disattivare il dispositivo o abilitare la Modalità aereo.

Quando è attiva la Modalità aereo, il tuo dispositivo disattiverà automaticamente le chiamate, il servizio Dati mobili, Bluetooth e Wi-Fi. Tuttavia, sarà possibile attivare manualmente sia il Bluetooth che il Wi-Fi.

Attiva o disattiva la Modalità aereo utilizzando il tasto nel menu delle scorciatoie: scorrere in basso dalla barra di stato. Dal pannello delle notifiche, toccare per espandere il pannello delle scorciatoie, quindi toccare .

Attiva o disattiva la Modalità aereo dal menu delle Impostazioni: Aprire **Impostazioni**, toccare **Wireless e reti** e attivare e disattivare **Modalità aereo**.

Dopo l'attivazione della modalità, verrà mostrata l'icona nella barra di stato.

Utilizza la Gestione account per gestire e aggiornare i tuoi account

Vuoi sincronizzare più account e-mail, notifiche app e registri da più dispositivi e computer? Utilizza il dispositivo per gestire e aggiornare in tempo reale più account di posta elettronica e app su vari dispositivi tra cui il tuo Telefono, i computer ed altri.

- Gli account delle app di terze parti possono essere creati solo se l'applicazione è installata sul dispositivo.
- Il tipo di contenuto che può essere sincronizzato dipende dal tipo di account.

Aprire **Impostazioni** e toccare **Utenti e account**. Da qui è possibile:

- **Aggiungere un account**: Toccare **Aggiungi account**, selezionare un tipo di account e seguire le istruzioni visualizzate per inserire i dettagli e per aggiungerlo.

- **Eliminare un account**: selezionare l'account da eliminare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rimuoverlo.
- **Sincronizzare gli account**: toccare ⋮, selezionare **Sincronizzazione auto dati**, seguire le istruzioni sullo schermo e toccare **OK**. In alternativa, se non si seleziona **Sincronizzazione auto dati**, è possibile comunque scegliere un account manualmente e toccare ⟳ per sincronizzare.

Visualizza i dettagli di archiviazione

Vuoi sapere quanta memoria di archiviazione ti resta dopo periodi lunghi di utilizzo del dispositivo? Visualizza i dati della memoria sia interna che esterna per consentirti di monitorare lo spazio di archiviazione e avviare la pulizia della memoria.

Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.

Aprire **Impostazioni** e toccare **Memoria** per visualizzare le informazioni sull'utilizzo della memoria, dell'archivio interno o della scheda microSD, quindi eseguire le seguenti operazioni:

- **Pulizia dello spazio di memoria**: selezionare **Pulizia archivio** per accedere alla pagina **Pulizia** ed eseguire la pulizia di memoria o liberare dello spazio di memoria con un solo tocco.
- **Modifica posizione di archiviazione predefinita**: toccare **Posizione predefinita** e impostare la posizione di memorizzazione predefinita sia nella memoria interna del dispositivo sia all'interno della scheda microSD.
- **Formatta la scheda microSD**: accedere a **Formatta** > **Cancella e formatta** per rimuovere tutti i dati dalla scheda microSD. Si consiglia di eseguire il backup per evitare eventuali perdite di dati.

Conosci meglio il dispositivo tramite i dati tecnici

Per poter conoscere meglio il tuo Telefono , è possibile accedere alle informazioni del dispositivo come il numero del modello, la versione, IMEI, impostazioni hardware, specifiche del prodotto e certificazioni legali.

I dispositivi con scheda SIM singola dispongono di un numero IMEI mentre i dispositivi dual SIM dispongono di due numeri IMEI.


Visualizza le informazioni sul dispositivo: accedere a **Impostazioni** e toccare **Sistema** > **Informazioni sul tablet** per visualizzare le informazioni come il numero del modello, numeri versione, numero IMEI, informazioni hardware, informazioni sullo stato e certificazioni legale.

Cambia il nome del dispositivo: aprire **Impostazioni** e toccare **Sistema** > **Informazioni sul tablet** > **Nome dispositivo** per cambiare il nome del Telefono.

Utilizza le Impostazioni Smart per localizzare rapidamente un'impostazione

Vuoi modificare lo stile del carattere ma non riesci a trovare l'impostazione? Le Impostazioni Smart ti aiutano a trovare rapidamente quello che vuoi. Questa funzione è in grado di consigliare le impostazioni in base all'utilizzo del dispositivo, consentendo l'attivazione o disattivazione di una impostazione in un solo tocco.

Aprire **Impostazioni**. Il dispositivo consiglierà le impostazioni in base al tipo di utilizzo. È anche possibile eseguire la ricerca tramite parole chiave o sinonimi nella barra di ricerca. Il dispositivo sarà comunque in grado di mostrare tutti i risultati correlati.

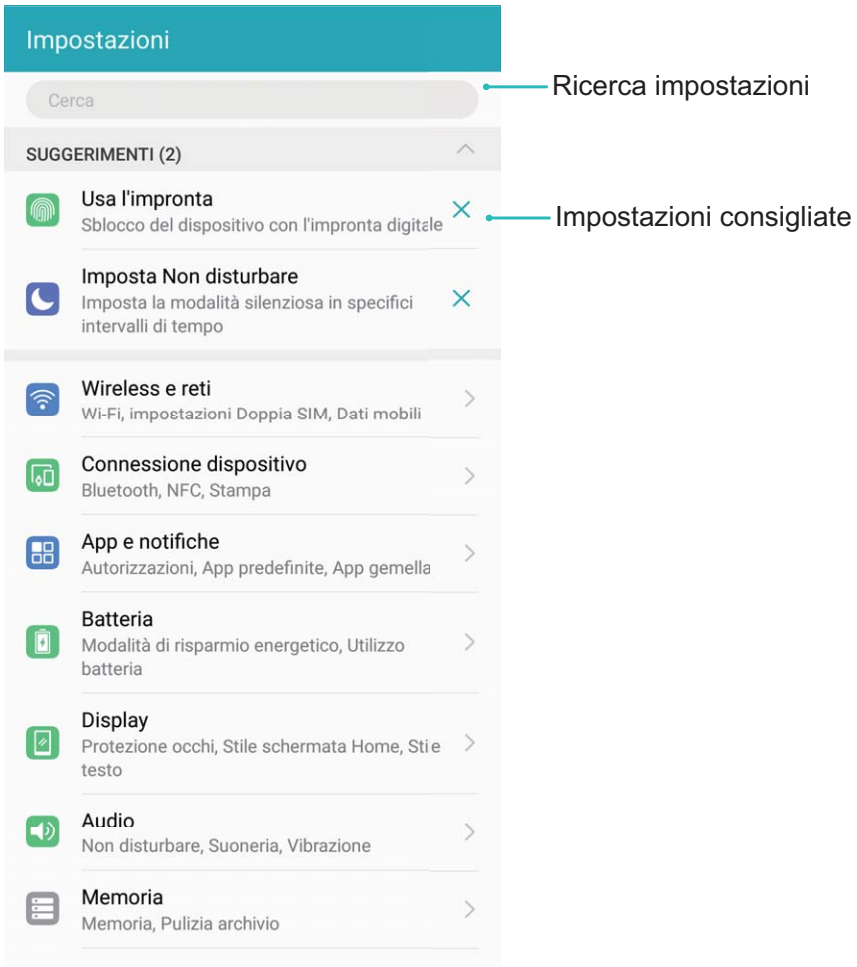

Aggiorna il sistema

Esegui un aggiornamento online

Il telefono richiederà di scaricare e installare un aggiornamento di sistema quando è disponibile una nuova versione. La funzione di aggiornamento online consente di aggiornare il telefono in modo rapido e sicuro.

- Prima di eseguire un aggiornamento online, assicurati che il telefono sia connesso a Internet. Inoltre, è richiesta la connessione a Internet. Aggiorna il telefono tramite una rete Wi-Fi per evitare eventuali addebiti.
- Assicurati che il telefono disponga di almeno il 30% di batteria.
- Si sconsiglia l'utilizzo di software non autorizzati di terze parti per installare aggiornamenti del firmware e del sistema. L'azione potrebbe causare il blocco del funzionamento del telefono o la divulgazione delle informazioni personali. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di aggiornare il sistema utilizzando la funzione di aggiornamento online o di recarsi presso il Centro di assistenza Huawei più vicino.
- Esegui sempre il backup dei tuoi dati prima di aggiornare il telefono al fine di evitare la perdita dei dati.
- Alcune applicazioni di terze parti potrebbero essere incompatibili con la nuova versione del sistema (ad esempio le applicazioni bancarie o giochi online). Attendi la nuova versione dell'applicazione di terze parti.

1 Aprire **Impostazioni**.

2 Accedere a **Sistema** > **Aggiornamento del sistema** > **Verifica aggiornamenti**.

- Quando il sistema rileverà un nuovo aggiornamento, accedere a **Nuova versione** > **Aggiornamento rapido**.
- Se il sistema indica che la versione è già aggiornata, accedere a ⋮ > **Scarica aggiornamento più recente**. Quando il sistema rileverà un nuovo aggiornamento, accedere a **Nuova versione** > **Aggiornamento rapido**.

Gli aggiornamenti di sistema potrebbero impiegare del tempo. Si sconsiglia l'uso del telefono durante questa operazione. Al completamento, il dispositivo verrà riavviato automaticamente.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Nota: Memorizzazione l'account Google a cui il dispositivo ha effettuato l'ultimo accesso. Durante una ripresa delle impostazioni di fabbrica non attendibile o un aggiornamento basato sulla scheda microSD, il meccanismo antifurto di Google richiede di accedere all'account Google a cui il dispositivo ha effettuato l'ultimo accesso sulla schermata di navigazione di avvio per l'autenticazione di identità. Il dispositivo si accende correttamente solo una volta superata l'autenticazione di identità.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Visitare http://consumer.huawei.com/en/support/hotline per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modell: BKL-L09

EMUI8.0_01