honor 10 Lite

Manuale dell'utente

honor

Sommario

Informazioni essenziali

Gesture di base 1
Navigazione nel sistema 2
Phone Clone 4
Bloccare e sbloccare lo schermo 4
Icone di notifica e di stato 6
Interruttori scorciatoie 7
Widget schermata Home 7
Impostare lo sfondo 8
Schermate e registrazione schermo 8
Visualizzare e cancellare le notifiche 10
Regolare le impostazioni audio 10
Inserire il testo 11
Modalità Schermo diviso e finestra mobile 11
Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo 13
Carica 13

Funzioni intelligenti

AI Lens 15
HiTouch 15
Huawei Share 15

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera 18
Scattare foto 18
Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia 20
Scattare foto panoramiche 21
Light painting 21
Scattare foto HDR 23
Immagini in movimento 23
Aggiungere sticker alle foto 24
Registrare video 24
Regolare le impostazioni della fotocamera 25
Gestire la Galleria 25

App

App 29
Contatti 29
Telefono 32
Calendario 38
Orologio 40

Blocco note 41
Registratore 42
E-mail 43
Calcolatrice 46
Torcia 47
App gemella 47
Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente 48
Optimizer 48
Phone Clone 50
Suggerimenti 51

Impostazioni

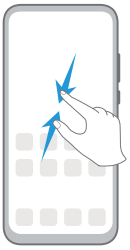
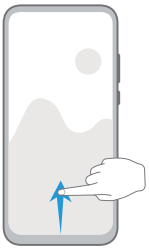
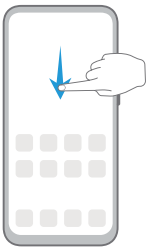
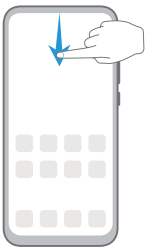
Cercare elementi in Impostazioni 52
Wi-Fi 52
Bluetooth 53
Dati mobili 54
Altre connessioni 56
Schermata Home e sfondo 60
Display e luminosità 62
Suoni e vibrazioni 65
Notifiche 67
Biometria e password 68
App 71
Batteria 71
Archiviazione 73
Sicurezza 73
Privacy 75
Gestione digitale 77
Funzioni di accessibilità 78
Aggiornamenti di sistema 80
Informazioni sul telefono 85

Informazioni essenziali

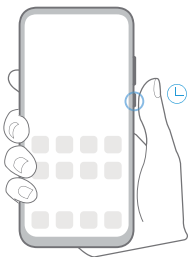
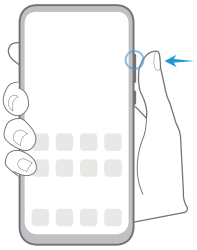
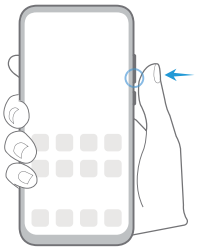
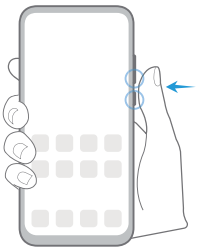
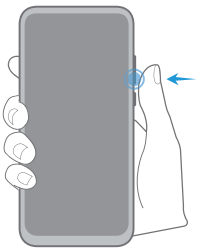
Gesture di base

Gesture di base

Altre gesture

	**Dividere lo schermo** Scorri verso l'alto sullo schermo con tre dita.
	**Accedere alla modalità di modifica della schermata Home** Avvicina due dita nella schermata Home.
	**Visualizzare il pannello delle scorciatoie nella schermata di blocco** Scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata di blocco.
	**Visualizzare la barra di ricerca** Scorri verso il basso nella schermata Home.
	**Aprire l'area notifiche** Scorri verso il basso sulla barra di stato.

Scorciatoie con i tasti

	**Spegnere e riavviare** Tieni premuto il tasto di accensione finché non vengono visualizzate le opzioni **Spegni** e **Riavvia**.
	**Aumentare il volume** Premi il tasto di aumento del volume.
	**Diminuire il volume** Premi il tasto di riduzione del volume.
	**Acquisire una schermata** Premi contemporaneamente i tasti di riduzione del volume e di accensione.
	**Ultra istantanea** Premi due volte il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è spento o bloccato per scattare una foto.

Navigazione nel sistema

Cambiare la modalità di navigazione

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** per selezionare una modalità di navigazione in base alle tue preferenze.

Navigare usando le gesture

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e attiva o disattiva **Gesture**.

Una volta attivato **Gesture**, potrai:

- Tornare alla schermata precedente: scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro.
- Ritornare alla schermata Home: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Accedere alla schermata delle attività recenti: scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
- Chiudere un'app dalla schermata delle attività recenti: scorri verso l'alto su un'anteprima dell'app.
- Accedere ai menu in-app: nelle app di terzi applicabili, scorri verso l'interno dal bordo sinistro o destro vicino alla parte superiore dello schermo.

Navigazione a tre tasti

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** e seleziona **Navigazione a Tre tasti**.

Tocca **Impostazioni** per selezionare la combinazione di tasti di navigazione che preferisci.

Le icone sulla barra di navigazione sono le seguenti:

- : tasto Indietro per tornare alla schermata precedente, uscire da un'app o chiudere la tastiera sullo schermo.
- : pulsante Home per tornare alla schermata Home.
- : tasto Recenti per visualizzare la schermata delle attività recenti. Tieni premuto per accedere alla modalità Schermo diviso.
- : tasto di notifica per aprire l'area notifiche.

Personalizzare la combinazione dei tasti di navigazione

Accedi a **Navigazione a Tre tasti** > **Impostazioni**. Puoi:

- Selezionare una combinazione di tasti di navigazione.
- Attivare **Nascondi i tasti di navigazione** per consentire di nascondere la barra di navigazione quando non la usi.

Dock di navigazione

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Navigazione di sistema** > **Menu veloce** e attiva **Menu veloce**.

Quando compare il pulsante Dock di navigazione, puoi:

- Trascinare il pulsante nella posizione desiderata.
- Toccare il pulsante per tornare indietro.
- Toccare due volte il pulsante per tornare indietro di due passaggi.
- Tenere premuto il pulsante quindi rilasciarlo per tornare alla schermata Home.

- Tenere premuto il pulsante quindi scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le attività recenti.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

Clonare i dati da un dispositivo Android

1 Sul nuovo dispositivo, apri **Phone Clone** (per impostazione predefinita nella cartella **Strumenti**). In alternativa, accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.

3 Sul vecchio dispositivo, apri **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.

4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con Android 4.4 o versioni successive.

Clonare i dati da un iPhone o iPad

1 Sul nuovo dispositivo, apri **Phone Clone** (per impostazione predefinita nella cartella **Strumenti**). Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **iPhone/iPad**.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.

3 Sul vecchio dispositivo, apri **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.

4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare e sbloccare lo schermo

Bloccare lo schermo

Se il dispositivo rimane inattivo per un periodo di tempo, bloccherà automaticamente lo schermo e entrerà in modalità sospensione per risparmiare energia.

In alternativa, puoi bloccare manualmente lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Sulla schermata Home, avvicina due dita per accedere alla modalità di modifica della schermata. Tocca **Widget**, quindi trascina l'icona **Blocco schermo** sulla schermata Home. Ora puoi toccare l'icona **Blocco schermo** per bloccare lo schermo.

Impostare il periodo di timeout dello schermo

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Sospensione** e seleziona un periodo di timeout dello schermo.

Riattivare lo schermo

È possibile attivare lo schermo in uno dei seguenti modi:

- Premi il pulsante di accensione.
- Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Controllo del movimento** > **Solleva** e attiva **Attiva il dispositivo**.

Immettere la password per sbloccare lo schermo

Una volta acceso lo schermo, scorri da qualsiasi posizione sullo schermo per visualizzare il pannello di inserimento della password. Quindi inserisci la password di blocco.

Usare Sblocco con il viso

Solleva il dispositivo e allinealo con il viso. Il dispositivo si sbloccherà una volta riconosciuto il viso.

Sblocca il tuo dispositivo con l'impronta digitale

Premi un dito di cui hai registrato l'impronta sul sensore impronta per sbloccare il dispositivo.

Cambiare la schermata di blocco

Visualizzare la tua firma sulla schermata di blocco

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi**, tocca **Firma blocco schermo**, quindi digita il testo da visualizzare nella schermata di blocco.

Per rimuovere la firma, tocca **Firma blocco schermo** ed elimina il testo.

Accedere alle app dalla schermata di blocco

Puoi accedere ad app di uso comune come Fotocamera, Registratore e Calcolatrice dalla schermata di blocco.

- Nella schermata di blocco, scorri verso l'alto sull'icona  per aprire **Fotocamera**.
- Nella schermata di blocco, scorri verso l'alto dalla parte inferiore della schermata per aprire il pannello scorciatoie. Saranno disponibili le scorciatoie per **Registratore**, **Torcia**, **Calcolatrice** e **Timer** tra cui scegliere.

Icone di notifica e di stato

Icone di notifica e di stato

Le icone di stato della rete possono variare in base all'area geografica o al fornitore di servizi di rete.

Le funzioni supportate variano in base al modello del dispositivo. Alcune delle seguenti icone potrebbero non riguardare il tuo dispositivo.

	Rete 5G connessa		Rete 4G connessa
	Rete 3G connessa		Rete 2G connessa
	Piena intensità del segnale		Roaming
	Risparmio dati attivato		Scheda SIM non trovata
	Hotspot attivato		Hotspot connesso
	Chiamata		VoLTE attivato
	Rete Wi-Fi connessa		SkyTone in uso
	Hotspot disconnesso		Rete commutata tramite Wi-Fi+
	Modalità aereo attivata		Sveglie impostate
	Batteria scarica		Batteria scarica
	Carica		Carica veloce
	Super carica		Modalità di risparmio energetico attivata
	Bluetooth attivato		Batteria del dispositivo Bluetooth
	Dispositivo Bluetooth collegato		VPN connessa
	Modalità guida		Dispositivo di proiezione connesso

	Servizio di posizionamento attivato		Modalità Protezione occhi attivata
	Cuffie collegate		Cuffie con un microfono collegato
	Chiamata senza risposta		SMS non letti
	Microfono disattivato		Silenziato
	Più notifiche		Solo vibrazione
	NFC attivato		Modalità Non disturbare attivata
	Sincronizzazione dati in corso		Sincronizzazione dati non riuscita
	Modalità prestazione attivata		Nuove e-mail
	Promemoria eventi		Gestione digitale attivata

Interruttori scorciatoie

Interruttori scorciatoie

Attivare un interruttore scorciatoia

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.

- Tocca un interruttore scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.
- Tieni premuto un interruttore scorciatoia per accedere alla schermata delle impostazioni per quella funzione.
- Tocca per aprire Impostazioni.

Personalizzare gli interruttori scorciatoia

Tocca , tocca e tieni premuta un'icona e trascinala nella posizione desiderata.

Widget schermata Home

Widget schermata Home

Puoi aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home, come Blocco schermo, Meteo, Blocco note, Orologio, Contatti e Calendario, in base alle tue esigenze.

Aggiungere un widget alla schermata Home

1 Avvicina due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità Impostazioni della schermata Home.

2 Tocca **Widget**, quindi scorri verso sinistra per visualizzare tutti i widget.

3 Alcuni widget, come **Meteo**, sono disponibili in vari formati. Tocca il widget per visualizzare tutti i formati, quindi scorri verso destra per tornare indietro.

4 Tocca un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Se non c'è spazio nella pagina corrente della schermata, toccalo e tienilo premuto, quindi trascinalo su un'altra pagina della schermata.

Spostare o eliminare un widget

Tieni premuto un widget sulla schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinalo nella posizione desiderata o tocca **Rimuovi**.

Impostare lo sfondo

Impostare lo sfondo

Usare uno sfondo predefinito

1 Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.

2 Tocca un'immagine che desideri impostare come sfondo.

3 Imposta quanto segue in base alle tue preferenze:

- **Sfocatura**: applica un effetto di sfocatura, che puoi regolare trascinando il cursore.
- **Scorrevole**: consente di far scorrere lo sfondo nella schermata Home.

4 Tocca , quindi determina se desideri impostare l'immagine come **Blocco schermo**, **Schermata Home** o entrambi.

Impostare un'immagine dalla Galleria come sfondo

1 Apri **Galleria** e apri l'immagine che vuoi impostare come sfondo.

2 Accedi a > **Imposta come** > **Sfondo**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione.

Schermate e registrazione schermo

Acquisire una schermata

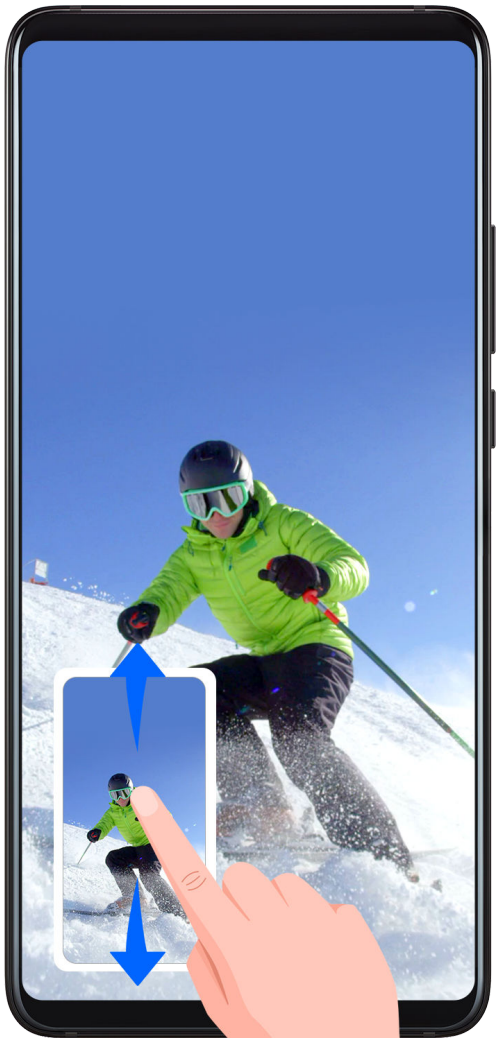
Usare una combinazione di tasti per acquisire una schermata

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume per acquisire una schermata.

Usare una scorciatoia per scattare una schermata

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca per acquisire una schermata.

Condividere e modificare una schermata o passare a una schermata a scorrimento



Dopo aver acquisito una schermata, verrà visualizzata una miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi potrai:

- Scorrere verso il basso sulla miniatura per acquisire una schermata a scorrimento.
- Scorrere verso l'alto sulla miniatura per selezionare una modalità di condivisione e condividere la schermata con i tuoi amici.
- Toccare la miniatura per modificarla o eliminarla.

Le schermate vengono salvate in **Galleria** per impostazione predefinita.

Registrare lo schermo

Registra le tue attività sullo schermo in video condivisibili per realizzare un tutorial, sfoggiare le tue fantastiche abilità nel gioco e molto altro ancora.

Utilizzare una combinazione di tasti per avviare la registrazione dello schermo

Tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e di aumento del volume per avviare la registrazione dello schermo. Per interrompere la registrazione, tieni di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

Usare una scorciatoia per avviare la registrazione dello schermo

1. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.
2. Tocca **Registra schermo** per avviare la registrazione dello schermo.
3. Per interrompere la registrazione, tocca il timer nella parte superiore dello schermo.
4. La registrazione verrà salvata in **Galleria**.

Visualizzare e cancellare le notifiche

Visualizzare e cancellare le notifiche

Visualizzare le notifiche

Quando è presente un promemoria di notifica, puoi accendere lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e visualizzare la notifica.

Eliminare le notifiche

- Scorri verso destra su un promemoria di notifica per eliminare la notifica.
- Tocca nella parte inferiore dell'area notifiche per eliminare tutte le notifiche.

Bloccare, silenziare o ritardare le notifiche

Scorri verso sinistra su una notifica, quindi tocca per bloccare, silenziare o ritardare le notifiche da quella fonte.

Alcune notifiche di sistema non possono essere bloccate, cancellate o ritardate.

Regolare le impostazioni audio

Regolare le impostazioni audio

Premere un tasto del volume per regolare il volume

Premi il tasto di aumento o riduzione del volume per regolare il volume.

Premere il tasto di accensione per disattivare l'audio del dispositivo quando suona

Quando il dispositivo squilla per una sveglia o una chiamata in arrivo, puoi premere il tasto di accensione per disattivare l'audio.

Impostare il volume predefinito

Accedi a **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione**, quindi potrai impostare il volume per i seguenti elementi:

- Multimedia (video, giochi, musica e molto altro)
- Suonerie
- Sveglie
- Chiamate

Utilizzare una scorciatoia per alternare tra suoneria, vibrazione o modalità silenziosa

1 Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie.

2 Tocca l'icona **Audio**, **Silenzioso** o **Vibrazione** per passare tra le diverse modalità.

Inserire il testo

Modificare il testo

Puoi selezionare il testo visualizzato sullo schermo, copiarlo o tagliarlo negli appunti, quindi incollarlo altrove. Puoi anche condividerlo in diversi modi.

1 Tieni premuto il testo finché non viene visualizzato .

2 Trascina e per selezionare il testo che ti interessa, oppure tocca **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.

3 Tocca **Copia** o **Taglia** in base alle tue necessità.

4 Tieni premuto il punto in cui desideri incollare il testo, quindi tocca **Incolla**.

Modalità Schermo diviso e finestra mobile

Modalità Schermo diviso

Puoi dividere lo schermo del dispositivo per utilizzare due app contemporaneamente.

Attivare la modalità Schermo diviso

Alcune app non supportano la modalità Schermo diviso.

1 Apri un'app.

2 Attiva la modalità Schermo diviso con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso l'alto dal centro dello schermo con tre dita.

- Quando usi la navigazione con gesture, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi tocca e tieni premuto per accedere alla schermata delle attività recenti. Tocca nell'angolo in alto a destra dell'anteprima app.
- Quando usi la navigazione a tre tasti, tocca e tieni premuto il tasto .

3 Apri un'altra app per avviare il multitasking.

Regolare le dimensioni dei riquadri di Dividi schermo

Trascina al centro della linea di divisione dello schermo nella posizione desiderata.

Questa funzione può essere usata solo quando il dispositivo è in orientamento verticale.

Scambiare i riquadri di Schermo diviso

Se è visualizzata la schermata Home in uno dei riquadri di Schermo diviso, non sarà possibile scambiare i riquadri.

Tocca al centro della linea di divisione dello schermo, poi tocca .

Disattivare la modalità Schermo diviso

Tocca al centro della linea di divisione dello schermo, poi tocca .

Finestra mobile

Mentre guardi video o giochi in modalità Schermo intero, puoi visualizzare e rispondere ai messaggi in arrivo in una finestra mobile senza dover interrompere ciò che stai facendo.

Visualizzare la finestra mobile

1 Prima di utilizzare questa funzione, assicurati che il dispositivo non sia in Modalità semplice, Modalità risparmio energetico Ultra o Modalità con una mano.

2 Quando usi il dispositivo in modalità Schermo intero, tocca nel banner di notifica e gli avvisi dei nuovi messaggi verranno visualizzati in una finestra mobile.

3 Puoi rispondere ai messaggi direttamente nella finestra mobile.

verrà visualizzato solo per le app compatibili.

Ridimensionare la finestra mobile

Tocca e tieni premuto il bordo della finestra mobile, poi trascinalo verso l'interno o verso l'esterno per aumentare o ridurre le dimensioni della finestra.

Chiudere la finestra mobile

Tocca sulla finestra mobile per chiuderla.

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere o riavviare il dispositivo

Accendere e spegnere il dispositivo

Per spegnere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Spegni** e **Tocca per spegnere**.

Per accendere il dispositivo, tocca e tieni premuto il tasto di accensione per alcuni secondi fino a quando il dispositivo vibra e visualizza il logo.

Riavviare il dispositivo

Riavvia il dispositivo periodicamente per cancellare la cache e mantenerlo in uno stato ottimale. Un riavvio a volte può risolvere gli eventuali problemi incontrati dal dispositivo.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per alcuni secondi, tocca **Riavvia** e **Tocca per riavviare**.

Forzare il riavvio del dispositivo

Se il dispositivo non funziona o non si spegne normalmente, puoi forzare il riavvio.

Tieni premuto semplicemente il tasto di accensione per almeno 10 secondi.

Carica

Caricare il dispositivo

Il dispositivo ti avviserà quando la carica sta per finire. Assicurati di caricare il dispositivo in tempo per evitare che si spenga automaticamente quando esaurisce la carica.

Precauzioni per la carica

- Carica il dispositivo con l'adattatore standard e il cavo USB in dotazione con il dispositivo. L'uso di altri caricabatterie o cavi USB può causare ripetuti riavvii, carica lenta, surriscaldamento o altri effetti indesiderati.
- Il dispositivo eseguirà automaticamente un controllo di sicurezza quando un caricabatterie o altro dispositivo viene collegato alla porta USB. Se rileva umidità nella porta USB, il dispositivo attiva automaticamente le funzioni di sicurezza e interrompe la carica. Scollega il dispositivo dalla porta USB e attendi che la porta USB sia asciutta.
- Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dall'età della batteria.
- Le batterie hanno un numero limitato di cicli di carica. Quando la durata della batteria diventa sensibilmente più breve, rivolgiti a un Centro servizio clienti Huawei autorizzato per sostituire la batteria.
- Non coprire il dispositivo o il caricabatterie durante la carica.

- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi quando lo usi per un lungo periodo di tempo, specialmente a temperature elevate. In questo caso, interrompi la carica, disattiva alcune funzioni e sposta il dispositivo in un luogo fresco.
- Non usare il dispositivo mentre è in carica.
- Se il dispositivo non risponde quando tieni premuto il tasto di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Caricalo per 10 minuti, quindi accendilo.

Panoramica delle icone della batteria

Puoi controllare il livello della batteria dall'icona della batteria sullo schermo del dispositivo.

Icona della batteria	Livello della batteria
	Meno del 4% di carica della batteria rimanente
	In carica, meno del 10% di carica della batteria rimanente
	In carica, dal 10% al 90% di carica della batteria rimanente
	In carica, almeno il 90% di carica della batteria rimanente. Se viene visualizzato 100% accanto all'icona della batteria o viene visualizzato un messaggio di carica completata nella schermata di blocco, la batteria è completamente carica.

Funzioni intelligenti

AI Lens

Scansionare codici

HiVision può leggere vari codici QR e indirizzarti immediatamente alla schermata dell'app corrispondente.

1 Apri la fotocamera, tocca , quindi tocca .

2 Inquadra il codice QR nel riquadro di scansione e attendi che venga riconosciuto.

Scansionare per acquistare

La funzione Shopping di HiVision ti consente di scansionare un articolo per ottenere consigli sull'acquisto di articoli simili online.

1 Apri la fotocamera, tocca , quindi tocca .

2 Inquadra l'oggetto che ti interessa nel mirino. Riceverai consigli sull'acquisto una volta che l'oggetto è stato riconosciuto. Puoi anche toccare per scattare una foto, che verrà riconosciuta automaticamente.

HiTouch

Usare HiTouch per fare shopping con comodità

Quando vedi un oggetto che desideri acquistare sullo schermo del dispositivo, tocca e tieni premuto con due dita per cercarlo online, quindi tocca i link mostrati per visualizzare maggiori dettagli.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **HiTouch**, quindi attiva **HiTouch**.

2 Tocca e tieni premuto con due dita dai polpastrelli leggermente separati l'articolo che desideri acquistare.

3 Dopo l'identificazione dell'oggetto, verranno visualizzati i link all'articolo su diverse piattaforme di e-shopping.

4 Puoi anche regolare la posizione e le dimensioni della casella di identificazione per selezionare altri elementi che ti interessano.

5 Tocca i link per visualizzare i dettagli del prodotto ed effettuare un acquisto.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia si basa sul Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare Huawei Share

Puoi attivare o disattivare Huawei Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca per attivare o disattivare **Huawei Share**. Tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **Huawei Share**.
- Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Huawei Share** per attivare o disattivare **Huawei Share**.

L'attivazione di Huawei Share attiva automaticamente la rete Wi-Fi e Bluetooth.

Condividere rapidamente file tra i dispositivi utilizzando Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Huawei. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Huawei Share**.

2 Sul dispositivo dal quale invii i file, tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Huawei Share**, quindi tocca il nome del dispositivo di ricezione per inviare il file.

Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.

3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, passa a **Gestione file**, quindi a **Memoria interna** > **Huawei Share** nella scheda **Categorie**.

Le immagini o video ricevuti sono disponibili anche in Huawei Share**Galleria** > **Album** > **Huawei Share**.

Trasferire file tra dispositivo e computer

Puoi utilizzare Huawei Share per condividere file in modo rapido e semplice in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (PC Windows o Mac Apple).

1 Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Se stai usando un HUAWEI MateBook o HONOR MagicBook (con PC Manager nella versione precedente alla 9.1), devi semplicemente verificare di aver attivato la Wi-Fi sul computer.

2 Sul dispositivo, accedi alle impostazioni **Huawei Share** e attiva **Huawei Share** e **Condivisione computer**.

3 Annota cos'è indicato accanto a **Nome mostrato sui computer** e il nome utente e la password alla voce **Verifica sui computer**.

4 Sul computer, vai in:

- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.

  Al momento, questa funzione è disponibile solo sui Mac con macOS da 10.8 a 10.14.

5 Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati in precedenza.

6 Apri una cartella condivisa del dispositivo, come la cartella Internal storage o Album, quindi visualizza, modifica o copia i file sul computer, oppure copia i file dal computer alla cartella condivisa per archiviarli nel dispositivo.
Se modifichi i file nella cartella condivisa sul computer, le modifiche verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo. Allo stesso modo, se modifichi i file nella cartella condivisa sul dispositivo, le modifiche verranno sincronizzate con il computer.

Stampa one-touch con Huawei Share

Quando una stampante che supporta Huawei Share si trova nelle vicinanze, puoi usare Huawei Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF dal dispositivo.

1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue:

- Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
- Stampanti compatibili con Wi-Fi Direct: la stampante deve essere accesa e Wi-Fi Direct deve essere attivato.
- Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile.

2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi accedi a **Condividi** > **Huawei Share**.

3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare.
Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.

Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Maggiori dettagli** sulla schermata di condivisione Huawei Share, scorri verso sinistra sullo schermo, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?** per visualizzare l'elenco.

Fotocamera e Galleria

Avviare Fotocamera

Avviare Fotocamera

Esistono diversi modi per aprire l'app Fotocamera.

Dalla schermata Home

Dalla schermata Home, apri **Fotocamera**.

Dalla schermata di blocco

Quando lo schermo è bloccato, attiva lo schermo e scorri verso l'alto sull'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra per aprire la fotocamera.

Usare Ultra istantanea

Se attivata, basta premere due volte sul tasto di riduzione del volume per aprire la fotocamera quando la schermo è spento.

1 Apri **Fotocamera**.

2 Vai a > **Ultra istantanea** e seleziona **Apri fotocamera** o **Acquisisci uno scatto rapido**.

3 Ora puoi aprire la fotocamera o eseguire uno scatto senza sbloccare lo schermo.

Scattare foto

Scattare foto

1 Apri **Fotocamera**.

2 Quindi potrai:

- Mettere a fuoco: tocca il punto da mettere a fuoco.
  Per regolare la messa a fuoco e il metering separatamente, tocca e tieni premuto il mirino, quindi trascina la cornice o l'anello nella posizione desiderata.
- Regolare la luminosità: tocca il mirino. Quando appare il simbolo accanto al riquadro di messa a fuoco, trascinalo verso l'alto o verso il basso.
- Eseguire lo zoom in avanti o indietro: sul mirino, avvicina o allontana le dita, oppure trascina il cursore dello zoom.
- Selezionare una modalità della fotocamera: scorri verso sinistra o verso destra tra le opzioni della modalità della fotocamera.

- Attivare o disattivare il flash: tocca  e seleziona  (Auto),  (Attivo),  (Disattivo) o  (Sempre attivo).

  Alcune funzioni sono disponibili solo quando utilizzi la fotocamera posteriore.

3 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto in sequenza

Utilizza la modalità Sequenza di scatto per scattare una sequenza di foto in rapida successione in modo da poter scegliere quella migliore.

Sequenza di scatto è disponibile solo quando utilizzi la fotocamera posteriore.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Foto**.

2 Tocca e tieni premuto  oppure tieni premuto uno dei tasti del volume per scattare foto in sequenza.
Durante lo scatto, visualizzerai un contatore che indica quante foto hai scattato fino a quel momento.

3 Rilascia il dito per arrestare lo scatto.

Una volta terminato, seleziona le foto che desideri tenere della sequenza.

1 Apri **Galleria**.

2 Tocca una foto in sequenza (che sarà contrassegnata con ), quindi tocca .

3 Scorri tra le foto in sequenza, seleziona quelle che desideri tenere, quindi tocca  e segui le istruzioni sullo schermo.

4 Per eliminare l'intera sequenza di foto, tocca e tieni premuto per selezionare la foto, quindi tocca .

Scattare autoscatti

Il timer della fotocamera consente di impostare un conto alla rovescia per raggiungere la posizione dopo aver toccato il pulsante dell'otturatore.

1 Apri **Fotocamera**.

2 Accedi a  > **Timer** e seleziona un'opzione del timer.

3 Ritorna al mirino e tocca il pulsante dell'otturatore. Il dispositivo scatterà una foto al termine del conto alla rovescia.

Usare i comandi vocali per scattare foto

Puoi usare la tua voce per scattare foto senza dover toccare il pulsante dell'otturatore.

1 Apri **Fotocamera**.

2 Accedi a  > **Controllo audio**, attiva **Controllo audio** e seleziona un'opzione di controllo audio.

3 Torna al mirino, quindi pronuncia il comando per scattare una foto.

Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Scattare foto nelle modalità Ritratto, Notte o Apertura ampia

Usare la modalità Ritratto per scattare primi piani

La modalità Ritratto consente di applicare effetti di bellezza, illuminazione e sfocatura alle foto per scattare degli splendidi primi piani.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Ritratto**.

2 Inquadra il soggetto nel mirino.

Per fare un selfie, tocca .

3 Puoi anche:

- Attivare l'effetto di bellezza: Tocca  e trascina il cursore per regolare l'effetto. Valori maggiori dei parametri produrranno un effetto di bellezza più pronunciato. Per disattivare l'effetto di bellezza, trascina ciascuna impostazione al livello minimo.
- Impostare effetti di sfocatura e illuminazione: Tocca  e seleziona gli effetti di sfocatura e illuminazione che preferisci.

4 Tocca  per scattare una foto.

Scattare foto di notte

La modalità notturna permette di risolvere i problemi relativi alle riprese effettuate di notte o in condizioni di scarsa illuminazione per dare alle tue foto dettagli più nitidi e colori più luminosi.

Puoi utilizzare la modalità notturna anche quando riprendi soggetti in controluce e scene di acqua che scorre, come le cascate, per creare un migliore contrasto o dare all'acqua un effetto seta.

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Notte**.

2 Se stai usando la fotocamera posteriore, tocca  sul mirino per regolare la sensibilità ISO o  per regolare la velocità dell'otturatore.

3 Tieni ben fermo il dispositivo e tocca .

4 Il dispositivo regolerà il tempo di esposizione in base alla luminosità ambientale. Tieni il dispositivo fermo.
Non interrompere lo scatto prima che il conto alla rovescia sia terminato o le foto risulteranno sfocate.

Modificare la sfocature del background nelle foto con apertura ampia

Dopo aver acquisito una foto con apertura ampia, puoi regolare il fuoco e la sfocatura del background.

1 Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**.

2 Tocca una foto con il simbolo , quindi tocca nella parte superiore della foto.

3 Segui le istruzioni per toccare la foto e modificare la messa a fuoco. Trascina il cursore in basso per regolare l'apertura.

4 Tocca per salvare le impostazioni.

Scattare foto panoramiche

Scattare foto panoramiche

Dai più respiro alle foto di paesaggi o gruppi con la funzione Panorama. La fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del campo visivo e le unisce in un'unica foto panoramica.

Utilizzare la fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

1 Accedi a **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **Panorama**.

2 Tocca nella parte inferiore del mirino per impostare la direzione della panoramica.

3 Punta la fotocamera sul punto di partenza, quindi tocca per iniziare a scattare.

4 Muovi lentamente la fotocamera nella direzione della freccia visualizzata sullo schermo. Mantieni il dispositivo stabile e la freccia sulla linea centrale per tutto il tempo.

5 Tocca quando hai terminato.

Light painting

Light painting

Light painting consente di catturare scie luminose mantenendo l'otturatore aperto per un tempo più lungo. Non sono necessarie un'apertura manuale né la regolazione dell'otturatore.

Basta scegliere dalle opzioni disponibili in base al soggetto e alle condizioni di luce. Per ridurre i movimenti della fotocamera, si consiglia di utilizzare un treppiede per mantenere il dispositivo più fermo.

Scattare foto delle scie luminose delle automobili in modalità Scie luminose urbane

La modalità Scie luminose urbane ti consente di creare foto artistiche con le scie delle luci delle automobili durante la notte.

1. Accedi a **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Scie luminose urbane**.
2. Trova un punto in cui saranno visibili scie luminose create dalle auto a una certa distanza. Accertati che i fari delle auto non puntino direttamente verso la fotocamera poiché ciò può causare una sovraesposizione dell'immagine.
3. Tocca per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino. Quando l'esposizione è corretta, tocca per completare lo scatto.

Scattare foto di disegni luminosi in modalità Graffiti luminosi

Graffiti luminosi ti consente di creare un motivo o scrivere parole muovendo una fonte luminosa davanti alla fotocamera.

1. Accedi a **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Graffiti luminosi**.
2. In un ambiente buio senza fonti luminose che disturbano, muovi una fonte luminosa del colore appropriato, come una piccola torcia o un glow stick, davanti alla fotocamera. Evita di fare movimenti esagerati, in quanto potrebbero influenzare i risultati dello scatto.
3. Tocca per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino. Quando l'esposizione è corretta, tocca per completare lo scatto.

Scattare foto di fiumi e cascate in modalità Acqua effetto seta

Acqua effetto seta ti permette di scattare fotografie di cascate e fiumi con un morbido effetto seta.

1. Accedi a **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Acqua effetto seta**.
2. Questa funzione garantisce il massimo della prestazione quando scatti foto di un ruscello o di una cascata in cui scorre molta acqua.
3. Tocca per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino. Quando l'esposizione è corretta, tocca per completare lo scatto.

Scattare foto delle stelle in modalità Scie stellari

Con Scie stellari puoi utilizzare la fotocamera per riprendere il movimento delle stelle nel cielo notturno.

1. Accedi a **Fotocamera** > **Altro** > **Light painting** > **Scie stellari**.
2. Per ottenere risultati ottimali, scegli una notte serena in un luogo senza inquinamento luminoso e con una vista del cielo priva di ostacoli.

3 Tocca  per avviare lo scatto. Osserva lo scatto nel mirino. Quando l'esposizione è corretta, tocca  per completare lo scatto.

Scattare foto HDR

Scattare foto HDR

Quando scatti foto in controluce o con un contrasto elevato, la modalità HDR (High Dynamic Range) ti consente di migliorare gli effetti di luce e ombra rendendo più nitidi i dettagli.

Usare HDR con la fotocamera posteriore

1 Accedi a **Fotocamera** > **Altro** e seleziona **HDR**.

2 Tieni il dispositivo fermo utilizzando un treppiede, se necessario.

3 Tocca per scattare una foto.

Immagini in movimento

Immagini in movimento

Immagini in movimento cattura il movimento e il suono un secondo prima e un secondo dopo il tocco del pulsante dell'otturatore.

Acquisire immagini in movimento

Accedi a **Fotocamera** > **Altro** > **Immagine in movimento** e tocca per scattare una foto.

Visualizzare immagini in movimento

Le immagini in movimento vengono salvate in formato JPG nella **Galleria**.

Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca un'immagine in movimento, quindi tocca nella parte superiore dell'immagine per visualizzarla.

L'immagine in movimento si interrompe automaticamente dopo la riproduzione completa. Puoi anche toccare lo schermo per interrompere la riproduzione.

Condividere le immagini in movimento

Puoi condividere le immagini in movimento con dispositivi Huawei o Honor utilizzando vari metodi, ad esempio Wi-Fi Direct, Bluetooth o Huawei Share.

Accedi a **Galleria** > **Album** > **Fotocamera**, tocca e tieni premuto per selezionare le immagini in movimento che desideri condividere, quindi tocca per condividerle.

Se condividi le immagini in movimento con app di terzi o dispositivi incompatibili, le immagini in movimento saranno visualizzate come immagini statiche.

Aggiungere sticker alle foto

Aggiungere sticker alle foto

Aggiungi una filigrana, come ora, luogo, meteo o umore, per dare un tocco in più alla foto.

1 Accedi a **Fotocamera** > **Altro** > **Adesivi**.

Se questa modalità non è presente, tocca , quindi scarica **Adesivi**.

2 Tocca e seleziona una filigrana. La filigrana selezionata verrà visualizzata nel mirino.

3 Trascina la filigrana per cambiare la posizione. Puoi anche modificare il testo di alcuni tipi di filigrane.

4 Tocca per scattare una foto.

Registrare video

Registrare video

1 Apri **Fotocamera** e seleziona la modalità **Video**.

2 Regola le seguenti impostazioni:

- Zoom in avanti o indietro: Sul mirino, avvicina o allontana due dita o trascina il cursore dello zoom.
- Messa a fuoco: Tocca il punto da mettere a fuoco. Tocca e tieni premuto il mirino per bloccare l'esposizione e la messa a fuoco.
- Attivare o disattivare il flash: Tocca , quindi tocca per mantenere acceso il flash o per disattivarlo.
- Regolare l'effetto di bellezza: Tocca e trascina il cursore per regolare le impostazioni di bellezza.
- Regolare la risoluzione video e la velocità fotogrammi: Accedi a > **Risoluzione** e seleziona la risoluzione desiderata.
  Quindi tocca **Frequenza fotogrammi** e **Codifica** per impostare la velocità fotogrammi e il formato di codifica.
  Una risoluzione più elevata produrrà un video di qualità superiore, ma occuperà anche più spazio di archiviazione.

3 Tocca per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, tocca e tieni premuto + o − per eseguire fluidamente lo zoom in avanti o indietro.

Tocca ◯ per scattare una foto mentre registri.

4 Tocca ⏸ per mettere in pausa e ■ per terminare la registrazione.

Regolare le impostazioni della fotocamera

Regolare le impostazioni della fotocamera

Regolare la risoluzione della fotocamera

1 Apri **Fotocamera** e tocca ⚙ per accedere alla schermata **Impostazioni**.

2 Tocca **Risoluzione** e seleziona una risoluzione.

ⓘ Questa funzione non è disponibile in alcune modalità.

Attivare il tag di posizione

Attiva **Tag posizione** per taggare la tua posizione in foto e video.

In Galleria, scorri verso l'alto su una foto o un video per visualizzare il luogo dello scatto.

Usare Griglia fotocamera per comporre le foto

Usa la funzione Griglia fotocamera per fare in modo che i tuoi scatti siano sempre perfettamente allineati.

1 Accedi a **Fotocamera** > ⚙.

2 Attiva **Griglia fotocamera**.

3 Nel mirino appariranno le linee della griglia. Posiziona il soggetto della foto su uno dei punti di intersezione, quindi tocca ◯.

Attivare Effetto specchio

Quando usi la fotocamera anteriore, tocca ⚙ per attivare o disattivare **Effetto specchio**.

Silenziare il suono dell'otturatore

Attiva **Disattiva audio** secondo necessità.

Acquisire sorrisi

Attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Gestire la Galleria

Visualizzare foto e video

In Galleria puoi visualizzare, modificare e condividere foto e video, nonché sfogliare i filmati generati automaticamente.

Visualizzare per album

Puoi visualizzare le foto e i video per album nella scheda **Album**.

Alcune foto e video sono archiviati in album predefiniti. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Fotocamera**. Le schermate e le registrazioni schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Cercare foto

Individua rapidamente una foto cercando parole chiave nella Galleria.

1. Apri **Galleria**, quindi tocca in alto sullo schermo.
2. Inserisci una parola chiave (come "cibo", "scenario" o "fiore").
3. Verranno visualizzate le foto relative a quella parola chiave. Tocca una parola chiave suggerita oppure inserisci più parole chiave per avere più risultati.

Modificare foto e video

Apri **Galleria**, tocca la miniatura della foto che desideri modificare, quindi tocca **Modifica** per accedere alle funzioni di modifica.

- Rotazione: tocca e trascina la rotella dell'angolo sull'orientamento desiderato.
  Puoi anche toccare **Ruota** per ruotare la foto di 90 gradi o **Specchio** per capovolgerla.
- Ritaglio: tocca e trascina la griglia o i suoi angoli per effettuare la selezione.
  Puoi anche selezionare un rapporto fisso e trascinare gli angoli della griglia per ritagliare la foto.
- Aggiunta di effetti filtro: tocca per selezionare un filtro.
- Spruzzi di colore: tocca per selezionare i colori che desideri evidenziare. Altre parti della foto saranno in bianco e nero.
- Sfocatura: tocca , seleziona una modalità di sfocatura e trascina il cursore per regolarla.
- Regolazione degli effetti della foto: tocca per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altre caratteristiche della foto.
- Graffiti: tocca per selezionare un pennello e un colore per aggiungere graffiti.
- Aggiunta di un elemento di testo: tocca per selezionare uno stile dell'elemento e il formato del carattere.

Aggiungere sticker alle foto

1 Tocca **Modifica** > **Sticker**.

2 Seleziona un tipo di sticker, come **Ora**, **Posizione**, **Meteo** o **Umore**.

3 Seleziona uno sticker e trascinalo nella posizione desiderata. Puoi anche modificare il contenuto del testo di alcuni tipi di sticker.

4 Tocca ✓ per salvare le modifiche e tocca per salvare la foto.

Pixellare le foto

1 Tocca **Modifica** > **Mosaico**.

2 Seleziona uno stile e una dimensione di mosaico per censurare parti di una foto.

3 Per rimuovere il mosaico, tocca **Gomma** e pulisci la foto.

4 Tocca ✓ per salvare le modifiche e tocca per salvare la foto.

Rinominare foto

1 In **Galleria**, tocca la miniatura della foto che desideri rinominare.

2 Accedi a ⋮ > **Rinomina** e inserisci un nuovo nome.

3 Tocca **OK**.

Condividere foto e video

Puoi condividere foto e video dalla Galleria in più modi.

1 Apri **Galleria**.

2 Usa uno dei seguenti metodi:

- Condividere una foto o un video: tocca la foto o il video, quindi tocca .
- Condividere più foto o video: in un album, tocca e tieni premuto per selezionare più foto e video, quindi tocca .

Gestire la Galleria

Organizza foto e video negli album per effettuare ricerche più facilmente.

Apri **Galleria**, quindi tocca **Album**. Da qui puoi:

Aggiungere album

1 Apri **Galleria**, quindi tocca **Album**.

2 Tocca **Aggiungi album**, quindi assegna un nome all'album.

3 Tocca **OK**.

4 Seleziona le foto o i video che desideri aggiungere.

Eliminare foto e video

Tocca e tieni premuto per selezionare gli elementi che desideri eliminare, quindi accedi a  > **Elimina**.

Non è possibile eliminare gli album **Tutte le foto**, **Video** e **Fotocamera**.

Le foto e i video eliminati verranno temporaneamente spostati nell'album **Eliminati di recente** prima di essere eliminati definitivamente dopo 30 giorni.

Per eliminare definitivamente una foto o un video manualmente, tocca e tieni premuta la sua miniatura nell'album **Eliminati di recente**, quindi accedi a  > **Elimina**.

Recuperare foto e video cancellati

Nell'album **Eliminati di recente** tocca e tieni premuto gli elementi selezionati che desideri recuperare, quindi tocca  per ripristinarli nei loro album originali.

Se l'album originale è stato eliminato, ne verrà creato uno nuovo.

Aggiungere foto o video ai Preferiti

Apri una foto o un video, quindi tocca .

L'elemento comparirà sia nel sua album originale sia nell'album **Preferiti**.

App

App

App

Individuare un'app installata

Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la barra di ricerca e inserisci il nome dell'app. Una volta trovata l'app, tocca accanto al suo nome.

Disinstallare un'app

Puoi disinstallare un'app usando uno dei metodi seguenti:

- Tieni premuta l'icona dell'app che desideri disinstallare fino a quando il dispositivo non vibra, tocca **Disinstalla**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per disinstallare l'app.
- Accedi a **Impostazioni** > **App** > **App**, tocca l'app che desideri disinstallare, quindi tocca **Disinstalla**.

Alcune app preinstallate di sistema non possono essere disinstallate, in quanto la loro disinstallazione può causare errori di sistema.

Eliminare la cache di un'app

Elimina i file della cache dell'app per liberare spazio di archiviazione.

Accedi a **Impostazioni** > **App** > **App**, seleziona l'app per cui desideri eliminare la cache, quindi accedi a **Memoria** > **Cancella cache**.

Contatti

Creare e modificare le informazioni di contatto

Puoi creare contatti, visualizzare e gestire il tuo elenco contatti in diversi modi.

Creare contatti

1. Apri **Telefono**, seleziona la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca .
   Se stai creando un contatto per la prima volta, tocca **Crea nuovo contatto** per iniziare ad aggiungere un contatto.
2. Tocca l'immagine della fotocamera per impostare una foto del profilo per il contatto, inserisci informazioni come nome, organizzazione e numero di telefono del contatto, quindi tocca .

Importare contatti

1 Nella schermata **Contatti**, accedi a ⋮ > **Impostazioni** > **Importa/esporta**.

2 Seleziona **Importa tramite Bluetooth**, **Importa tramite Wi-Fi Direct** o **Importa da archivio**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per importare i contatti.

Cercare contatti

1 Dalla schermata **Contatti**, accedi a ⋮ > **Impostazioni** > **Visualizza preferenze** e tocca **Tutti i contatti** per visualizzare tutti i tuoi contatti.

2 Cerca i contatti utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home, inserisci una parola chiave per il contatto che desideri trovare nella casella di ricerca (come nome, iniziali o indirizzo e-mail).

  Puoi anche inserire più parole chiave, ad esempio "Mario Roma", per trovare rapidamente i contatti corrispondenti.
- Inserisci le parole chiave per il contatto che desideri trovare nella casella di ricerca sopra l'elenco dei contatti. I risultati corrispondenti verranno visualizzati sotto la casella di ricerca.

Condividere i contatti

1 Nella schermata **Contatti**, seleziona il contatto che desideri condividere, quindi accedi a ⋮ > **Condividi contatto**.

2 Seleziona un metodo di condivisione, quindi segui le istruzioni visualizzate per condividere il contatto.

Esportare contatti

1 Nella schermata **Contatti**, accedi a ⋮ > **Impostazioni** > **Importa/esporta**.

2 Tocca **Esporta in archivio** e segui le istruzioni sullo schermo per esportare i contatti.

I file **.vcf** esportati vengono salvati nella directory principale della memoria interna del dispositivo per impostazione predefinita. Puoi aprire **Gestione file** per visualizzare i file esportati nella memoria interna.

Eliminare i contatti

Elimina i contatti con uno dei metodi seguenti.

- Tocca e tieni premuta la voce che desideri eliminare, quindi tocca **Elimina**.
- Nella schermata **Contatti**, accedi a ⋮ > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Elimina più contatti**, seleziona le voci che vuoi eliminare, quindi tocca 🗑.

Per ripristinare i contatti eliminati, accedi a > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Eliminati di recente**, tocca e tieni premuto un contatto che desideri ripristinare, seleziona le caselle di verifica degli altri che eventualmente desideri ripristinare, quindi tocca .

Unire i contatti duplicati

1 Apri **Telefono**, seleziona la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca > **Impostazioni** > **Organizza contatti** > **Unisci contatti duplicati**.

2 Seleziona i contatti duplicati da unire e tocca **Unisci**.

Gestire gruppi di contatti

Puoi inviare comodamente e-mail o messaggi a più contatti creando e gestendo gruppi di contatti. Il dispositivo raggruppa automaticamente i contatti per azienda, città e ora dell'ultimo contatto, ma puoi anche creare nuovi gruppi in base alle tue preferenze.

Creare un gruppo di contatti

1 Apri **Telefono**, seleziona la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca **Gruppi**.

2 Tocca , inserisci il nome del gruppo, ad esempio "Famiglia" o "Amici", quindi tocca **OK**.

3 Segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere contatti al gruppo, quindi tocca .

Modificare un gruppo di contatti

1 Nella schermata **Gruppi**, seleziona il gruppo che desideri modificare e tocca per aggiungere un nuovo contatto.

2 Tocca per **Rimuovi membro**, **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** o **Rinomina**.

Inviare messaggi o e-mail di gruppo

Nella schermata **Gruppi**, apri un gruppo, quindi tocca per inviare un messaggio o tocca per inviare un'e-mail.

Eliminare i gruppi di contatti

Nella schermata **Gruppi**, tieni premuto il gruppo da eliminare, quindi tocca **Elimina**.

Creare informazioni personali

Puoi creare un biglietto da visita che contiene le tue informazioni personali da condividere con altri. Puoi anche aggiungere informazioni personali di emergenza in modo da poter richiedere assistenza rapidamente in caso di emergenza.

Creare un biglietto da visita personale

1 Apri **Telefono**, seleziona la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca **Il mio biglietto**.

2 Imposta la foto del profilo, inserisci le informazioni personali come nome, indirizzo lavorativo e numero di telefono.

3 Tocca per creare automaticamente un biglietto da visita con codice QR.
Puoi condividere il tuo biglietto da visita utilizzando il codice QR.

Aggiungere informazioni di emergenza

1 Dalla schermata **Contatti**, vai in **Il mio biglietto** > **Info di emergenza**.

2 Tocca **AGGIUNGI** e imposta le informazioni personali e mediche e i contatti di emergenza.

Una volta aggiunti i contatti di emergenza e nel caso in cui ti trovassi in una situazione di emergenza, accedi alla schermata di blocco per inserire la password, vai in **Chiamata di emergenza** > **Info di emergenza** > **Contatti di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare una chiamata.

Eliminare le tracce di un contatto

1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca il contatto per il quale desideri eliminare le tracce.

2 Accedi a > **Rimuovi la cronologia** > **Elimina** per eliminare tutti i registri di chiamate e messaggi per quel contatto.

Telefono

Effettuare una chiamata

Comporre un numero o selezionare un contatto da chiamare

Usa uno dei metodi seguenti per effettuare una chiamata:

- Apri **Telefono**, digita parte di un numero di telefono, la prima lettera del nome di un contatto o le iniziali del contatto per trovare un contatto.
- Sulla schermata **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.

Tocca per terminare la chiamata.

Utilizzare la chiamata rapida

Dopo aver impostato la chiamata rapida per un contatto, potrai chiamare rapidamente quel contatto con il tasto numerico assegnato.

Accedi a **Telefono** > > **Impostazioni** > **Composizione veloce**, seleziona un tasto numerico, quindi imposta un contatto per questo numero di chiamata rapida.

Premere il tasto di accensione per terminare una chiamata

Durante una chiamata, premi il pulsante di accensione per terminare la chiamata.

Accedi a **Telefono** > > **Impostazioni** > **Altro** e attiva **Chiudi chiamata con tasto di accensione**.

Impostare uno sfondo chiamata

È possibile impostare uno sfondo per le chiamate.

1 Vai in **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Sfondo**.

2 Seleziona un'immagine e impostala come sfondo.

Puoi anche impostare una foto del profilo per un contatto affinché venga visualizzata sullo sfondo della chiamata.

1 Nella schermata **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, quindi seleziona il contatto per cui desideri impostare la foto del profilo.

2 Tocca , quindi tocca per impostare una foto del profilo per il contatto.

Effettuare una chiamata internazionale

1 Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per attivare e informarti sul servizio chiamate internazionali.

2 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, quindi seleziona un contatto per effettuare una chiamata.
Per i numeri che non sono presenti nell'elenco contatti, nella schermata **Telefono**, tocca e tieni premuto il tasto numerico 0 per visualizzare "+", inserisci il prefisso paese e il numero di telefono, quindi tocca per effettuare una chiamata internazionale.

Gestire i registri delle chiamate

Puoi unire i registri chiamate dello stesso contatto o numero per avere un'interfaccia più ordinata e concisa, oppure, se necessario, puoi cancellare i registri chiamate.

Unire i registri chiamate

1 Accedi a **Telefono** > > **Impostazioni** > **Unisci il registro chiamate**.

2 Seleziona **Per contatto** e il dispositivo unirà automaticamente i registri chiamate dello stesso numero o contatto.

Visualizzare le chiamate senza risposta

1 Per visualizzare tutte le chiamate senza risposta, apri **Telefono**, scorri verso il basso nell'elenco del registro chiamate, quindi tocca la scheda **Perse**.

Tutte le chiamate senza risposta vengono visualizzate in rosso nell'elenco del registro chiamate per consentirti di identificarle rapidamente sulla schermata **Tutte**.

2 Tocca ⓘ accanto a un registro chiamate per richiamare o inviare un messaggio.

Eliminare i registri chiamate

Elimina i registri chiamate utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Sulla schermata **Telefono**, tieni premuto un registro chiamate, quindi tocca **Elimina voce**.
- Nella schermata **Telefono**, accedi a ⋮ > **Elimina voci**. Seleziona più registri chiamate, quindi tocca 🗑 per eliminarli.

Impostare una suoneria per le chiamate in arrivo

Come suoneria per le chiamate in arrivo, puoi impostare la tua melodia preferita o un video.

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, configura la suoneria separatamente per SIM 1 e SIM 2.

Impostare una suoneria musicale

1 Accedi a **Telefono** > ⋮ > **Impostazioni** > **Suoneria** o **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.

2 Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria.

Impostare una suoneria video

Imposta un video come suoneria per le chiamate in arrivo.

1 Accedi a **Telefono** > ⋮ > **Impostazioni** > **Suoneria** o **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.

2 Tocca **Suonerie video** e seleziona un video per visualizzare in anteprima l'effetto per le chiamate in arrivo.

3 Tocca ✓ per impostare il video come suoneria.

Impostare una suoneria per un contatto

1 Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto per cui desideri impostare una suoneria.

2 Nella schermata dei dettagli del contatto, tocca **Suoneria** e seleziona una suoneria.

Gestire le chiamate in arrivo

Puoi usare la funzione Avviso di chiamata per rispondere alle chiamate in arrivo quando sei già occupato in un'altra chiamata. Se non puoi rispondere a una chiamata perché il dispositivo è guasto o il segnale di rete è basso, puoi impostare l'inoltro di chiamata per inviare le chiamate a un altro numero o dispositivo.

Rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è bloccato:

- Trascina verso destra per rispondere alla chiamata.
- Trascina verso sinistra per rifiutare la chiamata.
- Tocca per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio SMS.
- Tocca per impostare un promemoria di richiamata.

Se ricevi una chiamata quando lo schermo è sbloccato:

- Tocca per rispondere alla chiamata.
- Tocca per rifiutare la chiamata.
- Tocca per rifiutare la chiamata e rispondere con un messaggio SMS.
- Tocca per impostare un promemoria di richiamata.

Attivare Avviso di chiamata

La funzione Avviso di chiamata consente di rispondere alle chiamate in arrivo quando è già in corso una chiamata, mettendo in attesa la prima chiamata.

Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

Accedi a **Telefono** > > **Impostazioni**. Sotto la scheda SIM per cui desideri attivare Avviso di chiamata, accedi a **Altro** > **Avviso di chiamata**.

Le funzioni possono variare a seconda dell'operatore.

Rispondere a una nuova chiamata in arrivo durante una chiamata

1 Quando ricevi una chiamata in arrivo durante un'altra chiamata avviata in precedenza, tocca per rispondere.

2 Tocca o tocca una chiamata in sospeso nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare Inoltro chiamata

Dopo l'attivazione della funzione di Inoltro chiamata, le chiamate che soddisfano le condizioni impostate verranno automaticamente trasferite a un numero di telefono specificato.

Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

1 Sulla schermata **Telefono**, accedi a ⋮ > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata** sotto la scheda SIM su cui desideri attivare l'inoltro chiamata.

2 Seleziona e attiva un metodo di inoltro, quindi inserisci e conferma il numero di destinazione.

Le funzioni possono variare a seconda dell'operatore.

Disattivare Inoltro chiamata

1 Sulla schermata **Telefono**, accedi a ⋮ > **Impostazioni** e tocca **Inoltro chiamata** sotto la scheda SIM su cui desideri disattivare l'inoltro chiamata.

2 Seleziona la modalità di inoltro che desideri disattivare e disattivala.

Le funzioni possono variare a seconda dell'operatore.

Filtrare e bloccare le chiamate di spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam

1 Accedi a **Telefono** > ⋮ > **Filtro molestie** > ⚙ e imposta le regole di blocco.

In alternativa, accedi a **Optimizer** > **Filtro molestie** > ⚙ per impostare le regole di blocco.

2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Accedi a **Telefono** > ⋮ > **Filtro molestie** > ⚙ > **Lista nera**, tocca +, quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Sulla schermata **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, tocca il contatto che vuoi bloccare, quindi accedi a ⋮ > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Accedi a **Telefono** > ⋮ > **Filtro molestie** > ⚙ > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere o meno le notifiche per le chiamate bloccate.

SOS e chiamate di emergenza

Usare l'SOS di emergenza

In caso di emergenza, puoi inviare rapidamente e segretamente un messaggio SOS ai contatti di emergenza.

1 Attiva il GPS e autorizza la funzione SOS di emergenza ad accedere alla tua posizione.

2 Accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza** > **SOS Emergenza**, attiva **Invia anche un messaggio SOS**, quindi imposta i tuoi contatti di emergenza.

Dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza, se ti trovi in una situazione d'emergenza, premi il tasto d'accensione cinque volte in rapida successione e il dispositivo invierà automaticamente ai tuoi contatti d'emergenza un messaggio con la tua posizione corrente.

Una volta che il messaggio è stato inviato, il dispositivo visualizzerà la schermata delle chiamate di emergenza, da cui puoi chiamare rapidamente un servizio d'emergenza o uno dei tuoi contatti d'emergenza.

Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, puoi effettuare chiamate di emergenza direttamente dalla schermata di blocco del dispositivo anche in mancanza di segnale.

⚠ La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e ai singoli operatori di telefonia mobile. Problemi di rete o altri tipi di interferenze possono compromettere il funzionamento delle chiamate di emergenza.

1 Dalla schermata di blocco, accedi alla schermata per l'immissione della password e tocca **Chiamata di emergenza**. Se ti trovi in un'area con un buon segnale e il dispositivo ha una connessione Internet, il dispositivo otterrà automaticamente la tua posizione e la visualizzerà sullo schermo.

2 Immetti il numero di emergenza locale e tocca per chiamare il numero. In alternativa, tocca **Info di emergenza** e seleziona un contatto di emergenza per effettuare la chiamata.

Effettuare operazioni durante una chiamata

Durante una chiamata, verrà visualizzato un menu di chiamata.

- Tocca per attivare la modalità vivavoce.
- Tocca per avviare un'altra chiamata (disponibile solo dopo l'attivazione della chiamata a tre). Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.
- Tocca per utilizzare l'app Telefono.
- Durante una chiamata, puoi nascondere la schermata della chiamata e accedere ad altre app tornando alla schermata precedente o alla schermata Home utilizzando la modalità di navigazione corrente.
  Per tornare alla schermata della chiamata, tocca la barra verde a sinistra della barra di stato.
- Tocca per terminare la chiamata.

Usare la segreteria

Inoltra le chiamate alla segreteria quando il dispositivo è spento o in mancanza di copertura di rete cellulare. Il chiamante può lasciare un messaggio vocale ascoltabile in seguito.

Questa funzione richiede il supporto del servizio da parte dell'operatore di telefonia mobile. Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per ricevere assistenza.

Attivare la Segreteria

1 Accedi a **Telefono** > > **Impostazioni** > **Altro**.
Se nel dispositivo sono state inserite due schede SIM, tocca **Altro** in SIM 1 o SIM 2.

2 Accedi a **Segreteria** > **Numero segreteria**, inserisci il numero della segreteria ottenuto dal tuo operatore e tocca **OK**.

Ascoltare un messaggio in Segreteria

Tocca e tieni premuto il numero 1 sul tastierino numerico e inserisci il numero della tua segreteria.

Calendario

Aggiungere e gestire eventi

Gli eventi ti aiutano a pianificare e gestire le attività di lavoro e della vita quotidiana, come partecipare a riunioni aziendali, organizzare incontri sociali e pagare le rate della carta di credito. Puoi aggiungere eventi e impostare promemoria per aiutarti a programmare in anticipo il tuo tempo.

Creare un evento

1 Apri **Calendario** e tocca .

2 Inserisci i dettagli dell'evento, come titolo, luogo e orari di inizio e fine.

3 Tocca **Aggiungi promemoria** per impostare l'ora del promemoria per l'evento.

4 Tocca per salvare l'evento.

Importare promemoria di riunioni

1 Accedi a **Calendario** > > **Gestione account**.

2 Tocca **Aggiungi account**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (dal tuo account Exchange) al calendario per visualizzare i promemoria delle riunioni.

Cercare eventi

1 Nella schermata **Calendario**, tocca .

2 Inserisci le parole chiave dell'evento nella casella di ricerca, ad esempio titolo e località.

Condividere un evento

1 Nella schermata **Calendario**, tocca un evento sul calendario o sotto la pianificazione.

2 Tocca  e segui le istruzioni sullo schermo per condividere l'evento con il metodo che preferisci.

Eliminare eventi

Puoi eliminare eventi con i metodi seguenti.

- Nella schermata **Calendario**, quindi tocca l'evento da eliminare e tocca .
- Tocca **Agenda**, tieni premuto un evento, seleziona gli eventi che desideri eliminare, quindi tocca .

Impostare una notifica del calendario

Imposta il tipo di notifica del calendario in base alle tue esigenze. Puoi impostare notifiche sulla barra di stato, notifiche banner, notifiche audio e altro.

Puoi anche modificare l'ora predefinita del promemoria per controllare quando il dispositivo ti invierà un promemoria.

1 Accedi a  **Calendario** > > **Impostazioni**.

2 Nelle impostazioni del promemoria, imposta **Promemoria predefinito** e **Data promemoria per gli eventi di tutto il giorno**.

3 Tocca **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per impostare un tipo di notifica.

Personalizzare la visualizzazione del calendario

Imposta il giorno di inizio della settimana, se mostrare o meno i numeri delle settimane e altro ancora nelle impostazioni di visualizzazione di Calendario.

1 Accedi a  **Calendario** > > **Impostazioni**.

2 Imposta se mostrare o meno i numeri delle settimane, il primo giorno della settimana e così via.

Impostare altri calendari

Imposta il Calendario in modo da visualizzare anche altri calendari, come il calendario lunare cinese o il calendario islamico.

Accedi a  **Calendario** > > **Impostazioni** > **Alterna i calendari** e seleziona un altro calendario.

Visualizzare le festività nazionali/regionali

Visualizza le festività nazionali/regionali nel Calendario per pianificare i tuoi viaggi.

1 Accedi a **Calendario** > > **Impostazioni** > **Festività nazionali**.

2 Attiva l'interruttore di un paese/regione e il dispositivo scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività di quel paese/regione e le visualizzerà nel Calendario.

Orologio

Sveglia

Puoi impostare le sveglie in modo che riproducano un audio o una vibrazione in momenti specifici.

Impostare una sveglia

1 Accedi a **Orologio** > **Sveglia**, tocca e imposta un orario.

2 Seleziona un audio per la sveglia. L'audio verrà riprodotto quando lo selezioni. Puoi premere i tasti del volume per regolare il volume.

3 Imposta le opzioni seguenti secondo quello che preferisci.

- Ripeti
- Vibrazione
- Durata della suoneria
- Durata sospensione
- Etichetta

4 Al termine, tocca .

Modificare o eliminare una sveglia

Tocca una sveglia esistente per modificarla o eliminarla.

Timer e cronometro

Puoi usare il timer per impostare un conto alla rovescia da un tempo specificato. Puoi anche usare il cronometro per misurare la durata di un evento.

Timer

Accedi a **Orologio** > **Timer**, imposta la durata e tocca per avviare il timer. Per fermarlo, tocca .

Cronometro

Accedi a **Orologio** > **Cronometro** e tocca per avviare il cronometro. Per fermarlo, tocca .

Visualizzare l'ora delle città di tutto il mondo

Usa **Orologio** per visualizzare l'ora locale in diversi fusi orari in tutto il mondo.

Apri **Orologio** > **Ore locali**, tocca e inserisci il nome di una città o selezionane uno dall'elenco delle città.

Blocco note

Creare note

Puoi creare note per registrare i tuoi pensieri e le tue ispirazioni.

1. Accedi a **Blocco note** > **Note**, quindi tocca .
2. Immetti il titolo e il contenuto della nota.
3. Tocca per inserire un'immagine nella nota, se necessario. Tocca e tieni premuta l'immagine, quindi trascinala nella nota, nella posizione desiderata.
4. Se desideri organizzare le note per un accesso e una visualizzazione semplificate, tocca per aggiungere un tag alla nota dopo averla creata.
5. Tocca per salvare la nota.

Creare attività da svolgere

Puoi creare cose da fare impostando un orario per ricordarti di completarle.

Se imposti una data, il dispositivo ti invierà una notifica di promemoria nella data specificata.

1. Accedi a **Blocco note** > **Cose da fare**, quindi tocca .
2. Inserisci la cosa da fare.
3. Tocca **OK**, imposta un'ora per il promemoria, quindi tocca .
4. Tocca **Salva**.

Gestire Blocco note

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note per categoria e inserirli in cartelle diverse, eliminare gli elementi indesiderati e condividere gli elementi con altre persone.

Quando consulti un elenco di elementi o un singolo elemento nel Blocco note, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per tornare rapidamente al primo elemento o all'inizio dell'elemento che stai consultando.

Ordinare gli elementi di Blocco note per categoria

Diversi tipi di appunti o liste di cose da fare possono essere ordinati per categoria e visualizzati in colori diversi per una visualizzazione più comoda.

Puoi ordinare gli elementi di Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri a sinistra su un elemento, tocca , quindi seleziona un tag.
- Tocca e tieni premuto un appunto o una lista di cose da fare, seleziona o trascina le caselle di verifica degli appunti o delle liste di cose da fare che desideri classificare sotto lo stesso tag, quindi tocca  per selezionare un tag.

Condividere elementi del Blocco note

Puoi condividere gli elementi del Blocco note come file di testo o immagini.

Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, tocca l'elemento da condividere, tocca , quindi segui le istruzioni sullo schermo per condividerlo.

Eliminare elementi del Blocco note

Puoi eliminare gli elementi del Blocco note utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, scorri il dito verso sinistra su una nota o una cosa da fare, quindi tocca  per procedere.
- Tocca e tieni premuto su una nota o una cosa da fare che desideri eliminare, seleziona o trascina il dito sulle caselle di controllo delle note o della cosa da fare che desideri eliminare, quindi tocca .

Per ripristinare un elemento del Blocco note, tocca **Tutte le note** o **Tutte le liste "cose da fare"**, in **Eliminate di recente** seleziona l'elemento che desideri ripristinare, quindi tocca .

Registratore

Registratore

1 Nella cartella **Strumenti**, apri  **Registratore** e tocca  per iniziare una registrazione.

2 Durante una registrazione, puoi toccare  per aggiungere un tag.

3 Al termine, tocca  per interrompere la registrazione.

4 Puoi anche toccare e tenere premuta una registrazione, quindi condividerla, rinominarla o eliminarla.

Le registrazioni vengono salvate in **Gestione file** > **Categorie** > **Memoria interna** > **Sounds**.

Riprodurre una registrazione

I file di registrazione sono elencati nella schermata Home di **Registratore**. Tocca una registrazione per riprodurla.

Nella schermata di riproduzione della registrazione, puoi:

- Toccare per saltare le parti silenziose.
- Toccare per regolare la velocità di riproduzione.
- Toccare per aggiungere un tag.
- Toccare un tag per rinominarla.

Modificare una registrazione

1 Nella schermata Home di **Registratore**, tocca una registrazione.

2 Tocca per visualizzare la forma d'onda della registrazione.

3 Trascina le barre di inizio e fine per modificare la durata dell'audio. Avvicina le dita sulla forma d'onda per eseguire lo zoom in avanti o indietro e regolare la lunghezza della registrazione in modo più preciso.

4 Tocca e seleziona **Mantieni l'area selezionata** o **Elimina l'area selezionata**.

E-mail

Aggiungere account e-mail

Aggiungi il tuo account e-mail in **E-mail** per usare il dispositivo come comodo accesso all'e-mail in qualsiasi momento.

Aggiungere un account e-mail personale

1 Apri **E-mail** sul dispositivo e seleziona dai provider di posta elettronica disponibili o tocca **Altro**.

2 Inserisci l'indirizzo e-mail e la password, tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per configurare le impostazioni del server. Il sistema si collegherà quindi automaticamente al server e controllerà le impostazioni del server.

Inviare e-mail

Seleziona un account e-mail e scrivi e-mail per inviarle agli indirizzi e-mail dei destinatari.

Inviare un'e-mail

1 Apri **E-mail**, quindi tocca .

2 Inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario oppure tocca per selezionare un contatto o un gruppo, quindi tocca .

3 Aggiungi gli indirizzi dei destinatari a cui desideri inviare l'e-mail in modalità Cc o Ccn. Se hai più account e-mail, dovrai anche selezionare l'indirizzo e-mail da cui desideri inviare l'e-mail.

4 Scrivi l'e-mail e inserisci l'oggetto, quindi tocca .

Salvare un'e-mail come bozza

Nella schermata **Scrivi**, tocca per salvare l'e-mail come bozza.

Accedi a **Posta in arrivo** > **Mostra tutte le cartelle** > **Bozze** per visualizzare le e-mail salvate come bozze.

Rispondere a un'e-mail

1 Nella schermata **Posta in arrivo** seleziona un'e-mail a cui desideri rispondere.

2 Tocca per rispondere solamente al mittente dell'e-mail oppure tocca per rispondere a tutti.

3 Dopo aver scritto la risposta, tocca .

Impostare le notifiche e-mail

Imposta una modalità di notifica per le tue e-mail in base alle tue esigenze.

1 Accedi a **E-mail** > > **Impostazioni** > **Generali** > **Notifiche** e attiva **Consenti notifiche**.

2 Seleziona l'account e-mail per il quale desideri impostare le notifiche, attiva l'interruttore **Consenti notifiche**, poi seleziona una modalità di notifica.

Visualizzare e gestire le e-mail

Ricevi, visualizza e gestisci le tue e-mail nella posta in arrivo.

Visualizzare un'e-mail

1 Apri **E-mail**, quindi sulla schermata **Posta in arrivo** scorri verso il basso per aggiornare l'elenco delle e-mail.
Se hai più account e-mail, tocca **Posta in arrivo** e seleziona l'account e-mail che desideri visualizzare.

2 Apri un'e-mail per leggerla, rispondere, inoltrarla o eliminarla.

Se ricevi una notifica di un evento importante in un'e-mail, tocca > **Aggiungi a calendario** per importare l'evento nel calendario.

3 Scorri a sinistra o a destra per visualizzare l'e-mail successiva o precedente.

Organizzare le e-mail per oggetto

Nella schermata **Posta in arrivo**, accedi a > **Impostazioni** > **Generali**, quindi attiva **Organizza per oggetto**.

Sincronizzare le e-mail

Quando la sincronizzazione delle e-mail è attivata, le e-mail sul dispositivo verranno automaticamente sincronizzate con quelle sul server e-mail.

1 Nella schermata **Posta in arrivo**, vai in > **Impostazioni**.

2 Tocca l'account per cui desideri sincronizzare le e-mail, quindi attiva l'interruttore **Sincronizza email**.

3 Tocca **Programma sincronizzazione** per impostare il periodo di sincronizzazione automatico.

Ricercare un'e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca la barra di ricerca e inserisci le parole chiave, come l'oggetto o il contenuto dell'e-mail.

Eliminare le e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca e tieni premuto sull'e-mail per cancellarla, trascina il dito sulle caselle di controllo delle altre e-mail che desideri eliminare, quindi tocca .

Gestire account e-mail

Puoi aggiungere più account e-mail in modo da poterli gestire contemporaneamente.

Aggiungere account e-mail

1 Accedi a **E-mail** > > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.

2 Seleziona un fornitore di servizi e-mail esistente oppure tocca **Altro**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere un account e-mail. Ripeti per ogni account che desideri aggiungere.

Passare da un account e-mail a un altro

Nella schermata **Posta in arrivo**, tocca **Posta in arrivo** e seleziona l'account e-mail che desideri usare.

Modificare il nome e la firma dell'account

Nella schermata **Posta in arrivo**, accedi a > **Impostazioni** e seleziona un account. Puoi impostare o modificare **Nome account**, **Firma** e **Account predefinito**.

Disconnettersi dall'account e-mail

Nella schermata **Posta in arrivo**, accedi a > **Impostazioni**, seleziona un account e tocca **Rimuovi account**.

Gestire contatti VIP

I contatti e-mail importanti possono essere aggiunti come contatti VIP. Le e-mail dai contatti VIP verranno automaticamente archiviate nella casella Posta in arrivo VIP.

Aggiungere un contatto VIP

Puoi aggiungere contatti VIP utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Accedi a **E-mail** > > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Nella schermata **Elenco VIP**, accedi a **Aggiungi** > **Crea** o tocca **Aggiungi da contatti**, poi segui le istruzioni sullo schermo.
- Apri un'e-mail, tocca il nome dell'account del mittente o del destinatario, quindi tocca **Aggiungi all'elenco VIP**.

Eliminare un contatto VIP

1 Accedi a **E-mail** > > **Impostazioni** > **Contatti VIP**.

2 Nella schermata **Elenco VIP**, tocca .

3 Seleziona il contatto VIP da eliminare, quindi tocca .

Calcolatrice

Calcolatrice

Usa la calcolatrice sul dispositivo per eseguire calcoli matematici di base e per il calcolo di funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Usare la calcolatrice di base

Puoi aprire la calcolatrice con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la casella di ricerca. Cerca **Calcolatrice** e il primo risultato sarà l'app **Calcolatrice** preinstallata.
- Trova **Calcolatrice** nella cartella **Strumenti**.

- Scorri in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca per aprire la calcolatrice.

Usare la calcolatrice scientifica

Apri la calcolatrice e ruota il dispositivo in orizzontale.

Copiare, eliminare o cancellare numeri

- Copiare il risultato di un calcolo: tieni premuto il risultato del calcolo, tocca **Copia**, quindi incolla il risultato altrove, ad esempio in una nota o in un messaggio.
- Eliminare l'ultima cifra: tocca il tasto Indietro.
- Cancellare il display: tocca il pulsante Cancella (C).

Torcia

Torcia

Puoi accendere la torcia con uno dei metodi seguenti.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche e tocca per accendere la torcia. Tocca di nuovo l'icona per spegnere la torcia.
- Scorri in alto dal fondo della schermata di blocco per visualizzare il pannello delle scorciatoie e tocca per accendere la torcia. Tocca di nuovo l'icona per spegnere la torcia.

App gemella

App gemella

App gemella consente di accedere a due account Facebook contemporaneamente senza il fastidio di dover passare costantemente da uno all'altro, e ti permette di mantenere separati lavoro e vita privata.

App gemella funzionerà solo con alcune app.

1. Accedi a **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore per l'app di cui vuoi creare una gemella.
2. Nella schermata Home verranno visualizzate due icone per la stessa app per accedere agli account separati contemporaneamente.
3. Per disattivare App gemella, tocca e tieni premuta la versione gemella dell'app, quindi tocca **Elimina**. Tutti i dati dell'app gemella verranno eliminati.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Puoi accedere alle funzioni utilizzate di frequente di determinate app dalle icone delle app nella schermata Home e persino aggiungere scorciatoie a queste funzioni nella schermata Home.

Accedere rapidamente alle funzioni delle app utilizzate di frequente

Tieni premuta l'icona di un'app finché non viene visualizzato un menu popup. Quindi tocca una funzione usata di frequente per accedervi.

Ad esempio, tieni premuta l'icona di , quindi tocca una modalità di scatto dal menu popup per accedervi.

Se non viene visualizzato nessun menu popup dopo aver tenuto premuta l'icona di un'app, l'app non supporta questa funzione.

Aggiungere funzioni delle app utilizzate di frequente alla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app nella schermata Home per visualizzare il menu popup. Tieni premuta la funzione desiderata e trascinala sulla schermata Home per creare una scorciatoia.

Optimizer

Pulizia

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Optimizer** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

1 Apri  **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.

2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati** , quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri  **Optimizer**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire app ad alto consumo di dati

1 Puoi scoprire quanti dati utilizzano le tue app l'una rispetto all'altra accedendo a **Utilizzo dati del mese** nella schermata di utilizzo dei dati.

2 Tocca un'app ad alto consumo di dati per impostare limiti di utilizzo dei dati mobili, dei dati in roaming o dei dati in background.

Visualizzare e impostare l'autorizzazione di accesso alla rete di un'app

Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Accesso rete**, quindi modifica le impostazioni per le app che consumano una grande quantità di dati (come le app di streaming video) in modo che possano essere utilizzate solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

1 Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona sulla barra di stato.

2 Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Filtrare e bloccare le chiamate di spam

Imposta diverse regole di blocco per bloccare messaggi commerciali, frodi e altri tipi di chiamate spam.

Filtrare le chiamate spam

1 Accedi a **Telefono** > > **Filtro molestie** > e imposta le regole di blocco.

In alternativa, accedi a **Optimizer** > **Filtro molestie** > per impostare le regole di blocco.

2 Tocca **Regole blocco chiamate** e attiva gli interruttori per le regole di blocco corrispondenti.

Bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici

Puoi bloccare le chiamate in arrivo da numeri specifici con uno dei metodi seguenti.

- Accedi a **Telefono** > > **Filtro molestie** > > **Lista nera**, tocca , quindi aggiungi i numeri di telefono che desideri bloccare.
- Sulla schermata **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** in basso, tocca il contatto che vuoi bloccare, quindi accedi a > **Aggiungi contatto alla lista nera**.

Impostare la ricezione delle notifiche per le chiamate bloccate

Accedi a **Telefono** > > **Filtro molestie** > > **Ricezione notifiche** e imposta se ricevere o meno le notifiche per le chiamate bloccate.

Ottimizzazione con un tocco

Usa la funzione **OTTIMIZZA** di **Optimizer** per mantenere il dispositivo in uno stato ottimale.

1 Apri **Optimizer** e tocca **OTTIMIZZA**.

2 Verranno visualizzati risultati e raccomandazioni al termine dell'ottimizzazione.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

Clonare i dati da un dispositivo Android

1 Sul nuovo dispositivo, apri **Phone Clone** (per impostazione predefinita nella cartella **Strumenti**). In alternativa, accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.

3 Sul vecchio dispositivo, apri **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.

4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con Android 4.4 o versioni successive.

Clonare i dati da un iPhone o iPad

1 Sul nuovo dispositivo, apri **Phone Clone** (per impostazione predefinita nella cartella **Strumenti**). Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **iPhone/iPad**.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.

3 Sul vecchio dispositivo, apri **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.

4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

Suggerimenti

Suggerimenti

**Suggerimenti** ti offre una grande quantità di informazioni in modo da poter familiarizzare rapidamente con il dispositivo e sfruttarlo al meglio. In **Suggerimenti** troverai anche una serie completa di guide utente per istruzioni più dettagliate.

- Card dal look vivace: Sfoglia le card di facile lettura, che contengono brevi filmati o immagini, per scoprire tutte le funzionalità più utili del dispositivo. Le card sono classificate in modo da poter passare direttamente alla categoria che ti interessa.
- Guide utente: Troverai istruzioni dettagliate nelle guide utente complete.
- Prova le funzioni: In alcune schede è disponibile un pulsante **Prova adesso** per provare immediatamente la funzione.

Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni

Cercare elementi in Impostazioni

Stanco di arrancare tra i livelli delle opzioni di impostazione? Non devi fare altro che cercarli utilizzando la barra di ricerca o HiVoice.

- Scorri verso il basso dal centro della schermata Home per visualizzare la barra di ricerca. Immetti il nome dell'opzione e il dispositivo mostrerà i risultati della ricerca.
- Apri **Impostazioni**, inserisci il nome dell'opzione nella casella di ricerca nella parte superiore dello schermo e il dispositivo mostrerà i risultati della ricerca.

Wi-Fi

Connettersi a una rete Wi-Fi

La connessione a Internet tramite Wi-Fi è un modo efficace per risparmiare traffico di dati mobili. Inoltre, puoi attivare il monitoraggio della sicurezza Wi-Fi per evitare hotspot rischiosi e garantire un accesso sicuro a Internet.

Connettersi a una rete Wi-Fi

⚠ Fai particolare attenzione quando ti connetti a un hotspot Wi-Fi pubblico gratuito per evitare rischi per la sicurezza e potenziali perdite economiche derivanti dalla diffusione delle informazioni personali.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

2 Connettiti a una rete Wi-Fi nella schermata **Wi-Fi** utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Seleziona una rete Wi-Fi a cui connetterti in **Reti disponibili**. È richiesta una password per le reti criptate.
- Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi, scorri verso la parte inferiore della schermata, tocca **Aggiungi rete**, quindi immetti SSID e password come richiesto per completare la connessione.

L'icona visualizzata sulla barra di stato indica che il dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permette di trasferire dati tra dispositivi Huawei. Rispetto al Bluetooth, Wi-Fi Direct ti aiuta a trasferire file più grandi ai dispositivi vicini più velocemente senza dover associare i dispositivi.

1 Sul dispositivo di ricezione, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi** e attiva **Wi-Fi**.

2 Quindi vai a > **Wi-Fi Direct** per iniziare a cercare il dispositivo Huawei nelle vicinanze con Wi-Fi Direct attivato.

3 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca e seleziona **Wi-Fi Direct**.

Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.

4 Tocca l'icona del dispositivo di ricezione per stabilire una connessione, quindi condividi i file.

5 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento di Wi-Fi Direct.

Per visualizzare i file ricevuti, apri **Gestione file**, quindi vai a **Memoria interna** > **Wi-Fi Direct** sulla scheda **Categorie**.

Wi-Fi+

Una volta attivato Wi-Fi+, quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi a cui è stato connesso in precedenza oppure gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi e si connette alla rete. Il dispositivo valuterà anche la stabilità delle reti Wi-Fi e passerà ai dati mobili quando il segnale Wi-Fi è scarso. Questo potrebbe comportare costi aggiuntivi.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**.

2 Accedi a > **Wi-Fi+** e attiva o disattiva **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Nozioni di base su Bluetooth

Puoi collegare il dispositivo a cuffie, altoparlanti e kit per auto Bluetooth. Puoi anche utilizzare Bluetooth per condividere i dati tra il tuo dispositivo e altri dispositivi.

Assicurati che il tuo dispositivo sia a 10 m da altri dispositivi Bluetooth.

Attivare o disattivare Bluetooth

Puoi attivare o disattivare Bluetooth in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca per attivare o disattivare **Bluetooth**. Tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **Bluetooth**.
- Accedi a **Impostazioni** > **Bluetooth**, quindi attiva o disattiva **Bluetooth**.

Impostare un nome Bluetooth

Imposta un nome Bluetooth per il dispositivo per identificarlo facilmente durante la connessione.

1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.

2 Tocca **Nome dispositivo**, inserisci un nome, quindi tocca **OK**.

Associare a un dispositivo Bluetooth

1 Attiva Bluetooth sul dispositivo di destinazione e impostalo come rilevabile. Per istruzioni dettagliate, consulta la guida utente del dispositivo.

2 Dal tuo dispositivo, accedi alla schermata delle impostazioni **Bluetooth** e attiva **Bluetooth** perché il tuo dispositivo cerchi automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

3 Dall'elenco **Dispositivi disponibili**, scegli quello con cui desideri associare il tuo dispositivo e segui le istruzioni visualizzate per completare l'associazione.

Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, tocca per visualizzare i suggerimenti per la connessione di vari dispositivi Bluetooth.

Trasferire file tramite Bluetooth

Puoi usare Bluetooth per trasferire video, immagini, contatti e altro su altri dispositivi, purché i due dispositivi si trovino entro la portata efficace di Bluetooth.

1 Associa i dispositivi di invio e ricezione tramite Bluetooth.

2 Sul dispositivo di invio, tocca e tieni premuto un file, seleziona i file che desideri condividere, tocca e seleziona **Bluetooth**.
Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.

3 Tocca il nome Bluetooth del dispositivo di ricezione per iniziare la condivisione.

4 Sul dispositivo di ricezione, accetta la richiesta di trasferimento Bluetooth.

Dissociare un dispositivo Bluetooth

1 Nella schermata delle impostazioni **Bluetooth**, attiva l'interruttore **Bluetooth**.

2 Nell'elenco **Dispositivi associati**, tocca accanto al nome del dispositivo che desideri dissociare, quindi tocca **Dissocia**.

Dati mobili

Connettersi ai dati mobili

1 Assicurati che i dati mobili siano disponibili sulla tua scheda SIM.

2 Per connetterti ai dati mobili, usa uno dei seguenti metodi.

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri ancora verso il basso per visualizzare tutti gli interruttori scorciatoia. Tocca per attivare **Dati mobili**.
- Vai in **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Dati mobili** e attiva **Dati mobili**.

Per conservare la carica della batteria e ridurre l'utilizzo dei dati, disattiva il servizio dati mobili quando non è necessario.

Gestire le schede SIM

Puoi attivare o disattivare schede SIM e assegnare loro un nome per identificarle più facilmente.

Attivare o disattivare una scheda SIM

Accedi a **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e attiva o disattiva l'interruttore per la SIM 1 o la SIM 2, in base alle tue esigenze.

Una volta disattivata, una scheda SIM, non può essere utilizzata per le chiamate, i messaggi o l'accesso a Internet.

Assegnare un nome alla scheda SIM

Puoi assegnare un nome alla scheda SIM per facilitarne l'identificazione e la gestione. Ad esempio, potresti denominare una scheda SIM "Lavoro" e l'altra "Personale".

Accedi a **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e tocca per modificare il nome della scheda SIM.

Configurare la Gestione doppia scheda

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, puoi impostarne una come SIM dati mobili predefinita e l'altra come SIM predefinita per le chiamate oppure impostare l'inoltro chiamata tra le due schede SIM.

Questa funzione si applica solo ai dispositivi a doppia SIM.

Impostare una SIM predefinita per i dati mobili e una SIM predefinita per le chiamate

Accedi a **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** e imposta la SIM 1 o la SIM 2 come SIM predefinita per i dati mobili o per le chiamate.

Attivare Inoltro chiamata tra schede SIM

Dopo aver attivato l'inoltro chiamata tra le due schede SIM, le chiamate in arrivo a una scheda SIM non disponibile verranno inoltrate all'altra.

Questa funzione richiede il supporto da parte dell'operatore di telefonia mobile. Per maggiori dettagli, contatta l'operatore.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Rete mobile** > **Gestione SIM** > **Inoltro chiamata tra schede SIM**.

2 Seleziona una modalità di inoltro chiamata e attiva l'interruttore corrispondente.
L'inoltro chiamata tra schede SIM è attivato quando entrambi gli interruttori sono attivati.

Gestire l'utilizzo dei dati

Apri **Optimizer**, quindi tocca **Utilizzo dati** per visualizzare l'utilizzo dei dati e gestire l'accesso alla rete.

Visualizzare e gestire app ad alto consumo di dati

1. Puoi scoprire quanti dati utilizzano le tue app l'una rispetto all'altra accedendo a **Utilizzo dati del mese** nella schermata di utilizzo dei dati.
2. Tocca un'app ad alto consumo di dati per impostare limiti di utilizzo dei dati mobili, dei dati in roaming o dei dati in background.

Visualizzare e impostare l'autorizzazione di accesso alla rete di un'app

Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Accesso rete**, quindi modifica le impostazioni per le app che consumano una grande quantità di dati (come le app di streaming video) in modo che possano essere utilizzate solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Attivare o disattivare Risparmio dati smart

Attiva Risparmio dati smart per impedire alle app di utilizzare i dati mobili in background.

1. Nella schermata Utilizzo dei dati, tocca **Risparmio dati smart**, quindi attivalo. Verrà quindi visualizzata l'icona sulla barra di stato.
2. Se vuoi consentire l'accesso illimitato ai dati per alcune app anche quando sono in esecuzione in background, attiva gli interruttori per queste app.

Altre connessioni

Modalità aereo

Quando viaggi in aereo, puoi attivare **Modalità aereo** se consentito dalla compagnia aerea. In **Modalità aereo**, il dispositivo non sarà in grado di effettuare chiamate, inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare dati mobili, ma potrai utilizzare tutte le altre funzioni.

Puoi attivare o disattivare **Modalità aereo** utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca per attivare o disattivare **Modalità aereo**.
- Accedi a **Impostazioni** > **Rete mobile** e attiva o disattiva **Modalità aereo**.

Una volta attivato **Modalità aereo**, il Wi-Fi e il Bluetooth verranno automaticamente disattivati. Puoi riattivarli se autorizzato dalla compagnia aerea.

Huawei Share

Huawei Share è una tecnologia di condivisione wireless che consente di trasferire rapidamente immagini, video, documenti e altri tipi di file tra dispositivi. Questa tecnologia si

basa sul Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini e utilizza Wi-Fi Direct per trasferire file senza utilizzare i dati mobili.

Attivare o disattivare Huawei Share

Puoi attivare o disattivare Huawei Share in uno dei seguenti modi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi tocca per attivare o disattivare **Huawei Share**. Tieni premuto l'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni di **Huawei Share**.
- Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Huawei Share** per attivare o disattivare **Huawei Share**.

L'attivazione di Huawei Share attiva automaticamente la rete Wi-Fi e Bluetooth.

Condividere rapidamente file tra i dispositivi utilizzando Huawei Share

Puoi usare Huawei Share per condividere rapidamente file tra dispositivi Huawei. Il destinatario può visualizzare i file in anteprima prima che vengano inviati, quindi visualizzare l'intero contenuto dei file una volta ricevuti. Ad esempio, il destinatario può visualizzare le foto o i video ricevuti nella Galleria.

1 Sul dispositivo di ricezione, attiva **Huawei Share**.

2 Sul dispositivo dal quale invii i file, tieni premuto per selezionare i file che desideri condividere, quindi tocca . Tocca **Huawei Share**, quindi tocca il nome del dispositivo di ricezione per inviare il file.

Le operazioni possono variare se condividi file direttamente dalle app.

3 Sul dispositivo di ricezione, tocca **Accetta** per accettare il trasferimento.

Per visualizzare i file ricevuti, passa a **Gestione file**, quindi a **Memoria interna** > **Huawei Share** nella scheda **Categorie**.

Le immagini o video ricevuti sono disponibili anche in Huawei Share**Galleria** > **Album** > **Huawei Share**.

Trasferire file tra dispositivo e computer

Puoi utilizzare Huawei Share per condividere file in modo rapido e semplice in modalità wireless tra il dispositivo e un computer (PC Windows o Mac Apple).

1 Assicurati che il dispositivo e il computer siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Se stai usando un HUAWEI MateBook o HONOR MagicBook (con PC Manager nella versione precedente alla 9.1), devi semplicemente verificare di aver attivato la Wi-Fi sul computer.

2 Sul dispositivo, accedi alle impostazioni **Huawei Share** e attiva **Huawei Share** e **Condivisione computer**.

3 Annota cos'è indicato accanto a **Nome mostrato sui computer** e il nome utente e la password alla voce **Verifica sui computer**.

4 Sul computer, vai in:
- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.

  Al momento, questa funzione è disponibile solo sui Mac con macOS da 10.8 a 10.14.

5 Sul computer, fai doppio clic sul nome del dispositivo e inserisci il nome utente e la password annotati in precedenza.

6 Apri una cartella condivisa del dispositivo, come la cartella Internal storage o Album, quindi visualizza, modifica o copia i file sul computer, oppure copia i file dal computer alla cartella condivisa per archiviarli nel dispositivo.
Se modifichi i file nella cartella condivisa sul computer, le modifiche verranno sincronizzate automaticamente con il dispositivo. Allo stesso modo, se modifichi i file nella cartella condivisa sul dispositivo, le modifiche verranno sincronizzate con il computer.

Stampa one-touch con Huawei Share

Quando una stampante che supporta Huawei Share si trova nelle vicinanze, puoi usare Huawei Share per trovare la stampante e stampare immagini o file PDF dal dispositivo.

1 A seconda del tipo di stampante, verifica quanto segue:
- Stampanti compatibili con Wi-Fi: la stampante deve essere accesa e connessa alla stessa rete del dispositivo.
- Stampanti compatibili con Wi-Fi Direct: la stampante deve essere accesa e Wi-Fi Direct deve essere attivato.
- Stampanti Bluetooth: la stampante deve essere accesa e rilevabile.

2 Sul dispositivo, visualizza l'anteprima del file da stampare, quindi accedi a **Condividi** > **Huawei Share**.

3 Una volta che la stampante è stata rilevata, tocca il suo nome sul dispositivo e regola le impostazioni nella schermata di anteprima. Quindi tocca **STAMPA** per stampare.
Se stai collegando una stampante Bluetooth al dispositivo per la prima volta, trova la stampante sul dispositivo, tocca il nome della stampante, quindi tieni premuto il tasto di accensione sulla stampante per circa 1 secondo per confermare la connessione.

Per un elenco di stampanti supportate, tocca **Maggiori dettagli** sulla schermata di condivisione Huawei Share, scorri verso sinistra sullo schermo, quindi tocca **Quali stampanti sono supportate?** per visualizzare l'elenco.

Stampa

Connetti il dispositivo a una stampante certificata Mopria tramite Wi-Fi e sarai in grado di stampare immagini e documenti dal dispositivo.

Connettere il dispositivo a una stampante

1 Consulta il manuale della stampante o rivolgiti al produttore per verificare che sia certificata Mopria.

In caso contrario, consulta il produttore per installare l'app o il plug-in corrispondente sul dispositivo.

2 Connetti il dispositivo e la stampante alla stessa rete Wi-Fi utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Connessione a un router Wi-Fi: attiva il Wi-Fi sulla stampante e connettila al router Wi-Fi. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca lo stesso router Wi-Fi e segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.
- Connessione con Wi-Fi Direct: se la stampante supporta Wi-Fi Direct, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare questa funzione. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, accedi a > **Wi-Fi Direct**, quindi tocca la stampante per stabilire la connessione.
- Connessione all'hotspot della stampante: se la stampante può fungere anche da hotspot wireless, segui le istruzioni nel manuale della stampante per attivare l'hotspot e impostare una password. Sul dispositivo, accedi a **Impostazioni** > **Wi-Fi**, attiva **Wi-Fi**, tocca l'hotspot della stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare le impostazioni.

3 Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **Stampa** > **Servizio predefinito di stampa** e attiva **Servizio predefinito di stampa**.

4 Seleziona la stampante dai risultati della ricerca e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere la stampante.

Stampare file

Per stampare i file in **Galleria** e **Blocco note**, procedi come segue:

- Stampare un'immagine: apri **Galleria**. Apri l'immagine che desideri stampare, accedi a **Altro** > **Stampa o esporta in PDF**, seleziona la stampante, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.
- Stampare un appunto: apri **Blocco note**. Apri l'appunto che desideri stampare, tocca **Stampa**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la stampa.

Connettersi a una rete VPN

Una rete privata virtuale (VPN, Virtual Private Network) è una connessione temporanea che instrada una rete privata attraverso una rete pubblica, crittografando la trasmissione dei dati per mantenere la sicurezza.

Quando lavori fuori dall'ufficio, puoi utilizzare una VPN per accedere in modo sicuro alla rete Intranet aziendale.

Sono supportati i seguenti tipi di server:

- PPTP: È l'acronimo di Point-to-Point Tunneling Protocol, che consente la crittografia MPPE.
- L2TP: È l'acronimo di Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, che consente la crittografia IPSec PSK e IPSec RSA.

- IPSec Xauth: Consente la crittografia PSK, RSA e RSA ibrida.

Connettersi a un server PPTP

1. Ottieni un nome server e indirizzo VPN dall'amministratore del server VPN.
2. Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **VPN** > **Aggiungi rete VPN**, inserisci il nome VPN, imposta il tipo di server su PPTP, quindi inserisci l'indirizzo del server.
3. Se il server VPN non ha un indirizzo DNS, tocca **Mostra opzioni avanzate**, quindi inserisci il dominio DNS, l'indirizzo del server DNS e il percorso di inoltro.
4. Tocca **Salva**.
5. Tocca il VPN appena impostato, inserisci il nome utente VPN e la password, quindi tocca **Connetti**.

Connettersi a un server L2TP/IPSec PSK

1. Ottieni il nome del server VPN, l'indirizzo del server, la chiave L2TP (opzionale), l'identificatore IPSec (opzionale) e la chiave precondivisa IPSec dall'amministratore del server VPN.
2. Accedi a **Impostazioni** > **Altre connessioni** > **VPN** > **Aggiungi rete VPN**, inserisci il nome del server VPN, imposta il tipo di server su L2TP/IPSec PSK, quindi inserisci l'indirizzo del server, la chiave L2TP, l'identificatore IPSec e la chiave precondivisa IPSec.
3. Se il server VPN non ha un indirizzo DNS, tocca **Mostra opzioni avanzate** e inserisci il dominio DNS, l'indirizzo del server DNS e il percorso di inoltro.
4. Tocca **Salva**.
5. Tocca il VPN appena impostato, inserisci il nome utente VPN e la password, quindi tocca **Connetti**.

Schermata Home e sfondo

Gestire la schermata Home

Puoi personalizzare il layout della schermata Home in base alle tue abitudini di utilizzo del dispositivo.

Spostare l'icona di un'app sulla schermata Home

Tieni premuta l'icona di un'app fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinala nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Mantenere allineate le icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Allineamento automatico**. Con questa funzione attivata, gli spazi vuoti vengono riempiti automaticamente quando le app vengono rimosse.

Bloccare le posizioni delle icone della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere alla modalità **Impostazioni schermata Home**, quindi attiva **Blocca layout**.

Selezionare il modello di layout della schermata Home

Avvicina due dita nella schermata Home per accedere a **Impostazioni schermata Home** > **Layout**, quindi scegli il modello di layout che preferisci.

Inserire le icone delle app nelle cartelle

Per una gestione più semplice delle icone delle app nella schermata Home, puoi raccogliere app simili in una cartella e assegnare un nome a tale cartella.

1. Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi trascinala su un'altra app. Verrà creata automaticamente una cartella che conterrà queste due app.
2. Apri una cartella, tocca il suo nome, quindi inserisci un nome.

Aggiungere o rimuovere le icone delle app in una cartella

Apri una cartella e tocca +. Quindi potrai:

- Selezionare una o più app e toccare **OK** per aggiungerle alla cartella.
- Deselezionare una o più app e toccare **OK** per rimuoverle dalla cartella. Se deselezioni tutte le app, la cartella verrà eliminata.

Riposizionare una pagina della schermata

1. Avvicina due dita nella schermata Home per accedere all'editor della schermata Home.
2. Tocca e tieni premuta la pagina della schermata che desideri spostare, quindi trascinala nella posizione desiderata.

Drawer delle app

Puoi mettere le tue app in un drawer e visualizzare solo le app utilizzate di frequente nella schermata Home per semplificare la schermata Home.

Attivare il drawer delle app

Accedi a **Impostazioni** > **Schermata Home e sfondi** > **Stile schermata Home** e seleziona **Drawer**.

Una volta attivato, puoi scorrere verso l'alto nella schermata Home per accedere a tutte le tue app nel drawer.

Aggiungere le app nel drawer alla schermata Home

In modalità Drawer, è possibile scorrere verso l'alto nella schermata Home per visualizzare il Drawer delle app. Tieni premuta l'app che desideri aggiungere fino a quando il dispositivo vibra, quindi trascinala nella posizione desiderata nella schermata Home.

Spostare le app nel drawer

Tieni premuta l'icona di un'app finché il dispositivo non vibra, quindi tocca **Rimuovi**. Questa operazione consente di rimuovere solo l'icona dell'app dalla schermata Home, ma l'app non viene disinstallata.

Potrai ancora trovarla nel drawer delle app.

Disattivare lo stile del drawer

Per disattivare lo stile del drawer, imposta **Stile schermata Home** su **Standard**.

Display e luminosità

Luminosità, colore e temperatura colore

È possibile impostare la luminosità dello schermo, la modalità colore e la temperatura colore in base alle proprie preferenze.

Regolare automaticamente la luminosità dello schermo

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** e attiva **Automatica**.

Il dispositivo regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale.

Regolare manualmente la luminosità dello schermo

Puoi regolare manualmente la luminosità dello schermo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.
- Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità**. Nella sezione , trascina il cursore per regolare la luminosità dello schermo.

Regolare la modalità colore

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la modalità colore che preferisci. La modalità **Normale** è più riposante per gli occhi ed è quindi consigliata.

- **Normale**: tonalità di colore naturali
- **Intensa**: tonalità di colore vivaci

Regolare la temperatura colore

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Modalità colore e temperatura** e seleziona la temperatura colore che preferisci. **Predefinita** e **Calda** sono più riposanti per gli occhi e sono quindi consigliate.

- **Predefinita**: colori naturali
- **Calda**: colori giallastri
- **Fredda**: colori biancastri
- Puoi toccare un punto qualsiasi del cerchio dei colori o trascinare il punto per regolare la temperatura colore.

Quando **Protezione occhi** è attivato, dovrai accedere alla schermata delle impostazioni di **Protezione occhi** per regolare la temperatura colore.

Modalità Protezione occhi

La modalità Protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendoti la vista.

- Dopo ogni mezz'ora davanti allo schermo, riposa gli occhi per almeno 10 minuti.
- Guarda in lontananza per regolare i muscoli della messa a fuoco dei tuoi occhi ed evitare l'affaticamento degli stessi.
- Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

Attivare o disattivare la modalità Protezione occhi

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca per attivare o disattivare **Protezione occhi**. Tieni premuto per accedere alla schermata delle impostazioni **Protezione occhi**.
- Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi** e attiva o disattiva **Attiva**.

Una volta che **Protezione occhi** è attivata, verrà visualizzata l'icona nella barra di stato e lo schermo assumerà una tonalità gialla a causa della riduzione dell'emissione di luce blu.

Impostare una pianificazione per la modalità Protezione occhi

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Protezione occhi**, attiva **Programmato**, quindi imposta **Ora di inizio** e **Ora di fine** secondo le tue preferenze.

Regolare le impostazioni dello stile di testo

È possibile regolare le dimensioni del testo del sistema e le dimensioni di visualizzazione dell'app, nonché lo stile del testo.

Ingrandire o ridurre le dimensioni del testo

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Dimensioni testo e display** e trascina il cursore per **Dimensione testo**.

Ingrandire o ridurre le dimensioni di visualizzazione

Dimensione display determina la dimensione del contenuto (inclusi testo e immagini) visualizzato all'interno delle app.

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Dimensioni testo e display** e trascina il cursore per **Dimensione display**.

Risoluzione dello schermo

Usare la risoluzione dello schermo intelligente

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Risoluzione schermo** e attiva **Risoluzione intelligente**. Il dispositivo regolerà automaticamente la risoluzione dello schermo in base allo stato corrente.

Impostare la risoluzione dello schermo

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Risoluzione schermo** e seleziona una risoluzione dello schermo in base alle tue preferenze. Una risoluzione dello schermo permette di avere una visualizzazione più nitida, ma consuma più energia.

Visualizzazione a schermo intero

Applicare la visualizzazione a schermo intero

- La maggior parte delle app installate sul dispositivo si adatterà automaticamente alla visualizzazione corretta a schermo intero.
- Per le app per cui questo non accade, accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** > **A schermo intero** e attiva i relativi interruttori. L'attivazione di **A schermo intero** può causare una visualizzazione errata di alcune app, ad esempio potranno essere allungate in modo errato.

Mostrare la tacca

1. Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** > **Tacca** e seleziona **Predefinita**.
2. Se vuoi mostrare o nascondere la tacca per un'app specifica, tocca **Personalizza**, seleziona l'app, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   - **Automatico**
   - **Mostra la tacca**
   - **Nascondi la tacca**

Nascondere la tacca

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** > **Tacca** e seleziona **Nascondi la tacca**.

Visualizzare il nome dell'operatore e la velocità della rete nella barra di stato

Puoi controllare il nome dell'operatore e la velocità della rete a colpo d'occhio sulla barra di stato.

Accedi a **Impostazioni** > **Display e luminosità** > **Altre impostazioni display** e attiva o disattiva **Mostra nome operatore** e **Visualizza velocità di rete** in base alle tue preferenze.

Passare all'orientamento orizzontale

Il sensore di gravità integrato del dispositivo consente di alternare automaticamente tra orientamento orizzontale e verticale quando ruoti lo schermo.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca per attivare o disattivare questa funzione.

Suoni e vibrazioni

Non disturbare

Non disturbare ti aiuta a evitare le interruzioni quando devi concentrarti. Quando questa modalità è attiva, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Attivare o disattivare la modalità Non disturbare

Puoi attivare o disattivare **Non disturbare** utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutte le scorciatoie. Tocca per attivare o disattivare **Non disturbare**. Puoi tenere premuto per accedere alla schermata delle impostazioni di **Non disturbare**.
- Accedi a **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Non disturbare** e attiva o disattiva **Non disturbare**.

Una volta che la modalità **Non disturbare** è attivata, verrà visualizzato nella barra di stato, le chiamate e i messaggi verranno disattivati e le notifiche banner non verranno visualizzate.

Impostare una pianificazione per la modalità Non disturbare

Accedi a **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Non disturbare**, tocca **Programmato**, imposta il periodo di tempo e il ciclo di ripetizione, quindi attiva la modalità **Programmato**.

Eccezioni in modalità Non disturbare

Mentre sei in modalità **Non disturbare**, puoi consentire al dispositivo di squillare per chiamate e messaggi provenienti da determinate origini in modo da non perdere nulla di importante.

Accedi a **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Non disturbare** e attiva **Non disturbare** o **Programmato**. Quindi potrai:

- Toccare **Chiamate** o **Messaggi** e selezionare una delle opzioni. Se imposti un'eccezione, il dispositivo squillerà per chiamate o messaggi dall'origine selezionata.
- Una volta attivato **Chiamate ripetute**, una seconda chiamata dallo stesso numero entro 15 minuti non verrà silenziata.

Impostare una suoneria per le chiamate in arrivo

Come suoneria per le chiamate in arrivo, puoi impostare la tua melodia preferita o un video.

Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, configura la suoneria separatamente per SIM 1 e SIM 2.

Impostare una suoneria musicale

1. Accedi a **Telefono** > > **Impostazioni** > **Suoneria** o **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
2. Seleziona una suoneria di sistema o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come suoneria.

Impostare una suoneria video

Imposta un video come suoneria per le chiamate in arrivo.

1. Accedi a **Telefono** > > **Impostazioni** > **Suoneria** o **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** > **Suoneria telefono**.
2. Tocca **Suonerie video** e seleziona un video per visualizzare in anteprima l'effetto per le chiamate in arrivo.
3. Tocca per impostare il video come suoneria.

Impostare una suoneria per un contatto

1. Apri **Telefono**, tocca la scheda **Contatti** nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona il contatto per cui desideri impostare una suoneria.
2. Nella schermata dei dettagli del contatto, tocca **Suoneria** e seleziona una suoneria.

Impostare il tono di notifica

Puoi impostare un tono di notifica globale o impostare toni per app specifiche, come Blocco note o Calendario.

Impostare il tono di notifica predefinito

1 Accedi a **Impostazioni** > **Suoni e vibrazione** e tocca **Suono di notifica**.

2 Seleziona un tono predefinito o tocca **Musica sul dispositivo** per selezionare un brano locale come tono di notifica.

Notifiche

Badge app

Quando arrivano nuove notifiche per un'app, verrà visualizzato un badge sull'icona dell'app. Per impostazione predefinita, viene visualizzato un badge numerato. Puoi anche impostare un punto come badge o nascondere il badge per alcune o tutte le app.

Disattivare il badge delle app

1 Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche** e tocca **Badge icona app**.

2 Disattiva l'interruttore per alcune o tutte le app.

Cambiare la modalità di visualizzazione del badge

Sulla schermata **Badge icona app**, tocca **Modalità di visualizzazione badge**, quindi seleziona **Numeri** o **Punti** in base alle tue preferenze.

Altre impostazioni delle notifiche

Notifiche attiva schermo

Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche** > **Altre impostazioni di notifica** e attiva **Notifiche attiva schermo**. Il dispositivo accenderà automaticamente lo schermo quando riceve una notifica.

Disattivare le notifiche delle app

Disattivare le notifiche app nell'area notifiche

Quando ricevi una notifica per un'app, scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Su una notifica, scorri verso sinistra e tieni premuto, accedi a > **Altre impostazioni**, quindi disattiva **Consenti notifiche**.

Disattivare le notifiche delle app

Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche**. Quindi potrai:

- Individuare e toccare l'app per cui desideri disattivare le notifiche, quindi disattivare **Consenti notifiche**.
- Toccare **Gestione a gruppi**, quindi disattivare gli interruttori per le app per le quali desideri disattivare le notifiche.

Disattivare le notifiche delle app in Impostazioni

1 Accedi a **Impostazioni** > **App** > **App** e cerca l'app per cui desideri disattivare le notifiche.

2 Tocca l'icona dell'app, quindi tocca **Notifiche** e disattiva **Consenti notifiche**.

Gestire le notifiche delle app

Impostare la modalità di notifica per un'app

Accedi a **Impostazioni** > **Notifiche**, seleziona un'app, quindi imposta quanto segue:

- **Consenti notifiche**
- **Banner**
- **Notifiche schermata di blocco**
- **Consenti le interruzioni**
- **Suoneria**
- **Vibrazione**

Le funzioni possono variare in base al prodotto.

Biometria e password

ID impronta

Puoi registrare un'impronta digitale e quindi usarla per sbloccare lo schermo e accedere a Cassaforte, Blocco app e molto altro.

Registrare un'impronta digitale

Per una maggiore sicurezza, puoi registrare un'impronta digitale solo quando viene utilizzato **Sequenza**, **PIN di 4 cifre**, **PIN personalizzato** o **Password** come metodo di sblocco. Dopo un riavvio o se il riconoscimento delle impronte digitali non riesce, dovrai usare la password di blocco per sbloccare il dispositivo.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** > **Gestione impronta** e segui le istruzioni per impostare o inserire la password di blocco.

2 Tocca **Nuova impronta** per iniziare a registrare l'impronta digitale.

3 Posiziona la punta del dito sul sensore impronta. Quando avverti una vibrazione, solleva il dito, quindi premi di nuovo. Ruota il dito per registrare diverse parti dell'impronta.

4 Al termine della registrazione, tocca **OK**.

Ora puoi posizionare il dito sul sensore impronta per sbloccare lo schermo.

Rinominare o eliminare un'impronta digitale

1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** > **Gestione impronta** e inserisci la password di blocco.

2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca un'impronta digitale registrata per rinominarla o eliminarla.

Identificare un'impronta digitale

L'identificazione delle impronte digitali consente di abbinare le dita alle impronte digitali registrate.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** > **Gestione impronta** e inserisci la password di blocco.

2 Nella sezione **Elenco impronte**, tocca **Identifica impronta**.

3 Tocca il sensore impronta con il dito. L'impronta digitale riconosciuta verrà evidenziata.

Usare l'impronta digitale per accedere a Cassaforte

1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** > **Gestione impronta** e inserisci la password di blocco.

2 Attiva l'interruttore per **Accesso Cassaforte** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Cassaforte.

Ora puoi accedere a **Gestione file** > **Categorie**, toccare **Cassaforte**, quindi utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Usare l'impronta digitale per accedere a un'app bloccata

1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **ID impronta** > **Gestione impronta** e inserisci la password di blocco.

2 Attiva l'interruttore per **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per collegare l'impronta digitale a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata nella schermata Home e utilizzare l'impronta digitale per accedervi.

Attivare e usare il pagamento con le impronte digitali

Puoi utilizzare l'impronta digitale per verificare i pagamenti in un'app di pagamento.

Accedi all'app di pagamento e segui le istruzioni sullo schermo per attivare questa funzione.

Riconoscimento del viso

Il riconoscimento del viso consente di sbloccare il dispositivo o di accedere ad app bloccate con le informazioni del proprio viso, anche in ambienti scuri.

Quando usi il riconoscimento del viso, assicurati di avere davanti a te lo schermo del dispositivo.

Registrare dati facciali

1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** > **Riconoscimento del viso** e inserisci la password di blocco.

2 Seleziona **Solleva per l'attivazione**.

3 Tocca **Registra il volto** e segui le istruzioni sullo schermo per registrare le informazioni facciali.

Attivare Sblocco con il viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, tocca **Sblocca il dispositivo** e seleziona un metodo di sblocco.

Se hai attivato Spazio privato sul telefono o hai aggiunto più utenti al telefono, puoi utilizzare Sblocco con il viso solo in Spazio principale o con l'account Proprietario.

Accedere a Blocco app con il riconoscimento del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, attiva **Accesso Blocco app** e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere le tue informazioni facciali a Blocco app.

Ora puoi toccare un'app bloccata sulla schermata Home e usare il riconoscimento del viso per accedere all'app.

Disattivare o eliminare i dati del viso

Nella schermata **Riconoscimento del viso**, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- Disattivare i dati del viso per alcune funzioni: Disattiva **Sblocca il dispositivo** o **Accesso Blocco app** in base alle esigenze. Questo non eliminerà i dati del viso.
- Eliminare i dati del viso: Tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i dati del viso.

Password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida come password di blocco.

Eliminare la password di blocco

Puoi impostare una password numerica, a modello o ibrida.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Dati biometrici e password** e tocca **Password blocco schermo**.

2 Inserisci una password contenente 6 cifre.

3 In alternativa, tocca **Modifica il metodo di sblocco** e seleziona un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Cambiare la password di blocco

1 Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Modifica la password di blocco schermo**.

2 Inserisci la password di blocco originale.

3 Inserisci una nuova password o tocca **Modifica il metodo di sblocco** per selezionare un tipo di password, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire una nuova password.

Disattivare la password di blocco

Nella schermata **Dati biometrici e password**, accedi a **Disattiva la password di blocco schermo**.

App

App gemella

App gemella consente di accedere a due account Facebook contemporaneamente senza il fastidio di dover passare costantemente da uno all'altro, e ti permette di mantenere separati lavoro e vita privata.

App gemella funzionerà solo con alcune app.

1 Accedi a **Impostazioni** > **App** > **App gemella** e attiva l'interruttore per l'app di cui vuoi creare una gemella.

2 Nella schermata Home verranno visualizzate due icone per la stessa app per accedere agli account separati contemporaneamente.

3 Per disattivare App gemella, tocca e tieni premuta la versione gemella dell'app, quindi tocca **Elimina**. Tutti i dati dell'app gemella verranno eliminati.

Visualizzare o modificare le impostazioni delle app

Accedi a **Impostazioni** > **App** > **App** e tocca un'app. Puoi forzarne l'arresto, disinstallarla, svuotare la cache dell'app, visualizzare e modificare le autorizzazioni dell'app, impostare le modalità di notifica e altro ancora.

Batteria

Controllare il consumo di energia

Accedi a **Impostazioni** > **Batteria** o **Optimizer** > . Puoi:

- Toccare **Utilizzo batteria** per visualizzare l'hardware e le applicazioni a consumo energetico intensivo. Toccare un'applicazione a consumo energetico intensivo per attivare o disattivare gli avvisi di consumo di energia.
- Toccare **Dettagli uso batteria** per saperne di più sul consumo di energia di software e hardware.

Gestione energia

Sulla schermata **Batteria** puoi controllare il tempo rimanente stimato della batteria e attivare una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria del dispositivo.

Ottimizzare le impostazioni energetiche del dispositivo

Accedi a **Impostazioni** > **Batteria** (o **Optimizer** >) e tocca **Ottimizza utilizzo batteria**. Il dispositivo analizzerà automaticamente gli attuali problemi di consumo di energia, ottimizzerà alcune impostazioni e consiglierà altre ottimizzazioni delle impostazioni.

Attivare una modalità di risparmio energetico

Il dispositivo supporta due modalità di risparmio energetico:

- **Modalità di risparmio energetico** riduce il consumo di energia limitando l'attività delle app in background, gli effetti visivi e l'audio.
- **Modalità ultra risparmio energetico** controlla rigorosamente le app in background per garantire che il dispositivo possa restare acceso il più a lungo possibile. In questa modalità, potrai usare solo le app selezionate; tutti gli interruttori di sistema, tranne Wi-Fi e dati mobili, saranno disattivati.

Sulla schermata **Batteria**, seleziona una modalità di risparmio energetico:

- Quando il livello della batteria è estremamente basso, attiva **Modalità ultra risparmio energetico**. Il dispositivo visualizzerà quindi una schermata Home nera.
  Per aggiungere le app che vuoi utilizzare in **Modalità ultra risparmio energetico**, tocca e seleziona le app dall'elenco. Puoi toccare per rimuovere le app o toccare nell'angolo in alto a destra per uscire da **Modalità ultra risparmio energetico**.
- Quando il livello della batteria non è estremamente basso, ma desideri comunque risparmiare energia, attiva **Modalità di risparmio energetico**. L'icona verrà quindi visualizzata nella barra di stato.

Attivare la Modalità prestazione

Modalità prestazioni regola le impostazioni di alimentazione per offrire le massime prestazioni. Questo farà scaricare la batteria più rapidamente, soprattutto quando vengono utilizzate app che usano la grafica in modo intensivo.

Quando il livello della batteria è sufficiente, accedi a **Impostazioni** > **Batteria** (o **Optimizer** >) e attiva **Modalità prestazioni**.

Verrà quindi visualizzata l'icona nella barra di stato.

Impostazioni batteria

Puoi anche impostare se visualizzare la percentuale della batteria nella barra di stato e se mantenere una connessione di rete quando lo schermo del dispositivo è spento.

Visualizzare la percentuale della batteria sulla barra di stato

Accedi a **Impostazioni** > **Batteria** (o **Optimizer** >), tocca **Percentuale batteria** e scegli di visualizzare la percentuale della batteria, all'interno o all'esterno dell'icona della batteria sulla barra di stato.

Restare connessi mentre il dispositivo è in sospensione

Se desideri che il dispositivo continui a ricevere messaggi o a scaricare dati mentre è in modalità di sospensione, impostalo per mantenere la connessione durante la sospensione. Questo può aumentare il consumo di energia.

Sulla schermata **Batteria**, tocca **Altre impostazioni batteria**, quindi attiva o disattiva **Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione** come richiesto.

Archiviazione

Controllare l'utilizzo della memoria

Accedi a **Impostazioni** > **Memoria** per controllare l'utilizzo dello spazio di archiviazione e ottimizzarlo quando lo ritieni necessario.

Pulizia

Puoi utilizzare **Pulizia** in **Optimizer** per cercare file inutili o di grandi dimensioni, come residui di app, pacchetti di installazione indesiderati, dati di WeChat e altro. Una volta rilevati i file, puoi scegliere se eliminare i file come suggerito.

1 Apri **Optimizer**, quindi tocca **Pulizia**.

2 Al termine della scansione, tocca **Rimuovi** dopo ciascun elemento ed elimina tutti i file non necessari.

Cancellare file duplicati

Optimizer può identificare file duplicati sul dispositivo.

Sulla schermata **Pulizia**, tocca **File duplicati** , quindi seleziona i file indesiderati per eliminarli.

Sicurezza

Blocco app

Con Blocco app puoi bloccare le app che contengono dati privati, come le app di chat e di pagamento, per impedire l'accesso non autorizzato.

Se usi l'ID facciale come metodo di sblocco del Blocco app, il sensore per le gesture di oscillazione fornirà ulteriore protezione di sicurezza quando utilizzi l'app. In un ambiente ben

illuminato, se viene rilevato un altro volto, l'app verrà bloccata e le notifiche ricevute dall'app verranno nascoste. Dovrai sbloccare nuovamente l'app con una password o con il viso per tornare ad accedervi.

Attivare Blocco app

Accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco app** > **Attiva**, imposta la password di Blocco app e seleziona le app da bloccare.

Se hai attivato lo sblocco con il viso o a impronta digitale, puoi collegare Blocco app con un ID viso o un ID impronta.

Modificare la password di Blocco app o le domande di sicurezza

Accedi alla schermata delle impostazioni di **Blocco app**, accedi a > **Tipo di password** e seleziona **Password blocco schermo** o **Personalizza il PIN** come password di Blocco app.

Se selezioni **Personalizza il PIN**, puoi impostare una nuova password e le domande di sicurezza.

Eliminare o disattivare Blocco app

Nella schermata **Blocco app**, esegui la procedura seguente:

- Elimina Blocco app: nell'elenco delle app bloccate, deseleziona gli interruttori delle app per le quali desideri eliminare il blocco.
- Reimposta Blocco app: accedi a > **Disattiva blocco app** > **DISATTIVA**. Questa procedura eliminerà tutti i blocchi e le impostazioni del blocco delle app.

Mettere una schermata in primo piano

Puoi mettere in primo piano la schermata di un'app in modo da mantenerla in stato attivo. Prova questa funzione quando giochi, guardi video e altro ancora.

Accedi a **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Altre impostazioni** > **Schermo fisso** e attiva **Schermo fisso**.

- Quando usi la navigazione a gesture, scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto per accedere alla schermata delle attività recenti, quindi tocca sull'anteprima di un'app. Per rimuoverla, scorri due volte verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Quando usi la navigazione a tre tasti, tocca per accedere alla schermata delle attività recenti e tocca su un'anteprima dell'app. Per sbloccare, tieni premuto .

Modalità Cassaforte

La modalità cassaforte utilizza un sistema operativo semplificato in cui sono disponibili solo le funzioni di base e le app preinstallate. Può essere utilizzata per individuare app di terze parti che causano errori di sistema.

Funzioni in modalità cassaforte

Dopo aver installato alcune app di terzi, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, puoi accedere alla modalità cassaforte per verificare se il problema è stato causato da un'app di terze parti o dal sistema stesso.

- Se il sistema funziona correttamente in modalità cassaforte, il problema è probabilmente causato da un'app di terze parti. In modalità cassaforte, accedi a **Impostazioni** > **App** > **App**, trova l'app di terze parti in questione e disinstallala una volta tornato alla modalità normale.
- Se il sistema funziona in modo anomalo in modalità cassaforte, il sistema è difettoso. Esegui il backup dei dati e porta il dispositivo con la prova di acquisto presso un Centro servizio clienti Huawei autorizzato per ricevere assistenza.

Entrare e uscire dalla modalità cassaforte

- Entrare in **Modalità provvisoria**: durante la procedura di avvio, tieni premuti contemporaneamente i tasti di accensione e aumento del volume finché non viene visualizzata la schermata di selezione. Premi il tasto del volume per selezionare **Safe mode** e premi il tasto di accensione per accedere alla modalità cassaforte. In modalità cassaforte, viene visualizzato **Modalità provvisoria** nell'angolo in basso a sinistra.
- Uscire da **Modalità provvisoria**: riavvia il dispositivo per uscire.

Privacy

Gestione delle autorizzazioni

Le app potrebbero richiedere determinate autorizzazioni, come le autorizzazioni di posizione, per fornirti i servizi corrispondenti.

Tuttavia, alcune app potrebbero ottenere troppe autorizzazioni non necessarie, il che comporta potenziali rischi per la privacy e la sicurezza delle informazioni. Puoi monitorare le autorizzazioni concesse a ciascuna app e negare quelle che ritieni non necessarie.

Gestire l'autorizzazione di posizione

Con l'autorizzazione di posizione, le app possono ottenere la tua posizione per fornire servizi basati sulla posizione. Ad esempio, se un'app mappa ottiene l'autorizzazione di posizione, può fornirti servizi di posizione e navigazione. Puoi disattivare l'autorizzazione se questi servizi non ti servono.

1 Accedi a **Impostazioni** > **App** > **Autorizzazioni**.

2 Nella schermata **Autorizzazioni**, immetti **Posizione**, tocca l'app che desideri gestire e seleziona un'opzione.

Gestire le autorizzazioni di accesso ad altri dati privati

Puoi anche gestire le autorizzazioni di accesso alle tue informazioni personali, come contatti, messaggi, registri delle chiamate, sensori corporei, calendario e fotocamera, per usufruire di servizi migliori e proteggere la tua privacy.

Nella schermata **Autorizzazioni**, tocca l'autorizzazione che desideri gestire e attiva o disattiva l'interruttore per ciascuna app in base alle esigenze.

Servizi di localizzazione

Alcune app devono ottenere informazioni sulla tua posizione per fornirti dei servizi più accurati. Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione e concedere o negare l'autorizzazione ad accedere alle informazioni sulla tua posizione per particolari app, in base alle tue necessità.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Puoi attivare o disattivare i servizi di localizzazione utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, poi scorri di nuovo verso il basso per mostrare tutti gli interruttori delle scorciatoie. Tocca per attivare o disattivare questa funzione.
- In alternativa, accedi a **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**.

Una volta disattivati i servizi di localizzazione, il dispositivo impedirà a tutte le app e a tutti i servizi di rilevare e utilizzare le informazioni sulla posizione, eccetto per alcune app integrate. Quando queste app o servizi devono utilizzare le informazioni sulla posizione, il dispositivo ti ricorderà di riattivare i servizi di localizzazione.

Aumentare l'accuratezza dei servizi di localizzazione

Puoi migliorare l'accuratezza di posizionamento del dispositivo consentendo alle app e ai servizi di ricercare reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Accedi a **Impostazioni** > **Servizi di localizzazione** > **Impostazioni avanzate**, quindi attiva la scansione Wi-Fi e Bluetooth.

Consentire o impedire alle app di ottenere informazioni sulla posizione

Puoi consentire o negare a un'app l'accesso alle informazioni sulla posizione e puoi anche consentire l'accesso occasionale o permanente, oppure negare l'accesso alle informazioni sulla posizione durante l'uso dell'app.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Privacy** > **Autorizzazioni**, tocca **Posizione** e verifica quali app dispongono dell'accesso alle informazioni sulla posizione.

2 Tocca l'app di cui desideri modificare le impostazioni e segui le istruzioni sullo schermo per concedere o negare le autorizzazioni.

Gestione digitale

Gestione digitale

Ottimizza le abitudini di utilizzo del dispositivo impostando il limite giornaliero di tempo di attività dello schermo, i limiti delle singole app e la pianificazione del tempo lontano dallo schermo.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Gestione digitale** e tocca **INIZIA**.

2 Seleziona **Io**, quindi tocca **OK**.

3 Ora puoi:

- Toccare **Durata schermo** e impostare il limite giornaliero di tempo di attività dello schermo per il dispositivo.
- Toccare **Limiti app**, selezionare l'app per cui vuoi impostare un limite di utilizzo e impostare un limite di tempo.
- Accedere a **Tempo di inutilizzo** > **Aggiungi** e programmare il tempo lontano dal dispositivo.

Quando viene raggiunto il limite di tempo, le app non disponibili verranno disattivate.

Per continuare a utilizzare un'app per la quale hai raggiunto il limite di tempo, tocca l'app, quindi tocca **Ottieni più tempo**. Puoi scegliere di prolungare il tempo di utilizzo dell'app di 15 minuti o concedere un uso illimitato per il giorno corrente.

Per disattivare **Gestione digitale**, accedi alla sua schermata Home e tocca **Disattiva Gestione digitale**.

Visualizzare il tempo di attività dello schermo del dispositivo

Gestione digitale ti consente di sapere con quale frequenza usi le diverse app. Il primo passo verso uno stile di vita digitale equilibrato è comprendere meglio le tue abitudini digitali.

Accedi a **Impostazioni** > **Gestione digitale** > **Durata schermo** e tocca **Oggi** o **Ultimi sette giorni** per controllare le seguenti informazioni sul dispositivo:

- **Durata schermo**
- **Utilizzo app**
- **Sblocchi**

Impostare il tempo di attività dello schermo del dispositivo per tuo figlio

Imposta il tempo di attività dello schermo del dispositivo per il tuo bambino per insegnargli uno stile di vita digitale equilibrato.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Gestione digitale** > **INIZIA**.

2 Seleziona **Il mio bambino**, quindi tocca **OK**.

3 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare il PIN e la domanda di sicurezza.

4 Ora puoi:

- Toccare **Durata schermo** e impostare il limite giornaliero di tempo di attività dello schermo per tuo figlio quando usa il dispositivo.
- Toccare **Limiti app**, selezionare l'app per cui vuoi impostare un limite di utilizzo e impostare un limite di tempo.
- Accedere a **Tempo di inutilizzo** > **Aggiungi** e programmare un tempo di inattività per il dispositivo.

Sarà richiesto **PIN Gestione digitale** quando prolunghi il tempo di attività dello schermo o modifichi le impostazioni di gestione durata schermo.

Per disattivare **Gestione digitale**, accedi alla sua schermata Home e tocca **Disattiva Gestione digitale**.

Funzioni di accessibilità

Accessibilità

Le app per la lettura dello schermo sono progettate per aiutare gli utenti ipovedenti a utilizzare un dispositivo.

Sintesi vocale

Il servizio di sintesi vocale (TTS) consente al dispositivo di leggere il contenuto dello schermo quando utilizzi un'app di lettura dello schermo, come TalkBack.

Nella schermata **Accessibilità**, tocca **Sintesi vocale**, quindi potrai:

- Selezionare un motore TTS preferito.
- Regolare la velocità del parlato.
- Regolare il tono del parlato.

Attivare Select to Speak

Select to Speak consente al dispositivo di leggere il contenuto selezionato sullo schermo.

1 Questa funzione è disponibile solo quando usi la navigazione a tre tasti.

2 Sulla schermata **Accessibilità**, tocca **Select to Speak**, quindi attivalo.

3 Tocca **OK**. Verrà visualizzato nell'angolo in basso a destra dello schermo.

4 Puoi anche toccare **Altre impostazioni** e attivare **Leggi il testo sulle immagini**.

5 Quando vuoi che venga letto il contenuto dello schermo, tocca , quindi tocca il testo o l'immagine sullo schermo.

Attivare la correzione colore per personalizzare il colore dello schermo

La correzione del colore aiuta le persone ipovedenti a vedere più facilmente il contenuto dello schermo.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accessibilità** > **Correzione del colore** e attiva **Correzione del colore**.

2 Tocca **Modalità di correzione** per selezionare una modalità di correzione del colore.

Usare i gesti di ingrandimento

Usa i gesti di ingrandimento per ingrandire lo schermo.

Sulla schermata **Accessibilità** > **Ingrandimento**, tocca **Ingrandimento**, quindi attivalo.

Esegui lo zoom in avanti o indietro toccando lo schermo tre volte di seguito.

- Durante lo zoom, allarga due o più dita per ingrandire ulteriormente, o avvicina due o più dita per rimpicciolire.
- Trascina lo schermo con due o più dita per visualizzare altre parti dello schermo.

Attivare l'inversione del colore

L'inversione del colore consente di invertire il colore di testo e sfondo. Quando l'inversione del colore è attivata, il dispositivo visualizzerà il testo in bianco e lo sfondo nero.

Sulla schermata **Accessibilità**, attiva **Inversione colori**.

Prevenzione tocco accidentale

Attiva **Prevenzione tocco accidentale** per impedire operazioni indesiderate dovute a tocchi accidentali sullo schermo.

Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** e attiva o disattiva **Prevenzione tocco accidentale**.

Accensione/spegnimento programmato

Usa la funzione **Accensione e spegnimento programmati** per accendere e spegnere il dispositivo a orari prestabiliti, per risparmiare energia e non farti disturbare mentre riposi.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Funzioni accessibilità** > **Accensione e spegnimento programmati** e attiva **Accensione e spegnimento programmati**.

2 Imposta gli orari di accensione e spegnimento e il ciclo di ripetizione. Il dispositivo si accenderà e spegnerà automaticamente agli orari specificati.

Per interrompere l'utilizzo di questa funzione, disattiva **Accensione e spegnimento programmati**.

Aggiornamenti di sistema

Lingua e area geografica

1 Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Lingua e area geografica**, poi seleziona la lingua che vuoi usare.

2 Se la lingua non è presente nell'elenco, tocca **Aggiungi una lingua**, quindi individuala e toccala per aggiungerla all'elenco.

3 Tocca **Area geografica** per selezionare un paese/area geografica; in questo modo, il contenuto del display si adatterà alla cultura e alle abitudini locali del paese/area geografica regione che hai selezionato.

Metodo di inserimento

Puoi scaricare un metodo di inserimento di terze parti e impostarlo come metodo di inserimento predefinito.

1 Scarica il metodo di inserimento da un app store ufficiale.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per impostarlo come metodo di inserimento predefinito oppure accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Lingua e inserimento** > **Tastiera predefinita** e seleziona il metodo di inserimento.

Data e ora

Il dispositivo è in grado di sincronizzarsi con la data, l'ora e il fuso orario locali tramite rete mobile. Puoi anche impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario per il dispositivo.

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Data e ora**, quindi imposta le opzioni in base alle tue esigenze.

Impostare la data e l'ora automaticamente o manualmente

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con la data e l'ora locali tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare fuso orario

- Attiva **Imposta automaticamente** e il dispositivo si sincronizzerà con il fuso orario locale tramite rete mobile.
- Per impostare manualmente il fuso orario, disattiva **Imposta automaticamente**.

Cambiare il formato dell'ora

- Attiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 24 ore.
- Disattiva **Formato 24 ore** e il dispositivo visualizzerà l'ora nel formato 12 ore.

Phone Clone

Phone Clone consente di spostare rapidamente e senza interruzioni tutti i dati di base (inclusi contatti, calendario, immagini e video) dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo.

Clonare i dati da un dispositivo Android

1 Sul nuovo dispositivo, apri **Phone Clone** (per impostazione predefinita nella cartella **Strumenti**). In alternativa, accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **Huawei** o **Altri Android**.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.

3 Sul vecchio dispositivo, apri **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.

4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che vuoi clonare, quindi tocca **Trasferisci** per iniziare la clonazione.

Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con Android 4.4 o versioni successive.

Clonare i dati da un iPhone o iPad

1 Sul nuovo dispositivo, apri **Phone Clone** (per impostazione predefinita nella cartella **Strumenti**). Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Phone Clone**, tocca **Nuovo telefono**, quindi tocca **iPhone/iPad**.

2 Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare e installare **Phone Clone** sul vecchio dispositivo.

3 Sul vecchio dispositivo, apri **Phone Clone** e tocca **Vecchio telefono**. Segui le istruzioni sullo schermo per connettere il vecchio dispositivo con il nuovo dispositivo scansionando un codice o connettendoti manualmente.

4 Sul vecchio dispositivo, seleziona i dati che desideri clonare, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare la clonazione dei dati.

Phone Clone è disponibile solo su dispositivi con iOS 8.0 o versioni successive.

Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione esterna

Eseguire il backup con una scheda di memoria

Inserisci una scheda di memoria nel dispositivo in modo da poter eseguire comodamente il backup dei dati per tenerli al sicuro.

1 Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Backup e ripristino** > **Backup dati** > **Memoria esterna** e tocca **Scheda di memoria**.

2 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.

3 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.
Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Scheda di memoria** e attiva > **Reset della password**.
La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

4 Al termine dell'operazione di backup, potrai trovare il backup dei dati nella cartella **Huawei** in **Gestione file** > **Categorie** > **Scheda di memoria**.

Puoi accedere alla schermata di backup **Scheda di memoria** e attivare **Backup automatico**. Il dispositivo eseguirà automaticamente il backup dei dati ogni sette giorni quando è in carica, lo schermo è spento e il livello della batteria è almeno al 75%.

Ripristinare il backup da una scheda di memoria

1 Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Backup e ripristino** > **Backup dati** > **Memoria esterna** e tocca **Scheda di memoria**.

2 Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.

3 Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Eseguire il backup con un dispositivo di archiviazione USB

In caso di spazio di archiviazione insufficiente sul dispositivo, puoi eseguire il backup di file di grandi dimensioni e di tutti i dati su un dispositivo di archiviazione USB, come una memoria USB o un lettore di schede.

1 Collega il tuo dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.

2 Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Memoria USB**.

3 Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.

4 Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.
Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Memoria USB** e attiva > **Reset della password**.
La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

Ripristinare i dati da un dispositivo di archiviazione USB

1 Collega il tuo dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB tramite un cavo USB OTG.

2 Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Memoria USB**.

3 Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.

4 Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Eseguire il backup con un dispositivo NAS

Puoi eseguire il backup dei dati importanti su un dispositivo NAS (network-attached storage, archiviazione di rete), noto anche come server di Archivio Cloud privato. Il dispositivo NAS fornisce cartelle condivise per il backup dei dati.

1. Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Cartella condivisa**.
2. Sul tuo dispositivo, cerca i dispositivi NAS disponibili sulla rete Wi-Fi, quindi tocca quello che ti interessa per accedere e aggiungere le sue cartelle condivise.
3. Tocca **BACKUP**, seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup, quindi tocca **Backup**.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare la password e il suggerimento per la password. I dati verranno crittografati e ne verrà eseguito il backup. La password verrà richiesta quando vorrai ripristinare il backup dei dati.
   Per reimpostare la password, accedi alla schermata di backup **Cartella condivisa** e attiva ⋮ > **Reset della password**.
   La nuova password sarà valida solo per i backup creati dopo la reimpostazione.

Ripristinare i dati da un dispositivo NAS

1. Sulla schermata **Memoria esterna** del dispositivo, tocca **Cartella condivisa**.
2. Sul tuo dispositivo, cerca i dispositivi NAS disponibili sulla rete Wi-Fi, quindi tocca quello che ti interessa per accedere e aggiungere le sue cartelle condivise.
3. Seleziona il backup che desideri ripristinare dall'elenco **RIPRISTINA DA BACKUP**.
4. Seleziona i dati che desideri ripristinare, tocca **Ripristino** e inserisci la password secondo le istruzioni.

Ripristinare il dispositivo

Reimpostare le impostazioni di rete

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth. Non comporta la modifica di altre impostazioni sul dispositivo, né elimina alcun dato.

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset**, tocca **Esegui il reset delle impostazioni di rete**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni di rete.

Reimpostare tutte le impostazioni

Questa operazione consente di reimpostare tutte le impostazioni di rete, le impronte digitali, i dati di riconoscimento del viso e la password di blocco del dispositivo. Non comporta l'eliminazione di alcun dato dal dispositivo.

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset**, tocca **Esegui il reset di tutte le impostazioni**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per reimpostare tutte le impostazioni.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Questa operazione consente di cancellare tutti i dati sul dispositivo, inclusi account, dati delle app, impostazioni di sistema, app installate, musica, immagini e tutti i file nella memoria interna. Assicurati di eseguire il backup dei dati prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Reset** > **Esegui il reset del telefono**, tocca **Ripristina telefono**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Modalità semplice

La Modalità semplice adotta un layout più conciso per una navigazione più semplice, ingrandisce le icone e i caratteri della schermata Home e alza al massimo il volume.

Attivare la Modalità semplice

Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** > **Modalità semplice** e tocca **Attiva**.

Tieni premuta un'icona qualsiasi per trascinarla nella posizione desiderata o disinstallarla se non è un'app fondamentale.

Aggiornare il sistema online

Quando è disponibile un aggiornamento, il dispositivo richiederà di scaricare e installare il pacchetto di aggiornamento.

- Prima di aggiornare, assicurati che sul dispositivo sia in esecuzione una versione ufficiale del sistema. In caso contrario, l'aggiornamento potrebbe non riuscire e potrebbero verificarsi problemi imprevedibili con il dispositivo.
- Esegui il backup dei dati utente prima dell'aggiornamento.
- Dopo un aggiornamento, le app di terzi non compatibili con la nuova versione del sistema potrebbero non essere disponibili. In alcuni casi, potrebbe essere necessario del tempo perché venga rilasciata una versione compatibile delle app.
- Durante l'aggiornamento, non spegnere o riavviare il dispositivo, non rimuovere la scheda di memoria e non inserire una scheda di memoria.

1. Accedi a **Impostazioni** > **Sistema e aggiornamenti** e tocca **Aggiornamento software**.
2. Quando è disponibile un aggiornamento, puoi scaricare e installare manualmente il pacchetto di aggiornamento oppure aggiornare il dispositivo automaticamente durante la notte.
   - Scarica e installa il pacchetto di aggiornamento: Accedi a **Nuova versione** > **SCARICA E INSTALLA**. Per evitare di consumare traffico dati, collega il dispositivo a una rete Wi-Fi durante il download del pacchetto di aggiornamento.
     Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

- Aggiornamento durante la notte Tocca  e attiva **Download automatico tramite Wi-Fi** e **Aggiornamento notturno**.
  Il dispositivo si aggiornerà e si riavvierà automaticamente tra le 02:00 e le 04:00.
  Per garantire l'aggiornamento durante la notte, assicurati che il dispositivo sia acceso, che lo schermo sia bloccato e che non ci siano sveglie impostate per questo periodo di tempo e che il livello della batteria rimanga superiore al 35%. Collega il dispositivo a un caricabatterie, se necessario.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici, tocca  sulla schermata **Aggiornamento software**, quindi disattiva **Download automatico tramite Wi-Fi**.

Informazioni sul telefono

Esclusione di responsabilità legale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Visitare http://consumer.huawei.com/en/support/hotline per la hotline aggiornata di recente e l'indirizzo e-mail del proprio paese o regione.

Modelo:HRY-LX1

EMUI 10.0_01