

WW80H7600E*
WW90H7600E*
WW80H7400E*
WW90H7400E*

Lavabiancheria

manuale dell'utente

Immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.

CE

SAMSUNG

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 1 2016/2/4 14:45:34

indice

Informazioni di sicurezza 3
- Istruzioni di sicurezza - cosa sapere ... 3
- Simboli di sicurezza importanti ... 3
- Precauzioni di sicurezza importanti ... 4
- Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE) ... 10

Installazione 11
- Contenuto della confezione ... 11
- Requisiti di installazione ... 12
- Installazione passo per passo ... 14

Prima di iniziare 18
- Impostazioni iniziali ... 18
- Linee guida di lavaggio ... 19
- Linee guida della vaschetta detersivo ... 21

Operazioni 23
- Pannello di controllo ... 23
- Semplici passaggi per iniziare ... 24
- Panoramica del corso ... 25
- Impostazioni ... 28

Manutenzione 29
- Eco pulizia cestello ... 29
- Smart Care ... 30
- Scarico di emergenza ... 31
- Pulizia ... 32
- Risoluzione in caso di congelamento ... 35
- Precauzioni in caso di lungo periodo di inutilizzo ... 35

Risoluzione dei problemi 36
- Punti di controllo ... 36
- Codici informativi ... 37

Specifiche 38
- Protezione dell'ambiente ... 38
- Tabella tessuti ... 39
- Foglio delle lavabiancheria ad uso domestico ... 40
- Informazioni sui principali programmi di lavaggio ... 44

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 2 2016/2/4 14:45:34

Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova lavabiancheria Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del vostro nuovo apparecchio. Vi consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavabiancheria.

Istruzioni di sicurezza - cosa sapere

Si prega di leggere attentamente questo manuale per assicurarsi di essere a conoscenza del modo in cui operare la vasta gamma di caratteristiche e funzioni del nuovo apparecchio. Conservare il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per una futura consultazione. Utilizzare questo apparecchio solo per gli usi ai quali è destinato, come descritto in questo manuale.
Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento. Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavabiancheria possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza o reperire le informazioni necessarie online visitando il sito www.samsung.com.

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠	AVVERTENZA: Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà.**
⚠	ATTENZIONE: Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà.**
	NOTA

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni a voi e agli altri.
Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto questo manuale, si raccomanda di conservarlo in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzare l'apparecchio in sicurezza, familiarizzarsi con le sue funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 3 2016/2/4 14:45:34

Precauzioni di sicurezza importanti

AVVERTENZA: Per ridurre i rischi di incendio, folgorazione ed infortunio durante l'uso del lavabiancheria occorre a porre in atto le seguenti precauzioni oltre a quelle normalmente adottate per l'uso per tutti gli elettrodomestici:

1. Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini di età inferiore agli 8 anni inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
4. Per non correre inutili rischi, il cavo di alimentazione, se danneggiato, deve essere fatto sostituire solo dal costruttore, da un Centro di Assistenza del costruttore stesso o comunque da personale specializzato.
5. Utilizzare sempre le tubazioni di alimentazioni e di scarico fornite con il lavabiancheria e scartare le tubazioni eventualmente preesistenti.
6. Fare attenzione a non ostruire con tappeti o altro le aperture di ventilazione eventualmente presenti sul basamento del lavabiancheria.
7. **Per l'uso in Europa:** Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 4 2016/2/4 14:45:34

ATTENZIONE: al fine di evitare rischi per la sicurezza dovuti al reset involontario dell'interruttore di protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, o collegato a un circuito regolarmente attivato e disattivato dall'utilità.

⚠ AVVERTENZA: AVVERTIMENTI di installazione critici

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

L'apparecchiatura è pesante, prestare attenzione nel sollevarla.

Collegare il cavo elettrico a una presa a parete in corrente alternata dedicata da 220 - 240 V / 50 Hz. Non utilizzare mai una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scosse elettriche o incendio.
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Inserire la spina in una presa a parete di modo che il cavo elettrico corra lungo la parete.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scosse elettriche o incendio.

Tenere tutti i materiali da imballo lontano dalla portata dei bambini dal momento che potrebbero rivelarsi pericolosi.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto da imballo potrebbe rimanere soffocato.

Se l'apparecchio, la spina o il cavo elettrico sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Questa unità deve essere adeguatamente collegata a massa.

Non effettuare il collegamento a massa dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, splosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non a massa e verificare in ogni caso che il collegamento a massa sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature.

- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 5 2016/2/4 14:45:34

Non installare l'apparecchio in un locale in cui può verificarsi una perdita di gas.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare un trasformatore.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo elettrico.
- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Il lavabiancheria deve essere installato in un luogo in cui siano disponibili una presa di corrente, un rubinetto per l'acqua di alimentazione ed un attacco per lo scarico dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE: PRECAUZIONI di installazione

Installare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni, spostamenti, rumore o malfunzionamenti.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature.
- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature.

⚠ AVVERTENZA: AVVERTENZE di utilizzo critiche

Se l'apparecchio risulta allagato, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua ed escludere l'alimentazione (agendo sul contatore) e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di perdita di gas (come propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
- Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.

Non lasciare che i bambini giochino dentro o sopra la lavabiancheria. Inoltre, in fase di smaltimento rimuovere lo sportello dell'apparecchio.
- In caso di intrappolamento all'interno del prodotto, i bambini possono soffocare a morte.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 6 2016/2/4 14:45:34

Prima dell'uso, rimuovere i materiali da imballo (in spugna, styrofoam) sul fondo della lavabiancheria.

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non forzare l'apertura dello sportello della lavabiancheria mentre l'apparecchio è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- L'eventuale fuoriuscita d'acqua può causare scottature o rischio di scivolamento sul pavimento bagnato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.
- L'apertura forzata dello sportello può causare danni al prodotto o lesioni.

Non inserire la mano sotto la lavabiancheria durante l'uso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina.

- Lo scollegamento della spina dalla presa di corrente durante l'uso dell'apparecchio può causare scintille, scosse elettriche o incendio.

Non lasciare che bambini o malati utilizzino questa lavabiancheria senza l'appropriata supervisione. Non consentire ai bambini di arrampicarsi all'interno o sull'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, ustioni o lesioni.

Non inserire mani od oggetti metallici sotto la lavabiancheria mentre è in funzione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina e tirare verso l'esterno dalla presa.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può causare cortocircuito, incendio e/o scosse elettriche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (in rame o acciaio, per es) diversi dai fusibili standard.
- Quando l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, contattare il centro di assistenza più vicino.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni, malfunzionamenti o lesioni.

Se il tubo di carico dell'acqua dovesse allentarsi allagando l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Scollegare la spina dalla presa se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo o in caso di temporale.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di ingresso di una sostanza estranea nell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il Servizio Clienti Samsung più vicino.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 7 2016/2/4 14:45:34

⚠ ATTENZIONE: PRECAUZIONI d'uso

Se la lavabiancheria è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro dello sportello può rompersi a causa di un forte impatto. Prestare attenzione durante l'uso della lavabiancheria.

- La rottura del vetro può causare lesioni.

Dopo una interruzione nell'erogazione dell'acqua o quando si ricollega il tubo di carico dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.

Aprire il rubinetto lentamente anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico dell'acqua o nella conduttura idrica può causare danni o perdite d'acqua.

In caso di errore di scarico durante il funzionamento dell'apparecchio, controllare lo scarico.

- L'utilizzo della lavabiancheria in seguito all'allagamento a causa di un problema di scarico potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Inserire completamente i capi nella lavabiancheria in modo che non rimangano intrappolati nello sportello.

- Se un capo rimane intrappolato nello sportello, ciò può causare danni sia al capo sia alla lavabiancheria, oppure si può verificare una perdita d'acqua.

Spegnere l'alimentazione idrica quando la lavabiancheria non è in uso.

Verificare che la vite sul connettore del tubo di carico dell'acqua sia adeguatamente serrata.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni o danni alla proprietà.

Verificare che le guarnizioni in gomma e il vetro dello sportello anteriore non siano contaminati da sostanze estranee (per es. rifiuti, fibre, capelli ecc.)

- Se una sostanza estranea viene intrappolata nello sportello o lo sportello non è completamente chiuso, può causare una perdita d'acqua.

Prima di usare l'apparecchio, aprire il rubinetto e verificare che il connettore del tubo di carico dell'acqua sia correttamente serrato e non vi siano perdite d'acqua.

- Se la vite o il connettore del tubo di carico dell'acqua risultano allentati, si può verificare una perdita d'acqua.

Il prodotto da Lei acquistato è stato progettato unicamente per uso domestico.

L'utilizzo per scopi professionali equivale ad uso non corretto del prodotto. In questo caso, il prodotto non sarà coperto dalla garanzia convenzionale prestata da Samsung e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Samsung per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso errato.

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticida sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 8 2016/2/4 14:45:34

Non collocare oggetti che generano campi elettromagnetici vicino alla lavabiancheria.

- In caso contrario, il malfunzionamento dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.

L'acqua scaricata durante un ciclo di lavaggio o asciugatura ad alta temperatura è bollente. Non toccare l'acqua.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare ustioni o lesioni.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute, tappetini o abbigliamento impermeabile (*) a meno che la lavabiancheria disponga di un programma speciale per il lavaggio di questi articoli.
(*): lenzuola di lana, ripari anti-pioggia, giubbotti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, mutandine copri-pannolino, tute e teli copri-bicicletta, motocicletta, auto, ecc.

- Non lavare tappetini spessi o rigidi anche se l'etichetta di questi articoli riporta il simbolo del lavaggio in lavatrice. In caso contrario, le vibrazioni anomale generate da un malfunzionamento della lavabiancheria possono causare lesioni o danni al prodotto, alle pareti circostanti l'apparecchio, al pavimento o ai capi presenti nel cestello.
- Non lavare tappetini o zerbini con rivestimento inferiore in gomma. Il rivestimento in gomma potrebbe staccarsi e rimanere attaccato all'interno del cestello, provocando problemi come un errore di scarico.

Non far funzionare la lavabiancheria senza la vaschetta del detersivo.

- In caso contrario si può incorrere in scosse elettriche o lesioni a causa di una perdita d'acqua.

Non toccare le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto calde.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Non inserire la mano nella vaschetta del detersivo.

- Le mani potrebbero rimanere intrappolate all'interno del dispositivo della vaschetta e riportare lesioni.

Non inserire in nessun caso residui di cibo, animali, né alcun oggetto (come per es. scarpe) che non rientri nei capi lavabili in lavatrice.

- In caso contrario possono verificarsi danni alla lavabiancheria e lesioni anche mortali all'animale chiuso nel cestello.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare capi contaminati da olii, creme o lozioni normalmente utilizzati nei saloni di bellezza o nei centri di massaggio.

- Ciò potrebbe causare la deformazione della guarnizione in gomma e la conseguente perdita di acqua.

Non lasciare oggetti metallici quali spille da balia o mollette per capelli, né residui di candeggina nel cestello per un lungo periodo di tempo.

- In caso contrario il cestello potrebbe arrugginirsi.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e pulire con una spugna. Non utilizzare in nessun caso una spazzola metallica.

Non utilizzare direttamente un detersivo per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare capi contaminati da detersivo per la pulizia a secco.

- In caso contrario può verificarsi una combustione o una accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua proveniente da sistemi di condizionamento (freddo/caldo).

- In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 9 2016/2/4 14:45:34

Non utilizzare per il lavaggio sapone neutro per le mani.
- Indurendosi e accumulandosi all'interno della lavabiancheria potrebbe causare malfunzionamento, scolorimento, ruggine o cattivo odore.

Inserire nelle reti per il bucato calze e reggiseni e lavarli insieme agli altri capi.

Non lavare capi di grandi dimensioni, come per esempio le lenzuola, chiusi nelle reti per il bucato.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni causate da vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivo indurito.
- Se si accumula all'interno della lavabiancheria può provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.
- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Smistare i capi per colore, in base alla tenuta del colore, e selezionare il ciclo, la temperatura dell'acqua e le funzioni aggiuntive consigliati.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare lo scolorimento o il danneggiamento del tessuto.

Assicurarsi che le dita dei bambini non rimangano intrappolate nello sportello al momento della chiusura.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

⚠ AVVERTENZA: AVVERTENZE di pulizia critiche

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.

Non usare benzina, diluenti o alcol per la pulizia dell'apparecchio.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



Corretto smaltimento del prodotto (RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 10 2016/2/4 14:45:34

Installazione

Seguire attentamente queste istruzioni per garantire una corretta installazione della lavabiancheria e prevenire gli incidenti durante il lavaggio.

Contenuto della confezione

Assicurarsi che tutti i componenti siano inclusi nella confezione del prodotto. In caso di problemi con la lavabiancheria o i componenti, rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona o al rivenditore.

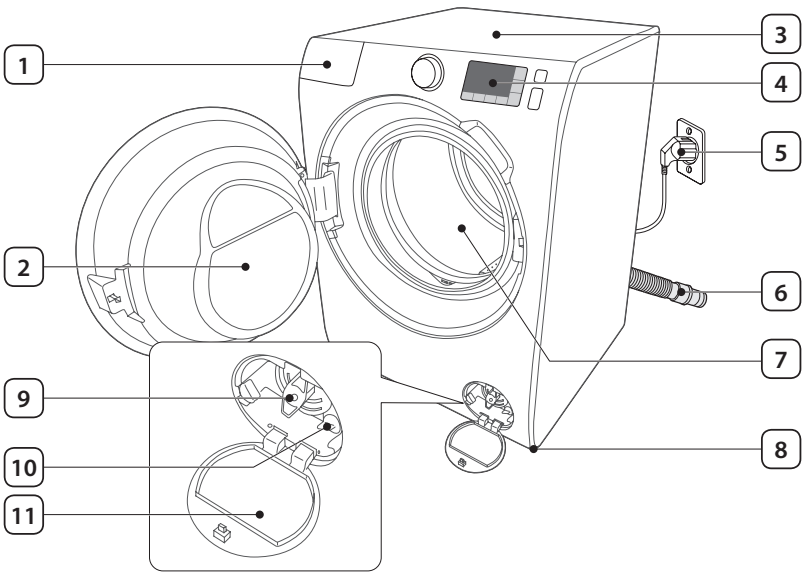


1	Vaschetta detersivo
2	Sportello
3	Piano di lavoro
4	Pannello di controllo
5	Spina elettrica
6	Tubo di scarico
7	Cestello
8	Piedini di livellamento
9	Filtro detriti
10	Tubo di scarico di emergenza
11	Coprifiltro



Chiave inglese



Tappi per bulloni



Guida tubo




Gancio copertura



Tubo di carico dell'acqua fredda



Tubo di carico dell'acqua calda



Contenitore detersivo liquido

- **Tappi per fori bulloni** : Il numero di tappi per i fori dei bulloni dipende dal modello dell'apparecchio (3~6 tappi).
- **Tubo di carico dell'acqua calda** : solo modelli applicabili.
- **Contenitore detersivo liquido**: solo modelli applicabili.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 11 2016/2/4 14:45:35

Requisiti di installazione

Alimentazione e messa a terra

- CA 220-240 V / 50 Hz con fusibile o salvavita
- Presa di corrente appartenente a un circuito separato ad uso esclusivo della lavabiancheria

Per garantire una corretta messa a terra, la lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

Verificare con un elettricista o un tecnico dell'assistenza se non si è sicuri della messa a terra.

Non modificare la spina in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato e installare un adattatore idoneo.

AVVERTENZA

- NON utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.
- NON collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.
- Un errato collegamento dei conduttori di messa a terra può causare scosse elettriche.

Erogazione d'acqua

Una corretta pressione dell'acqua per la lavabiancheria è compresa tra 50 kPa e 800 kPa. Pressioni dell'acqua inferiori a 50 kPa possono impedire la chiusura completa della valvola dell'acqua. Oppure, potrebbe essere necessario molto più tempo per riempire il cestello, provocando conseguentemente lo spegnimento della lavabiancheria. Il rubinetto di carico dell'acqua deve avere una distanza massima di 120 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare i tubi di carico in dotazione alla lavabiancheria.

Per ridurre un rischio di perdita

- Posizionare il rubinetto di carico dell'acqua in un luogo accessibile.
- Chiudere i rubinetti quando la lavabiancheria non è in uso.
- Ispezionare regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite dei tubi di carico.

ATTENZIONE: prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 12 2016/2/4 14:45:35

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico di 65cm. Il tubo di scarico deve essere collegato tramite l'apposito fermo alla bocca della tubazione di scarico, e la bocca della tubazione di scarico deve coprire completamente il tubo di scarico.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette non offrono una resistenza ottimale alle vibrazioni e potrebbero provocare il leggero spostamento della lavabiancheria durante la centrifuga.

⚠ **ATTENZIONE**: NON installare la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura dell'acqua

Non installare la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi dal momento che un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno delle pompe, delle valvole e/o delle tubazioni della lavabiancheria. L'acqua ghiacciata rimasta all'interno delle linee può causare la rottura delle cinghie, della pompa e di altri componenti della lavabiancheria.

Installazione in vani o scomparti

Distanza minima per un funzionamento stabile:

Lati	25 mm	Retro	50 mm
Lato superiore	25 mm	Lato anteriore	500 mm

Se la lavabiancheria e l'asciugatore sono installati nella stessa sede, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 500 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 13 2016/2/4 14:45:35

Installazione passo per passo

PASSAGGIO 1 - Scelta della posizione corretta


Requisiti di posizionamento:

- Superficie solida e piana, priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- Lontana dalla luce solare diretta
- Spazio sufficiente per la ventilazione e il cablaggio
- La temperatura ambiente è sempre superiore al punto di congelamento (0 ˚C)
- Lontana da fonti di calore


PASSAGGIO 2 - Rimuovere i bulloni di trasporto

Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere tutti i bulloni di trasporto.

1. Allentare tutti i bulloni di trasporto sul retro della lavabiancheria tramite la chiave inglese fornita.

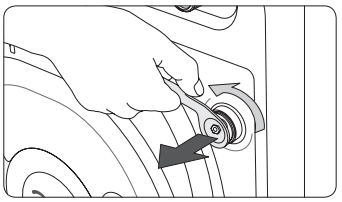

2. Coprire i fori con i tappi in plastica per bulloni forniti in dotazione. Conservare i bulloni di trasporto per uso futuro.

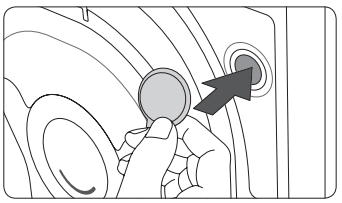


AVVERTENZA

I materiali di imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Smaltire tutto il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata dei bambini.


PASSAGGIO 3 - Regolazione dei piedini di appoggio

1. Spingere delicatamente la lavabiancheria in posizione. Una pressione eccessiva potrebbe danneggiare i piedini di appoggio.

2. Fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano regolando manualmente i piedini di appoggio.

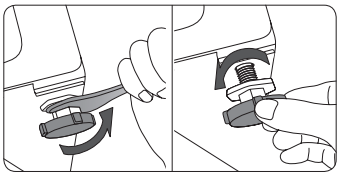

3. Una volta completato il livellamento, stringere i dadi utilizzando la chiave inglese.

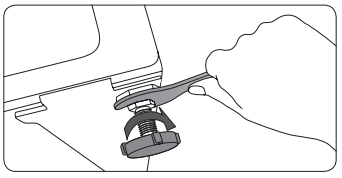


WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 14 2016/2/4 14:45:36


PASSAGGIO 4 - Connettere il tubo di carico dell'acqua

Collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto di carico dell'acqua.


1. Rimuovere **l'adattatore (A)** dal **tubo di carico dell'acqua (B)**.

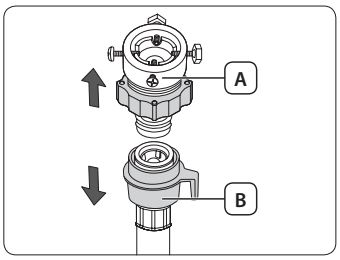

2. Utilizzare un cacciavite a stella per allentare quattro viti sull'adattatore.

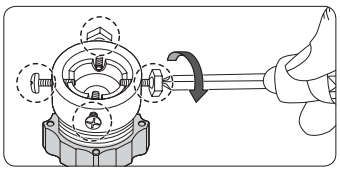


3. Afferrare l'adattatore e ruotare il **componente (C)** nella direzione della freccia per allentarlo di 5 mm (*).

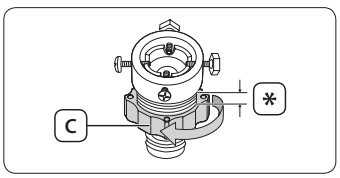


4. Inserire l'adattatore nel rubinetto di carico dell'acqua e serrare le viti sollevando allo stesso tempo l'adattatore.

5. Ruotare il **componente (C)** nella direzione della freccia per serrarlo.

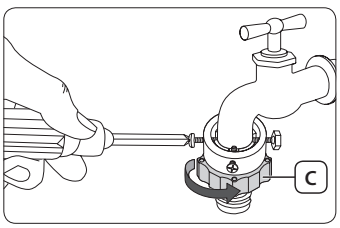


6. Tenendo premuto il **componente (E)**, collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Quindi, rilasciare il **componente (E)**. Il tubo si inserisce nell'adattatore con un clic.

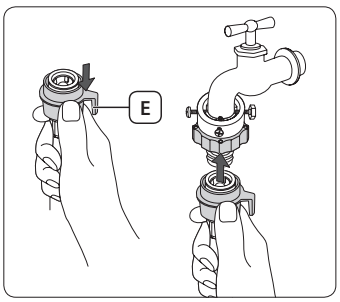


WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 15 2016/2/4 14:45:36


7. Collegare l’altro capo del tubo di carico dell’acqua alla valvola di carico posta sul retro della lavabiancheria. Ruotare il tubo in senso orario per stringere.

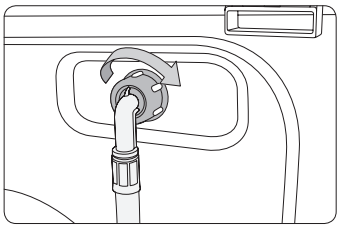

8. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua e verificare la presenza di perdite intorno ai collegamenti. Se si riscontrano perdite d'acqua, ripetere i passaggi sopra descritti.

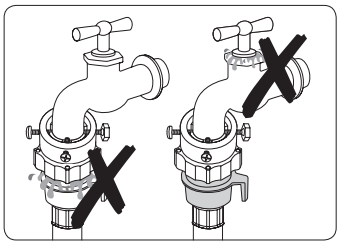

- Se il rubinetto di carico dell'acqua è a vite, collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto di carico dell'acqua come mostrato di seguito.
- Utilizzare un tipo popolare di rubinetto di carico dell'acqua. Se il rubinetto utilizzato è quadrato o è troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire l'adattatore nel rubinetto di carico dell'acqua.

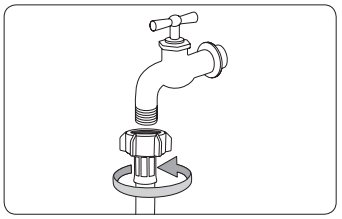

AVVERTENZA

Smettere di usare la lavabiancheria in presenza di una perdita d'acqua, e rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona. In caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

ATTENZIONE


Non tendere eccessivamente il tubo di carico dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

- Una volta connesso il tubo di carico dell'acqua all'adattatore, verificare che sia inserito correttamente tirandolo verso il basso.
- Utilizzare un tipo popolare di rubinetto di carico dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o è troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

Per i modelli con una presa aggiuntiva per il carico dell'acqua calda:

1. Collegare l'estremità rossa del tubo di carico dell’acqua calda alla presa di carico dell'acqua calda posta sul retro della lavabiancheria.


2. Collegare l'altra estremità del tubo di carico dell’acqua calda al rubinetto di carico dell'acqua calda.

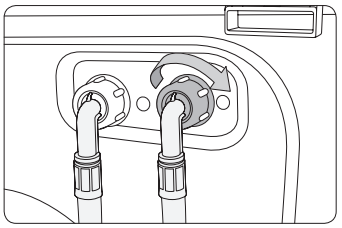

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 16 2016/2/4 14:45:36

Tubo sicuro (solo modelli applicabili)

Il dispositivo Tubo sicuro avvisa gli utenti del rischio di perdite d'acqua. Esso rileva la portata d'acqua e l'**indicatore centrale (A)** diventa rosso in caso di perdita.

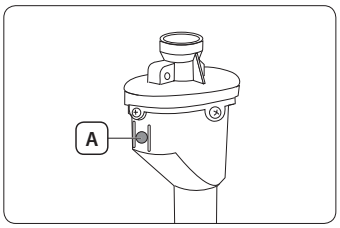


PASSAGGIO 5 - Posizionare il tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

Sopra il bordo di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato ad un'altezza compresa tra 60 e 90 cm (*) dal pavimento. Per mantenere piegato il beccuccio del tubo di scarico, utilizzare la **guida di plastica (A) fornita in dotazione**. Fissare la guida alla parete utilizzando un gancio per garantire uno scarico ottimale.

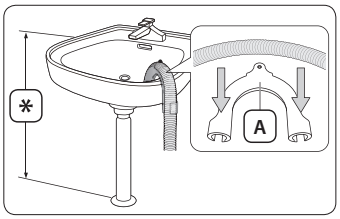


Nella tubazione di scarico di un lavandino

La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone del lavandino in modo che il terminale del tubo si trovi a un'altezza di almeno 60 cm da terra.

Direttamente in una tubazione di scarico

La tubazione di scarico deve essere compresa tra 60 cm e 90 cm di altezza (*). Si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm di altezza. Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato alla bocca della tubazione con una leggera inclinazione.

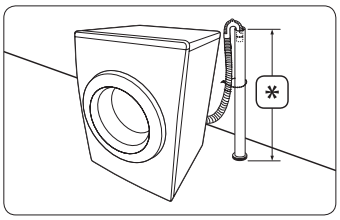

Requisiti della bocca della tubazione di scarico:

- Diametro minimo di 5 cm
- Capacità minima di 60 litri al minuto

PASSAGGIO 6 - Accensione della lavabiancheria

Inserire la spina in una presa a parete di tipo omologato con una tensione CA 220-240 V / 50 Hz, protetta da un interruttore monofase differenziale-magnetotermico con salvavita. Quindi, premere il tasto **Power** per accendere la lavabiancheria.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 17 2016/2/4 14:45:37

Prima di iniziare

Impostazioni iniziali

Eseguire la modalità di calibrazione (consigliato)
La lavabiancheria Samsung rileva automaticamente il peso del bucato nel cestello. Per una rilevazione del peso più accurata, eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione. Per eseguire la Modalità di calibrazione, seguire questi passaggi.

1. Rimuovere il bucato o qualsiasi altro elemento dal cestello e spegnere la lavabiancheria.
2. Premere il tasto **Power**, e rilasciarlo, quindi premere simultaneamente il tasto **Temperatur/ Température (Temp.)** e il tasto **Programmende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)**. La lavabiancheria si accende.
3. Premere **Avvio/Pausa** per attivare la "Modalità di calibrazione".
4. Il cestello ruota in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
5. Al termine della "Modalità di calibrazione", sul display appare il messaggio "**END(En)**" (Fine); la macchina si arresta automaticamente. La lavabiancheria è pronto per l'uso.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 18 2016/2/4 14:45:37

Linee guida di lavaggio

PASSAGGIO 1 - Smistare

Smistare i capi in base a questi criteri:

- **Etichetta di avvertenza**: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- **Colore**: Separare i capi bianchi dai colorati.
- **Dimensioni**: mischiare indumenti di diverse taglie all'interno del cestello migliora le prestazioni di lavaggio.
- **Delicatezza**: lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando l'opzione Stiro Facile adatta a capi in pura lana vergine, tende e seta. Controllare le etichette degli indumenti.

Assicurarsi di controllare l'etichetta di lavaggio degli indumenti e smistarli di conseguenza prima di avviare il ciclo di lavaggio.

PASSAGGIO 2 - Svuotare le tasche

Svuotare le tasche dei capi di biancheria.

- Oggetti metallici come monete, puntine e fibbie lasciate nelle tasche degli indumenti possono danneggiare gli altri capi di biancheria, oltre che il cestello.

Rivoltare i capi di abbigliamento con bottoni e ricami.

- Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Chiudere tutte le cerniere e fissarle con un cordino.
- Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

PASSAGGIO 3 - Utilizzare una retina a maglie strette

- I reggiseni (lavabili in lavatrice) devono essere collocati in una retina a maglie strette. I ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire danneggiando gli altri capi.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.
- Non utilizzare la retina a maglie strette con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavabiancheria e provocare lesioni.

PASSAGGIO 4 - Prelavaggio (se necessario)

Aggiungere un'opzione di Prelavaggio al programma selezionato con detersivi a base di proteine per i capi in cotone particolarmente sporchi.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 19 2016/2/4 14:45:37

PASSAGGIO 5 - Determinare la capacità di carico

Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Per la capacità di carico per il tipo di indumenti, vedere pagina 25.

In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte, i tempi di lavaggio potrebbero allungarsi o l'efficienza della centrifuga potrebbe risultare ridotta. Per lenzuola o trapunte, il ciclo di centrifuga massimo consigliato è 800 giri/min. e la capacità di carico è 2,0 kg o meno.

ATTENZIONE: se il carico è sbilanciato e viene visualizzato il codice di errore "UE" , ridistribuire il carico. Un carico non bilanciato potrebbe ridurre le prestazioni di centrifuga.

PASSAGGIO 6 - Utilizzare un detersivo adatto

Il tipo di detersivo dipende dal tipo di tessuto (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancheria automatiche.

- Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si è certi della durezza dell'acqua, chiedere agli enti competenti.
- Non utilizzare detersivi che tendono a indurirsi o solidificarsi. Tracce di questi detersivi potrebbero rimanere al termine del ciclo di risciacquo, bloccando l'uscita di scarico.


ATTENZIONE: utilizzare solo un detersivo liquido neutro per lana nel programma Wolle/Laine (Lana). L'utilizzo di un detersivo in polvere nel programma Wolle/Laine (Lana) potrebbe lasciare residui sui capi e scolorire il bucato.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 20 2016/2/4 14:45:37

Linee guida della vaschetta detersivo

La lavabiancheria comprende una vaschetta divisa in tre compartimenti: la vaschetta di sinistra per il lavaggio principale, la vaschetta centrale per gli ammorbidenti per tessuti, e la vaschetta di destra per il lavaggio preliminare.

Ⅰ	Vano detersivo Prelavaggio
Ⅱ	Vano detersivo per lavaggio principale: detersivi in polvere, addolcenti per l'acqua, detersivi per prelavaggio, candeggina e smacchiatori
❀	Vano ammorbidente

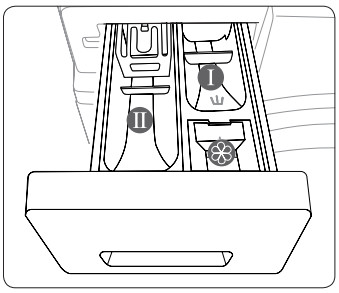


ATTENZIONE

- Non aprire la vaschetta del detersivo durante l'uso della lavabiancheria.
- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo:
  - Tavolette e capsule
  - Sfere o retine
- Per impedire l'intasamento del vano, diluire gli agenti concentrati o arricchiti (ammorbidente o detersivo) con acqua prima dell'applicazione.


La vaschetta del detersivo si trova nell'angolo superiore sinistro della lavabiancheria.

1. Aprire la vaschetta del detersivo.

2. Aggiungere una quantità adeguata di detersivo alla vaschetta sinistra (Ⅱ).
Per utilizzare un detergente liquido, fare riferimento alla guida Detersivi liquidi riportata sotto.

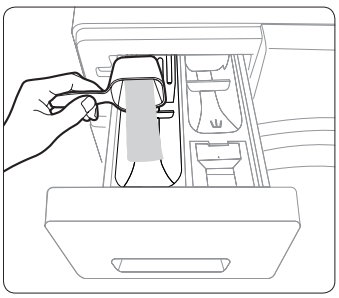


3. Aggiungere una quantità adeguata di ammorbidente alla vaschetta centrale (❀) se necessario.
Non superare il livello MAX. (A) riportato nella vaschetta.

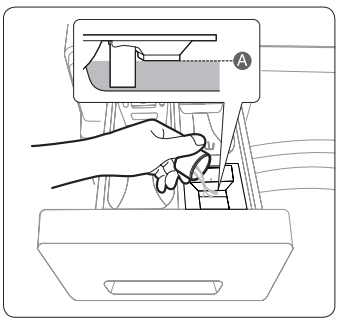


WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 21 2016/2/4 14:45:37

4. Se si seleziona l'opzione Prelavaggio, aggiungere una quantità adeguata di detersivo alla vaschetta destra (Ⅰ).
5. Chiudere la vaschetta del detersivo spingendola verso l'interno.

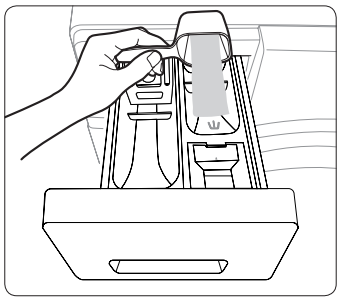

Contenitore detersivo liquido (solo modelli applicabili)


Per usare un detersivo liquido, aggiungere innanzitutto il **contenitore detersivo liquido (A)**nel vano detersivo per lavaggio principale (Ⅱ). Quindi, aggiungere una quantità adeguata di detersivo alla vaschetta. Non superare il livello MAX. riportato all'interno del contenitore.

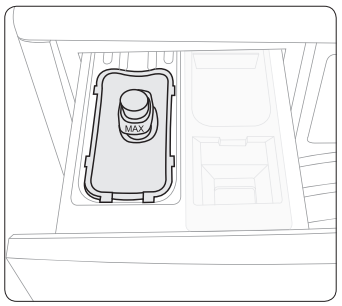

⚠ **ATTENZIONE**: rimuovere il contenitore detersivo liquido se si usa un detersivo in polvere.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 22 2016/2/4 14:45:38


Pannello di controllo

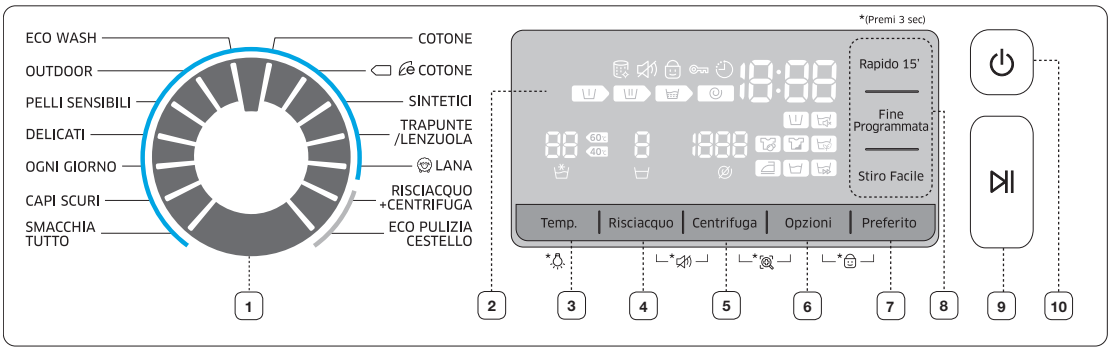

1	**Selettore di programma**	Ruotare la manopola per selezionare un programma.
2	**Area del display**	Visualizza informazioni sul tempo di lavaggio rimanente e le impostazioni.
3	**Temp.**	Premere per variare la temperatura dell'acqua per il programma attuale. Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere la luce del cestello.
4	**Risciacquo**	Premere per variare la durata del risciacquo per il programma attuale. È possibile impostare la durata del risciacquo fino al valore massimo 5.
5	**Centrifuga**	Premere per variare la velocità della centrifuga per il programma attuale. • **Arresto in ammollo**: il ciclo di risciacquo finale è sospeso in modo da lasciare la biancheria in ammollo. Per estrarre la biancheria, eseguire un ciclo di scarico o centrifuga. • **Esclusione centrifuga**: il cestello non gira dopo l'ultimo ciclo di scarico.
6	**Opzioni**	Premere per selezionare un'opzione. Ogni volta che si preme questo tasto, le opzioni disponibili cambiano in questa sequenza: Ammollo > Intensivo > Prelavaggio > Ammollo + Intensivo > Ammollo + Prelavaggio > Intensivo + Prelavaggio > Ammollo + Intensivo + Prelavaggio > disattivo
7	**Preferito**	Premere per accedere alla schermata delle opzioni personalizzate. Sono disponibili 3 opzioni personalizzate ma la selezione multipla non è consentita.
8	**Opzioni frequenti**	Tre opzioni frequenti sono fornite separatamente per potervi accedere rapidamente. Per selezionare o deselezionare, premere il tasto corrispondente.
9	**Avvio/Pausa**	Premere per avviare o interrompere un'operazione.
10	**Power**	Premere per accendere/spegnere la lavabiancheria.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 23 2016/2/4 14:45:39

Semplici passaggi per iniziare

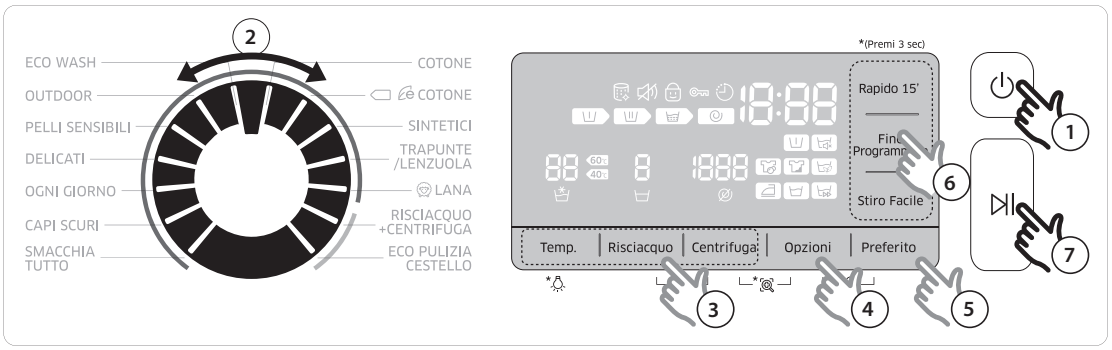

1. Premere il tasto **Power** per accendere la lavabiancheria.
2. Ruotare la manopola Selettore di programma per selezionare un programma.
3. Cambiare le impostazioni del programma (**Temp., Risciacquo** e **Centrifuga)** in base alla necessità.
4. Per aggiungere un'opzione, premere ripetutamente il tasto **Opzioni** fino a che l'icona/le icone dell'opzione corrispondente non si accende/ono.
5. Per selezionare una modalità preferita, premere ripetutamente il tasto **Preferito** fino a quando l'icona della modalità corrispondente non si accende.
6. Per aggiungere un'opzione frequente, premere il tasto corrispondente (**Rapido 15', Fine Programmata** e **Stiro Facile**).
7. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

Per cambiare il programma durante l'uso

1. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per interrompere l'operazione.
2. Selezionare un programma diverso.
3. Premere nuovamente il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il nuovo programma.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 24 2016/2/4 14:45:39

Panoramica del corso

Corsi standard

Programma	Descrizione e carico max (kg)	
COTONE	• Per cotone, lenzuola, tovaglie, biancheria intima, asciugamani o camice. • Il tempo di lavaggio e il numero di cicli di risciacquo vengono regolati automaticamente in base al carico.	Max
COTONE	• Performance ottimale a potenza ridotta per tessuti in cotone, lenzuola, tovaglie, biancheria intima, asciugamani o camice. Per aumentare il risparmio energetico, la reale temperatura di lavaggio può essere inferiore al valore specificato.	Max
SINTETICI	• Per camicette o maglie in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o simili.	3,5
TRAPUNTE/ LENZUOLA	• Per copriletti, lenzuola, biancheria da letto, ecc. • Per ottenere i migliori risultati, lavare solo 1 tipo di biancheria da letto e assicurarsi che il carico non superi i 2 kg.	2
LANA	• Specifico per lana lavabile in lavatrice con carichi inferiori a 2,0 kg. • Il programma per lana prevede una speciale azione di lavaggio e ammollo per impedire il restringersi e deformarsi delle fibre di lana. • Si consiglia di usare un detersivo neutro.	2
ECO WASH	• L'Eco lavaggio a bassa temperatura contribuisce al risparmio energetico.	4
OUTDOOR	• Per abbigliamento da montagna, da sci e sportivo in materiali funzionali come fibre elastiche, microfibre e spandex	2
PELLI SENSIBILI	• Con lavaggio ad alta temperatura e risciacqui aggiuntivi per garantire la completa eliminazione dei residui di detersivo in polvere.	4
DELICATI	• Per tessuti trasparenti, reggiseni, lingerie (seta), e altri tessuti lavabili esclusivamente a mano.	2
OGNI GIORNO	• Completamento rapido entro circa un'ora per i capi di tutti i giorni come biancheria intima e magliette.	4
CAPI SCURI	• Con risciacqui aggiuntivi e velocità di centrifuga ridotta per assicurare il lavaggio delicato e il risciacquo accurato del bucato.	4
SMACCHIA TUTTO	• Con ciclo di ammollo per rimuovere efficacemente le macchie dalla biancheria. Durante il ciclo di ammollo, il cestello si arresta. Questo non è un errore di sistema.	4
RISCIACQUO + CENTRIFUGA	• Con risciacquo aggiuntivo dopo l'applicazione dell'ammorbidente ai capi.	-
ECO PULIZIA CESTELLO	• Specifico per la pulizia del cestello e la rimozione dello sporco e dei batteri dal cestello. • Eseguire una volta ogni 40 lavaggi senza aggiungere detersivo o candeggina. • Assicurarsi che il cestello sia vuoto. • Non utilizzare detergenti per la pulizia del cestello.	-

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 25 2016/2/4 14:45:39

Opzioni

Opzione		Descrizione
	Prelavaggio	• Un ciclo di lavaggio preliminare verrà aggiunto prima del ciclo di lavaggio principale.
	Intensivo	• Per capi estremamente sporchi. Il tempo di funzionamento per ciascun ciclo è più esteso del normale.
	Ammollo	• Questa opzione rimuove efficacemente le macchie lasciando i capi in ammollo. • Ciascun ciclo di ammollo fa girare il cestello per 1 minuto e lo arresta per 4 minuti, per un totale di 6 cicli della durata complessiva di 30 minuti.
-	Rapido 15’	• Specifico per capi non troppo sporchi con carico inferiore a 2kg. • Impiega circa 15 minuti, a seconda di condizioni come la pressione dell'acqua, la durezza dell'acqua, e/o le opzioni aggiuntive selezionate. • La durata del ciclo Lavaggio Rapido aumenta in questa sequenza: Spegnimento > 15 min. > 20 min. > 30 min. > 40 min. > 50 min. > 60 min. • La dose consigliata di detersivo è inferiore a 20g (per un carico di 2kg).
	Fine Programmata	• Il tempo indicato fa riferimento alla fine di un programma prescelto. • È possibile impostare l’intervallo di Programmende/Arrêt différé (Avvio Ritardato) in incrementi orari da aggiungere alla durata stimata del ciclo corrente. • Impostare l'intervallo di Avvio Ritardato tra 1 ora e 19 ore.
	Stiro Facile	• La velocità di centrifuga viene aumentata per ridurre le grinze nei capi. • Impostare la velocità di centrifuga fino a un massimo di 800 rpm.

Bevorzugte Option/programme préféré (Modalità preferita)

Modalità		Descrizione
	Lavaggio rapido	• Questa opzione modifica le impostazioni del programma per ridurre il tempo di lavaggio complessivo. • Il carico di bucato consigliato è inferiore a 4,0 kg per il programma COTONE con la funzione Lavaggio rapido attivata.
	Eco Wash	• Questa opzione modifica le impostazioni del programma per ridurre il consumo energetico complessivo.
	Lavaggio silenzioso	• Questa opzione modifica le impostazioni del programma per ridurre il rumore e le vibrazioni.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 26 2016/2/4 14:45:40

Programmende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)

È possibile impostare la lavabiancheria di modo che il programma corrente venga completato in un determinato numero di ore.

Questa funzione è utile se si desidera completare il lavaggio prima di tornare a casa dal lavoro.

1. Selezionare un programma. Quindi variare le impostazioni del programma se necessario.
2. Premere ripetutamente il tasto **Programmende/Arrêt différé (Avvio Ritardato)** per impostare l'intervallo di Avvio ritardato.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

Caso di studio

Si desidera completare un programma di due ore entro 3 ore da adesso. A tale scopo, si aggiunge l'opzione Programmende/Arrêt différé (Avvio Ritardato) al programma attuale con l'impostazione di 3 ore, e si preme il tasto **Avvio/Pausa** fino a selezionare il valore 14:00. Che cosa succede? La lavabiancheria avvia il ciclo alle 15:00 e termina il ciclo alle 17:00. In seguito è riportato il diagramma temporale per questo caso.



WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 27 2016/2/4 14:45:40

Impostazioni

Sicurezza bambini

Per evitare incidenti che potrebbero coinvolgere bambini o neonati, la funzione Sicurezza bambini blocca tutti i tasti.

- Per impostare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, tenere premuto il tasto **Opzioni** e **Preferito** simultaneamente per tre secondi.

Per aggiungere detersivo o bucato al cestello o modificare le impostazioni del programma in modalità Sicurezza bambini è innanzitutto necessario disattivare la funzione Sicurezza bambini.

Toni sonori

Attiva o disattiva i toni sonori

- Per attivare o disattivare i toni sonori, tenere premuti i tasti **Risciacquo** e **Centrifuga** simultaneamente per tre secondi.

Luce del cestello

- Per accendere o spegnere la luce del cestello, tenere premuto il tasto **Temp.** per 3 secondi.
- La luce del cestello si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 28 2016/2/4 14:45:40

Manutenzione

Tenere pulita la lavabiancheria per evitare il deterioramento delle prestazioni, e per preservarne il ciclo di vita.

Eco pulizia cestello

Eseguire periodicamente questo programma per pulire il cestello e rimuovere eventuali batteri.

1. Premere il tasto **Power** per accendere la lavabiancheria.
2. Ruotare la manopola **Selettore di programma** per selezionare un programma **ECO PULIZIA CESTELLO**.
3. Premere il tasto **Avvio/Pausa**.

La temperatura dell'acqua per Eco pulizia cestello è impostata su 70 °C, un'impostazione che non può essere cambiata.

ATTENZIONE: non utilizzare detergenti per la pulizia del cestello. La presenza di residui chimici nel cestello provoca il deterioramento delle prestazioni di lavaggio.

Promemoria Eco pulizia cestello

Il promemoria Eco pulizia cestello appare sul display principale una volta ogni 40 lavaggi.
Eseguire il ciclo Eco pulizia cestello. Si consiglia di eseguire periodicamente il ciclo Eco pulizia cestello.
Una volta visualizzato il promemoria, è possibile ignorarlo per 6 volte consecutive. A partire dal 7°lavaggio, il promemoria non viene visualizzato. Tuttavia, compare di nuovo in occasione del secondo 40° lavaggio.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 29 2016/2/4 14:45:40

Smart Care

Per attivare questa funzione, è necessario innanzitutto scaricare l'app "**Samsung Smart Washer**" da Google Play o dall'App Store, e installarla su di un dispositivo mobile dotato di fotocamera.
La funzione Smart Check è stata ottimizzata per:
Telefoni della serie Galaxy e iPhone (non supportata su alcuni modelli)

1. Tenere premuti simultaneamente i tasti **Pumpen/Schleudern/Essorage (Centrifuga)** e **Optionen/ Option (Opzioni)** per 3 secondi per accedere alla modalità Smart Check.
2. La lavabiancheria avvia una procedura di autodiagnosi e visualizza un codice di errore in caso di errori.
3. Eseguire l'app **Samsung Smart Washer** sul proprio dispositivo mobile e toccare **Smart Check**.
4. Orientare il dispositivo mobile verso il pannello del display della lavabiancheria in modo che il dispositivo mobile e la lavabiancheria siano rivolti l'uno verso l'altro. A questo punto, il codice di errore verrà riconosciuto automaticamente dall'app.
5. Quando il codice di errore viene riconosciuto correttamente, l'app fornisce informazioni dettagliate per l'errore insieme ad azioni aggiuntive.


- Il nome della funzione, Smart Check, potrebbe variare a seconda della lingua.
- In presenza di un riflesso di luce sul display della lavabiancheria, l'app potrebbe non essere in grado di riconoscere il codice di errore.
- Se l'app non dovesse essere in grado di riconoscere il codice Smart Check anche dopo diversi tentativi, immettere il codice di errore manualmente nella schermata dell'app.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 30 2016/2/4 14:45:40


Scarico di emergenza

In caso di interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.


1. Scollegare il cavo di alimentazione della lavabiancheria dalla presa di corrente.
2. Premere delicatamente la parte superiore del coperchio del filtro per aprire l'apparecchio.

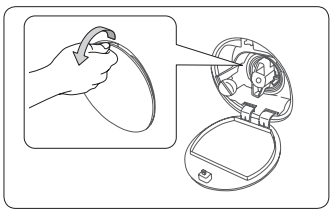


3. Estrarre delicatamente il tubo di scarico di emergenza.

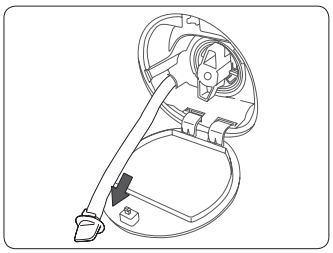

4. Afferrando l'estremità del tubo di scarico, aprire il tappo del tubo.

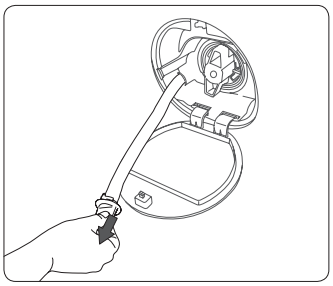

5. Attendere che l'acqua venga scaricata in un contenitore.
6. Chiudere il tappo del tubo e reinserirlo nell'apposita sede.
7. Chiudere il coperchio del filtro.

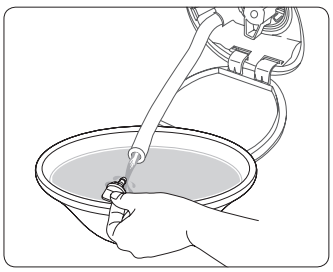

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 31 2016/2/4 14:45:40


Pulizia


Superficie della lavabiancheria

Utilizzare un panno morbido con un detergente non abrasivo per uso domestico. Non vaporizzare acqua sulla lavabiancheria.

Filtro a retina

Pulire il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua una o due volte all'anno.

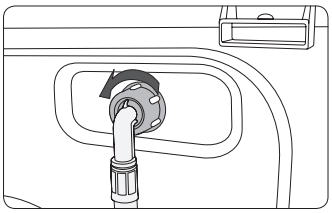

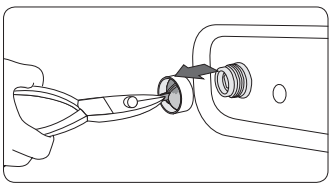

1. Spegnere la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua.
3. Allentare e scollegare il tubo di carico dell'acqua dal retro della lavabiancheria. Coprire il tubo con un panno per impedire la fuoriuscita dell'acqua.
4. Utilizzare delle pinze per estrarre il filtro a retina dal foro della valvola di carico.
5. Immergere prolungatamente il filtro a retina in acqua in modo da bagnare anche l'esterno dei connettori.
6. Far asciugare completamente il filtro a retina all'ombra.
7. Reinserire il filtro a retina nel tubo di carico dell'acqua, e rimontare il tubo di carico dell'acqua nella posizione originale.
8. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.


Se il filtro a retina è intasato, un codice di errore "**4E**" viene visualizzato sullo schermo.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 32 2016/2/4 14:45:40


Filtro detriti

Si consiglia di pulire il filtro detriti 5 o 6 volte all'anno per evitarne l'intasamento. Un filtro detriti intasato potrebbe ridurre i livelli di risparmio energetico.


1. Spegnere la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua residua all'interno del cestello facendo riferimento alla sezione "**Scarico di emergenza**" a pagina 31.
3. Aprire il coperchio del filtro utilizzando una moneta o una chiave.
4. Ruotare il tappo del filtro detriti verso sinistra, e scaricare l'acqua residua.
5. Rimuovere il filtro detriti.

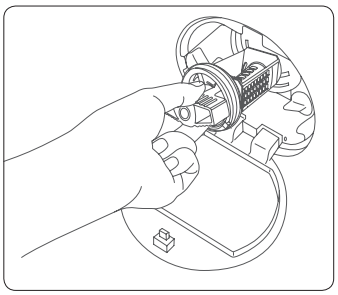

6. Pulire il filtro detriti utilizzando delle spazzole morbide. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico all'interno del filtro detriti non sia bloccata.
7. Reinserire il filtro detriti e ruotare il tappo del filtro verso destra.

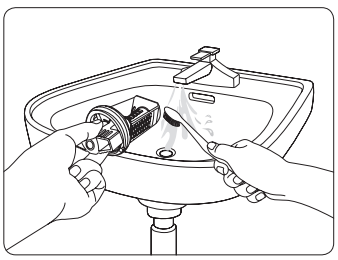

- Per aprire il tappo del filtro di sicurezza, spingerlo verso l'interno e ruotarlo in senso antiorario. La molla del tappo consente di aprirlo.
- Per chiudere il tappo del filtro di sicurezza, ruotarlo in senso orario. La molla fa un rumore metallico, il che è normale.

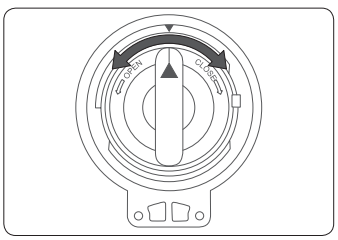

- Se il filtro a retina è intasato, un codice di errore "**5E**" viene visualizzato sullo schermo.


ATTENZIONE

- Assicurarsi che il tappo del filtro sia chiuso correttamente dopo la pulizia del filtro. In caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare una perdita.
- Assicurarsi che il filtro sia inserito correttamente dopo la pulizia. In caso contrario, il mancato rispetto di questa precauzione può causare un malfunzionamento o una perdita.


WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 33 2016/2/4 14:45:41

Vaschetta detersivo


1. Tenendo premuta la **leva di sblocco (A)** all'interno della vaschetta, aprire la vaschetta.
2. Rimuovere la **leva di sblocco** e il contenitore detersivo liquido dalla vaschetta.

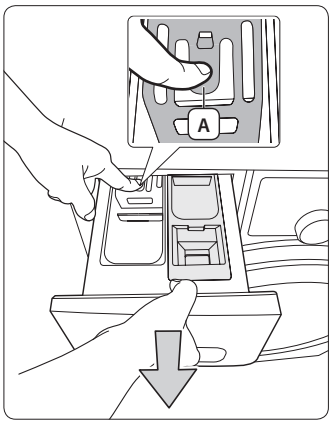

3. Pulire i componenti della vaschetta in acqua corrente utilizzando una spazzola morbida.

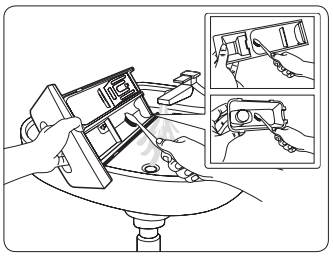

4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta in acqua corrente utilizzando una spazzola morbida.
5. Reinserire la **leva di sblocco (A)** e il contenitore detersivo liquido nella vaschetta.
6. Chiudere la vaschetta spingendola verso l'interno.

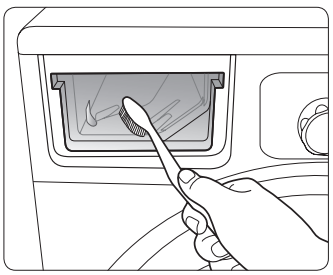

Per rimuovere il detersivo residuo, eseguire il programma Spülen + Schleudern/Rinçage+Essorage (Risciacquo + Centrifuga) con il cestello vuoto.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 34 2016/2/4 14:45:41

Risoluzione in caso di congelamento

La lavabiancheria potrebbe congelarsi quando la temperatura scende al di sotto di 0 °C.

1. Spegnere la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di carico dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico dell'acqua.
3. Disconnettere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto di carico.

Se la lavabiancheria non riprende a funzionare normalmente, ripetere i passaggi precedenti fino a ripristinare il normale funzionamento.

Precauzioni in caso di lungo periodo di inutilizzo

Evitare di lasciare la lavabiancheria inutilizzata per un periodo di tempo prolungato.
In questo caso, scaricare l'acqua dalla lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.

1. Ruotare la manopola Selettore di programma per selezionare un programma **SPÜLEN + SCHLEUDERN/Rinçage+Essorage (RISCIACQUO + CENTRIFUGA)**.
2. Svuotare il cestello e premere il tasto **Avvio/Pausa**.
3. Al termine del programma, chiudere il rubinetto di carico dell'acqua e scollegare il tubo di carico dell'acqua.
4. Spegnere la lavabiancheria e scollegare il cavo di alimentazione.
5. Aprire lo sportello per permettere all'aria di circolare nel cestello.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 35 2016/2/4 14:45:41

Risoluzione dei problemi

Punti di controllo

In caso di problemi con la lavabiancheria, fare riferimento innanzitutto alla tabella riportata sotto e provare a seguire i suggerimenti.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia	• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il tasto Avvio/Pausa.
Non vi sia acqua o la portata sia insufficiente	• Aprire completamente il rubinetto di carico dell'acqua. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Distendere i tubi di carico dell'acqua. • Pulire il filtro posto sul tubo di carico.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua. • Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.
La lavabiancheria vibra o è troppo rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria appoggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Distendere il tubo di scarico. Sostituire eventuali tubi attorcigliati. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello è bloccato o non si apre	• Lo sportello non potrà essere aperto prima di 3 minuti dallo spegnimento.

Se un problema persiste, contattare un centro assistenza clienti Samsung di zona.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 36 2016/2/4 14:45:41

Codici informativi

Se la lavabiancheria non funziona, un codice informativo potrebbe essere visualizzato sullo schermo. Fare riferimento alla tabella riportata sotto e provare a seguire i suggerimenti.

CODICE	SOLUZIONE
dE	• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare la pressione dell'acqua. • Pulire i filtri a retina del tubo di carico. Quando la lavatrice visualizza il codice "4E", la lavatrice scarica per 3 minuti. Durante questo tempo, il pulsante Power non è operativo.
5E	• Pulire il filtro detriti. • Verificare che il tubo di scarico sia stato installato in modo appropriato. • Pulizia del filtro a retina del tubo di carico.
UE	• Il carico è sbilanciato. Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente, in questo caso sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
cE/3E	• Chiamare il Centro di assistenza.
Sd/Sud	• Ciò si verifica quando viene rilevata troppa schiuma. È anche visualizzato mentre la formazione di schiuma è stata rimossa. Quando la rimozione è terminata, il normale ciclo procede (Questa è una delle normali operazioni. Si tratta di un errore di prevenzione per guasti non sentiti).
Uc	• Se la tensione della potenza erogata è instabile, la lavatrice verrà messa in pausa per proteggere i propri dispositivi elettrici. • Se la tensione fornita è corretta, il ciclo riprende automaticamente.

Se un codice informativo continua ad apparire sullo schermo, rivolgersi a un centro assistenza Samsung di zona.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 37 2016/2/4 14:45:41

Specifiche

Protezione dell’ambiente

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l’uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 38 2016/2/4 14:45:41

Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura (e lavaggio a secco laddove necessario). L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Stirabile a 100 °C max
	Tessuti delicati		Non stirare
	Capi lavabili a 95 °C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200 °C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150 °C max		Non centrifugare

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 39 2016/2/4 14:45:43

Foglio delle lavabiancheria ad uso domestico

Il design e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso a fini di miglioramento qualitativo.

Ai sensi della normativa (UE) n. 1061/2010

Il simbolo " * " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

Samsung				
Nome modello			WW80H7600E*	WW90H7600E*
Capacità	kg		8	9
Efficienza energetica				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+++	A+++
Consumo energetico				
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]	kWh/anno		151	151
Consumo energetico (E_t.60) del programma 'Cotone a 60°C' a pieno carico	kWh		0,78	0,80
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma 'Cotone a 60°C' a carico parziale	kWh		0,66	0,64
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma 'Cotone a 40°C' a carico parziale	kWh		0,50	0,50
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)	W		0,45	0,45
Consumo energetico ponderato in modo "left on" (P_l)	W		10	10
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]	L/anno		9400	9400
Classe di efficienza della centrifuga[3]				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			A	A
Velocità massima della centrifuga	rpm		1600	1600
Umidità residua	%		44	44
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone 60 °C e 40 °C[4]	
Durata del programma standard				
'Cotone a 60°C' a pieno carico	min		270	270
'Cotone a 60°C' a carico parziale	min		250	250
'Cotone a 40ºC' a carico parziale	min		230	230
Tempo ponderato in modo "left on"	min		8	8
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio	dB (A) re 1 pW		52	52
Centrifuga	dB (A) re 1 pW		76	76
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	850
	Larghezza	mm	600	600
	Profondità[5]	mm	600	600
Peso netto	kg		76	76
Peso lordo	kg		78	78
Peso imballaggio	kg		2	2
Pressione dell'acqua	kPa		50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione	V		220-240	
Consumo elettrico	W		2000-2400	
Frequenza	Hz		50	
Nome della società			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 40 2016/2/4 14:45:43

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di acqua annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni.
   I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio.
   L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi Cotone 60 °C ed Cotone 40 °C sono il programma per cotone standard a 60 °C e il programma per cotone standard a 40 °C. Sono adatti al lavaggio di biancheria in cotone non eccessivamente sporca e sono i più efficienti (per quanto riguarda il consumo idrico ed energetico) per questo tipo di biancheria.
   Eseguire la Modalità di calibrazione dopo l'installazione; fare riferimento alla sezione "Eseguire la modalità di calibrazione (consigliato)" a pagina 18).
   In questi programmi la temperatura effettiva dell'acqua può essere diversa da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 41 2016/2/4 14:45:43

Foglio delle lavabiancheria ad uso domestico

Il design e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso a fini di miglioramento qualitativo.

Ai sensi della normativa (UE) n. 1061/2010

Il simbolo " * " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

Samsung				
Nome modello			WW80H7400E*	WW90H7400E*
Capacità	kg		8	9
Efficienza energetica				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+++	A+++
Consumo energetico				
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]	kWh/anno		136	151
Consumo energetico (E_t.60) del programma 'Cotone a 60°C' a pieno carico	kWh		0,66	0,77
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma 'Cotone a 60°C' a carico parziale	kWh		0,63	0,67
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma 'Cotone a 40°C' a carico parziale	kWh		0,48	0,51
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)	W		0,45	0,45
Consumo energetico ponderato in modo "left on" (P_l)	W		10	10
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]	L/anno		8400	9400
Classe di efficienza della centrifuga[3]				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			A	A
Velocità massima della centrifuga	rpm		1400	1400
Umidità residua	%		44	44
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone 60 °C e 40 °C[4]	
Durata del programma standard				
'Cotone a 60°C' a pieno carico	min		270	270
'Cotone a 60°C' a carico parziale	min		250	250
'Cotone a 40ºC' a carico parziale	min		230	230
Tempo ponderato in modo "left on"	min		8	8
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio	dB (A) re 1 pW		52	52
Centrifuga	dB (A) re 1 pW		74	74
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	850
	Larghezza	mm	600	600
	Profondità[5]	mm	600	600
Peso netto	kg		73	73
Peso lordo	kg		75	75
Peso imballaggio	kg		2	2
Pressione dell'acqua	kPa		50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione	V		220-240	
Consumo elettrico	W		2000-2400	
Frequenza	Hz		50	
Nome della società			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 42 2016/2/4 14:45:43

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di acqua annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni.
   I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio.
   L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi Cotone 60 °C ed Cotone 40 °C sono il programma per cotone standard a 60 °C e il programma per cotone standard a 40 °C. Sono adatti al lavaggio di biancheria in cotone non eccessivamente sporca e sono i più efficienti (per quanto riguarda il consumo idrico ed energetico) per questo tipo di biancheria.
   Eseguire la Modalità di calibrazione dopo l'installazione; fare riferimento alla sezione "Eseguire la modalità di calibrazione (consigliato)" a pagina 18).
   In questi programmi la temperatura effettiva dell'acqua può essere diversa da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 43 2016/2/4 14:45:43

Informazioni sui principali programmi di lavaggio

Modello	Programma	Temperatur/ Température (Temp.) (°C)	Capacità (kg)	Durata del programma (min)	Tenore di umidità residua (%)	Consumo idrico (ℓ/ciclo)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
WW90H7600E*	COTONE	20	4,5	129	48	54	0,39
	COTONE	40	4,5	230	43	37	0,50
	COTONE	60	9,0	270	41	50	0,80
			4,5	250	43	37	0,64
	SINTETICI	40	3,5	139	29	56	0,61
WW80H7600E*	COTONE	20	4,0	129	49	53	0,37
	COTONE	40	4,0	230	44	36	0,50
	COTONE	60	8,0	270	41	49	0,78
			4,0	250	44	36	0,66
	SINTETICI	40	3,5	139	29	56	0,61
WW90H7400E*	COTONE	20	4,5	129	50	57	0,40
	COTONE	40	4,5	229	44	40	0,51
	COTONE	60	9,0	269	41	45	0,77
			4,5	249	44	40	0,67
	SINTETICI	40	3,5	139	30	53	0,61
WW80H7400E*	COTONE	20	4,0	129	50	53	0,38
	COTONE	40	4,0	229	44	35	0,48
	COTONE	60	8,0	269	41	42	0,66
			4,0	249	44	35	0,63
	SINTETICI	40	3,5	139	30	53	0,61

I valori riportati nella tabella sono stati misurati nelle condizioni specificate nello Standard IEC60456/ EN60456. I valori effettivi dipendono dalla modalità d'uso dell'apparecchio.

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 44 2016/2/4 14:45:44

Memo

SAMSUNG

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Cod. N. DC68-03403H-07_IT

WW90H7600EW-03403H-07_IT.indd 46 2016/2/4 14:45:44