



SM-R130

Manuale dell'utente

Sommario

Leggere prima dell'utilizzo

Operazioni preliminari

- 4 Info su Gear Circle
- 5 Contenuto della confezione
- 5 Layout del dispositivo
- 7 Caricamento della batteria
- 9 Accensione e spegnimento del Circle
- 10 Come indossare il Circle
- 12 Regolazione del volume

Connessione tramite Bluetooth

- 13 Bluetooth
- 14 Connessione ad altri dispositivi
- 16 Connessione a due dispositivi
- 17 Riconnesione e disconnessione dei dispositivi

Utilizzo del Circle

- 18 Stato di utilizzo del Circle
- 19 Chiamate
- 21 Riproduzione della musica
- 21 Avvio di S Voice

Utilizzo dell'applicazione Samsung Gear

- 22 Avvio dell'applicazione Samsung Gear
- 23 Connessione ad un dispositivo indossabile
- 23 Gear SoundAlive
- 24 Notifiche
- 24 Impostazioni
- 25 Manuale utente

Appendice

- 26 Risoluzione dei problemi
- 28 Rimozione della batteria (tipo non rimovibile)

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale. Il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Le immagini ed il contenuto del presente manuale potrebbero non corrispondere al prodotto reale. Per utilizzare al meglio il dispositivo, leggete tutte le informazioni di sicurezza prima di utilizzarlo. Samsung non è responsabile per eventuali lesioni o danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalla mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza.
- Gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.
- Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal prodotto reale o dalla versione software fornita dal gestore telefonico, ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Operazioni preliminari

Info su Gear Circle

Con questo auricolare Bluetooth (anche chiamato Circle), potete effettuare la connessione a dispositivi abilitati Bluetooth, come smartphone e tablet. Potete rispondere alle chiamate e riprodurre musica dai dispositivi connessi.

Inoltre, potete utilizzare le seguenti funzioni:

- L'archetto vibra per informarvi delle chiamate ricevute ed è comodo da indossare.
 - Gli auricolari contengono dei magneti che consentono di unirli. Potete terminare le chiamate e interrompere l'ascolto della musica unendo gli auricolari tra loro.
 - Potete rispondere alle chiamate in arrivo separando gli auricolari.
 - Potete utilizzare funzioni aggiuntive, come la regolazione dell'effetto audio o l'impostazione della funzione di notifica, connettendo il Circle ad altri dispositivi tramite l'applicazione Samsung Gear.
 - Il Circle può essere connesso simultaneamente a due dispositivi.
 - Il Circle offre un suono nitido riducendo il rumore di sottofondo.
- 
- Il Circle è compatibile con i dispositivi che supportano le connessioni Bluetooth.
 - Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili per alcuni dispositivi connessi.

Contenuto della confezione


Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:


- Dispositivo
- Gommino per auricolare (3 paia, S/M/L)
- Supporti per collo (per attività all'aperto, S/M/L)
- Caricabatteria
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.

Layout del dispositivo

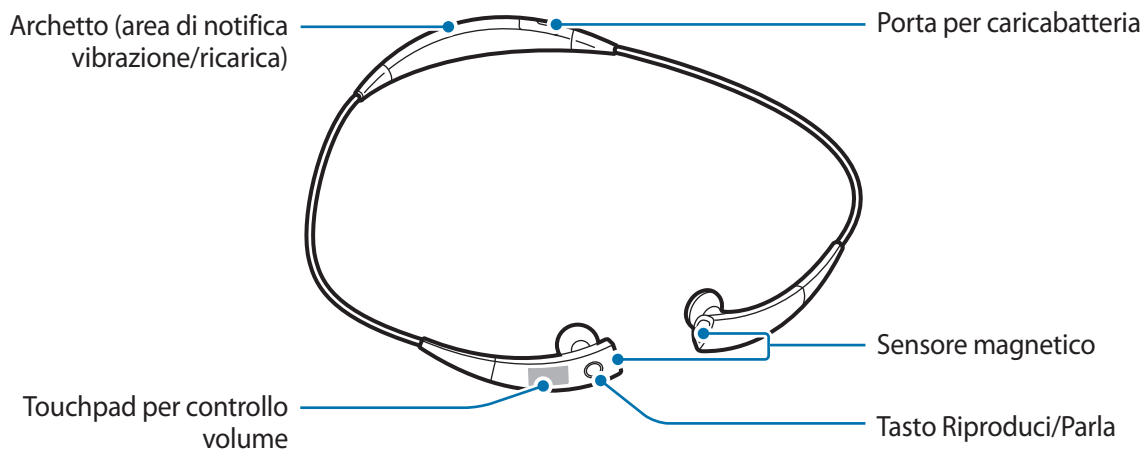

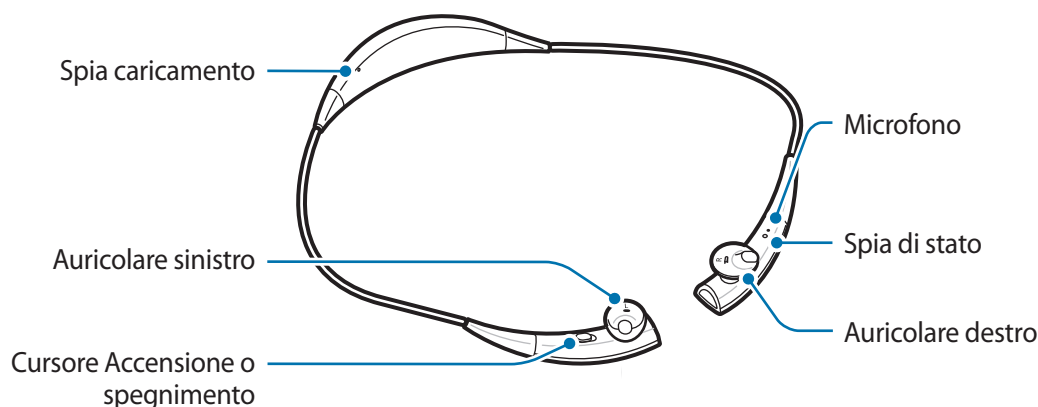

Controlli

Nome	Funzione
Cursore Accensione o spegnimento	Fate scorrere il cursore Accensione o spegnimento per accendere o spegnere il Circle.
Tasto Riproduci/ Parla	- Premete per rispondere o terminare una chiamata. - Premete per riprodurre musica o per mettere in pausa la riproduzione. - Premete per entrare nuovamente in modalità abbinamento Bluetooth. - Premete due volte per passare alla canzone successiva. - Tenete premuto per 1 secondo per rifiutare una chiamata o avviare S Voice. - Tenete premuto per 3 secondi per entrare nella modalità abbinamento Bluetooth.
Touchpad per controllo volume	- Trascinate il dito verso l'alto o verso il basso per regolare il volume durante la riproduzione multimediale o una chiamata. - Trascinate il dito verso l'alto o verso il basso per interrompere la vibrazione del Circle quando ricevete una chiamata.

Spia di stato

Stato	Colore
Modalità abbinamento Bluetooth	Lampeggia in verde, blu e rosso
Acceso	Lampeggia in blu 3 volte
Spento	Lampeggia in rosso 3 volte
Chiamata in arrivo	Lampeggia in blu

Spia caricamento

Stato	Colore
In carica	Rosso
Carica completa	Verde

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il Circle per la prima volta o se il Circle non è stato utilizzato per molto tempo, caricate la batteria. Per caricare il Circle potete anche usare un computer collegandoli tramite il cavo USB.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare l'auricolare.



Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere l'auricolare immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere l'auricolare.

- 1 Aprite il coperchio della porta per caricabatteria.
- 2 Inserite l'estremità piccola del caricabatteria nella porta per caricabatteria del Circle.

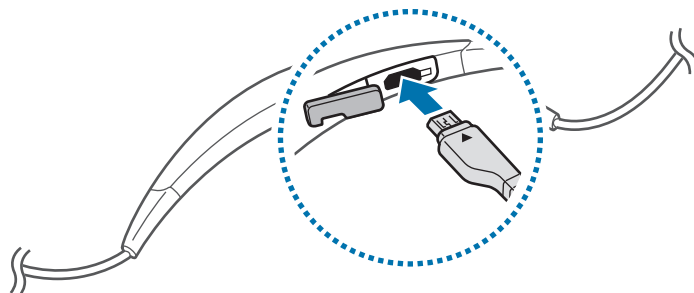

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- 3 Collegate l'estremità grande del caricabatteria ad una presa di corrente appropriata.



- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

- 4 Quando la batteria è carica, scollegate il Circle dal caricabatteria. Scollegate innanzitutto il caricabatteria dal Circle, quindi scollegatelo dalla presa di corrente.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore Accensione o spegnimento, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente appropriata ed essere facilmente accessibile.

Visualizzazione del livello di carica della batteria

Quando connettete il Circle ad altri dispositivi tramite l'applicazione Samsung Gear, potete visualizzare il livello di carica della batteria del Circle nella schermata principale di Samsung Gear. Fate riferimento a [Avvio dell'applicazione Samsung Gear](#) per maggiori informazioni.




- Quando la batteria è scarica, il Circle emette un bip e la spia di stato lampeggia in rosso.
- Se il Circle è spento, le chiamate ricevute sul Circle verranno trasferite automaticamente al dispositivo connesso.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il Circle, ma la batteria verrà caricata più lentamente.

Accensione e spegnimento del Circle

Fate scorrere il cursore Accensione o spegnimento in alto per accendere il Circle. La spia di stato lampeggerà in blu 3 volte.


Per spegnere il Circle, fate scorrere il cursore Accensione o spegnimento in basso. Dopo che la spia di stato ha lampeggiato in rosso 3 volte, il Circle si spegnerà.

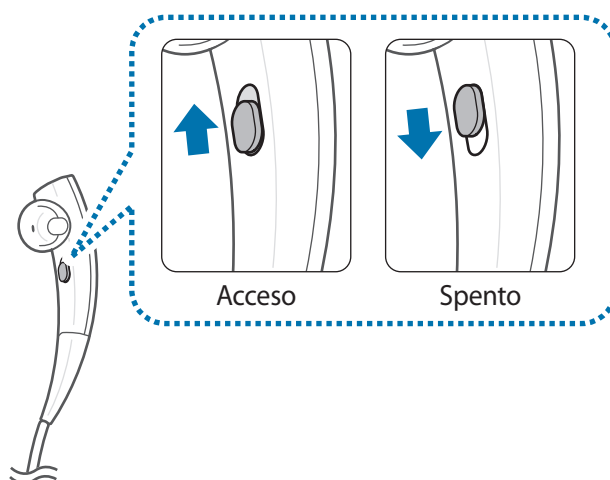

Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

Come indossare il Circle


- 1 Scegliete il set di gommini per auricolare forniti che meglio si adattano alle vostre orecchie.
- 2 Scegliete il gommino per auricolare per l'orecchio sinistro o destro.
Ciascun gommino riporta una L che indica l'orecchio sinistro o una R che indica l'orecchio destro.
- 3 Coprite il meccanismo di chiusura sulla base dell'auricolare con il gommino per auricolare.

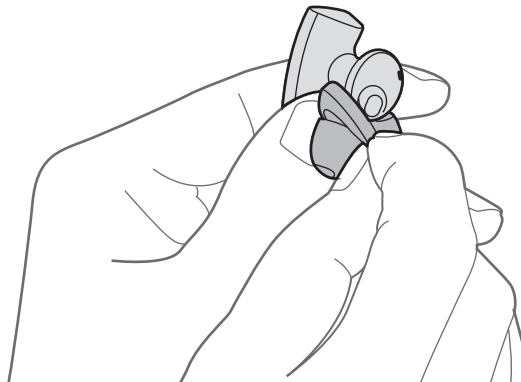

- 4 Tenete ferma la base dell'auricolare e coprite il resto dell'auricolare con il gommino per auricolare.



- Non inserite gli auricolari nelle orecchie senza i gommini per auricolare.
- Non tirate eccessivamente il gommino per auricolare. Il gommino per auricolare potrebbe strapparsi.

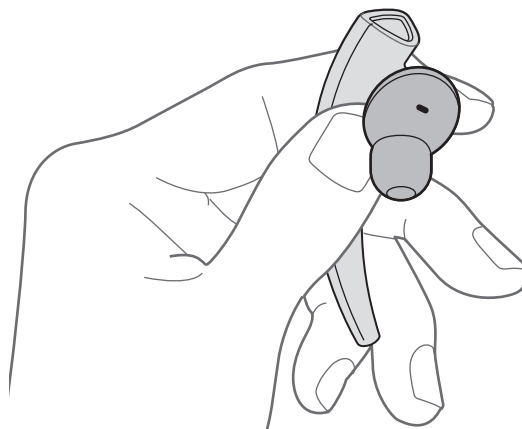


- 5 Capovolgete l'auricolare e verificate la copertura. Coprite l'altro auricolare con un gommino per auricolare.
- 6 Indossate il Circle come mostrato nell'immagine di seguito.



Utilizzo del supporto per collo

Indossando il Circle utilizzando il supporto per collo (per attività all'aperto) eviterete che l'archetto cada dal collo.

- 1 Inserite l'archetto all'interno del supporto per collo.

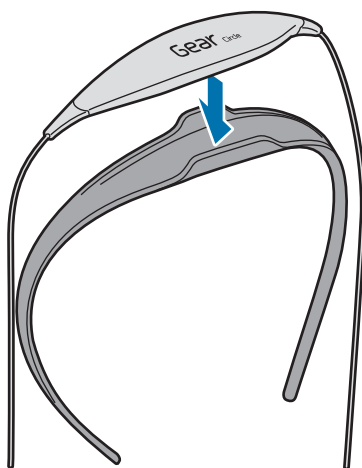


2 Indossate il Circle come mostrato nell'immagine di seguito.



Regolazione del volume

Scorrete verso l'alto sul Touchpad per controllo volume per aumentare l'audio quando indossate gli auricolari.

Scorrete verso il basso sul Touchpad per controllo volume per diminuire l'audio quando indossate gli auricolari.

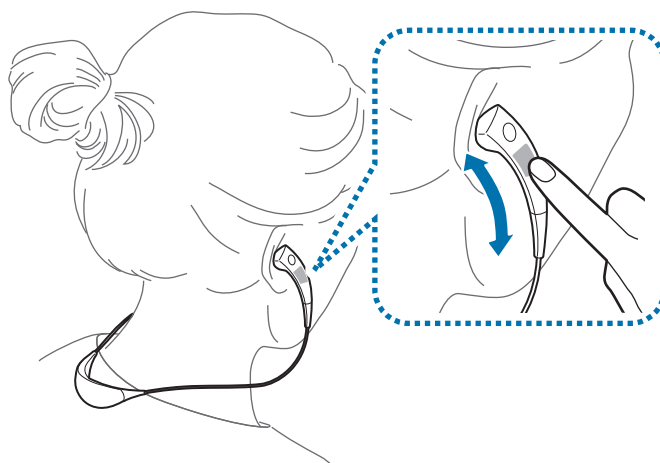

- Non è possibile utilizzare il Touchpad per controllo volume se gli auricolari sono uniti tra loro.
- Quando il volume raggiunge il suo valore massimo o minimo, il Circle vibra.

Connessione tramite Bluetooth

Bluetooth

Informazioni sul Bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia wireless standard che utilizza una frequenza da 2.4 GHz per connettere vari dispositivi su brevi distanze. Consente di connettere e scambiare dati con altri dispositivi abilitati Bluetooth, come dispositivi mobili, computer, stampanti e altri elettrodomestici digitali, senza collegamento via cavo.

Note per l'utilizzo del Bluetooth

- Per evitare problemi nella connessione del dispositivo ad un altro dispositivo, collocate i dispositivi l'uno vicino all'altro.
- Assicuratevi che il dispositivo e il dispositivo Bluetooth a cui volete connettervi si trovino entro la distanza di connessione del Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.
- Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra l'auricolare e un dispositivo connesso, incluso corpi umani, muri, angoli o ringhiere.
- Non toccate l'antenna Bluetooth di un dispositivo connesso.
- Il Bluetooth utilizza la stessa frequenza di alcuni prodotti industriali, scientifici, medici e a basso voltaggio, pertanto potrebbero verificarsi delle interferenze effettuando connessioni nelle vicinanze di questi tipi di prodotti.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con l'auricolare.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Connessione ad altri dispositivi

Per utilizzare il Circle, dovete abbinarlo ad un altro dispositivo. Dopo l'abbinamento con un dispositivo, in futuro il Circle effettuerà automaticamente la connessione al dispositivo.

Potete connettere il Circle ad altri dispositivi utilizzando l'applicazione Samsung Gear o tramite Bluetooth.


Connessione a dispositivi utilizzando l'applicazione Samsung Gear

Installate l'applicazione Samsung Gear sull'altro dispositivo e connettete il Circle al dispositivo.



L'applicazione Samsung Gear è disponibile per gli smartphone Samsung con una capacità di memoria superiore a 1 GB e con Android 4.2.2 o superiore.

- 1 Altro dispositivo** Scaricate l'applicazione Samsung Gear da **GALAXY Apps**. Inoltre, potete visitare apps.samsung.com/gear per scaricare l'applicazione Samsung Gear.
- 2 Altro dispositivo** Attivate il Bluetooth.
- 3 Circle** Accendete il Circle.
Quando accendete il Circle per la prima volta, il Circle entra nella modalità abbinamento Bluetooth. La spia di stato lampeggia in verde, blu, quindi in rosso per 3 minuti.
- 4 Altro dispositivo** Nel menu Applicazioni, toccate **Samsung Gear**.
- 5 Altro dispositivo** Dai risultati della ricerca, toccate **Gear Circle**.

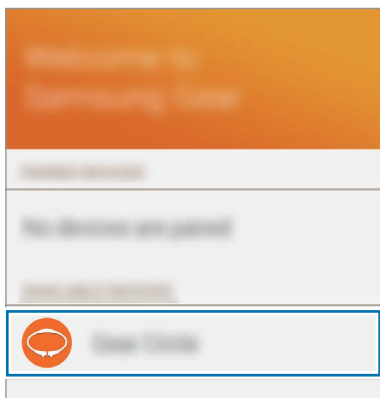

- 6** **Altro dispositivo** Leggete e accettate i termini e le condizioni, quindi toccate **Fine**.
Quando i dispositivi sono connessi correttamente, il Circle emetterà un bip e vibrerà.

Connessione a dispositivi Bluetooth

- 1** **Circle** Accendete il Circle.
Quando accendete il Circle per la prima volta, il Circle entra nella modalità abbinamento Bluetooth. La spia di stato lampeggia in verde, blu, quindi in rosso per 3 minuti.

- 2** **Altro dispositivo** Attivate il Bluetooth.

- 3** **Altro dispositivo** Accedete al menu Bluetooth e cercate i dispositivi Bluetooth.

- 4** **Altro dispositivo** Dai risultati della ricerca, toccate **Gear Circle**.
Quando i dispositivi sono connessi correttamente, il Circle emetterà un bip e vibrerà.



- Posizionate il Circle vicino al dispositivo a cui connettersi.
- Se il Circle non entra nella modalità abbinamento Bluetooth, separate gli auricolari e tenete premuto il tasto Riproduci/Parla per 3 secondi. Se gli auricolari sono uniti tra loro, il Circle non può entrare in modalità abbinamento Bluetooth.
- Potete connettere un altro dispositivo dopo aver disconnesso un dispositivo connesso in precedenza. Se il Circle è già connesso ad un altro dispositivo, terminate la connessione e riavviate l'abbinamento.
- Il metodo di connessione tramite Bluetooth potrebbe variare in base ai dispositivi connessi. Per maggiori informazioni, fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo connesso.

Connessione a due dispositivi

Il Circle è in grado di connettersi contemporaneamente a due dispositivi abilitati Bluetooth.

Quando connettete il Circle a due dispositivi, l'ultimo dispositivo connesso viene riconosciuto come primario principale. L'altro dispositivo viene riconosciuto come dispositivo secondario. Se connettete il Circle a due smartphone, è possibile connettere solo uno smartphone tramite l'applicazione Samsung Gear. Il dispositivo connesso tramite l'applicazione Samsung Gear è sempre il dispositivo primario. Quando avviate **S Voice** o rispondete ad una chiamata utilizzando il tasto Riproduci/Parla del Circle, è il dispositivo primario che eseguirà le azioni.

- 1 Connettetevi al Circle con un dispositivo tramite Bluetooth.
- 2 Separate gli auricolari e tenete premuto il tasto Riproduci/Parla per 3 secondi.
Il Circle entra in modalità abbinamento Bluetooth e il primo dispositivo sarà disconnesso.
- 3 Sul secondo dispositivo, accedete al menu Bluetooth e connettetevi al Circle.
- 4 Sul primo dispositivo, riconnettete il Circle.



- Quando i due dispositivi connessi riproducono musica contemporaneamente, il Circle trasmette solo da un dispositivo. Quando mettete in pausa il brano in esecuzione, il file in riproduzione sull'altro dispositivo verrà riprodotto automaticamente.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi.

Riconnessione e disconnessione dei dispositivi

Riconnessione ai dispositivi

La connessione tra il Circle e il dispositivo connesso potrebbe interrompersi se utilizzate i dispositivi a grandi distanze. Quando la connessione si interrompe, il Circle emetterà un bip. Posizionate il Circle vicino al dispositivo entro un certo periodo di tempo per riconnetterli. Quando i dispositivi si riconnettono, il Circle vibrerà.

Se la connessione si interrompe a causa di un problema con il dispositivo, premete il tasto Riproduci/Parla sul Circle o accedete al menu Bluetooth sul dispositivo. Se gli auricolari sono uniti, separateli e connettete nuovamente i dispositivi.

Disconnessione dai dispositivi

Spegnete il Circle o disattivate il Bluetooth sul dispositivo connesso.

Associazione dei dispositivi

Utilizzate il menu Bluetooth del dispositivo connesso per abbinare i dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.

Per riconnettere il dispositivo e il Circle, abbinate nuovamente i dispositivi.

Utilizzo del Circle

Stato di utilizzo del Circle

Gli auricolari contengono dei magneti che consentono di unirli.

Il metodo per la ricezione delle chiamate varia a seconda che gli auricolari siano uniti o separati.




Gli auricolari del Gear Circle contengono dei magneti. L'American Heart Association (US) e la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK) segnalano che i magneti possono influenzare il funzionamento di pacemaker, cardioverter, defibrillatori, pompe per insulina impiantati o altri dispositivi elettromedicali (collettivamente, "Dispositivo Medicale") entro un raggio di 15 cm (6 pollici). Se utilizzate uno di tali Dispositivi Medicali, **NON UTILIZZATE IL GEAR CIRCLE SENZA AVER CONSULTATO IL VOSTRO MEDICO.**



- Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici. Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non piegate e non torcete il dispositivo. Non esercitate una pressione eccessiva sul dispositivo.
- Non tirate in modo eccessivo nessuna parte del dispositivo.
- Come indossare il Circle: posizionate gli auricolari sulle orecchie o indossate il Circle intorno al collo se gli auricolari non sono uniti tra loro.



- Unione degli auricolari: gli auricolari sono connessi tra loro.

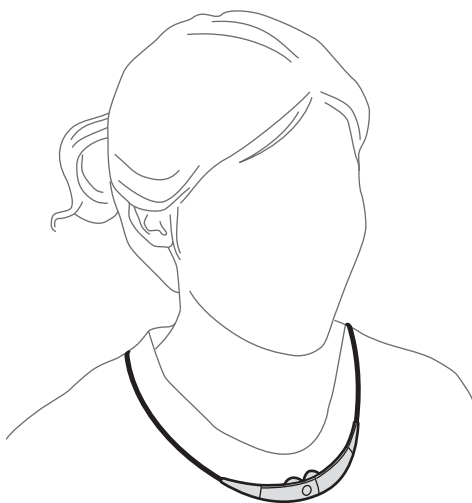

Chiamate

Risposta e rifiuto delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata mentre indossate il Circle, il Circle emetterà un bip e vibrerà. Premete il tasto Riproduci/Parla per rispondere alla chiamata.

Quando ricevete una chiamata mentre gli auricolari sono uniti, il Circle vibrerà. Separate gli auricolari e posizionatele sulle orecchie. Separando gli auricolari risponderete alla chiamata.

Rifiuto di una chiamata

Premete il tasto Riproduci/Parla per 1 secondo o unite gli auricolari.



- Quando il Circle è connesso a due dispositivi ed entrambi i dispositivi ricevono una chiamata, potete rispondere solo alla prima chiamata in arrivo.
- Quando ricevete una chiamata, il Circle vibrerà. Per interromperne la vibrazione, scorrete verso l'alto o verso il basso sul Touchpad per controllo volume.
- Se ricevete una chiamata mentre il Circle è connesso ad uno smartphone, il Circle legge le informazioni del chiamante. Potete rispondere o rifiutare le chiamate utilizzando i comandi vocali. Non pronunciate un comando vocale mentre il Circle sta vibrando.

Utilizzo delle opzioni durante una chiamata

Regolazione del volume

Durante una chiamata, scorrete verso l'alto o verso il basso sul Touchpad per controllo volume.

Cambio di uscita audio

Utilizzate il relativo menu sul dispositivo connesso per passare dall'uscita audio del Circle a quella del dispositivo connesso e viceversa.

Quando gli auricolari sono uniti, potete passare automaticamente all'uscita audio del Circle separando gli auricolari.

Messa in attesa di una chiamata

Durante una chiamata, tenete premuto il tasto Riproduci/Parla.

Per recuperare la chiamata in attesa, tenete premuto nuovamente il tasto Riproduci/Parla.

Risposta ad una seconda chiamata

Quando ricevete una chiamata durante una chiamata in corso, il Circle emetterà un bip.

Per terminare la prima chiamata e rispondere alla seconda chiamata, premete il tasto Riproduci/Parla.

Per mettere la prima chiamata in attesa e rispondere alla seconda chiamata, tenete premuto il tasto Riproduci/Parla. Per passare dalla chiamata in corso alla chiamata in attesa, tenete premuto il tasto Riproduci/Parla.

Conclusione di una chiamata

Premete il tasto Riproduci/Parla oppure unite nuovamente gli auricolari.

Riproduzione della musica

Riproducete musica dai dispositivi connessi. Quando rispondete ad una chiamata mentre un file è in riproduzione, il file verrà messo in pausa e la riproduzione riprenderà automaticamente al termine della chiamata.

Riproduzione della musica

Premete il tasto Riproduci/Parla.

L'ultimo file musicale ascoltato verrà riprodotto automaticamente nell'applicazione musicale predefinita installata sul dispositivo mobile.

Sospensione e ripresa della riproduzione

Premete il tasto Riproduci/Parla o unite gli auricolari per sospendere la riproduzione.

Per riprendere la riproduzione, separate gli auricolari e premete il tasto Riproduci/Parla.

Passaggio al brano successivo

Premete due volte il tasto Riproduci/Parla per passare al brano successivo durante la riproduzione della musica.

Regolazione del volume

Trascinate il dito verso l'alto o verso il basso sul touchpad per il controllo volume per regolare il volume.



Quando non potete ascoltare i suoni al massimo volume sul Circle, regolate il volume sul dispositivo connesso.

Avvio di S Voice

Quando indossate il Circle, tenete premuto il tasto Riproduci/Parla per 1 secondo.

Se il dispositivo connesso supporta **S Voice**, potete utilizzare l'applicazione tramite il Circle.

Utilizzo dell'applicazione Samsung Gear


Avvio dell'applicazione Samsung Gear

L'applicazione Samsung Gear consente ai dispositivi indossabili, come il Gear, di connettersi ad uno smartphone. Questa applicazione vi consente di utilizzare funzioni aggiuntive. Se il Circle e l'altro dispositivo sono connessi tramite l'applicazione Samsung Gear, potete accedere alle funzioni, come la regolazione dell'effetto audio o l'impostazione della funzione di notifica.



- L'applicazione Samsung Gear è disponibile per gli smartphone Samsung con una capacità di memoria superiore a 1 GB e con Android 4.2.2 o superiore.
- Potete connettere contemporaneamente il Circle, uno smartphone e un dispositivo indossabile utilizzando l'applicazione Samsung Gear.
- Se connettete il Circle a due smartphone, è possibile connettere solo uno smartphone tramite l'applicazione Samsung Gear.
- Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili per alcuni dispositivi connessi.

Sul dispositivo connesso, aprite il menu Applicazioni e toccate **Samsung Gear** per avviarlo.

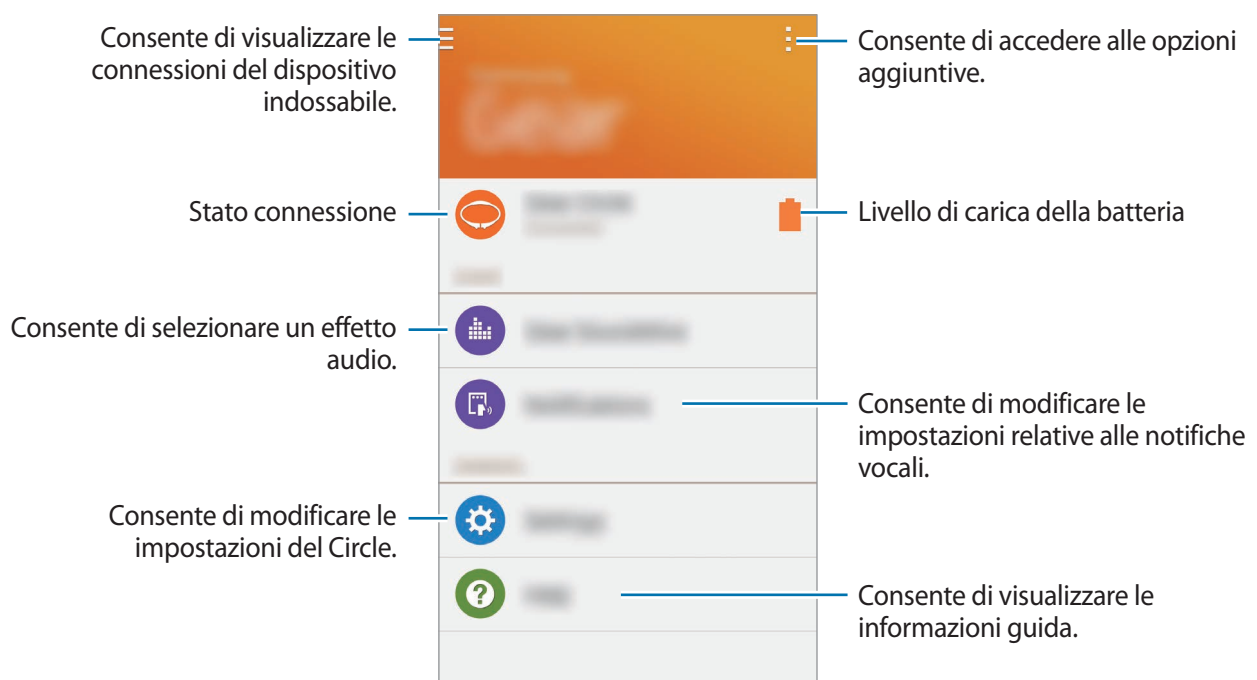

Connessione ad un dispositivo indossabile

Nella schermata principale di Samsung Gear, toccate **⋮** → **Cerca nuovo dispositivo**. Potete connettere un altro dispositivo indossabile solo dopo aver disconnesso il Circle connesso.

Gear SoundAlive

Selezionate un effetto sonoro o regolate l'effetto sonoro manualmente.


Nella schermata principale di Samsung Gear, toccate **Gear SoundAlive**.

Consente di tornare alla schermata precedente.

Consente di applicare l'impostazione consigliata.

Consente di utilizzare opzioni aggiuntive.

Consente di selezionare un effetto audio.

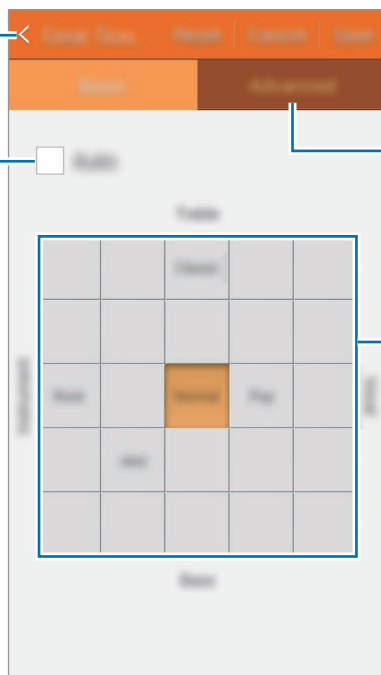

Notifiche

Impostate il dispositivo per informarvi delle chiamate perse e dei nuovi messaggi ricevuti sul dispositivo connesso tramite una notifica vocale al Circle. Potete passare alla notifica successiva premendo il tasto Riproduci/Parla. Per interrompere le notifiche, unite gli auricolari.

Nella schermata principale di Samsung Gear, toccate **Notifiche**, toccate il cursore **Notifiche** per attivare questa funzione, quindi selezionate le applicazioni.

Blocco delle notifiche

Impostate il dispositivo per impedire le notifiche vocali sul Circle quando lo schermo del dispositivo connesso è acceso.

Selezionate **Limita notifiche**.

Impostazioni di notifica

Impostate il Circle per ricevere notifiche vocali dalle applicazioni con o senza informazioni dettagliate.

Tocate  accanto alle applicazioni desiderate e selezionate un'opzione.

Impostazioni

Configurate il Circle e impostate varie opzioni.

Nella schermata principale di Samsung Gear, toccate **Impostazioni**.

Impostazioni degli auricolari uniti

Impostate il Circle per terminare una chiamata o mettere in pausa la riproduzione quando unite gli auricolari tra loro.

Tocate **Controllo aggancio** e toccate il cursore **Controllo aggancio** per attivare questa funzione.

Per impostare il dispositivo in modo da riprendere o meno la riproduzione quando staccate gli auricolari, toccate  accanto a **Controllo file multimed.** e selezionate un'opzione.

Per impostare il dispositivo in modo da non mettere in pausa la riproduzione quando unite gli auricolari, deselezionate **Controllo file multimed.**

Utilizzo di S Voice

Impostate il dispositivo in modo da avviare S Voice quando tenete premuto il tasto Riproduci/Parla sul Circle per 1 secondo.

Toccate **Controllo vocale** e toccate il cursore **Controllo vocale** per attivare questa funzione.

Per impostare il dispositivo in modo da ricevere o rifiutare le chiamate usando i comandi vocali, selezionate **Chiamate in entrata**.

Per selezionare un dispositivo primario da utilizzare con i comandi vocali, toccate **Disp. predefinito controllo vocale** e selezionate un'opzione.



L'impostazione del dispositivo primario è disponibile soltanto quando il Circle è connesso contemporaneamente ad uno smartphone e ad un dispositivo indossabile.

Utilizzo del monitor udito

Visualizzate il livello di danno acustico che può verificarsi quando siete esposti ad un volume eccessivo.

Esso misura la vostra esposizione a suoni ad alto volume e visualizza una percentuale basata sul livello di esposizione giornaliera al rumore secondo la Normativa in materia di Rumore nei luoghi di lavoro.

Toccate **Verifica del volume** e toccate il cursore **Verifica del volume** per attivare questa funzione.

Impostazione del dispositivo primario

Selezionate un dispositivo primario su cui riprodurre un file musicale quando il Circle è connesso a due dispositivi.

Toccate **Dispos. riprod. predef.** e selezionate un'opzione.



Questa funzionalità è disponibile soltanto quando il Circle è connesso contemporaneamente ad uno smartphone e ad un dispositivo indossabile.

Manuale utente

Potete visualizzare le informazioni relative all'uso del Circle.

Nella schermata principale di Samsung Gear, toccate **Manuale utente**.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al vostro Circle.

Il Circle non si accende

Se la batteria è completamente scarica, il Circle non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il Circle.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i terminali della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- La batteria del Circle non può essere sostituita dall'utente. Per sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Un altro dispositivo Bluetooth non riesce a localizzare il vostro Circle

- Assicuratevi che il Circle sia in modalità abbinamento Bluetooth.
- Assicuratevi che il Circle e il dispositivo Bluetooth a cui volete connettervi si trovino entro la distanza di connessione del Bluetooth (10 m).

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il Circle che l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

La connessione Bluetooth si interrompe di frequente

- Assicuratevi che non vi siano ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Assicuratevi che sia il Circle che l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Non riuscite a sentire la voce dell'interlocutore

- Regolate il volume.
- Quando non potete ascoltare i suoni al massimo volume sul Circle, regolate il volume sul dispositivo connesso.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume scorrendo verso l'alto o verso il basso sul Touchpad per controllo volume. In alternativa, spostatevi altrove.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.

La qualità audio è scarsa

- I servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico. Assicuratevi di tenere il Circle lontano da onde elettromagnetiche.
- Assicuratevi che sia il Circle che l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Il Circle si comporta diversamente da quanto descritto nel manuale

- Le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- Alcune funzioni non possono essere utilizzate quando due dispositivi sono connessi contemporaneamente al Circle.


Rimozione della batteria (tipo non rimovibile)



- Queste istruzioni sono rivolte esclusivamente al gestore telefonico o ad un centro assistenza autorizzato.
- I danni o malfunzionamenti causati dalla rimozione non autorizzata della batteria non sono coperti dalla garanzia.
- Per rimuovere o sostituire la batteria, contattate il gestore telefonico o un centro assistenza autorizzato.

- 1 Aprite il coperchio della porta per caricabatteria, quindi inserite un attrezzo dalla punta piatta all'interno dell'incavo accanto alla porta per caricabatteria.

Successivamente, aprite il coperchio sollevando l'attrezzo come mostrato nell'immagine di seguito.

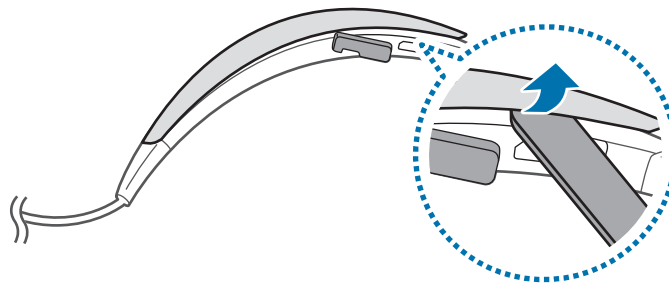


- 2 Rimuovete il coperchio.




Rimuovete il coperchio con cautela.


- 3 Scollegate il connettore della batteria e rimuovete la fettuccia come mostrato nell'immagine di seguito.

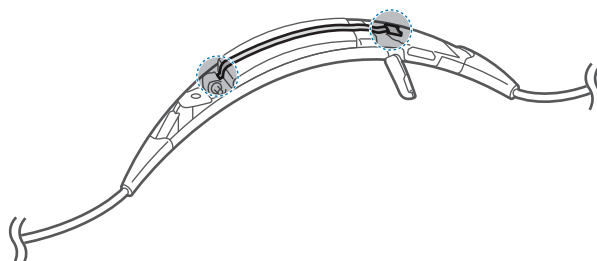

4 Estraete la batteria e tagliate il cavo nel punto mostrato nell'immagine di seguito.

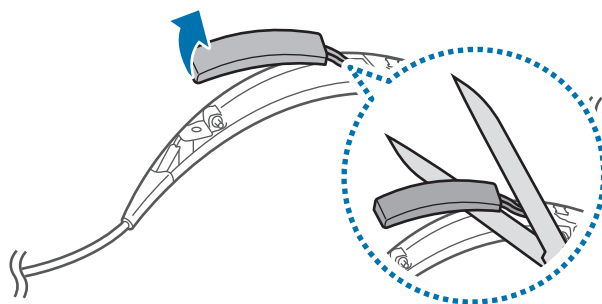

5 Rimuovete la batteria.

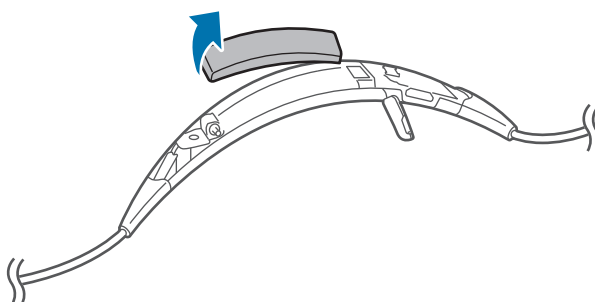

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.